

手のひらに、明日をのせて。

NTT
docomo

感謝をこめて。
20
th

ご利用ガイドブック

国際サービス編

海外でつかう

WORLD WING

海外へかける

WORLD CALL

国際SMS / 国際MMS

国際サービスインフォメーション



出発前に

「通話」をする前にこれだけはチェック!

- check 渡航先のエリアとケータイをチェックしよう! ▶ P.15~24
P.82~91
アメリカ、ハワイ、グアム、タイなどではご利用になれないスマートフォンやケータイがあるので確認しましょう!
- check 充電器のチェックをしよう! ▶ P.12,15~24
海外でご利用になれない充電器もあるので確認しましょう!
- check 気になる料金をチェックしよう! ▶ P.82~91
たとえば 《1分間あたりの料金イメージ》

国	日本へ発信	着信
アメリカ	140円	175円
韓国	125円	70円

渡航先で

- check SMSが届きます。 ▶ P.38
※SMSの受信料は無料です。
※iモードのメール選択受信設定をした場合でもSMSは受信します。
 - 「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域に在圏しているかどうかのお知らせ
 - 渡航中のお問合せ先
- check 日本へ電話をかけよう! ▶ P.35
「+」を画面表示 ▶ **81** ▶ 地域番号(市外局番)の「0(ゼロ)」を除いた相手の電話番号 ▶

「+」を表示させることでカンタンに電話がかけられる!

一部の機種を除き、電話帳からもかけられます。

帰国後は

設定不要でそのまま使えます!

海外からの
お問合せ先

紛失・盗難・利用累積額のご精算は・・・
 (ドコモ インフォメーションセンター) 「+」を画面表示 ▶ **-81-3-6832-6600**
(ドコモのケータイから無料)

出発前に

「メール」や「サイト」を楽しむ前にこれだけはチェック!

- check 気になる料金をチェックしよう! ▶ P.31~32
 - パケット料金
 - スマートフォン は0.2円から!
 - iモードケータイ は50円(一部の国・地域のみ100円から)から!
 - 「海外パケ・ホーダイ」は1日あたり20万パケット(約24.4メガバイト)までは1,980円*で使えます!
*20万パケット(約24.4メガバイト)以降は1日あたり最大2,980円です。
 「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,83~90

「海外パケ・ホーダイ」の適用条件および渡航先で「海外パケ・ホーダイ」が使えるかを確認しましょう!
- check iモードケータイ iモードの事前設定をしよう!
iモードサイトを楽しむ方は必ず! iモード海外利用設定 ▶ P.55
 必要なメールだけを確認したい方におススメ! 「メール選択受信サイト」 ▶ P.53

渡航先で

- check スマートフォン データローミングの設定を「オン」にしよう! ▶ P.40~42
- check スマートフォン spモードメールの設定をしよう! ▶ P.39
spモードメールアプリの「海外自動受信」にチェックをいれよう!
- check iモードケータイ iモードメールを使おう! ▶ P.52
メール選択受信サイト
 「メール選択受信サイト」から、メールの確認や受信・削除ができます!

帰国後は

- check スマートフォン データローミングの設定を「オフ」にしよう! ▶ P.40
- check iモードケータイ メール選択受信の設定を「オフ」にしよう! ▶ P.53

故障や電話が繋がらない時は・・・
 (ネットワークオペレーションセンター) 「+」を画面表示 ▶ **-81-3-6718-1414**
(ドコモのケータイから無料)

★「+」の表示方法: WORLD WING対応ケータイの場合は **0** を1秒以上長押ししてください。

いつものケータイを海外で使う

WORLD WING

01 WORLD WINGの概要

- WORLD WING とは 11
- WORLD WING ご利用の前に 12
- WORLD WING
ご利用にあたってのご注意 13
- 海外対応機種一覧 15

02 海外で使うときの料金

- ご利用上のポイント 25
- 通話料のしくみ 25
- 海外バケ・ホーダイ 27
- サービスの概要 27
- 料金のしくみ 29
- パケット通信料 31
- iモード通信料について 31
- データ通信の通信料 32
- 特定事業者一覧 33

03 海外で通話やSMSを使う

- 通話 35
- 電話帳から電話をかける 35
- 電話帳を使わないかけ方 35
- 電話を受ける/テレビ電話をかける 36
- SMS (ショートメッセージサービス) 37
- SMS (ショートメッセージサービス) を送る 37
- SMS通信料 37
- SMS (ショートメッセージサービス) を受ける 38
- ドコモからのお知らせ (無料) 38

- WORLD WING ご利用チャート 1
- WORLD WING Wi-Fi 7

04 海外でスマートフォンを使う

- スマートフォンのデータ通信 39
- スマートフォンのご利用手順 39
- spモードメールの自動受信設定 39
- 「データローミング」のチェックの入れ方 40
- 通信事業者の手動 (マニュアル) 設定 43
- 「ドコモ海外利用」アプリ 47
- 海外周辺ガイド 51

05 海外でiモードを使う

- iモードメールの使い方 52
- iモードメールを送る 52
- iモードメールを受ける 52
- メール選択受信サイト 53
- メッセージR・メッセージF 54
- iモードサイトの使い方 55
- iモード海外利用設定 55
- 海外iMenu 56
- 通信事業者の手動 (マニュアル) 設定 57

06 各種ネットワークサービスの設定と使い方

- 遠隔操作設定 59
- 留守番電話を使う 59
- ローミング着信通知SMS (無料) 59
- 海外ローミング中のガイダンスを設定する 61
- 着信規制機能 (ローミング時着信規制) を設定する 61
- 海外渡航先で2in1を使う 61
- 海外プラスナンバー (韓国) 63
- 海外で各種サービスをご利用になる際のご注意 66

ご利用可能なエリアとサービスについて詳しくは ▶ P.82~91

07 データ通信

- サービスの概要 70
- ご利用の流れ 70

08 お客さまサポート

- ドコモ ワールドカウンター 71
- ドコモ サポートデスク 72
- 海外での無料充電サポート 74

09 レンタルサービス

- サービスの概要 75
- ご利用の流れ 75
- 海外レンタルケータイ あんしんサービス 76
- お申込み~ご返却まで 77
- 空港・その他のカウンター 80

10 サービスエリアと通話・通信料

- 音声通話とパケット通信の通話・通信料 83
- テレビ電話などのデジタル通信料 90

下記マークは各サービスの条件などを表しています。

重要 ご利用上の制限など、国際サービスのご利用にあたり、重要な点について解説いたします。

ポイント 知っている役立つ国際サービスのご利用上のポイントについて解説いたします。

iモードケータイ

iモードケータイのみご利用いただけるサービス・機能です。

スマートフォン

スマートフォンのみご利用いただけるサービス・機能です。

ケータイで日本から国際電話は

WORLD CALL

- WORLD CALLについて 92
- おトクな割引サービス 92
- 国際電話のかけ方 93
- サービスエリアと通話・通信料 94

現地ケータイとのメールのやりとりは 国際SMS・国際MMS

- 国際SMS (ショートメッセージサービス) 97
- 国際MMS (マルチメディアメッセージングサービス) 99

国際サービスインフォメーション


- 航空機ローミングサービス 101
- 船舶ローミングサービス 101
- 電話番号保管 102
- docomo Money Transfer 102
- WORLD WING ご利用にあたって 103
- レンタルサービス利用規約 112
- WORLD CALL ご利用にあたって 115
- 国際SMS/国際MMS ご利用にあたって 117
- ユニバーサルナンバー用国際識別番号/
国際電話アクセス番号一覧 118
- WORLD WING よくあるご質問 119
- 国際サービスのお問い合わせ・お申込み 121
- 故障・ネットワークに関するお問い合わせ 121
- 最新情報・詳細情報はこちらから 121

- 索引 122
- 海外で、もしもの時の連絡先 裏表紙

●本書に掲載されている内容は、2012年6月30日現在のものです。内容については変更する場合があります。
●国際サービスの最新情報につきましては、ドコモの国際サービスホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>) をご確認ください。

WORLD WING

ご利用可能な 国・地域のイメージ

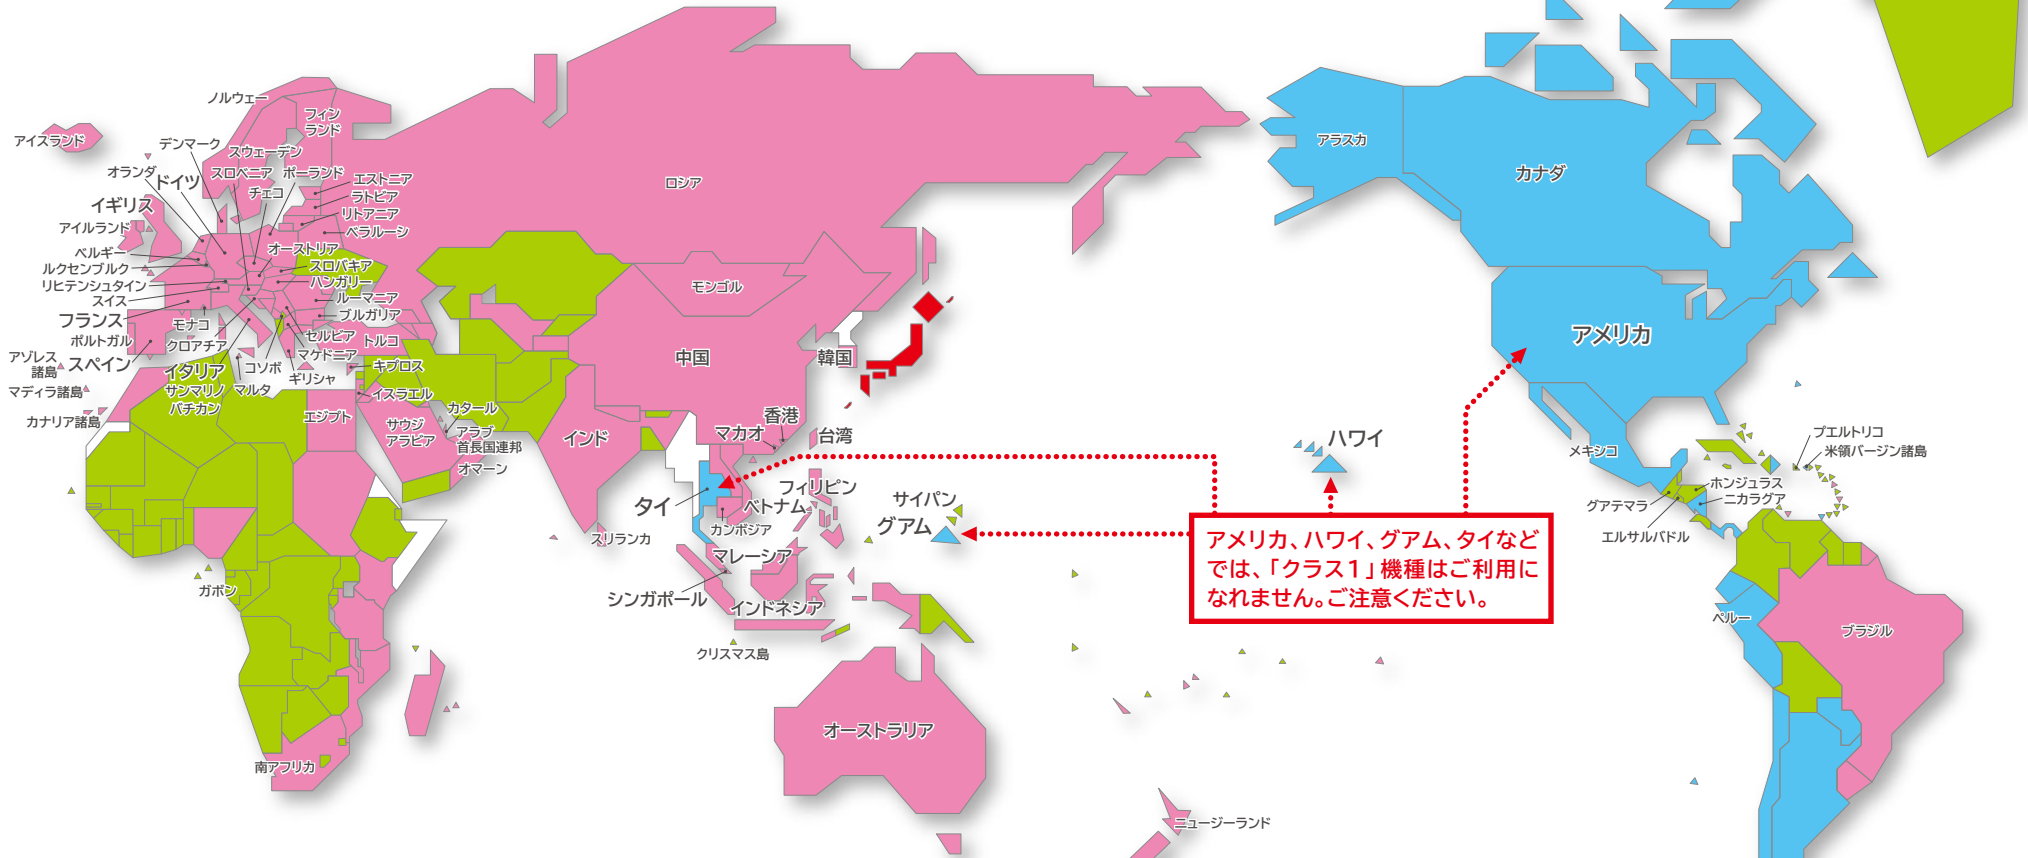

WORLD WING (クラス)	ご利用可能な国・地域	対応ネットワーク		
		3G	3G850	GSM
「クラス4」機種	+ +	○	○	○
「クラス3」機種	+ +	○		○
「クラス2」機種	+	○	○	
「クラス1」機種		○		

対応機種について詳しくは
▶ P.15~24

※ の国・地域では、GSMのみの接続となります。
 ※ 「クラス3」機種は の国・地域では、GSMのみの接続となります。
 ※ GSMは3G・3G850に比べ、規格上の最大通信速度が遅い通信規格です。スマートフォンなどでパケット通信をされる場合など、通信状態が良い場合でも表示やダウンロードに時間がかかることがあります。

国・地域名が記載されているエリアは、「海外パケ・ホーダイ」がご利用になれます。

■ お客さまのケータイが海外で使えるか渡航前にご確認ください

- iモードから ▶ Menu ▶ お知らせ ▶ サービス・機能 ▶ 海外でつかう
▶ お持ちのケータイが海外で使えるか確認
※パケット通信料は無料です(海外からアクセスする場合はパケット通信料がかかります)。
- スマートフォン・パソコンから ▶ <http://area.worldwing.nttdocomo.co.jp/terminal/index.php>



重要 WORLD WING対応ケータイのご利用可能な国・地域を示したイメージ図です。実際のご利用可能エリアとは異なります。詳しくはP.82~91をご確認ください。また、渡航前に都市レベルまで検索可能なドコモの国際サービスホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>) で最新のご利用可能エリア、不通情報をご確認ください。

「海外パケ・ホーダイ」で

海外でも
高速データ通信
を定額で!

「WORLD WING Wi-Fi」が

使えるようになりました!



「海外パケ・ホーダイ」対応通信なら
どれを使っても1日あたり*1最大**2,980円!**



「べんり」

「海外パケ・ホーダイ」を
Wi-Fiでも利用できる

「あんしん」

「海外パケ・ホーダイ」として
3G/GSM(GPRS)
パケット通信と
合わせてご請求

「サクサク」

高速通信*2で快適に
インターネット閲覧可能

*1 日本時間の0時から23時59分59秒までを1日として計算されます。

*2 ベストエフォート方式によるご提供となります。実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

●「海外パケ・ホーダイ」について詳しくはP.27をご覧ください。

WORLD WING Wi-Fi

提供条件

エリア

アメリカ、中国、韓国などをはじめとする国・地域でご利用いただけます。

※「WORLD WING Wi-Fi」対象事業者のアクセスポイントとなります。「WORLD WING Wi-Fi」対象事業者（アクセスポイント）は、予告なく変更される場合があります。

●ご利用可能な国・地域および「WORLD WING Wi-Fi」対象事業者（アクセスポイント）は、必ず本サービスのホームページなどにてご確認ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>

料金

「海外パケ・ホーダイ」の料金が適用されます。

1日あたりの上限額：20万パケットまで1,980円、20万パケット以降最大2,980円
上限到達までの料金：0.2円/パケット

※各料金プランやパケットパックに含まれる無料通信分は、本サービスの通信料には適用されません。
※消費税相当額は加算されません。

「海外パケ・ホーダイ」の料金のしくみについて詳しくは ▶ P.29

契約形態・条件

●WORLD WINGのご契約

●国内の「パケット定額サービス」「Xiデータ通信専用プラン」「FOMA定額データプラン」のいずれかのご契約

※2012年9月30日（予定）まで、Xi契約のお客さまは「海外パケ・ホーダイ」および「WORLD WING Wi-Fi」対象事業者に接続すれば、本適用条件に関係なく「海外パケ・ホーダイ」が適用されます。

●My docomoから「WORLD WING Wi-Fi」の事前お申込み（ID/パスワードの取得）

サービス対応機器

渡航先でWi-Fiがご利用可能な機器
（スマートフォン・タブレット・パソコンなど）

※Wi-Fi機能を有している機器の設定方法はご利用の機器によって異なります。

お申込みからご利用までの流れ

出発前に

1 ID/パスワードの取得

「WORLD WING Wi-Fi」をご利用になるには、事前に「WORLD WING Wi-Fi」のID/パスワードを取得してください。※国内でも、海外からでも発行できます。



スマートフォン、iモードケータイ、パソコンより
My docomo「各種お申込・お手続き」でお申込みください。


- ・渡航先でサービスが利用可能かどうかを確認しましょう。
- ・海外で利用可能なWi-Fi機器を準備しましょう。
- ・サービス料金を確認しましょう。

2 アプリのダウンロードとアカウント設定 スマートフォンの方

「ドコモ海外利用」アプリのダウンロード、アカウント設定（ID（電話番号）/パスワード）を行ってください。

「ドコモ海外利用」アプリについて詳しくは ▶ P.47～50


◇アカウント設定

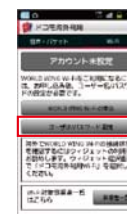

「ドコモ海外利用」アプリを起動

▶ [Wi-Fi] タブをタップ

▶ [ユーザID/パスワード設定] をタップ

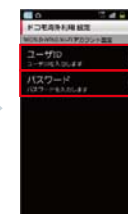

[ユーザID][パスワード]をタップし、それぞれID（電話番号）/
パスワードを入力して[OK]をタップ



お申込みからご利用までの流れ

渡航先で 海外の空港・ホテル・カフェなど

ポイント 渡航先でエリアに応じて3G/GSM (GPRS) パケット通信と「WORLD WING Wi-Fi」を使い分けることができます。

スマートフォンの方

「ドコモ海外利用」アプリでID/パスワードをあらかじめ設定しておくことにより、ログイン毎に入力する必要がなく、ワンタッチでアクセスできます。

ウィジェットを使う場合

ホーム画面を長押しし、「ドコモ海外利用Wi-Fi」ウィジェットを設定



ウィジェットをタップ
('WORLD WING Wi-Fi'
のエリアを検索する)



アンテナが赤くなったら
('WORLD WING Wi-Fi'
のエリアでウィジェットをタップ



「WORLD WING Wi-Fi」ログイン画面を確認し、[OK]をタップ




接続完了!

※ウィジェットを再度タップすることでログアウトできます。

●ウィジェットの表示区分

- 接続中
- エリア内で接続していない状態
- エリア外
- Wi-Fi機能オフ

アプリを使う場合

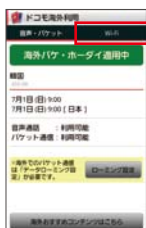

「ドコモ海外利用」アプリのトップページで[Wi-Fi]をタップ



[Wi-Fi ON]をタップ



[ログイン]をタップ



「WORLD WING Wi-Fi」ログイン画面を確認し、[OK]をタップ



接続完了!

※[ログアウト]をタップすることでログアウトできます。


●メイン画面の表示区分

- WORLD WING Wi-Fi 接続中 接続中
- WORLD WING Wi-Fi エリア内 エリア内で接続していない状態
- WORLD WING Wi-Fi エリア外 エリア外
- Wi-Fi OFF Wi-Fi機能オフ

その他の機器の方



- ①「WORLD WING Wi-Fi」のサービス提供エリア内で「WORLD WING Wi-Fi」対象事業者のSSIDを選択します。
※「WORLD WING Wi-Fi」対象事業者のSSIDは事前にドコモの国際ホームページでご確認ください。

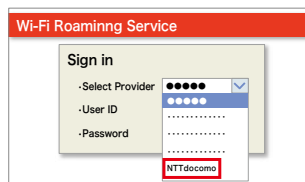

- ②ブラウザを起動すると、「WORLD WING Wi-Fi」対象事業者のサイトに接続されます。
- ③ローミング用ページを開き、サービスプロバイダ一覧から「NTT docomo」を選択します。
※BTOpenzone対象エリアでご利用する場合はサービスプロバイダ一覧から「Additional Roaming」を選択し、画面遷移後「NTT docomo」を選択してください。



- ④「WORLD WING Wi-Fi」のID (電話番号) /パスワードを入力してログイン。



- ⑤ログインが完了すると左記画面が表示されます。
※ログアウトをする場合は左記画面で[ログアウト]をクリックしてください。

※画面はイメージです。事業者により表示される画面が異なりますのでご注意ください。
※「ドコモ海外利用」アプリを使用して接続できるエリアと一部異なりますので、ご注意ください。

●ご利用にあたってのご注意

※ご利用サイトによっては、当該利用が制限される場合があります。
※ID/パスワードは第三者に利用させることはできません。ID/パスワードについては、お客さま自らの責任をもって管理してください。
※本サービスの利用に係るログイン情報などをドコモが確認する場合がありますことを、あらかじめご了承ください。
※提携事業者(アクセスポイント)によっては、提供エリア内でも利用できない場合や通信品質に差が生じたり、通信中に通信が遮断されたりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ドコモのケータイを海外でつかう WORLD WING

01

WORLD WINGの概要

WORLD WING (ワールドウィング) とは?

日本で使っているドコモのケータイを電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用になれるサービスです。

・「WORLD WING」はドコモが提供する国際ローミングサービスの呼称です。

重要 ◇WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。WORLD WINGのお申し込み状況の確認 ▶ P.12

◇海外で利用できるACアダプタをご確認ください。ACアダプタについて ▶ P.12

◇渡航先のネットワークをご確認ください。

ネットワークにより使えるWORLD WING対応ケータイが異なります。

WORLD WING対応ケータイについて ▶ P.15~24 対応ネットワークについて ▶ P.82~91

海外での通話・通信料について

日本国内の通話・通信料との主な違いをご確認ください。

通話について	<ul style="list-style-type: none"> ◇海外では着信した電話を受けた場合（伝言メモを含む）に着信料が発生します。 ◇フリーダイヤル、プリペイドカードコールなどの通信でも、通話・通信料がかかる場合があります。ただし、現地の緊急番号（警察・救急など）を利用した場合はかかりません（一部の国・地域を除く）。 詳しくは ▶ P.25
iモードメール・iモードについて	<ul style="list-style-type: none"> ◇海外では、1通信ごとの最低料金がかかるなど、パケット通信の課金方法が日本国内とは異なります。 ◇海外でも日本と同様に、自動的にパケット通信が発生する場合があります。 詳しくは ▶ P.31
spモードなどのデータ通信について	<ul style="list-style-type: none"> ◇国際ローミング中にパソコンやスマートフォンを利用したデータ通信はパケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。 ◇自動的に通信する機能や大容量データの送受信により、通信料が高額になることがあるため、「海外パケ・ホーダイ」が適用されない国・地域ではご注意ください。 「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30, 43~46, 57~58, 83~90 特定事業者を利用したパケット通信は ▶ P.32~34
無料通信分の適用範囲について	<ul style="list-style-type: none"> ◇日本とは無料通信分の適用範囲が異なります。また、WORLD WINGの通話・通信料は、各種割引サービスの適用対象外です。 ◇各料金プランやパケットパックに含まれる無料通信分は、「海外パケ・ホーダイ」の通信料には適用されません。 詳しくは ▶ P.25

WORLD WING ご利用の前に

出発前にご確認ください。

1 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください

渡航前に必ず、WORLD WING（月額使用料：無料）のお申し込み状況をご確認ください。

重要 WORLD WINGのお申し込みがないと海外でケータイが使えません。

WORLD WINGのお申し込みについて ▶ P.121

◇お持ちのケータイでWORLD WINGのお申し込み状況の確認やお申し込みができます。

スマートフォンの方

dメニュー ▶ お客様サポート ▶ 各種お申込・お手続き

iモードケータイの方

☰ Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き

※ご利用にはネットワーク暗証番号が必要です。

※システムメンテナンスやご契約内容によりご利用にならない場合があります。



2 お持ちのケータイと渡航先をご確認ください

機種によってご利用可能エリアが異なります。

WORLD WING対応ケータイについて詳しくは ▶ P.15~24

重要 海外でのケータイのご利用は日本よりも電池を多く消耗する場合がありますので、短期間の渡航であっても充電器をお持ちください。

スマートフォンの方

機器本体に付属の海外対応充電器を必ずご使用ください。付属の充電器がない場合は、「ACアダプタ 03」、「FOMA ACアダプタ 02」+「付属の変換アダプタ」などを必ずご使用ください。

iモードケータイの方

海外で充電する際には、「FOMA ACアダプタ 02」を必ずご使用ください。

※「ACアダプタ 03」、「FOMA ACアダプタ 02」はAC100V~240Vに対応しております。海外旅行用の変圧器を使用した充電は行わないでください。

※渡航先のコンセント形状に適合した変換プラグが必要となる場合があります（変換プラグはお客さまにて用意ください）。

※海外対応以外のACアダプタのご使用は故障の原因となります。

※機種によっては、本体付属のACアダプタを使用する場合がありますので取扱説明書をご確認ください。



ACアダプタ 03

ご出国の前に必ず型番をご確認ください。



FOMA ACアダプタ 02

海外ケータイをレンタルする

下記の方が海外でケータイを利用するには、レンタルサービスをご利用ください。

◇「クラス1」「クラス2」機種をご利用の方で、渡航先がGSMエリアの方

◇海外ケータイ以外のFOMAをご利用の方

WORLD WINGケータイレンタルサービス ▶ P.75~81

※ドコモUIMカード（青色）はWORLD WINGをご契約いただくことはできません。また、ドコモUIMカード（緑色かつシリアルナンバーの下1桁が「2」または「3」）をご利用の場合、一部の海外事業者ネットワークで通信ができなくなる場合があります。詳しくはお近くのドコモショップまたはドコモ ワールドカウンター窓口へお越しください。

WORLD WING ご利用にあたってのご注意

ドコモのケータイ・ドコモUIMカードを失くしてしまったら
速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。

海外で、もしもの時の連絡先 ▶ 裏表紙

ドコモUIMカードは、海外でドコモ以外のケータイに差替えて利用できる場合があります。第三者の不正利用による高額請求被害のケースが発生しています。紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客さまのご負担となりますので、紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡ください。

- ◇ 紛失・盗難時は紛失されたケータイ本体に利用制限をかけさせていただく場合があります。
- ◇ 海外で利用できないケータイの紛失・盗難の場合も必ずドコモへご連絡ください。
- ◇ 利用中断のお手続き中、お申し出いただいた回線が利用中であった場合は、その利用が終了してからの中断となります。

ポイント

海外での不正利用を防ぐためにPIN1コード(ドコモUIMカード専用暗証番号)を設定しましょう。

- 「PIN1コード」を設定すると、電源ON時に暗証番号(4桁～8桁)を入力しないとケータイが使えなくなります。
- 「PIN1コード」の設定方法は機種によって異なりますので、取扱説明書をご確認ください。
- 「PIN1コード」をロックした場合はドコモ インフォメーションセンター(詳しくはP.121)までご連絡ください。
- 「PIN1コード」に関する詳細はドコモのホームページ
(<http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/password/pin/index.html>)をご確認ください。

紛失・盗難に備えて「オールドロック」「ICカードロック」などをご利用ください。
海外では「おまかせロック」「ケータイお探しサービス」がご利用になれません。

利用停止目安額について

月間利用額の累積額が一定以上になったときに、WORLD WINGのご利用を停止する目安になる額(利用停止目安額:初期設定5万円)を設定しています。

- ◇ 利用停止目安額の超過の確認には、海外通信事業者から送られてくる料金データを使用しますが、このデータの送付は最大30日かかることがあるため、ご利用金額が利用停止目安額を大きく上回ることがあります(5万円の設定でも、ごくまれに数十万円の請求となるケースが発生しています)。
- ◇ お客さまのご利用を一定額内で停止する目的として利用停止目安額を利用することはできません。
- ◇ 海外通信事業者から送付される高額利用に関する情報に基づき、お客さまにSMSでご連絡の上、ご利用を停止させていただく場合があります。本情報は盗難・紛失時の不正利用による被害拡大防止を目的として概算金額で送付されてくるため、実際のご利用額が本情報記載の利用金額と大幅に異なる場合があります。
- ◇ ご利用額に応じて、事前通知SMS・超過通知SMS(受信料無料)をお送りさせていただく場合があります。

海外渡航中に停止してしまったら

サービス停止を解除するには、ご利用累積額を精算してください。渡航先からはドコモ インフォメーションセンターへのお電話、またはMy docomo(<http://www.mydocomo.com/>)によるクレジットカード決済(1回払いのみ)でお支払いいただけます。

重要


利用中断のお申し出および利用停止目安額変更のお申込みは、契約者ご本人から願います。

海外でのエリアに関するご注意

ご利用可能な国・地域、不通情報、その他注意事項については、渡航前に必ずドコモの国際サービスホームページをご確認ください。

- ◇ WORLD WINGでは国・地域、海外通信事業者によってご利用になれる通信方式が異なります。海外のネットワークに接続できない場合や、ケータイがうまく動作しないときには、ネットワークの設定が必要になる場合があります。
海外通信事業者の設定について詳しくは ▶ P.43～46,57～58
- ◇ 渡航先の通信事業者によっては、その事業者が正式にサービス提供する前であってもそのサービスをご利用になれる場合がありますが、その際にも事業者ごとに設定されている通話・通信料が発生します。
- ◇ 海外通信事業者によって、ケータイの日付・時刻が自動的に変更されない場合があります。その場合は、日付・時刻を手動で合わせてください。

● お客さまのケータイが海外で使えるか渡航前にご確認ください

iモードから ▶  Menu ▶ お知らせ ▶ サービス・機能 ▶ 海外でつかう
▶ お持ちのケータイが海外で使えるか確認

※パケット通信料は無料です(海外からアクセスする場合はパケット通信料がかかります)。

スマートフォン・パソコンから ▶ <http://area.worldwing.nttdocomo.co.jp/terminal/index.php>



ご利用状況がパソコンで確認できます

WORLD WINGの通話・通信の料金明細内訳やiモード/spモードのご利用内容をパソコンから閲覧することができます。

※ご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
※ご利用になった通信事業者から送られてくる料金データの送付に最大30日かかることがあります。同一課金対象期間のご利用であっても同一月に請求されない場合があります。

「ご利用料金の確認」サイト

当月分のご利用状況と過去3ヶ月分のご利用情報(ご利用額、ご請求内訳など)をご確認いただけます。
ご利用料金のご確認サイト ▶ <http://www.mydocomo.com/>

Web料金明細サービス

WORLD WING料金明細は、国内の料金明細とは別にお申込みが必要です。
Web料金明細サービス ▶ <http://www.nttdocomo.co.jp/charge/online/detail/web/index.html>

お申込み 必要*

iモードアクセス履歴検索サービス

iモードアクセス履歴検索サービス ▶ <http://www.nttdocomo.co.jp/charge/online/log/>

*ドコモショップでお申込みいただけます。
*各種サービスは契約者ご本人からのお申込みが必要です。代理人(法定代理人を除く)からの申込みはできません。

お申込み 必要*

海外対応機種一覧

1 P.17~24の表でお持ちの機種の型番をご確認ください。

表示されている渡航先ネットワークでご利用になれます。

●ご利用になれる機能や充電器についてもご確認ください。

たとえばOptimus LTE (L-01D)の場合

●国際ダイヤルアシスト (P.35) がご利用になれます。
●海外テザリングはご利用になれません。

機種名	特記事項	OS種別	充電器2	
Optimus LTE L-01D	クラス3	Android™	3G	GSM
		国際ダイヤルアシスト	3G 850	GSM 850
		海外テザリング	3G	GSM

〈充電器について〉
充電器1: 充電時、「ACアダプタ03」または「FOMA ACアダプタ 02+変換アダプタ」のいずれかをご使用ください。
充電器2: 充電時、本体付属の専用ACアダプタをご使用ください。
充電器3: 充電時、「ACアダプタ02」をご使用ください。

〈ご利用可能エリアについて〉

- クラス3機種です。
- 3G/GSMエリアでご利用になれます。
- 3G850/GSM850エリアではご利用になれません。

充電器について詳しくは ▶ P.12

2 渡航先でご利用可能かどうかをご確認ください。

お持ちの機種と渡航先の通信事業者のネットワークが一致した場合、そのネットワークのエリアでご利用になれます。

「サービスエリアと通話・通信料」をご覧ください。▶ P.82~91

たとえばOptimus LTE (L-01D)の場合

国および地域	海外/パケ/ホーダイ	事業者名(略称)	対応ネットワーク		
			3G	3G 850	GSM
【北米】					
アメリカ(本土)	★	AT&T/Cingular	-	●	●
		T-Mobile/TMO	-	-	●
		IMMIX	-	-	●
		ROAMING	-	-	●

アメリカ本土では3Gエリア(サービス)はご利用になれませんが、GSMエリア(サービス)でご利用可能です。

3G850エリアについて

3Gに対応している国・地域の一部では、通常の3Gエリアとは異なる周波数(3G850MHz)を使用している場合があります、その場合「クラス2」「クラス4」機種のみ3Gエリアでご利用になれます。なお、それらの国・地域のGSMエリアで利用する場合は、「クラス3」「クラス4」機種がご利用になれます。

3G850対応国・地域に関するご注意について詳しくは ▶ P.16

●最新の情報はドコモの国際サービスホームページをご確認ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>

※その他の周波数に対応している機種もあり、一部地域でご利用いただける場合があります。

GSM850エリアについて

GSMに対応している国・地域の一部では、通常のGSMとは異なる周波数(GSM850MHz)を使用しているため、GSM850対応機種のみGSMエリアでご利用になれます。

LTEエリアについて

Xi(LTE)は国際ローミングに対応しておりません。海外利用時、3GまたはGSM方式にてWORLD WINGがご利用可能です。

3G850対応国・地域に関するご注意

3G850対応国・地域では通常の3G対応機種がご利用になれない場合がありますので、注意が必要です。

〈アメリカの場合〉

「クラス1」機種はご利用になれません。



ご使用のケータイ機種	3G	3G850	GSM	アメリカでは…
「クラス4」機種	○	●	○	3Gサービスの高速パケット通信がご利用可能です。 GSMサービスのご利用となり、パケット通信速度は3Gに比べて遅くなります。
「クラス3」機種	○	×	○	3Gサービスの高速パケット通信がご利用可能です。 GSMサービスはご利用になれません。
「クラス2」機種	○	○	×	「クラス1」機種は、ご利用になれません。
「クラス1」機種	○	×	×	

3G850エリアについて ▶ P.15 対応機種について詳しくは ▶ P.17~24

国・地域別の対応ネットワークについて詳しくは ▶ P.83~90

3G850対応国・地域

「クラス1」機種はご利用になれません。

アメリカ・アラスカ・カナダ・グアム・ハワイ・タイ・アルゼンチン・エクアドル・チリ・ドミニカ共和国・ニカラガア・パナマ・パラグアイ・米領バージン諸島・バミューダ諸島・ペルー・メキシコ

通常の3Gと3G850両方に対応した国・地域

「3G」に対応しているため、「クラス1」機種でもご利用になれます。

ブラジル・オーストラリア・ウルグアイ・イスラエル

※ブラジル・オーストラリアでは、通常の3Gエリアと3G850エリアがあり、都市により異なりますので、渡航前に必ずドコモの国際サービスホームページで渡航先都市の対応エリアをご確認ください。

●最新の情報はドコモの国際サービスホームページをご確認ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>

※その他の周波数に対応している機種もあり、一部地域でご利用いただける場合があります。

レンタルサービスをご利用ください

FOMAの方

「クラス1」機種をご利用の方で、アメリカなど3G850対応国・地域へ渡航される場合は、ケータイレンタルサービスが便利です。



ポイント 日本でお使いの電話番号がそのままご利用になれます。

ケータイレンタルサービスについて詳しくは ▶ P.75~81

海外対応機種一覧

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他 情報	OS	国際	海外	充電器
			タイプ	ダイヤル アシスト	ダイヤル アシスト	
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

【スマートフォン】

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他 情報	OS タイプ	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザリング	充電器	
F	F-09D ANTEPRIMA		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
			クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
	Disney Mobile F-08D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
			クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
	ARROWS μ F-07D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
			クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
	ARROWS X LTE F-05D		Xi mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2
			クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
ARROWS Kiss F-03D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
F-03D girls'		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
F-12C		Android™	国際ダイヤルアシスト(制限有)	海外テザリング	充電器1		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
HT HT-03A		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
L Optimus it L-05D		Xi mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1	
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
PRADA phone by LG L-02D		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2		
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
Optimus LTE L-01D		Xi	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2	
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
Optimus bright L-07C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2		
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
Optimus chat L-04C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
N MEDIAS ES N-05D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他 情報	OS	国際	海外	充電器
			タイプ	ダイヤル アシスト	ダイヤル アシスト	
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他 情報	OS タイプ	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザリング	充電器	
N	MEDIAS LTE N-04D		Xi mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
			クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
	MEDIAS PP N-01D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
			クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
MEDIAS WP N-06C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
MEDIAS N-04C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
P ELUGA V P-06D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
Disney Mobile on docomo P-05D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
P-04D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
LUMIX Phone P-02D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
P-01D		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
P-07C		Android™	国際ダイヤルアシスト(制限有)	海外テザリング(3Gのみ)	充電器2		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
SC GALAXY S III SC-06D		Xi mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1 充電器2	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
GALAXY Note SC-05D		Xi mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1 充電器2	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
GALAXY NEXUS SC-04D		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1 充電器2		
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
GALAXY S II LTE SC-03D		Xi	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1 充電器2	
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	

※表の見方についてはP.15をご確認ください。

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他 情報	OS	国際	海外	充電器
			タイプ	ダイヤル アシスト	ダイヤル アシスト	
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他 情報	OS タイプ	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザリング	充電器
SC	GALAXY S II SC-02C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
			クラス3	3G	3G 850	GSM
GALAXY S SC-02B		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1	
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850
SH AQUOS PHONE ZETA SH-09D		Xi mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
AQUOS PHONE st SH-07D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
AQUOS PHONE SH-06D NERV		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
AQUOS PHONE SH-06D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
Q-pot.Phone SH-04D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
AQUOS PHONE Slider SH-02D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
AQUOS PHONE SH-01D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
AQUOS PHONE f SH-13C		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト(Wi-Fi)	海外テザリング	充電器1
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
AQUOS PHONE SH-12C		Android™	国際ダイヤルアシスト(制限有)	海外テザリング	充電器1	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
LYNX 3D SH-03C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1	
		クラス1	3G	3G 850	GSM	GSM 850
LYNX SH-10B		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1	
		クラス1	3G	3G 850	GSM	GSM 850
SO Xperia™ acro HD SO-03D		Android™	国際ダイヤルアシスト(制限有)	海外テザリング	充電器2	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他 情報	OS タイプ	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザリング	充電器	
SO	Xperia™ NX SO-02D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト(制限有)	海外テザリング	充電器2
			クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
Xperia™ PLAY SO-01D		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
Xperia™ ray SO-03C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
Xperia™ acro SO-02C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
Xperia™ arc SO-01C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
Xperia™ SO-01B		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
T REGZA Phone T-01D		mini UIM	Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1	
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
REGZA Phone T-01C		Android™	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
Windows Mobile® HT-02A		Windows Mobile®	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
HT-01A		Windows Mobile®	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
HT1100		Windows Mobile®	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス4	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
hTcZ (法人)		Windows Mobile®	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器2		
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
SC-01B		Windows Mobile®	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
dynapocket T-01B		Windows Mobile®	国際ダイヤルアシスト	海外テザリング	充電器1		
		クラス3	3G	3G 850	GSM	GSM 850	

海外対応機種一覧

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他 情報	OS	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 情報	3G	3G 850	GSM
【スマートフォン】						
Windows Mobile®	T-01A		Windows Mobile®	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 1
			クラス 3	3G	3G 850	GSM
BlackBerry®	BlackBerry® Bold™ 9900		Black Berry®	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
	BlackBerry® Bold™ 9780		Black Berry®	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
	BlackBerry® Curve™ 9300		Black Berry®	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
	BlackBerry® Bold™ 9700		Black Berry®	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
クラス 4			3G	3G 850	GSM	GSM 850
BlackBerry® Bold™		Black Berry®	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2	
		クラス 4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
BlackBerry® 8707h (法人)		Black Berry®	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2	
		クラス 4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
M	M1000		その他	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 3	3G	3G 850	GSM

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他 情報	OS	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器	
			クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850
【タブレット】							
タブレット	【音声非対応】 ARROWS Tab LTE F-01D		Xi mini UIIM	Android™	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
タブレット	【音声非対応】 Optimus Pad L-06C		SMS 非対応	Android™	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 3	3G	3G 850	GSM	GSM 850
タブレット	MEDIAS TAB N-06D		mini UIIM	Android™	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 1
			クラス 4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
タブレット	GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D			Android™	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 3	3G	3G 850	GSM	GSM 850
タブレット	【音声非対応】 GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D			Android™	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング (3Gのみ)	充電器 2
			クラス 1	3G	3G 850	GSM	GSM 850
タブレット	GALAXY Tab SC-01C			Android™	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 3	3G	3G 850	GSM	GSM 850
タブレット	【音声非対応】 Sony Tablet™ S			Android™	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 4	3G	3G 850	GSM	GSM 850
タブレット	【音声非対応】 Sony Tablet™ P			Android™	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 4	3G	3G 850	GSM	GSM 850

※表の見方についてはP.15をご確認ください。

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器	
			クラス 情報	3G	3G 850	GSM
【データカード / モバイルWi-Fiルーター】						
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	A2502 HIGH-SPEED		データカード	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 1	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	F-06C		Xi データカード	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	L-03D		Xi データカード	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	L-08C		データカード	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 2	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	L-02C		Xi データカード	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	L-07A		データカード	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	L-05A		データカード	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	L-02A		データカード	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	M2501 HIGH-SPEED		データカード	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
			クラス 3	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	BF-01D		Xi ルーター	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 2	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	モバイル Wi-Fiルーター HW-01C		ルーター	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 1	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	L-04D		Xi ルーター miniUIIM	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 2
			クラス 2	3G	3G 850	GSM
データカード / モバイルWi-Fi ルーター	L-09C		Xi ルーター	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器1 充電器2
			クラス 2	3G	3G 850	GSM

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器	
			クラス 情報	3G	3G 850	GSM
【iモードケータイ】						
iモードケータイ	CA-01C			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-06D F-06D Girls'		miniUIIM	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-04D		miniUIIM	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-02D		miniUIIM	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-11C			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-10C			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-09C			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	Windows® 7 ケータイ (F-07C)		Windows® 7	国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 1
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-05C			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 2	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-04C			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 2	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-03C			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-02C			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-01C			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 4	3G	3G 850	GSM
iモードケータイ	F-08B			国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器 3
			クラス 2	3G	3G 850	GSM

海外対応機種一覧

※表の見方についてはP.15をご確認ください。

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

[iモードケータイ]

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850
F	F-07B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-06B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-04B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-03B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-02B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-01B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-09A	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-08A	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-06A (法人)	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-04A	クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-03A	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-02A	クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	F-01A	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	らくらくホン7 (F-09B)	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器		
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850		
F	らくらくホン6 (F-10A)	クラス 1	3G	3G 850	GSM	充電器 3		
	L	L-10C	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		L-03C	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 1	
		L-01C	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		L-04B	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		L-03B	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		L-02B	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		L-01B	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		L-06A	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		L-04A	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		L-03A	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		L-01A	クラス 1	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
		N	N-03D	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
			N-02D	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850
N	N-05C	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-03C	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-02C	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-01C	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-08B	クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-07B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-06B	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-05B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-04B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-03B	クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-02B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-01B	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-09A	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	N-08A	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器	
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850	
N	N-07A	クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	N-06A	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	N-05A	クラス 1	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	N-04A	クラス 1	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	N-03A	クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	N-02A	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	N-01A	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	P	P-03D	クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
		P-06C	クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
		P-05C	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
		P-04C	クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
		P-03C	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
		P-02C	クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
		P-01C	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3

WORLD WING 海外対応機種一覧

WORLD WING 海外対応機種一覧

海外対応機種一覧

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

[iモードケータイ]

P	P-07B		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-06B		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-05B		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-04B		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-03B		クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-02B		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-01B		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-10A		クラス 1	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-09A		クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-08A		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-07A		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-06A		クラス 1	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-05A		クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	P-04A		クラス 3	3G	3G 850	GSM	充電器 3

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

SH	P-03A		クラス 1	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	P-02A		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	P-01A		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	SH-05D		miniUIM	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	SH-03D		miniUIM	クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-11C		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	SH-10C		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	SH-09C		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	TOUCH WOOD (SH-08C)		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	SH-06C		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	SH-05C		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	SH-04C		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	SH-02C		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	
	SH-01C		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3	

※表の見方についてはP.15をご確認ください。

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

SH	SH-09B		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-08B		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-07B		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-06B		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-05B		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-04B		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-03B		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-02B (marimekko)		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-01B		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-08A		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-07A		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-06A (SH-06A NERV)		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-05A		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-04A		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3

区分	ケータイ型番 (機種名)	その他情報		国際 ダイヤル アシスト	海外 テザ リング	充電器
		クラス 情報	3G	3G 850	GSM	GSM 850

SH	SH-03A		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-02A		クラス 2	3G	3G 850	GSM	充電器 3
	SH-01A		クラス 4	3G	3G 850	GSM	充電器 3

02 WORLD WING

海外で使うときの料金

ご利用上のポイント

- 1 | 日本と海外では料金体系が異なり、パケット通信料が異なる場合があります。
- 2 | 海外では電話を受けた場合も通話料が発生します。

国際サービスの通話・通信料に無料通信分が使えます。

重要 ◇WORLD WINGの通信料は、Xiデータ通信専用プラン、FOMAデータ通信専用プランに含まれる無料通信分、ゆうゆうコール割引、ファミリー割引などの各種割引サービスの適用対象外となります。
◇各料金プランやパケットパックに含まれる無料通信分は、「海外パケ・ホーダイ」の通信料に適用されません。

「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,43~46,57~58,83~90

ポイント 国・地域ごとの料金の詳細はP.82~91をご覧ください。

通話料のしくみ

◇海外でのご利用は、日本の料金体系と異なります。

海外では電話を受けた場合も通話料が発生します

海外でご利用中の場合、かかってくる電話を日本から渡航先まで転送するため、着信側には「着信料」がかかります。


重要 渡航先でのWORLD WING利用者同士の通話の場合、発信者に「日本向け通話料」、着信者に「着信料」がかかります。

フリーダイヤルなどにも課金される場合があります


渡航先国内のコレクトコール、フリーダイヤル、クレジットコール、プリペイドカードコールの通信でも、通話・通信料がかかる場合があります。ただし、現地の緊急番号（警察・救急など）を利用した場合はかかりません（一部の国・地域を除く）。また、日本のフリーダイヤルにはかけられません。

重要 ◇ファミリー割引などグループ内通話無料の対象通話・iモードメールであっても、海外で利用された場合は無料対象外となります（日本国内での利用であれば無料となります）。
◇相手先につながらず、相手国の電話会社のガイダンスに接続した場合や呼び出し音が鳴った場合など、相手国の電話会社の通信事情などにより通話・通信料が発生することがあります。


通話料のしくみのイメージ



渡航先でかける（一例）

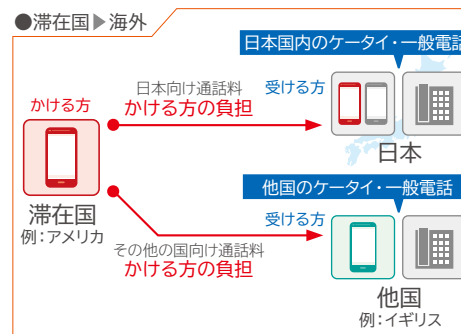


渡航先で受ける（一例）

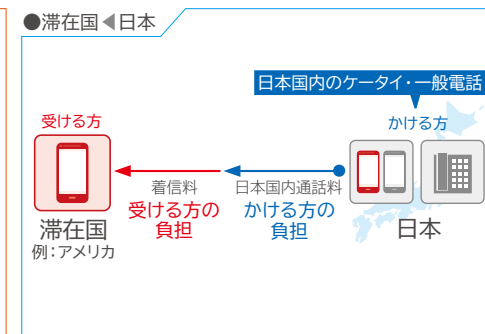


滞在国内 ▶ 滞在国内 ①




滞在国内 ◀ 滞在国内

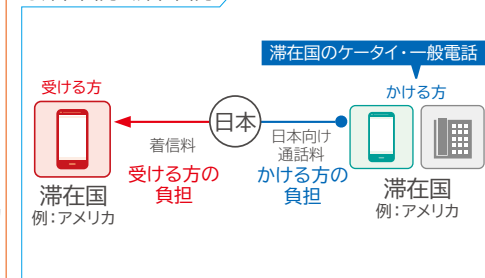

滞在国内 ▶ 滞在国内 ②

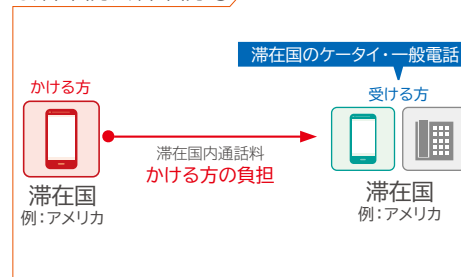

滞在国内 ◀ 他国

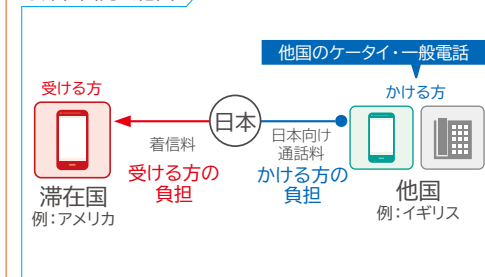

海外で使うときの料金

海外で使うときの料金

海外パケ・ホーダイ

サービスの概要

「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域および「WORLD WING Wi-Fi」対象の通信事業者をご利用いただくと、海外でのパケット通信料が一定額を上限とした料金になります。

適用条件

国内の「パケット定額サービス」「Xiデータ通信専用プラン」「FOMA定額データプラン」のいずれかのご契約が必要です。

※2012年9月30日(予定)まで、Xi契約のお客さまは「海外パケ・ホーダイ」および「WORLD WING Wi-Fi」対象事業者に接続すれば、本適用条件に関係なく「海外パケ・ホーダイ」が適用されます。

該当するサービス及び料金プラン

「Xiパケ・ホーダイ フラット」「Xiパケ・ホーダイ ダブル」「Xiデータプラン フラット にねん」「Xiデータプラン フラット」「Xiデータプラン2 にねん」「Xiデータプラン2」「Xiデータプランにねん」「Xiデータプラン」「パケ・ホーダイ フラット」「パケ・ホーダイ ダブル2」「定額データプラン フラット」「定額データプラン スタンダード2」「パケ・ホーダイ ダブル」「パケ・ホーダイ シンプル」「パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイフル」「らくらくパケ・ホーダイ」「Biz・ホーダイ」「定額データプラン スタンダード」「定額データプラン 64K」「定額データプラン128K」「定額データプラン HIGH-SPEED」(各バリエーションを含む)

- ◆各料金プランやパケットパックに含まれる無料通信分は「海外パケ・ホーダイ」の通信料には適用されません。
- ◆「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域であれば全ての通信事業者が「海外パケ・ホーダイ」の適用対象となります。

※「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域は予告なく変更される場合があります。

適用対象通信

- ◆「海外パケ・ホーダイ」対象事業者を利用した全てのパケット通信<スマートフォン、データ通信(パソコン接続・テザリングなど)を含む>
- ◆「WORLD WING Wi-Fi」対象事業者を利用した全ての「WORLD WING Wi-Fi」通信

※音声通話、テレビ電話、SMS、公衆無線LANなどは対象外となります。

データ通信について詳しくは ▶ P.70

「海外パケ・ホーダイ」適用対象外の国・地域との国境付近などに滞在する場合は、「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を「手動(マニュアル)」で設定されることをおすすめします。

※国境付近などでは、隣接する国・地域の通信事業者に接続されることがあり、接続先の通信事業者が「海外パケ・ホーダイ」適用対象の国・地域の通信事業者でない場合、ご利用されるパケット通信が「海外パケ・ホーダイ」の適用を受けず、料金が高額となる可能性があります。
 ※帰国後は、通信事業者を「自動(オート)」にしてください。
 ※ネットワークの混雑状況によって通信が遅くなったり接続しづらくなる場合があります。

スマートフォンご利用の方は、渡航後「データローミング」の設定を「オン」にする必要があります。帰国後は設定を「オフ」にしてください。

渡航先での「海外パケ・ホーダイ」のご利用にあたって

1 渡航先が「海外パケ・ホーダイ」対象国の場合

●渡航先(「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域)

滞在国

●日本

対象となるサービス・プランのご契約

「海外パケ・ホーダイ」が使えるから安心だな。

通信事業者A

通信事業者B

■スマートフォンの方
データローミングの設定をしてください
詳しくは ▶ P.40~42

どの通信事業者にアクセスしても、「海外パケ・ホーダイ」がご利用になれます。
通信事業者設定は「自動設定」(初期設定)のまま構いません。

無料通信分は使えません

「海外パケ・ホーダイ」がご利用可能な国・地域について詳しくは ▶ P.83~90

2 渡航先が「海外パケ・ホーダイ」対象国ではない場合

高額請求につながる可能性がありますのでご注意ください。

●渡航先(「海外パケ・ホーダイ」非対象国・地域)

●「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域

「海外パケ・ホーダイ」はご利用になれません。
無料通信分がご利用になれます。

滞在国

ここは「海外パケ・ホーダイ」が使えないから注意しなくてはいけません。

通信事業者

「海外パケ・ホーダイ」非対象国

移動

「海外パケ・ホーダイ」がご利用になれます。


「海外パケ・ホーダイ」対象国

「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域から非対象国・地域へ移動される際は、特にご注意ください

海外パケ・ホーダイ

料金のしくみ

ご利用イメージ

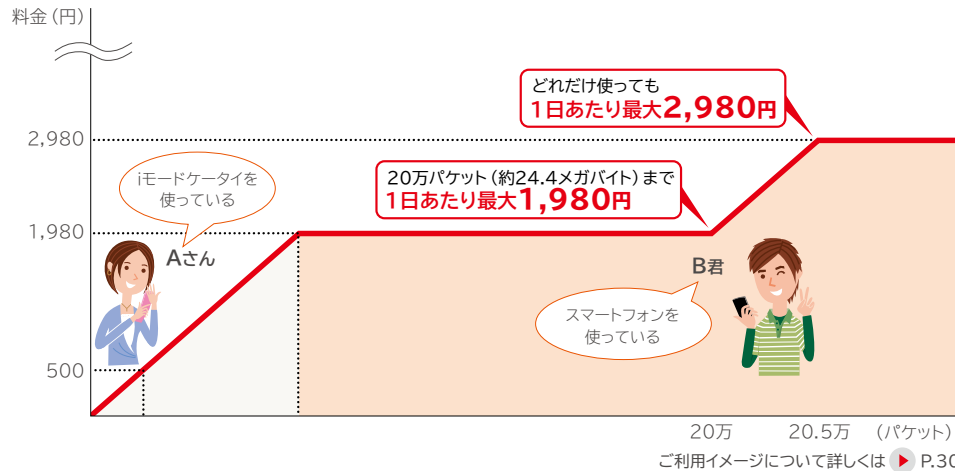

20万 20.5万 (パケット)
ご利用イメージについて詳しくは ▶ P.30

パケット通信量	上限額	上限額までのパケット通信料	
		iモード*	スマートフォン・データ通信 (パソコン接続など) 「WORLD WING Wi-Fi」対象通信
20万パケットまで	1日あたり 最大1,980円	50パケットまで 50円 50パケットを超える部分 0.2円/パケット	0.2円/パケット
20万パケット以降	1日あたり 最大2,980円	0.2円/パケット	

* 1通信ごとの課金となります。
※消費税相当額は加算されません。

重要 各料金プランやパケットパックに含まれる無料通信分は「海外パケ・ホーダイ」の通信料には適用されません。

「海外パケ・ホーダイ」適用対象外のWORLD WING通信料には各料金プラン (Xiデータ通信専用プラン、FOMAデータ通信専用プランを除く) やパケットパックに含まれる無料通信分が適用されます。

重要 日本時間を基準とした課金となります。
渡航先の現地時間ではありませんのでご注意ください (日本時間0時から23時59分59秒までを1日とします)。

◇「海外パケ・ホーダイ」対象事業者利用時のパケット通信料の算定方法について

- ・「海外パケ・ホーダイ」のパケット通信の通信量は、日本時間の0時から23時59分59秒までを1日として計算されます (現地時間では計算されません)。
- ①「海外パケ・ホーダイ」対象のiモード通信は、その通信が切断された日の通信として、料金が算定されます。
- ②「海外パケ・ホーダイ」対象のiモード通信以外のデータ通信の通信量は、通信を開始した時刻から起算して、その通信を切断した時刻までの間のパケット通信量を1時間ごとに測定し、料金算定を行います。通信が、午前0時を超えて保持されていた場合は、午前0時を含む1時間以降のパケット通信量は午前0時を超えた日のパケット通信量として料金算定を行います。

※1日の間に複数の国や通信事業者でパケット通信を行った場合でも、同じ1日の「海外パケ・ホーダイ」料金として計算されます。
※「Xi/パケット定額サービス」「Xiデータ通信専用プラン」「パケ・ホーダイ フラット」「パケ・ホーダイ ダブル2」「パケ・ホーダイ ダブル」「FOMA定額データプラン (128K除く)」は、ご契約回線あたり1回に限り、お申込み前月から適用することもできます (その場合、「海外パケ・ホーダイ」対象事業者を利用したパケット通信分については、前月から「海外パケ・ホーダイ」を適用したものとみなして再計算を行い、翌月の請求にて差額をご返還します)。前月からの適用をご希望の際は「ドコモ インフォメーションセンター (151)」またはお近くのドコモショップへお問合せください。



iモードケータイを使っている Aさんの場合

海外では料金が高くなりそうだから、iモードは使わないでおこうかな。

大丈夫! iモードケータイで以下のように使ったら1日あたり約**500円**です!

■iモードの場合

〈1日で〉	現地に到着! 20文字程度のメールを家族・友人に送信 (3回)	約150円
	家族から20文字程度のお土産おねだりメールを受信 (1回)	約50円
	気になるお店をiモードサイトから検索 (1件検索)	約148円
	就寝前に日本のみんなに「つづやき」報告 (ひとつづやき)	約143円

なるほど!
これなら使ってもよさそうね!

スマートフォンを使っている B君の場合

1日あたり **およそ1,980円 (20万パケット)** でどのくらい使えるの?

〈1日で〉	50文字程度のメールに写真 (233KB) を1枚添付して家族・友人に送付 (4回)
	明日の天気調べ (3回)
	気になるお店を検索 (5回)
	GPSマップで現在地から目的の場所までナビで行く (4回)
	写真にコメントをつけてSNSに投稿 (10回)
	SNSで友達の近況をチェックする (10回)
SNSでつづやく (15回)	
4分程度の動画を視聴 (2回)	

これだけ使っても
約**1,980円!**

■スマートフォンでこれだけ使ってもおよそ1,980円

1	spモードメールなら 写真添付で59回送信して… (50文字程度のメールに写真1枚添付 (233KB))	➔ 約 1,980円!
2	ネット検索なら 58回検索 (トップ画面まで) して…	➔ 約 1,980円!
3	日記 (SNS) 更新なら 107回更新して… (50文字程度の日記を記載)	➔ 約 1,980円!
4	専門サイトからレストラン検索 18回検索 (トップ画面まで) して…	➔ 約 1,980円!
5	GPSマップを使って経路を表示 13回検索して…	➔ 約 1,980円!

「海外パケ・ホーダイ」なら上記全部使っても1日最大**2,980円**です。

※スマートフォンの設定は、自動同期OFF、バックグラウンドデータOFF、自動更新するアプリなしの状態を想定しています。

※上記目安額以外に自動同期などでパケット通信料が発生する場合があります。

※ネットワーク状況などによって異なりますので、目安としてお使いください。

※添付ファイルのバイト数はおよそその値となります。

※メールを送受信する際にお客さまが入力した情報に通信に必要な情報を付加したり、お客さまが入力した情報を通信できる形式に変換することがあるため、ケータイ画面上で表示されている本文や添付ファイルなどのデータサイズと異なるデータが送受信されます。そのため実際の請求が記載の「パケット通信料」と異なる場合があります。

※日本国内で無料となっている通信を含め、すべてのパケット通信に対してパケット通信料がかかります。

パケット通信料



◇国内の「パケット定額サービス」「Xiデータ通信専用プラン」「FOMA定額データプラン」をご利用されているお客さまが「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域の通信事業者でパケット通信を行う場合には、「海外パケ・ホーダイ」の料金が適用されます。

◇WORLD WINGの通信料は、Xiデータ通信専用プラン、FOMAデータ通信専用プランに含まれる無料通信分、ゆうゆうコール割引、ファミリー割引などの各種割引サービスの適用対象外となります。

◇各料金プランやパケットパックに含まれる無料通信分は、「海外パケ・ホーダイ」の通信料に適用されません。

※1パケットは128バイトです。 「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,43~46,57~58,83~90

iモード通信料について

海外でのiモードパケット通信料のしくみについてご確認ください。

パケット通信の課金方法が異なります

国際ローミング中にパケット通信を行う場合は、パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。

「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,43~46,57~58,83~90

各種iモードサービス、iアプリ、フルブラウザのご利用は大容量の通信が発生する場合があります

ケータイデータお預かりサービスの自動更新やiチャンネルの初回情報更新時、iアプリ料金案内などのiアプリの自動起動時など、海外でも自動的にパケット通信が発生するサービスやフルブラウザのご利用時には、パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。

詳しくは ▶ P.66~69


iモード通信のパケット通信料

iモード通信のパケット通信料は海外通信事業者ごとに異なり、A、B、2つのグループに分けられます。

◇1通信ごとの課金

グループA		グループB	
50パケットまで	50円	100パケットまで	100円
50パケットを超える部分	0.2円/パケット	100パケットを超える部分	0.2円/パケット

※消費税相当額は加算されません。

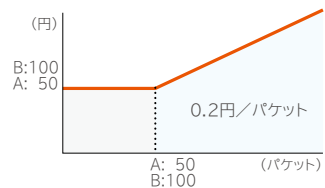

- 海外でiモード通信のパケット通信をご利用の場合には、ご利用のデータ量に応じてパケット通信料がかかります。
- 海外でiモード通信のパケット通信をご利用の場合には、1通信ごとにパケット通信料の最低料金(50円または100円)がかかります(日本国内のパケット通信料とは異なりますのでご注意ください)。

サービスエリアと海外通信事業者ごとの通信料について詳しくは ▶ P.82~91




iモード利用時は、1通信ごとにパケット通信料の最低料金がかかるためすべてのご利用が終わるまで、終話ボタンを押さないようにしましょう。

データ通信の通信料

海外でのデータ通信のパケット通信料(iモード以外)

iモード以外のデータ通信のパケット通信料は、0.2円/パケットがかかります。ただし、特定事業者を利用したパケット通信料および「海外パケ・ホーダイ」は、一日単位で適用されます。

1通信ごとのパケット通信料



- ※消費税相当額は加算されません。
- ※日本国内のパケット通信料とは異なりますのでご注意ください。
- ※パケット通信開始から1時間ごとに料金算定を行い、利用停止目安額へ反映いたします。反映時に利用停止目安額を超えていた場合は、通信中であっても切断させていただく場合がありますので、ご注意ください。
- ※利用停止目安額、およびご精算についてはP.13をご確認ください。


特定事業者を利用したパケット通信料

特定事業者では一日あたりのパケット通信量が、1万パケット(2,000円)を超える場合、12万パケットまでは課金されず、おトクになります。12万パケットを超過した分については、0.2円/パケットが課金されます。

通信事業者 特定事業者 特定事業者について詳しくは ▶ P.33~34

適用対象通信 iモード以外のデータ通信(スマートフォン、データ通信(パソコン接続・テザリングなど)を含む)

特定事業者	1万パケットまで	0.2円/パケット
	1万超~12万パケットまで	2,000円
	12万パケットを超える部分	0.2円/パケット

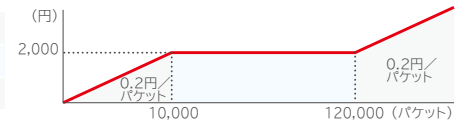

※消費税相当額は加算されません。

※特定事業者を利用したパケット通信は「海外パケ・ホーダイ」とは異なり、国内の「パケット定額サービス」「Xiデータ通信専用プラン」「FOMA定額データプラン」をご契約のお客さまが特定事業者を利用した場合、「海外パケ・ホーダイ」の金額で計算されます。



重要 特定事業者を利用したパケット通信を行う場合は、通信事業者を手動で特定事業者に変更してください(通信事業者設定について詳しくはP.43~46,57~58、または各ケータイの取扱説明書などをご確認ください)。



重要 日本時間を基準とした課金となります。渡航先の現地時間ではありませんので、ご注意ください(日本時間0時から23時59分59秒までを1日とします)。

●「特定事業者」対象事業者利用時のパケット通信料の算定方法について

- 「特定事業者」のパケット通信の通信量は、日本時間の0時から23時59分59秒までを1日として計算されます(現地時間では計算されません)。
- ※「特定事業者」対象のiモード通信以外のデータ通信のパケット通信は、通信を開始した時刻から起算して、その通信を切断了時刻までの間のパケット通信量を1時間ごとに測定し、料金算定を行います。通信が、午前0時を超えて保持されていた場合は、午前0時を含む1時間以降のパケット通信量は午前0時を超えた日のパケット通信量として料金算定を行います。

FOMAパケット通信による送受信バイト数や利用金額の目安は、パソコン用ソフトウェア「ドコモコネクションマネージャ」を利用することでご確認ください。

※「ドコモ コネクションマネージャ」はドコモのホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/>) から無料でダウンロードができます。

特定事業者一覧

海外で使われる事業者

国・地域	事業者名(略称)	ご利用のケータイまたはパソコンの画面上での事業者名	
北 米 (本土・アラスカ・ハワイ)	AT&T/Cingular	AT&T, AT&T Mobility, AT&T Wireless, Cingular, 310150, 310170, 310380, 310410	
	カナダ	ROGERS/Fido CAN Rogers Wireless, CAN Rogers Wireless Inc., Fido, Microcell Telecommunications Inc (Fido), ROGERS, Rogers Wireless, Rogers Wireless Inc, 302370, 302720	
	グアム サイパン	DOCOMO PACIFIC DOCOMOPA, DOCOMO PAC, DOCOMO PACIFIC, DOCOMO PACIFIC, INC., USA DOCOMO PACIFIC, 310470	
ア ジ ア	韓国	KT/KTF/olleh KR KTF, KR KTF(3G), KT, KT Corporation, KTF, Olleh, 45008	
	台湾	FET Far Eastone, Far Eastone Telecommunications Co Ltd, FET, 遠傳電信, 46601	
中 国	中国	UNICOM/CU-GSM China Unicom, CHN-CUGSM, CHN-UNICOM, CU-GSM, UNICOM, 46001	
	香港	3HK/3(2G) 3, 3(2G), 3-DUALBAND-, 3HK, Hutchison Telecom, Hutchison Telecom (HK) Ltd, 45403, 45404	
	インド	AirTel/Oasis	airtel, Bharti Airtel Limited, Bharti Hexacom Ltd, IND airtel, Oasis, INDH1, 40402, 40403, 40410, 40431, 40440, 40445, 40449, 40470, 40490, 40492, 40493, 40494, 40495, 40496, 40497, 40498
		CellOne	Bharat Sanchar Nigam Limited, CellOne, CELL-ONE, 40434, 40438, 40451, 40453, 40454, 40455, 40457, 40458, 40459, 40462, 40464, 40466, 40471, 40472, 40473, 40474, 40475, 40476, 40477, 40480, 40481
		IDEA/SPICE	IDEA, IDEA Cellular Limited, INA SPICE, 40404, 40407, 40422, 40424, 40478
		TATA DOCOMO	IND TATA, TATA DO, TATA DOCOMO, Tata Teleservices Ltd, Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd., 405025, 405027, 405030, 405031, 405034, 405035, 405036, 405037, 405038, 405039, 405041, 405042, 405043, 405044, 405045, 405046, 405047
	Vodafone	Vodafone, Hutch, IND Hutch, BPL MOBILE(ムンバイは除く), Vodafone Essar Cellular Limited, Vodafone IN, 40405, 40411, 40420, 40427, 40430, 40443, 40446	
	インドネシア	INDOSAT INDOSAT, Matrix, PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (INDOSAT), 51001	
	シンガポール	M1-3GSM M1-3GSM, M1 Limited, SGP-M1-3GSM, 52503	
	スリランカ	STARHUB STARHUB, StarHub Mobile Pte Ltd, STARHUB-SGP, 52505	
タイ	Mobitel Mobitel, Mobitel (Pvt) Limited, SRI Mobitel, 41301		
マレーシア	TRUE Orange, Orange Th, TH True, TRUE, True Move Company Ltd, 52099		
ベトナム	TH GSM Advanced Info Service PLC, TH GSM, THA TH GSM, 52001		
マカオ	SMART CURE, PHL-18, SMART, Smart Communications, Inc, 51503, 51518		
モンゴル	GPC GPC, Vietnam Telecom Services Company(Vinaphone), VINAPHONE, VN VINAPHONE, VN VINAPHONE, VNM GPC, 45202		
オ セ ア ニ ア	オーストラリア	HT Macau/ 3 Macau 3 Macau, 3 Macau(2G), HT Macau, Hutchison MAC, Hutchison Telephone (Macau) Company Ltd, MAC HT Macau, 45503, 45505	
	ニュージーランド	MY MAXIS Maxis Communications Berhad, MY MAXIS, 50212	
ヨ ー ロ ッ パ	オーストラリア	MobiCom MN MobiCom, MobiCom, 42899	
	オーストラリア	Optus Optus, Singtel Optus Limited, YES OPTUS, 50502	
	ニュージーランド	Telecom Telecom, Telecom New Zealand Limited, Telecom NZ, 53005	
	アイスランド	voda NZ voda NZ, Vodafone Mobile NZ Limited, vodafone NZ, 53001	
	アイルランド	NOVA NOVA, NOVA ehf., NOVA IS, 3G mobile, 27411	
	イギリス	O2-IRL O2, O2 Communications (Ireland) Ltd, O2-IRL, 27202	
	イタリア	O2-UK O2-UK, Telefonica O2 UK Limited, 23410	
	サンマリノ	voda UK voda UK, VODAFONE Ltd, vodafone UK, 23415	
	バチカン	voda IT voda IT, vodafone IT, Vodafone Omnitel N.V., 22210	
	エストニア	TIM I TIM, Telecom Italia SpA, TIM, 22201	
オーストリア	EMT AS EMT, EE EMT, EMT, 24801		
オランダ	TMA/telearning A tele.ring, T-Mobile A, T-Mobile Austria, T-Mobile Austria GmbH, Tele.Ring, telearning, TMA, TMO A, 23203, 23207		
ギリシャ	voda NL voda NL, Vodafone Libertel B.V., vodafone NL, 20404		
スイス	TMO NL T-Mobile Netherlands B.V, T-Mobile NL, TMO NL, 20416		
リヒテンシュタイン	C-OTE, COSMOTE C-OTE, COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A., GR COSMOTE, 20201		
スイス	voda GR voda GR, vodafone GR, Vodafone-Panafon, 20205		
リヒテンシュタイン	Swisscom CHE SWISS, SWISS, Swisscom, Swisscom (Switzerland) Ltd, 22801		

国・地域	事業者名(略称)	ご利用のケータイまたはパソコンの画面上での事業者名
ヨ ー ロ ッ パ	スペイン	movistar ESP-05, movistar, Telefonica Moviles Espana S.A., 21405, 21407
	カナリア諸島	voda ES ESP-06, voda ES, vodafone ES, Vodafone Espana S.A.U., 21401, 21406
	チェコ	O2-CZ/ET-CZ ET-CZ, EUROTEL-CZ, O2-CZ, Telefonica O2 Czech Republic a.s., 23002
	ドイツ	Vodafone Vodafone, Vodafone CZ, Vodafone Czech Republic a.s., 23003
	ドイツ	Telekom/TMD T-Mobile D, Telekom DE, Telekom Deutschland GmbH, Telekom.de, TMD, TMO D, 26201
	ドイツ	Vodafone Vodafone, Vodafone de, Vodafone D2 GmbH, Vodafone.de, 26202
	ドイツ	o2-de o2-de, Telefonica o2 Germany GmbH & Co.OHG, 26207, 26208
	トルコ	AVEA AVEA, AVEA Iletisim Hizmetleri A.S., 28603, 28604
	トルコ	VF TR TR TELSİM, TUR VODAFONE, VF TR, VODAFONE, Vodafone Telekomunikasyon A.S, VODAFONE TR, 28602
	ノルウェー	NetCom NetCom, NETCOM AS, N NetCom, TeliaSonera Norge AS, 24202
ハンガリー	TMO H Magyar Telekom Plc, T-Mobile H, TMO H, 21630	
フィンランド	voda HU vodafone HU, Vodafone Hungary Ltd, voda HU, 21670	
フランス	SONERA FI SONERA, SONERA, TeliaSonera Finland Oyj, 24491	
モナコ	BYTEL BOUYGTEL, Bouygues Telecom, BYTEL, F-Bouygues Telecom, 20820	
ベルギー	Orange Orange, Orange F, Orange France, 20801	
ポーランド	BASE BASE, KPN Group Belgium NV/SA, 20620	
ポルトガル	mobi★ B Mobistar, B mobistar, mobi*, Mobistar S.A., 20610	
アゾレス諸島	TM PL/Era Era, Polska Telefonía Cyfrowa, T-MOBILE PL, T-MOBILE, 26002	
マデイラ諸島	voda P PRT voda P, Voda P, Vodafone P, Vodafone Portugal, 26801	
マルタ	voda MT Vodafone Malta Limited, vodafone MT, voda MT, 27801	
ラトビア	LMT Latvijas Mobilais Telefons, LMT, LMT GSM, LV LMT, LV LMT GSM, 24701	
リトアニア	OMT OMNITEL, OMNITEL Telecommunication Networks, OMNITEL LT, 24601	
ルーマニア	VF-RO VF-RO, RO Vodafone RO, Vodafone RO, Vodafone Romania S.A., 22601	
ロシア	MegaFon MegaFon, MegaFon RUS, MegaFon, Open Joint Stock Company, RUS MegaFon, 25002	
中 南 米	プエルトリコ	AT&T/Cingular AT&T, AT&T Mobility, AT&T Wireless, Cingular, 310150, 310170, 310380, 310410
	米領バージン諸島	TIM TIM, TIM BRASIL, TIM Celular S.A., 72402, 72403, 72404
	ブラジル	VIVO Teleming Celular, Teleming Celular S/A, VIVO, Vivo S.A., 72406, 72410, 72411, 72423
メキシコ	TELCEL Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL), TELCEL, Telcel GSM, 334020	
中 東	アラブ首長国連邦	du Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC, du, 42403
	イスラエル	PCL IL Pelephone, PCL, Pelephone Communications Ltd., 42503
	オマーン	nawras nawras, Omani Qatari Telecommunication Company, Omani Qatari Telecommunication Company SAOG, 42203
カタール	VF-QA VF-QA, vodafone, Vodafone Qatar, Vodafone Qatar Q.S.C., 42702	
サウジアラビア	STC/KSA ALJAWAL, KSA, Saudi Telecom Company (STC), STC, 42001	
ア フリ カ	エジプト	voda EG voda EG, vodafone, vodafone EG, Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E, 60202

海外で使われる事業者

※「海外バケ・ホーダイ」対象国・地域の事業者について詳しくは▶P.83~90
 ※ご利用の機種や現地の事情により、一覧に無い名称で表示される場合があります。
 ※2012年6月30日現在、対応を予定している国・地域/通信事業者になります。特定事業者は予告なく変更される場合があります。

03

WORLD WING

海外で通話やSMSを使う

通話

電話帳から電話をかける

海外でも電話帳から発信できます

- ◇日本へかける場合
- ◇他のWORLD WING利用者へかける場合
- ◇他社ローミングケータイへかける場合


■国際ダイヤルアシスト設定

海外で電話帳から発信する際、右図の通り発信方法の確認画面が表示されます。「発信(はい)」を選択すると、自動的に国番号などをつけて発信します(初期設定は日本向けになっています)。

●電話番号の先頭の「0」が「+」と日本の国番号「81」に自動的に置き換わり確認画面が表示されます。
※0から始まる番号のみ対応しております。発信先を日本以外にした場合、一部の国・地域(イタリアなど)への発信には対応していません。

※「184」や「186」を付けて電話帳登録をしている場合、番号は自動変換されません。

※電話帳に登録されている番号にすでに国際電話アクセス番号が付加されている場合や、現地番号に発信する場合、「元の番号で発信」を選びます。

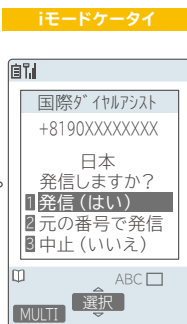

※画面はイメージです。

ポイント

スマートフォンの一部機種は国際ダイヤルアシスト設定に対応していません。

スマートフォンから発信する際は、「電話帳を使わないかけ方」をご参照ください。

電話帳を使わないかけ方

1 滞在国内から日本へかける場合、他のWORLD WING利用者(または他社ローミングケータイ)へかける場合

例: 同行者(ドコモケータイ)へ電話をかける場合



●かけ方

「+」を画面表示★▶ **81** ▶ 地域番号(市外局番)の先頭の「0(ゼロ)」を除いた相手の電話番号▶

2 滞在国内のケータイ・一般電話へかける場合

●かけ方

相手の電話番号を地域番号(市外局番)からそのままダイヤル▶

※国際ダイヤルアシスト設定対応機種では発信方法の確認画面が表示されますので、「元の番号で発信」を選んでください。

※上記操作でつながらない場合は国番号を押してから相手の番号を地域番号(市外局番)からダイヤルしてください。

国番号例: アメリカ「1」、ドイツ「49」

※メキシコ滞在中に上記操作でつながらない場合は、「01」を押してから、相手の番号を地域番号(市外局番)からダイヤルしてください。

3 滞在国内から他国(日本以外)のケータイ・一般電話へかける場合

●かけ方

「+」を画面表示★▶ 相手国番号* ▶ 地域番号(市外局番)の先頭の「0(ゼロ)」を除いた相手の電話番号▶

※一部の国・地域(イタリアなど)では「0」が必要な場合があります。

*各国の国番号はP.94~96で確認できます。


※メキシコの携帯電話にかける場合は、相手の携帯電話番号の前に「1」をつけてダイヤルしてください。アルゼンチンの携帯電話にかける場合は国番号「54」のあとに「9」をつけてダイヤルしてください。

★「+」の表示方法: 待受画面表示時に **0** を1秒以上長押しする。

※「+」の表示方法は機種によって異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

電話を受ける(かけてもらう)

1 日本からの電話を滞在国内で受ける場合



●自分にかけてもらう方法

いつもの携帯電話番号にかけてもらう

2 日本以外の国からの電話を滞在国内で受ける場合



●自分にかけてもらう方法


発信国の国際電話アクセス番号 ▶ **81** ▶ 最初の「0(ゼロ)」を除いた自分の携帯電話番号

国際電話アクセス番号について詳しくは▶ P.118

テレビ電話をかける

テレビ電話のかけ方 操作の最後のボタンをかえるだけで、カンタンにテレビ電話ができます。

●自分にかけてもらう方法



※テレビ電話のかけ方は、機種によって異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

※テレビ電話は相手先の機種によっては、画面に表示される相手側の画像が乱れることや、接続できない場合があります。

ポイント

テレビ電話をご利用になるには、3Gネットワークに接続している必要があります。

テレビ電話に対応している海外事業者について詳しくは▶ P.90~91

重要

発信者番号通知を設定していても、「通知不可能」や「非通知」など正しい番号表示にならない場合があります。その際、着信者が着信を制限するサービスや機能を利用していると、つながらない場合があります。その際も発信者に通話・通信料が発生することがあります。

◇渡航中に電話に出られなかった場合や、圏外で着信できなかった場合は「ローミング着信通知SMS」(受信料無料)で発信者番号などをお知らせします。詳しくは▶ P.59~60

ポイント

日本から海外へかける場合



※WORLD CALLのかけ方について詳しくはP.93をご覧ください。

★「+」の表示方法: 待受画面表示時に **0** を1秒以上長押しする。

※「+」の表示方法は機種によって異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

SMS

SMS (ショートメッセージサービス) を送る

パケット通信のサービスエリア外でも通話が可能な国・地域であれば、相手の携帯電話番号を宛先にメッセージが送れます。


※一部の国・地域を除く。

送信方法

SMS作成 ▶ 相手先の電話番号入力 ▶ メッセージ本文を作成 ▶ 送信
●送信可能文字数: かな文字 (全角) 70文字、英数字 (半角) 160文字

SMSで送受信が可能な内容をご確認ください。


ドコモからドコモ/他の国内事業者へ

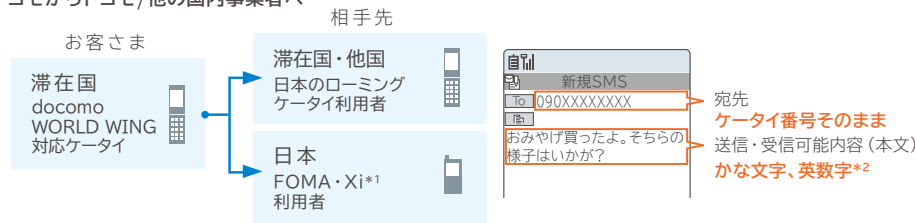

*1 SMS対応機器をご利用頂く必要があります。
*2 相手先またはお客さまが、現地ケータイでWORLD WINGを利用している場合、英数字 (半角) のみ送受信可能です。
※上記の方法で日本から海外のWORLD WING対応ケータイにも送信可能です。

ご利用可能エリアについて詳しくは ▶ P.82~90

ドコモから他の海外通信事業者へ

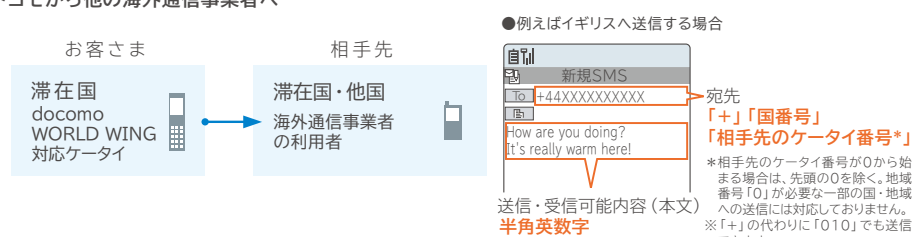

ご利用可能エリアおよび送信可能な海外通信事業者について詳しくは ▶ P.98

SMS通信料

送信	100円/通	受信	無料
----	--------	----	----

※ご契約の料金プランに関係なく上記料金となります。 ※各種割引サービスの適用対象外です。
※送達通知機能をご利用の場合も上記料金となります。 ※消費税相当額は加算されません。

ポイント 日本から海外のWORLD WING利用者へSMSを送る場合の通信料は、日本の課金方法となります。

SMS (ショートメッセージサービス) を受ける

SMSは自動的に受信されます。

※「国際SMS拒否機能」は、海外通信事業者の利用者からのSMSを拒否する機能です。他のWORLD WING利用者からのSMSは対象となりません。

日本国内で「SMS受信拒否」を設定している場合は、海外でもSMS、国際SMSを受信できません。受信するためには「SMS受信拒否」の解除が必要です。

「SMS受信拒否」の解除方法

日本でも海外でも
設定できます

無料

#141#

※拒否設定を解除した場合や拒否設定をされていない場合には「141*6#」と表示されます。
※海外通信事業者によっては設定できない場合があります。また、機種によりご利用になれない場合があります。

●メール選択受信を「オン」にしてもSMSは受信します。

ドコモからのお知らせ (無料)

◇「海外パケ・ホーダイ」お知らせSMS

海外に渡航された際、ドコモよりSMS (ショートメッセージサービス) を送付させていただきます。お客さまの契約状態や渡航先によって「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域に在圏しているかどうかをお知らせします。本お知らせは無料です。

- 紛失、盗難、ご精算などの連絡先
- 不通、故障などの連絡先

◇「利用停止目安額」のお知らせ (事前通知SMS・超過通知SMS)

●ご利用額に応じて、事前通知・超過通知をお送りさせていただく場合があります。詳しくは ▶ P.13

◇ローミング着信通知SMS

●渡航中に圏外で着信できなかった場合や不在着信があった場合。詳しくは ▶ P.59~60

ポイント SMS拒否機能 (一括拒否/非通知拒否) を設定していても、ドコモからのお知らせやローミング着信通知SMS (受信料無料) は受信します。ただし、「ローミング時着信規制機能」で「すべての着信規制」をした場合は受信できません。

重要 海外でご利用中、ドコモよりお知らせなどをSMS (ショートメッセージサービス) で複数回送らせていただく場合がありますが、本お知らせの受信料は無料です。なお、お客さまが本お知らせに返信した場合、送信完了・未完了にかかわらず通信料が発生する場合がありますので、返信されないようご注意ください。

- 海外通信事業者から「ウェルカムメッセージ」などが届く場合がありますが、このメッセージの受信には料金がかかりません。
- サービスエリア内であっても、ご利用のケータイによっては日本語ではご利用になれない場合があります。また、海外通信事業者の事情により、送信もしくは受信したSMSが正しく表示されなかったり、送信もしくは受信できない場合があります。
- お客さまのご利用のケータイによっては受信できない場合があります。

海外で通話やSMSを使う

海外で通話やSMSを使う

04

WORLD WING

海外でスマートフォンを使う

スマートフォンのデータ通信

◇海外でもパケット通信によるメールの送受信やサイト閲覧ができます。

重要 スマートフォンを海外でご利用になると、アプリケーションの自動通信により、パケット通信料が高額になる場合があります。

「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,43~46,83~90

スマートフォンのご利用手順

重要 渡航先が「海外パケ・ホーダイ」対象国かどうかをご確認ください。
「海外パケ・ホーダイ」対象国一覧については ▶ P.83~90

スマートフォンで海外でパケット通信をご利用になるためには設定が必要です。

◇「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域へ渡航される方.....STEP 1 2 3 4

◇「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域以外へ渡航される方.....STEP 1 2 4

ポイント Android™をご利用の方は「ドコモ海外利用」アプリを使えばstep1をカンタンに設定できます。詳しくは ▶ P.47~50

STEP 1 「データローミング」にチェックを入れる▶ P.40~42

海外でパケット通信を行うためには、「データローミング」の設定を「オン」にする必要があります。Windows Mobile®とBlackBerry®は設定の必要はありません。

ポイント 渡航先でパケット通信を発生させたくない場合は、「データローミング」にチェックを入れないでください。

〈パケット通信を発生させたくない場合〉

Windows Mobile®: 接続設定の「モデム」から名前(接続先)を削除する。

BlackBerry®: 接続管理→モバイルネットワークオプション→データサービスのローミング中「オン」→「オフ」へ変更する。

STEP 2 spモードメールの自動受信設定

- spモード対応のスマートフォンをご利用の場合、spモードメールを海外で自動受信するには、渡航先に到着後、設定が必要です。
- BlackBerry®の場合は、初期設定が自動受信になっています(特別な設定は必要ありません)。

■Android™の場合

- 「メール設定」▶「受信」画面
- ①「メール自動受信」と「海外メール自動受信」にチェックを入れる
- ②「海外受信確認ダイアログ」のチェックをはずす。

※電源オフや圏外になると自動受信しなくなる場合があります。再度、①の操作からお願いします。

※「spモードメール」アプリのバージョンにより、異なる動作や表示がされる場合があります。

■Windows Mobile®の場合

- 「メール自動受信設定」画面
- 「新しいメールを自動でダウンロードする」と「ローミング時にこの設定を有効にする」にチェックを入れる

STEP 3 通信事業者の手動(マニュアル)設定▶ P.43~46

「海外パケ・ホーダイ」非対象国・地域との国境付近に行かれた場合は手動(マニュアル)で「海外パケ・ホーダイ」対象事業者を選択することをおすすめします。

STEP 4 帰国後の設定

通信事業者設定を「自動(オート)」にしてください。
データローミングの設定を「オフ」にしてください。

※Windows Mobile®/BlackBerry®は元の設定に戻す必要があります。
※2011年7月1日以降、mopera Uご利用の方は一部機種 (HT-02A, HT-01A, HT-1100, hTc Z, M1000)などを除き国内定額対応アクセルポイントのまま海外でご利用いただけます。

「データローミング」にチェックを入れる (P.39 STEP 1)

「データローミング」のチェックの入れ方

ARROWS Kiss (F-03D) F-03D Girls' ARROWS X LTE (F-05D) ARROWS μ (F-07D)	ホーム画面で「メニューキー」を押し、「本体設定」をタップ▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
Disney Mobile on docomo (F-08D) F-12C	「メニューキー」を押し、「設定」をタップ▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
F-09D ANTEPRIMA	「メニュー」▶「本体設定」▶「その他…」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
HT-03A	「メニュー」▶「設定」▶「ワイヤレス設定」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップしチェックを入れる▶注意画面を確認し「OK」をタップ
Optimus LTE (L-01D) Optimus chat (L-04C)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
PRADA phone by LG (L-02D) Optimus bright (L-07C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
Optimus it L-05D	「メニュー」▶「本体設定」▶「その他…」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
MEDIAS PP (N-01D) MEDIAS LTE (N-04D) MEDIAS ES (N-05D) MEDIAS WP (N-06C)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ

「データローミング」にチェックを入れる〈P.39 STEP 1〉

MEDIAS (N-04C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
P-01D LUMIX Phone (P-02D) P-04D	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
ELUGA V P-06D	ホーム画面で「アプリケーション画面表示」ボタンをタップ▶「設定」▶「その他…」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
Disney Mobile on docomo (P-05D) P-07C	「メニューキー」を押し、「設定」をタップ▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
GALAXY S II LTE (SC-03D) GALAXY Note (SC-05D) GALAXY S II (SC-02C) GALAXY S (SC-02B)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
GALAXY NEXUS (SC-04D)	ホーム画面で「アプリ」をタップ▶「設定」▶「その他」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
GALAXY S III SC-06D	「メニュー」▶「設定」▶「その他の設定」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
AQUOS PHONE (SH-01D) AQUOS PHONE slider (SH-02D) AQUOS PHONE (SH-06D) AQUOS PHONE SH-06D NERV AQUOS PHONE f (SH-13C)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタッチ▶注意画面を確認し「OK」をタッチ
AQUOS PHONE (SH-12C) Q-pot.Phone (SH-04D)	ホーム画面で「アプリケーション画面表示」ボタンをタッチ▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタッチ▶注意画面を確認し「OK」をタッチ
AQUOS PHONE st SH-07D AQUOS PHONE ZETA SH-09D	「メニュー」▶「本体設定」▶「ネットワーク設定」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
LYNX 3D (SH-03C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタッチ▶注意画面を確認し「OK」をタッチ

LYNX (SH-10B)	「メインメニュー呼び出しアイコン」▶「設定」▶「通信」▶「モバイルネットワーク設定」▶「データローミング」をタッチし、チェックボックスにチェックを入れる▶記載内容を確認し、「OK」をタッチ
Xperia™ PLAY (SO-01D)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶「はい」をタップ
Xperia™ arc (SO-01C) Xperia™ acro (SO-02C) Xperia™ ray (SO-03C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶「OK」をタップ
Xperia™ NX (SO-02D) Xperia™ acro HD (SO-03D)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶「はい」をタップ
Xperia™ (SO-01B)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」*▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ *OSのバージョンがAndroid™2.1より前のバージョンの場合は、「ワイヤレス設定」をタップ。
REGZA Phone (T-01D)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
REGZA Phone (T-01C)	「メニュー」▶「設定」▶「ワイヤレス設定」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップしチェックを入れる▶注意画面を確認し「OK」をタップ
ARROWS Tab LTE (F-01D)	ホーム画面で「アプリ」をタップ▶「すべて」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
Optimus Pad (L-06C)	ホーム画面で「アプリ」をタップ▶「すべて」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
MEDIAS Tab (N-06D)	「メニューキー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
GALAXY Tab 10.1 LTE (SC-01D) GALAXY Tab 7.0 Plus (SC-02D)	ホーム画面で「アプリケーション」をタップ▶「全て」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
GALAXY Tab (SC-01C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ
Sony Tablet™ S Sony Tablet™ P	ホーム画面で「Apps」をタップ▶「設定」▶「無線とネットワーク」の中から「モバイルネットワーク」▶「データローミング」のチェックボックスをタップ▶注意画面を確認し「OK」をタップ

※OSのバージョンによって、異なる表示がされる場合があります。

通信事業者の手動(マニュアル)設定 <P.39 STEP 3>

主な機種種の海外通信事業者の設定画面表示方法

「海外パケ・ホーダイ」対象国一覧については P.83~90

重要 「海外パケ・ホーダイ」適用対象の国・地域で「海外パケ・ホーダイ」適用対象外の国・地域との国境付近などに滞在する場合は、「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を手動(マニュアル)で設定されることをおすすめします。

※帰国後は通信事業者設定を「自動(オート)」にしてください。
 ※「データ通信」/「データ通信を有効にする」にチェックが入っていると設定できない場合があります。その場合はチェックを外してから設定をして最後にチェックを入れてください。

機種	操作方法
ARROWS Kiss (F-03D) F-03D Girls'	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「OK」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ▶「OK」
ARROWS X LTE (F-05D) ARROWS μ (F-07D)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
Disney Mobile on docomo (F-08D) F-12C	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
F-09D ANTEPRIMA	「メニュー」▶「本体設定」▶「その他…」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
HT-03A	「メニュー」▶「設定」▶「通話設定」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタッチ
Optimus LTE (L-01D)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「ネットワークを検索」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
PRADA phone by LG (L-02D)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「ネットワークを検索」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
Optimus it L-05D	「メニュー」▶「本体設定」▶「その他…」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「ネットワークを検索」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
Optimus chat (L-04C)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「ネットワークを検索」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
Optimus bright (L-07C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データ通信を有効にする」のチェックを外す▶「ネットワークオペレーター」▶「ネットワークを検索」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ▶「データ通信を有効にする」のチェックを入れる
MEDIAS PP (N-01D) MEDIAS LTE (N-04D) MEDIAS ES (N-05D)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
MEDIAS (N-04C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データ通信を有効にする」のチェックを外す▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ▶「データ通信を有効にする」のチェックを入れる
MEDIAS WP (N-06C)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
P-01D	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データ通信を有効にする」のチェックを外す▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ▶「データ通信を有効にする」のチェックを入れる
LUMIX Phone (P-02D) P-04D	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
Disney Mobile on docomo (P-05D)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
ELUGA V P-06D	ホーム画面で「アプリケーション画面表示」ボタンをタップ▶「設定」▶「その他…」▶「モバイルネットワーク通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ

機種	操作方法
P-07C	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
GALAXY S II LTE (SC-03D)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ▶「OK」
GALAXY NEXUS (SC-04D)	「アプリ」▶「設定」▶「その他」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
GALAXY Note (SC-05D) GALAXY S II (SC-02C) GALAXY S (SC-02B)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
GALAXY S III SC-06D	「メニュー」▶「設定」▶「その他の設定」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
AQUOS PHONE (SH-01D) AQUOS PHONE slider (SH-02D) AQUOS PHONE (SH-06D) AQUOS PHONE SH-06D NERV AQUOS PHONE f (SH-13C)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタッチ
AQUOS PHONE st SH-07D	「メニュー」▶「本体設定」▶「ネットワーク設定」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「ネットワークを検索」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタッチ
AQUOS PHONE ZETA SH-09D	「メニュー」▶「本体設定」▶「ネットワーク設定」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタッチ
AQUOS PHONE (SH-12C)	ホーム画面で「アプリケーション画面表示」ボタン▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データ通信」のチェックをはずす▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタッチ▶「データ通信」のチェックを入れる
Q-pot.Phone (SH-04D)	ホーム画面で「アプリケーション画面表示」ボタンをタッチ▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタッチ
LYNX 3D (SH-03C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタッチ
LYNX (SH-10B)	「メインメニュー呼び出しアイコン」▶「設定」▶「通信」▶「モバイルネットワーク設定」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタッチ
Xperia™ PLAY (SO-01D) Xperia™ arc (SO-01C) Xperia™ acro (SO-02C) Xperia™ ray (SO-03C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データ通信を有効にする」のチェックを外し、戻るボタンを2回押す▶「通話設定」▶「携帯電話事業者」▶「検索モード」▶「手動選択」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ▶戻るボタンを2回押す▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データ通信を有効にする」のチェックを入れる
Xperia™ NX (SO-02D) Xperia™ acro HD (SO-03D)	「メニュー」▶「本体設定」▶「通話設定」▶「携帯電話事業者」▶「検索モード」▶「手動」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
Xperia™ (SO-01B)	「メニュー」▶「設定」▶「通話設定」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
REGZA Phone (T-01D)	「メニュー」▶「本体設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「はい」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
REGZA Phone (T-01C)	「メニュー」▶「設定」▶「ワイヤレス設定」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ

海外でスマートフォンを使用

海外でスマートフォンを使用

通信事業者の手動(マニュアル)設定 <P.39 STEP 3>

「海外パケ・ホーダイ」対象国一覧については ▶ P.83~90

機種	操作方法	
Android™	ARROWS Tab LTE (F-01D)	ホーム画面で「アプリ」をタップ▶「すべて」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「ネットワークサーチ設定」▶「マニュアル」▶「はい」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ▶「OK」をタップ
	Optimus Pad (L-06C)	「アプリ」▶「すべて」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
	MEDIAS Tab (N-06D)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
	GALAXY Tab 10.1 LTE (SC-01D)	「アプリケーション」▶「全て」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
	GALAXY Tab 7.0 Plus (SC-02D)	「アプリケーション」▶「全て」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
	GALAXY Tab (SC-01C)	「メニュー」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワークオペレーター」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ
	Sony Tablet™ S Sony Tablet™ P	「Apps」▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「モバイルネットワーク」▶「データ通信を有効にする」のチェックを外す▶「通信事業者」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者をタップ▶「データ通信を有効にする」のチェックを入れる
Windows Mobile®	HT-01A HT-02A HT1100	「スタート」▶「設定」▶「個人用」タブ▶「電話」▶「ネットワーク」タブ▶「ネットワークの選択」▶「マニュアル」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を選択してOKをタップ
	SC-01B	「スタート」▶「設定」▶「個人」▶「電話」▶「ネットワーク」タブ▶「ネットワークの選択」▶「手動」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を選択してOKをタップ
	dynapocket (T-01B)	「スタート」▶「設定」▶「個人」▶「電話」▶「ネットワーク」▶「ネットワークの選択」▶「手動」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を選択してOKをタップ
T-01A	「スタート」▶「設定」▶「個人用」タブ▶「電話」▶「ネットワーク」タブ▶「ネットワークの選択」▶「手動」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を選択してOKをタップ	
BlackBerry®	BlackBerry® Curve™ 9300 BlackBerry® Bold™ 9700 BlackBerry® Bold™	「メニュー」▶「接続管理」▶「モバイルネットワークオプション」▶「ネットワーク選択モード」▶「手動」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を選択▶「ネットワークを選択」
	BlackBerry® Bold™ 9780	「すべて」▶「接続管理」▶「モバイルネットワークオプション」▶「ネットワーク選択モード」▶「手動」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を選択
	BlackBerry® Bold™ 9900	「接続管理」▶「ネットワークおよび接続」▶「モバイルネットワーク」▶「ネットワーク選択モード」▶「手動」▶「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を選択

海外でスマートフォンを
ご利用ください

海外でスマートフォンを
ご利用ください

機種	操作方法
A2502	「コネクションマネージャ」を起動▶ネットワーク設定画面▶「手動選択」▶「ネットワーク検索」にチェック
BF-01D*	「接続ソフト」を起動▶設定画面で「国内/海外(海外ローミング)設定を切り替える」▶「海外で使用(国際ローミング)する」を選択し、[次へ]▶ローミング事業者検索で「手動検索」
M2501	「M2501 HIGH-SPEEDユーティリティ」を起動▶「各種設定」▶「通信設定」▶通信方式設定(「WCDMA固定」か「GSM固定」を選択)▶ネットワーク選択
F-06C	「F-06C接続ソフト」を起動▶「設定」▶「ネットワーク設定」タブをクリック▶「ネットワークサーチ設定」にて「マニュアル」を選択
HW-01C*	接続ソフトの環境設定画面で「設定」をクリック▶「3G設定」▶「ネットワーク検索設定」▶「モード」▶「手動」 ※HW-01Cとパソコンの接続方法はmopera Uサイト「Wi-Fi機器の設定方法」をご確認ください。 http://www.mopera.net/manual/wi-fi/index.html
L-03D	設定画面で「ネットワーク設定」▶「ネットワーク検索方法」を「手動検索」
L-04D*	「L-04D Connection Manager」を起動▶設定画面で「ネットワーク設定」▶「ネットワーク検索」▶モードを「手動」
L-08C	メイン画面で「設定」をクリック▶「ネットワーク設定」▶「ネットワーク検索方法」▶「手動検索」
L-09C*	Webブラウザから設定ページ「 http://192.168.2.1/ 」にログイン▶「Network」▶「Searching network」▶Modeを「Manual」に設定
L-02C/L-07A	接続ソフトの環境設定画面で「ネットワーク設定」をクリック▶「ネットワーク検索方法」▶「手動検索」▶「設定」をクリック
L-05A/L-02A	接続ソフトの環境設定画面で をクリック▶「ネットワーク検索」▶「手動検索」▶ をクリック

ポイント iモードケータイをご利用の方は、P.57~58をご覧ください。

※事業者選択設定の際、通信料金はかかりません。
※OSのバージョンによって、異なる表示がされる場合があります。
*モバイルWi-Fiルーターご利用の場合、接続されるWi-Fi対応機器によっては、海外事業者の選択ができません。

「対象事業者」表示確認方法

ポイント OSがAndroid™のスマートフォンは、待受画面上の上部ステータスバーを下方方向にドラッグすると、現在接続している通信事業者名が確認できます。



重要 パケット通信ご利用前に、画面に対象事業者が表示されていることをご確認ください。

「ドコモ海外利用」アプリ

海外でのスマートフォン利用をサポートするアプリ!

「データローミング設定」や「WORLD WING Wi-Fi」の設定がかんたんにできます。

「WORLD WING Wi-Fi」について詳しくは ▶ P.7~10


●アプリは右記サイトからダウンロードできます。dメニュー ▶ サービス一覧 ▶ ドコモ海外利用

重要 アプリを海外でダウンロードすると、通信料金が高額になる場合があるため、日本国内でのダウンロードをおすすめします。

画面の見方

アプリのメイン画面や通知バーのアイコンで「海外パケ・ホーダイ」が適用されているか確認できます。

「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,43~46,83~90

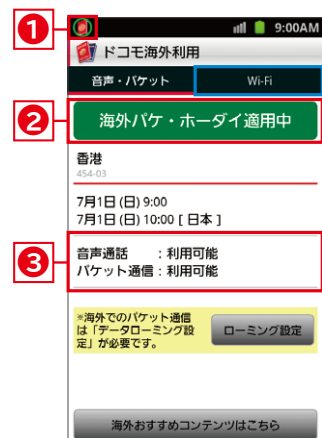

ポイント タブボタンで「WORLD WING Wi-Fi」設定画面へ切り替えができます。

「WORLD WING Wi-Fi」の操作について詳しくは ▶ P.9

ウィジェットでも確認



ウィジェットでも「海外パケ・ホーダイ」の適用状態が一目でわかります。

「海外パケ・ホーダイ」適用対象国・地域の場合



「海外パケ・ホーダイ」適用中です。データローミング設定をご確認ください。

「海外パケ・ホーダイ」適用対象国でない場合




「海外パケ・ホーダイ」対象国でないため、パケット通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

設定について

||||| : 国内で行う設定

||||| : 渡航先で行う設定

事前国内で

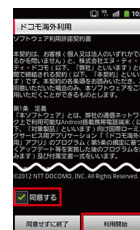


アプリ一覧から、



を


タップしてアプリを起動します。使用許諾画面を確認し、最下部の「同意する」にチェックを入れて、[利用開始]をタップします。海外で電話機本体の電源を入れた際、自動で本アプリが起動するよう、国内であらかじめ[利用開始]していただくことをおすすめします。

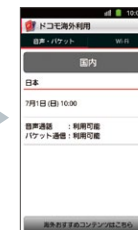

日本国内で起動した場合は左記の画面が表示されます。

海外についたら最初に

自動で右記画面が表示されますので、「海外パケ・ホーダイ限定」機能の意思確認と「国内パケット定額サービス」契約状況を選択してください。（「海外パケ・ホーダイ限定」機能は初期設定では「オン」になっています。）

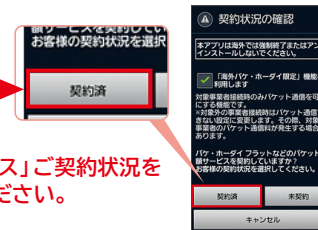


重要 本アプリでは、お客様の「国内パケット定額サービス」ご契約状況を判定できません。お客様ご自身で事前にご確認ください。

※誤って「未契約」を選択してしまったお客様はアプリを起動し、下記操作を行ってください。
メニュー ▶ 設定 ▶ 定額サービス契約状態 ▶ 契約済

「海外パケ・ホーダイ限定」機能とは

◇海外で思いもよらぬ高額なパケット通信料が発生してしまうことを防ぐため、ご利用ください。

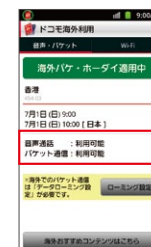

「海外パケ・ホーダイ限定」機能とは、「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域の事業者に接続されている場合のみ、パケット通信をご利用いただけるよう設定する機能です。

海外でパケット通信が利用できる設定にされている方が、「海外パケ・ホーダイ」対象でない国・地域の事業者に接続された場合、または「海外パケ・ホーダイ」対象ではない国・地域にいらっしゃる場合に、パケット通信ができない設定に変更します。

その際、「海外パケ・ホーダイ」対象ではないパケット通信料が発生する場合がありますが、「海外パケ・ホーダイ」ではない通信料が発生し続け、思わぬ高額なパケット通信料となることを防止します。

再度、「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域の事業者に接続された場合はパケット通信がご利用いただけるよう自動で設定を戻します。

本機能によってパケット通信がご利用いただけない設定になっている場合に、本アプリを強制終了またはアンインストールすると、パケット通信が利用できない設定のままとなってしまうことがありますのでご注意ください。


海外でスマートフォンを使う

海外でスマートフォンを使う

「ドコモ海外利用」アプリ

データローミング設定

◇海外でパケット通信が使えるようにデータローミング設定を「オン」にします。

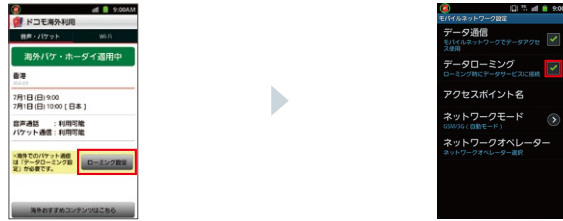

アプリを起動し、[ローミング設定]をタップします。

「データローミング」のチェックボックスをタップ、注意画面を確認し[OK]をタップします。合わせて「データ通信」にもチェックが入っていることを確認してください。

海外で現地の時刻が正確に表示されなかったら




アプリを起動し、メニューキーを押して[設定]をタップします。

[日付と時刻]をタップします。

「自動」のチェックをはずします。[タイムゾーン]の選択]をタップし、自身のいるタイムゾーンを選択します。
※帰国後は「自動」にチェックを入れてください。

日本に帰国したら

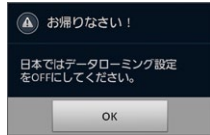

データローミング設定を「オフ」にします。

【アプリの操作方法】


- 日本に帰国したことをお知らせするダイアログが表示されますので、[OK]をタップします。
- 「データローミング」のチェックを外します。

海外でパケット通信ができなかった場合

音声通話をご利用可能でパケット通信のみご利用できない場合

「海外パケ・ホーダイ」対象でない国・地域の事業者に接続されていて、「海外パケ・ホーダイ限定」機能が起動していることが考えられます。


■解決方法

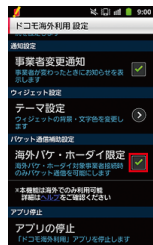

1. アプリを起動し、メニューキーを押して[設定]をタップします。
2. 「海外パケ・ホーダイ限定」のチェックを外し、機能を「オフ」にすることで、パケット通信がご利用可能となります。

「海外パケ・ホーダイ」対象でない国・地域の事業者でのパケット通信は思いもよらない高額なパケット通信料となる場合がありますのでご注意ください。

「ドコモ海外利用」アプリでお困りの際は、ヘルプをご確認ください

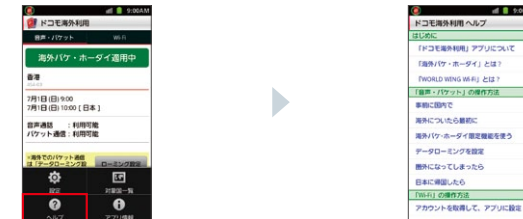

アプリを起動し、メニューキーを押して[ヘルプ]をタップします。

アプリの操作方法、圏外になってしまったら、海外でもしもの時の連絡先などを確認できます。

※機種によって異なる動作や表示がされる場合があります。

- 「ドコモ海外利用」アプリの対応機種については、渡航前に必ずドコモの国際サービスホームページをご確認ください。
スマートフォン・パソコンから ▶ http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/sp_pakeho/app/

※画面はイメージです。※2012年6月30日現在

上記以外の場合

一時的な通信障害などが考えられます。海外からネットワークオペレーションセンターへお問合せください。詳しくは ▶ 裏表紙

海外周辺ガイド

海外周辺ガイドとは、ドコモが提供する位置情報サービスです。海外周辺ガイドを使えば、今いる国・地域や都市の天気予報や地図、旅行ガイド、クーポンなど、周辺の便利な情報を簡単に確認することができます。



※滞在中の国・地域により表示内容が異なります。

■特集

滞在地に関する特集記事です。人気スポットやレストランなどを紹介しています。※「特集」は、一部の都市のみでご利用いただけます。

■お役立ち情報

滞在地の天気や為替情報、乗換案内など、利用頻度の高いコンテンツを提供しています。

■スポット検索

滞在中の都市やガイドマップ、レストラン、クーポンなどの情報を検索できます。※「スポット検索」は、一部の都市のみでご利用いただけます。

■海外おすすめアプリ

利用シーンごとに海外で役立つアプリを紹介します。

■おすすめコンテンツ

滞在中の国・地域に関連する公式サイトを紹介します。

■海外ご利用に関するお知らせ

海外で安心してご利用いただくための情報を提供します。

海外周辺ガイドについて詳しくは

▶ http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/sp_pakeho/dmenu/index.html

アクセス方法

海外から dメニュー ▶ 海外周辺ガイド ※モバイルネットワークやWi-Fiを使った現在地検索機能を有効にしてください。

日本から dメニュー ▶ サービス一覧 ▶ 海外周辺ガイド (総合ポータル)

■海外周辺ガイドアプリ

地図上で海外滞在先のレストランやショップ、観光スポットの情報・クチコミ・クーポンなどが簡単に検索できるアプリです。また、GPSを使えばルート検索で迷わずに目的地にたどり着くことができます！



アクセス方法 dメニュー ▶ サービス一覧 ▶ 海外周辺ガイドアプリ (スポット検索)

■対応都市

北米	アメリカ (サンフランシスコ・ニューヨーク・ラスベガス・ロサンゼルス)、グアム、サイパン、ハワイ
アジア	韓国 (ソウル・釜山)、台湾 (台北)、中国 (上海・北京)*1、香港、インドネシア (バリ)、シンガポール、タイ (バンコク)
オセアニア	オーストラリア (シドニー)
ヨーロッパ	イギリス (ロンドン)、イタリア (ローマ)、オーストリア (ウィーン)、スペイン (バルセロナ)、ドイツ (ベルリン・ミュンヘン)、フランス (パリ)

※位置情報を有効にしてください。

①設定 ▶ 位置情報とセキュリティ ▶ 無線ネットワーク (モバイルネットワークなど)

②設定 ▶ 位置情報とセキュリティ ▶ GPS機能

※本アプリに掲載されている電話番号は現地でダイヤルされることを想定しています。日本からかける場合は国番号を押してから相手先の番号を地域番号 (市外局番) からかけてください。海外でのかけ方はドコモの国際サービスホームページをご参照または、+81-3-6832-6600 (無料*2) にお問い合わせください。日本国内でのお問い合わせは151 (無料*2) におかけください (一般電話などからはご利用になれません)。

※ご利用にはパケット通信料がかかります。

*1 中国に在圏している場合は地図機能制限がございます。

*2 ドコモのケータイからかける場合

OS WORLD WING

海外でiモードを使う



海外ではパケット通信料が高額になる場合がありますので、「海外パケ・ホーダイ」が適用されない国・地域ではご注意ください。

「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,57~58,83~90

iモードメールの使い方

▶▶▶ iモードメールを送る

送信方法 日本国内での送信方法と同じ



送受信できるiモードメールの容量、提供条件などご利用の機種によって異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

▶▶▶ iモードメールを受ける

iモードメールの受信方法には「自動受信」「メール選択受信サイト」があり、利用スタイルによって受信方法が選べます。

詳しくは ▶ P.52~54

■自動受信

届いたメールをすぐ見たい方におすすめです。

事前設定
不要

◇1通受信するごとにiモード通信が開始され、最低料金がかかります。

◇最低料金を超える分については、ご利用のデータ量に応じてパケット通信料がかかります。

「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,57~58,83~90

受信方法 iモードセンターに届いたメールを自動的に受信します。

設定方法 メール選択受信設定を「オフ」にする (初期設定は「オフ」になっています)。

iモード通信のパケット通信料の概算

海外でiモードメールを使った場合の試算です。ネットワーク状況などによって異なりますので目安としてお使いください。

		グループA (50円/50パケット)	グループB (100円/100パケット)
メールを送信する	全角500文字	50円	100円
	全角3,000文字	74円	114円
	全角100文字+デコメ絵文字 (10字) 100Kバイトの添付ファイルのみ*	61円	101円
メールを受信する (自動受信の場合)	全角500文字	50円	100円
	全角3,000文字	54円	100円
	全角100文字+デコメ絵文字 (10字) 100Kバイトの添付ファイルのみ*	57円	100円
		280円	320円

* 添付ファイルのバイト数はおおよその値となります。

●メールを送受信する際にお客さまが入力した情報に通信に必要な情報を付加したり、お客さまが入力した情報を通信できる形式に変換することがあるため、携帯電話画面上で表示されている本文や添付ファイルなどのデータサイズとは異なるデータが送受信されます。そのため実際の請求が記載のパケット通信料と異なる場合があります。

●日本国内で無料になっている通信を含め、すべてのパケット通信に対しパケット通信料がかかります。

iモード通信料について詳しくは ▶ P.31

iモード

メール選択受信サイト

メールを受信する前に内容を確認したい方、メールがたくさん届く方におすすめです。

事前設定
必要

- ◇新着メール/未読メールの件数をiMenuでご確認いただけます。
- ◇「メール選択受信サイト」ではメールを受信せずにタイトルや本文の確認、選択したメールの受信・削除ができます。
- ◇本文のみの確認で終了したメールはiモードセンターに保管されますので、帰国後の受信が可能です。
- ◇不要なメールは受信せずに削除できます。
- ◇「メール選択受信サイト」の閲覧および受信したメールのデータ量に応じてパケット通信料がかかります。
- ◇2in1をご契約の場合、Bアドレス宛のメールは受信日時の右横に「B」マークが表示されます。Bアドレス宛に届いたメールに「メール選択受信サイト」から返信した際の動きは、お客さまのご利用の機種によって異なります。詳しくはご利用の携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

ご利用方法について詳しくは ▶ P.54

「メール選択受信サイト」をご利用の場合


- 「メール選択受信サイト」をご利用の場合iモードセンターでのメールのお預かりは最大で1,000件、期間は720時間までとなります。
- メールの受信時間は、日本時間で表示されます。
- iモード問い合わせをすすと設定にかかわらず、全てのメールを受信します。受信したくない場合は、問い合わせ項目からメールをはずしてご利用ください。
- 「メール選択受信サイト」へはサイトへアクセスすることにより、1通信あたりのパケット通信料の最低料金がかかります。
- 「メール選択受信サイト」をご利用の場合でもSMSは受信します。
- 「メール選択受信サイト」では、受信したメールの宛先が最大50件まで表示されます。ただし、返信・引用返信・転送しようとした場合は最大5件までしか宛先に入力されません。

海外でiモードを使う

メール選択受信サイトの事前設定

「メール選択受信サイト」をご利用になる際には事前設定が必要です。

設定方法 ※機種によって操作方法が異なります。

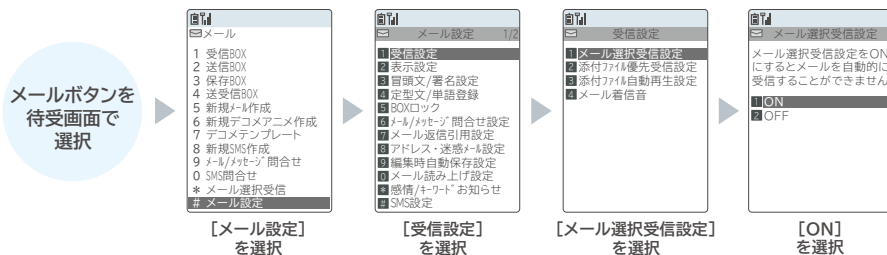

ポイント 帰国後は、メール選択受信設定を「オフ」にしましょう。

iモードメールをサイト上で閲覧・受信する

「メール選択受信サイト」へのアクセスおよび利用方法

■海外での「メール選択受信サイト」のご利用方法 ※機種によって操作方法が異なります。

- ◇添付ファイルは、「メール選択受信サイト」上では確認できません。メール受信後確認できます。
- ◇メッセージR、メッセージFは、「メール選択受信サイト」上では確認できません。
- ◇機種によってはiモードセンターに新しくメールが届くと「センターにメールあり」や「B」マークが表示されます。「メール選択受信サイト」でメールをご確認されても、「B」マークは消えない場合があります。iモードセンターでお預かりしているメールを全て受信した場合に「B」マークが消えます。

海外でiモードを使う

メッセージR・メッセージF

メッセージR (リクエスト)

メッセージRは、iモードメールの受信方法にかかわらず自動的に受信し、その際にパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

メッセージRは一時停止を設定することができます。

日本でご利用中のケータイから **無料**

海外でWORLD WINGをご利用の方 **有料**

☞ Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 海外利用のお申込・お手続き ▶ 海外利用設定 ▶ メッセージR海外利用設定 ▶ メッセージR一時停止設定

※設定を行う際には、「iモードパスワード」が必要になります。

☞ Menu ▶ 海外利用設定 ▶ メッセージR海外利用設定

▶ メッセージR一時停止設定

※設定を行う際には、「iモードパスワード」が必要になります。

My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

▶ 海外でつかう ▶ iモード海外利用設定

※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。

メッセージRの受信方法を設定することができます。

全て自動受信	自動受信せずセンター問合せ時に受信	全て受信しない
一時停止せずにすべて受信します。受信することにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。	受信時にパケット通信料がかかりますが、他のメールと合わせて受信すれば通信料を抑えることができます。	メッセージRを受信しませんが、センターにはメッセージが残るため帰国時に確認が可能です(720時間メッセージ保存)。
※設定にかかわらず、ドコモからのお知らせ(メッセージR)は海外で受信できません(My インフォメールを除く)。		

メッセージF (フリー)

海外ではメッセージFを受信できません。そのため、問い合わせ項目にメッセージFが含まれる状態でiモード問い合わせを行うと、iモードメールやメッセージRを受信した場合でも「メール受信不可」と表示されます。

※72時間メッセージ保存されます。72時間を超えた場合は、自動的にメッセージが削除されます。 ※最大300件保存されます。

iモード

iモードサイトの使い方

ポイント iモードサイトを閲覧するにはiモード海外利用設定が必要です。

iモード海外利用設定

iモード海外利用設定をするには「iモードパスワード」が必要になります。

※iモードパスワードの初期設定は「0000」です。

iモード海外利用設定を「利用しない」とした場合でも、iモードメールの送受信と「メール選択受信サイト」、iメニュー、2in1のWEBメールサイトは閲覧が可能です。また、一部のiモードサイトの閲覧が可能な場合があります。

<p>日本でご利用中のケータイから 無料</p>	<p>☰ Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 海外利用のお申込・お手続き ▶ 海外利用設定 ▶ iモード海外利用設定</p>
<p>海外でWORLD WINGをご利用の方 有料</p>	<p>☰ Menu ▶ 海外利用設定 ▶ iモード海外利用設定</p>
<p>パソコンから</p>	<p>My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き ▶ 海外でつかう ▶ iモード海外利用設定</p>

※情報サービス提供者によっては、iモードサイトが一部利用できない場合があります。
 ※海外からアクセスした際は、日本国内で無料となっている通信を含め、すべてのパケット通信に対しパケット通信料がかかります。
 ※海外からアクセスした際も日本時間が適用されますので、月末・月初のマイメニュー登録や削除の際はご注意ください。

重要 海外でiモード海外利用設定を行うとパケット通信料がかかりますので、日本で事前に設定することをおすすめします。


海外ではiモードの「海外利用ガイド」をご活用ください。

渡航先の国・地域のサービス・通信料・エリア不通信情報などの検索や、海外での電話のかけ方、お問い合わせ先電話番号なども確認いただけます。

※海外iMenuトップからアクセスいただけます。

海外iMenuについて詳しくは ▶ P.56

※iモードがご利用可能な国・地域でのサービス提供となります。
 ※日本国内からは、☰ Menu ▶ お知らせ ▶ サービス・機能 ▶ 海外でつかう でご確認ください。

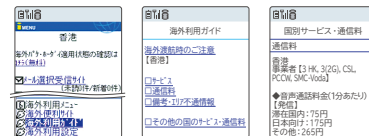


海外Menu

滞在中の国・地域に合わせたお役立ち情報で旅行をサポートします。

(香港の場合)

※滞在中の国・地域により表示内容が異なります。

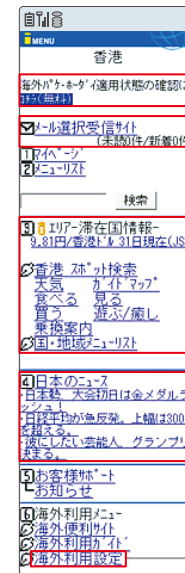

■ **海外パケ・ホーダイ確認サイト**
 渡航先で、いま「海外パケ・ホーダイ」が使える状態にあるかどうか確認できます。詳しくは海外パケ・ホーダイ確認サイトの表示例をご覧ください。

■ **メール選択受信サイト**
 iモードセンターでお預かりしているメールの内容をチェックできます。また、iMenuトップから未読や新着メールの件数が確認できるので、何度も「メール選択受信サイト」に接続する必要がありません。

■ **iエリア-滞在国情報-**
 渡航先の情報をらくらく検索。旅先でも普段どおりケータイから便利な情報をカンタンにチェックできます。また、渡航先の通貨レートもすぐにご確認いただけるので、お買い物の際にも便利です。

■ **都市スポット検索**
 滞在中の都市や周辺ガイドマップ、レストラン、クーポンなどの情報を検索できます。

■ **国・地域メニューリスト**
 滞在中の国・地域に関連する公式サイトを紹介しします。


■ **日本のニュース**
 海外からも日本のニュースをご覧になれます。

■ **海外利用設定**
 海外でiモードサイトを閲覧するための設定ができます。

●iモード非対応機ではご利用できません。 サービスエリアについて詳しくは ▶ P.82～91

海外パケ・ホーダイ確認サイトの表示例

〈国内のパケット定額をご契約いただいている場合〉

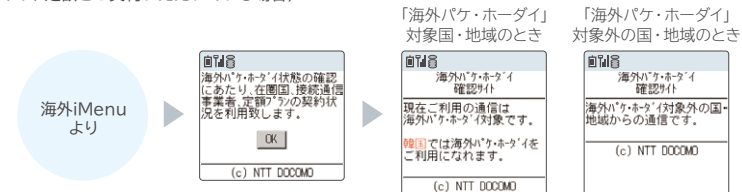

※i契約で国内のパケット定額サービスをご契約いただいていない場合は異なる表示となります。

海外パケ・ホーダイ確認サイトのパケット通信料は無料です。

※ただし、海外iメニュートップからアクセスした場合には、海外iメニュートップページへのアクセスに関わるパケット料金が掛かります。

※iモードサイト内の表示は、日本にて正規に海外でのiモード利用をご契約されたお客さまにのみ表示するものです。

※掲載されている画面はすべてイメージです。

※2012年6月30日現在

その他のiモードサービスをご利用になる際のご注意について ▶ P.66～69

海外でiモードを使う

海外でiモードを使う

通信事業者の手動 (マニュアル) 設定

主な機種種の海外通信事業者の設定画面表示方法

「海外バケ・ホーダイ」対象国一覧については P.83~90

機種	操作方法
CA CA-01C	メニュー▶地図/海外▶海外ネットワークサーチ▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
D D905i	メニュー▶設定/NWサービス▶国際ローミング/ダイヤルアシスト▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
F-06D/F-06D Girls'/F-04D F-02D/F-10C/F-09C/F-03C F-02C/F-01C	メニュー▶9 8 2 2
F-11C Windows® 7 ケータイ (F-07C)	メニュー▶8 8 8 2 2
F-05C/F-04C/F-08B	メニュー▶8 8 9 1 2
F-07B	メニュー▶8 8 9 2 2
F-06B	メニュー▶9 7 2 2
F-04B/F-03B/F-02B/F-01B	メニュー▶設定/NWサービス▶NWサービス▶海外ネットワークサーチ▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
F-09A/F-08A/F-06A/F-04A F-03A/F-02A/F-01A F906i/F905i/F706i	メニュー▶設定/NWサービス▶国際ローミング/ダイヤルアシスト▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
らくらくホン7 (F-09B)	メニュー▶* # 2 8 2 2
らくらくホン6 (F-10A)	メニュー▶* # 2 9 1 ▶マニュアル
らくらくホン プレミアム (F884i) らくらくホンV (F884iES)	メニュー▶# 1 9 1 1 ▶マニュアル
L-10C/L-01C	メニュー▶各種設定▶国際ローミング設定▶ネットワーク▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
L-03C/L-04B/L-03B/L-02B L-01B/L-06A/L-04A/L-01A L706ie/L705i/L705iX/L704i	メニュー▶設定(その他)▶国際ローミング設定▶ネットワーク▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
L-03A	メニュー▶通常メニュー▶設定▶国際ローミング設定▶ネットワーク▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
PRADA Phone by LG (L852i)	メニュー▶Settings▶国際ローミング設定▶ネットワーク▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
N-03D/N-02D/N-05C N-03C/N-02C/N-01C N-08B/N-07B/N-05B N-04B	メニュー▶地図/海外▶海外ネットワークサーチ▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
N-03B/N-09A/N-08A N-06A	メニュー▶設定/NWサービス▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
N-02B/N-01B	メニュー▶設定/NWサービス▶海外ネットワークサーチ▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
N-02A/N-01A	メニュー▶設定/サービス▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
N-06B/N-03A/N906i/N906iμ N906iL/N905i/N905iμ	メニュー▶各種設定▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
N-07A/N-04A	メニュー▶SETTINGS/SERVICE または SETTINGS/NW SERVICE▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル

海外でiモードを使う

機種	操作方法
N-05A/N706ie	メニュー▶設定▶その他の設定▶国際ローミング▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
N706i II/N706i/N705i N705iμ	メニュー▶SETTINGS▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
NM NM706i/NM705i	メニュー▶電話設定▶設定▶電話機▶ネットワーク▶携帯電話事業者選択
P-03D/P-06C/P-05C/P-04C P-03C/P-06B	メニュー▶地図/海外▶海外ネットワークサーチ▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
P-02C/P-01C/P-07B/P-05B P-04B/P-03B/P-02B/P-01B	メニュー▶設定/サービス▶NWサービス▶海外ネットワークサーチ▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
P-10A/P-09A/P-08A/P-07A P-05A/P-04A/P-03A/P-02A P-01A	メニュー▶設定/サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
P-06A/P906i/P905i P905iTV/PROSOLID μ P706iμ/P705i/P705iμ	メニュー▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
SH-05D/SH-03D/SH-11C SH-10C/SH-09C/SH-08C SH-06C/SH-05C/SH-04C SH-02C/SH-01C	メニュー▶地図/海外▶海外ネットワークサーチ▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
SH-07B	メニュー▶設定/海外▶海外ネットワークサーチ▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
SH-09B/SH-08B/SH-06B SH-05B/SH-04B/SH-03B SH-02B/SH-01B/SH-08A SH-07A/SH-06A/SH-05A SH-04A/SH-03A/SH-02A SH-01A SH906i/SH906iTV/SH905i SH706i/SH706iw/SH905iTV	メニュー▶Settings(設定)▶通話・通信機能設定▶その他の設定▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
SH706ie/SH705i/SH705i II	メニュー▶設定▶その他のNWサービス▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
SO906i/SO905i/SO905iCS	メニュー▶設定▶管理▶NWサービス▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
SO706i	メニュー▶SETTINGS▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル
SO705i	メニュー▶各種設定▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶マニュアル

海外でiモードを使う

ポイント 帰国後は通信事業者設定を「自動(オート)」にしてください。

ポイント スマートフォンをご利用の方は、P.43~46をご覧ください。

※事業者選択設定の際、通信料金はかかりません。

各種ネットワークサービスの設定と使い方

遠隔操作設定

海外でネットワークサービスをご利用になるには「遠隔操作設定」が必要です。

設定方法

	日本でも海外でも設定できます (FOMA・Xi) 無料	または 海外でWORLD WINGをご利用の方 有料
開始する	* 1 2 5 # ☎	「+」を画面表示★ - 8 1 - 9 0 3 1 0 - 1 5 9 0 - 0 ☎ <small>ガイダンス</small> お客さまの電話番号 (11桁)
停止する	# 1 2 5 # ☎	<small>ガイダンス</small> ネットワーク暗証番号 ▶ 1 (開始)

●上記操作で設定できない場合、国内ではこちらへお電話ください。(無料) 1 5 9 ☎
※海外通信事業者によっては設定できない場合があります。また、機種によりご利用にできない場合があります。

留守番電話を使う

ポイント

海外で留守番電話を利用される方は、呼び出し時間は長めに設定することをおすすめします。

海外では電話を確実に受けるために、呼び出し時間を長め(30秒程度)に設定することをおすすめします。呼び出し時間を0秒に設定した場合、発信者はすぐに留守番電話サービスセンターにつながり、着信を受けることができません。

設定方法


	日本でも海外でも設定できます (FOMA・Xi) 無料	または 海外でWORLD WINGをご利用の方 有料
開始する	* 1 2 1 * 1 * # ☎	「+」を画面表示★ - 8 1 - 9 0 3 1 0 - x x x x - 0 ☎ <small>ガイダンス</small> お客さまの電話番号 (11桁) <small>ガイダンス</small> ネットワーク暗証番号
停止する	# 1 2 1 * 1 # ☎	新しいメッセージを聞く 1 4 1 7
呼出時間を設定する	* 1 2 1 * 2 * 呼出時間(秒) 0~120 # ☎	留守番電話サービスを開始する 1 4 1 1
		留守番電話サービスを停止する 1 4 1 0
		留守番電話サービスの呼出時間を設定する 1 4 1 9

●上記操作で設定できない場合、国内ではこちらへお電話ください。(無料)
開始する 1 4 1 1 ☎ 停止する 1 4 1 0 ☎ 呼出時間を設定する 1 4 1 9 ☎
※メッセージの保存期間は72時間です。

ローミング着信通知SMS (無料)

渡航中に圏外で着信(音声通話・テレビ電話)できなかった場合や、不在着信があった場合にSMSで着信日時・発信者の電話番号をお知らせします。

ローミング着信通知SMSを停止することもできます。

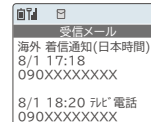

設定方法

	日本でも海外でも設定できます (FOMA・Xi) 無料	または 海外でWORLD WINGをご利用の方 有料
開始する	* 1 2 6 * 1 # ☎	「+」を画面表示★ - 8 1 - 9 0 3 1 0 - 1 8 1 7 - 0 ☎ <small>ガイダンス</small> お客さまの電話番号 (11桁)
停止する	# 1 2 6 * 1 # ☎	<small>ガイダンス</small> ネットワーク暗証番号 <small>ガイダンス</small> 0 (停止) ※着信通知サービスを停止する場合は日本国内で「*2001発信」⇒「0」の操作を行ってください。

●上記操作で設定できない場合、国内ではこちらへお電話ください。(無料) 1 8 1 7 ☎



ネットワーク暗証番号について

海外でP.59~62の操作を行う場合にネットワーク暗証番号が必要となります。

※出国前にネットワーク暗証番号をご確認ください。お忘れの際は、以下の契約者ご本人であることが確認できる書類の原本をご用意の上、お近くのドコモショップまたはドコモ ワールドカウンター窓口へお越しください。

- ・個人のお客さま: 運転免許証など
- ・法人のお客さま: 登記簿謄本など+来店者の本人確認書類(運転免許証など)+社員証・委任状など

※一定回数誤って入力するとロックがかかり、海外からの操作が行えなくなりますのでご注意ください。

※遠隔操作ロック機能

下記の操作を行うと第三者による不正防止のため、遠隔操作が自動的に停止します。

- ・暗証番号誤入力回数が連続で3回に達したとき→センターとの接続を切断します。
- ・この段階では、まだ遠隔操作は「停止」の設定にはなりません。
- ・暗証番号誤入力回数が連続で4回に達したとき→センターとの接続を切断し、遠隔操作を「停止」にします。

※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。

※2in1のBナンバー契約でご利用になる場合、Bナンバーのネットワーク暗証番号が必要になる場合があります。



渡航先で電源を「オン」のまま、利用エリア外へ移動して「圏外」となった場合は、留守番電話サービスが起動されない場合があります。渡航先のエリア外で留守番電話サービスをご利用になるには、電波の届くところで事前に電源を「オフ」にする必要があります。



※渡航先によっては、ご利用にできない場合があります。その場合、場所の移動や時間を置いてからの操作、利用する海外通信事業者を変更してからの操作、海外ケータイの電源を「オフ」にした後、再び電源を「オン」にすることにより、利用できる場合があります。※海外から留守番電話を操作した場合、遠隔操作の有無にかかわらず日本向け通話料がかかります。

- ◇初期設定は通知「開始」に設定されています。
- ◇留守番電話サービスが起動された場合もローミング着信通知SMSの対象です。
- ◇着信通知サービスを設定されている場合でも、渡航中はローミング着信通知SMSを受信します。
- ◇一部の海外通信事業者ではローミング着信通知SMSが正常に送信されないことがあります。また、発信者の電話番号が通知不可能や非通知になる場合があります。

★「+」の表示方法: 待受画面表示時に0を1秒以上長押しする。

※海外の一般電話から操作する場合は「+」を滞在国の国際電話アクセス番号に変えてダイヤルしてください。国際電話アクセス番号 ▶ P.118

ネットワークサービス

海外ローミング中のガイダンスを設定する

海外でローミング中であることをお知らせするガイダンスを設定できます。
海外で設定をするには、事前に遠隔操作設定を行ってください。詳しくは▶ P.59~60

■ガイダンス

📞「この電話は海外にローミング中です。おつなぎしていますので、そのまましばらくお待ちください。」

※初期設定は「ガイダンス停止」に設定されています。

または 海外でWORLD WINGをご利用の方 **有料**

「+」を画面表示★ -81-90310-1816-0 📞 📞ガイダンス お客さまの電話番号(11桁) 📞ガイダンス ネットワーク暗証番号

▶ 1 ガイダンス開始 ●ガイダンス設定を行わない場合、海外通信事業者で設定している呼び出し音流れます。
▶ 0 ガイダンス停止 ※上記設定をした場合でも、海外通信事業者の事情により、外国語のガイダンスが流れる場合があります。

設定方法

日本でも海外でも設定できます (FOMA・Xi) **無料**

開始する	* 1 2 6 # 📞 ガイダンス開始*
停止する	# 1 2 6 # 📞 ガイダンス停止*

●上記操作で設定できない場合、国内ではこちらへお電話ください。(無料) 1816 📞
*海外通信事業者によっては設定できない場合があります。また機種によりご利用にならない場合があります。

着信規制機能(ローミング時着信規制)を設定する

テレビ電話のみ着信規制、または音声通話とテレビ電話を含めたすべての着信規制を選ぶことができます。

重要 着信規制機能のご注意

一部のエリア・海外通信事業者では、着信規制機能を設定できない場合があります。また、設定可能エリアで着信規制をかけた状態で、設定不可能エリアに移動した場合、着信規制の解除操作ができなくなりますので、ご注意ください。

※すべての着信規制を開始すると、音声、iモードメール、spモードメール、テレビ電話、SMSにおけるすべての着信ができなくなります。
※機種によっては設定いただけないものもあります。
※着信規制機能を設定中でも、留守番電話はご利用になります。
※すべての着信規制機能を開始中であっても、iメニュー表示やメール送信など、お客さまの手动操作によりパケット通信している場合は、メールなどの受信が行われる場合があります。

設定方法

日本でも海外でも設定できます (FOMA・Xi) **無料**

すべての着信を拒否する*	* 3 5 1 * ネットワーク暗証番号 # 📞
テレビ電話の着信のみ拒否する	* 3 5 1 * ネットワーク暗証番号 * 2 0 # 📞
すべての着信を受ける	# 3 5 1 * ネットワーク暗証番号 # 📞
着信規制の状態を確認する	* # 3 5 1 # 📞

海外渡航先で2in1を使う **iモードケータイ**

- ◇電話をかける
渡航先での発信は、お客さまのモード設定にかかわらず、Aナンバーのみでのご利用となります。Bナンバーで発信しようとすると、画面上に発信できない旨のエラーメッセージが表示されます。
- ◇電話を受ける(かけてもらう)
海外通信事業者によってはどの番号に対する着信かを判別できず、Bナンバーへの着信もAナンバーへの着信として表示される場合があります。その場合、Aナンバーの着信設定(表示、着信音など)が反映されます。
- ◇Bアドレスにかかわる操作方法
・Bアドレスにかかわる操作方法は日本国内と同一です。国際ローミング中のWEBメールサイトアクセスにかかるパケット通信料は高額になる場合がありますのでご注意ください。 「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは▶ P.27~30,57~58,83~90
・BアドレスをWEBメールでご利用の場合の自動端末保存機能は、日本国内と同様にご利用いただけます。ただし、メール選択受信を設定すると、自動受信されません。 「メール選択受信サイト」について詳しくは▶ P.53~54

- 渡航先では、2in1開始・停止設定、モード切替などの操作ができない場合があります。
- 渡航先では、留守番電話の開始・停止設定などの操作ができない場合があります。
- 渡航先でご利用されたBナンバーの着信料は、Aナンバーの通話・通信用に合算して請求されます(着信回避機能を利用されると、Bナンバーの着信を規制することができます)。
- WORLD WING利用停止目安額の対象となる月間利用累積額は、国際ローミング時に利用された2in1のAナンバーとBナンバーのご利用分の合計額が含まれます。
- Bナンバー契約ではWORLD WINGケータイレンタルサービスをお申込みいただくことができません。

2in1について詳しくは、ご利用ガイドブック(2in1編)またはドコモのホームページをご確認ください。
▶ <http://www.nttdocomo.co.jp/service/communication/2in1/index.html>

設定方法

日本でも海外でも設定できます (FOMA・Xi) **無料**

着信回避機能の設定	Aナンバー	Bナンバー
	1(停止)	1(停止)
	2(開始)	2(開始)
	3(変更なし)	3(変更なし)

* 1 3 1 * 3 * # 📞

●上記操作で設定できない場合、国内ではこちらへお電話ください。(無料) 1414 📞

または 海外でWORLD WINGをご利用の方 **有料**

「+」を画面表示★ -81-90310-1414-0 📞 ▶ Aナンバーを入力 (Bナンバーの設定をする場合もAナンバーを入力してください。)

ネットワーク暗証番号 (Aナンバーのネットワーク暗証番号を入力してください。) 📞ガイダンス ▶ 1 (Aナンバーの場合) ▶ 2 (Bナンバーの場合) いずれかを選択 📞ガイダンス ▶ 1 (開始) ▶ 2 (停止)

★「+」の表示方法:待受画面表示時に0を1秒以上長押しする。
※海外の一般電話から操作する場合は「+」を滞在国の国際電話アクセス番号に変えてダイヤルしてください。国際電話アクセス番号▶ P.118

ネットワークサービス

海外プラスナンバー（韓国）

サービス概要

日本でご利用のドコモ番号に加え、韓国番号も利用できます。

お申込み 必要 **事前設定 必要** ※My docomoからのお申込みはできません。

ポイント 韓国からの通話がWORLD WINGの通話料より割安になります。

■ご利用イメージ

韓国番号 010-XXXX-XXXX
韓国では韓国番号で発信

ドコモ番号 090-△△△△-△△△△
日本ではいつも通りの発信

※本サービスをご契約中は同一の韓国番号のご利用となります。
※海外通信事業者の設定で、「KT (KTF, olleh)」を選択することにより、通常のWORLD WINGより安い通話料が適用されます。

重要 韓国渡航後に、接続する通信事業者を「手動（マニュアル）」で「KT (KTF, olleh)」*に設定する必要があります。

- ◇「KT (KTF, olleh)」*以外の通信事業者では、本サービスをご利用になれませんのでご注意ください。
- ◇日本に帰国後は、海外通信事業者の設定を「自動（オート）」に設定してください。

*ご利用の機種によってはKR KTF, KR KTF (3G)、KT, KT Corporation, KTF, olleh, 45008などが表示されます。

海外通信事業者の設定について詳しくは ▶ P.43~46,57~58

ご利用料金

月額使用料がかかります。韓国での通話料が通常のWORLD WING料金より割安になります。

月額使用料 300円（課税対象外）

※韓国への渡航の有無にかかわらず、月額使用料がかかります。
※月の途中に本サービスのお申込み・廃止を行った場合は、月額使用料は日割り計算となります。

海外プラスナンバー（韓国番号での発信）料金

国および地域	事業者名（略称）	サービス	発信する場合（円/分）			着信する場合（円/分）	
			韓国内	日本向け	その他の国向け	韓国内	ドコモ番号へ転送*1
韓国	KT/KTF/olleh	音声通話	20	60	150	無料	60*2
		テレビ電話	100	200	300	無料	200*2

※消費税相当額は加算されません。

*1 KTを利用せず、かつ韓国番号着信転送設定がONの場合のみ。

*2 日本以外の国に滞在している場合、あるいは韓国に滞在していてもKTのエリア外にいる場合は、ドコモ番号への転送のほかに滞在国内での着信料がかかります。

韓国番号着信転送について詳しくは ▶ P.65

（参考）通常の韓国のWORLD WING通話・通有料

国および地域	事業者名（略称）	サービス	発信する場合（円/分）			着信する場合（円/分）
			韓国内	日本向け	その他の国向け	韓国内
韓国	KT/KTF/olleh SKT	音声通話	50	125	265	70
		テレビ電話	210	410	410	200

重要 ◇iモードなどのパケット通信料は、通常のWORLD WINGの料金となります。
◇韓国番号ではSMSをご利用になれません。韓国番号にSMSを送信した場合、受信されませんが、SMS送付料は発生しますのでご注意ください。

◇SMSはドコモ番号でご利用ください（通信料は通常のWORLD WING料金になります）。

パケット通信料について詳しくは ▶ P.27~32 SMSについて詳しくは ▶ P.37~38

海外プラスナンバーで電話をかける


韓国から電話をかける場合

通常のWORLD WINGの発信時と同様です。
韓国から電話をかけると、韓国番号での発信になります。

電話のかけ方について詳しくは ▶ P.35~36

※発信者番号は正しく表示されない場合があります。

電話帳に登録されている番号が韓国番号の場合、「元の番号で発信」を選びます。

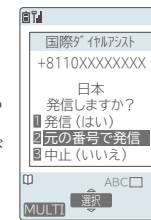

※画面はイメージです。

海外プラスナンバーで電話を受ける


韓国からの電話を韓国で受ける場合

「010」から始まる韓国番号にかけてもらいます。



韓国以外の国からの電話を韓国で受ける場合

発信国の国際電話アクセス番号と、韓国の国番号からかけてもらいます。



●自分にかけてもらう方法

発信国の国際電話アクセス番号 ▶ **82** ▶ 最初の「0（ゼロ）」を除いた「10」から始まる自分の韓国番号
ドコモのケータイから「+」を画面表示★ ▶ 韓国の国番号

※日本から韓国番号にかけてもらう場合も、韓国の国番号から発信してもらう必要があります。

ポイント 韓国KTのエリア内で、韓国番号で着信した場合は、発信者番号と並んで、ケータイの画面にご自身の韓国番号が転送元として表示されます（機種によって表示が異なります）。

※韓国番号への転送でんわではないため、転送料は発生しません。
※韓国以外の国で着信した場合、発信者番号のみが表示されます。
※番号は正しく表示されない場合があります。
※スマートフォンでは表示されない場合があります。

●P、N、SO、Lの場合

●D、Fの場合

●SHの場合

海外プラスナンバー その他のサービス

韓国番号通知SMS


韓国KTのエリア内に入ると、ご自身の韓国番号を確認するためのSMSが送信されます。**受信料 無料**

韓国番号通知SMSは一渡航につき1回送信されます。

重要 ◇韓国番号は韓国番号通知SMSでご確認いただけます。
◇ケータイ操作によって、ご自身の韓国番号をご確認することはできません。

※SMS拒否機能（一括拒否/非通知拒否）を設定していても送信されます。

※着信規制機能で、すべての着信を規制した場合は送信されません。着信規制機能について詳しくは ▶ P.61~62

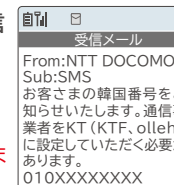

★「+」の表示方法：待受画面表示時に**0**を1秒以上長押しする。

※「+」の表示方法は機種によって異なります。詳しくは取扱説明書などをご確認ください。

各種ネットワークサービスの設定と使い方

各種ネットワークサービスの設定と使い方

ネットワークサービス

ドコモ番号発信

相手先番号の最後に「#22」をつけることで、韓国番号の発信者番号表示から、ドコモ番号の発信者番号表示に変更することができます。

- ◇ドコモ番号発信を利用した場合、通常のWORLD WINGの料金が適用されます。
- ◇発信者番号が正しく表示されない場合があります。

■通話料イメージ

例 韓国の番号 (XXX-XXXX-XXXX) にかける場合



ネットワークサービスについて

- ◇韓国番号はネットワークサービス（留守番電話サービス・キャッチホン・転送でんわサービス・遠隔操作設定・ローミング着信通知SMS・番号通知お願いサービス・海外ローミング中のガイダンス設定）をご利用になれません。
- ◇韓国番号着信転送によって、韓国番号あての着信がドコモ番号へ転送された場合は、ネットワークサービス（留守番電話サービス・キャッチホン・転送でんわサービス・ローミング着信通知SMS・番号通知お願いサービス・海外ローミング中のガイダンス設定）がご利用になれます。
- ◇着信規制機能を利用している場合は、韓国番号でも着信いたしません。
- ◇韓国番号あての着信は、ローミング着信通知SMSの対象外です。

着信規制機能について詳しくは ▶ P.61～62 ローミング着信通知SMSについて詳しくは ▶ P.59～60

韓国番号着信転送

韓国以外の地域でも、韓国番号あての電話を着信できます。

事前設定 必要

韓国番号はKTの圏内でのみ発信可能ですが、お客さまがそれ以外の地域にいた場合でも、韓国番号にかかってきた音声通話・テレビ電話をドコモ番号へ転送することで着信できます。日本以外で韓国番号着信転送の設定を変更するには、事前に遠隔操作設定が必要です。

設定方法 〈初期設定は「オフ」になっています〉

遠隔操作設定について詳しくは ▶ P.59～60



- ◇韓国番号からドコモ番号への転送には、料金（着信料）がかかります。お客さまが日本以外の国にいる場合は、韓国から日本のドコモ番号への着信料に加え、日本から滞在国内への着信料（通常のWORLD WINGの着信料）がかかります。
 - ※韓国でKT以外の海外通信事業者に接続している際も同様に、滞在国内への着信料がかかります。
- 韓国番号着信転送の着信料について詳しくは ▶ P.63

★「+」の表示方法：待受画面表示時に「0」を1秒以上長押しする。

※「+」の表示方法は機種によって異なります。詳しくは取扱説明書などをご確認ください。

海外で各種サービスをご利用になる際のご注意

- ◇海外ではパケット通信料の課金方法が異なるため、P.66～69の各種サービスをご利用になると、パケット通信料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。

「海外バケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27～30,43～46,57～58,83～90

- ◇海外ではご利用にならないサービスや、ご利用になるためには別途設定が必要なサービスがありますので、事前にご確認ください。
- ◇P.66～69の設定を行う際には、「spモードパスワード」、「iモードパスワード」が必要になる場合がありますのであらかじめご確認ください。

iチャンネル

iチャンネルの海外利用設定は、初期設定では「更新しない」となっております。

※海外でのiチャンネルの詳細画面閲覧、更新、設定変更はパケット通信料がかかります。
※ベーシックチャンネル「更新しない」/おこのみチャンネル「更新する」の組合せ設定はできません。
※ベーシックチャンネルを「1日1回更新」または「1日2回更新」に設定した場合でも、渡航後、iチャンネル利用の初日は、一回多く更新されることがあります。

スマートフォンの方

iモード利用時に海外で利用されていた場合は、その設定内容がspモードに引き継がれますので、渡航前にご確認いただくことをおすすめいたします。

◇ご利用になる場合

iチャンネルを海外でご利用になる場合は、海外利用設定を「1日1回更新」、「1日2回更新」、「国内と同じ」のいずれかに設定してください。

●海外利用設定方法

「iチャンネル」アプリ ▶ iチャンネル設定 ▶ 配信設定 ▶ 海外利用設定

iモードケータイの方

◇ご利用になる場合

渡航先では最初の情報更新時に自動更新機能が停止するため、iチャンネルを海外でご利用になるには、自動更新機能設定が必要となります。また、iモード海外利用設定も必要です。

※帰国後に自動的にiチャンネルの自動更新が再開いたします。

iモード海外利用設定について詳しくは ▶ P.55

●日本国内および海外渡航時の利用設定「更新する」の場合

iチャンネル対応ボタン ▶ iチャンネル各種設定 ▶ 海外でのiチャンネル利用設定

※海外でのiチャンネルの利用設定画面に記載されたベーシックチャンネル自動更新にかかるパケット通信料は目安であり、実際のご請求金額が上回る場合があります。また、チャンネル一覧内の詳細情報を閲覧するためにかかるパケット通信料、おこのみチャンネル自動更新については、都度渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。

◇ご利用にならない場合

渡航前に日本国内で自動更新停止の設定をあらかじめ行うことで、iチャンネルの自動更新は停止となります。日本国内で自動更新停止の設定を行わない場合、パケット通信料については、滞在国の料金体系に従います。

●自動更新停止/再開方法

iチャンネル対応ボタン ▶ iチャンネル各種設定 ▶ 自動更新停止/再開

※海外からのアクセスにはパケット通信料がかかります（日本国内からのアクセスは無料です）。
※帰国後に自動更新機能を再開させるには、再度設定が必要となります。

海外で各種サービスをご利用になる際のご注意

iコンシェル (海外インフォメーション)

iコンシエルの海外利用設定は、初期設定では「国内インフォメーション」、「海外インフォメーション」共に「受信しない」となっております。なお、帰国後は日本国内の配信設定に自動的に戻ります。

スマートフォンの方

◇ご利用になる場合

●海外利用設定方法

「iコンシェル」アプリ ▶ 設定 ▶ 海外利用設定

※「国内情報」、「海外情報」受信したい情報にチェックを入れてください。

iモードケータイの方

◇ご利用になる場合

●利用開始方法

メニュー ▶ iコンシェル ▶ 設定 ▶ 基本設定 ▶ プロフィール/海外利用設定

※「海外インフォメーションのみ受信」、「海外/国内インフォメーションともに受信」、または「国内インフォメーションのみ受信」のいずれかに設定してください。

※渡航先においてiコンシェルを利用されない場合は、事前に日本国内にて、iコンシェル海外利用設定画面において、インフォメーションの受信を「受信しない」に、各種データの自動更新を「利用しない」に設定いただくことを推奨します。

※海外からのアクセスにはパケット通信料がかかります（日本国内からのアクセスは無料です）。

海外利用設定を「受信しない」に設定されている場合でも、海外でのiコンシェルのお申込みおよび解約、おためしサービスの開始および終了、初期設定の完了などについての情報を配信する場合があります。その場合、渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。

●おためしサービス利用停止方法

メニュー ▶ iコンシェル ▶ MENU (メニュー) ▶ 設定 ▶ おためしサービス停止

※海外からのアクセスにはパケット通信料がかかります（日本国内からのアクセスは無料です）。

※おためしサービスを海外で利用停止設定した場合、帰国後に再開できません。

i Bodymo

アプリ起動時に通信料が発生いたしますのでご注意ください。また、海外ではi Bodymoの一部または全ての機能がご利用になれない場合があります。

スマートフォンの方

◇ご利用になる場合

設定は不要です。ただし、海外では「自動アップロード」を「ON」にしているお客さまの実施データ（歩数、消費カロリーなど）がサーバへ自動送信されません。

※手動送信するとパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

iモードケータイの方

◇ご利用になる場合

アプリの海外起動を「常に起動」に設定してください。

●設定方法

アプリTOP ▶ その他 ▶ 各種設定 ▶ 起動設定

ケータイデータお預かりサービス

ケータイデータお預かりサービスの海外利用設定は、初期設定では「利用しない」となっております。

海外利用設定を「利用する」に設定している場合は、自動更新の都度、渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。

「海外バケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,43~46,57~58,83~90

スマートフォンの方

◇ご利用になる場合

●自動更新設定方法

ドコモバックアップ ▶ 各種設定 ▶ 海外利用設定 ▶ 「各種データの自動更新」の「利用設定」にチェック

※海外からのアクセスにはパケット通信料がかかります（日本国内からのアクセスは無料です）。

※iコンシェルをご契約の場合は、iコンシェル ▶ 設定 ▶ 海外利用設定 ▶ 「各種データの自動更新」の「利用設定」にチェック

iモードケータイの方

◇ご利用になる場合

●自動更新設定方法

☰ Menu ▶ マイページ ▶ マイメニュー/マイボックス ▶ 「ドコモのサービス」のケータイデータお預かり ▶ その他共通設定 ▶ 海外利用設定 ▶ 変更する ▶ 「利用する」

※海外からのアクセスにはパケット通信料がかかります（日本国内からのアクセスは無料です）。

※iコンシェルをご契約の場合は、☰ Menu ▶ マイページ ▶ マイメニュー/マイボックス ▶ 「ドコモのサービス」のケータイデータお預かり/iコンシェル ▶ その他共通設定 ▶ 海外利用設定 ▶ 変更する ▶ 「利用する」と表示されます。

Myインフォメール

スマートフォンの方

spモードによるMyインフォメールの受信には別途パケット通信料が発生します。

- ・「spモードメール」を受信できるアプリの設定で海外メール自動受信が有効になっている場合、Myインフォメールも自動受信されます。
- ・国際ローミング時は渡航先に応じた海外利用に関するMyインフォメールのみ配信します。またそのMyインフォメールの受信にかかるパケット通信料は有料です。

●配信登録・停止方法

dメニュー ▶ 「サービス一覧」 ▶ ドコモプレミアクラブ ▶ 【各種ご登録】Myインフォメール

※海外からの配信登録・停止手続きにおけるパケット通信料は有料となります。

※お使いのアプリのバージョンによっては異なる動作をする場合があります。最新版へのアップデートをおすすめします。

iモードケータイの方

国際ローミング時は渡航先に応じた海外利用に関するMyインフォメールのみ配信します。またそのMyインフォメールの受信にかかるパケット通信料は無料です。

●配信登録・停止方法

☰ Menu ▶ お客様サポート ▶ ドコモプレミアクラブ/会員の方はコチラ ▶ 【各種ご登録】Myインフォメール

※海外からの配信登録・停止手続きにおけるパケット通信料は有料となります。

海外で各種サービスをご利用になる際のご注意

GPS (海外)

スマートフォンの方 iモードケータイの方

GPSはスマートフォン、iモードケータイ共に海外でもご利用になれます。ただし、一部の機種ではご利用いただけませんのでご注意ください。

※本機能を用いて取得した緯度経度情報をもとに表示する地図コンテンツやナビゲーションなどに関しては、サービス提供者が提供するサービスとなります。
※取得した位置を利用してブラウザやアプリでコンテンツにアクセスする際に、別途パケット通信料が発生します。
※海外での利用において、GPSの電波状況によっては、緯度経度情報の取得ができない場合や誤差が生じる場合がある他、ご利用の国・地域によっては、測位された緯度経度情報と地図上で表示される緯度経度情報の位置とが一致しない場合（地域によっては、著しい誤差が生じる場合）があります。
※現在の緯度経度情報の取得に失敗した場合は、空が広く見渡せる場所へ移動していただき、再度取得していただくことをおすすめします。
※アプリで現在地を確認する場合は、海外での位置情報コンテンツの提供に対応したアプリを事前に設定しておく必要があります。
※対応機種についてはドコモの国際サービスホームページを必ずご確認ください。

スマートフォンの方

docomo Palette UI (パーソナルエリア)

国際ローミング時のパーソナルエリアの更新設定は、初期設定では更新しない（設定のチェックがはずれた）状態になっています。海外でも更新を有効にする場合は、ホーム設定の国際ローミングの設定にチェックを入れてください。

◇ご利用になる場合

●更新設定方法
メニュー ▶ その他 ▶ ホーム設定 ▶ 国際ローミング

docomo Application Managerのアプリの定期アップデート確認に関するご注意

定期アップデート確認機能を海外でもご利用になる場合は、海外定期アップデート確認を「オン」にして（チェックを入れて）ください。

◇ご利用になる場合

●海外定期アップデート確認設定方法
設定 ▶ ドコモサービス ▶ アプリケーション管理 ▶ 海外定期アップデート確認

※海外での定期アップデート確認時にはパケット通信料がかかります（国内では無料です）。
※定期アップデート確認後のアプリのアップデート実施は任意となりますが、緊急性の高いアップデートが存在する場合は強制的にダウンロードが実行されます。この場合もパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

iモードケータイの方

Music&Videoチャンネル

渡航先ではMusic&Videoチャンネルをご利用になれません。

Music&Videoチャンネルは海外でもご利用にならないため、自動番組取得を設定している場合は、事前に日本国内で番組の配信停止設定を行ってください。海外で自動番組取得機能を利用した場合、または番組設定が行われた場合、エラー画面が表示され、パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

●配信停止設定方法
メニュー ▶ Music (もしくは カメラ/TV/MUSIC) ▶ Music&Videoチャンネル ▶ 番組設定
▶ [4] 配信停止設定

※日本国内からのアクセスは無料です。
※一部機種を除き、帰国後に自動更新機能を再開させるには、番組の配信再開設定が必要です。

07 WORLD WING データ通信

サービスの概要

◇海外でも、FOMAデータカードをパソコンに接続してインターネットサービスが活用できます。



◇「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域では定額でパケット通信をご利用になれます。

「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは ▶ P.27~30,43~46,57~58,83~90

ご利用の流れ

1 サービスのお申込み (必ず日本国内でお申込みください)

※渡航前にWORLD WINGのお申込み状況をご確認ください。

spモード、mopera U、WORLD WING対応プロバイダ（インターネット接続サービス）のいずれかへのお申込みが必要です。

mopera Uのお申込みは

▶ ドコモ インフォメーションセンター (P.121)

mopera U以外のプロバイダについては

▶ http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/flat_rate/provider/ (定額制)*1*2

▶ http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/measured_rate/provider/#p03 (従量制)*1

*1 一部のプロバイダはWORLD WINGに対応していません。
*2 海外でご利用になる際には、従量制での課金が発生します。

2 事前準備 (必ず日本国内でご準備ください)

海外でデータ通信を行う場合は、パソコンやFOMAの他に以下のものをご用意ください。

- ◇FOMA USB接続ケーブル
- ◇FOMAの通信設定ファイル
- ◇ドコモ コネクションマネージャ

●公衆無線LANをご利用の場合は、各ユーティリティソフトをご利用ください。
●ドコモ コネクションマネージャ ●無線LAN機器付属のアプリケーションソフト

※「ドコモ コネクションマネージャ」(Ver.4.1.1を含む以前のバージョン)を利用して海外でパケット通信を利用する場合は「接続先限定」の解除が必要です。

3 設定

設定手順、接続方法について詳しくは、ドコモの国際サービスホームページをご確認ください。

▶ <http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/outline/content/data/index.html>

【海外利用における注意点】

- ◇FOMA PC設定ソフトまたは、ドコモ コネクションマネージャで、PDPタイプをPPPからIPへ変更してください（PPPのままでは接続できません）。
 - ◇FOMA PC設定ソフトでダイヤルアップを作成した場合は、186が付加されている際は186を削除してダイヤルを行ってください。
- ※mopera U以外のプロバイダをご利用になる場合、設定方法などご契約のプロバイダへご確認ください。

ポイント スマートフォンをご利用の方は、[スマートフォンのデータ通信]をご覧ください。▶ P.39

お客さまサポート

ドコモ ワールドカウンター

サービス内容


- ◇WORLD WINGのお申込み・お問い合わせ
- ◇海外ケータイのご利用方法・事前操作説明
- ◇無料充電サービス*
*スマートフォンなど一部対応していない機種があります。
- ◇ご出国当日の海外ケータイのレンタルお申込み
▶ P.75~81
- ◇ケータイなどの販売・機種変更・解約（ハワイを除く）
- ◇帰国者向け新規契約予約受付（ハワイ）

海外ケータイの故障が海外渡航直前に発生し、ドコモの故障取扱窓口へ来店いただく時間がない場合には、渡航先でも安心してご利用いただけるよう、ドコモ ワールドカウンターにご相談ください。

※ドコモ ワールドカウンターでは故障修理は受付しておりません。帰国後にドコモの故障取扱窓口へご来店ください。
※破損や水濡れ（お客さま責による故障）が確認された場合や、故障した海外ケータイが「クラス1」「クラス2」機種の方で渡航先がGSMエリアの場合には、WORLD WINGケータイレンタルサービスをご案内することがあります。

対応機種について詳しくは ▶ P.15~24

ドコモ ワールドカウンター成田第1

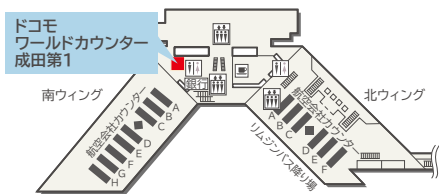

場所：成田国際空港第1ターミナル中央ビル 4F 出発ロビー
営業時間：午前7:00～午後8:30

ドコモ ワールドカウンター成田第2




場所：成田国際空港第2ターミナルビル本館 B1F
営業時間：午前7:00～午後8:30

ドコモ ワールドカウンター羽田




場所：京浜急行 羽田空港国際線ターミナル駅 2F
(到着ロビー階)
営業時間：午前7:00～午後10:30

ドコモ ワールドカウンター関空

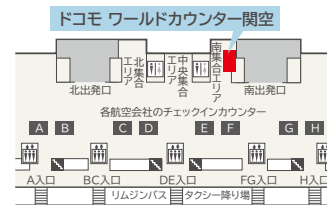

場所：関西国際空港旅客ターミナルビル 4F
営業時間：午前7:30～午後8:30

ドコモ ワールドカウンター中部

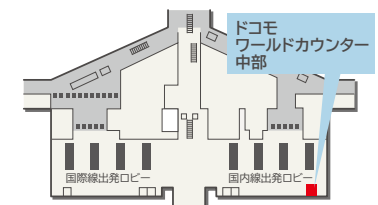

場所：中部国際空港（セントレア）旅客ターミナルビル 3F
(国内線出発ロビー)
営業時間：午前7:00～午後8:30

日本国内からのドコモ ワールドカウンターに関するお問い合わせは

ドコモ国際ローミングセンター
0120-593120
受付時間/午前7:00～午後10:00

ドコモ ワールドカウンターハワイ



住所：
Waikiki Shopping Plaza 2nd Floor, 2250
Kalakaua Ave., Suite 201, Honolulu, HI 96815,
U.S.A.

営業時間（現地時間）：午前9:30～午後9:00

■ドコモ ワールドカウンターハワイへのお問い合わせは +1-808-923-6880 (有料)

ドコモ サポートデスク

サービス内容

- ◇無料充電サービス*
 - ◇海外ケータイのご利用方法・操作説明
 - ◇各種お問い合わせ
 - ◇帰国者向け新規契約予約受付
 - ◇日本人居住者向け現地携帯電話サービス
(バンコク以外)
- *ACアダプタ02、microUSB変換アダプタT01またはACアダプタケーブルSO01をご利用いただけます。

ドコモ サポートデスク ニューヨーク



住所：
1073 Avenue of the
Americas, New York, NY
10018, U.S.A.
(ニューヨーク紀伊屋書店 B1F、
6Ave.沿い40th St.と41st St.
の間)
営業日：
1/1を除いて営業しております。
営業時間（現地時間）：
月～土 午前10:00～午後8:00
日曜日 午前11:00～午後7:30

ドコモ サポートデスク ロサンゼルス



住所：
21515 S.Western Ave.
Torrance, CA 90501,
U.S.A.
(Mitsuiwaマーケットプレース
トランス店内)
営業日：年中無休
営業時間（現地時間）：
午前9:00～午後8:00

お客さまサポート

ドコモ サポートデスク サンノゼ



住所:
675 Saratoga Avenue,
San Jose, CA 95129,
U.S.A.
(Mitsuwa マーケットプレイス
サンノゼ店内)

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前9:00~午後8:00

ドコモ サポートデスク ニュージャージー



住所:
595 River Road,
Edgewater.NJ 07020,
U.S.A.
(Mitsuwa マーケットプレイス
ニュージャージー三省堂店内)

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前10:00~午後8:00

ドコモ サポートデスク アーバイン



住所:
14230 Culver Drive,
Irvine, CA 92604, U.S.A.
(Mitsuwaマーケットプレイス
アーバイン店内)

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前9:00~午後9:00

ドコモ サポートデスク シカゴ



住所:
100 E. Algonquin Road,
Arlington Hts., IL 60005,
U.S.A.
(Mitsuwaマーケットプレイス
シカゴ店内)

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前9:00~午後8:00

ドコモ サポートデスク ロンドン



住所:
Dorland House, 14-20
Regent St., London,
SW1Y 4PH, UK
(ロンドン三越 1F)

営業日:
下記の休業日を除いて営業
しております。1/1、イースターホ
リデー、クリスマスホリデー
営業時間(現地時間):
月~土 午前10:00~午後6:30
日曜日 午前10:30~午後4:30

ドコモ サポートデスク 上海



住所:
上海市浦东新区世紀大道100
号 上海環球金融中心 3F

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前10:00~午後8:00

ドコモ サポートデスク バンコク



住所:
4/1-4/2 Central World,
RajdamriRord,
Pathumwan, Bangkok
10330
(バンコク伊勢丹店内4F)

営業日:
バンコク伊勢丹の営業日に準じ
ます(年2日休業)。
営業時間(現地時間):
午前10:00~午後9:00

ドコモ サポートデスク シンガポール



住所:
177 River Valley Road
#B1-20 Liang Court,
Singapore 179030
(リャンコート ショッピングセン
ター内)

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前10:30~午後8:30

サービス内容

- ◇無料充電サービス*
- ◇海外ケータイのご利用方法・操作説明
- ◇各種お問い合わせ

*ACアダプタ02、microUSB変換アダプタT01またはACアダ
プタケーブルS001をご利用いただけます。
※下記店舗はツアーデスク内でインフォメーションセンターなど
への取次ぎにてサポートをさせていただいております。

ドコモ サポートデスク グアム



住所:
1296 Pale San Vitores
Road, Tumon, Guam
96911 DFS Galleria
グランドフロア
(ツアーラウンジセンター内)

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前9:00~午後5:30

ドコモ サポートデスク ソウル



住所:
ソウル市中区小公洞1
ロッテホテル(本館)2階
ツアーデスク駐車場出口横
(KNT ホリデイルウンジ内)

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前8:00~午後7:00

ドコモ サポートデスク 北京



住所:
北京市朝陽区建国門外大街
26号
長富宮飯店 3階
(JTBツアーデスク内)

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前8:30~午後5:00

ドコモ サポートデスク 台北



住所:
台北市中山北路二段56号1階
(JTB内)

営業日:年中無休
営業時間(現地時間):
午前9:00~午後5:30

ドコモ サポートデスク 香港



住所:
Wharf T&T Centre 7F,
7 Canton Rd,
Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong
(JTB支店内)

営業日:
土日祝日と旧正月期間以外
営業時間(現地時間):
月~金 午前9:00~午後6:00

ドコモ サポートデスク バリ島



住所:
DFS Galleria Bali 1F,
JL. By Pass Ngurah Rai,
Kuta, Bali
(ラマ ツアーズ内)

営業日:
ユビ(サカ暦の新年)期間以外
営業時間(現地時間):
午前10:00~12:00
午後1:00~6:00

ドコモ サポートデスク パリ



住所:
18 Rue Des Pyramides
75001 Paris, France
ジュンク堂隣(マイバス社内)

営業日:土日祝日以外
営業時間(現地時間):
午前9:00~午後6:00

海外での無料充電サポート

海外での「無料充電サービス」および「充電器無料貸出」を実施しております。

- ◇対象者 WORLD WING対応ケータイをご利用の方
※ACアダプタ02、microUSB変換アダプタT01またはACアダプタケーブルS001をご利用いただけます。
- ◇「サービス実施国・場所」および最新の情報について詳しくはドコモの国際サービスホームページ
(<http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>) をご確認ください。

お客さまサポート

お客さまサポート

09

WORLD WING

レンタルサービス

サービスの概要

FOMAをご利用のお客さまはWORLD WING対応ケータイをレンタルしてご利用になれます。以下の方は「WORLD WINGケータイレンタルサービス」をご利用ください。

- ◇海外ケータイ以外のFOMAをご利用の方
- ◇「クラス1」「クラス2」機種をご利用の方で、GSMエリアに渡航する場合

対応機種について詳しくは ▶ P.15~24

ポイント

日本でお使いの電話番号がそのままご利用になれます。

ご利用の流れ

レンタルお申込み ▶ お受取 ▶ ご出国前の設定 ▶ ご利用 ▶ ご返却

重要

お申込み方法、お申込み期日によってレンタル料金が異なります。

お申込み～ご返却までの流れと注意事項について詳しくは ▶ P.77~79

レンタル時にお渡しするセット

- ◇ケータイ本体 (N705i)
- ◇付属品 (電池パック1枚、ACアダプタ、マルチ電源プラグ)
- ◇レンタルガイド

※お申込みいただいたお客さまご自身の携帯電話番号のドコモUIMカードが必要です。
※「ドコモminiUIMカード」をご利用のお客さまは海外レンタルケータイをお使いいただくことができないため、本サービスをご利用いただくことができません。
※ドコモ ワールドカウンターハワイでお貸し出しする機種は、FOMA N-02Aになります。



FOMA N705i

お支払いについて

レンタル料、通話・通信料は普段お客さまがご利用の携帯電話の請求書に含めてご請求させていただきます。なお、通話・通信料の明細については、契約者ご本人のみWORLD WING料金明細*で確認いただけます。

*出国前に、別途お申込みが必要です。日本国内通話・通信料の料金明細サービスとは別のお申込みが必要となります。
*お申込みについては、契約者ご本人が本人確認書類をご持参の上、最寄りのドコモショップなど窓口へご来店ください。

レンタルに関するお問い合わせについて

<ドコモ国際ローミングセンター>

0120-593120

受付時間/午前9:00~午後8:00

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。※番号をよくお確かめの上、おかけください。

海外レンタルケータイ あんしんサービス

レンタル補償サービス

海外レンタルケータイの紛失・盗難・毀損（全損、水濡れ含む）などが発生した際の賠償金を一律50%免除します。

- ◇紛失、盗難時は該当の海外レンタルケータイに利用制限をかけさせていただく場合があります。
- ◇賠償金額については、レンタルサービス利用規約の第15条をご確認ください。▶ P.114

■対象者 WORLD WINGケータイレンタルサービスをご利用の方

■料金 210円(税抜200円)/日(レンタル料別途)

※DCMX会員の方で、海外レンタルケータイのレンタル料が無料の場合でも、補償サービスは有料となります。
※補償対象はレンタル機器などの賠償金のみであり、通話・通信料は対象となりません。
※賠償金額の詳細はWORLD WINGケータイレンタルサービス契約の利用規約をご確認ください。

■お申込み ドコモショップ/iモード/パソコン/ドコモ ワールドカウンター/お電話/DCMXセンター

※海外レンタルケータイのお申込み時にあわせてお申込みください。
※海外レンタルケータイの予約後であっても、追加申込みいただけます。追加申込みの期限は海外レンタルケータイのお申込み期限に準じます。
ただし、宅配でお受取の場合、申込期限は受取日の前日となります。

■加入期間 海外レンタルケータイのレンタル期間と同一です。

※レンタル期間を変更した場合、レンタル補償サービスの加入期間は自動的に変更されます。

海外からでも、電話によるお申込みで海外レンタルケータイをお届けします。

お申込み・お問い合わせ (ドコモ国際ローミングセンター)

+81-44-210-5170 受付時間:午前9:00~午後8:00(日本時間)

※ドコモの携帯電話からの場合、通話料は無料です。
※一般電話からの場合、日本向け通話料がかかります。
※ドコモUIMカードの再発行は承っておりませんので、ご了承ください。
※配送対象国、利用料金など詳細に関しては、お申込みの際にご確認ください。

海外レンタルケータイの紛失・盗難・毀損（全損、水濡れ含む）などが発生した際に代わりのケータイをお届けします。

◇緊急デリバリーサービス(有料)

配送対象国・地域 アメリカ(本土)、ハワイ、カナダ、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア、イギリス、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス

※上記の国・地域中でも配送できないエリアがあります。

お申込み・お問い合わせ <<紛失・盗難などの場合>>ドコモ インフォメーションセンターまでご連絡ください。
<<故障などの場合>>ネットワークオペレーションセンターまでご連絡ください。

※ドコモ インフォメーションセンター、ネットワークオペレーションセンターの電話番号については、裏表紙をご確認ください。

普段ドコモでない方にもレンタルサービスをご用意しています。

◇ワールドケータイレンタルサービス

詳細はホームページで <http://www.worldke-tai.com>

お問い合わせ先 ☎0120-081-080 受付時間:月~金 午前9:00~午後7:00 土・日・祝日 午前9:00~午後5:00

営業日:年中無休(ただし、12月29日から1月3日までは午前9:00~午後5:00)

サービス提供:ドコモ・ビジネスネット株式会社

お申込み～ご返却まで

お申込み方法とご利用料金

※海外レンタルケータイは台数に限りがありますので事前予約をおすすめします。

事前予約	全国のドコモショップなど 315円(税抜300円)/日 ※ドコモショップなどへのお電話によるお申込みはできません。 ※お申込みの際には、ご利用になる空港ターミナルをご確認の上、ご来店ください。 ※ドコモサービスコーナー除く。
	iモード 315円(税抜300円)/日 ☎Menu ▶お客様サポート▶お申込・お手続き▶海外利用のお申込・お手続き ▶WORLD WINGケータイレンタル ※「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
	パソコン*1 315円(税抜300円)/日 My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 海外でつかう
	お電話 525円(税抜500円)/日 <ドコモ国際ローミングセンター> ☎0120-593120 受付時間/午前9:00～午後8:00 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。※番号をよくお確かめの上、おかけください。
直前予約	お電話 (DCMX会員の方) レンタル料無料 (出国5日前までにお申込みの場合) <DCMXセンター> ☎0120-300-360 受付時間/午前10:00～午後6:00 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。※番号をよくお確かめの上、おかけください。 ※FOMA利用者でDCMXをご契約の方 (DCMX miniを除く)。 ※1回につき最大30日間、年度内 (4月～翌年3月) に2回まで無料となります。ただし、31日目以降のご利用は事前予約 (お電話での場合を除く) の料金に準じます。
	iモード 525円(税抜500円)/日 ☎Menu ▶お客様サポート▶お申込・お手続き▶海外利用のお申込・お手続き ▶WORLD WINGケータイレンタル ※「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
	パソコン*1 525円(税抜500円)/日 My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 海外でつかう
当日お申込み	ドコモ ワールドカウンター 525円(税抜500円)/日 ドコモ ワールドカウンターハワイ 500円(消費税免除)/日 詳しくは ▶ P.80～81

重要 未成年者のお申込みには親権者からの同意書が必要です。
 iモード・パソコン・お電話でのお申込みはできません。ドコモショップ、またはドコモ ワールドカウンターでお申込みください。
 DCMXの無料特典を利用される場合は、DCMXセンターにお問い合わせください。

*1 パソコンからお申込みする場合は、「docomo ID/パスワード」が必要となります。お持ちでない場合はMy docomoの「docomo IDの発行」より発行いたします。お忘れの場合は、My docomoにて再発行いただけます。「docomo ID/パスワード」の発行には「ネットワーク暗証番号」が必要となります。スマートフォンからのお申し込みはできません。

※海外レンタルケータイの紛失・盗難・毀損 (全損、水濡れ含む) などが発生した際の賠償金を一律50%免除するレンタル補償サービスへのご加入をおすすめします。詳しくはP.76をご確認ください。

お申込み期限 お受取

●事前予約は、出国70日前より承ります。●事前予約のお客さまは、お申込み期限までにお申込みを完了させる必要があります。

ドコモショップなどでお受取の場合*2 出国3日前の午後2時まで	原則出国3日前から お申込みいただいたドコモショップなど ●お受取は最短でお申込み日の 2日後 となります。 ※ドコモショップの定休日は店舗により異なるため、ドコモのホームページをご確認ください。
宅配でお受取の場合*2 出国2日前の午後2時まで DCMXセンターでお申込みされる方 出国5日前まで	出国3日前から 指定先住所に宅配(送料無料) ※個人宅への配送は「時間帯指定サービス」がご利用いただけます。 法人住所および郡部・島しょ部など一部地域への配送にはご利用いただけません。 ※マンションなどの宅配BOXへのお届けはできません。
空港でお受取の場合 空港内カウンター ▶ P.80～81 出国前日の午後2時まで DCMXセンターでお申込みされる方 出国5日前まで	出国当日 成田/羽田(国際線ターミナル)/中部(セントレア) ※海外レンタルケータイは、予約完了画面に表示された場所でお受取ください。 ●羽田空港で深夜0時以降出発の国際便をご利用のお客さまは、出国前日からお受取が可能です。 ●関空では、直前予約/当日お申込みのお受取のみ可能です。

*2 ドコモショップまたは宅配でお受取のお客さまへ
 ・出国3日前から出国当日までお受取ができます。事前にお受取った場合でも出国前日までのレンタル料金はかかりません。
 ・天災、事故などによる交通渋滞、異常気象が原因で、お受取予定日より配達が遅れる場合があります。また、**郡部・島しょ部など一部地域では、配送に通常より日数を要するためにお申込み期限が早くなる場合があります。**事前にお受取予定のドコモショップまたはドコモ国際ローミングセンターまでお問い合わせの上、余裕をもってお申込みください。

空港でお受取の場合 空港内カウンター ▶ P.80～81 事前予約のお申込みの締切後から、 空港カウンターの営業終了1時間前まで。	出国当日 成田/羽田(国際線ターミナル)/関空/中部(セントレア) ※海外レンタルケータイは、予約完了画面に表示された場所でお受取ください。
--	---

当日、その場でお受取 ドコモ ワールドカウンター ▶ P.80～81 出国当日、その場でお申込み	出国当日 ドコモ ワールドカウンター 成田第1/成田第2/羽田/関空/中部 ●ドコモ ワールドカウンターハワイなら、現地でも当日レンタルが可能です。
--	--

▶ 海外レンタルケータイのご返却 ▶ P.79

重要 お受取の際には、「ご利用のドコモUIMカード」、「予約番号または申込書控え」、「予約申込時に指定された受取人または契約者ご本人であることが確認できる書類 (パスポート・運転免許証など) の原本」の3点をご用意ください。
 ●法人のお客さまは上記に加え、社員証または名刺をお持ちください。※ご連絡先へ確認の連絡をさせていただく場合があります。

ポイント 受取は**宅配(無料)がオススメ!!** 出国3日前から受取が可能。
 個人宅なら時間帯指定も可能です!

お申込み内容の変更について
 ・お申込み内容を変更される場合、変更後の条件 (お申込み方法・お受取方法) によるお申込み期限まで、変更可能となります。
 ・変更があった場合、レンタル料は変更後の受取場所、利用開始日により決定するため、金額が変更となる場合があります。
 ※お申込み内容変更のご連絡は、お申込みになったドコモショップまたは、お電話にてドコモ国際ローミングセンターまでご連絡ください。

キャンセルについて
 キャンセルのご連絡は、お電話にてドコモ国際ローミングセンターまでご連絡ください。
 (事前予約) お申込み期限後にキャンセルすると、レンタル料一日分のキャンセル料金 (税込) が掛かります。
 ※お申込み期限前にキャンセルした場合にはキャンセル料はかかりません。
 (直前予約) 一律キャンセル料525円 (税抜500円) が掛かります。

レンタルサービス

レンタルサービス

お申込み～ご返却まで

ご返却

- 海外レンタルケータイのご返却は空港で。詳しくは ▶ P.80～81
- 宅配でもご返却ができます。

※ドコモショップでは返却は承っておりません。
 ※宅配で返却される場合、送料はお客さまのご負担となり、レンタル料金は返却発送日までかかります。
 ※返却の送付先は、レンタル時にお渡しする「ケータイレンタルガイド」をご確認いただくか、ドコモ国際ローミングセンターまでお問い合わせください。



- 返却前にお客さまが登録・受信されたデータを必ず削除してください。
- ドコモUIMカードを海外レンタルケータイからお持ちのケータイに差替えてください。

■ご出国前の設定について



iチャネルをご契約のお客さまは、ご出国前に、お客さまのドコモUIMカードを海外レンタルケータイに差替えの上、待受画面でchキーを押下して情報更新をしてください。

※本操作をせずに渡航した場合は、パケット通信料がかかります。
 ※詳しくは、「ケータイレンタルガイド」をご確認ください。



iモード海外利用設定はご自身のケータイから設定してください。
 iモード海外利用設定を海外で行うと有料となるため、日本国内での設定をおすすめします。
 iモード海外利用設定 ▶ P.55

■ご利用について



赤外線通信を利用して、海外レンタルケータイへデータの転送ができます。

海外レンタルケータイと赤外線通信機能を搭載したお客さまのケータイで、赤外線通信を利用したデータ転送ができる場合があります。

※操作方法について詳しくは、「ケータイレンタルガイド」をご確認ください。
 ※普段お使いのケータイの機能・特性、設定・状態などにより、データの転送ができない場合があります。
 ※お客さまのデータ消失・破損などについて、当社は一切の責任を負いかねます。



- ◇海外レンタルケータイのメール受信方法は、お受取時には「メール選択受信」に設定されています。
 iモードメールを受ける ▶ P.52 「メール選択受信サイト」 ▶ P.53～54
- ◇海外レンタルケータイで1度受信したメールは、日本国内でご自身のケータイから再度受信することはできません。
- ◇海外旅行用の変圧器を通しての充電は行わないでください。

空港・その他のカウンター

海外レンタルケータイのお申込み・お受取・ご返却ができる 空港およびその他のカウンター

お受取カウンター

- 1 「事前予約」をされたお客さま
- 2 iモード・パソコンから「直前予約」でお申込みをされたお客さま

ドコモ ワールドカウンター 出国当日その場でお申込み・お受取をされるお客さま


ご返却カウンター 返却のお客さま

お申込み方法・サービスによって、お受取のカウンターが異なる場合がありますので、ご注意ください。 お申込み方法について ▶ P.77～79
 ※一部のカウンターはレンタル機の受け渡し以外の業務は取り扱っておりません。


成田国際空港

◇「事前予約」「直前予約」の受取カウンター

手荷物宅配QLライナーカウンター

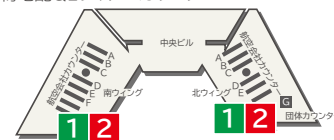

場所：成田国際空港第1ターミナル 4F 出発ロビー

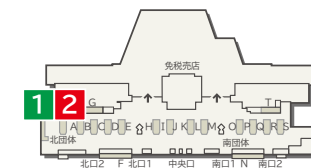


場所：成田国際空港第2ターミナル 3F 出発ロビー

営業時間：午前7:00～午後9:00

※フライトスケジュールに変更があった場合、最終出発便の1時間前まで営業しています。


◇「当日お申込み」の受取カウンター

ドコモ ワールドカウンター成田第1

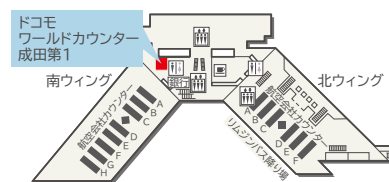

場所：成田国際空港第1ターミナル中央ビル 4F 出発ロビー

ドコモ ワールドカウンター成田第2

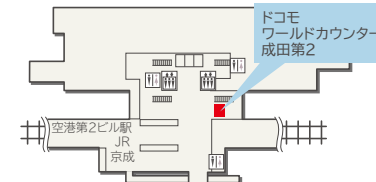


場所：成田国際空港第2ターミナルビル本館 B1F


営業時間：午前7:00～午後8:30

◇返却カウンター

手荷物宅配QLライナーカウンター

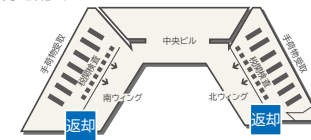

場所：成田国際空港第1ターミナル 1F 到着ロビー

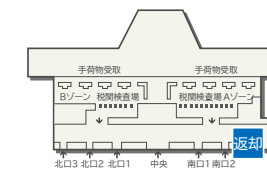

場所：成田国際空港第2ターミナル 1F 到着ロビー

営業時間：午前7:00～午後10:00

※フライトスケジュールに変更があった場合、最終到着便から1時間後まで営業しています。




海外レンタルケータイのご返却は、空港が便利でおトク。

空港でご返却できなかった場合は宅配でもご返却できます。その場合の送料は、飛行機遅延などの場合であってもお客さまのご負担となり、レンタル料金は返却発送日までかかります。その他、掲載されていない空港でのご返却はできません。国内線で乗り継ぎをされるお客さまはご注意ください。返却方法の詳細については、レンタル時にお渡しする「ケータイレンタルガイド」をご参照ください。

空港・その他のカウンター

羽田空港

◇「事前予約」「直前予約」の受取カウンター
ANAスカイポーター

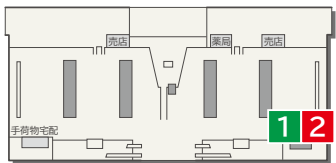

場所：国際線旅客ターミナル 3F 出発ロビー
営業時間：24時間営業

◇「当日お申込み」カウンター
ドコモ ワールドカウンター羽田




場所：京急電鉄 羽田空港国際線ターミナル駅 2F (到着ロビー階)
営業時間：午前7:00～午後10:30

◇返却カウンター
ANAスカイポーター



場所：国際線旅客ターミナル 2F 到着ロビー
営業時間：24時間営業


◇返却BOX

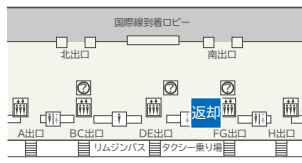

場所：関西国際空港旅客ターミナルビル 1F
ご返却は、24時間返却BOXにて承ります。

関西国際空港


◇「直前予約」「当日お申込み」の受取カウンター
ドコモ ワールドカウンター関空

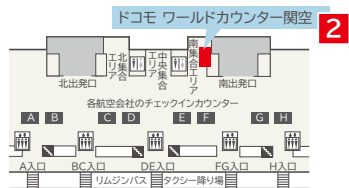

場所：関西国際空港旅客ターミナルビル 4F
営業時間：午前7:30～午後8:30

中部国際空港 (セントレア)

◇「事前予約」「直前予約」「当日お申込み」の受取および返却カウンター
ドコモ ワールドカウンター中部

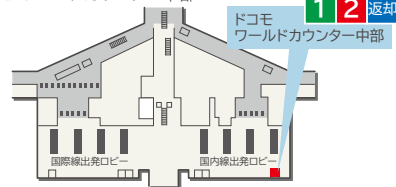

場所：中部国際空港 (セントレア) 旅客ターミナルビル 3F (国内線出発ロビー)
営業時間：午前7:00～午後8:30

※営業時間外のご返却は、店舗内にある返却BOXにて承ります (シャッターの外から投函が可能です) (午前5:20～午前7:00、午後8:30～午後11:30)。

ドコモ ワールドカウンターハワイ

◇「当日お申込み」の受取および返却カウンター



場所：ワイキキ・ショッピング・プラザ 2F
営業時間：午前9:30～午後9:00 ※現地時間

※ホノルル国際空港の返却BOXでも返却できます。
※ハワイでの返却は、ハワイでレンタルされたケータイに限ります。

10 WORLD WING サービスエリアと通話・通信料

本料金表の使い方

国および地域	海外パケ・ホーダイ	事業者名 (略称)*1	対応ネットワーク			通話料 (円/分)*5 *6			着信時*3 *4		パケット通信*7	
			3G	3G 850	GSM	発信する場合 滞在国内*2	日本向け*3	他の国向け	着信する場合	iモード通信料グループ	データ通信の 特定事業者	
〇〇〇〇〇〇	★	Eeeee Fffff Ggggg Hhhhh	●	●	●	80	180	280	80	A	●	
			●	-	-					A	-	
			-	-	-					A	-	
			-	●	●					A	-	

「海外パケ・ホーダイ」をご利用になれるか確認します。
★ 「海外パケ・ホーダイ」をご利用になります。
- 「海外パケ・ホーダイ」はご利用になれません。
「海外パケ・ホーダイ」について詳しくは P.27～30, 43～46 P.57～58, 83～90

パケット通信をご利用になれるか確認します。
A パケット通信可能。iモードはグループAの料金が適用されます。
B パケット通信可能。iモードはグループBの料金が適用されます。
- パケット通信はご利用になれません。
パケット通信料について詳しくは P.31～32

ご利用になれるWORLD WING対応ケータイを確認します
●「WORLD WING 対応ケータイ一覧」(P.15～24)をあわせてご覧ください。

例	3G	3G 850	GSM	3Gもしくは3G850に「●」がある渡航先の通信事業者のエリアでご利用可能です。
F-04C	●	-	-	
F-05C	●	●	-	

お客さまが「海外パケ・ホーダイ」をご利用にならない場合、データ通信の特定事業者の料金が適用されるか確認します。
● データ通信の特定事業者の料金が適用されます。
- データ通信の特定事業者の料金は適用されません。
データ通信の特定事業者について詳しくは P.33～34
iモード通信・データ通信の
パケット通信料について詳しくは P.27～34, 52

- ★1 海外通信事業者の事情により、ケータイに表示される事業者名が本料金表と異なる場合があります。
- ★2 渡航先の通信事業者の基準によっては、滞在国内への通話であっても、「その他の国向け」通話料が適用される場合があります (同様に、その他の国向け通話でも、「滞在国内」通話料が適用される場合があります)。
- ★3 渡航先でのWORLD WING利用者同士の通話の場合、発信者に「日本向け通話料」、着信者に「着信料」がかかります。
- ★4 渡航先のWORLD WING利用者が着信する場合、いずれの国からの着信でも、日本からの「着信料」がかかります (発信者には日本までの通話料がかかります。日本から着信する場合には、日本の発信者に日本国内の通話料がかかります)。
- ★5 渡航先国内のコレクトコール、フリーダイヤル、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場合でも通話時間に応じた通話料が課金される場合があります。
- ★6 通話・通信料は1分単位の課金となります。
- ★7 本料金表の「パケット通信」の欄に「A」または「B」の記載がある通信事業者のみiモード、iチャネルやmopera Uなどのパケット通信をご利用になります。ただし、一部通信事業者のエリアではmopera Uをご利用にならない場合があります。
- その他
※実際に利用された国・地域、事業者名と請求書の明細上での表示が異なる場合があります。
※海外でのご利用料金については、渡航先の通信事業者などの事情により同一課金対象のご利用であっても同一月に請求されない場合があります。
※本サービスの通話・通信料には、消費税相当額は加算されません。

本料金表は2012年6月30日現在の情報です。
最新の都市別のサービスエリアや通話・通信料、不通情報については
http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/

レンタルサービス

サービスエリアと通話・通信料

空港内カウンターに関するお問い合わせ (ドコモ国際ローミングセンター) 0120-593120 受付時間/午前7:00～午後10:00

サービスエリアと通話・通信料

国および地域	海外パケ・ホーダイ	事業者名(略称)*1	対応ネットワーク		通話料(円/分)*5*6				パケット通信*7		
			3G	3G 850	GSM	発信する場合			*3*4 着信する場合	*1モード通信 料グループ	*7データ通信の 特定事業者
						滞在国内*2	日本向け*3	他の国向け			

【ヨーロッパ】

ラトビア	★	LMT	●	-	●	80	280	280	110	A	●
			●	-	●					A	-
リトアニア	★	OMT Tele2 LT	●	-	●	80	380	380	110	A	●
			●	-	●					A	-
リヒテンシュタイン	★	FL1 Alpmobil/TANGO Swisscom	●	-	●	80	180	280	110	A	-
			●	-	●					A	●
ルーマニア	★	VF-RO ORANGE	●	-	●	80	380	380	110	A	●
			●	-	●					A	-
ルクセンブルク	★	TANGO MTS	●	-	●	80	180	280	110	A	-
			●	-	●					A	-
ロシア	★	Beeline MegaFon TELE2 RU	-	-	●	80	380	380	110	A	-
			●	-	●					A	-
			●	-	●					A	●
			-	-	●					A	-

【中南米】

アルゼンチン	-	movistar AR TP	-	●	●	80	180	280	220	A	-
アルバ	-	DIGICEL	-	-	●	80	280	280	140	A	-
アンギラ	-	DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
アンティグア・バーブーダ	-	DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
ウルグアイ	-	ANTEL	●	●	●	80	180	280	140	A	-
英領バージン諸島	-	CCTBVI DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
			-	-	●					A	-
エクアドル	-	movistar	-	●	*1	130	380	380	270	A	-
エルサルバドル	★	ClaroSLV MOVISTAR	-	-	●	130	380	380	270	A	-
オランダ領アンティル*2	-	CT GSM	●	-	●	80	280	280	140	A	-
ガイアナ	-	DIGICEL	-	-	●	80	280	280	140	A	-
キューバ	-	CUBACEL	-	-	●	80	380	380	220	B	-
グアテマラ	★	CLAROGTM movistar	-	-	●	130	380	380	270	A	-
グアドループ島	-	Orange	●	-	●	80	280	280	140	B	-
グレナダ	-	DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
			-	-	●					A	-
ケイマン諸島	-	DIGICEL LIME/C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
コスタリカ	-	I.C.E.	-	-	●	80	180	280	140	A	-
コロンビア	-	TIGO COL/OLA	-	-	●	80	280	280	220	A	-
ジャマイカ	-	DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
スリナム	-	DIGICEL	-	-	●	80	280	280	140	A	-
セントクリストファー・ネイビス	-	DIGICEL LIME/C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
セントビンセント・グレナディーン諸島	-	DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
セントルシア	-	DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
タークス諸島・カイコス諸島	-	DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
チリ	-	ENTEL movistar	-	-	●	80	280	280	140	B	-
ドミニカ共和国	-	orange ClaroDOM	-	-	●	80	380	380	180	B	-
			-	-	●					A	-
ドミニカ国	-	DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
トリニダード・トバゴ	-	DIGICEL TSTT	-	-	●	80	280	280	100	A	-
			-	-	●					A	-
ニカラグア	★	ClaroNIC movistar	-	●	●	130	580	580	270	A	-
			-	●	●					A	-
ハイチ	-	DIGICEL	-	-	●	80	280	280	140	A	-

国および地域	海外パケ・ホーダイ	事業者名(略称)*1	対応ネットワーク			通話料(円/分)*5*6				パケット通信*7	
			3G	3G 850	GSM	発信する場合			*3*4 着信する場合	*1モード通信 料グループ	*7データ通信の 特定事業者
						滞在国内*2	日本向け*3	他の国向け			

【中南米】

パナマ	-	PANCW Digicel	-	●	-*1	80	280	280	220	B	-
バハマ	-	BaTelCel DIGICEL	-	-	●	130	580	580	230	A	-
			-	-	●					A	-
バミューダ諸島	-	CELLONE/M3/MOBILITY	-	-	●	80	280	280	100	A	-
			-	-	●					A	-
パラグアイ	-	HPGYSA Personal *3	-	-	●	80	280	280	140	B	-
			-	-	●					B	-
バルバドス	-	DIGICEL C&W	-	-	●	80	280	280	100	A	-
			-	-	●					A	-
プエルトリコ	★	AT&T/Cingular *4 T-mobile/TMO	-	-	●	125	140	265	225	A	●
			-	-	●					A	-
フォークランド諸島	-	C&W FLK	-	-	●	130	380	380	220	-	-
仏領ギアナ	-	Orange TIM	●	-	●	80	280	280	140	B	-
			●	-	●					A	●
ブラジル *5	★	Oi/BrTcel Claro VIVO *6	●	-	●	80	280	280	140	A	-
			●	-	●					A	-
			●	-	●					A	●
米領バージン諸島	★	AT&T/Cingular *4 T-mobile/TMO	-	-	●	125	140	265	225	A	●
			-	-	●					A	-
ベネズエラ	-	DIGITEL	-	-	●	130	380	380	140	A	-
バリーズ	-	BTL	-	-	●	130	580	580	270	-	-
ペルー	★	ClaroPER MOVISTAR	-	●	●	80	280	280	140	A	-
			-	●	●					A	-
ボリビア	-	VIVA	-	-	●	80	280	280	140	A	-
ホンジュラス	★	Claro HND/DIGICEL	-	-	●	130	380	380	270	A	-
マルティニク	-	Orange	●	-	●	80	280	280	140	B	-
メキシコ	★	TELCEL movistar	-	-	●	80	380	380	180	A	●
			-	-	●					A	-
モンセラット	-	LIME/C&W	-	-	-*7	80	280	280	100	A	-

【中東】

アフガニスタン	-	AWCC ROSHAN	-	-	●	80	380	380	220	A	-
アラブ首長国連邦	★	ETISALAT du	●	-	●	80	180	280	140	A	-
			●	-	●					A	●
イエメン	-	MTN Y	-	-	●	80	180	280	140	A	-
			-	-	●					-	-
イスラエル	★	CH/Cellcom PCL	●	-	●	80	380	380	140	A	-
			●	-	●					A	●
イラク	-	Zain IQ/IRAQNA *8 KOREK	-	-	●	80	280	280	140	A	-
			-	-	●					A	-
イラン	-	MCI/432 11 Taliya	-	-	●	80	180	280	140	-	-
			-	-	●					-	-
オマーン	★	OMAN nawras	●	-	●	80	180	280	140	A	-
			●	-	●					A	●
カタール	★	Qtel VF-QA	●	-	●	80	180	280	140	A	-
			●	-	●					A	●
クウェート	-	WATANIYA VIVA zain KW	●	-	●	80	380	380	220	B	-
			●	-	●					A	-
			●	-	●					A	-

国際電話アクセス番号一覧は ▶ P.118 テレ電話のサービスエリア・通信料について ▶ P.90~91

- *1 GSM850エリアに対応した機種をご利用になります。また一部都市では、「クラス2」「クラス3」「クラス4」機種をご利用になります。
- *2 キューラソー島とボネール島のみご利用になります。
- *3 通常のGSMエリアとGSM850エリアがあり、都市により異なりますので、渡航前に必ずドコモの国際サービスホームページで渡航先都市をご確認ください。
- *4 旧AT&Tのエリアでは、mopera Uなどはご利用になりません。ただし一部のエリアでご利用になれる場合があります。この場合にかかった通信料はお客様の負担となりますのでご了承ください。
- *5 通常の3Gエリアと3G850エリアがあり、都市により異なりますので、渡航前に必ずドコモの国際サービスホームページで渡航先都市をご確認ください。
- *6 一部都市では、GSM850エリアに対応した機種のみご利用になります。
- *7 GSM850エリアに対応した機種のみご利用になります。
- *8 イラクでの主な利用可能都市は次の通りです：バグダッド、バクバ、パスラ、ファルージャ、ラマディなど（サマワフではご利用になりません）。

WORLD WING対応ケータイについて詳しくは ▶ P.15~24

本料金表は2012年6月30日現在の情報です。

通話料のしくみについて詳しくは ▶ P.25~26

最新の都市別のサービスエリアや通話・通信料、不通情報については ▶ <http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/> ドコモの国際サービスホームページを必ずご確認ください。

サービスエリアと通話・通信料

Table with columns: 国および地域, 海外パケホーダイ, 事業者名(略称)*1, 対応ネットワーク (3G, 3G 850, GSM), 通話料(円/分)*5 *6 (発信する場合, 滞在国内*2, 日本向け*3, 他国向け), 着信する場合 *3 *4, パケット通信 *7 (iモード通信料グループ, データ通信の特定事業者)

【 中東 】

Table for Middle East region listing countries like Saudi Arabia, Syria, Bahrain, etc. with network and pricing details.

【 アフリカ 】

Large table for Africa region listing various countries from Algeria to South Africa with network and pricing details.

Table with columns: 国および地域, 海外パケホーダイ, 事業者名(略称)*1, 対応ネットワーク (3G, 3G 850, GSM), 通話料(円/分)*5 *6 (発信する場合, 滞在国内*2, 日本向け*3, 他国向け), 着信する場合 *3 *4, パケット通信 *7 (iモード通信料グループ, データ通信の特定事業者)

【 アフリカ 】

Table for Africa region listing countries like Morocco, Liberia, Rwanda, etc. with network and pricing details.

国際電話アクセス番号一覧は ▶ P.118 テレビ電話のサービスエリア・通信料について ▶ P.90~91

*1 一部の機器では、Cellcomと表示される場合があります。

テレビ電話などのデジタル通信料

テレビ電話に接続する際は、ネットワーク設定を「3G」にしてください。

Table with columns: 国および地域, 事業者名(略称)*1, 通話料(円/分)*5 *6 (発信する場合, 滞在国内*2, 日本向け*3, 他国向け), 着信する場合 *3 *4

【 アジア 】

Table for Asia region listing countries like Korea, Taiwan, China, etc. with network and pricing details.

【 アジア 】

Table for Asia region listing Macau, Malaysia with network and pricing details.

【 オセアニア 】

Table for Oceania region listing Australia, New Zealand with network and pricing details.

【 ヨーロッパ 】

Table for Europe region listing Azores Islands, UK, etc. with network and pricing details.

*2 海外プラスナンバーをご利用の方は料金体系が異なります。詳しくは、P.63~65をご確認ください。
*3 UNICOM/CU-GSMが提供する3Gサービスは、サービスエリア内であっても、つながりにくい場合があります。またサービスエリアとして明示されている以外のエリアでも、3Gサービスをご利用になれる場合があります。

*4 通常の3Gエリアと3G850エリアがあり、都市により異なりますので、渡航前に必ずドコモの国際サービスホームページで渡航先都市の対応エリアをご確認ください。
*5 オークニー諸島、シエットランド諸島地域を含みます。

WORLD WING対応ケータイについて詳しくは ▶ P.15~24

本料金表は2012年6月30日現在の情報です。 通話料のしくみについて詳しくは ▶ P.25~26

最新の都市別のサービスエリアや通話・通信料、不通情報については ▶ http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/ドコモの国際サービスホームページを必ずご確認ください。

テレビ電話などのデジタル通信料

国および地域	事業者名(略称)*1	通信料(円/分)*5 *6			
		発信する場合		*3 *4 着信する場合	*5 *6
		*2 滞在国内	*3 日本向け		

【ヨーロッパ】

イタリア*1	TIM	280	480	480	330
	I WIND				
エストニア	Voda IT	280	480	480	330
	EMT				
オーストリア	TMA/telering	280	480	480	330
	3 AT				
オランダ	A1	280	480	480	330
	NL KPN				
カナリア諸島	TMO NL	280	480	480	330
	voda NL				
ギリシャ	movistar	280	480	480	330
	Orange				
キプロス	voda ES	280	480	480	330
	TIM/WIND GR				
クロアチア	CYTAVODA	280	480	480	330
	TCELL				
サンマリノ	T-Mobile	280	480	480	330
	TIM				
スイス	I WIND	280	480	480	330
	ORANGE				
スウェーデン	Sweden3G	280	480	480	330
	3 SE				
スペイン*2	TELIA	280	480	480	330
	Tele2 SE/IQ				
スロバキア	movistar	280	480	480	330
	Orange				
スロベニア	voda ES	280	480	480	330
	TMO-SK				
デンマーク	MOBITEL	280	480	480	330
	Si mobil				
ドイツ	3 DK	280	480	480	330
	DK TDC				
トルコ	E-Plus	280	480	480	330
	TMD/TMO D				
ハンガリー	Vodafone	280	480	480	330
	TCELL				
フィンランド	TELENOR	280	480	480	330
	TIM				
バチカン	I WIND	280	480	480	330
	Voda IT				
ハンガリー	TMO H	280	480	480	330
	TelenorH/pannon				
フィンランド	voda HU	280	480	480	330
	dna				

*1 サルデーニャ諸島、シチリア島地域を含みます。
*2 バレアレス諸島、マヨルカ島地域を含みます。
*3 コルシカ島を含みます。

国および地域	事業者名(略称)*1	通信料(円/分)*5 *6			
		発信する場合		*3 *4 着信する場合	*5 *6
		*2 滞在国内	*3 日本向け		

【ヨーロッパ】

フランス*3	Orange	280	480	480	330
	BYTEL				
ブルガリア	M-Tel/Mobiltel	280	580	580	330
	mobi*				
ベルギー	PROXI	280	480	480	330
	Era				
ポーランド	PLUS	280	480	480	330
	OPTIM				
ボルトガル	TMN	280	480	480	330
	OPTIM				
マデイラ諸島	TMN	280	480	480	330
	Orange				
モナコ	BYTEL	280	480	480	330
	ORANGE				
ルーマニア	VF-RO	280	580	580	330
	TANGO				

【中南米】

ブラジル	TIM**4	210	410	410	440
------	--------	-----	-----	-----	-----

【中東】

アラブ首長国連邦	ETISALAT	280	580	580	430
	du				
イスラエル	CH/Cellcom	280	580	580	430
カタール	Qtel	280	580	580	430

【アフリカ】

エジプト	voda EG	280	680	680	510
	etisalat				
南アフリカ	MTN	280	480	480	510
モーリシャス	EMTEL	100	380	380	610
モロッコ	IAM	280	580	580	790

*4 通常の3Gエリアと3G850エリアがあり、都市により異なりますので、渡航前に必ずドコモの国際サービスホームページで渡航先都市の対応エリアをご確認ください。

WORLD WING対応ケータイについて詳しくは ▶ P.15~24

通話料のしくみについて詳しくは ▶ P.25~26

本料金表は2012年6月30日現在の情報です。

最新の都市別のサービスエリアや通話・通信料、不通情報については ▶ <http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>

ドコモのケータイで海外へかける WORLD CALL

ケータイからの国際電話

WORLD CALL (ワールドコール) について

ドコモのケータイから、いつでもどこでも簡単に国際電話がかけられます。

※タイプリミット・タイプリミット バリュー・リミットプラス・ファミリーワイドリミット・ファミリーワイドリミット バリューをご契約の場合は、WORLD CALLをご利用になれません。

おトクな割引サービス

ゆうゆうコール 割引

お申込み 必要 月額利用料 189円(税抜180円)/月

よくかける相手の国際電話番号を「ゆうゆうコール」に指定することで、国際向け2番号の通話料が一律30%OFFになります！

WORLD CALL いくつか 割引

お申込み 必要 月額利用料 1,000円(課税対象外)/グループ・月

同一名義で2回線以上ドコモのケータイをご利用なら一括請求で国際電話の通話・通信料が一律35%OFFになります！

国際サービス 無料通信適用

国際電話の通話料にも無料通信分が適用されます！

※Xiデータ通信専用プラン、FOMAデータ通信専用プランに含まれる無料通信分は適用対象外です。また、通話料はゆうゆうコール、WORLD CALLいくつか割引以外の各種割引サービスの適用対象外です。

おトクな割引サービスについて詳しくは、ご利用ガイドブック(基本編)またはドコモの国際サービスホームページをご確認ください。

▶ <http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/worldcall/discount/index.html>

国際電話のかけ方 音声通話/テレビ電話共通

010 *1 で簡単コール!
010-XX-XXXXXXX

0を1秒以上長押しして
「+」を表示させてOK! *2

●一般電話へかける場合*4*5
地域番号(市外局番) - 相手先番号

●携帯電話へかける場合*5*6
相手先携帯電話番号

音声通話の場合
テレビ電話の場合
または画面上のテレビ電話に対応したボタンを押す
(通話ボタンのかわりに)

●WORLD WING利用者へかける場合

日本 ケータイ・一般電話 → WORLD WING 090-XXXX-XXXX 相手の電話番号 → 海外 WORLD WING利用中のドコモのケータイ

*1 「009130-010」でもかけられます。
*2 機種によっては「+」の表示方法が異なります。詳しくは、取扱説明書をご確認ください。
*3 国番号についてはP.94~96をご確認ください。
*4 一般電話へかける場合は相手先の地域番号(市外局番)からダイヤルしてください。
*5 相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が0から始まる場合は、0を除いてダイヤルしてください。一部の国・地域を除く(イタリアなど)。
*6 メキシコの携帯電話にかける場合は、相手先の携帯電話番号の前に1をつけてダイヤルしてください。アルゼンチンの携帯電話にかける場合は国番号「54」のあとに「9」をつけてダイヤルしてください。

※WORLD CALLは他社衛星電話にも電話がかけられます。
通話料などについて詳しくは、ドコモの国際サービスホームページ
(http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/worldcall/outline_c/area/satellite_phone.html)をご確認ください。

重要 ◇相手先につながらず、相手国の電話会社のガイダンスに接続した場合や呼び出し音が鳴った場合など、相手国の電話会社の通信事情などにより通話・通信料が発生することがあります。
◇発信者番号通知を設定していても、「通知不可能」や「非通知」など正しい番号表示にならない場合があります。

ポイント ◇プレフィックス機能でも、カンタンに国際電話がかけられます。
ケータイの機能メニューより「プレフィックス」を表示。
※機種によってはご利用にならないものもあります。

◇ご利用限度額超過による利用停止・再開について

WORLD CALLには毎月のご利用限度額*を設定させていただいております。ご利用額がご利用限度額を超過した場合、同月末日までWORLD CALLのご利用(発信のみ)が停止状態となります。ご利用を再開するには、ドコモショップにてWORLD CALLの全ご利用額をご精算ください。なお、ご利用限度額の変更を希望されるお客さまは、ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターへお問い合わせください。
*初期設定は2万円となっております。

※2012年6月30日現在

サービスエリアと通話・通信料

WORLD CALL

国際電話ができる国・地域と国番号・時差・通話料 国際テレビ電話ができる国・地域と海外通信事業者・通信料

◆ 平日(昼間) 8:00-19:00 ★ 平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日)

サービス国・地域名	国番号	時差	国際電話		国際テレビ電話*2	
			30秒毎の料金*1	◆ ★	事業者名(略称)	30秒毎の料金*1
【北米】						
アメリカ(本土)	1	-17~ -14h	34円	31円	-	-
アラスカ	1	-19~ -18h	34円	31円	-	-
カナダ	1	-17~ -12.5h	34円	31円	-	-
グアム	1	+1h	34円	31円	-	-
サイパン	1	+1h	34円	31円	-	-
ハワイ	1	-19h	34円	31円	-	-
【東アジア】						
韓国	82	±0h	57円	49円	KT/KTF/olleh SK Telecom	124円
北朝鮮	850	±0h	57円	49円	-	-
台湾	886	-1h	57円	49円	Chunghwa Telecom Far EastTone VIBO	124円
中国	86	-1h	57円	49円	Taiwan Mobile China Unicom CSL	124円
香港	852	-1h	57円	49円	3 SmarTone Vodafone PCCW	124円
マカオ	853	-1h	57円	49円	3 CTM	124円
モンゴル	976	-1h	148円	98円	-	-
【東南アジア】						
インドネシア	62	-2~ +0h	68円	63円	Indosat Telkomsel	152円
カンボジア	855	-2h	68円	63円	- SingTel	-
シンガポール	65	-1h	68円	63円	M1 StarHub	152円
タイ	66	-2h	68円	63円	-	-
フィリピン	63	-1h	68円	63円	SMART Globe	152円
ブルネイ	673	-1h	68円	63円	b-mobile	152円
バトナム	84	-2h	68円	63円	-	-
マレーシア	60	-1h	68円	63円	Maxis Celcom U Mobile	152円
ラオス	856	-2h	68円	63円	-	-
【南アジア】						
インド	91	-3.5h	148円	98円	-	-
スリランカ	94	-3h	148円	98円	Dialog Mobitel	265円
ネパール	977	-3.25h	148円	98円	-	-
パキスタン	92	-4h	148円	98円	-	-
バングラデシュ	880	-3h	148円	98円	-	-
ブータン	975	-3h	148円	98円	-	-
ミャンマー	95	-2.5h	148円	98円	-	-
モルディブ	960	-4h	148円	98円	-	-
【オセアニア】						
オーストラリア	61	-1~ +1h	68円	63円	3 Telstra Optus	152円
キリバス	686	+3h	68円	63円	-	-
クック諸島	682	-19h	68円	63円	-	-
クリスマス島*3	61	-2h	68円	63円	-	-
コス・キーリング群島	61	-2.5h	68円	63円	-	-
サモア	685	-20h	68円	63円	-	-
ソロモン諸島	677	+2h	68円	63円	-	-
ツバル	688	+3h	68円	63円	-	-
トケラウ諸島	690	-20h	68円	63円	-	-
トンガ	676	+4h	68円	63円	-	-
ナウル	674	+3h	68円	63円	-	-
ニウエ	683	-20h	68円	63円	-	-
ニューカレドニア	687	+2h	68円	63円	-	-
ニュージーランド	64	+3h	68円	63円	Vodafone 2degrees	152円
ノーフォーク島	672	+2.5h	68円	63円	-	-
バヌアツ	678	+2h	68円	63円	-	-
バブアニューギニア	675	+1h	68円	63円	-	-
パラオ	680	+0h	68円	63円	-	-
東ティモール	670	-1h	68円	63円	-	-
フィジー	679	+3h	68円	63円	-	-
仏領ポリネシア	689	-19h	68円	63円	-	-
米領サモア	1	-20h	68円	63円	-	-
マーシャル諸島	692	+2~ +3h	68円	63円	-	-
ミクロネシア連邦	691	+1~ +2h	68円	63円	-	-
ワリス・フテナ諸島	681	-3h	68円	63円	-	-
【ヨーロッパ】						
アイスランド	354	-9h	108円	78円	-	-
アイルランド	353	-9h	108円	78円	-	-
アゼルバイジャン	994	-5h	108円	78円	-	-
アラス諸島	351	-10h	108円	78円	Optimus TMN	203円
アルバニア	355	-8h	108円	78円	-	-
アルメニア	374	-5h	108円	78円	-	-
アンドラ	376	-8h	108円	78円	-	-
イギリス	44	-9h	108円	78円	3 T-Mobile O2 Orange Vodafone Telecom Italia	203円
イタリア	39	-8h	108円	78円	WIND Vodafone Italy	203円
ウクライナ	380	-7h	108円	78円	-	-
ウズベキスタン	998	-4h	108円	78円	-	-
エストニア	372	-7h	108円	78円	EMT	203円
オーストリア	43	-8h	108円	78円	3 T-Mobile A1	203円

*1 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
*2 国際テレビ電話の料金は曜日や時間帯にかかわらず、同じ料金となります。国際テレビ電話をご利用いただける海外通信事業者をご確認ください。
*3 インド洋にあるオーストラリア連邦領の島
※上記記載の時間帯は日本時間です。
※日本国内でご契約されている料金プランに関係なく、WORLD CALLの通話料は上記料金となります。
※本料金表に記載されている通話料には消費税相当額は加算されません。

※サービスエリア内であっても電波の届かない場所、その他ネットワーク障害などの通信事情により、ご利用にならない場合があります。
※時差は各国の標準時をもとに計算したものです。サマータイム導入国・地域では異なる場合があります。
※国際テレビ電話は接続先の機種により、画像が乱れたり、接続できない場合があります。
※ナンバーポータビリティによってドコモ以外からドコモへ携帯電話会社を変更になった場合、一部の海外通信事業者から国際テレビ電話の着信ができないことがあります。

サービスエリアと通話・通信料



相手先につながらず、相手国の電話会社のガイダンスに接続した場合や呼び出し音が鳴った場合など、相手国の電話会社の通信事情などにより通話・通信料が発生することがあります。

ゆうゆうコール 割引

WORLD CALL いっかつ 割引

国際サービス 無料通信適用

◆ 平日(昼間) 8:00-19:00 ★ 平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日)

Table with 6 columns: サービス国・地域名, 国番号, 時差, 国際電話, 国際テレビ電話, 30秒毎の料金

【ヨーロッパ】

Main table for European regions listing countries like オランダ, カザフスタン, カナリア諸島, etc. with call rates.

【ヨーロッパ】

Main table for European regions listing countries like ブルガリア, ベラルーシ, ベルギー, etc. with call rates.

【メキシコ・カリブ】

Main table for Mexico and Caribbean regions listing countries like アンギラ, アンティグワ・バーブーダ, etc. with call rates.

Table with 6 columns: サービス国・地域名, 国番号, 時差, 国際電話, 国際テレビ電話, 30秒毎の料金

【中南米】

Main table for Central and South America listing countries like アルゼンチン, アルバ, ウルグアイ, etc. with call rates.

【中東】

Main table for Middle East listing countries like アフガニスタン, アラブ首長国連邦, イエメン, etc. with call rates.

【アフリカ】

Main table for Africa listing countries like アセンション, アルジェリア, アンゴラ, etc. with call rates.

【アフリカ】

Main table for Africa listing countries like エリトリア, ガーナ, カーボベルデ, etc. with call rates.

*1 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
*2 国際テレビ電話の料金は曜日や時間帯にかかわらず、同じ料金となります。
*3 キプロスの国番号は357ですが、Turkcellに国際テレビ電話する場合は90です。

*4 サンマリノの国番号は378ですが、Telecom Italia, WIND Italyの携帯電話にかける場合は39です。
*5 モナコの国番号は、一般電話にかける場合は377ですが、携帯電話にかける場合は33です。


*6 セイシェルおよびディエゴ・ガルシアについては、2002年12月26日よりサービスの取扱いを休止しております。
*7 マイヨット島にかけた場合、WORLD CALL「料金明細サービス」では通信先として「レユニオン他」と表示されます。

国際テレビ電話について詳しくは、ドコモの国際サービスホームページをご確認ください。 http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/

本料金表は2012年6月30日現在の情報です。

国際SMS (ショートメッセージサービス)

国際SMS (ショートメッセージサービス) を送信する

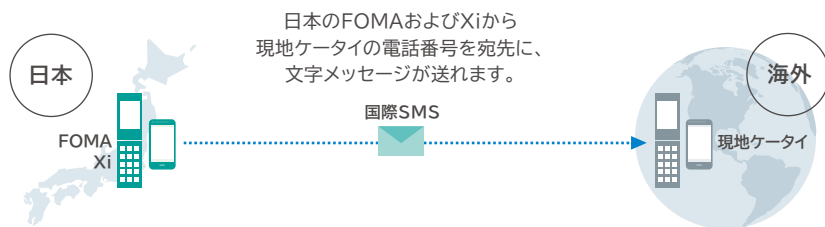

海外のWORLD WING対応ケータイとのSMSの送受信について ▶ P.37~38

※日本国内で「SMS受信拒否」を設定している場合は、海外でも国際SMSを受信できません。「SMS受信拒否」の解除方法はP.38をご確認ください。

■送信方法

〈SMS作成画面を表示〉		
1 宛先を入力	2 本文を入力	3 送信
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>+ 国番号 相手先携帯電話番号</p> <p>「0」を1秒以上長押しして「+」を画面表示</p> <p>or 010 国際電話識別番号</p> </div>	<p>半角英数字 160文字まで ※全角は70文字まで</p> <p>相手先電話番号が0で 始まる場合は0を除いて入力 (一部の国・地域を除く)</p>	

※機種によって「+」の表示方法が異なります。詳しくは、取扱説明書をご確認ください。
※SMS送達通知は、送信先の事業者がアメリカ・中国・韓国・フィリピンなど、一部の事業者である場合、送信先事業者が利用するメッセージセンターにメッセージが届いた時点で送信されます(利用料無料)。

■FOMA N705iから「+」を使ってシンガポールへ国際SMSを送信する場合

新規SMS作成画面を開き、
宛先「0」を選択。

宛先入力で「+」直接編集を
選択し、「0」を1秒以上長
押しして「+」を画面表示。

続けて「国番号」「相手先
携帯電話番号」を入力。

メッセージを入力して
「送信」。

※海外の携帯電話をご契約のお客さまに送信する場合は、半角英数字のご利用をおすすめします。

ご利用料金

お申込み	不要	お支払い	ご利用料金は普段お客さまがご利用の携帯電話の請求書に 含めてご請求させていただきます。
月額基本料	無料		

■国際SMS通信料

送信	50円/通	受信	無料
----	-------	----	----

国際サービス 無料通信適用

※国際SMS通信料は、基本使用料などの無料通信適用対象となります。
※Xiデータ通信専用プラン、FOMAデータ通信専用プランに含まれる無料通信分は適用対象外です。
また、通信料はパケット定額サービスなどの各種割引サービスの適用対象外です。
※ご契約の料金プランに関係なく、左記料金となります。
※消費税相当額は加算されません。
※WORLD CALLの利用限度額の対象に、国際SMSは含まれません。
※WORLD WINGご利用時のSMS通信料とは異なります。

ご利用いただける海外通信事業者

国・地域	国番号	事業者名(略称)	国・地域	国番号	事業者名(略称)	国・地域	国番号	事業者名(略称)	国・地域	国番号	事業者名(略称)
【北米】											
アメリカ(本土)	1	AT&T/Cingular T-Mobile Cincinnati Bell Wireless Verizon/Alltel Sprint Nextel Immix Wireless	パキスタン	92	Mobilink Ufone Telecard Telenor ZONG GrameenPhone	エストニア	372	EMT Elisa Tele2	ボスニア・ヘルツェゴビナ	387	BH Mobile
アラスカ	1	AT&T/Cingular Rogers	バングラデシュ	880	Robi Digitel SMART Globe	オーストラリア	43	3 KPN Vodafone JT-Wave	マケドニア	389	ONE
カナダ	1	WIND Mobile DOCOMO PAC DOCOMO PAC	フィリピン	63	Telcel TashiCell b-mobile Vinaphone Mobicom EVN Telecom Viettel Vietnamobile	オランダ	31	3 KPN Vodafone Orange	マン島	44	MANX
グアム	1	DOCOMO PAC	ブータン	975	3	ガーナ	233	Telefonica Orange Wind	モナコ	33	Bouygues Orange
サイパン	1	DOCOMO PAC	ブルネイ	673	3	カンビア	995	Beeline KG GEOCELL MOBITEL WIND	モルドバ	373	Orange
ハワイ	1	AT&T/Cingular T-Mobile	ベトナム	84	3	カサカス	386	Telecom Italia Jersey Telecom Orange	モンテネグロ	382	MTEL
【アジア】											
韓国	82	KT/KTF/olleh LG U+ SK Telecom Chunghwa Telecom	マカオ	853	SmarTone Macau CTM Maxis Celcom DiGi	キプロス	90	Turkcell Cosmote RITONIA	ラトビア	371	Tele2 LMT OMNITEL
台湾	886	Far EasTone Taiwan Mobile VIBO	マレーシア	60	U Mobile Dhiraagu WMOBILE MobiCom Skytel Mongolia Unitel	ギリシャ	30	3 Cosmote Beeline KG GEOCELL MOBITEL WIND	リトアニア	370	Tele2 OMNITEL
中国	86	China Mobile China Unicom China Telecom CSL	モルディブ	960	3	イスラエル	972	Orange T-Mobile MOBITEL Telenor Babilon-M O2	リヒテンシュタイン	423	Swisscom Orange Vodafone MTS
香港	852	SmarTone Vodafone PCCW China Mobile Airtel	モンゴル	976	3	スペイン	34	Movistar Orange T-Mobile MOBITEL Telenor Babilon-M O2	リヒテンシュタイン	423	Swisscom Orange Vodafone MTS
インド	91	Tata Teleservices Loop Mobile Indosat Telkomsel	オーストラリア	61	Optus Telstra Vodafone Telstra OPT Vodafone Telecom New Zealand 2degrees Vodafone Vini Palau Mobile	スウェーデン	46	3 Tele2 TELIASONERA Movistar Orange T-Mobile MOBITEL Telenor Babilon-M O2	ルーマニア	40	Orange Vodafone MTS
インドネシア	62	esia Mobile8 XL cellcard CADCOMMS hello M1	ニュージーランド	64	3	スロバキア	421	T-Mobile MOBITEL Telenor Babilon-M O2	ロシア	7	Beeline MegaFon
カンボジア	855	SingTel StarHub Dialog Hutchison	フィジー	679	3	スロベニア	386	MOBITEL Telenor Babilon-M O2	【中南米】		
シンガポール	65	Suntel Mobitel Etisalat Lanka Bell AIS DTAC True Move Ncell	ニュージーランド	64	3	セルビア	381	T-Mobile MOBITEL Telenor Babilon-M O2	アルゼンチン	54	Personal CLARO
スリランカ	94	Etisalat Lanka Bell AIS DTAC True Move Ncell	ニュージーランド	64	3	タジキスタン	992	3 Optus Telstra Vodafone Telstra OPT Vodafone Telecom New Zealand 2degrees Vodafone Vini Palau Mobile	パナマ	507	Cable & Wireless AT&T/Cingular T-Mobile
タイ	66	True Move Ncell	フィジー	679	3	チェコ	420	T-Mobile Vodafone 3 Telenor TDC E-Plus Telekom Deutschland O2 MTS	プエルトリコ	1	AT&T/Cingular T-Mobile
ネパール	977	Nepal Telecommunications Corporation United Telecom	フィジー	679	3	デンマーク	45	Telenor TDC E-Plus Telekom Deutschland O2 MTS	米神バジーン諸島	1	AT&T/Cingular T-Mobile
【ヨーロッパ】											
アイスランド	354	Siminn Viking wireless O2	ハンガリー	36	PANNON Bouygues Orange Sonera Dna M-Tel VELCOM	ドイツ	49	Telekom Deutschland O2 MTS	ブラジル	55	TIM
アイルランド	353	Dialog アゼルバイジャン	フランス	33	Bouygues Orange Sonera Dna M-Tel VELCOM	トルコ	90	Avea Vodafone WIND Telecom Italia 3	バルー	51	Claro
アゼルバイジャン	994	Azercell	フィンランド	358	Sonera Dna M-Tel VELCOM	トルクメニスタン	993	Turkcell Avea Vodafone WIND Telecom Italia 3	【アフリカ】		
アルバニア	355	AMC	フィンランド	358	Sonera Dna M-Tel VELCOM	トルクメニスタン	993	Turkcell Avea Vodafone WIND Telecom Italia 3	エジプト	20	Mobinil Vodafone Airtel Safaricom
アンドラ	376	MOBILAND T-Mobile	フィンランド	358	Sonera Dna M-Tel VELCOM	トルクメニスタン	993	Turkcell Avea Vodafone WIND Telecom Italia 3	ケニア	254	Airtel Safaricom
イギリス	44	Orange O2	ハンガリー	36	PANNON Bouygues Orange Sonera Dna M-Tel VELCOM	ドイツ	49	Telekom Deutschland O2 MTS	タンザニア	255	Vodacom Tanzania
イタリア	39	Telecom Italia 3	フランス	33	Bouygues Orange Sonera Dna M-Tel VELCOM	トルコ	90	Avea Vodafone WIND Telecom Italia 3	チュニジア	216	Tunisiana
ウクライナ	380	Kyivstar MTS	フィンランド	358	Sonera Dna M-Tel VELCOM	トルコ	90	Avea Vodafone WIND Telecom Italia 3	ナイジェリア	234	MTN Nigeria
【衛星】											
									インマルサット	870	Inmarsat

※インド洋にあるオーストラリア連邦領の島
※上記の地域、事業者以外でも国際SMSをご利用になれる場合があります(例:北米 DOCOMO USA Wirelessなど)。その場合もご利用になった通信料が発生します。
※ナンバーポータビリティによって、一部の海外通信事業者との間で、国際SMSを送受信できない場合があります。
※受信者が、上記の地域・事業者以外にローミング中の場合などに、ご利用にならない場合があります。
※海外通信事業者の利用者から発信された国際SMSで、本文が全角70文字、半角英数字160文字を超えるものについては、一部機種では複数のSMSに分かれて送信しますが、その際、正しく受信されない場合があります。


※2012年6月30日現在

国際SMSのご利用にあたっては ▶ P.117 国際SMSについて詳しくは、ドコモの国際サービスホームページをご確認ください。▶ <http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>

国際MMS (マルチメディアメッセージングサービス)

国際MMS (マルチメディアメッセージングサービス) を送信する

国際MMSはiモード対応のケータイでご利用になれるサービスです。
海外のMMSユーザとiモードユーザ間でSMSよりも長いメールの送受信を可能にします。
写真・動画・音源ファイルを添付することも可能です。

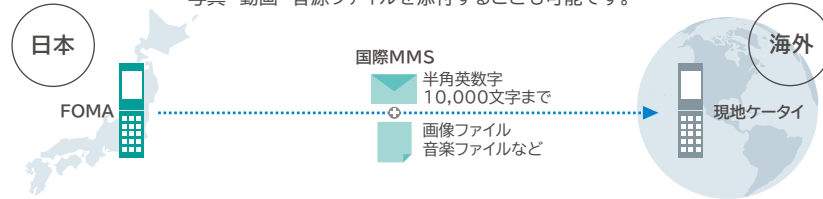

※2in1のBナンバーではご利用になれません。
※spモード、iモード.netから国際MMSの送信はできません。

■送信方法

<iモードメール作成画面を表示>

1 宛先を入力

＋ 国番号 ー 相手先携帯電話番号

※「0」を1秒以上長押しする方法で「+」入力はできません。「+」の表示方法は機種によって異なるため、詳しくは取扱説明書をご確認ください。また、国際電話識別番号010を「+」の代わりに利用することはできません。

相手先電話番号が0で始まる場合は0を除いて入力 (一部の国・地域を除く)

2 本文を入力し、ファイルを添付

半角英数字 10,000文字まで
添付ファイル* 機種、ファイルの種類により異なります。

3 送信

*300Kバイトより大きいファイルを送信した場合は添付ファイルが削除されます。ただし、ファイル形式 (jpeg, gif89a) によっては300Kバイトより大きいファイルを送ることができます。300Kバイトより大きい画像ファイル (jpeg, gif89a) を添付した場合は、自動的にサイズの圧縮された画像が送信されます。この場合、圧縮後の容量が300Kバイトより大きい場合は、添付ファイルが削除されます。送信可能ファイルはiモードおよび機種に準じます。静止画はjpeg形式、音源・動画は3gp形式を推奨します。

ご利用料金

お申込み	不要	お支払い	ご利用料金は普段お客さまがご利用の携帯電話の請求書に含めてご請求させていただきます。
月額基本料	無料		

■国際MMS通信料

送信		受信 無料 (一部を除く)*2
国際MMS通信料	パケット通信料	
30KB未満	100円/通	メッセージサイズに応じて、別途パケット通信料がかかります。*1
30KB以上100KB未満	200円/通	
100KB以上300KB以下	300円/通	

国際サービス 無料通信適用

※国際MMS通信料・パケット通信料は、基本使用料などの無料通信適用対象となります。ただし、Xiデータ通信専用プラン、FOMAデータ通信専用プランに含まれる無料通信分は適用対象外です。
※国際MMS通信料はパケット定額サービスなどの各種割引サービスの適用対象外です。

- *1 パケット通信料は国内の「パケット定額サービス」/「メール使いホーダイ」および「海外パケ・ホーダイ」が適用されます。
 - *2 以下の場合は受信にかかるパケット通信料がかかります。
 - ・海外で受信する場合。
 - ・「メール選択受信サイト」閲覧時のWeb操作 (ただし日本国内でメールのダウンロードにかかるパケット通信料は無料です)。
 - ・正常に受信を完了しなかった場合。
- ※海外でご利用の場合のパケット通信料については、渡航先の料金体系が適用となります。
※消費税相当額は加算されません。
※WORLD CALLの利用限度額の対象に、国際MMSは含まれません。

送受信できる海外通信事業者

国・地域	国番号	事業者名 (略称)	国・地域	国番号	事業者名 (略称)	国・地域	国番号	事業者名 (略称)
【北米】			パキスタン	92	Telenor Ufone	サンマリノ	39	Telecom Italia
アメリカ (本土)	1	T-Mobile Verizon/Alltel	フィリピン	63	Digitel SMART	スイス	41	Swisscom Orange
グアム	1	DOCOMO PAC	マカオ	853	CTM SmarTone Macau	スウェーデン	46	Tele2
サイパン	1	DOCOMO PAC	マレーシア	60	Celcom DiGi	スペイン	34	Movistar
ハワイ	1	T-Mobile	モンゴル	976	MobiCom	スロバキア	421	T-Mobile
【アジア】			韓国	82	SK Telecom KT/KTF/olleh Far EasTone	セルビア	381	Telenor
台湾	886	Taiwan Mobile Chunghwa Telecom China Mobile	オーストラリア	61	Telstra Optus	チェコ	420	O2
中国	86	China Unicom China Mobile	クリスマス島*	61	Telstra	デンマーク	45	Telenor O2
香港	852	CSL PCCW SmarTone Vodafone	ニュージーランド	64	2degrees	ドイツ	49	Telekom Deutschland O2
インド	91	Airtel XL	【オセアニア】			トルコ	90	Turkcell Vodafone
インドネシア	62	Indosat Telkomsel	イギリス	44	O2 3	バチカン	39	Telecom Italia
シンガポール	65	SingTel StarHub M1	イタリア	39	Telecom Italia Kyivstar	ベラルーシ	375	MTS
スリランカ	94	Dialog AIS	ウクライナ	380	Elisa	ポーランド	48	T-Mobile
タイ	66	DTAC True Move	エストニア	372	Elisa	マン島	44	MANX
			オーストラリア	43	3	リヒテンシュタイン	423	Swisscom
			カナリア諸島	34	Telefonica	ロシア	7	MTS Beeline
			キプロス	90	Turkcel	【中南米】		
						プエルトリコ	1	T-Mobile
						ブラジル	55	TIM
						米領バージン諸島	1	T-Mobile
						【中東】		
						アラブ首長国連邦	971	ETISALAT du
						サウジアラビア	966	STC

※2012年6月30日現在

*インド洋にあるオーストラリア連邦領の島
※ナンバーポータビリティによって、一部の海外通信事業者との間で、国際MMSを送受信できない場合があります。

◇海外からの国際MMSを受信しない場合

Menu ▶ お客サポート ▶ 各種設定 (確認・変更・利用) ▶ メール設定 ▶ 詳細設定/解除

認証画面

迷惑メール対策

国際MMS拒否設定

国際MMS拒否設定

国際MMS拒否設定

国際MMSのご利用にあたっては P.117

国際MMSについて詳しくは、ドコモの国際サービスホームページをご確認ください。 <http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>

国際サービスインフォメーション

お申込み 不要

航空機ローミングサービス

※事前にWORLD WINGのお申込みが必要です。

ドコモの携帯電話が、航行中の航空機内でも使えるようになりました。例えば、お仕事での渡航の際も航空機内で連絡が取れるため、急な変更があったときにも安心です。

※ご利用可能な航空機が限定されているため、お客さまがご利用予定の航空機がご利用可能かどうかは事前確認が必要になります。

- ご利用可能サービス **音声通話 + SMS + パケット通信** ※テレビ電話はご利用になれません。
- ご利用可能機種 「クラス3」「クラス4」機種 ※「クラス1」機種、「クラス2」機種、データ通信機器では「航空機ローミングサービス」をご利用になれません。 対応機種について詳しくは ▶ P.15~24

- 料金・対応航空会社
 - 航空機ローミングサービスに対応している航空会社の対応航空機かつ対応している便のみご利用になります。
 - 航空会社の都合などにより、ご利用にならない場合がございます。
 - 航空機ローミングサービスご利用に際して、特別な基本使用料・月額使用料などは発生しません。

事業者名(略称)	音声通話(1分あたり)		SMS(1通あたり)		パケット通信	
	発信	着信	発信	着信	iモード通信料グループ	データ通信
AeroMob	650円	800円	170円	無料	A	0.2円/パケット

※エミレーツ航空(UAE) B777/A340/A330、マレーシア航空(マレーシア) B777
 ※ご搭乗の便で携帯電話が利用可能かどうかについては、ご利用の航空会社にご確認ください。
 ※航空機ローミングサービスに対応する航空会社および対応航空機などは予告なく変更となる場合があります。
 ※航空機ローミングサービスの料金は他の渡航先で発生する国際ローミングの通話・通信料と比べて割高となります。
 ※本サービスの通話・通信料には消費税相当額は加算されません。

ご利用可能な区間およびご注意事項

航空機ローミングサービスに対応している便であっても、以下の場合は航空機ローミングサービスをご利用になれません。

- ご搭乗中の航空機が地上(空港)にいるとき。
- ご搭乗中の航空機の離陸/着陸時など、電子機器の使用を禁止されているとき。
- ご搭乗中の航空機が、日本国領空内を飛行しているとき。
- ご搭乗中の航空機が、飛行機内での携帯電話使用を禁止している国の領空を飛行しているとき。

詳しいご利用条件などについては、ご搭乗の航空会社へお問い合わせください。

お申込み 不要

船舶ローミングサービス

※事前にWORLD WINGのお申込みが必要です。

ドコモの携帯電話が、航行中の船の上でも使えるようになりました。

※ご利用可能な船舶が限定されているため、お客さまがご利用予定の船舶がご利用可能かどうかは事前確認が必要になります。

- ご利用可能サービス **音声通話 + SMS + パケット通信** ※テレビ電話はご利用になれません。
- ご利用可能機種 「クラス3」「クラス4」機種 ※「クラス1」機種、「クラス2」機種、データ通信機器は「船舶ローミングサービス」をご利用になれません。 対応機種について詳しくは ▶ P.15~24

- 料金・対応船舶会社
 - 対応している船舶会社の、対応している船のみ、ご利用いただけます。
 - 船舶会社の都合などにより、ご利用にならない場合がございます。
 - 船舶ローミングご利用に際して、特別な基本使用料・月額使用料などは発生しません。

事業者名(略称)	音声通話(1分あたり)		SMS(1通あたり)		パケット通信	
	発信	着信	発信	着信	iモード通信料グループ	データ通信
MCP	650円	800円	170円	無料	A	0.2円/パケット

※船舶ローミングサービスの料金は他の渡航先で発生する国際ローミングの通話・通信料と比べて割高となります。
 ※本サービスの通話・通信料には消費税相当額は加算されません。

詳しい対応船舶会社および対象船舶は以下をご確認ください。

▶ http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/ship_roaming/index.html

ご利用可能な区間およびご注意事項

- 各国の領海以外の海域において、船舶ローミングサービスに対応している船舶会社の対応船舶のみご利用いただけます。
- 港から領海までは、沿岸国のネットワーク内でサービスをご利用いただけます。



電話番号保管

長期間利用されないとき(海外赴任・留学など)のお手続き

海外赴任や留学などで、ドコモの携帯電話を長期間利用しない場合に、ご利用中の電話番号および、メールアドレス(iモード/spモード)を最長3年間保管することができます。

お申込み 必要 **事務手数料 1,050円(税抜1,000円)**

名称	月額料金*1	提供条件
電話番号保管	420円(税抜400円)/月	<ul style="list-style-type: none"> ●保管期間は最長3年間です。 ●FOMAサービスまたはXiサービスをご契約のお客さまは電話番号保管をご利用いただけます(ただし、Xiデータ通信専用プラン、FOMAデータ通信専用プラン、FOMAユビキタスプラン、2in1契約のお客さまはご利用いただけません。 ●ご利用中は一切の通話・通信サービスをご利用いただけません。 ●付加機能は原則廃止となります。
メールアドレス保管*2	105円(税抜100円)/月	

■お申込み方法

- パソコン/スマートフォンから My docomo (<http://www.mydocomo.com>) ▶ 各種お申込み・お手続き*3
- ドコモショップ ●ドコモ インフォメーションセンター ●ドコモ ワールドカウンター(成田/羽田/関空/中部)

*1 各種割引サービス適用対象外(eリビングのみ適用)

*3 電話番号保管解除のお申込みはできません。

*2 メールアドレス保管のみのお申込みはできません。

docomo Money Transfer



「docomo Money Transfer」とはドコモのケータイから、アメリカ、フィリピンなど、世界21の国・地域の提携金融機関の口座や窓口へ現地通貨か米ドルで送金できるサービスです。

お申込み 必要 **月額使用料 無料** **送金手数料(送金人負担) 1,000円/回(非課税)**

■お申込み方法

- iモード/spモードから 「docomo Money Transfer」 サイトにてお申込みいただけます。(受付時間:24時間) ※「ネットワーク暗証番号」が必要です。
- お電話 ドコモ インフォメーションセンター

※本サービスをご利用いただけるのは、個人名義で20歳以上の方のみです。申込書の請求は法人名義の方や20歳未満でも可能ですが、お申込みいただいてもご利用になりません。

- ◇サービス対象者 ●[FOMA] iモード契約者/spモード契約者、[Xi] iモード契約者/spモード契約者 ●個人名義 ●20歳以上
- ◇送金先国・地域 アメリカ(本土、アラスカ、グアム、サイパン、ハワイ)、カナダ、韓国、中国、香港、インド、インドネシア、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、スイス、ブラジルの提携金融機関
- ◇受取方法 ①提携銀行口座への入金による受取り ②提携受取金融機関窓口での現金受取り ③Smart Moneyによる受取り ※Smart Moneyとはフィリピン携帯電話事業者Smart Communications, Inc.が提供する電子マネーサービスです。
- ◇送金可能通貨 送金先現地通貨もしくは米ドル(対応金融機関によって異なります)。
- ◇ご利用料金 送金手数料:1,000円/回(非課税)*1*2*3
- ◇送金額 送金上限額:500,000円/月、450,000円/日(送金手数料込み) 最低送金額:7,000円/回(送金手数料込み)

※その他、本サービスのご利用には条件があります。

詳しくは「docomo Money Transfer」ホームページ ▶ [ドコモ海外送金](#) [検索](#)

- お申し込みには、ドコモ所定の審査があります。
- *1 「docomo Money Transfer」をご利用いただくために、必要なFOMA/Xi契約などに係る料金(パケット通信料含む)はお客さまのご負担となります。
- *2 受取の際、現地金融機関にて別途手数料が発生する場合があります。
- *3 送金人の送金指示内容に誤りがあった場合及び受取人が受け取らなかった場合でも手数料は返金いたしません。
- 2012年6月現在のものです。送金可能国、送金上限額、国ごとの送金・受取方法は予告なく変更される場合があります。最新の情報については「docomo Money Transfer」のホームページをご確認ください。
- 国ごとの送金上限額詳細については、「docomo Money Transfer」iモード/spモードサイト送金指示画面にてご確認ください。
- 国際ローミング中は海外送金に関わるページにアクセスできません。



WORLD WINGご利用にあたって

■お客様が日本国内においてご利用されているサイトや情報のご利用が制限される場合でも、ご利用が制限されている期間中の当該モード情報サービス契約に基づく情報料をお支払いいただきます。

■本サービスを通じてモードを利用される場合は、お客様が閲覧されるサイトによっては、海外からのご利用であることを識別するために、サイトの提供者に、国際ローミング対応国からのご利用であることおよびお客様の所在国を識別するための情報が通知される場合があります。ただし、これにより、サイトの提供者およびその他第三者が、本サービスを本利用中のお客様の詳細な位置を認識できるようになるものではありません。

■海外メニューに表示される情報（為替情報等）やリンク先の内容はモード情報サービス提供者その他の第三者により提供されるコンテンツ情報にもとづき提供されます。そのため、それらの完全性・有用性・正確性・即時性等について、当社は一切保証いたしません。

<iモードメールのご利用について>

■海外で送受信できるiモードメールの容量、提供条件などについては、ご利用の機種および契約されている通信方式によって異なります。詳しくは各海外対応携帯電話の取扱説明書などをご確認ください。

■海外対応携帯電話の設定がモードメールを自動受信する設定になっている場合は、iモードメールが自動的に受信され、受信するごとに1通信となり、1通信毎に最低料金（50円～または100円～）と通信量に応じたパケット通信料がかかります。

■お客様は、事前に「メール選択受信設定」を行うことにより、iモードメールを自動的に受信する代わりに、「メール選択受信サイト」でメールのタイトルを確認し、必要なメールだけを選択して受信するか、またはメールを受信せずにタイトルおよび内容を確認することができます（「メール選択受信サイト」を利用する場合には、1通信毎に最低料金（50円～または100円～）と通信量に応じたパケット通信料がかかります）。「メール選択受信サイト」でのメールのお預かりは、FOMAサービスで最大1,000件、期間は最大720時間です。なお、添付ファイルは、「メール選択受信サイト」では確認できません。メールを受信した後確認できます。

■お客様が「メール選択受信」設定をしている場合であっても、「iモード問合せ」機能を利用した場合、すべてのメールを受信します。

■「メッセージR」は、「メール選択受信」の設定にかかわらず渡航先でも自動的に受信し、パケット通信料がかかります。

■渡航先での「メッセージR」の受信を希望されないお客様は、各モード情報提供者が提供するサイトの配信選択設定から個別に一時停止を行うか、iモードサイトまたはMy docomoにおいて「メッセージR」の一括受信拒否設定をすることにより、渡航中すべての「メッセージR」を受信しないようにすることができます。（一括受信拒否設定機能は、本サービスご利用中のみ利用できる機能であり、設定状態にかかわらず、日本国内では「メッセージR」を受信します。）お客様が「メッセージR」の一括受信拒否設定を日本国内で行う場合は無料ですが、渡航先から設定する場合は、パケット通信料がかかります。

■渡航先での「Myインフォメール」の受信を希望されないお客様は、iモードサイトまたはMy docomoにおいて「メッセージR」の一括受信拒否設定をすることにより、「Myインフォメール」についても受信しないようにすることができます。

※一度一括受信拒否設定を変更すると、次の海外渡航時その設定が引き継がれます。

■ドコモからのお知らせ（メッセージR）については、本サービスご利用中の「メッセージR」の一括受信拒否設定の状態にかかわらず、渡航先では受信しません。

■渡航先での「Myインフォメール」から各サイトへの接続には、別途パケット通信料がかかります。

■「メッセージF」については、渡航先ではご利用いただくことができません。

<iエリア-滞在国情報-のご利用について>

■お客様が「iエリア-滞在国情報-」をご利用になる場合、「電話番号情報*1」がiモード情報サービス提供者に通知されます。また、当社とローミング位置情報サービスに関する協定を結んだ海外オペレータ*2を選択して「iエリア-滞在国情報-」を利用になる場合には、「電話番号情報」に加えて、お客様の在圏基地局の緯度経度情報*3がiモード情報サービス提供者に通知される場合があります。

※1「電話番号情報」とは、渡航先においてお客様が利用される海外対応携帯電話と電波の送受信を行う基地局が所在する国または地域を番号で表している情報です。

なお、「電話番号情報」の提供をもって、電話番号情報の通知を受けたiモード情報サービス提供者が、お客様の現在の詳細な位置を認識できるものではありません。

*2 ここでいう海外オペレータとは、韓国KT社およびフランスBYTEL社を指します。（2012年4月21日現在）

*3 お客様の在圏基地局の緯度経度情報とは、渡航先においてお客様が利用される海外対応携帯電話と電波の送受信を行う基地局の緯度経度情報です。在圏基地局の緯度経度情報の通知を受けたiモード情報サービス提供者は、お客様の現在のおおまかな位置を認識することが可能になります。

■「iエリア-滞在国情報-」により情報を提供している国・地域については、本サービスのホームページでご確認ください。なお、通話・通信サービスエリアとは異なります。

■「iエリア-滞在国情報-」のご利用に際し、iモード情報サービス提供者の提供するコンテンツが正しく表示されない場合やご利用になれない場合があります。

■お客様がご利用以外の場所（国境付近を経由する場合など）によっては、滞在国・地域以外の国・地域の情報が表示される場合があります。

■電波の状況等の通信事情により、同一利用場所において異なる滞在国・地域の情報が表示されることがあります。

■お客様は、ご自身の判断と責任で「iエリア-滞在国情報-」を利用するものとし、「iエリア-滞在国情報-」を利用したiモード情報サービス提供者の提供コンテンツの利用に関してiモード情報サービス提供者とお客様との間で問題やトラブルが生じた場合は、iモード情報サービス提供者とお客様の間で解決いただくものとします。

■都市スポッポ検索機能は、iモード情報サービス提供者その他の第三者により提供されるコンテンツ情報にもとづき提供されます。

■「iエリア-滞在国情報-」において、検索結果に表示されるコンテンツ情報やリンク先の内容などの完全性・有用性・正確性・即時性等については、当社は一切保証いたしません。また、都市スポッポ検索で表示される地図コンテンツなどの内容の完全性・有用性・正確性・即時性等についても、当社は一切保証いたしません。地図コンテンツの内容等、当社の責によらない理由によりお客様に生じた損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、本サイトでご覧になる地図コンテンツはエヌ・ティ・ティ・レント株式会社からの提供によるものです。

■「iエリア-滞在国情報-」と「iエリア-周辺情報-」は異なるサービスとなります（渡航先では「iエリア-周辺情報-」をご利用いただくことができません）。渡航先で「iエリア-周辺情報-」にアクセスした場合、エラーメッセージが表示され、渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。

<GPS（海外）のご利用について>

■「GPS（海外）（以下、「本機能」といいます）」は、衛星からの電波を利用しているため、建物の中、高層ビル群地域、高圧線の近く、密集した樹木の近くなどではGPSの電波を受信しにくい、もしくは受信できないことがあります。この場合、取得した緯度経度情報と実際に当該端末が所在する位置に大きな誤差（300m以上になる場合もあります。）が生じることや緯度経度情報取得できないことがあります。また、本サイトのご利用に際し地図サイトやアプリを運営しているiモード情報サービス提供者の提供するコンテンツが正しく表示されない場合やご利用になれない場合があります。

■本機能による緯度経度情報の取得に関しては、お客様ご自身の責任で、ご利用の国・地域の法令等の規制の範囲内でご利用ください。

■お客様が本機能を用いて取得した緯度経度情報をもとに表示する地図コンテンツに関しては、地図サイトやアプリを運営しているiモード情報サービス提供者が提供するサービスとなります。なお、地図コンテンツに関する著作権その他権利は、地図サイトやアプリを運営しているiモード情報サービス提供者に帰属します。

■お客様が本機能で取得した緯度経度情報をもとに地図コンテンツをご利用になる場合、緯度経度情報がiモード情報サービス提供者に提供されます。

■お客様が、本機能をご利用される国・地域によっては、国防上の理由等により、取得された緯度経度情報と地図上に表示される緯度経度情報が一致しない場合があります（地域によっては、著しい誤差が生じる場合があります）。

■当社は、地図サイトおよび地図コンテンツの内容の完全性・有用性・正確性・即時性等、一切保証いたしません。

■お客様は、ご自身の判断と責任で本機能および地図コンテンツを利用するものとし、iモード情報サービス提供者が提供する地図コンテンツの利用に関して、当該iモード情報サービス提供者とお客様との間で問題

やトラブルが生じた場合は、当該iモード情報サービス提供者とお客様の間で解決いただくものとします。

■本機能による緯度経度情報の取得は無料ですが、当該緯度経度情報をもとに地図コンテンツを利用する場合には、パケット通信料がかかります。ただし、一部のiモード非対応機種については、緯度経度情報の取得についてもパケット通信料がかかります。本機能の対応端末およびパケット通信料の詳細については、本サービスのホームページでご確認ください。

■本機能の利用により、お客様に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

<iチャネルのご利用について>

■海外でのiチャネルのご利用にあたっては、海外でのiチャネル利用設定画面において、ベーシックチャネル海外利用設定を更新するという設定にしておく必要があります（初期設定は、「更新しない」に設定されており、渡航後の最初の情報更新時に、iチャネルの自動更新機能は自動的に停止します。その場合、当該自動更新機能の停止にあたっては渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。なお、海外でiチャネルを利用される場合は、各種チャネル設定画面閲覧、自動更新、詳細情報閲覧などに、都度渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。）

■お客様は、ベーシックチャネル海外利用設定を更新するという設定にする場合、1日の更新回数を、「1日1回更新」、「1日2回更新」、「国内と同じ（1日10回程度の更新）」から、選択して設定することができます。なお、ベーシックチャネル海外利用設定画面に記載された自動更新にかかわるパケット通信料は目安であり、実際のご請求金額が上回る場合があります。また、チャネル一覧内の詳細情報を閲覧するためにかかわるパケット通信料については、都度渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。

■海外において、iチャネルのソフトウェア自動更新が、テロップ表示される情報の自動更新と同時に実施される場合があります。その場合、テロップ表示される情報の自動更新にかかわるパケット通信料だけでなく、iチャネルのソフトウェア自動更新にあたっては渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料もかかります。

■お客様が、海外でのベーシックチャネル海外利用設定を「1日1回更新」または「1日2回更新」に設定している場合であっても、帰国後は日本国内の更新回数に自動的に戻ります。

■渡航先において、おこみチャネルをご利用されるお客様は、ベーシックチャネル海外利用設定を更新するという設定にしていた上で、おこみチャネル海外利用設定において、おこみチャネルを「更新する」に設定していただく必要があります。なお、おこみチャネルの更新については、ベーシックチャネルの更新回数に設定内容にかかわらず、お客様ご自身で設定された当該おこみチャネルの更新回数設定にしたがって更新されます。

■渡航先においてiチャネルをご利用されない場合は、事前に日本国内にて、iチャネル各種設定において、自動更新機能の停止設定を行っていただくことを推奨します。その場合、パケット通信料はかかりません。

■お客様が、海外利用設定を「利用しない」に設定している場合でも、当社は、iチャネルのソフトウェア自動更新などを行うことがあり、その場合、パケット通信料がかかります。

■渡航先において、iチャネルの自動更新機能を停止すると、機能停止のために一定時間後に情報更新を行います。渡航中にその情報更新が行われた場合には、パケット通信料がかかります。

■新たに購入、あるいは初期化された海外対応携帯電話に、渡航先でドコモUIIMカードを入れ替えた場合、初期設定のためのデータがダウンロードされ、パケット通信料がかかる場合があります。日本国内にて、一度、iチャネルボタンを押下し、データをダウンロードすればパケット通信料はかかりません。

■iチャネルおためしサービス期間中に本サービスを利用すると、iチャネルおためしサービスは終了します。

<iコンシェルのご利用について>

■海外でのiコンシェルのご利用にあたっては、iコンシェル海外利用設定画面において、「海外利用設定（のみ受信）」、「海外/国内インフォメーションともに受信」、または「国内インフォメーションのみ受信」のいずれかの設定にしておく必要があります。（初期設定は、「受信しない」に設定されています。）なお、スケジュール、トルカ、電話帳などの各種データの自動更新を行う場合は、自動更新を「利用する」に

設定する必要があります。（初期設定は、「利用しない」に設定されており、帰国後は日本国内の配信設定に自動的に戻ります。）

■「海外インフォメーションのみ受信」、または「海外/国内インフォメーションともに受信」に設定した場合、現地情報（海外天気予報、為替情報、海外新着情報、ドコモ海外便利情報）は海外での現地到着後（初回位置登録後）配信され、海外天気予報と為替情報は翌日以降1日1回配信されます。なお、緊急情報については随時配信されます。

■渡航先においてiコンシェルをご利用されない場合は、事前に日本国内にて、iコンシェル海外利用設定画面において、インフォメーションの受信を「受信しない」、各種データの自動更新を「利用しない」に設定いただくことを推奨します。

■海外利用設定を「利用しない」に設定されている場合でも、海外でのiコンシェルのお申込みおよび終了、おためしサービスの開始および終了、初期設定の完了などについての情報を配信する場合があります。その場合、渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。

■海外インフォメーションにより情報を提供している国・地域については、本サービスホームページにてご確認ください。なお、通話・通信サービスエリアとは異なります。

■海外インフォメーションは、iモード情報サービス提供者その他の第三者により提供されるコンテンツ情報にもとづき提供されます。

■海外インフォメーションのご利用に際し、iモード情報サービス提供者の提供するコンテンツより表示されない場合やご利用になれない場合があります。

■お客様がご利用になる場所（国境付近を経由する場合など）によっては、滞在国・地域以外の国・地域の情報が表示される場合があります。

■電波の状況等の通信事情により、同一の利用場所において異なる滞在国・地域の情報が配信・表示されることがあります。

■当社は、iコンシェルにて当社が提供する情報の完全性・有用性・正確性などを保証するものではなく、当社の責めに帰すべき場合を除き、当該情報のご利用によりお客様に損害が生じたときも責任を負いかねます。

<Music&Videoチャネルのご利用について>

■渡航先では、番組の設定を行うことができます。本サービスご利用中に番組設定の操作を行うと、実際には設定出来ないにもかかわらず、設定の操作に要したパケット通信料がかかります。

■渡航先では、番組の取得を行うことができます。本サービスご利用中に、番組取得の操作（自動番組取得機能が作動した場合を含む）を行うと、実際には取得出来ないにもかかわらず、取得の操作に要したパケット通信料がかかります。したがって、自動番組取得機能を設定している場合は、事前に日本国内にて番組の配信停止設定を行ってください。

■一部機種をのぞき、渡航先で番組の配信機能が停止されたままでお客様が帰国された場合、日本国内においても番組の配信機能の停止状態は継続していたため、番組の取得を再開するためには番組の配信再開設定を行っていただく必要があります。

■日本国内で番組設定の解除を行わずにMusic&Videoチャネルを廃止した渡航先の場合、または渡航先でMusic&Videoチャネルを廃止された場合、渡航先で廃止以前に設定した番組配信時間で自動番組取得機能を得るための通信が発生し、エラーメッセージが表示されます。その場合、パケット通信料がかかります。

<ケータイお探しサービスのご利用について>

■渡航先では、ケータイお探しサービスは、ご利用いただくことができます。

■本サービスを利用してMy docomoより検索を行った場合、検索事前通知の「メッセージR」を自動的に受信します。その場合、パケット通信料がかかります（My docomo上には検索に失敗した旨が表示されます）。

■iモードオプション設定の「ケータイお探しサービス設定」で「利用しない」に設定すると、「メッセージR」を受信しません。

<iマドコサーチのご利用について>

■渡航先では、本サービスをご利用中のFOMA端末の位置情報を「iマドコサーチ」の検索対象としてご確認いただくことはできません。

※お客様が本サービスご利用中に、「iマドコサーチ」を利用して、日本国内のFOMA端末の位置情報を検索することは可能です（iモードがご利用可能な国・地域での検索に限りません）。

WORLD WING ご利用にあたって

■本サービスのご利用中であっても、スケジュール検索、プザー検索、電源OFF検索の検索結果をお知らせする「メッセージR」、および「設定お願いメール」(メッセージR)を自動的に受信します。その場合、パケット通信料がかかります。

■イマドコサーチ検索ページ(iモード、My docomo)で、スケジュール検索、プザー検索、電源OFF検索のそれぞれの設定をOFFに設定すると、検索結果をお知らせする「メッセージR」は受信しません。

■iモードオプション設定の「イマドコサーチ設定」にて、「機能停止」を設定すると、「設定お願いメール」(メッセージR)は受信しません。<ケータイデータお預かりサービス(旧:電話帳お預かりサービス)のご利用について>

■渡航先でも「ケータイデータお預かりサービス」はご利用いただけます。なお、海外利用設定を「利用する」に設定されている場合、自動更新の都度、渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。

2. spモードについて

■スマートフォンでは、搭載されているアプリケーションのご利用やバックグラウンドで自動的に通信する機能により別途パケット通信料がかかります。

■海外利用時も同一のアクセスポイントを利用して通信することができますが、パケット通信料が高額になる恐れがあります。

■海外でのテザリングについては、一部機種においてご利用いただけません。

■本サービスを通じてspモードを利用される場合は、spモードご利用規則の記載にかかわらず、日本国内で通信料が無料となっている通信を含め、すべてのパケット通信に対しパケット通信料が発生します。

■本サービスを通じてspモードを利用される場合、お客様が閲覧される情報等によっては、情報等のサービス提供者の都合により、情報等の全部もしくは一部を閲覧できない場合、または全部もしくは一部の情報の提供を受けられない場合など、ご利用が制限される場合があります。また、日本国内で利用される際と内容が異なることがあります。

■メールサービスのご利用には、spモードメールアプリをダウンロードしていただく必要があります。

■spモードによる「Myインフォメール」の受信には別途パケット通信量が発生します。

■1つの回線でiモードとspモードの両サービスを契約している場合、「Myインフォメール」はiモードのメッセージRで配信されます。

■spモードによる「Myインフォメール」の受信にはspモードメールのアプリが必要です。

■spモードの「Myインフォメール」は、全て海外渡航時も配信され、あらかじめ設定された配信希望時間によって、日本時間で配信されます。

■spモードメールアプリの設定で海外メール自動受信が有効になっている場合、「Myインフォメール」も自動受信されます。

■電話帳バックアップ機能を海外でご利用される場合、自動でのバックアップは停止されます。

<海外周辺ガイドのご利用について>

■当社が「dメニュー」サイト上で提供する「海外周辺ガイド」(以下「海外周辺ガイド」といいます)をご利用になる場合、「国番号情報*1」が海外周辺ガイドに係る情報等の提供者(以下「情報等提供者」といいます)に通知されます。また、当社とローミング位置情報サービスに関する協定を結んだ海外オペレーター*2を選択して「海外周辺ガイド」を利用する場合には、「国番号情報」に加えて、お客様の在圏基地局の緯度経度情報*3が情報等提供者に通知される場合があります。

*1 「国番号情報」とは、渡航先においてお客様が利用される海外対応携帯電話と電波の送受信を行う基地局が所在する国または地域を番号で表した情報です。なお、「国番号情報」の通知をもって、国番号情報の通知を受けた情報等提供者が、お客様の現在の詳細な位置を認識できるものではありません。

*2 このてい海外オペレーターとは、韓国KTおよびフランスB/YTEL社を指します。(2012年4月21日現在)

*3 お客様の在圏基地局の緯度経度情報とは、渡航先においてお客様が利用される海外対応携帯電話と電波の送受信を行う基地局の緯度経度情報です。在圏基地局の緯度経度情報の通知を受けた情報等提供者は、お客様の現在のおおまかな位置を認識することが可能になります。

■渡航先において「dメニュー」サイト上の「周辺ガイド」ボタンおよび「海外周辺ガイド」ボタンから「海外周辺ガイド」をご利用になる場合は、「無線ネットワーク(モバイルネットワーク等)を使った現在地検索機能*1」を有効にいただくことで、検索された現在の情報にもとづき滞在都市を自動識別し、情報等提供者から当該都市に係る周辺情報の提供を受けることができます。(初期設定は無効になっています)

*1 「無線ネットワーク(モバイルネットワーク等)を使った現在地検索機能」とは、渡航先においてお客様が利用される海外対応携帯電話と電波の送受信を行う基地局の所在から、お客様のおおまかな現在地を測位する機能です。

■海外で現在地情報を取得できない場合は、「国内周辺ガイド」が表示されます。

■「海外周辺ガイド」により情報を提供している国・地域については、本サービスのホームページでご確認ください。なお、通話・通信サービスエリアとは異なります。

■「海外周辺ガイド」のご利用に際し、情報等の提供者が提供するコンテンツが正しく表示されない場合やご利用になれない場合があります。

■お客様がご利用になる場所(国境付近を経由する場合など)によっては、滞在国・地域以外の国・地域の情報が表示される場合があります。

■電波の状況等の通信事情により、同一の利用場所において異なる滞在国・地域の情報が表示されることがあります。

■お客様は、ご自身の判断と責任で「海外周辺ガイド」を利用するものとし、「海外周辺ガイド」を利用した情報等の提供者の提供コンテンツの利用に関して情報等の提供者とお客様との間で問題やトラブルが生じた場合は、情報等の提供者とお客様の間で解決いただくものとなります。

■「海外周辺ガイド」において、検索結果に表示されるコンテンツ情報やリンク先の内容など完全性・有用性・正確性・即時性等について、当社は一切保証いたしません。当社の責によらない理由によりお客様に生じた損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

<iチャンネルについて>

■海外でのiチャンネルのご利用には、海外でのiチャンネル利用設定画面において、海外利用設定を「更新する」に設定していただく必要があります。(初期設定は、「更新しない」に設定されています。)海外でiチャンネルをご利用になる場合は、FOMAパケット通信料が高額となる場合がありますので、ご注意ください。なお、「更新する」を希望されるiチャンネル契約者(iチャンネル契約を締結されたお客様を指し、以下同様とします)は、1日の更新回数を、「1日1回更新」、「1日2回更新」、「国内と同じ(1日10回程度の更新)」から選択して設定することができます。

■海外渡航時の国際ローミング中には動画の視聴はご利用いただけません。

■海外渡航時の国際ローミング中には画像の配信はご利用いただけません。

<iコンシェルのご利用について>

■海外でのiコンシェルのご利用にあたっては、iコンシェル海外利用設定画面において、インフォメーションの受信項目にて「国内情報」「海外情報」のチェックBOX欄にて設定していただく必要があります。(初期設定は、受信しないに設定されています。)なお、スケジュール、トルカ、電話帳などの各種データの自動更新を行う場合は、各種データの自動更新項目にて「利用設定」のチェックBOX欄にて設定していただく必要があります。(初期設定は、利用しないに設定されています。)帰国後は日本国内の配信設定に自動的に戻ります。

■「海外情報」のチェックBOX欄にて海外利用設定した場合、現地情報(海外天気予報、為替情報、海外新着情報、ドコモ海外便利情報)は海外での現地到着後(初回位置登録後)配信され、海外天気予報と為替情報は翌日以降1日1回配信されます。なお、緊急情報については随時配信されます。

■渡航先においてiコンシェルをご利用されない場合は、事前に日本国内にて、iコンシェル海外利用設定画面において、インフォメーションの受信を「受信しない」、各種データの自動更新を「利用しない」に設定いただくことを推奨します。

■海外利用設定を「利用しない」に設定されている場合でも、iコンシェル専用アプリケーションの起動時は、パケット通信が発生します。また、海外でのiコンシェルのお申込みおよび廃止、おためしサービスの開始および終了、初期設定の完了などについての情報を配信する場合があります。その場合、渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。

■海外インフォメーションにより情報を提供している国・地域については、本サービスのホームページでご確認ください。なお、通話・通信サービスエリアとは異なります。

■海外インフォメーションは、iモード情報サービス提供者その他の第三者により提供されるコンテンツ情報にもとづき提供されます。

■海外インフォメーションのご利用に際し、情報等の提供者が提供するコンテンツが正しく表示されない場合やご利用になれない場合があります。

■お客様がご利用になる場所(国境付近を経由する場合など)によっては、滞在国・地域以外の国・地域の情報が配信・表示される場合があります。

■電波の状況等の通信事情により、同一の利用場所において異なる滞在国・地域の情報が配信・表示されることがあります。

■当社は、iコンシェルにて当社が提供する情報の完全性・有用性・正確性を保証するものではなく、当社の責めに帰すべき場合を除き、当該情報のご利用によりお客様に損害が生じたとしても責任を負いかねます。

<ケータイデータお預かりサービス(旧:電話帳お預かりサービス)のご利用について>

■渡航先でも「ケータイデータお預かりサービス」はご利用いただけます。なお、海外利用設定を「利用する」に設定されている場合、自動更新の都度、渡航先の通信事業者に応じたパケット通信料がかかります。

3. mopera U、ISP接続通信などのデータ通信について

■海外でパケット通信をご利用される場合、大容量データの送受信により、通信料が高額になる場合があります。ご利用になったパケット通信料の概算をお客様自身でご確認ください。ご利用ができる「ドコモ コネクション マネージャ」のご利用をお勧めします。

<mopera Uについて>

■mopera Uのご利用にあたっては、必ずmopera Uご利用規則およびご利用にあたっての注意事項をご確認ください。mopera Uに関する詳細はホームページ(<http://www.mopera.net/>)でご確認ください。

■本サービスを通じてmopera U(FOMAパケット通信)をご利用いただくためには、mopera U(FOMAパケット通信)に対応した海外対応携帯電話が必要となります(詳細については、mopera Uのホームページでご確認ください)。

■本サービスを通じてmopera U(FOMAパケット通信)を利用される場合、利用されるサイトによっては、サイトや情報のご利用が制限される場合があります。また、利用されるサイトによっては、日本国内で利用される際のサイトや情報と内容が異なる場合があります。

■「定額データプラン スタンダード2」「定額データプラン フラット」「定額データプラン スタンダード2」「定額データプラン128k」「定額データプラン64k」「定額データプラン HIGH-SPEED」(各パリュープランを含む)をご契約のお客様で「接続先限定」を利用の方が海外でドコモコネクションマネージャ(Ver. 4.1.1以前のバージョン)を使用してパケット通信をされる場合は、「接続先限定」の解除をお申出いただく必要があります。また、日本に帰国した以降も「接続先限定」をご利用いただくためには、再度お申込みいただく必要があります。

■HT-02A、HT-01A、HT-1100、hTcZ、M1000をご利用で、定額対応アクセスポイントをご利用のお客様が、海外でパケット通信をされる場合には、従量制対応アクセスポイントへの設定変更が必要となります。また、日本に帰国したときには定額対応アクセスポイントへの設定変更が必要となります。アクセスポイントの設定方法については、mopera Uホームページでご確認ください。

<ISP接続通信について>

■本サービスを通じてISP接続通信をご利用いただくためには、日本国内であらかじめISP事業者(プロバイダ)が提供するサービスをご契約していただき、またiモードに対応した海外対応携帯電話をご利用いただく必要があります(詳細については、前記「2.本サービスをご利用いただくことができる携帯電話について」をご参照ください)。

■本サービスを通じてISP接続通信を利用される場合は、当社が提供するサイト上での「サービス設定」が必要となる場合があります。「サービス設定」については、ドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/isp/index.html>)でご確認ください。

■本サービスを通じてISP接続通信を利用される場合は、サイトを閲覧する機能を利用される前に、ISP事業者が案内する海外利用に関する設定が必要となる場合があります。

■お客様が利用されるサイトや情報および送受信されるメールの内容によっては、滞在国において利用が滞在国の法令等に抵触する可能性もあります。海外でのISP接続通信のご利用にあたっては、滞在国の法令等をご確認の上、ご利用ください。

■ISP接続通信を利用したメールの送受信、その他のサービス内容、料金などの提供条件については、ISP事業者へお問い合わせください。

<ISP接続通信の通信料について>

■ISP接続通信を利用される際のパケット通信料は、本サービスご利用時のモード料金体系が適用されます。通信料の詳細については、必ず本ご利用ガイドブックの「モード通信料について(31ページ)」および「サービスエリアと通話・通信料(82~91ページ)」、または本サービスのホームページでご確認ください。

■本サービスを通じてISP接続通信を利用される場合は、各ISP事業者のご利用規則の記載にかかわらず、日本国内で通信料が無料となっている通信を含め、すべてのパケット通信料が発生します。

※本サービスを通じてISP接続通信を利用される場合は、1通信毎に最低料金(50円~または100円~)と通信量に応じたパケット通信料がかかります。本サービスを通じてISP接続通信を利用される際には、極力通信を切りずにご利用することをお勧めします。なお、1通信とカウントされる場合は、たとえば以下のものがあります。

- ・ISP接続通信を開始してから、終話ボタンを押すまで
- ・ISP接続通信を開始してから、無通信状態となり一定時間経過後自動的に通信が終了するまで
- ・ISP接続通信を開始してから、サービスエリア外への移動時や電波状態の悪化により通信が終了するまで
- ・ISP接続通信を開始してから、ISP接続通信中に音声着信するまで(GPRSご利用時)
- ・ISP接続通信を開始してから、ISP接続通信中にテレビ電話を着信した場合

<ISP接続通信のサイトの閲覧について>

■本サービスを通じてISP接続通信を利用される場合は、お客様が閲覧されるサイトによっては、サイトの提供者の都合により、サイトの全部もしくは一部を閲覧できない場合、または全部もしくは一部の情報の提供を受けられない場合など、サイトのご利用が制限される場合があります。また、サイトや情報によっては、日本国内で利用される際と内容が異なる場合があります。

■お客様が「サービス設定」にてローミング情報通知を設定し、本サービスを通じてISP接続通信を利用される場合、海外からのご利用であることとを識別するために、ISP事業者およびサイトの提供者に対し、国際ローミング対応国からのご利用であること、およびお客様の所在国を識別するための情報が通知される場合があります。ただし、これにより、ISP事業者、サイトの提供者およびその他第三者において、本サービスをご利用中のお客様の詳細な位置を認識できるものではありません。

<ISP接続通信でのメールのご利用について>

■海外で送受信できるメールの容量、提供条件などについては、ISP事業者およびご利用の機種によって異なります。詳しくは、各海外対応携帯電話の取扱説明書でご確認ください。

■海外対応携帯電話の設定でISP接続通信を利用してメールを自動受信する設定になっている場合は、メールは自動的に受信されますが、メールを受信する毎に1通信となり、1通信毎に最低料金(50円~または100円~)と通信量に応じたパケット通信料がかかります。

7.SMS(ショートメッセージサービス) / ローミング着信通知SMSをご利用にあたっての注意事項

■渡航先においてSMSをご利用の場合、お客様の海外対応携帯電話の機能によって日本語ではご利用いただくことができない場合があります。また、渡航先の通信事業者の通信事情等により、送信または受信したSMSが正しく表示されないことや、送信または受信自体できないことがあります。

■SMSは、お客様がSMSの送信を行った場合に通信料が発生します(メッセージを受信する場合、通信料は発生しません)。ただし、宛先エラー等により送信が完了していない場合においても、通信料が発生する場合があります。通信料の詳細については、必ず本ご利用ガイドブックの「SMS通信料(37ページ)」および「サービスエリアと通話・通信料(82~91ページ)」、または本サービスのホームページでご確認ください。

■海外通信事業者から「ウェルカムメッセージ」などが届く場合がありますが、このメッセージの受信には料金がかかりません。

■渡航先の通信事業者によっては、国際SMS(渡航先の通信事業者を含む海外の通信事業者の利用者との間で送受信されるSMSを指すものとします。)の受信できない場合があります。

■SMS送達通知機能は、海外の通信事情等により本サービスにおいてご利用いただける場合があります。なお、SMS送達通知機能のご利用には料金がかかりません。

WORLD WINGご利用にあたって

- ローミング着信通知SMS（渡航中に圏外で着信できなかった場合や、不在着信があった場合に着信日時・発信者の電話番号をお知らせするSMS）機能の初期状態は「開始」に設定されています。
- 電源OFF・圏外時着信お知らせサービスを設定されている場合でも、渡航先ではローミング着信通知SMSを受信します。
- 圏外や電源断により、ローミング着信通知SMSがセンター側に蓄積されている状態で日本へ帰国された場合は、帰国後にローミング着信通知SMSとして通知されます。

8. ネットワークサービスご利用にあたっての注意事項

<ネットワークサービスについて>

- 「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」は、渡航先で、海外対応携帯電話の電源を「ON」にしたまま利用エリア外に移動して「圏外」となった場合にはご利用いただけません。渡航先の利用エリア外で「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」をご利用になるには、電波の届くところで事前に電源を「OFF」にしてください。
- 本サービスのご利用中に音声着信した際、「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」への手動切り替えはご利用いただくことができません。
- 渡航先では、テレビ電話による「留守番電話サービス」をご利用いただくことができませんので、「留守番電話サービス」機能の停止の設定を行ってください。同様に、渡航先で本サービスをご利用中のお客様へテレビ電話による留守番電話メッセージを保存することはできません。
- 渡航先では、「公共モード」、「おまかせロック」はご利用いただくことができません。
- 渡航先の通信事業者によっては、本サービスのご利用に際し「キャッチホン」、「番号通知お預りサービス」、「迷惑電話ストップサービス」および着信規制機能（ローミング時着信規制）などの着信を規制するサービスをご利用いただくことができない場合があります。
- お客様が固定電話等から転送先としてお客様の携帯電話番号を設定していた場合でも、本サービスのご利用中は、固定電話から転送された電話について着信できない場合があります。
- 渡航先では、お客様が「番号通知お預りサービス」や「迷惑電話ストップサービス」などの着信を制限するサービスを設定されている場合でも、「通知不可能」と表示され着信する場合があります。
- 渡航先において、「クイックナンバー」はご利用いただくことができません。

- 「マルチアクセス機能」は渡航先のGSMご利用時およびテレビ電話・64Kデータ通信ご利用時にはご利用いただくことができません。
- 渡航先の通信事業者の事情により、渡航先の通信事業者が提供する呼び出し音や外国語のガイダンスが流れる場合があります。
- 本サービスご利用中は発信者番号通知がONになっている場合でも、通信事業者の事情により、「通知不可能」、「非通知」または全く異なる番号が着信側に表示されることがあります。また、着信者が、着信規制機能を設定しているため通話ができないことがあります。その場合であっても、通話料が発生することがあります。
- 渡航先に「マルチナンバー」をご利用いただく際、発信については、お客様の事前の設定にかかわらず、「マルチナンバー」の基本契約番号のみでのご利用となります。また、着信については、お持ちの番号のうち、いずれの番号への着信であるかを判別できない場合があります。なお、付加番号の着信時の料金は、基本契約番号の通話・通話料に合算して請求いたします。
- 渡航先では、「マルチナンバー」の付加番号の「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」の開始・停止は設定できません。
- 渡航先の通信事業者の事情により、IP電話等への接続ができない場合があります。

- お客様が日本国内でご利用のドコモUIMカードにPINコードを設定している場合は、渡航先で本サービスをご利用される際にもPINコードの入力が必要となります。
- 出国前にネットワーク暗証番号をご確認ください。ネットワーク暗証番号をお忘れの際は、運転免許証等の本人確認書類をご持参のうえ、最寄りのドコモショップ窓口、またはドコモ ワールドセンター窓口へお越しください。

<2in1について>

- 渡航先では、「2in1」の利用開始・停止設定、モード切替などの操作ができない場合があります。
- 渡航先での発信は、お客様の事前の設定にかかわらず、Aナンバーのみでのご利用となります。Bナンバーで発信しようとする、端末画面に発信できない旨のエラーメッセージが表示されます。

- 渡航先での着信については、海外通信事業者によってはどの番号に対する着信かを判別できず、Bナンバーへの着信も、Aナンバーの着信として表示される場合があります。その場合、Aナンバーの着信設定（表示、着信音など）が反映されます。
- 渡航先では「2in1」をご利用いただく際、「2in1」のBナンバーの着信料は、Aナンバーの通話・通話料に合算して請求いたします。
- 本サービスの利用停止目安額の対象となる月間利用果積額は、本サービスでご利用になった「2in1」のAナンバーとBナンバーの合計額で計算します。
- 渡航先では「2in1」のBナンバーをご利用中に「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」の開始・停止を設定できない場合があります。
- 本サービスをご利用中、お客様の海外対応携帯電話が「2in1」に対応していない場合でも「2in1」のBナンバー宛のSMSを受信することができます。この場合、端末上はAナンバー宛のSMSとして表示されますが、送信者電話番号の先頭に*（アスタリスク）を付与して表示します（送信者の名前変換はできません）。

9. 海外プラスナンバーご利用にあたっての注意事項

- 海外プラスナンバーは本サービスの付加機能のため、ご利用には本サービスの電話番号（B契約）が必要です。
- 海外プラスナンバーにおいて、お客様と韓国KT社の間契約関係は発生しません。
- 海外プラスナンバーをお申込みしても、ドコモUIMカードに韓国番号の書き込みは行われません。
- お客様が韓国KT社のサービスエリア圏内に入った時は、韓国番号をご確認いただくためSMSが送信されます（無料）。ただし、着信規制機能を設定されているお客様には届きません。なお、韓国番号を携帯電話の自局番号表示で確認することはできません。
- 海外プラスナンバーをご利用いただくためには、韓国に渡航後、端末操作を行い、通信事業者を「マニュアル（手動）」で「KT/KTF/olleh」に設定する必要があります。この操作は、韓国に渡航の都度行ってください。韓国から出国する際（日本に帰国する場合等）は、通信事業者の設定を「マニュアル（手動）」から「オート（自動）」に切り替えてください。
- 韓国で、韓国KT社以外の海外通信事業者に接続した場合、海外プラスナンバーの料金は適用されず、通常の本サービスの料金が適用されます。
- 韓国番号にユニバーサル料金は発生しません。
- 「電話番号保管」サービスにより韓国番号を保管することはできません。
- 韓国番号では、SMSの送受信及び留守番電話サービスなどのネットワークサービスはご利用いただくことができません。
- 海外プラスナンバーの利用者の韓国におけるSMSの送受信及びパケット通信は、通常の本サービスの料金が適用されます。
- 韓国番号着信転送の転送料は、本サービスの提供を停止する利用停止目安額の計算対象です。ただし、お客様が日本に在る際に、韓国番号着信転送の転送料が加算されてお客様の月間利用果積額が利用停止目安額を超過しても、韓国番号着信転送は停止されません。

10. 本注意事項の変更

当社は、必要が生じた場合は、上記の注意事項の内容を変更することができるとします。上記の注意事項の内容を変更する場合は、変更内容を当社ホームページに掲載するなどの方により周知いたします。

※2012年6月30日現在

レンタルサービス利用規約

WORLD WINGケータイレンタルサービス契約の利用規約

この利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「当社」といいます）による電話機本体及びその他付属品（以下総称して「機器等」といいます）のレンタルサービス「WORLD WINGケータイレンタルサービス」（以下「本件サービス」といいます）の提供条件について定めます。なお、本件サービスは、日本国外における使用の目的において機器等の賃貸のみを行うものであり、携帯電話を利用した電気通信サービスを含むもののサービスの提供を行うものではありません。

（契約の成立）

- 1 本件サービスの利用希望者（以下「申込者」といいます）が、当所定の手続きによる利用申込みを行い、当社がその利用申込みを承諾したときに、当社と申込者との間で、本件サービスの提供に関する契約（以下「本契約」といいます）が成立するものとします。
- 2 本規約は、当社と本契約を締結した本件サービスの利用者（以下「利用者」といいます）との間の、本件サービスの利用に係る一切の關係に適用されます。
- 3 利用申込み時において、当社との間で、当社から当社が別途定めるFOMAサービス契約約款に基づくFOMAサービス（以下「FOMAサービス」といいます）の提供を受けるために必要な契約（以下「FOMA契約」といいます）を締結し、かつFOMAサービス契約約款に定める国際ローミング機能の提供を受けている方（当社が別に定める者を除きます）に限り、本件サービスの利用申込みを行うことができます。但し、FOMAサービス契約約款に基づく当社との間の2in1サービスの利用に係る契約（以下「2in1契約」といいます）の電話番号（B契約）または本件サービスの利用申込みを行うことができません。
- 4 当社は、申込者が当社とのFOMA契約若しくは本契約に違反し、又は違反するおそれがあるとき、その他当社の業務の遂行上支障があると認めるときは、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
- 5 当社は、申込者の本人確認等のため必要と認めるとき、申込者に対して運転免許証等の提示及び戸籍簿本、登記簿簿本、印鑑証明書等の提出を要請することができるものとします。申込者が当社からの当該要請に応じない場合は、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
- 6 当社は、申込者からの利用申込み時点で機器等の在庫状況により、利用申込みを承諾できない場合があります。
- 7 申込者は、当社が別に定める本件サービスの利用申込み期限後においても、当社が別に定める場所で機器等の引渡しを受ける場合で、iモード又はインターネットでの利用申込みの場合に限り、本件サービスの利用申込みを行うことができます。
- 8 未成年者である申込者は、あらかじめ親権者又は後見人の同意を得た上で、iモード、インターネット、又は電話での利用申込み以外の方法により、本件サービスの利用申込みを行っていただきます。
- 9 当社は、第16条第4項の規定に基づき、本件サービスにおいて利用者に対して賃貸する機器等の利用を制限する場合があります。申込者はこれを承諾した後に限り、本件サービスの利用申込みを行うことができます。
- 10 本件サービスでご利用いただける機器等の機種は、当社が別途指定に係るドコモUIMカード（FOMAカード）が必要となります。（ドコモminiUIMカードではご利用できません。）

（利用者の義務）

- 1 本件サービスは、次に定める事項を遵守するものとします。
 - (1) 機器等の使用に際しては、当社が別途定める取扱説明書を守ることに
 - (2) 機器等を取り外し、変更、分解、壊損しないこと
 - (3) 機器等に登録されている情報を読み出し、変更又は消去しないこと
 - (4) 機器等を他機、付加物等を取り付けないこと
 - (5) 機器等を善良な管理者の注意をもって保管すること
 - (6) 機器等に対し、第三者に対する譲渡、転借、担保設定その他一切の処分をしないこと

（契約期間）

- 1 本規約による本件サービスの契約期間（以下「契約期間」といいます）は、契約期間の開始日（以下「利用開始日」といいます）、契約期間の終了日（以下「利用終了日」といいます）を含む1日単位で定める期間とします。利用開始日は、利用者が本件サービスの申込時に当社に利用開始日として申告した日とします。利用終了日は、利用者が本件サービスの申込時に当社に返却予定日として申告した日（以下「返却予定日」といいます）ではなく、本規約で別途定めのない限り、当社へ機器等を返却した日とします。当社が別途定める海外に所在する取扱店（以下「海外取扱店」といいます）において本件サービスの利用申込みを行った場合でも、利用開始日、利用終了日その他本契約に定める日付は、いずれも日本時間に基づくものとします。
- 2 本規約は、利用者が当社との間で締結しているFOMA契約一回線につき、同一の契約期間内において一契約のみ申し込みを行うことができるものとします。

（利用開始日及び返却予定日の変更）

- 1 利用者は、前条に基づき定めた利用開始日の変更を希望する場合には、当社に対してその旨を通知のうえ、変更することができます。

- 1 但し、当該通知日が、当社が別に定める利用申込み期限を過ぎた場合及び利用者が第1条第7項による利用申込みを行った場合は、利用開始日を変更することができない場合があります。
- 2 利用者は、前条に基づき定めた返却予定日の変更を希望する場合には、当社に対してその旨を通知のうえ、変更することができます。但し、当該通知日が返却予定日の翌日以降となった場合は、返却予定日を変更することができない場合があります。

（利用者による本契約の解約）

- 1 利用者は、利用開始日までに当社に通知することにより、本契約を解約することができます。但し、当該通知が、当社が別に定める本件サービスの利用申込み期限後、又は第1条第7項に基づく利用申込み後にされた場合、利用者はキャンセル料として第11条に定める利用料金1日分に相当する金額を支払うものとします。

（機器等の引渡し及び返却）

- 1 利用者に対する機器等の引渡しは、当社が別に定める全国のドコモショップを含む取扱店（利用申込みできない店舗を含みます）（以下「取扱店」といいます）又は海外取扱店において行うものとします。但し、利用者が宅配便での送付を申し出た場合はこの限りではありません。
- 2 利用者は、当社が別に定める利用申込み期限を過ぎた場合及び第1条第7項に基づく利用申込みを行った場合、機器等の引渡しを行う取扱店又は機器等の宅配便の送付先、機器等の引渡日を変更することができない場合があります。
- 3 取扱店及び海外取扱店において本件サービスの利用申込みを行った場合には、利用者に対する機器等の引渡しは、当該利用申込みを行った取扱店及び海外取扱店においてのみ行うものとします。利用者は、返却予定日（第17条の規定により本契約が解除された場合はその解除日）までに、当社が別途指定する取扱店（但し、海外取扱店・機器等の引渡しを受けた場合は当該引渡しを受けた海外取扱店）において機器等を返却するものとします。但し、利用者が事前に当社の承諾を得た場合には、宅配便での返却を行うことができるものとします。
- 5 前項但書の場合において、宅配便の送料は利用者により負担していただきます。
- 6 利用者が海外取扱店で機器等の引渡しを受けた場合、引渡しを受けた海外取扱店以外では機器等の返却はできません。万が一、利用者が日本へ海外取扱店へ機器等を返却した場合は、機器等の引渡しを受けた海外取扱店への機器等の送料を利用者に負担していただく場合があります。
- 7 利用者は、機器等の引渡し及び返却、取扱店又は海外取扱店の営業時間内に行うものとします。なお、利用者が機器等を宅配便で返却を行う場合、宅配便による発送日（当社にて発送日が確認できない場合には、宅配事業者が受付処理をした受領日等）をもって利用終了日とみなします。
- 8 利用者が、返却予定日（第17条の規定により契約が解除された場合はその解除日）の翌日から30日以内の場合を当社に返却しない（又は機器等が取扱店に到着しない）場合は機器等を紛失したものとし、利用者は、第16条第1項に定める賠償金（第9条に基づく補償サービスの加入者については、同条に基づき免除される金額を除きます）を支払うものとします。なお、この場合当社は、第16条第4項の規定に基づき、本件サービスにおいて利用者に賃貸した機器等の利用を制限する場合があります。
- 9 利用者が機器等を返却する際、機器等に利用者の電子マネー、画像などのデータ及びその他物品（金銭含む）が含まれていた場合は、当社は利用者に対して当該電子マネー、画像などのデータ及びその他物品（金銭含む）を返却できない場合があります。
- 10 日本国内外の天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命令処分・同盟罷業、その他の争議行為、輸送機関の事故（当社が手配した国際宅配サービス業者の事故を含みます）、第三者による侵害行為、その他不可抗力により機器等の配達遅延等が生じた場合（第7条に定める日本国外への宅配サービス、第10条に定める緊急デリバリーサービスの場合を含みます）、これにより利用者が生じた損害については当社は一切その責任を負いません。

（日本国外への宅配サービス）

- 1 利用者が、前条1項但書の規定に基づき、日本国外への宅配便の利用を希望する場合、第11条に定める利用料金の他に、送料として5,000円（消費税免除）（以下「送料」といいます）を支払うものとします。但し、送料には、機器等が送付された国の法令の定めに基づく関税等が加算される場合があります。

WORLD CALL ご利用にあたって

●NTTドコモ(以下「当社」といいます)は、当社の国際電話サービス「WORLD CALL」(以下「本サービス」といいます)を「国際電話サービス契約約款」に基づき提供いたします。本サービスのご利用にあたっては、必ず当社が定める国際電話サービス契約約款をお読みいただき、以下の注意事項にご承諾ください。

1. ご利用料金

●本サービスに関する料金は、お客様がおかけになる国・地域、または通信先により異なります。本サービスの料金は、FOMAサービスまたはXiサービスとは異なる料金体系となっております。その他の注意事項と併せて、必ず本ご利用ガイドブックの「サービスエリアと通話料」「国際テレビ電話のエリアと通話料」(94~96ページ)または本サービスのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>)で最新の情報をご確認ください。

●本サービスの料金は、FOMAサービスまたはXiサービスの基本使用料および「パケットパック」に含まれる無料通信分の適用対象です。ただし、FOMAデータ専用プランまたはXiデータ専用プランに含まれる無料通信分は適用対象外です。また、「メール使いホーダイ」、「パケ・ホーダイ ダブル」などの各種定額制割引サービスおよび「ゆうゆうコール」、「WORLD CALL」(以下「WORLD CALL」)以外の各種割引サービスも適用対象外です。

●本サービスは、「タイプリミット」、「タイプリミット パリユー」、「リミットプラス」、「ファミリーワイリミット」または「ファミリーワイリミット パリユー」にお申込みいただいている場合は、ご利用いただけません。

●本サービスは、衛星電話サービスの「プランE」またはワイドスター通信サービスの「タイプM」にお申込みいただいている場合は、ご利用いただけません。

●本サービスの料金は、請求書上、FOMA通話料金またはXi通話料金は別に記載されます。

●本サービスの通話・通信用料は「料金明確サービス」のご利用を希望される場合は、別途お申込み手続きが必要です。

●本サービスの通話・通信用料は、一定額超過通知サービスの対象概算金額に含まれます。

●お客さまが「一定額超過通知サービス」にお申込みいただいている場合、本サービスの通話・通信用料、国際SMS、国際MMSの通信用料、国内通話・通信用料などを合計した概算金額があらかじめ設定した金額を超えたとき、お客さまにその旨をお知らせします。

2. 利用限度額

●当社は、お客様のFOMAサービスまたはXiサービスご契約時に、毎月の本サービスの月間利用額の利用限度を設定し、その金額(利用限度額)は当社で決定いたします。「2in1」で本サービスを利用される場合は、当社は、Aナンバー契約、Bナンバー契約それぞれに利用限度額を設定いたします。

●利用限度額は受付時に当社よりご案内いたします。なお、利用限度額の変更を希望されるお客様は、ドコモショップ窓口またはドコモインフォメーションセンターにお問い合わせください。ただし、利用限度額の変更については、お客様のご希望に添えない場合があります。「2in1」を契約されたお客様は、Aナンバー契約、Bナンバー契約それぞれに利用限度額の変更をお申出いただくことができます。

●お客様による本サービスの月間利用額が利用限度額を超過した場合は、当社は本サービスの提供を停止します。この場合、お客様は同月末日までの間、本サービスをご利用できません。「2in1」を契約されている場合は、当社は、「2in1」のAナンバー契約、Bナンバー契約のそれぞれの月間利用額について個別に利用限度額の超過有無を判定し、利用限度額を超過した番号のみ提供を停止します。

●当社は本サービスの月間利用額を、「ゆうゆうコール」、「WORLD CALL」(以下「WORLD CALL」)の各割引サービスのおよび無料通信分の適用前の金額でご案内しております。そのため、割引前の利用額がご利用限度額に達した時点で本サービスの提供を停止します。

●お客様の月間利用額が利用限度額を超えた場合であっても、利用限度額を超えた部分を含めた月間利用額全額をお支払いいただけます。

●当社は、本サービスの利用停止中に本サービスの月間利用額全額のお支払いが確認できたときは、本サービスの利用停止を解除いたします。

●お客様は、利用限度額の超過前でも、利用限度額の超過が見込まれる場合には、月末までの間に、当該月にかかる月間利用額をお支払いいただくことができます(本サービスの利用停止の有無にかかわらず、月間利用額全額のお支払いを当社が確認できた場合には、お客様は改めて本サービスを利用限度額までご利用いただくことができます)。

●当該月末日までの間に月間利用額をお支払いいただく場合には、「ゆうゆうコール」、「WORLD CALL」(以下「WORLD CALL」)の各割引サービスおよび無料通信分の適用前の金額をお支払いいただいております。「ゆうゆうコール」、「WORLD CALL」(以下「WORLD CALL」)の各割引サービスおよび無料通信分は、毎月の料金請求時に、当該月にかかるお客様のご利用額の総額(すでに当該月中にお支払いいただいた本サービスの月間利用額を含みます)に適用されます。

●本サービスのご利用中(通話・通信中)に月間利用額が利用限度額に達した場合、当該通話・通信は中断されず、継続してご利用いただくことができます。このため、当該月の月間利用額のご請求が利用限度額を上回ることがありますが、その場合であっても、利用限度額を超えた部分を含めた当該月の月間利用額全額をお支払いいただけます。

●お客様の月間利用額が利用限度額に達した場合であっても、当社の電気通信設備におけるシステム障害などにより、利用が停止される場合があります。その場合であっても、利用限度額を超えた部分を含めた当該月の月間利用額全額をお支払いいただけます。

●お客様の当該月の月間利用額が利用限度額を超過したことにより本サービスが利用停止となっても、翌月1日からは本サービスをご利用いただくことができます。

3. ゆうゆうコール

●「ゆうゆうコール」の本サービスへの適用にあたっては、「ゆうゆうコール」自体のお申込みおよび国際電話番号の登録(2番号まで)が必要で(2008年3月3日以降に「2in1」を契約されたお客様が、「ゆうゆうコール」をBナンバーで本サービスのご利用時に適用させることをご希望の場合は、Aナンバー契約とは別にBナンバー契約での「ゆうゆうコール」のお申込みおよび国際電話番号のご登録が必要となります。なお、Bナンバーで本サービスをご利用になるためには、別途Bナンバー契約での本サービスのお申込みが必要です)。

●「ゆうゆうコール」の本サービスへの適用は、本サービスを利用した国際電話のみ対象となり、他社の国際電話サービスを利用された場合は対象外です。なお、割引率は一律30%となります。

●国際SMS、国際MMS、64Kデジタル通信およびWORLD WINGの着信料分は「ゆうゆうコール」の適用対象外となります。

●「ゆうゆうコール」をお申込みいただいた月の翌月の通話料(翌月請求)から割引が適用されます。

●その他「ゆうゆうコール」のご利用にあたっての注意事項については、ドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/yu_yu/)などでご確認ください。

4. WORLD CALL いくつか割引

●「WORLD CALL いくつか割引」は、一括請求の代表回線からのお申込みが必要となります。

●「WORLD CALL いくつか割引」は、2回線以上の一括請求を組まれておき、かつ、このうち1回線でも本サービス利用回線が含まれており、「WORLD CALL いくつか割引」をお申込みいただいている場合、本サービスの通話・通信用料に適用されます(2008年3月3日以降に「2in1」を契約されたお客様は、Aナンバー契約とBナンバー契約のそれぞれについて、上記条件に当てはまる一括請求グループに組み込んでいただく必要があります)。

●ご契約者名義と請求書など送付先名義が同一のお客様が対象となります。

●Xiサービス及び以下の料金プランをご契約の回線については、割引適用対象外となります。

FOMA:「タイプリミット」、「タイプリミット パリユー」、「ファミリーワイリミット(パリユー)」

FOMAデータ専用プラン(定額データプラン、従量データプラン)、「FOMAエキスタプラン」

衛星電話サービス(衛星パケットサービス含む):「プランE」、「ベーンアッププランS」、「フラットプランS」、「ベーンアッププラン」、「フラットプラン」

●以下の料金プランをご契約の回線については、「WORLD CALL いくつか割引」の代表回線には指定できません。

FOMA:「タイプシンプル(パリユー)」

●一括請求の代表回線が衛星電話サービス契約、パケット通信サービス契約である場合は「WORLD CALL いくつか割引」をお申込みいただけません。

●契約者が業として割引対象となる回線を契約者以外の者に使用させる場合、その他当社の業務遂行上支障があると認める場合には、割引の対象外となります。また、お申込み後、これらを含め当社が定める事項に違反していると当社が認めた場合、「WORLD CALL いくつか割引」の適用を廃止することがあります。

●「オフィス割引」をお申込みの場合は、「WORLD CALL いくつか割引」をお申込みいただけません。

●「オフィス割MAX50」と「WORLD CALL いくつか割引」は、同時に申込みいただけますが、「オフィス割MAX50」の割引のみ適用されます。

●「通話料 いくつか割引」または「包括回線割引」と「WORLD CALL いくつか割引」は、同時に申込みいただけます。ただし、「通話料 いくつか割引」、「包括回線割引」については、国内通話・通信用料のみが割引適用対象で、「WORLD CALL いくつか割引」については、国際通話・通信用料のみが割引適用対象となります。

●国際SMS、国際MMSおよびWORLD WINGの着信料分は、「WORLD CALL いくつか割引」の適用対象外となります。

●割引の適用開始は、お申込みいただいた月の翌月の本サービスの通話・通信用料(翌月請求)からとなります。

●「WORLD CALL いくつか割引」を廃止される場合は、廃止した月にかかる本サービスの通話・通信用料(翌月請求)まで割引が適用されません。なお、月の途中で廃止された場合も、当該月にかかる「WORLD CALL いくつか割引」の定額料は返還されません。

●割引計算は請求額確定日(利用月の翌月初)に行い、月途中の本サービスの通話・通信用料の利用累積額精算時には行いません。

●月途中に利用累積額精算を行った場合でも、定期請求時には、精算済みの利用累積額を含む月の本サービスの通話・通信用料全額を割引対象とします。

●「オフィス割MAX50」をお申込みの場合、お申込み日より「オフィス割MAX50」が適用され、「WORLD CALL いくつか割引」は前月の料金まで適用されます。

●割引額は、一括請求グループの本サービス利用回線において発生した本サービスの通話・通信用料に対して割引率(35%)を乗じて計算し、1円未満を切り上げます。

●本サービスのお申込みがない場合も「WORLD CALL いくつか割引」のお申込みが可能です。割引適用対象の通話・通信用料がない場合であっても定額料をお支払いいただけます。

●割引は月内に一括請求グループ内の割引適用対象料金プランの回線が2回線以上あった場合に適用されます(1ヶ月間を通じて、一括請求グループ内の割引適用対象料金プランの回線数が0または1回線であった場合は、割引は適用されず、定額料もかかりません)。

●その他「WORLD CALL いくつか割引」のご利用にあたっての注意事項については、ドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>)などでご確認ください。

【FOMAサービス契約またはXiサービス契約の契約内容の変更に伴う本サービスの扱い】

FOMAサービス契約またはXiサービス契約の契約内容に変更があった場合は、本サービスは以下の扱いとなります。

FOMA/Xiサービス	本サービス
解約	自動解約
名義変更	自動解約 *1
承継・改称	自動継続
利用の一時中断	利用の一時中断
契約変更	継続 *2

*1 2003年7月1日より2005年8月31日までの間に、名義変更を行ったお客様には、名義変更後も本サービスを継続してご利用いただいております。

*2 お客様がFOMAサービスからXiサービス、またはXiサービスからFOMAサービスへ契約をご変更される場合、本サービスのご契約内容および当該月の月間利用額は契約変更後のサービスにおける本サービスの月間利用額に引き継がれます。

5. その他の注意点

●当社が提供するサービスのうち、一部のサービスは、本サービスと同時にご利用できない場合があります。

●相手先につながらず、相手国の電話会社のガイダンスに接続した場合や呼び出し音が鳴った場合など、相手国の電話会社の通信事情などにより通話・通信用料が発生することがあります。

●通信先の国内フリーダイヤルにおかけになった場合でも、原則として有料となります。また、フリーダイヤルなど一部のサービスがご利用出来ない場合があります。

●特定の時間帯にお客様のご利用が集中し、かかりにくくなる場合があります。

●通信先に電話番号が通知された場合であっても、通信事業者の事情により、お客様の電話番号が必ずしも正確に表示されない場合があります。

●2009年6月1日以降に、「2in1」を契約されたお客様が、Aナンバーで本サービスのお申込みがなく、Bナンバーで本サービスをご利用になる場合、別途お申込みが必要です。(テレビ電話サービスのご利用について)

●テレビ電話のご利用料金については、本サービスのデジタル通信モードにかかる料金をご案内されます。

●テレビ電話サービスは、特定のテレビ電話対応端末を利用している場合のみ行うことができます。

●国際64Kデジタル通信モードについても、デジタル通信モードにかかる料金が適用されます。詳しくは、本ご利用ガイドブックの「国際テレビ電話のエリアと通話料(94~96ページ)」または本サービスのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>)でご確認ください。

●「マイライン」サービスの開始に伴い、携帯電話から国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(P.93のダイヤル手順から「010」を除いた方法)ではご利用いただけませんのでご了承ください。

6. 本注意事項の変更

当社は、必要が生じた場合は、上記の注意事項の内容を変更することができるとします。上記の注意事項の内容を変更する場合は、変更内容を当社ホームページに掲載するなどの方法により周知いたします。

※2012年6月30日現在

国際SMS/国際MMS ご利用にあたって

国際SMSご利用にあたって

- NTTドコモ（以下「当社」といいます）は、当社のショートメッセージサービス「国際SMS」（以下「本サービス」といいます）を「FOMAサービス契約約款」（以下「Xiサービス契約約款」）に基づき提供いたします。本サービスのご利用にあたっては、必ず当社が定める「FOMAサービス契約約款」または「Xiサービス契約約款」および以下の注意事項をお読みいただき、これらの記載事項をご承諾ください。
- なお、本サービスのご利用には、お申込み手続きは不要となります。
- 本サービスの通信料は、FOMAサービス料金プラン、パケットパックに含まれる無料通信分の適用対象となります。ただし、Xiデータ通信専用プラン、FOMAデータ通信専用プランに含まれる無料通信分は適用対象外です。また、本サービスの通信料は、「メール使いホーダイ」、「パケホーダイ ダブル」やFOMA定額データプランなどの各種割引サービスの適用対象外です。
- 本サービスの通信料は、WORLD WINGの利用停止目安額やWORLD CALLの利用限度額の対象に含まれません。
- お客さまが『一定額到達通知サービス』にお申込みいただいている場合、本サービスの通信料、WORLD CALL通話・通信料、国内通話・通信料などを合計した概算金額があらかじめ設定した金額を超えたととき、お客さまにその旨をお知らせします。
- FOMAサービスまたはXiサービスで表示可能な文字は送信できます。ただし、通信相手側の通信事業者の通信サービスおよび携帯電話の機能によっては、送信した文字が、正しく表示できない場合があります。
- サービスエリア以外でも本サービスをご利用になる場合があります。その場合も、ご利用になった通信料が発生します。
- 海外通信事業者の利用者から送信された国際SMSで、本文が全角70文字、半角英数字160文字を超えるものについては、一部機種では、複数の国際SMSに分割され受信したり、文字化けを起こすなど、正しく受信されない場合があります。
- 携帯電話ナンバーポータビリティ（MNP）によって、一部の海外通信事業者の間で、国際SMSを送受信できない場合があります。
- 「SMS一括拒否機能」「国際SMS拒否機能」のご利用により、国際SMSの受信拒否設定が可能です。
- 「国際SMS拒否機能」とは海外通信事業者の通信サービスの利用者からのSMSの受信を拒否する機能です。ローミング中の他のドコモ利用者からのSMSは拒否機能の対象となりません。
- 宛先の番号に送信した場合には、料金がかることがあります。
- お客様が国際SMSの送信を行った場合に通信料が発生します（国際SMSを受信する場合、通信料は発生しません）。また、送信方法の誤りなどにより送信が完了していない場合においても、通信料が発生する場合があります。
- 海外通信事業者の都合により、お客様が送信した国際SMSが受信者に到達されない場合も通信料が発生します。
- 渡航先の通信事業者のネットワークによっては、渡航先でWORLD WINGをご利用の際に、国際SMSの送受信ができない場合があります。
- SMS送達通知機能は、海外の通信事情等により本サービスにおいてご利用いただける場合がありますが、送信先の通信事業者によっては、受信者の端末にメッセージが届く前に、送信されることがあります。なお、SMS送達通知機能のご利用には料金はかかりません。
- 本ガイドブックの「国際SMS（98ページ）」または本サービスのホームページ（http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/worldcall/outline_m/sms/index.html）に記載されている通信事業者以外の通信事業者をご利用になっているお客様との間においても、国際SMSをご利用いただくことができる場合があります。その場合も通信料が発生します。
- 当社は、必要が生じた場合は、上記の注意事項の内容を変更することができるものとします。上記の注意事項の内容を変更する場合は、変更内容を当社ホームページに掲示するなどの方法により周知します。

国際MMSご利用にあたって

- NTTドコモ（以下「当社」といいます）は、当社のマルチメディアメッセージングサービス「国際MMS」（以下「本サービス」といいます）を「FOMAサービス契約約款」、および「パケット通信サービス契約約款」（以下、総称して「契約約款」といいます）に基づき提供いたします。本サービスのご利用にあたっては、必ず当社が定める契約約款、最新の「iモードご利用規則」および以下の注意事項をお読みいただき、これらの記載事項をご承諾ください。

なお、本サービスのご利用には、お申込み手続きは不要となります。

- 本サービスご利用時の国際MMS通信料およびパケット通信料は、FOMAサービス料金プラン、パケットパックに含まれる無料通信分の適用対象となります。ただし、FOMAデータ通信専用プランに含まれる無料通信分は適用対象外です。また、国際MMS通信料は「メール使いホーダイ」、「パケホーダイ ダブル」やFOMA定額データプランなどの各種割引サービスの適用対象外です。パケット通信料は「メール使いホーダイ」が適用されます。
- 本サービスにおけるメールの受信には通信料はかかりません。ただし、以下の場合は、受信の受付にパケット通信料が発生します。
 - ・海外で受信する場合
 - ・「メール確認サイト」「メール選択受信」閲覧時のWeb操作（ただしメールのダウンロードにかかるパケット通信料は無料です）。
 - ・受信が正常に完了しなかった場合
- 海外で本サービスをご利用された場合のパケット通信料は、渡航先の料金体系が適用となります。
- 本サービスの通信料は、WORLD WINGの利用停止目安額やWORLD CALLのご利用限度額の対象には含まれません。
- お客さまが『一定額到達通知サービス』にお申込みいただいている場合、本サービスの通信料、WORLD CALL通話・通信料、国内通話・通信料などを合計した概算金額があらかじめ設定した金額を超えたととき、お客さまにその旨をお知らせします。
- 本サービスをご利用いただくためには、別途iモード契約が必要となります。また、iモードメール非対応機種では、本サービスをご利用いただけません。
- FOMAサービスで表示可能な文字は送信できます。ただし、送信先の通信事業者の通信サービスおよび携帯電話の機能によっては、送信した文字が正しく表示されない場合があります。
- 海外通信事業者の利用者から送信された国際MMSで、本文で、半角10,000文字を超えるものについては、受信できません。一部機種では、複数の国際MMSに分かれて受信しますが、その際、文字化けを起こすなど、正しく受信されない場合があります。
- 通信相手側でご利用の携帯電話の機能や、通信相手側の通信事情、送信方法の誤りなどによっては、正しく送受信できなかったり、正しく表示されない場合があります。またこれらの場合でも国際MMS通信料およびパケット通信料がかかる場合があります。
- ※パケット通信料については、圧縮前または削除前のメール容量に応じて課金されます。
- 相手のネットワーク状況などにより、送信完了せず、お客様の携帯電話にエラーメッセージが返信された場合には、国際MMS送信料は発生しません。ただしパケット通信料は発生します。
- 複数の相手先に同時に送信した場合、宛先件数分の国際MMS通信料が課金されます。
- 宛先に複数のメールアドレスおよび電話番号を混在して指定された場合、メールアドレス宛についてはiモードメールで、電話番号宛については国際MMSで送信されます。なお、iモードメールで送信されたメッセージにはメールアドレスで指定された宛先のみが、国際MMSで送信されたメッセージには電話番号で指定された宛先のみが同報先として表示されます。
- 携帯電話番号ポータビリティ（MNP）によって他社から当社へ携帯電話会社を変更された場合、一部の海外通信事業者からの本サービスの送受信ができない場合があります。
- 「国際SMS拒否機能」のご利用により、国際MMSの受信拒否設定が可能です。
- 「SMS一括拒否機能」「国際SMS拒否機能」をご利用の場合、国際MMSを受信できない場合があります。
- 本ガイドブックの「国際MMS（100ページ）」または本サービスのホームページ（http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/worldcall/outline_m/mms/index.html）に記載されている通信事業者以外のお客様との間においても、本サービスをご利用いただくことができる場合があります。その場合も国際MMS通信料とパケット通信料が発生します。
- 当社は、必要が生じた場合は、上記の注意事項の内容を変更することができるものとします。上記の注意事項の内容を変更する場合は、変更内容を当社ホームページに掲示するなどの方法により周知します。

※2012年6月30日現在

ユニバーサルナンバー用国際識別番号一覧

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00	オーストリア	00	スペイン	00	ハンガリー	00
アメリカ合衆国	011	オランダ	00	タイ	001	フィリピン	00
アルゼンチン	00	カナダ	011	台湾	00	フィンランド	990
イギリス	00	韓国	001	中国	00	フランス	00
イスラエル	014	コロンビア	009	デンマーク	00	ブラジル	0021
イタリア	00	シンガポール	001	ドイツ	00	ペルー	00
ウクライナ	00	スウェーデン	00	ニュージーランド	00	ベルギー	00
オーストラリア	0011	スウェーデン	00	ノルウェー	00	ポルトガル	00

国際電話アクセス番号一覧

ご利用地域	国際電話アクセス番号	ご利用地域	国際電話アクセス番号	ご利用地域	国際電話アクセス番号	ご利用地域	国際電話アクセス番号
【北米】		アイルランド	00	ボスニア・ヘルツェゴビナ	00	ニカラグア	00
アメリカ(本土)	011	アゼルバイジャン	00	ポルトガル	00	ハイチ	00
アラスカ	011	アレス諸島	00	マケドニア	00	パナマ	000
カナダ	011	アルバニア	00	マディヤ諸島	00	パハマ	011
グアム	011	アルメニア	00	マルタ	00	パミューダ諸島	011
サイパン	011	アンドラ	00	マン島	00	パラグアイ	00
ハワイ	011	ハワイ	00	モナコ	00	バルバドス	011
【アジア】		イタリヤ	00	モルドバ	00	プエルトリコ	011
韓国	001*	ウクライナ	00	モンテネグロ	00	フォークランド諸島	00
台湾	002	ウズベキスタン	810	ラトビア	00	仏領ギアナ	00
中国	00	エストニア	00	リトアニア	00	ブラジル	0014
香港	001	オーストリア	00	リヒテンシュタイン	00	ジブラレオン	00
インド	001	オランダ	00	ルーマニア	00	ミャンマー	00
インドネシア	001	ガーンジー	00	ルクセンブルク	00	ペネズエラ	00
カンボジア	001	カザフスタン	810	ロシア	810	ペリウ	00
シンガポール	001	シンガポール	001	【中南米】		ペルー	00
スリランカ	00	キプロス	00	アルゼンチン	00	ポリビア	00
タイ	001	ギリシャ	00	アルバ	00	ホンジュラス	00
ネパール	00	キルギス	00	アンゴラ	011	モンテネグロ	011
パキスタン	00	グリーンランド	00	アンティグア・バーブダ	011	メキシコ	00
バングラデシュ	00	グアテマラ	00	ウルグアイ	00	モントセラット	011
東ティモール	00	クロアチア	00	英領バージン諸島	011	ナイジェリア	009
フィリピン	00	コソボ	00	エクアドル	00	アンゴラ	00
プーン	00	サンマリノ	00	エルサルバドル	00	アラブ首長国連邦	00
ブルネイ	00	ジブラルタル	00	オランダ領アンティル	00	アイスランド	00
ベトナム	00	ジャージー	00	ガイアナ	001	イスラエル	00
マカオ	00	スイス	00	キューバ	119	イラク	00
マレーシア	00	スウェーデン	00	グアテマラ	00	イラン	00
モルディブ	00	スペイン	00	グアドループ島	00	オマーン	00
モンゴロ	00	スロバキア	00	グレナダ	011	カタール	00
ラオス	00	スベニア	00	クウェート	011	クウェート	00
セルビア	00	セルビア	00	ケイマン諸島	00	サウジアラビア	00
オーストラリア	0011	タジキスタン	810	コスタリカ	00	シリア	00
クック諸島	00	チエコ	00	コロンビア	90	バレーン	00
クリスマス島	0011	デンマーク	00	ジャマイカ	011	パレスチナ	00
サモア	00	ドイツ	00	スリナム	00	ヨルダン	00
ソロモン諸島	00	トルクメニスタン	810	セントクリストファー・ネイビス	011	レバノン	00
トンガ	00	トルコ	00	セントビンセント・グレナディーン諸島	011	アルジェリア	00
ナウル	00	ノルウェー	00	パチカ	00	アンゴラ	00
ニューカレドニア	00	ハンガリー	00	セントルシア	011	ウガンダ	000
ニュージーランド	00	フィンランド	00	セントルシア	00	エジプト	00
パプアニューギニア	00	パプアニューギニア	009	タクス諸島・カイクス諸島	011	エチオピア	00
パラオ	011	フランス	00	チリ	00	ガーナ	00
フィジー	00	ブルガリア	00	チリ	00	カーボベルデ	0
仏領ポリネシア	00	ペルー	810	ドミニカ共和国	011	カボ	00
【ヨーロッパ】		ベルギー	00	ドミニカ国	011	カメルーン	00
アイスランド	00	ポーランド	00	トリニダード・トバゴ	011	ガンビア	00

*KT (KTF/olleh) 網での発信時は、「+」発信のみ対応しております。001ではかかりません。
※番号は変更になる場合があります。

出発前に

Q.1 アメリカ、ハワイ、グアム、タイで利用できないケータイはありますか？

A. 「クラス1」機種はご利用になれません。「クラス2」「クラス3」「クラス4」機種がご利用になれます。

対応機種について詳しくは ▶ P.15~24

Q.2 海外でスマートフォンを使うときの注意点を教えてください。

A. スマートフォンのご利用は搭載するソフトウェアのバージョンアップやバックグラウンドで自動的に通信する機能により大容量データを送受信するなど、意図しない通信を行うことがあるため、通信料が高額となることがあります。「海外パケ・ホーダイ」が適用されない国・地域ではご注意ください。

Check! Wi-Fiのみで使用する場合、「データローミング」にチェックを入れたままだと、Wi-Fiが圏外になった場合、パケット通信が発生してしまう可能性があります。

Q.3 「海外パケ・ホーダイ」は無料通信分が適用になりますか？

A. 各料金プランやパッケージに含まれる無料通信分は「海外パケ・ホーダイ」の通信料に適用されません。

Q.4 「海外パケ・ホーダイ」は自動的に適用されますか？

A. 「海外パケ・ホーダイ」適用対象国・地域であれば自動的に「海外パケ・ホーダイ」が適用されます。ただし、国境付近でご利用する場合は隣接する国・地域の通信事業者に接続し、「海外パケ・ホーダイ」対象外の通信をしてしまう場合がございますので「手動（マニュアル）」で設定することをおすすめします。

渡航先で

Q.5 待受画面の時計が現地の日付・時刻で表示されません。

A. 海外通信事業者によっては、現地の日付・時刻が正しく表示されない場合があります。必要に応じて手動で時刻設定してください。

Q.6 電話やメールができません。圏外表示になってしまいます。

A. 電源を入れなおしてください。回復しない場合は、ネットワークオペレーションセンターへご連絡ください。

詳しくは ▶ 裏表紙

Q.7 電話はできるのですが、メールやサイトが見れません。

スマートフォンの場合

A. 海外でパケット通信をご利用になるには、設定が必要な場合があります。

詳しくは ▶ P.39~42

Check! 通話のみ利用したい（パケット通信は利用したくない）場合は、「データローミング」にチェックを入れないでください。

Q.8 日本に電話をかけたいのですが、どうすればよいでしょうか？

スマートフォンの場合

A. スマートフォンの一部機種は国際ダイヤルアシスト設定に対応しておりません。国際ダイヤルアシスト機能がない機種の発信方法は以下のとおりです。

Check! ●日本への電話のかけ方

「+」を画面表示 ▶ 8 1
▶ 地域番号（市外局番）の先頭の「0（ゼロ）」を除いた相手の電話番号
▶ ☎

詳しくは ▶ P.35

Q.9 Wi-Fi経由でspモードメールの送受信が突然できなくなりました。

スマートフォンの場合

A. マイアドレスが表示されているかご確認ください。マイアドレスは最長3ヶ月（90日）で表示されなくなり、その状態ではspモードメールの送受信ができません。マイアドレスの更新はFOMA・Xi利用時のみ実施可能です。

※FOMA・Xiでの接続に切り替えた際、お客さまのご利用状況によってはバックグラウンドで自動的に通信を行う場合があるため、パケット通信料が発生する可能性があります。マイアドレス更新以外のパケット通信料はお客さまご負担となりますのでご注意ください。

●本書に掲載されている内容は、2012年6月30日現在のものです。内容については変更する場合があります。

●国際サービスの最新情報につきましては、ドコモの国際サービスホームページをご確認ください。

●本書掲載の商品写真および画面に関しては、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●本書掲載のイラストはすべてイメージです。●本書掲載の商品の仕様・性能・料金・サービス内容、お申込みの手続き方法などは、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。●本書掲載の商品などについては、地域・店舗によって取り扱いがない場合がございますのでご了承ください。

●掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載の通話料金などについては、NTTドコモと協定を結んでいる海外通信事業者のネットワーク内のものであり、通話料金などは予告なしに変更する場合があります。●本書に掲載されているサービスおよび手数料などの価格は、消費税込みの総額を併記または消費税込みの総額のみを表示しておりますが、複数のサービスをご利用の場合など、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合があります。また、消費税込みの価格表示がないものは税込み価格または非課税などです。

国際サービスのお問い合わせ・お申込み WORLD WING / WORLD CALL / 国際SMS / 国際MMS

お電話

〈ドコモ インフォメーションセンター〉

●ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用できません。

●一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間/午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をよくお確かめの上、おかけください。※日本国内からのご利用の場合に限りです。

全国のドコモショップなど

お近くのドコモショップを検索できます。

●iモードから Menu ▶ お客様サポート ▶ ドコモショップ

●パソコンから <http://www.nttdocomo.co.jp/support/shop/index.html>

インターネット My docomo

●spモードから

dメニュー ▶ お客様サポート ▶ 各種お申込・お手続き

●iモードから

Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き

●パソコンから

▶ 各種お申込・お手続き

My docomo (<http://www.mydocomo.com/>) ▶ 各種お申込・お手続き

※ご利用には「ネットワーク暗証番号」や「docomo ID/パスワード」が必要です。
※システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用にならない場合があります。
※一部パケット通信料がかかる場合があります。海外からアクセスする場合は有料です。



ドコモ ワールドカウンター

●成田第1・成田第2(成田国際空港) ●羽田空港 ●関西国際空港 ●中部国際空港(セントレア) ●ハワイ
お取り扱いサービスなど詳しくは P.71~72

故障・ネットワークに関するお問い合わせ WORLD CALL / 国際SMS / 国際MMS

お電話 **24時間受付** **0120-196-360**

※携帯電話、PHSからもご利用になります。
※番号をよくお確かめの上、おかけください。

最新情報・詳細情報はこちらから ドコモの国際サービスホームページ



iモード Menu ▶ お知らせ ▶ サービス・機能 ▶ 海外でつかう

パソコン <http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/>

各お申込みサイトのご利用について

- iモードから各お申込みサイトをご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要になります。
- パソコンからMy docomoをご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要になります。
- ご契約内容によってはご利用にならない場合があります。
- iモードから各サイトをご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からアクセスする場合はパケット通信料がかかります。
- システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。
- ※バーコード(QRコード)は、リーダー機能のある機種のみご利用になります。※バーコードは、傷、汚れ、破損、光の反射によっては読み取れない場合があります。※本書掲載のiモードアクセスフロー、URLなどは、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

索引

A	ACアダプタ..... 12
D	docomo Application Manager..... 69 docomo Money Transfer..... 102 docomo Palette UI..... 69
G	GPS..... 69 GSM..... 5,15,82
I	iコンシェル..... 67 iチャネル..... 66 i Bodymo..... 67 iモード..... 52~56,66~69 iモードアクセス履歴検索サービス..... 14 iモード海外利用設定..... 55 iモードケータイ..... 1~2,52 iモード通信料..... 31 iモードメール..... 11,52~54
M	Music&Videoチャンネル..... 69
S	SMS..... 37~38 spモード..... 39 spモードメール..... 39
W	Web料金明細サービス..... 14 WORLD CALL..... 92 WORLD WING..... 11 WORLD WING Wi-Fi..... 7~10
あ	遠隔操作設定..... 59~60
か	海外iMenu..... 56 海外周辺ガイド..... 51 海外対応機種..... 15~24 海外通信事業者..... 82~91 海外バケ・ホーダイ..... 27~30,83~90 海外バケ・ホーダイ確認サイト..... 56 海外プラスナンバー..... 63~65 海外ローミング中のガイダンス..... 61~62 関西国際空港..... 72,81 緊急デリバリーサービス..... 76 ケータイデータお預かりサービス..... 68 航空機ローミングサービス..... 101 国際MMS..... 99~100 国際SMS..... 97~98 国際サービスのお問合せ・お申込み..... 121 国際ダイヤルアシスト設定..... 35 国際テレビ電話..... 94~96 国際電話アクセス番号..... 118 故障・ネットワークに関するお問合せ..... 121

さ	サービスエリア WORLD CALL..... 94~96 サービスエリア WORLD WING..... 82~90 サポートデスク..... 72~74 充電器..... 12 充電サポート..... 74 スマートフォン..... 1~2,39 3G..... 5,15,82 3G850..... 5,15,82 船舶ローミングサービス..... 101
----------	---

た	着信規制機能(ローミング時着信規制)..... 61~62 中部国際空港..... 72,81 2in1..... 61~62 通信事業者設定..... 28,43~46,57~58 通話料..... 26,82~90 データ通信..... 32 データローミング..... 39~42 電話番号保管..... 102 特定事業者..... 33~34 「ドコモ海外利用」アプリ..... 47~50 ドコモからのお知らせ..... 38
----------	---

な	成田国際空港..... 71,80 ネットワーク暗証番号..... 60 ネットワークサービス..... 59~62
----------	--

は	パケット通信料..... 31~32 羽田空港..... 71,81 フリーダイヤル..... 25 変換プラグ..... 12
----------	---

ま	無料通信分..... 25 メール選択受信サイト..... 53~54 メッセージ F..... 54 メッセージ R..... 54
----------	--

や	ユニバーサルナンバー用国際識別番号..... 裏表紙, 118 よくあるご質問..... 119~120
----------	---

ら	利用停止目安額..... 13 留守番電話..... 59~60 レンタルサービス..... 75~81 レンタル補償サービス..... 76 ローミング着信通知SMS..... 59~60
----------	---

わ	ワールドカウンター..... 71~72,80~81
----------	----------------------------

海外で、もしもの時の連絡先

ご注意

ドコモのケータイを失くしてしまったら、海外でご利用になれない機種であっても現地から速やかにドコモまでご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。

紛失・盗難時のご注意事項について詳しくは ▶ P.13

]]]] 紛失・盗難・ご精算などの連絡先は

- 電話から ドコモ インフォメーションセンター **24時間 日本語受付**
- パソコンから My docomo (<http://www.mydocomo.com/>) ▶ 各種お申込・お手続き
※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。

]]]] 不通・故障などの連絡先は

- 電話から ネットワークオペレーションセンター **24時間 日本語受付**

海外でドコモのケータイからかける場合 ※日本国内でのお問い合わせ先はP.121をご覧ください。

〈ドコモ インフォメーションセンター〉

「+」を画面表示★ **-81-3-6832-6600 (無料)**

〈ネットワークオペレーションセンター〉

「+」を画面表示★ **-81-3-6718-1414 (無料)**

★「+」の表示方法: WORLD WING対応ケータイの場合は①を1秒以上長押ししてください。

- ※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。
- ※各国の国際電話アクセス番号についてはP.118をご確認ください。
- ※海外からドコモのケータイでご利用の場合に限り通話料が無料となります。
- ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

海外で一般電話などからかける場合 ※日本国内でのお問い合わせ先はP.121をご覧ください。

〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ユニバーサルナンバー用国際識別番号 **-800-0120-0151**
滞在国の国際電話アクセス番号 **-81-3-6832-6600 (有料)**

〈ネットワークオペレーションセンター〉



ユニバーサルナンバー用国際識別番号 **-8005931-8600**
滞在国の国際電話アクセス番号 **-81-3-6718-1414 (有料)**

- ユニバーサルナンバー用国際識別番号からの発信について
 - ※滞在国内通話料などがかる場合があります。
 - ※ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります。その場合、お客さまのご負担となります。
 - ※ケータイからの場合、滞在国内通話料がかかります。
 - ※P.118の「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」に記載のある国のみご利用になれます。
 - ※携帯電話、公衆電話、ホテルなどからはご利用になれない場合が多いためご注意ください。
 - ※一部の地域からご利用になれない場合があります。その場合、右横に(有料)と記載された番号におかけください(日本向け通話料がかかります)。
- 国際電話アクセス番号からの発信について
 - ※日本向け通話料がかかります。
 - ※各国の国際電話アクセス番号についてはP.118をご確認ください。
 - ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

※お客さまが購入されたドコモのWORLD WING対応ケータイ本体に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。
海外では故障受付はいたしません。ただし、故障の内容によっては、ドコモの代替機(貸出機)を無料で渡航先へお届けできる場合があります。(配送先の国の法令の定めに基づく関税などをご負担いただく場合があります。また、お貸し出しする機種は、別途弊社から指定させていただいた機種となり、お客さまがご利用の機種とは異なる場合がございます。)詳しくは、ネットワークオペレーションセンター(上記)へお問い合わせください。
配送対象国・地域: アメリカ(本土)、ハワイ、カナダ、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア、イギリス、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス
(ただし、これらの国・地域の中でも配送できないエリアがあります。)

※ケータイ補償 お届けサービスの交換電話機の送付は日本国内の指定された住所のみになります。

本冊子の内容は2012年6月現在のものです **2012.8**



株式会社NTTドコモ



* S 1 2 0 2 F E *