

IS12T 設定ガイド

このたびはIS12Tをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
IS12Tで、メールを送受信したり、アプリケーションをダウンロードしたりするには、Windows Live (ウィンドウズ ライブ) へのサインインが必要です。
また、Wi-Fi機能を利用する場合も設定が必要です。
本ガイドに従って設定を行ってください。
※本ガイドに記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。
※本ガイドに記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※本ガイドでは、®や™マークを省略して記載しています。

1. Windows Liveとは

Windows Liveと、Windows Live IDの概要を説明しています。ご一読ください。

2. セットアップ

IS12TにWindows Live IDを設定し、サインインするために行います。

3. Wi-Fi機能の設定

Wi-Fiネットワークに接続するために行います。

4. コンテンツのバックアップ

コンテンツのバックアップ方法について、概要を説明しています。

5. 他の携帯電話とのプロフィール交換

プロフィール情報を、他の携帯電話と交換するためのアプリケーションを紹介しています。

1. Windows Liveとは

Windows Liveは、マイクロソフト社が提供するオンラインサービスです。Eメールやオンラインストアなどの機能が提供されており、IS12TはWindows Liveの機能と常に連携しながら動作します。Windows Liveにサインインすることで、最新のメールを読む、アプリケーションをダウンロードする、写真をオンラインで共有するなどのさまざまなサービスを利用できます。



Windows Liveの詳細は、以下のWebサイトをご参照ください。
<http://windowlive.jp.msn.com/>

Windows Live IDとは

Windows Live IDは、Windows Liveへサインインするために必要なメールアドレスとパスワードです。IS12Tを使用するには、Windows Live IDが必要です。



- 現在、マイクロソフト社のオンラインサービスをご利用中の方は、以下のメールアドレス (Windows Live ID) をそのまま使用できます。
 - ~@live.jp
 - ~@hotmail.co.jp
 - Xbox LIVEのゲーマータグで使用しているアドレス
 - Windows Live IDとして登録しているインターネットサービス プロバイダ (ISP) のアドレス
- 上記のアドレスを持っていない方は、以下のいずれかの方法でWindows Live IDを取得します。
 - パソコンからWebブラウザを使用して取得する
 - IS12Tのセットアップ時に取得する

Windows Live IDの詳細や、パソコンからIDを取得する方法は、以下のWebサイトをご参照ください。
<http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/liveid/promotion.aspx>

2. セットアップ

お買い上げ後、以下の手順でIS12Tをセットアップし、Windows Liveにサインインします。

- お買い上げ時は、電池パックが十分に充電されていません。必ず充電してから、セットアップを行ってください。充電方法の詳細については、『取扱説明書』をご参照ください。以下は、共通アダプタ03 (別売) を使って充電する方法です。

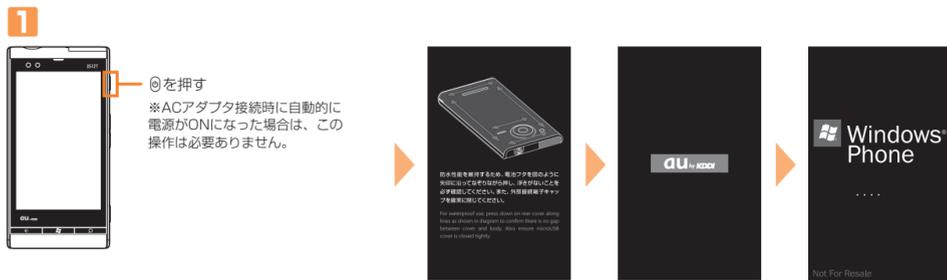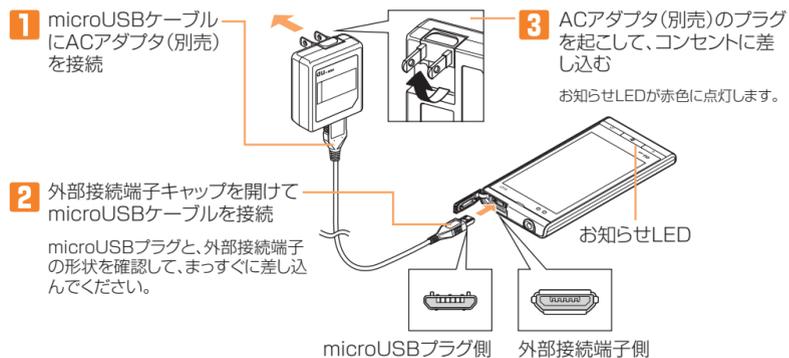


9.1 すでにお持ちのWindows Live IDを入力する場合




ソフトウェアキーボードの操作—アドレスやパスワードを入力する

■QWERTYキーボードの場合

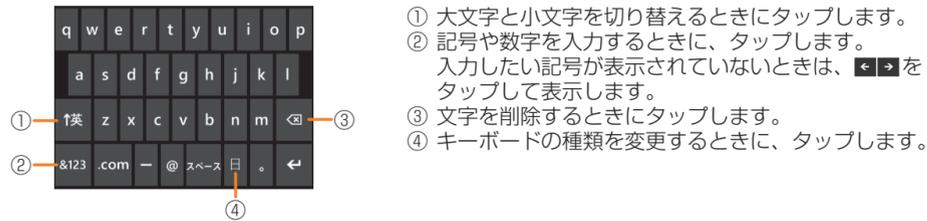

- ① 大文字と小文字を切り替えるときにタップします。
- ② 記号や数字を入力するときに、タップします。入力したい記号が表示されていないときは、←→をタップして表示します。
- ③ 文字を削除するときにタップします。
- ④ キーボードの種類を変更するときに、タップします。

■10キーキーボードの場合

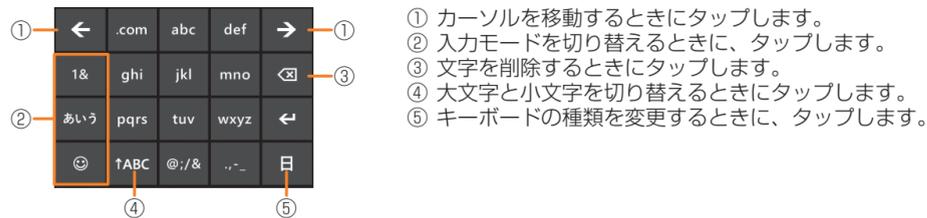


- ① カーソルを移動するときにタップします。
- ② 入力モードを切り替えるときに、タップします。
- ③ 文字を削除するときにタップします。
- ④ 大文字と小文字を切り替えるときにタップします。
- ⑤ キーボードの種類を変更するときに、タップします。

9.2 Windows Live IDを新規に取得する場合



ディスプレイ（タッチパネル）の操作—フリック

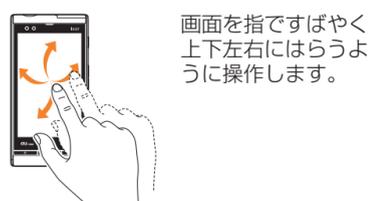

- セットアップ後に「データ接続を設定できませんでした。」というエラーが表示されることがありますが、問題ありませんので「閉じる」をタップしてください。

スタート画面とアプリケーション一覧


スタート画面は、従来の携帯電話の「待受画面」に相当する画面で、IS12Tのすべての操作のスタート地点です。

■スタート画面

よく使う機能やアプリケーション、頻りに連絡を取る相手などを配置できます。並んでいるアイコンを「タイル」と呼びます。

■アプリケーション一覧

スタート画面に配置していない機能やアプリケーションはこの画面から利用できます。

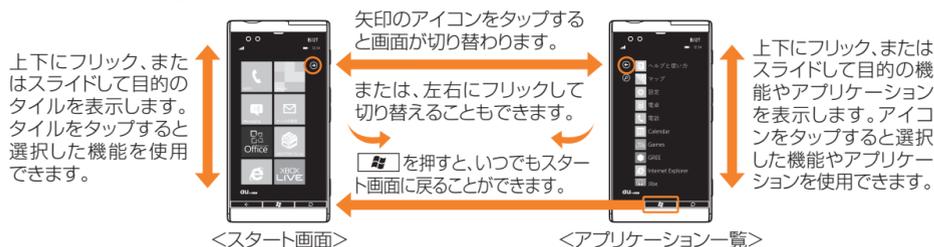

3. Wi-Fi機能の設定

自宅の無線LANアクセスポイントや、公衆無線LAN接続サービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

- お買い上げ時には、Wi-Fi機能はオンになっており、自動的に検出されるアクセスポイント名を選択してからパスワード（セキュリティキー）を設定することでネットワークに接続できます。事前にこれらの情報をご確認ください。
- 接続するアクセスポイントの電波を受信できる環境で設定してください。



4. コンテンツのバックアップ

写真などIS12T内のコンテンツは、端末のリセットなど万一の場合に備えて、定期的にバックアップされることをおすすめします。

Windows Liveには、「SkyDrive」（スカイドライブ）という無料のオンラインストレージサービスがあり、コンテンツのバックアップ先としてご利用いただけます。

● 撮影画像のバックアップ

- 1 バックアップしたい画像を表示して、画面右下にある…をタップ
 - 2 「SkyDriveで共有」をタップし、☰/☒（アップロード）をタップ
- SkyDrive以外にも、「Zune（ズーン）PC ソフトウェア」というWindowsパソコン用のアプリケーションをご利用いただきパソコンに保存することもできます。Zune PC ソフトウェアについて詳しくは、「取扱説明書」をご参照ください。

● Word Mobile/Excel Mobile/PowerPoint Mobile文書のバックアップ

- 1 バックアップしたい文書を開いて、画面右下にある…をタップ
- 2 「名前を付けて保存」をタップし、「保存先」として「SkyDrive」を選択
- 3 「保存」をタップ

バックアップについて詳しくは、「取扱説明書」をご参照ください。

5. 他の携帯電話とのプロフィール交換

「プロフィール交換」アプリを使用すると、プロフィール情報が入力されたQRコードを作成して、他の携帯電話から読み取ってもらったり、相手のプロフィール情報が設定されたQRコードをIS12Tで読み取って登録することで、プロフィールを交換できます。詳細については、「取扱説明書」をご参照ください。

● 「プロフィール交換」の起動

- 1 [スタートボタン] を押してスタート画面を表示し、[プロフィール交換] をタップ

● 自分のプロフィールを相手に読み取ってもらう

- 1 名前などを入力した後、画面右下にある…をタップし、相手のキャリアを選択
- 2 作成されたQRコードを、他の携帯電話から読み取ってもらう
- 3 作成したQRコードを保存する場合は、画面下部の☒（保存）をタップし、プロフィールを保存

● 相手のプロフィールを読み取って登録する

- 1 [カメラボタン] をタップし、相手のQRコードを読み取る
- 2 読み取った相手のプロフィールを必要に応じて編集し、画面下部の☒（保存）をタップ

