


wx130S

取扱説明書

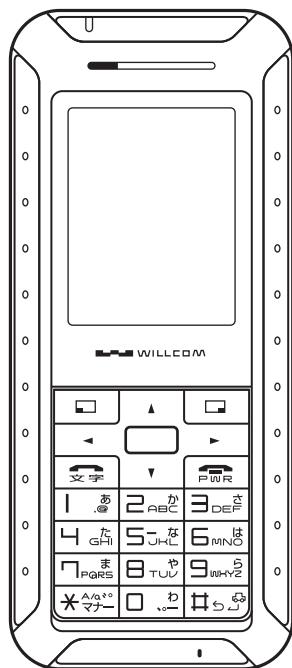

SII

お使いになる前に

基本操作

電話をかける／受ける

文字入力

電話帳

メール

音・表示・照明の設定

カレンダー

セキュリティ

海外で使う

その他の機能

ウィルコムの各種サービス

データフォルダ

付録

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害およびその回復に要する費用に対し、弊社は一切の責任を負いません。

本製品が不要になったときはモバイルリサイクルネットワークのマークのある販売店へお持ください。

やむを得ず廃棄する場合には地方自治体の条例に従ってください。

SII ●はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

Microsoft®およびWindows®は、米国Microsoft Corporationの登録商標です。

その他、記載されている会社名、システム名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)の Advanced Wnn V1 を使用しています。

Advanced Wnn V1 (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2007 All Rights Reserved.

はじめに

このたびは、「WX130S」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご利用の前に、本書をよくお読みになり、本電話機を正しくお取り扱いください。また本書は大切に保管してください。

■注 意 ■


本書の内容は予告なしに変更する場合がございます。

こんなことができます

電話機能のほかにも、便利に使える機能があります。

Eメール

ウィルコムのEメールのほか、パソコンなどで使っているメールアドレスのEメールが送受信できます。

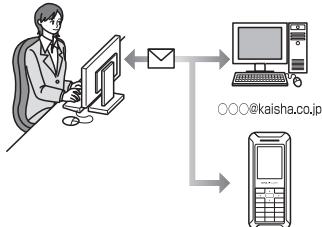


ライトメール

ウィルコムの対応機種同士でリアルタイムなやり取りができます。



赤外線通信

赤外線通信対応の電話機同士で電話帳データをやり取りできます。

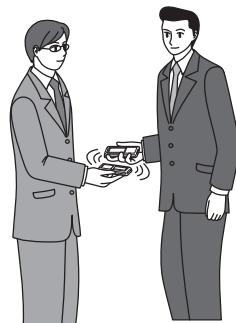

国際ローミング

台湾・タイで利用できます。




PIMカード

中国で発売されているPIMカードを挿入すると、中国内の電話機と同様に利用できます。




セットを確認する


本体

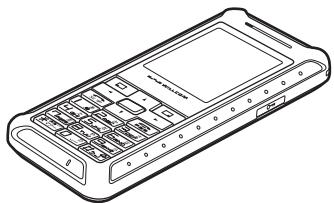


電池パック




バッテリーカバー

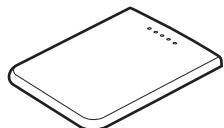

USBケーブル

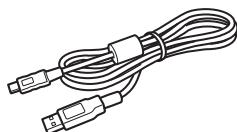

電源アダプタ

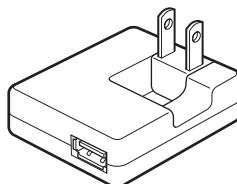

取扱説明書（本書）／保証書（本書裏面）

目次

はじめに	1
こんなことができます	2
Eメール	2
ライトメール	2
赤外線通信	2
国際ローミング	2
PIMカード	2
セットを確認する	3
目次	4
安全上のご注意	9
WX130S本体・電池パック、 電源アダプタ共通	10
WX130S本体について	11
電池パックについて	13
電源アダプタについて	14
知っておいてください	15
お取り扱い上のご注意	15
WX130S本体・電池パック、 電源アダプタ共通	15
WX130S本体について	16
電池パックについて	16
電源アダプタについて	17
本書の読み方	17
お使いになる前に	19
各部の名前と機能	20
本体	20
ディスプレイ	21
待受画面メッセージ	22
電池パックを取り付ける	22
充電する	23
電池残量の確認	24
電源を入れる／切る	24
機能の呼び出しかた	25
キー操作の基本	25
メニューから選択する	25
操作中のメニューを使う	27
暗証番号について	28
発信者番号通知について	29
日付・時刻の設定	29
日付と時刻を設定する	29

プロフィールの設定	30
プロフィールを表示する	30
編集する	30

基本操作 31

電話をかける	32
電話を受ける	32
発信履歴・着信履歴を確認する	33
電話帳を利用する	34
文字を入力する	34
メールを送信する	35
メールを読む	35

電話をかける／受ける 37

電話をかける	38
発信者番号の通知／非通知を指定して 電話をかける	39
電話を受ける	39
エニーキーワンサーを設定する	39
電話に出る前に着信音を止める	40
着信中に留守応答する	40
通話中の操作	40
強い電波をサーチする	40
受話音量を調節する	40
通話を保留する	41
通話中に電話番号をメモする	41
通話中の相手の声を録音する	41
通話中の着信を設定する	42
発信履歴・着信履歴	42
発信履歴を確認する	42
着信履歴を確認する	43
履歴アイコンについて	43
発信履歴・着信履歴から電話をかける	43
発信履歴・着信履歴を消去する	44
マナーモードの設定	45
マナーモードを起動／解除する	45
マナーモードを編集する	45
留守番電話の設定	46
留守番電話を設定／解除する	46
応答メッセージを設定する	46
録音メッセージを再生／削除する	47
安全運転モードの設定	47
安全運転モードを起動／解除する	47
安全運転モードを選択する	48

文字入力

49

文字入力について	50
文字の入力画面について	50
入力モードの切り替えについて	50
文字入力画面でのキー割り当てについて	51
文字を入力する	52
漢字やひらがなを入力する	52
カタカナを入力する	53
英字を入力する	54
数字を入力する	55
記号／絵文字を入力する	55
SJIS コードで入力する	57
文字を修正する	58
文字を消去する	58
文字をコピー／切り取りする	59
コピー／切り取りする	59
コピー／切り取りした文字を貼り付ける	59
予測機能の利用について	59
予測機能で文字を入力する	59
予測機能を設定／解除する	60
学習内容をリセットする	60
定型文の利用について	60
定型文を利用する	60
定型文を編集する	60
定型文をリセットする	61
アドレス記号の利用について	61
アドレス記号を引用する	61
アドレス記号を編集する	61
アドレス記号をリセットする	62
顔文字の利用について	62
顔文字を利用する	62
顔文字を編集する	62
顔文字をリセットする	63
絵文字／Web用絵文字の利用について	63
絵文字を利用する	63
Web用絵文字を利用する	63
ユーザ辞書の利用について	64
単語を登録する	64
単語を編集する	64
単語を消去する	64

電話帳

65

電話帳の登録内容	66
電話帳に登録する	67

新たに登録する	67
履歴から登録する	67
履歴から登録データに追加する	68
電話帳の利用について	69
電話帳を検索する	69
電話帳から電話をかける	70
電話帳からEメールを作成する	70
電話帳からライトメールを作成する	70
電話帳の編集／消去について	70
電話帳を編集する	70
電話帳データを消去する	71
グループ設定について	71
グループ名を設定する	71
グループの音声着信音を設定する	71
グループのライトメール着信音を設定する	72
グループ設定をリセットする	72
電話帳の登録件数を確認する	72
電話帳の表示を設定する	73
シークレットデータの表示／非表示を切り替える	73
電話帳の閲覧を制限する	74
電話帳を初期化する	74
メール	75
Eメール／ライトメールについて	76
Eメールについて	76
ライトメールについて	76
Eメールの送受信について	77
オンラインサインアップをする	77
オンラインサインアップを消去する	77
Eメールを作成／送信する	77
Eメールを作成して送信する	77
ファイルを添付する	78
Eメールを保存する	79
ライトメールを作成／送信する	79
ライトメールを作成して送信する	79
ライトメールを保存する	80
Eメールを受信する	80
自動で受信する	80
サーバから手動で受信する	81
ライトメールを受信する	82
受信BOXについて	83
受信したメールを表示する	83
受信メールの一覧表示を切り替える場合は	84

返信する	84
引用してメールを返信する	84
転送する	85
受信メールをフォルダに振分ける	85
フォルダ名を編集する	85
振分けの条件を設定する	86
振分けを実行する	86
振分けを解除する	86
振分けのすべての設定を解除する	86
送信 BOXについて	87
送信したメールを表示する	87
送信メールの一覧表示を切り替える場合は	87
メールを編集して送信する	87
メール一覧画面での操作	88
Eメールを消去する	88
ライトメールを消去する	89
メールを保護する	90
メールを並べ替える	91
メール詳細画面での操作	93
本文をコピーする	93
添付ファイルを表示／保存する	93
文字サイズを変更する	93
差出人と宛先をすべて表示する	94
メール内の電話番号／メールアドレス	94
プロバイダのアカウントを利用する	95
アカウントを設定する	95
アカウントをリセットする	96
アカウントを選択する	96
ダイヤルアップ接続先を設定する	97
ダイヤルアップ接続先をリセットする	98
接続先を選択する	98
音・表示・照明の設定	99
着信音の設定	100
着信音を設定する	100
音量を設定する	100
振動を設定する	100
メール受信時の鳴動時間を設定する	101
効果音の設定	101
表示の設定	102
壁紙を設定する	102
時計やカレンダーの表示を設定する	102
照明の設定	103
バックライト点灯時間を設定する	103
表示時間を設定する	103

カレンダー

105

カレンダーの利用	106
カレンダーを操作する	106
スケジュールを登録する	106
スケジュールを編集する	107
スケジュールを1件消去する	108
スケジュールを日別に全件消去する	108
スケジュールを全件消去する	108
スケジュールを一覧で表示する	108
スケジュールの登録件数を確認する	108

セキュリティ

109

暗証番号の設定	110
暗証番号を変更する	110
シークレットモードの利用	110
シークレットモードを設定する	110
シークレットモードを解除する	110
機能制限の利用	111
発信を制限する	111
電話帳の利用を制限する	111
メールの利用を制限する	111
履歴閲覧を制限する	111
録音再生を制限する	112
パスワードキーロックを設定する	112
着信拒否の利用	112
電話番号を指定して着信を拒否する	112
非通知の着信を拒否する	113
公衆電話の着信を拒否する	113
通知不可能の着信を拒否する	113
着信拒否の設定をすべて解除する	114
発信者番号通知の設定	114
発信先限定の設定	115
リモートロックの利用	115
リモートロックパスワードを設定する	116
ライトメール利用のリモートロックを設定する	116
ライトメールからリモートロックを起動する	117
サブアドレス利用のリモートロックを設定する	117
サブアドレス番号からリモートロックを起動する	118
メモリや設定のリセット	118
本体のメモリを一括消去する	118
設定をリセットする	118
メモリ消去とリセットを一度に実行する	119

国際ローミング設定	122
国際ローミングの利用を申し込む	122
国と地域を選択する	122
ローミング情報を手動で登録する	123
ローミングを自動で検出する	123
PIM の設定	124
PIM カードの利用を設定する	124
PIN コードを設定する	124
海外で電話をかける	125

その他の機能 127

アラームの利用	128
アラームを設定する	128
アラーム音を止める	129
アラームの設定を変更する	129
電卓の利用	130
メモ帳の利用	130
メモ帳を登録する	130
メモ帳の詳細を表示する	130
メモ帳の内容を消去する	131
赤外線通信を利用する	131
赤外線で送信する	132
赤外線で受信する	132
累積通話時間を知る	133
待受中に音声を録音する	134
電波の送出を停止する	135
通信中の着信を設定する	136
位置情報機能の利用	136
位置情報通知を設定する	136
位置情報を自動送出する	137
国際電話をかける	138
パソコンの利用	138

ウィルコムの各種サービス 141

留守番電話／着信転送サービスの利用	142
留守番電話サービス	142
着信転送サービス	142
留守番電話／着信転送サービスの設定をする	142
留守番電話センターに保存されたメッセージを聞く	143

分計サービスの利用	143
分計で電話をかける	143

データフォルダ 145

データフォルダについて	146
フォルダの種類	146
ファイルの操作	146
ファイルを表示／再生する	146
ファイル名を編集する	146
ファイルを E メールに添付する	147
ファイルの詳細を確認する	147
ファイルを消去する	147
画像ファイルを壁紙に設定する	148
サウンドファイルを着信音に設定する	148
フォルダの管理	149
データフォルダの容量を確認する	149
フォルダ内のファイルを一括消去する	149
データフォルダ内のすべてのデータを消去する	149

付録 151

機能一覧	152
メール	152
データフォルダ	153
機能設定	153
電話帳	155
留守番電話	155
アラーム	155
セキュリティ	156
こんなときは	157
本体について	157
E メール／ライトメールについて	158
エラーメッセージ一覧	160
記号一覧	163
半角記号	163
全角記号	163
絵文字一覧	164
絵文字	164
Web 用絵文字	164
アニメーション絵文字	165
顔文字一覧	167
アドレス記号一覧	167
定型文一覧	168
SJIS コード一覧	169

アフターサービスについて	185
■保証書について	185
■修理を依頼されるときは	185
■アフターサービスについてご不明の場合	185
お問い合わせは	186
主な仕様	187
スペック一覧	188
Eメール	188
ライトメール	188
データフォルダ	188
索引	189

安全上のご注意

「安全上のご注意」では、本機をご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、守っていただきたい事項を記載しております。

記載内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を以下のように説明しています。

次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合「人が傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される場合及び物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

*1 「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を必要とするものを指します。

*2 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

*3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止（してはいけないこと）を示します。		
	分解してはいけないと示す記号です。		水かかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないと示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないと示す記号です。		触ってはいけないと示す記号です。
	強制（必ず実行していただくこと）を示します。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

免責事項について

- 地震、雷、風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中止、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

WX130S本体、電池パック、電源アダプタ共通

WX130S本体、電池パック、電源アダプタのそれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

危険



強制

必ず専用の周辺機器をご使用ください。

専用の周辺機器以外を使用すると破裂、発火、火災、漏液の原因となります。

〈周辺機器〉

電池パック、電源アダプタ



禁止

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



禁止

引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。

ガスに引火し、破裂、発火、火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電もしないでください。



禁止

火の中に投入したり加熱しないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



禁止

導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接続端子に接触させたり、内部に入れたりして接続端子をショートさせないでください。

破裂、発火、火災、発熱、感電の原因となります。

警告



禁止

加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



分解禁止

分解や改造をしないでください。
故障、発火、感電、傷害の原因となります。修理などはウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



禁止

落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



強制

使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源を切り、電池パックを外してウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。

そのまま使用すると、破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



禁止

通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。

感電、けがの原因となります。



水ぬれ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、ぬれた手での使用は絶対にしないでください。



ぬれ手禁止

電子回路のショートにより発熱、感電、火災、故障の原因となります。万一液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。



強制

水にぬれたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、ウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。

注意



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

けがなどの原因となります。



禁止

直射日光の当たる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

破裂、発火、火災の原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。

落下してけがの原因となります。また、WX130S が振動設定になっている場合、振動により落下する可能性があるため特にご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態の WX130S 本体、電池パック、電源アダプタに長時間、触れないでください。

低温やけどの原因となります。

WX130S本体について



警告



禁止

自動車、バイク、自転車などの運転中には使用しないでください。

交通事故の原因となります。自動車、バイク運転中のPHSの使用は法律で禁止されています。



強制

航空機の機内では電源を切ってください。

電波が電子機器に影響を及ぼし、運航の安全に支障をきたすおそれがあります。航空機内での使用は法律で禁止されています。



強制

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くでPHSを使用される場合は、電波によりそれらの装置、機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、PHSを心臓ペースメーカーなどの装着部から 22 cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、PHSの電源を切ってください。
3. 医療機関の屋内では以下のことに注意して使用してください。
 - ・手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）にはPHSを持ち込まない。
 - ・病棟内では、PHSの電源を切る。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、PHSの電源を切る。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここに記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波問題対策協議会」(現電波環境協議会))に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考したものです。

PHSについては平成12～13年度に調査が行われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



強制

高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。

電子機器に影響を与える場合があります。

〈影響を与えるおそれがある機器の例〉

心臓ペースメーカー、補聴器、その他の医用電子機器、火災報知器、自動ドアなど。

医用電子機器をお使いの場合は、電波による影響について機器メーカーまたは販売者にご確認ください。

通話、メールなどをするときは周囲の安全を確認してください。

安全を確認せずに使用すると、転倒、交通事故の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにWX130Sの使用を中止してください。

落雷、感電の原因となります。

雨天、降雪中、海岸、水辺などで使用する場合の水ぬれや湿気、身に付いている場合は汗による湿気にご注意ください。

感電や電子回路のショートの原因となります。

ぬれ手禁止

WX130Sが落下により破損し、電話機内部が露出した場合、露出部分に手を触れないでください。

感電したり、破損部でがをすることがあります。ウィルコムサービスセンターまたはセイコーワンツールサポートデスクまでご連絡ください。

心臓の弱い方は振動設定や音量の大きさの設定にご注意ください。
心臓に影響を与える可能性があります。

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。

強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに筋肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



強制

通常は、USB 端子カバー、電池カバーなどをはめた状態で使用してください。

カバーをはめずに使用していると、ほこりや水などが入り、感電や電子回路のショートの原因となります。

！ 注意



禁止

WX130Sに取り付けたハンドストラップなどを持って振り回さないでください。

けがの原因となります。



禁止

キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけないでください。

磁気データの消失の原因となります。



強制

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用をやめ、皮膚科専門医へご相談ください。

お客様の体質、体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などを生じる場合があります。

本製品は、以下に記載の材料、表面処理を施しております。

- ・外装ケース(黒)
ポリカーボネイト樹脂
- ・外装ケース(銀)
ポリカーボネイト樹脂
アクリル系UV硬化塗料
- ・ディスプレイ
アクリル樹脂
- ・LEDレンズ（充電着信ランプ）
アクリル樹脂
- ・キーロックボタン
ポリカーボネイト樹脂
- ・赤外線ポート
ポリカーボネイト樹脂
- ・充電端子／USB端子カバー
ポリウレタン樹脂
- ・左・右ガイドキー、カーソルキー、センターキー、通話キー、電源・終話キー、ダイヤルキー、*キー、#キー
ポリカーボネイト樹脂
アクリル系UV硬化塗料
- ・ねじ
鉄
Znメッキ



禁止

受話音量を上げたまま、長時間の通話に使用しないでください。スピーカーに耳を近づけないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

ズボンやスカートの後ろポケットにWX130Sを入れたままイスなどに座らないでください。また、カバンの底など無理な力がかかるような場所に入れないでください。破損の原因となることがあります。

電池パックについて

共通の注意事項（WX130S 本体、電池パック、電源アダプタ）についての記載も必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

危険



強制

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などと接続端子が触れないようにしてください。

電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂、発火、発熱の原因となります。



禁止

クギを刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたり、落下させたりしないでください。

破裂、発火、発熱の原因となります。



強制

内部の液が目に入った場合は、こすらずすぐにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると失明するおそれがあります。

警告



強制

漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また、万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、破裂、発火の原因となります。



強制

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。また、皮膚に異常を感じた時には、直ちに皮膚科専門医へご相談ください。

皮膚がかぶれたりする原因となります。



強制

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、直ちに充電をやめてください。

電池パックの液漏れ、破裂、発火、火災、発熱の原因となります。ワイルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。

注意



禁止

不要な電池パックは、一般的ゴミといっしょに捨てないでください。環境保護のため、お近くのワイルコムプラザまたはモバイル・リサイクル・ネットワークのあるお店にお持ち下さい。



Li-ion

電源アダプタについて

警告



雷が鳴りだしたら、電源アダプタに触れないでください。
落雷による感電などの原因となります。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。
発火、火災、発熱、感電などの原因となります。



電源アダプタをコンセントに差し込む場合、プラグに金属属性のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。
発火、火災、感電、けがの原因となります。



充電時以外は電源アダプタをコンセントから抜いてください。
発火、火災、感電の原因となります。

電源プラグ
を抜く



プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、発火、火災、発熱、感電の原因となります。



充電中は布やふとんをかぶせたり、包んだりしないでください。
発火、火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。
たこ足配線などで定格を超えると、発火、火災、発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また、傷んだまま使用しないでください。
発火、火災、感電、ショートの原因となります。

注意



お手入れをするときは、電源アダプタをコンセントから抜いてください。


抜かないでお手入れをすると感電や発火、火災の原因となります。



プラグに付いたほこりは拭きとつてください。
そのまま使用すると、発火、火災の原因となります。



プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプタ本体を持って抜いてください。
電源コードを引っ張ると電源コード、及びプラグが損傷し、発火、火災、感電の原因となります。

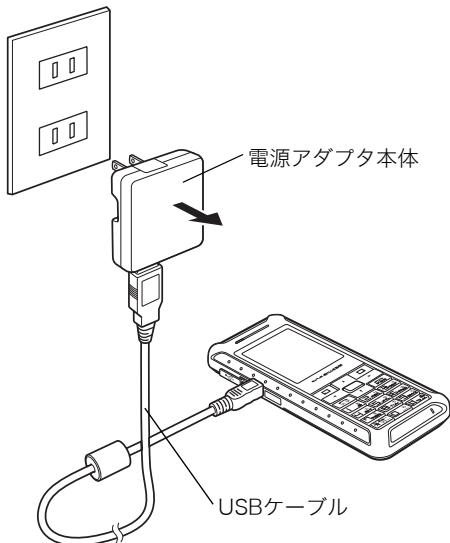

知っておいてください

劇場や映画館、レストランやホテルのロビー、図書館、病院など、人の多い場所や静かな場所では電源を切るか、周りの方の迷惑にならないように注意してください。

回線が混み合っていると、電波状態が良好でも発信したときに「ツーツーッ…」という音が鳴つて使用できないことがあります。少し待ってからお使いください。

お取り扱い上のご注意

WX130S本体、電池パック、電源アダプタ共通

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し、故障の原因となります。ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないようにご注意ください。外部に破損がなくても、保証の対象外となります。

極端な高温、低温、多湿はお避けください。周囲の温度5°C～35°C、湿度35%～85%の範囲内で使用してください。

ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

WX130S本体の電源コネクタ、充電端子、USB端子をときどき乾いたきれいな綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源コネクタを変形させないでください。

汚れた場合はやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用すると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

一般電話、テレビ、ラジオなどを使っている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れて使用してください。

通話中、メールなどの利用中や充電中などに、温かくなることがありますが異常ではありません。

電池パックは、電源を切ってから取り外してください。

電源アダプタを海外で使用する場合は、入力電圧が電源アダプタ規定の電圧範囲内にあることを確認してからご利用ください。

WX130S本体について

WX130Sで使用しているディスプレイは非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。本体を振り回したりそらしたりして、本体に無理な力が加わると破損やケガの原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。

強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。

ディスプレイを硬いものでこすったりして傷つけないようにご注意ください。

ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。また、金属などの硬い部材のストラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央部に当たるようにしてお使いください。受話口の穴が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

寒い屋外から急に温かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、WX130S内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。

電話帳やメモ帳などに登録した内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって、変化・消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因で、電話帳やメモ帳などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電池パックについて

WX130Sの電池パックは、リチウムイオン電池（リチウムポリマーバッテリー）です。

夏季、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

長時間使用しない場合には、本体から外し、ケース等に入れて高温多湿を避けて保管してください。

はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかっただけは、ご使用前に充電してください。充電中、電池パックが温かくなることがあります異常ではありません。

電池は消耗品です。使用できる時間が最初に比べて約半分程度になると交換時期です。なお、寿命は使用状態によって異なります。

環境保護のため、不要になった電池は廃棄しないで、ウィルコムプラザ、ウィルコムセンターまたはモバイルリサイクルネットワークマークのある販売店へお持ち下さい。

電源アダプタについて

ご使用にならないときは、電源アダプタの電源プラグをコンセントから外してください。

充電中に周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、保護機能がはたらいて充電が停止し、フル充電できないことがあります。周囲の温度が5 °C～35 °Cの場所にしばらく置くと、充電を再開します。

WX130S本体の充電端子、電源アダプタの充電端子はときどき乾いたきれいな綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。

本書の読み方

操作方法について詳しくは、「機能の呼び出しかた（P.25）」をご覧になり本書をお読みください。

また、本書をご覧になるうえでの注意点や補足事項、ヒントは次の表示方法で説明しています。

■ 注意 ■

注意事項が記載されています。

(補足)

●補足事項が記載されています。



■利用上のヒントが記載されています。

本書をお読みになる場合の留意点

本書は、お買い上げ時の設定を基に説明しています。お買い上げ後の設定変更によって動作が異なる場合がございます。

誤った操作方法や機能に制限のある場合などは、待受画面にメッセージが表示されます。メッセージの内容をご確認のうえ、操作を行ってください。


本書で掲載している画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合がございます。

使いになる前に

各部の名前と機能.....	20
電池パックを取り付ける	22
充電する	23
電源を入れる／切る	24
機能の呼び出しかた	25
暗証番号について	28
発信者番号通知について	29
日付・時刻の設定.....	29
プロフィールの設定	30

各部の名前と機能

本体

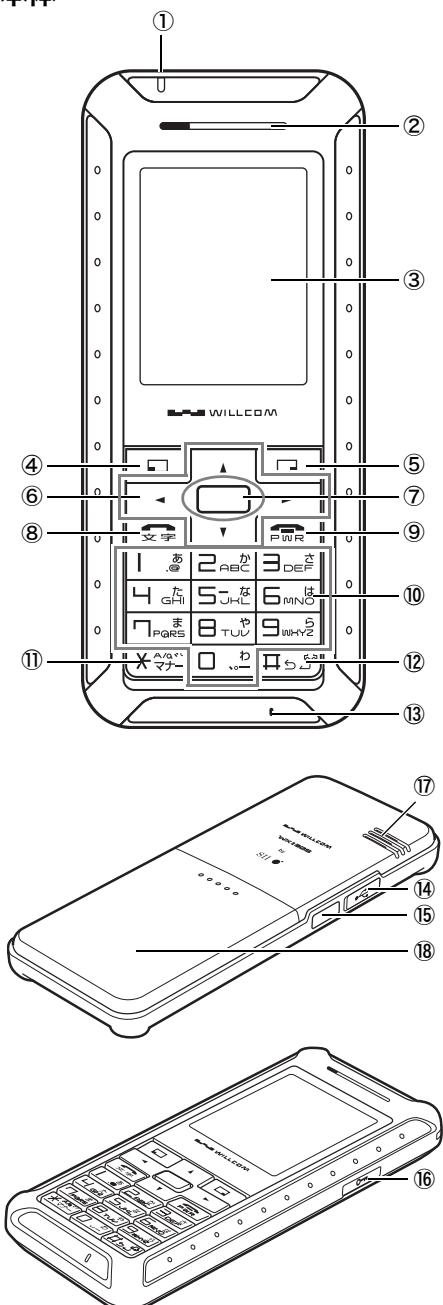

- ① 充電／着信ランプ
- ② 受話口（レシーバー）
- ③ ディスプレイ
- ④ 左ガイドキー

Eメールメニューを表示します。またソフトキーとして、画面左下に表示される機能を実行します。

- ⑤ 右ガイドキー

ライトメールメニューを表示します。またソフトキーとして、画面右下に表示される機能を実行します。

- ⑥ カーソルキー

上下左右にカーソルを移動して、メニューや項目の選択などに利用します。

待受画面からは次の画面を表示します。

▲ : 電話帳を表示します。

▼ : カレンダーを表示します。

◀ : 発信履歴を表示します。

▶ : 着信履歴を表示します。

- ⑦ センターキー

メインメニューの呼び出しや画面に表示されたメッセージ・アイコンの選択、機能の設定に利用します。

- ⑧ 通話キー

電話の発信や通話の開始のときに利用します。

- ⑨ 電源・終話キー

電源の入・切や通話の終了、待受画面に戻るときに使用します。

- ⑩ ダイヤルキー

電話番号や文字入力のときに使用します。

- ⑪ *

マナーモードの設定、濁点や大文字・小文字の切り替え、半角記号などの呼び出しに利用します。

- ⑫ #

安全運転モードの設定や文字入力時の改行入力に利用します。

- ⑬ マイク

- ⑭ 充電端子／USB端子

充電やパソコンへの接続に利用します。

- ⑮ 赤外線ポート

赤外線通信に利用します。

- ⑯ キーロックボタン

キーロックの設定・解除に利用します。

- ⑰ スピーカー

- ⑱ バッテリーカバー

ディスプレイ

上部アイコンの一覧

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨



① Eメール

- : Eメールを新着受信すると表示
- : Eメール受信中に点滅
- : 未読のEメールがあるときに表示

② ライトメール

- : ライトメールを新着受信すると表示
- : 未読のライトメールがあるときに表示
- : SMSメールを新着受信すると表示
- : 未読のSMSメールがあるときに表示
- : 未読のライトメールとSMSメールがあるときに表示

③ 着信

- : 不在着信があるときに表示
- : 留守番電話センターにメッセージが保存されているときに表示

④ 留守番電話

- : 留守番電話機能でメッセージが録音されているときに表示

⑤ USB接続

- : パソコンと接続されているときに表示

⑥ ローミング

- : 國際ローミング設定時に表示
- : PIMカード使用時に表示

⑦ 通信

- : 通話中に表示
- : パケット通信中に表示
- : 電波発信停止中に表示

⑧ 電波の状態

- : 電波の受信レベルを表示。バーの本数が多いときは電波受信状況が良好
- : 電波が受信できない場所で表示

⑨ 電池アイコン

- : 充電が充分にあるときに表示
- : 充電が少なくなってきたても、まだあるときに表示
- : 充電が少なくなり、充電が必要なときに表示
- : 充電残量がなく、すぐに充電が必要な時に表示

下部アイコンの一覧

- ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰



⑩ 振動

- : 振動が設定されているときに表示

⑪ 着信音

- : 着信音OFFのときに表示

⑫ マナーモード

- : マナーモードに設定されているときに表示

⑬ 留守番電話

- : 留守番電話が設定されているときに表示

⑭ 位置情報

- : 位置情報通知が設定されているときに表示

⑮ カレンダー

- : カレンダーに設定した記念日や予定の当日になったとき表示

⑯ アラーム

- : アラームが設定されているときに表示

⑰ 安全運転モード


- : 安全運転モードが設定されているときに表示

⑱ キーロックアイコン

- : キーロックが設定されているときに表示

待受画面メッセージ

着信やメール受信などは待受画面にアイコンとメッセージで表示されます。

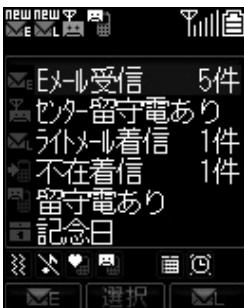

- : Eメールを受信すると最大99件まで件数と合わせて表示
- : 留守番電話センターにメッセージが保存されているときに表示
- : ライトメールを受信すると最大 99 件まで件数と合わせて表示
- : 不在着信があるときに最大 30 件まで件数と合わせて表示
- : 留守番電話機能でメッセージが録音されているときに表示
- : カレンダーに記念日が設定されているとき日付の変わったタイミングまたは電源を入れたタイミングで表示。メモがある場合はメモの最初から全角 7 文字（半角 14 文字）分のテキストを表示
- : SMSメールを受信すると最大99件まで件数と合わせて表示(SMSについてはP.76をご覧下さい)

補 足

待受画面に表示されるアイコンとメッセージは

アイコンとメッセージは、最新の情報が上から順に表示されます。

電池パックを取り付ける


本電話機を使用する前に電池パックを取り付けてください。

1 電池パックを装着する




電池パックを装着するときは

本体右奥のコネクタと電池パックのコネクタを合わせてください。

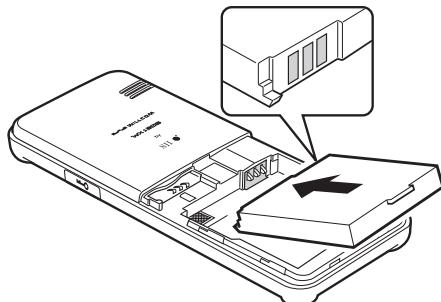

2 カバーの上部を押さえてスライドして取り付ける

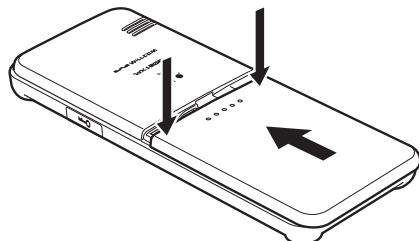

■ 注意 ■


本電話機とカバーは、ゆるまないようご注意ください。ゆるんでいると、振動で電池パックが飛び出してしまう場合がございます。

(補 足)


電池パックを取りはずすときは

本電話機の電源を切り、電池パックのカバーをスライドしてはずし、電池パック下のツメから持ち上げて取りはずしてください。

- ①バッテリーカバーの図の部分を軽く押しながら
- ②スライドする

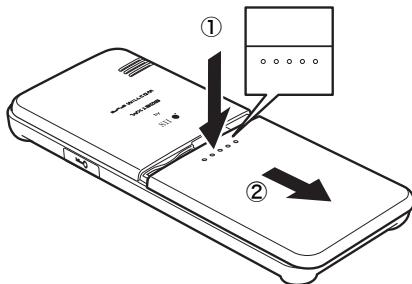

ツメの部分から持ち上げる

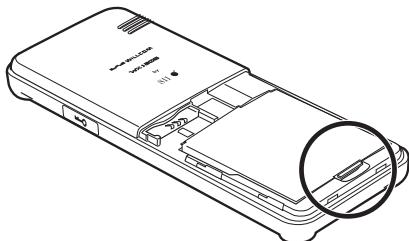

●新しい電池パックを装着したときは

最初に充電を行ってください。

●使用済みの電池パックは


交換して不要になった電池パックは、お近くの ウィルコムプラザまたはモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店にお持ちください。お持ち頂くときは、ショートによる液漏れ、発熱、発火の恐れがあるため、必ずコネクタ部にテープを貼るなどの絶縁処理を行ってください。

充電する

電池パックを装着して初めてご利用になるときは、必ず最初に充電してください。

1 本電話機のUSB端子のカバーを開けUSBケーブルを接続する

2 USBケーブルと電源アダプタを接続して、電源アダプタをコンセントに差し込む

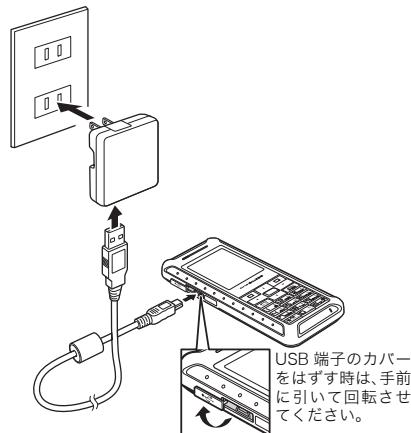

(補 足)

●充電中は充電／着信ランプが点灯します。

●USB ケーブルをパソコンに接続して充電できます。

本電話機とパソコンをUSBケーブルで接続すると自動で充電が開始されます。パソコンによっては、ドライバのインストールが必要な場合もあります。ドライバのインストールについて詳しくは「パソコンの利用(P.138)」をご覧ください。

■ 注意 ■

●電池パックを取りはずして充電は行わないでください。

●充電中は本電話機と電源アダプタが熱くなる場合がありますが、故障ではありません。

3 充電／着信ランプが消えディスプレイに団が表示されたら充電完了

補足

●充電中は

充電／着信ランプが赤く点灯しディスプレイに団が点滅表示されます。

●充電時間の目安は

2.5時間です。

■注意■

充電が十分に行われている場合は、接続しても着信ランプが赤く点灯しない場合があります。

4 コンセントから電源アダプタを抜き、本電話機と電源アダプタをUSBケーブルから取りはずします。

電池残量の確認

電池はディスプレイで残量を確認できます。

画面上	内容
■	充分にあります。
□	少なくなりましたが、まだあります。
□□	少なくなりました。充電してください。
□□□	残量がありません。すぐに充電してください。

●電池が無くなった場合は

警告音が鳴り、ディスプレイに充電してくださいとメッセージが表示されます。通話中の場合、約1分後には通話が切断され、本電話機の電源も切れます。



電源を入れる／切る

電源を入れる

[PWR]を2秒以上長押しする

電源を切る


待受状態で[PWR]を2秒以上長押しする

機能の呼び出しかた


搭載されている各機能は、メニューから項目を選択することで、機能の画面を呼び出して利用できます。

キー操作の基本


1 センターキーを押してメニュー画面を呼び出す

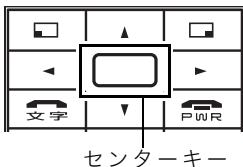

2 カーソルキーで移動

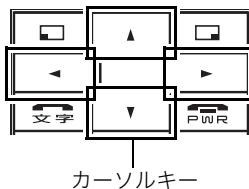

3 センターキー(選択)で決定

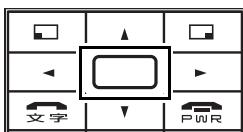

補足

センターキーに表示される機能は
センターキーを操作する機能により「選択」「確定」「設定」「OK」などが、操作画面に表示されます。

メニューから選択する

待受画面でセンターキーを押してメインメニューを呼び出します。





メインメニューで呼び出せる機能は、次の通りです。

メニュー	内容
DATA / データ BOX	画像データやサウンドファイルをフォルダごとに保存できます。メインメニュー画面で [選択] を押しても選択できます。
SETTING / 機能設定	音や画面、文字入力などの基本的な項目を設定できます。メインメニュー画面で [選択] を押しても選択できます。
SECURITY / セキュリティ	暗証番号の変更やシークレットモードの選択などセキュリティに関する項目を設定できます。メインメニュー画面で [選択] を押しても選択できます。
CALENDAR / カレンダー	記念日や予定などを登録できます。メインメニュー画面で [選択] を押しても選択できます。
MAIL / メール	Eメールやライトメールの作成・送信・閲覧ができます。メインメニュー画面で [選択] を押しても選択できます。
ADDRESS / 電話帳	電話帳に登録・管理・閲覧ができます。メインメニュー画面で [選択] を押しても選択できます。
ACCESSORY / アクセサリー	電卓・メモ帳・赤外線通信が利用できます。メインメニュー画面で [選択] を押しても選択できます。
MESSAGE / 留守録	留守番電話の設定や音声メモの録音、録音されたデータの再生ができます。メインメニュー画面で [選択] を押しても選択できます。
ALARM / アラーム	アラームを設定できます。メインメニュー画面で [選択] を押しても選択できます。

操作例

音声着信の着信音量設定を例に、詳細な説明を記載します。本書をご覧になる際の参考にしてください。

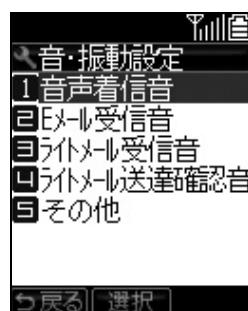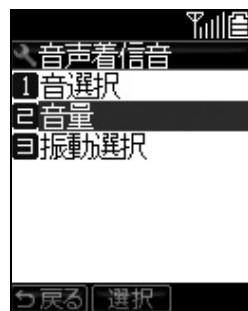1 待受画面でセンターキーを押す**2 カーソルキーを操作して [機能設定] を選択してセンターキー(選択)を押す****3 機能設定一覧からカーソルキーを操作して「2 音・振動設定」を選択してセンターキー(選択)を押す****4 音・振動設定一覧からカーソルキーを操作して「1 音声着信音」を選択してセンターキー(選択)を押す****5 音声着信音一覧からカーソルキーを操作して「2 音量」を選択してセンターキー(選択)を押す**

6 着信音量を [-] [+] で調整しセンターキー(設定)を押す



7 センターキー(OK)を押す

8 設定が完了したら [PWR] を押して待受画面に戻る


(補足)

設定を中断したいときは

[PWR] (電源・終話キー) を押すと設定を中断して待受画面に戻ります。
[□] (戻る) を押すと設定を中断して、ひとつの前の画面に戻ります。

操作中のメニューを使う


操作中の画面右下に、メニューが表示されているときは、[□] (メニュー) を押すとメニューが利用できます。

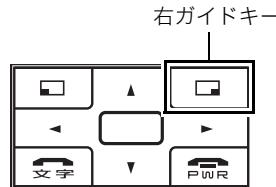

操作例

Eメールのメール作成を例に、詳細な説明を記載します。本書をご覧になる際の参考にしてください。

1 メール本文の入力画面を開いた状態で [□] (メニュー) を押す

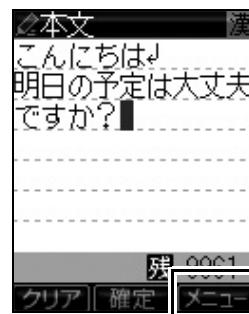

画面にメニューが表示されます。

2 一覧から利用するメニューを選択してセンターキー(選択)を押す



※例えば絵文字を入力する場合は「3 絵文字/顔文字」を選択します

暗証番号について

セキュリティ機能の設定や解除で、暗証番号による認証が必要になります。お買い上げ時初期設定されている暗証番号は、セキュリティを高める意味で変更を行ってください。

(補足)

初期設定されている暗証番号は1234です。

暗証番号の入力が必要な機能は、暗証番号の変更、シークレットモードの利用、発信制限、電話帳閲覧、メールの作成・送信・閲覧、履歴の確認、音声メモなどの録音の再生、キーロック、電話帳やメールデータのリセット・一括消去などです。

発信者番号通知について

電話番号を常に相手に通知して発信できるように設定できます。

●お買い上げ時は

通知するに設定されています。

(補足)

発信者番号通知の設定を変更したいときは

P.114 発信者番号通知の設定をご覧ください。

日付・時刻の設定

使用前に日時を設定してください。日時を設定していない場合に、着信履歴など正しく表示されない項目がございます。

日付と時刻を設定する

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「7 時刻設定」→「1 時刻修正」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 上下左右のカーソルキーを操作して、日時を入力しセンターキー(設定)を押す
- 3 センターキー(OK)を押す

プロフィールの設定

プロフィールとして、お名前、読み、電話番号
1(本電話機の番号)・2・3、Eメールアドレス
1(ウィルコムのメールアドレス)・2・3、メモ
が登録できます。

プロフィールを表示する

センターキーを押して□を押す

編集する

プロフィール画面で□(編集)を
押して編集する

■ 注意 ■

- 電話番号1(本電話機の番号)、Eメールアドレス1(ウィルコムのメールアドレス)は閲覧のみ可能で編集できません。
- Eメールアドレス1はオンラインサインアップにより自動的に登録されます。詳しくはP.77の「Eメールの送受信について」の「オンラインサインアップをする」をご覧ください。

基本操作

電話をかける	32
電話を受ける	32
発信履歴・着信履歴を確認する	33
電話帳を利用する	34
文字を入力する	34
メールを送信する	35
メールを読む	35

電話をかける

市外局番から電話番号を入力して
[]またはセンターキー(発信→)を
押す

電話を受ける

電話がかかってきたら [] を押す



■ 注意 ■

「圏外」が表示されている場合は、電波が届いていないので、通話はできません。電波の届いている場所に移動してから、ご利用ください。

発信履歴・着信履歴を確認する

発信履歴を確認するには [] を押す



着信履歴を確認するには [] を押す



電話帳を利用する

センターキーを押して、 (電話帳)
→「1 電話帳閲覧」と、選択しセンターキー(選択)を押す
または待受け画面で  を押して電話帳から通話先を選択する



文字を入力する

各機能の文字入力画面で  を押して、モードを選択しセンターキー(選択)を押し文字を入力する




メールを送信する

□ (E) または □ (L) を押して、「メール作成」を選択してセンターキー(選択)を押す

Eメール作成画面



ライトメール作成画面

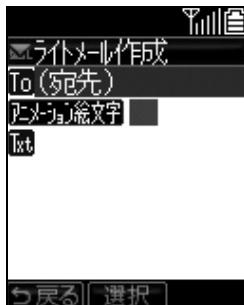

メールを読む

□ (E) または □ (L) を押して、「受信BOX」からメールを選択してセンターキー(選択)を押す



電話をかける／受ける

電話をかける	38
電話を受ける	39
通話中の操作	40
発信履歴・着信履歴	42
マナー mode の設定	45
留守番電話の設定	46
安全運転モードの設定	47

電話をかける

電話番号を入力して音声通話を行います。

1 市外局番から電話番号を入力する

□ 注意 □

「圏外」が表示されている場合は、電波が届いていないので、通話はできません。電波の届いている場所に移動してから、ご利用ください。

… ● ● ● ● ヒント ● ● ● ● …

電話番号の通知・非通知については、電話番号入力時にメニューを押して選択通話できます。詳しくは、ヒントの「■便利なメニューを利用したいときは」をご覧ください。

2 [文字] またはセンターキーを押す

3 通話が終わったら [戻る] を押す

補足

●電話番号を間違えたときは

[□] を押すと直前の番号が消去されます。1秒以上長押しすると、待受画面に戻ります。

●電話番号の途中を訂正したいときは

[←] または [→] 押して、カーソルを移動させて訂正します。

●オフフックで発信したいときは

[受話] を押してから電話番号を入力します。

●ポーズを入力したいときは

ポーズを入力したい場所で [□] (メニュー) を押して、「4 ポーズ入力」を選択しセンターキー (選択) を押します。

●ダイヤルメモで電話をかけるには

- ① [□] を2回押して、ダイヤルメモを表示する。
- ② [受話] を2回押す。

… ● ● ● ヒント ● ● ● …

■履歴やダイヤルメモを利用して発信したいときは

[←] や [→] を押して次の操作が可能です。

メニュー	内容
発信履歴	発信履歴を呼び出します。
着信履歴	着信履歴を呼び出します。
ダイヤルメモ	ダイヤルメモを呼び出します。

■便利なメニューを利用して発信したいときは

電話番号入力中に [□] (メニュー) を押して次の操作が可能です。

メニュー	内容
184 / 186 / 分計	184 発信 電話番号を非通知にして電話できます。
	186 発信 電話番号を通知して電話できます。
	分計発信 料金分計サービスを利用して電話できます。
	分計 184 発信 電話番号を非通知にして分計サービスを利用できます。
	分計 186 発信 電話番号を通知して分計サービスを利用できます。
電話帳登録	新規登録 新たに電話帳に登録します。
	追加登録 登録してある電話帳に追加で登録します。
ライトメール作成	ライトメール作成画面が開きます。
ポーズ入力	ポーズを入力できます。
国際プレフィックス	ローミング時／PIM モード時に、プレフィックス + 日本国番号(81)を加えます。

発信者番号の通知／非通知を指定して電話をかける

電話番号の通知／非通知を指定して電話をかけることができます。

電話番号を通知しないで電話をかける場合は

1 [  ] + 電話番号を入力する

2 [] を押す

電話番号を通知して電話をかける場合は

1 [  ] + 電話番号を入力する

2 [] を押す



電話番号を先に入力してしまった場合は

[] (メニュー) を押して、「184／186／分計」を選択しセンターキー(選択)を押し、「184発信」または「186発信」を選択しセンターキー(選択)を押すと通知／非通知を指定して通話できます。

電話を受ける

電話がかかってきたら、次の操作で受けます。

1 電話がかかってきたら [] を押す

2 通話が終わったら [] を押す



電話をかけてきた相手の表示について

電話番号を通知して電話がかかってくると、着信中に電話番号が表示されます。その電話番号がアドレス帳に登録されている相手の場合は、登録された名前が表示されます。ただしセキュリティ機能で電話帳がロックされている場合やシークレットモードが「表示しない」に設定されている場合のシークレット登録されたデータについては、名前を表示しません。また電話番号が非通知の電話がかかってきた場合は、非通知の理由（「ユーザ非通知」／「公衆電話発信」／「通知不可能」）が表示されます。

エニーキーアンサーを設定する

エニーキーアンサーを設定すると、着信時に [] 以外に、[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (ダイヤルキー) [] [] [] [] を押しても電話に出られます。

1 センターキーを押して、[] (機能設定) → 「6 補助・文字入力」→ 「1 エニーキーアンサー」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「1 ON」を選択してセンターキー(設定)を押す

3 センターキー(OK)を押す

補足

お買い上げ時の設定は
「OFF」に設定されています。

電話に出る前に着信音を止める

電話がかかってきたとき、電話に出る前に着信音を止めることができます（クイックサイレント）。

1 電話がかかってきたら [] を押す



そのまま電話を切るには
もう一度 [] を押すと電話が切れます。

着信中に留守応答する

かかってきた電話に出られない場合、留守応答で対応できます。

1 電話がかかってきたら、[] (留守) を押す



■ 留守応答中の電話でたいときは
[] またはセンターキー（通話）を押すと、通話ができます。

■ 留守応答中の電話を切りたいときは
[] を押すと、通話を切断できます。

通話中の操作

強い電波をサーチする

通話中に電波の状態が良くない時は、電波の強い基地局を探して切り替えができます（アンテナサーチ）。

1 通話中にセンターキー（メニュー）を押して、「5 アンテナサーチ」を選択してセンターキー（選択）を押す

(補足)

待受中でもアンテナサーチをしたいときは

1秒以上、[] を押してください。

[] 注意 []

環境によっては、アンテナサーチを行っても電波状態が変わらない場合もあります。

受話音量を調節する

通話の受話音量を5段階で調節できます。

相手の声を大きくしたい場合は

[-] または [+] を押す

相手の声を小さくしたい場合は

[-] または [+] を押す

(補足)

お買い上げ時の設定は

「レベル3」に設定されています。

通話を保留する

通話中の電話を保留できます。

- 1** 通話中に  (保留) を押す
- 2** センターキー(解除)を押して解除すると、通話に戻ります。

通話中に電話番号をメモする

通話中に電話番号など 32 行までの数字を保存できます（ダイヤルメモ）。保存できる件数は1件です。新たに保存し直した場合、以前の内容は消去されます。

- 1** 通話中に  (録音メニュー) を押して「2 ダイヤルメモ」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2** 電話番号などの数字を入力してセンターキー(登録)を押す



ダイヤルメモから電話をかける場合は
(\rightarrow P.38)

通話中の相手の声を録音する

通話中の相手の声を録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大5件、録音合計時間は全体で60秒までです。

- 1** 通話中に  (録音メニュー) を押して「1 通話録音」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2** 録音が終了したらセンターキー(登録)を押す

■ 注意 ■

最大録音時間になると自動で録音が終了します。

通話録音を再生するには

- 1** センターキーを押して、 (留守録) \rightarrow 「2 再生」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 一覧表示された中から再生する通話録音を選択し、センターキー(再生)を押す

通話録音を消去するには

- 1** センターキーを押して、 (留守録) \rightarrow 「2 再生」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 一覧表示された中から消去する通話録音を選択し  (メニュー) を押す
- 3** 「1 1件消去」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4** 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5** センターキー(OK)を押す

■ 注意 ■

「2 全件消去」を行うと、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。

通話中の着信を設定する

通話中の着信を通知するかどうかを設定できます。

電話をかける／受ける

補足

お買い上げ時の設定は

通信中着信を通知する「ON」に設定されています。

1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「3 通信中着信」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「1 ON」を選択してセンターキー(設定)を押す

3 センターキー(OK)を押す



通話中の着信を受けない場合は

「2 OFF」を押す

補足

通話中に着信があると

通信中着信設定を「ON」に設定している場合、通話中に電話がかかってくると通知音が鳴り、画面に着信があったことや着信の種類を知らせるメッセージが表示されます。たとえば、通話中に電話がかかってきたときは「着信がありました」と表示されます。

■注意■

- 通信中着信設定を「ON」に設定していても、ライトメールの受信は通知されません。着信履歴にも記録されません。
- 通信中着信設定を「OFF」に設定しているときの通話中の着信は、着信履歴に記録されません。

発信履歴・着信履歴

電話をかけた相手や発信者番号通知でかかってきた相手の電話番号は、発信履歴／着信履歴に記録されます。

発信履歴を確認する

発信した電話番号は、発信履歴から確認できます。

1  を押す



補足

発信履歴の件数について

電話番号とかけた日時が30件表示されます。アドレス帳に登録している相手の場合は、登録された名前が表示されます。

着信履歴を確認する

着信した電話番号は、着信履歴から確認できます。

1 ▶ を押す



(補足)

● 着信履歴の件数について

電話番号と受けた日時、通話の有無が30件表示されます。アドレス帳に登録している相手の場合は、登録された名前が表示されます。

● 応答できなかった場合の着信は 「不在着信 XX件」と表示されます。



履歴アイコンについて

アイコン	内容
不在	不在着信
メール	ライトメールの発信または着信
拒否	着信拒否の相手からの着信
分計	分計発信
未送	ライトメール未送信

電話をかける/受ける

発信履歴・着信履歴から電話をかける

電話をかけたり受けたりした相手を、履歴から選んで電話をかけることができます。

1 履歴を表示する

発信履歴から電話をかける場合は

▶ を押す

着信履歴から電話をかける場合は

▼ を押す

2 電話番号または名前を選択して、センターキー(選択)を押す

3 センターキー(発信→)を押す

4 センターキー(発信→)を押して発信する

(補足)

● 履歴の表示を切り替えたい場合は

◀ または ▶ を押すと、発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモの表示が切り替ります。

● 履歴の件数は

発信履歴・着信履歴とともに、電話番号と日時が30件表示されます。アドレス帳に登録している相手の場合は、登録された名前が表示されます。

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

履歴からライトメールを送信できます。
履歴を反転表示し、 (メニュー) を押して「3 ライトメール作成」を選択しセンターキー(選択)を押します。

発信履歴・着信履歴を消去する

発信や着信の履歴は消去できます。

1件消去する場合は

1 履歴を表示する

発信履歴から選択する場合は

 を押す

着信履歴から選択する場合は

 を押す

2 消去する履歴を反転表示し、 (メニュー) を押して「4 1件消去」を選択してセンターキー(選択)を押す

3 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 センターキー(OK)を押す

全件消去する場合は

1 履歴を表示する

発信履歴から選択する場合は

 を押す

着信履歴から選択する場合は

 を押す

2  (メニュー) を押して「5 全件消去」を選択してセンターキー(選択)を押す

3 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 センターキー(OK)を押す

マナーモードの設定

マナーモードは、着信などを振動で知らせる機能です。着信やメール受信などの着信音が、周囲に迷惑をかける場所などでご利用いただけます。



■設定できるマナーモードは

音声着信音、Eメール受信音、ライトメール受信音、アラーム、留守番電話が設定できます。

マナーモードを起動／解除する

起動する場合は

 を長押しする

解除する場合は

 を長押しする

マナーモードを編集する

マナーモード設定では、音量、振動、LED、バックライト、留守番電話が編集できます。

- センターキーを押して、 (機能設定)→「3 マナーモード設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 編集したい項目を選択してセンターキー(選択)を押す



編集できる項目は

音声着信音、Eメール受信音、ライトメール受信音、アラーム、留守番電話です。

- マナーモードの各機能を選択してセンターキー(設定)を押す

- 各機能の設定内容を好みで選択してセンターキー(設定)を押す



設定内容は

機能	内容
音量	着信時の着信音量をサイレントもしくはレベル1～5、徐々に音量が大きくなるステップの7種類から設定できます。
振動	振動の種類をパターン1～5もしくは振動なしの6種類から設定できます。
LED	ON／OFFを設定できます。
バックライト	ON／OFFを設定できます。
留守番電話	ON／OFFを設定できます。

- センターキー(OK)を押す

留守番電話の設定

留守番電話は、電話に出られない場合に応答メッセージを流して、相手のメッセージを録音できます。

■注意■

- 留守番電話は電話機本体の機能を利用しています。ウィルコムの留守番電話サービスとは異なります。
- 録音は、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大5件、録音合計時間は全体で60秒までです。

留守番電話を設定／解除する

- 1 センターキーを押して、 (留守録) → 「1 留守番電話」 → 「1 起動」と、選択しセンターキー(選択)を押す**
- 2 ON(起動)またはOFF(解除)を選択してセンターキー(選択)を押す**
- 3 センターキー(OK)を押す**



■留守番電話の応答時間について

応答する秒数を0～60秒の間で設定できます。応答時間を設定するには、センターキーを押して、 (留守録) → 「1 留守番電話」 → 「2 応答時間設定」を選択しセンターキー(選択)を押し秒数を設定しセンターキー(OK)を押してください。

■留守番電話応答中に電話でたいときは

 を押すと通話できます。

■留守番電話応答中に電話を切りたいときは

 を押すと電話が切れます。

(補足)

留守番電話を設定中は
画面上に  が表示されます。

■注意■

- 最大録音時間に達すると自動で録音が終了します。
- 録音時間が残り5秒未満の場合やメモリがいっぱいの場合は、新たにメッセージが録音できず、「ただいま電話でられません。後ほどおかけ直しください」とメッセージが流れます。

応答メッセージを設定する

留守番電話の応答メッセージは、あらかじめ搭載された固定メッセージか録音したオリジナルメッセージから設定できます。

- 1 センターキーを押して、 (留守録) → 「1 留守番電話」 → 「3 応答メッセージ選択」と、選択しセンターキー(選択)を押す**
- 2 「固定メッセージ」または「オリジナルメッセージ」を選択してセンターキー(選択)を押す**
- 3 センターキー(OK)を押す**



■オリジナルメッセージを作成したいときは

センターキーを押して、 (留守録) → 「1 留守番電話」 → 「4 オリジナルメッセージ作成」を選択し、センターキー(開始)を押してください。録音できる秒数は、最大16秒です。

■オリジナルメッセージを削除したいときは

センターキーを押して、 (留守録) → 「1 留守番電話」 → 「5 オリジナルメッセージ消去」を選択してセンターキー(選択)を押し、「YES」を選択してセンターキー(選択)を押してください。

録音メッセージを再生／削除する

メッセージが録音されると画面に■が表示されます。

メッセージを再生するには

- 1 センターキーを押して、 (留守録) → 「2 再生」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 一覧表示された中から再生するメッセージを選択してセンターキー(再生)を押す
- 3 メッセージを消去するには
- 4 センターキーを押して、 (留守録) → 「2 再生」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 5 「1 1件消去」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 6 センターキー(OK)を押す

■ 注意 ■

「2 全件消去」を行うと、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。

安全運転モードの設定

安全運転モードは、車の運転中に電話がかかってきた場合などに応答メッセージを流して電話に出られないことを伝えます。

(補足)

安全運転モード中の着信やメール受信は着信やメール受信されても、着信音・振動ともに作動しません。ただし緊急特番(110、118、119)からの着信は受け付け、着信が表示されます。

安全運転モードを起動／解除する

起動する場合は

 を長押しする

解除する場合は

 を長押しする

(補足)

安全運転モードを設定中は画面上に■が表示されます。

安全運転モードを選択する

安全運転モード中の相手への応答は、4種類の設定から選択できます

- 電話をかける/受ける
- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「4 安全運転モード設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す**
 - 2 対応方法を選択してセンターキー(設定)を押す**
 - 3 センターキー(OK)を押す**



それぞれの対応方法は

対応方法	内容
ネットワーク応答／録音	ウィルコムの留守番電話サービスでメッセージを録音します（あらかじめウィルコムへのお申し込みが必要です）。
ネットワーク応答のみ	ウィルコムから電話に出られない旨のメッセージを流します。
電話機応答／録音	電話機の留守番電話機能でメッセージを録音します。メモリがいっぱいの場合は、電話機応答のみとなります。
電話機応答のみ	電話機から電話に出られない旨のメッセージを流します。

文字入力

文字入力について	50
文字を入力する	52
文字を修正する	58
文字を消去する	58
文字をコピー／切り取りする	59
予測機能の利用について	59
定型文の利用について	60
アドレス記号の利用について	61
顔文字の利用について	62
絵文字／Web用絵文字の利用について	63
ユーザ辞書の利用について	64

文字入力について

電話帳の登録やメール作成など、専用の文字入力画面から文字が入力できます。

文字の入力画面について

文字の入力画面では、入力モードや入力できる文字数が確認できます。



文字数

● ● ● ヒント ● ● ●

メニューを利用する

文字入力画面で [□] (メニュー) を押して次の操作が可能です。

メニュー	内容
定型文入力	定型文を入力できます。
アドレス記号入力	URL やメールアドレスなどのアドレス記号を入力できます。
絵文字／顔文字	絵文字、Web 用絵文字、顔文字を入力できます。
コード入力	シフト JIS のコード表から文字を入力できます。
引用	電話帳、発信履歴、着信履歴、プロフィールから引用して入力できます。
コピー／切り取り	文字をコピーまたは切り取ります。
貼り付け	コピーや切り取った文字を貼り付けます。
編集中止	編集を中止します。

入力モードの切り替えについて

入力モードを切り替えると、漢字やカタカナ、英字などの入力ができます。

1 文字の入力画面を表示して [文字] を押す

2 入力モードを選択してセンターキー(選択)を押す



補足

各入力モードで入力できる文字の種類

入力モード	入力できる文字
1 あ漢	ひらがな、漢字を入力できます。
2 AB	全角で大文字の英字を入力できます。
3 12	全角の数字を入力できます。
4 カナ	全角のカタカナを入力できます。
5 ABCD	半角で大文字の英字を入力できます。
6 1234	半角の数字を入力できます。
7 半角カ	半角のカタカナを入力できます。
8 ab	全角で小文字の英字を入力できます。
9 記号	全角の記号を入力できます。
* エン	絵文字を入力できます。
○ abcd	半角で小文字の英字を入力できます。
# ハル	半角の記号を入力できます。

文字入力画面でのキー割り当てについて

文字の入力画面では、各キーに次の文字が割り当てられます。

キー	漢字ひらがなモード	カタカナモード	英字モード	数字モード
[1 も]	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	. @ - _ : / ~ 1	1
[2 あ]	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2
[3 お]	さしそせそ	サシスセソ	DEFdef3	3
[4 い]	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4
[5 う]	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5
[6 は]	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6
[7 パ]	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7
[8 テ]	やゆよやゅよ	ヤユヨヤュヨ	TUVtuv8	8
[9 ル]	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9
[0 フ]	わをんわ。ー・!?(空白)	ワーンワ。ー・!?(空白)	, '!?¥:-_ ; (空白) 0	0
[* マー]	濁点 大文字・小文字切り替え 呼び出し (半角記号 全角記号 絵文字 Web 用絵文字 定型文 アドレス記号 顔文字)	濁点 大文字・小文字切り替え 呼び出し (半角記号 全角記号 絵文字 Web 用絵文字 定型文 アドレス記号 顔文字)	大文字・小文字切り替え 呼び出し (半角記号 全角記号 絵文字 Web 用絵文字 定型文 アドレス記号 顔文字)	*
[# ら]	改行 キー割当単位の後ろからの文字呼び出し (小文字含む)	改行 キー割当単位の後ろからの文字呼び出し (小文字含む)	改行 キー割当単位の後ろからの文字呼び出し (小文字含む)	#

文字を入力する

入力モードから入力する文字の種類を選んで、入力画面で文字を入力できます。


漢字やひらがなを入力する

漢字かなモードでは、入力後そのまま確定ボタンを押せばひらがなが、変換すれば漢字が入力できます。変換候補は画面の予測変換エリアに表示されます。

文字
入力

1 漢字かなモードにする

2 文字を入力する

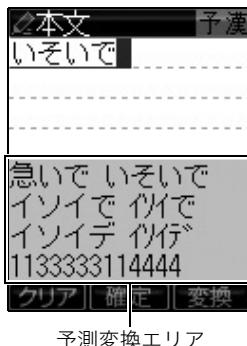

● ● ● ヒント ● ● ● ●

小文字を素早く入力したいときは

入力後に [※] ボタンを押すと大文字と小文字が切り替わります。


3 文字を確定する

ひらがなを確定するときは

センターキー(確定)を押す

漢字に変換して確定するときは

[←] ボタンを押して予測変換エリアから漢字を選択しセンターキー(確定)を押す

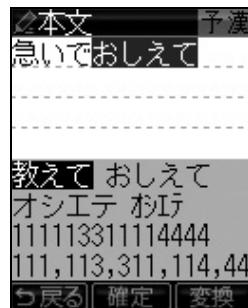

(補足)

● 文字を間違えたときは

[□] (クリア) ボタンを押すと入力した文字を消去できます。

● 入力したい文字を通り過ぎてしまったときは

[←] ボタンを押すと前に文字に一字ずつ戻ります。


● 続けて同じボタンで操作したいときは

[←] ボタンを押すとカーソルが右に移動します。

(補足)

● 文字が予測変換候補の対象にならないときは


[←] または [→] ボタンを押して選択範囲を変更してください。

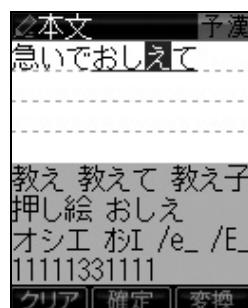


●予測変換で表示された以外の漢字に変換したいときは

□(変換) ボタンを押すと漢字の読み方に沿った漢字変換モードに切り替わります。

予測変換モード

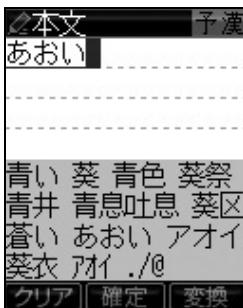

漢字変換モード

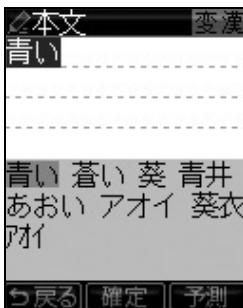

カタカナを入力する

カナモードでは、全角または半角のカタカナが入力できます。

1 カナモードにする

2 文字を入力する



(補足)

●文字を間違えたときは

□(クリア) ボタンを押すと入力した文字を消去できます。

●入力したい文字を通り過ぎてしまったときは

文字の確定前に□ボタンを押すと、前の文字に一字ずつ戻ります。


●続けて同じボタンで操作したいときは

□ボタンを押すとカーソルが右に移動します。



■漢字かなモードでカタカナを入力したいときは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示されているカタカナを選択しセンターキー(確定)を押して確定するとカタカナが入力できます。

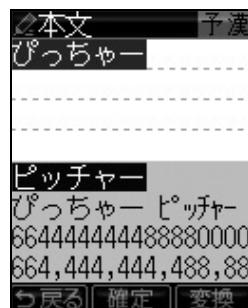

■小文字を素早く入力したいときは

確定前に□ボタンを押すと大文字と小文字が切り替わります。

英字を入力する

英字モードでは、全角または半角のアルファベットが入力できます。

1 英字モードにする

2 文字を入力する



文字
入力

補足

●文字を間違えたときは

□(クリア) ボタンを押すと入力した文字を消去できます。

●入力したい文字を通り過ぎてしまったときは

□(戻る)ボタンを押すと前に文字に一字ずつ戻ります。


●続けて同じボタンで操作したいときは

□ボタンを押すとカーソルが右に移動します。

● ● ● ヒント ● ● ●

■漢字かなモードで英字を入力したいときは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示されている英字を選択しセンターキー(確定)を押して確定すると英字が入力できます。

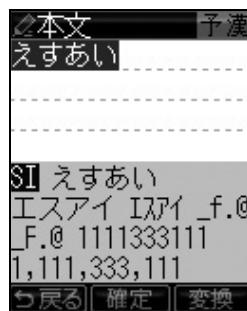

■英字の大文字と小文字の入力をモード変換しないで切り替えたいときは

入力後に□ボタンを押すと大文字と小文字が切り替わります。

■メールアドレスやドメインを素早く入力したいときは

入力したい個所で□ボタンを連続で押すとアドレス記号選択画面になります。入力したい記号を選択しセンターキー(確定)を押して確定するとアドレス記号が入力できます。一覧表示されているアドレス記号は編集できます。(詳しくはP.61へ)




数字を入力する

数字モードでは、全角または半角の数字を入力できます。

1 数字モードにする

2 数字を入力する

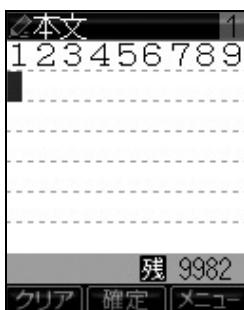

補足


文字を間違えたときは

(クリア) ボタンを押すと入力した文字を消去できます。

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

漢字かなモードで数字を入力したいときは

数字に該当するひらがなキーを入力後に予測変換エリアに表示されている数字を選択しセンターキー(確定)を押して確定すると数字が入力できます。

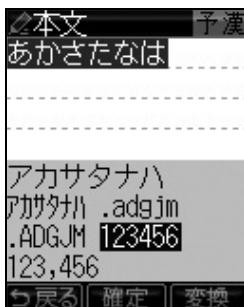

記号／絵文字を入力する

記号や絵文字の一覧から、文字の入力画面に絵文字などを入力できます。(入力可能な記号や絵文字の一覧はP.163へ)

1 を押す

補足

一覧表示される順番は

「半角記号」→「全角記号」→「絵文字」→「Web用絵文字」→「定型文」→「アドレス記号」→「顔文字」の順に表示されます。

半角記号



全角記号



※キーを押して半角記号および全角記号でのページの切り替えができます。

絵文字



Web用絵文字




※[田]キーを押して絵文字およびWeb用絵文字でのページの切り替えができます。

補 足

Web用絵文字とは


一般的な携帯電話向けのwebサイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。メールに使用した場合、相手側で正しく表示されないことがあります。

定型文

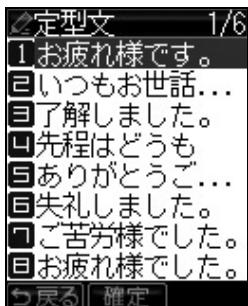

※[田]キーを押してページの切り替えができます。

アドレス記号

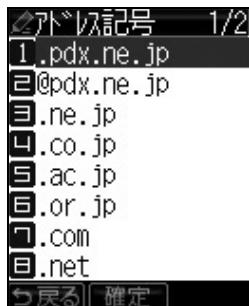

※[田]キーを押してページの切り替えができます。

顔文字



※[田]キーを押してページの切り替えができます。

■ 注意 ■

- 数字モードでは、[*][#]を押しても*が入力され一覧を呼び出しえません。数字モードで記号や絵文字を入力する時は、[#]ボタンを押して入力するモードを切り替えてください。
- 一覧表示できる項目は、入力対象エリアによって異なります。

2 入力する記号や絵文字を選択しセンターキー(確定)を押して入力する



・・・・・ ヒント ・・・・・

連続して記号や絵文字を入力したいときは

入力したい記号や絵文字を選択し [□] (連続) ボタンを押すと連続で入力できます。

SJISコードで入力する

SJIS コード一覧から文字を選択して入力できます。(SJISコード一覧はP.169へ)

- 1 [□] (メニュー) を押して、「4 コード入力」を選択してセンター キー(選択)を押す

- 2 SJISコードを入力してセンター キー(確定)を押す
またはカーソルキーで文字を選択 する

- 3 センターキー(確定)を押す

補足

AからFまでのコード入力方法は

A～Cは [回] を繰り返し押すごとにで入力できま す。

D～Fは [回] を繰り返し押すごとにで入力できま す。

・・・・・ ヒント ・・・・・

SJIS コードから連続して文字を入力したいときは

入力したい文字を選択し [□] (連続) ボタンを 押すと連続で入力できます。

文字を修正する

- 1 修正したい文字を [▲ ▼ ← →] キーを使って選択する
- 2 [□] (クリア) を押して文字を消去する
- 3 文字を再入力する

文字を消去する

- 1 修正したい文字を [▲ ▼ ← →] キーを使って選択する
- 2 [□] (クリア) を押して文字を消去する

… ● ヒント ● …

■ 入力してある文字をまとめて消去したいときは

[□] (クリア) ボタンを 1 秒程度長押しするとカーソルから後ろの文字がすべて消去できます。

■ 入力した文字をすべて消去したいときは

入力した文字の最後尾の後にカーソルを移動して [□] (クリア) を長押しすると入力された文字がすべて消去できます。

文字をコピー／切り取 りする

テキストをコピーや切り取ると、別の場所に貼り付けできます。一度コピーや切り取った文字は、新たにコピーや切り取りを行うまで何度も貼り付けできます。

コピー／切り取りする

- 1** (メニュー)を押して、「6 コピー／切り取り」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 コピー」または「2 切り取り」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3** コピーや切り取りの開始位置でセンターキー(始点)を押し、カーソルを移動し終了位置でセンターキー(終点)を押す



ヒント

コピーと切り取りの違いは
切り取ると選択範囲が消去されます。コピーの場合は、選択範囲は消去されません。

コピー／切り取りした文字を貼り付 ける

- 1** 文字を貼り付けたい位置にカーソルを合わせる
- 2** (メニュー)を押して、「7 貼り付け」を選択してセンターキー(選択)を押す


予測機能の利用につい て

予測機能は入力された言葉を学習機能で記憶して、候補を表示し入力を容易にする機能です。


予測機能で文字を入力する

最初のひと文字を入力すると予測された言葉が予測変換エリアに表示されます。

- 1** 文字を入力する

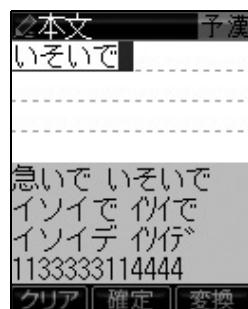

- 2** 「ボタンを押して予測変換エリ
アから漢字を選択してセンタ
ーキー(確定)を押す

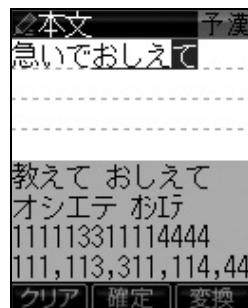

予測機能を設定／解除する

予測機能は手動でON／OFFできます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「6 予測機能」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 ON」または「2 OFF」を選択してセンターキー(設定)を押す
- 3 センターキー(OK)を押す

文字
入力

(補足)

お買い上げ時の設定は
「ON」に設定されています。

学習内容をリセットする

今までに学習した予測内容をリセットしてお買い上げ時初期状態に戻します。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「5 学習機能リセット」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 センターキー(OK)を押す

定型文の利用について

利用されることが多い文章は、あらかじめ定型文として登録されています。文字の入力画面で定型文一覧を呼び出し入力できます。

定型文を利用する

- 1  (メニュー)を押して、「1 定型文入力」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 利用する定型文を     キーを使って選択してセンターキー(確定)を押す

(補足)

定型文の一覧は

1ページに8種類の定型文が6ページ分登録されています。

定型文を編集する

登録されている定型文は編集してオリジナルの定型文に変更できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。編集したい定型文を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 センターキー(編集)を押す
- 4 定型文を編集してセンターキー(確定)を押す

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

定型文には

アドレス記号、絵文字、Web用絵文字、顔文字が挿入できます。挿入したい場合は  (メニュー) ボタンを押してください。

定型文をリセットする

編集した定型文を、1件ずつリセットして編集前に戻したり、全件リセットすると、お買い上げ時の初期状態に戻せます。

1件リセットする場合は

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。リセットしたい定型文を選択して  (メニュー) を押す
- 3 「2 1件リセット」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

全件リセットする場合は

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。 (メニュー) を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

アドレス記号の利用について

メールアドレスの入力に利用されることが多いドメインは、アドレス記号として登録されています。文字の入力画面でアドレス記号一覧を呼び出し入力できます。

アドレス記号を引用する

- 1  (メニュー) を押して、「2 アドレス記号入力」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 入力したいアドレス記号を     キーを使って選択してセンターキー(確定)を押す

補足

アドレス記号の一覧は

1ページに8種類のアドレス記号が2ページ分登録されています。

アドレス記号を編集する

登録されているアドレス記号は編集してオリジナルのアドレス記号に変更できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 アドレス記号の一覧が表示されます。編集したいアドレス記号を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 センターキー(編集)を押す
- 4 アドレス記号を編集してセンターキー(確定)を押す

文字入力

アドレス記号をリセットする

編集したアドレス記号を、1件ずつリセットして編集前に戻したり、全件リセットするとお買い上げ時の初期状態に戻せます。

1件リセットする場合は

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 アドレス記号の一覧が表示されます。リセットしたいアドレス記号を選択して  (メニュー) を押す
- 3 「2 1件リセット」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

全件リセットする場合は

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 アドレス記号の一覧が表示されます。 (メニュー) を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

顔文字の利用について

利用されることが多い顔文字は、顔文字として登録されています。文字の入力画面で顔文字一覧を呼び出し入力できます。

顔文字を利用する

- 1  (メニュー) を押して、「3 絵文字／顔文字」→「3 顔文字」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 入力したい顔文字を     キーを使って選択してセンターキー(確定)を押す

補足

顔文字の一覧は

1ページに8種類の顔文字が4ページ分登録されています。

顔文字を編集する

登録されている顔文字は編集してオリジナルの顔文字に変更できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 顔文字の一覧が表示されます。編集したい顔文字を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 センターキー(編集)を押す
- 4 顔文字を編集してセンターキー(確定)を押す

顔文字をリセットする

編集した顔文字を、1件ずつリセットして編集前に戻したり、全件リセットするとお買い上げ時の初期状態に戻せます。

1件リセットする場合は

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 顔文字の一覧が表示されます。リセットしたい顔文字を選択して (メニュー)を押す
- 3 「2 1件リセット」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

全件リセットする場合は

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 顔文字の一覧が表示されます。 (メニュー)を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

絵文字／Web用絵文字の利用について

文字の入力画面で、絵文字やWeb用絵文字の一覧を呼び出して利用できます

絵文字を利用する

- 1  (メニュー)を押して、「3 絵文字／顔文字」→「1 絵文字」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 入力したい絵文字を   キーを使って選択してセンターキー(確定)を押す

補足

絵文字の一覧は
一覧が3ページ分登録されています。

Web用絵文字を利用する

- 1  (メニュー)を押して、「3 絵文字／顔文字」→「2 Web用絵文字」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 入力したい絵文字を   キーを使って選択してセンターキー(確定)を押す

補足

Web用絵文字の一覧は
一覧が4ページ分登録されています。

ユーザ辞書の利用について

よく利用する言葉やフレーズをユーザ辞書に登録できます。文字の入力画面で、指定した呼び方を入力すると予測変換エリアに表示され、簡単に言葉やフレーズが入力できます。

■ 注意 ■

登録されている辞書は、読みの順番で番号を詰めて表示されます。

単語を登録する

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「4 ユーザ辞書」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 未登録の番号を選択してセンターキー(新規)を押す
- 3 言葉を入力してセンターキー(確定)を押す
- 4 読み方を入力してセンターキー(確定)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

単語を編集する

登録されている単語や読みなど編集して変更できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「4 ユーザ辞書」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 登録された言葉の一覧が表示されます。編集したい言葉を選択してセンターキー(編集)を押す

3 言葉を編集してセンターキー(確定)を押す

4 読み方を編集してセンターキー(確定)を押す

5 センターキー(OK)を押す

単語を消去する

登録されている単語は消去できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「4 ユーザ辞書」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 登録された言葉の一覧が表示されます。消去したい言葉を選択して (消去)を押す
- 3 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 センターキー(OK)を押す

電話帳


電話帳の登録内容.....	66
電話帳に登録する.....	67
電話帳の利用について	69
電話帳の編集／消去について	70
グループ設定について	71
電話帳の登録件数を確認する	72
電話帳の表示を設定する.....	73
シークレットデータの表示／非表示を切り替える	73
電話帳の閲覧を制限する.....	74
電話帳を初期化する	74

電話帳の登録内容

電話帳には電話番号やメールアドレスが登録できます。電話帳に登録できる件数は、1,000件です。電話帳に登録できる項目は次の通りです。

項目	内容
名前	全角 12 文字 (半角 24 文字)
読み	半角 24 文字
電話番号	32 桁の電話番号を 3 件登録できます。分計の ON / OFF 設定が可能。PHS や携帯電話など区分マークを付けて分類できます。
メールアドレス	半角 64 文字のメールアドレスを 3 件登録できます。PHS や携帯電話など区分マークを付けて分類できます。
グループ設定	10 グループまたは設定なしで分類管理
メモ	全角 64 文字 (半角 128 文字)
シークレット	ON / OFF 設定
音声着信音	着信音および振動設定
ライトメール着信音	着信音および振動、鳴音時間設定

電話帳登録画面

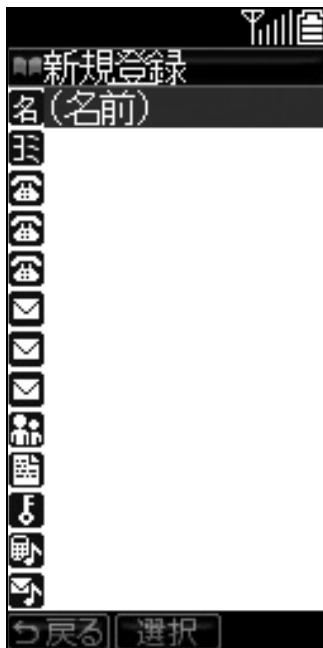

補足

登録画面について

掲載している登録画面は、登録項目すべてを表示しています。実際の画面では、上下にスクロールが必要になります。

電話帳に登録する

新たに登録する

- 1 センターキーを押して、 (電話帳)→「3 新規登録」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 名前を選択してセンターキー(選択)を押して、名前を入力しセンターキー(確定)を押す

(補足)

名前の読みについて

読みは名前を入力すると自動で入力されます。読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直してください。

- 3 電話番号1を選択してセンターキー(選択)を押して、電話番号を入力してセンターキー(確定)を押す

(補足)

分計発信を設定するには

電話番号の入力ページで  (メニュー) を押して、「1 分計設定・解除」を選択しセンターキー(選択)を押すと設定できます。

… ● ● ● ヒント ● ● ● …

複数の電話番号を登録したいときは

電話番号2、電話番号3の合計3件まで電話番号が登録できます。それぞれ区分マークの分類と分計発信の設定ができます。

- 4 区分を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 Eメールアドレス1を選択してセンターキー(選択)を押して、メールアドレスを入力しセンターキー(確定)を押す

… ● ● ヒント ● ● …

複数のメールアドレスを登録したいときは

Eメールアドレス2、Eメールアドレス3の合計3件までメールアドレスが登録できます。それぞれ区分マークの分類設定ができます。

- 6 区分を選択してセンターキー(選択)を押す
- 7 グループ設定を選択してセンターキー(選択)を押して、グループを設定しセンターキー(選択)を押す
- 8 メモやシークレット、音声着信音、ライトメール着信音など選択・設定する
- 9 すべての入力が終了したら  (登録) を押す
- 10 センターキー(OK)を押す

履歴から登録する

履歴にある情報を利用して電話帳に登録できます。

- 1 履歴画面で登録する番号を選択して  (メニュー) を押し、「2 電話帳登録」→「1 新規登録」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 名前を選択してセンターキー(選択)を押して、名前を入力しセンターキー(確定)を押す

(補足)**名前の読みについて**

読みは名前を入力すると自動で入力されます。読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直してください。

■注意■

- 履歴から電話帳に登録するときは、電話番号は既に入力されています。
- 入力されている電話番号に、区分マークを設定する場合は、電話番号を選択して入力ページでセンターキー(確定)を押して、区分を選択しセンターキー(選択)を押してください。
- 入力されている電話番号に、分計発信を設定する場合は、電話番号を選択しセンターキー(選択)を押し電話番号の入力ページで□(メニュー)を押して、「1 分計設定・解除」を選択しセンターキー(選択)を押すと設定できます。

… ● ● ヒント ● ● …

複数の電話番号を登録したいときは
電話番号2、電話番号3の合計3件まで電話番号が登録できます。それぞれ区分マークの分類と分計発信の設定ができます。

3 入力された電話番号を選択してセンターキー(選択)を押し、そのままセンターキー(確定)を押し区分を選択してセンターキー(選択)を押す

4 Eメールアドレス1を選択してセンターキー(選択)を押して、メールアドレスを入力しセンターキー(確定)を押す

… ● ● ヒント ● ● …

複数のメールアドレスを登録したいときは

Eメールアドレス2、Eメールアドレス3の合計3件までメールアドレスが登録できます。それぞれ区分マークの分類設定ができます。

5 区分を選択してセンターキー(選択)を押す

6 グループを選択してセンターキー(選択)を押して、グループを設定しセンターキー(選択)を押す

7 メモやシークレット、音声着信音、ライトメール着信音など選択・設定する

8 すべての入力が終了したら□(登録)を押す

9 センターキー(OK)を押す

履歴から登録データに追加する

履歴から、電話帳のデータに情報を追加登録できます。

1 履歴画面で追加登録する番号を選択して□(メニュー)を押し、「2 電話帳登録」→「2 追加登録」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 電話帳から追加登録するデータを選択してセンターキー(選択)を押す

(補足)

電話番号がすべて登録されている場合は書き換えを行う電話番号を選択してセンターキー(選択)を押すと、電話番号が追加登録できます。

3 センターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

- 登録した電話番号に区分マークを設定する場合は、電話番号を選択してセンターキー(選択)を押します。入力ページでセンターキー(確定)を押し、区分を選択しセンターキー(選択)を押して確定してください。
- 登録した電話番号に分計発信を設定する場合は、電話番号を選択してセンターキー(選択)を押します。電話番号の入力ページで□(メニュー)を押して、「1 分計設定・解除」を選択しセンターキー(選択)を押すと設定できます。

4 □(登録)を押す

5 「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してセンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別のつくようにしてください。

6 センターキー(OK)を押す

電話帳の利用について

電話帳は、発信する相手の検索ができます。また、直接電話帳から発信・メール作成ができます。



電話帳の閲覧について

□で行を送り順に、□で行を逆順にページの移動ができます。
行内ページの閲覧では、データが複数ページに登録されている場合、□を押して次ページに、□を押して前ページに移動できます。また□を長押しすると、同じ行内をひとつずつジャンプできます。

電話帳を検索する

電話帳を検索して、発信やメールする相手を選択できます。

1 センターキーを押して、 (電話帳)→「2 検索」と、選択しセンターキー(選択)を押す



電話帳を開いている場合に検索するときは

□(メニュー)を押し、「3 検索」を選択しセンターキー(選択)を押します。

2 読み方を入力してセンターキー(確定)を押す

■ 注意 ■

入力した読み方で始まる全てのデータが表示されます。例えば「ア」と入力すると「ア」の読み方から始まるデータが表示されます。

3 検索結果一覧から相手を選択してセンターキー(選択)を押す

電話帳から電話をかける

電話帳から直接発信できます。

- 1 電話帳から発信する相手を選択してセンターキー(選択)を押す



電話帳を簡単に開きたいときは
待受画面で「」を押すと電話帳が開きます。

- 2 電話番号を選択してセンターキー(発信)を2回押す

電話帳からEメールを作成する

電話帳から直接Eメールを作成できます。

- 1 電話帳からメールを送信する相手を選択してセンターキー(選択)を押す



電話帳を簡単に開きたいときは
待受画面で「」を押すと電話帳が開きます。

- 2 メールアドレスを選択してセンターキー(Eメール作成)を押す

電話帳からライトメールを作成する

電話帳から直接ライトメールを作成できます。

- 1 電話帳からライトメールを作成する相手を選択してセンターキー(選択)を押す



電話帳を簡単に開きたいときは
待受画面で「」を押すと電話帳が開きます。

- 2 □(メニュー)を押して、「2 ライトメール作成」を選択してセンターキー(選択)を押す

電話帳の編集／消去について

登録した電話帳を編集や消去できます。

電話帳を編集する

- 1 電話帳から編集したい相手を選択して、□(メニュー)を押し、「2 電話帳編集」を選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 編集したい項目を選択してセンターキー(選択)を押す

- 3 項目の編集が終了したらセンターキー(確定)を押して、□(登録)を押す

- 4 「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してセンターキー(選択)を押す

■注意■

名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別のつくようにしてください。

- 5 センターキー(OK)を押す

電話帳データを消去する

電話帳は、1件消去、選択消去、全件消去できます。

電話帳のデータを1件消去する場合は

- 1** 電話帳から消去する相手を選択して、 (メニュー)を押し、「4 消去」→「1 1件消去」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3** センターキー(OK)を押す

電話帳のデータを選択して消去する場合は

- 1** 電話帳で (メニュー)を押し、「4 消去」→「2 選択消去」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 消去する電話帳データを選択してセンターキー(選択)を押し、 (実行)を押す
- 3** 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4** センターキー(OK)を押す

電話帳のデータを全件消去する場合は

- 1** 電話帳で (メニュー)を押し、「4 消去」→「3 全件消去」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 暗証番号を入力する
- 3** 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4** センターキー(OK)を押す

グループ設定について

電話帳登録の際に設定したグループ名を、分りやすく名前をつけたり、グループ毎に着信音を設定して着信を区別できます。

グループ名を設定する

- 1** センターキーを押して、 (電話帳)→「4 グループ設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 名前を変更するグループを選択してセンターキー(選択)を押し、「1 グループ名編集」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3** グループ名を編集してセンターキー(確定)を押す

グループの音声着信音を設定する

特定のグループに設定されている相手からの着信が区別できるよう着信音を設定できます。

- 1** センターキーを押して、 (電話帳)→「4 グループ設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 着信時の着信音を変更するグループを選択してセンターキー(選択)を押し、「2 音声着信音」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3** 「1 音選択」または「2 振動選択」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4** 設定が完了したらセンターキー(設定)を押す

グループのライトメール着信音を設定する

特定のグループに設定されている相手からのライトメール受信が区別できるようにメール着信音を設定できます。

- 1** センターキーを押して、 (電話帳)→「4 グループ設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** ライトメール着信時の着信音を変更するグループを選択してセンターキー(選択)を押し、「3 ライトメール着信音」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3** 「1 音選択」または「2 振動選択」、「3 鳴動時間」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4** 設定が完了したらセンターキー(設定)を押す

グループ設定をリセットする

グループ設定をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

- 1** センターキーを押して、 (電話帳)→「4 グループ設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** グループ設定をリセットするグループを選択してセンターキー(選択)を押し、「4 リセット」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3** 「YES」を選択しセンターキー(選択)を押す
- 4** センターキー(OK)を押す

電話帳の登録件数を確認する

電話帳は、登録されている件数と、登録できる件数を確認できます。

- 1** センターキーを押して、 (電話帳)→「5 登録件数確認」と、選択しセンターキー(選択)を押す

電話帳の表示を設定する

電話帳は、名前順とグループ別の2種類の表示方法があります。

- 1** センターキーを押して、 (電話帳)→「6 電話帳設定」→「1 表示切替」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 名前順」または「2 グループ別」を選択してセンターキー(設定)を押す
- 3** センターキー(OK)を押す

シークレットデータの表示／非表示を切り替える

セキュリティのシークレットモードを表示しないに設定すると、電話帳でシークレット設定がONに設定されたデータは、電話帳で非表示にできます。

- 1** センターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 暗証番号を入力する
- 3** 「1 シークレットモード」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4** 「1 表示する」または「2 表示しない」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5** センターキー(OK)を押す

電話帳の閲覧を制限する

シークレット機能で電話帳の閲覧を制限できます。

- 1** センターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 暗証番号を入力する
- 3** 「3 電話帳制限」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4** 「1 ON」または「2 OFF」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5** センターキー(OK)を押す

電話帳を初期化する

登録した電話帳のデータを初期化できます。

- 1** センターキーを押して、 (電話帳)→「6 電話帳設定」→「2 電話帳初期化」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 暗証番号を入力する
- 3** 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4** センターキー(OK)を押す

メール

Eメール／ライトメールについて	76
Eメールの送受信について	77
Eメールを作成／送信する	77
ライトメールを作成／送信する	79
Eメールを受信する	80
ライトメールを受信する	82
受信BOXについて	83
受信メールをフォルダに振分ける	85
送信BOXについて	87
メール一覧画面での操作	88
メール詳細画面での操作	93
プロバイダのアカウントを利用する	95

Eメール／ライトメールについて

本電話機は、Eメールとライトメールの送受信ができます。

Eメールについて

Eメールを送受信すると、パソコンやEメールに対応した携帯電話などとメッセージのやり取りができます。またパソコンなどで利用しているアカウントの利用も可能です。

本電話機で送受信できるメッセージの条件は次の通りです。

項目	内容
メッセージ送信	保存件数 250 件
	宛先 To、Cc、Bcc、Reply to を合わせて 20 件
	件名 全角 128 文字（半角 256 文字）
	本文 全角 5,000 文字（半角 10,000 文字）
	添付ファイル 10 件まで サイズは合計 250KB
	受信 BOX 保存件数 500 件
メッセージ受信	件名 全角 128 文字（半角 256 文字）
	本文 全角 10,000 文字（半角（20,000 文字））
	添付ファイル 10 件まで サイズは合計 250KB
送信 BOX	合せて 3MB

■注意■

- Eメールの送受信にはオンラインサインアップを行う必要があります。オンラインサインアップを行う場合は（→P.77）
- 受信した添付ファイルの10件または250KBを超えたファイルは、自動で削除されます。

ライトメールについて

ライトメールは、Wi-Fiの電話機同士で直接やり取りできるメールです。本電話機で送受信できるライトメールの条件は次の通りです。

項目	内容
メッセージ送信	保存件数 50 件
	宛先 32 行の電話番号
	本文 全角 45 文字（半角 90 文字）
メッセージ受信	保存件数 100 件

補足

SMS（海外でのライトメール利用）について

国際ローミングまたはPIMカードを利用して中国でお使いになる場合は、ライトメールがSMS（中国）に切り替わります。SMSに対応しているWi-Fiの電話機同士および中国国内の端末と送受信ができます。使える文字種は漢字、ひらがな、全角カタカナ、全角および半角英数字、全角および半角記号で、本文は全角58文字（半角116文字）までとなります。但し、中国の通信網や端末の仕様の違いによって正しく送受信できない場合や、一部の漢字、全角記号および平仮名カタカナなどが『・』やスペース、異なる字体で表示されることがあります。

Eメールの送受信について

Eメールを送受信するためには、オンラインサインアップを行いアカウントを設定する必要があります。

オンラインサインアップをする

サーバにオンラインサインアップすると、アカウントなどの必要な情報が設定されます。

- 1 (E)を押して、「6 オンラインサインアップ」→「1 接続」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 画面の指示に従い操作する

- 3 オンラインサインアップを完了する

補足

パソコンなどのアカウントを設定したいときは

プロバイダのアカウントを利用する（P.95）をご覧ください。

オンラインサインアップを消去する

オンラインサインアップしたアカウントの設定を消去できます。

- 1 (E)を押して、「6 オンラインサインアップ」→「2 消去」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す


- 3 センターキー(OK)を押す

Eメールを作成／送信する


パソコンやEメール対応の携帯電話などに、Eメールを作成して送信します。

Eメールを作成して送信する

- 1 (E)を押して、「1 Eメール作成」を選択してセンターキー(選択)を押す

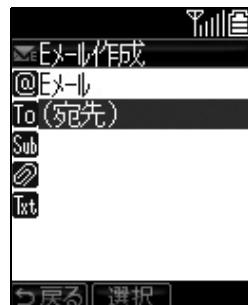

- 2 To(宛先)を選択してセンターキー(選択)を押し、「1 電話帳引用」または「2 直接入力」を選択してセンターキー(選択)を押し、送信先を設定する

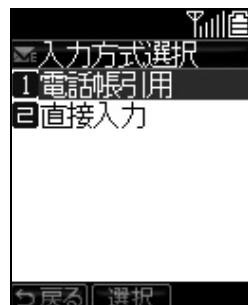

メ
ル

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

■複数の送信先を設定したいときは

To(宛先)を再度選択してセンターキー(選択)を押すと、宛先一覧画面が開きます。「宛先追加」を選択してセンターキー(選択)を押し、同様の操作で設定してください。同時に設定できる送信先は20件です。

■To, Cc, Bcc、Reply toを設定したいときは

複数の送信先を設定して[□](メニュー)を押して「1 Toに変更」「2 Ccに変更」「3 Bccに変更」「4 Reply toに変更」から選択しセンターキー(選択)を押し設定できます。また消去もできます。

3 Sub(件名)を選択してセンターキー(選択)を押し件名を入力し、センターキー(確定)を押す

4 Txt(本文)を選択してセンターキー(選択)を押し本文を入力し、センターキー(確定)を押す

5 [□](送信→)を押す

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

作成したメールを保存したいときは

[□](保存終了)を押すと作成したメールが送信BOXに保存されます。

補足

本電話機にパソコンなどのアカウントを設定しているときは

本電話機に設定しているアカウントも選択できます。送信に使用するアカウントを選択してください。

ファイルを添付する

Eメールにデータフォルダにある画像ファイルやサウンドファイルなどを添付できます。

1 メール作成画面で[□]を選択してセンターキー(選択)を押す

2 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す

3 添付するデータを選択してセンターキー(選択)を押す

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

■複数のファイルを添付したいときは

[□]を再度選択してセンターキー(選択)を押すと、添付一覧画面が開きます。「添付追加」を選択してセンターキー(選択)で押し、同様の操作で選択してください。同時に添付できるファイルは10件、サイズ合計250KBまでです。

■添付ファイルを確認したいときは

[□](再生)を押すと画像ファイルのプレビューとMIDIファイルの試聴ができます。

■添付したファイルを消去したいときは

添付一覧画面で[□](メニュー)を押して「1 1件消去」または「2 全件消去」を選択しセンターキー(選択)を押し添付ファイルを消去できます。

■注意■

添付ファイルの合計サイズが250KB以上の場合、ファイルは添付できませんのでご注意ください。

4 [□](戻る)を押す

補足

著作権のある画像やサウンドについて

画像やサウンドなどは、著作権法により著作物や著作権者の権利が保護されている場合があります。保護された画像やサウンドなどは、個人的にまたは家庭内やこれに準ずる限られた場所での使用する場合にのみ複製が認められています。上記の目的を超えて、データ形式の変換を含む複製・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信を行うと、著作権法に違反して損害賠償の請求や刑事処罰を受ける場合がございます。本電話機を使用の際には、著作権法を厳守のうえご利用いただくようお願いいたします。また著作権法で別段の定めがある場合を除いて、著作権のある画像やサウンドを転送することはできませんので、ご注意ください。

Eメールを保存する

作成途中のメールや後で送信を行うメールは保存できます。


メール作成画面で□(保存終了)を押すと作成したメールが送信BOXに保存されます。

ライトメールを作成／送信する


ライトメール対応の電話機へライトメールを作成して送信します。

ライトメールを作成して送信する

- 1 □(L)を押して、「1 ライトメール作成」を選択してセンターキー(選択)を押す

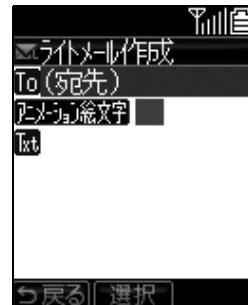

- 2 To(宛先)を選択してセンターキー(選択)を押し、「1 電話帳引用」または「2 直接入力」を選択してセンターキー(選択)を押し、送信先を設定する

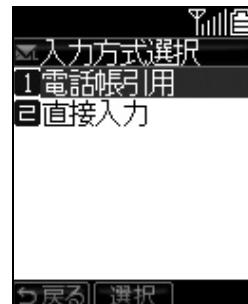

- 3 Txt(本文)を選択してセンターキー(選択)を押し本文を入力し、センターキー(確定)を押す

メ
ル

(補足)

アニメーション絵文字を添付できます

ライトメールに対応したアニメーション絵文字を添付できます。ただし送信先の電話機がアニメーション絵文字に対応している必要があります。

4 (送信→)を押す

ライトメールを保存する

作成途中のメールや後で送信を行うメールは保存できます。

メール作成画面で (保存終了) を押すと作成したメールが送信BOXに保存されます。

メ
ル

Eメールを受信する

自動で受信する

オンラインサインアップで設定したEメールは自動で受信できます。

■注意■

●自動でEメールを受信するには、アカウント設定で自動受信に設定されている必要があります。 (E) を押して、「5 メール機能設定」→「4 アカウント設定」→「1 Eメール」と、選択しセンターキー(選択)を押し「7 Eメール自動受信機能」がONに設定されているか確認してください。

●パソコンなどのアカウントは自動受信できません。サーバから手動での受信になります。

(補足)

自動受信中は

が点滅して が点灯し、充電／着信ランプが緑色に点滅します。

1 待受画面でEメール受信メッセージを選択してセンターキー(選択)を押す



••••• ヒント •••••

Eメールを受信すると

(Eメール) マークが待受画面に表示されます。

2 受信BOXのフォルダを選択しセンターキー(選択)を押す



3 受信フォルダ内の一覧から受信したメールを選択してセンターキー(選択)を押す



(補足)

受信フォルダで表示されるアイコンについて

アイコン	内容
	* ¹ 既読メール
	* ¹ 未読メール
	* ¹ 返信済みメール
	* ¹ 転送済みメール
	* ¹ 保護されたメール
	添付ファイル

*¹ サイズがP.76の制限を超えていたり、P.96の受信行数制限などすべて受信できなかつたメールに対して表示される。

サーバから手動で受信する

サーバに保存されたまま受信できていないメールやパソコンなどのメールを手動で受信します。

- 1 (E)を押して、「4 Eメール受信」を選択してセンターキー(選択)を押す



サーバへのアクセスは

設定されたすべてのアカウントから順にメールが受信されます。アカウントを指定しての個別の受信も可能です。詳しくは、P.96の「アカウントを選択する」をご覧ください。

2 メール受信メッセージが表示されます。センターキー(OK)を押す



3 受信BOXのフォルダを選択してセンターキー(選択)を押す



- 4** 受信フォルダ内の一覧から受信したメールを選択してセンターキー(選択)を押す



ライトメールを受信する

- 1** 待受画面でライトメール着信メッセージを選択してセンターキー(選択)を押す




••••• ヒント •••••

ライトメールを受信すると

(ライトメール) マークが待受画面に表示されます。国際ローミング中にSMSを受け取った場合 (SMS) マークが待受画面に表示されます。

- 2** 受信BOX内の一覧から受信したメールを選択してセンターキー(選択)を押す

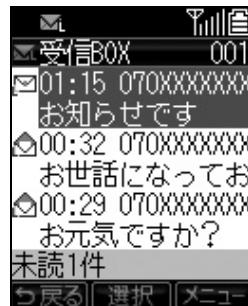

補 足

受信BOXで表示されるアイコンについて

アイコン	内容
ライトメール	既読ライトメール
	未読ライトメール
	返信済みライトメール
	転送済みライトメール
	保護されたライトメール
SMS	既読 SMS
	未読 SMS
	返信済み SMS
	転送済み SMS
	保護された SMS

※SMSについてはP.76をご覧ください。


受信BOXについて

受信したメールは、Eメール、ライトメールそれぞれの受信BOXで見ることができます。

受信したメールを表示する

受信したEメールを表示する場合は

- 1 (E)を押して、「2 受信BOX」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 受信BOXのフォルダを選択してセンターキー(選択)を押す

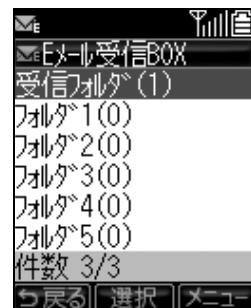

- 3 受信フォルダ内の一覧からメールを選択してセンターキー(選択)を押す



受信したライトメールを表示する場合は

- 1 (L) を押して、「2 受信 BOX」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 2 一覧からメールを選択してセンターキー(選択)を押す



メール

受信メールの一覧表示を切り替える場合は

を押して表示を切り替える

二行表示→From一覧→件名→受信日時の順で一覧表示が変わります。

を押して表示を切り替える

二行表示→受信日時→件名→From一覧の順で一覧表示が変わります。

返信する

- 1 返信するEメールを受信フォルダ内の一覧から選択して (メニュー) を押し、「1 返信」を選択してセンターキー(選択)を押す



... ● ヒント ● ...

■受信したEメールを見ているときに返信したい場合は

メール画面で (メニュー) を押して「1 返信」を選択しセンターキー(選択)を押してください。

■受信したEメールの宛先が複数の場合は全員にメール返信ができます。全員にメールを返信したいときは、 (メニュー) を押して「2 全員に返信」を選択しセンターキー(選択)を押してください。

2 編集して (送信→)を押す

引用してメールを返信する

Eメールの返信で原文の引用を設定ができます。

(E) を押して、「5 メール機能設定」→「6 オプション設定」→「1 本文引用」→「1 返信時引用する」と、選択しセンターキー(選択)を押す

... ● ヒント ● ...

ライトメールを返信したい場合は

返信するメールを受信 BOX の一覧から選択して (メニュー) を押し、「1 返信(引用なし)」または「2 返信(引用あり)」を選択してセンターキー(選択)を押します。編集が終了したら (送信→) を押してください。

転送する

- 1 転送するEメールを受信フォルダ内の一覧から選択して□(メニュー)を押し「3 転送」を選択してセンターキー(選択)を押す



● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

受信したEメールを見ているときに転送したい場合は

メール画面で□(メニュー)を押しして「3 転送」を選択しセンターキー(選択)を押してください。

- 2 編集して□(送信→)を押す

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

ライトメールを転送したい場合は


転送するメールを受信BOXの一覧から選択して□(メニュー)を押し、「3 転送」を選択してセンターキー(選択)を押します。編集が終了したら□(送信→)を押してください。

受信メールをフォルダに振分ける

Eメールの受信BOXには受信フォルダの他に名前を変更して管理できる10個のフォルダがあります。

フォルダ名を編集する

- 1 名前を編集したいフォルダを選択して□(メニュー)を押し「1 フォルダ名編集」を選択してセンターキー(選択)を押す

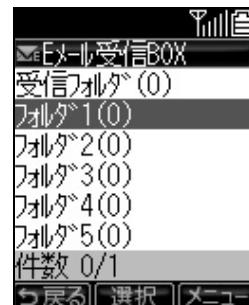

メ
ル

- 2 編集してセンターキー(確定)を押す

補足

入力可能なフォルダ名の文字数は全角5文字(半角10文字)です。

注意

受信フォルダの名前は変更できません。

振分けの条件を設定する

受信したメールは、振分け設定を行なうことでフォルダごとに振分けられます。振分け条件には、送信者、グループ、件名、アカウントがあります。

- Eメール受信BOXから設定したいフォルダを選択して□(メニュー)を押し「2 振分け設定」→「振分け条件追加」と、選択センターキー(選択)を押す



振分け条件を設定すると

次回のメール受信時から、設定された条件でメールの振分けが実行されます。

- 「1 送信者」または「2 グループ」、「3 件名」、「4 アカウント」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す



■振分けに設定できる条件は

機能	内容
送信者	メール送信者を指定して振分けできます。
グループ	電話帳のグループを指定して振分けできます。
件名	件名を全角 16 文字 (半角 32 文字) まで指定して振分けできます。
アカウント	受信するアカウントを指定して振分けできます。

■振分けに設定できる条件数は

1つのフォルダに振分け条件を最大20件まで設定できます。複数の振分け条件を設定したい場合は、振分け条件設定画面で「振分け条件追加」を選択してセンターキー(選択)を押し、条件を追加してください。

- 振分け条件の設定が完了したら□(戻る)を押す

振分けを実行する

振分け実行を行うことで、既に受信している受信フォルダのメールを設定した条件で振分けできます。

- 振分けを実行するフォルダを選択して□(メニュー)を押し「3 振分け実行」を選択してセンターキー(選択)を押す

(補足)

受信フォルダを選択して振分け実行を行ったときは、設定されているすべての振分けを実行します。

振分けを解除する

フォルダに設定した振分けを解除します。

- 振分けを解除するフォルダを選択して□(メニュー)を押し「4 振分け設定解除」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

- センターキー(OK)を押す

振分けのすべての設定を解除する

受信 BOX 内のすべてのフォルダに設定した振分けを解除します。

- 受信BOXを開いて□(メニュー)を押し「5 振分け設定全解除」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

- センターキー(OK)を押す

送信BOXについて

送信したメールは、Eメール、ライトメールそれぞれの送信BOXで見ることができます。

送信したメールを表示する

- 1 (E) または (L) を押して、「3 送信BOX」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 一覧からメールを選択してセンターキー(選択)を押す



補足

送信BOXで表示されるアイコンについて

アイコン	内容
Eメール	送信済 Eメール
	未送信 Eメール
	送信が失敗した Eメール
	保護された Eメール
ライトメール	送信済ライトメール
	未送信ライトメール
	送信が失敗したライトメール
	保護されたライトメール
SMS	送信済 SMS
	未送信 SMS
	送信が失敗した SMS
	保護された SMS

※SMSについてはP.76をご覧ください。

送信メールの一覧表示を切り替える場合は

を押して表示を切り替える

二行表示→To一覧→件名→送信日時の順で一覧表示が変わります。


を押して表示を切り替える

二行表示→送信日時→件名→To一覧の順で一覧表示が変わります。

メールを編集して送信する

送信済みや未送信のメールを、ふたたび編集して送信します。

- 1 編集するメールを送信BOXの一覧から選択して (メニュー) を押し「1 編集」を選択してセンターキー(選択)を押す

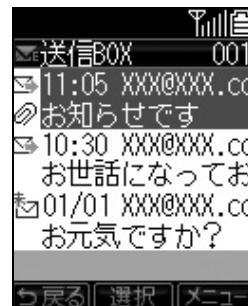

- 2 編集して (送信→) を押す

メール一覧画面での操作

受信BOXと送信BOXでは、メールの消去、メールの保護、メールの並び替えができます。

Eメールを消去する

受信BOXの受信フォルダからメールを消去したい場合は

- 1 受信フォルダから消去するメールを選択して□(メニュー)を押し、「4 消去」→「1 1件消去」と、選択しセンターキー(選択)を押す



■メールを選択消去したい場合は

消去メニュー画面で「2 選択消去」を選択してセンターキー(選択)を押すと、消去するメールの選択画面になります。消去するメールをチェックして□(実行)を押すと、消去確認画面が表示されます。

■フォルダ内のメールをすべて消去したい場合は

消去メニュー画面で「3 フォルダ内全件消去」を選択してセンターキー(選択)を押すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると、消去するメールの種類の選択画面になります。「1 既読(保護除く)」または「2 既読(保護含む)」、「3 保護を除く全て」、「4 保護を含む全て」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押すと、消去確認画面が表示されます。

■受信BOX内のメールをすべて消去したい場合は

消去メニュー画面で「4 受信メール全件消去」を選択してセンターキー(選択)を押すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると、消去するメールの種類の選択画面になります。「1 既読(保護除く)」または「2 既読(保護含む)」、「3 保護を除く全て」、「4 保護を含む全て」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押すと、消去確認画面が表示されます。

- 2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 3 センターキー(OK)を押す

補足

●受信BOXのメニューからもフォルダ内全件消去が行えます。

受信BOXでフォルダを選択して□(メニュー)を押し、「6 フォルダ内全件消去」を選択しセンターキー(選択)を押します。

●受信BOXのメニューからも受信メール全件消去が行えます。

受信BOXで□(メニュー)を押して「7 受信メール全件消去」を選択しセンターキー(選択)を押します。

送信BOXからメールを消去したい場合は

- 1 送信BOXから消去するメールを選択して□(メニュー)を押し、「2 消去」→「1 1件消去」と、選択しセンターキー(選択)を押す



… ● ● ● ヒント ● ● ● …

■メールを選択消去したい場合は

消去メニュー画面で「2 選択消去」を選択してセンターキー(選択)を押すと、消去するメールの選択画面になります。消去するメールをチェックして□(実行)を押すと、消去確認画面が表示されます。

■送信 BOX 内のメールをすべて消去したい場合は

消去メニュー画面で「3 全件消去」を選択してセンターキー(選択)を押すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると、消去するメールの種類の選択画面になります。「1 送信済(保護除く)」または「2 送信済(保護含む)」、「3 未送(保護除く)」、「4 未送(保護含む)」、「5 保護を除く全て」、「6 保護を含む全て」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押すと、消去確認画面になります。


- 2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 3 センターキー(OK)を押す

ライトメールを消去する

受信BOXからメールを消去したい場合は

- 1 受信BOXから消去するメールを選択して□(メニュー)を押し、「5 消去」→「1 1件消去」と、選択しセンターキー(選択)を押す

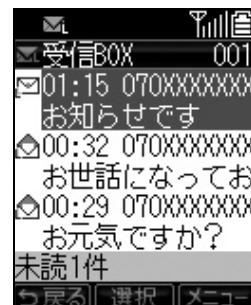

… ● ● ● ヒント ● ● ● …

■メールを選択消去したい場合は

消去メニュー画面で「2 選択消去」を選択してセンターキー(選択)を押すと、消去するメールの選択画面になります。消去するメールをチェックして□(実行)を押すと、消去確認画面が表示されます。

■受信 BOX 内のメールをすべて消去したい場合は

消去メニュー画面で「3 全件消去」を選択してセンターキー(選択)を押すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると、消去するメールの種類の選択画面になります。「1 既読(保護除く)」または「2 既読(保護含む)」、「3 保護を除く全て」、「4 保護を含む全て」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押すと、消去確認画面が表示されます。

- 2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 3 センターキー(OK)を押す

メ
ル

送信BOXからメールを消去したい場合は

- 1 送信BOXから消去するメールを選択して□(メニュー)を押し、「3 消去」→「1 1件消去」と、選択しセンターキー(選択)を押す



メ
ル

・・・・・ ヒント ・・・・・

■メールを選択消去したい場合は

消去メニュー画面で「2 選択消去」を選択してセンターキー(選択)を押すと、消去するメールの選択画面になります。消去するメールをチェックして□(実行)を押すと、消去確認画面が表示されます。

■送信 BOX 内のメールをすべて消去したい場合は

消去メニュー画面で「3 全件消去」を選択してセンターキー(選択)を押すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると、消去するメールの種類の選択画面になります。「1 送信済(保護除く)」または「2 送信済(保護含む)」、「3 未送(保護除く)」、「4 未送(保護含む)」、「5 保護を除く全て」、「6 保護を含む全て」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押すと、消去確認画面になります。

- 2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 3 センターキー(OK)を押す

メールを保護する

メールを誤って消去してしまわないよう保護設定できます。

受信BOXのメールを保護したい場合は

- 1 Eメール受信BOXの受信フォルダから保護するメールを選択して□(メニュー)を押し「5 保護／保護解除」を選択してセンターキー(選択)を押す



・・・・・ ヒント ・・・・・

ライトメールの受信 BOX からメールを保護したい場合は

受信 BOX から保護するメールを選択して□(メニュー)を押し「6 保護／保護解除」を選択しセンターキー(選択)を押してください。

- 2 センターキー(OK)を押す

■ 注意 ■

保護できる件数は、Eメールの場合250件または保護メールの合計容量が500KBまで、ライトメールの場合50件です。件数や容量を超えるとメッセージで教えてくれます。

送信BOXのメールを保護したい場合は

- 1 Eメール送信BOXから保護するメールを選択して□(メニュー)を押し「3 保護／保護解除」を選択してセンターキー(選択)を押す



● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

ライトメールの送信BOXからメールを保護したい場合は

送信 BOX から保護するメールを選択して□(メニュー)を押し「4 保護／保護解除」を選択しセンターキー(選択)を押してください。

2 センターキー(OK)を押す

■ 注意 ■


保護できる件数は、Eメールの場合125件または保護メールの合計容量が300KBまで、ライトメールの場合25件です。件数や容量を超えるとメッセージで教えてくれます。

メールを並べ替える

メールの整理などに便利な並び替えができます。

受信BOXでメールの並び替えをしたい場合は

- 1 Eメールを並び替える受信フォルダを開き□(メニュー)を押し「7 ソート」を選択してセンターキー(選択)を押す

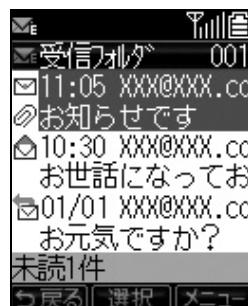

メ
ル

- 2 「1 受信順」または「2 送信者」、「3 未読・既読」、「4 保護・非保護」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

■並び替えに受信順を選択した場合は新しく受信した順番でメールが一覧表示されます。

■並び替えに送信者を選択した場合は

送信者のメールアドレス順（ライトメールの場合は電話番号順）にメールが一覧表示されます。

■並び替えに未読・既読を選択した場合は未読から既読の順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

■並び替えに保護・非保護を選択した場合は

保護されたメールから非保護のメールの順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

■ライトメールの受信BOXからメールの並び替えをしたい場合は

受信 BOXを開き [□] (メニュー) を押し「7 ソート」を選択しセンターキー(選択)を押してください。

送信BOXでメールの並び替えをしたい場合は

1 Eメール送信BOXを開き

[□] (メニュー) を押し「4 ソート」を選択してセンターキー(選択)を押す



2 「1 保存順」または「2 宛先」、「3 未送・送信済み」、「4 保護・非保護」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

■並び替えに保存順を選択した場合は

新しく保存された順番でメールが一覧表示されます。

■並び替えに宛先を選択した場合は

送信先のメールアドレス順（ライトメールの場合は電話番号順）にメールが一覧表示されます。

■並び替えに未送・送信済みを選択した場合は

未送から送信済みの順に、それぞれ新しく保存されたメールから一覧表示されます。

■並び替えに保護・非保護を選択した場合は

保護されたメールから非保護のメールの順に、それぞれ新しく保存されたメールから一覧表示されます。

■ライトメールの送信BOXからメールの並び替えをしたい場合は

送信 BOXを開き [□] (メニュー) を押し「5 ソート」を選択しセンターキー(選択)を押してください。

メール詳細画面での操作

メール作成や受信メール、送信メールの各画面では、テキストのコピーや添付ファイルの確認などの機能があります。

本文をコピーする

テキストの範囲を指定してコピーを行い、他の場所に貼り付けできます。

- Eメール詳細画面から□(メニュー)を押し、「6 本文コピー」を選択してセンターキー(選択)を押す



… ● ● ● ヒント ● ● ● …

- 送信したEメールでコピーしたい場合は送信メールの詳細画面から□(メニュー)を押し「4 本文コピー」を選択しセンターキー(選択)を押してください。

- 受信したライトメールでコピーしたい場合は

ライトメールのコピーは、本文の全文コピーです。ライトメールの詳細画面から□(メニュー)を押して、「7 本文全コピー」を選択しセンターキー(選択)を押すとコピーされます。

■送信したライトメールでコピーしたい場合は

ライトメールのコピーは、本文の全文コピーです。ライトメールの詳細画面から□(メニュー)を押して、「5 本文全コピー」を選択しセンターキー(選択)を押すとコピーされます。

- 2 コピーの開始位置でセンターキー(始点)を押し、カーソルを移動し終了位置でセンターキー(終点)を押す

… ● ● ● ヒント ● ● ● …

コピーした文字を貼り付けたいときは「文字をコピー／切り取りする(P.59)」をご覧ください。

添付ファイルを表示／保存する

Eメールに添付された画像ファイルやMIDIファイルは、確認・再生してデータフォルダに保存できます。

- 1 メール詳細画面で□を選択してセンターキー(選択)を押す

- 2 添付ファイル一覧の中から、再生・保存するファイルを選択して□(再生)またはセンターキー(保存)を押す

文字サイズを変更する

Eメールのメール詳細画面で、文字サイズを大(16ドット)／標準(14ドット)／小(12ドット)の3段階に変更できます。

- 1 メール詳細画面から□(メニュー)を押し、受信メール画面の場合「7 文字サイズ変更」／送信メール画面の場合「5 文字サイズ変更」を選択しセンターキー(選択)を押す

2 「1 大」または「2 標準」、「3 小」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す

補足

メール詳細画面で文字サイズを変更した場合は

変更した文字サイズは一時的なものです。常に指定した文字サイズで表示する場合は、センターキーを押して、 (メール) → 「5 メール機能設定」→ 「6 オプション設定」→ 「2 文字サイズ変更」と、選択しセンターキー(選択)を押し、設定してください。

差出人と宛先をすべて表示する

メール送信先一覧の情報を確認できます。

メール詳細画面で を選択してセンターキー(選択)を押す



ヘッダ情報で表示される一覧は

送信先をFrom、Reply to、To、Ccの順に一覧表示されます。

メール内の電話番号／メールアドレス

本文内の電話番号やEメールアドレスは、自動的に選択されます。

電話番号に電話をかける場合

電話番号を選択してセンターキー(選択)を押して、「1 発信」を選択しセンターキー(選択)を押す

メールアドレスにメールを送信する場合

メールアドレスを選択してセンターキー(選択)を押して、「2 Eメール作成」を選択しセンターキー(選択)を押す

ライトメールを送信する場合

電話番号を選択してセンターキー(選択)を押して、「2 ライトメール作成」を選択しセンターキー(選択)を押す

電話番号を電話帳に登録する場合

電話番号を選択してセンターキー(選択)を押して、「3 電話帳登録」を選択しセンターキー(選択)を押す

メールアドレスを電話帳に登録する場合

メールアドレスを選択してセンターキー(選択)を押して、「1 電話帳登録」を選択しセンターキー(選択)を押す



■電話番号をコピーしたいときは

電話番号を選択してセンターキー(選択)を押して、「4 コピー」を選択しセンターキー(選択)を押す

■メールアドレスをコピーしたいときは

メールアドレスを選択してセンターキー(選択)を押して、「3 コピー」を選択しセンターキー(選択)を押す

プロバイダのアカウントを利用する

ウィルコムのEメール以外に、パソコンなどで利用しているプロバイダや会社のEメールが利用できます。

アカウントを設定する

プロバイダや会社などのアカウントを設定できます。

補足

プロバイダなどのEメールで設定する項目は

項目	内容
アカウント名称	アクセス先の名称を設定します。
メールアドレス	送受信に使用するメールアドレスを設定します。
POPサーバ	メールを受信するPOPサーバを設定します。
SMTPサーバ	メールを送信するSMTPサーバを設定します。
ユーザID	サーバにアクセスする際に必要なユーザIDを設定します。
パスワード	サーバにアクセスする際に必要なパスワードを設定します。

1 (E)を押して、「5 メール機能設定」→「4 アカウント設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「2 アカウント2」を選択してセンターキー(選択)を押す

3 「1 アカウント名称」を選択してセンターキー(選択)を押して、アカウント名称を入力しセンターキー(確定)を押す

4 「2 基本設定」→「1 POPサーバ」を選択してセンターキー(選択)を押して、POPサーバ情報を入力してセンターキー(確定)を押す

5 「2 SMTPサーバ」を選択してセンターキー(選択)を押して、SMTPサーバ情報を入力しセンターキー(確定)を押す

6 「3 ユーザID」を選択してセンターキー(選択)を押して、ユーザIDを入力しセンターキー(確定)を押す

7 「4 パスワード」を選択してセンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しセンターキー(確定)を押す

8 「5 メールアドレス」を選択してセンターキー(選択)を押して、メールアドレスを入力しセンターキー(確定)を押す

補足

●アカウントを詳細に設定したい場合は
 (E)を押して、「5 メール機能設定」→「4 アカウント設定」→「2 アカウント2」→「3 詳細設定」と、選択しセンターキー(選択)を押します。詳細設定で設定できる項目は次の通りです。

項目	内容
POPポート番号	POPのポート番号を設定できます。
SMTPポート番号	SMTPのポート番号を設定できます。
SMTP認証	SMTPの認証を行うか設定できます。
POPbeforeSMTP	送信の際にPOPサーバに認証を行うか設定できます。
SMTPユーザID	SMTP用のユーザIDを設定できます。
SMTPパスワード	SMTP用のパスワードを設定できます。
認証方式設定	POPまたはAPOPから選択できます。

メ
ル

9 (登録)を押す

10 センターキー(OK)を押す

- その他の設定できる項目について
アカウントについて設定できるその他の項目は次の通りです。

項目	内容
Eメール削除設定	メール受信後、サーバにメールのコピーを残すか設定できます。
受信行数制限設定	受信するメールの行数を0行～999行の間で設定できます。お買い上げ時はOFFに設定されています。
表示名・署名・返信用アドレス	メール送信者名の名前、メールに挿入する署名、返信用のメールアドレスを設定できます。
Eメール自動受信機能	メールを自動的に受信します。ウィルコムのアカウントのみ設定ができます。

アカウントをリセットする

設定したアカウントをリセットできます。

(補足)

アカウント「Eメール」をリセットしたい場合は

P.77 の「オンラインサインアップを消去する」をご覧下さい。

1 (E)を押して、「5 メール機能設定」→「4 アカウント設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「2 アカウント2」を選択して (消去)を押す

3 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 センターキー(OK)を押す

アカウントを選択する

送受信に利用するアカウントを選択します。

1 (E)を押して、「5 メール機能設定」→「2 受信アカウント選択」または「3 送信アカウント選択」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 利用するアカウントを選択しセンターキー(選択)を押す

■注意■

サービスプロバイダのセキュリティへの配慮から、アカウントにアクセスできる接続先が限定されている場合があります。例えば、ウィルコムのアカウント(Eメール)にはCLUB AIR-EDGEからのアクセスに限られます。このような場合は、受信のアカウントの選択および送信アカウントの選択を、接続先に合わせてください。

ダイヤルアップ接続先を設定する

接続先は、CLUB AIR-EDGE の他に 1 件のダイヤルアップ接続先を設定できます。

補足

ダイヤルアップ接続先として設定できる項目は

項目	内容
接続先名称	ダイヤルアップ接続先の名称を設定します。
接続先電話番号	プロバイダから指定されたアクセスポイントの電話番号を設定します。
ユーザ ID	接続する際に必要なユーザ ID を設定します。
パスワード	接続する際に必要なパスワードを設定します。
料金分計	「分計する」「分計しない」から選択します。
ワンタイム パスワード	「利用する」「利用しない」から選択します。
詳細 設定	IP アドレス自動取得 「自動取得する」「自動取得しない」から選択します。
	IP アドレス 「自動取得しない」場合にプロバイダから指定された IP アドレスを入力します。
	DNS 自動取得 「自動取得する」「自動取得しない」から選択します。
	プライマリ DNS 「自動取得しない」場合に DNS サーバの IP アドレスを入力します。
	セカンダリ DNS

1 (E) を押して、「5 メール機能設定」→「5 接続先設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「2 接続先2」を選択してセンターキー(選択)を押す

3 「1 接続先名称」を選択してセンターキー(選択)を押して、ダイヤルアップ接続先の名称を入力しセンターキー(確定)を押す

4 「2 接続先電話番号」を選択してセンターキー(選択)を押して、アクセスポイントの電話番号を入力しセンターキー(確定)を押す

5 「3 ユーザID」を選択してセンターキー(選択)を押して、ユーザ ID を入力しセンターキー(確定)を押す

6 「4 パスワード」を選択してセンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しセンターキー(確定)を押す

7 (登録)を押す

8 センターキー(OK)を押す

9 料金分計、ワンタイムパスワード、詳細設定を行う場合は「2 接続先2」を選択してセンターキー(選択)を押す

10 「5 料金分計」を選択して「1 分計する」または「2 分計しない」を選択しセンターキー(選択)を押す

11 「6 ワンタイムパスワード」を選択してセンターキー(選択)を押し「1 利用する」または「2 利用しない」を選択しセンターキー(選択)を押す

メ
ル

12 「7 詳細設定」→「1 IPアドレス自動取得」と、選択してセンターキー(選択)を押し、「1 自動取得する」または「2 自動取得しない」を選択しセンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

「2 自動取得しない」を選択した場合は、「2 IP アドレス」を選択してプロバイダから指定されたIPアドレスを入力してください。

13 「3 DNS自動取得」を選択してセンターキー(選択)を押し、「1 自動取得する」または「2 自動取得しない」を選択しセンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

「2 自動取得しない」を選択した場合は、「4 プライマリDNS」と「5 セカンダリDNS」を選択してDNSサーバのIPアドレスを入力してください。

14 □(登録)を押す

15 センターキー(OK)を押す

ダイヤルアップ接続先をリセットする

1 □(E)を押して、「5 メール機能設定」→「1 接続先選択」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「2 接続先2」を選択して□(消去)を押す

3 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 センターキー(OK)を押す

(補足)

接続先「CLUB AIR-EDGE」をリセットしたい場合は

P.77 の「オンラインサインアップを消去する」をご覧ください。

接続先を選択する

1 □(E)を押して、「5 メール機能設定」→「1 接続先選択」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 利用する接続先を選択しセンターキー(選択)を押す

音・表示・照明の設定

着信音の設定	100
効果音の設定	101
表示の設定	102
照明の設定	103

着信音の設定

着信やメール受信を知らせる着信音や振動、操作時の効果音を設定できます。

着信音を設定する

音声着信、Eメール受信、ライトメール受信の着信音を選択できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・振動設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 音声着信音」または「2 Eメール受信音」、「3 ライトメール受信音」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 「1 音選択」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「1 固定データ」または「2 データフォルダ」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 着信音を選択しセンターキー(設定)を押す



着信音を確認したいときは
 (再生) を押すと着信音が確認できます。

- 6 センターキー(OK)を押す

音量を設定する

選択した着信音の音量を調節できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・振動設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
 - 2 「1 音声着信音」または「2 Eメール受信音」、「3 ライトメール受信音」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す
 - 3 「2 音量」を選択してセンターキー(選択)を押す
 - 4 のキーで音量を調節しセンターキー(設定)を押す
- … ● ● ● ヒント ● ● ● …
- 選択されている着信音を確認したいときは
 (再生) を押すと着信音が確認できます。
- 5 センターキー(OK)を押す
- ## 振動を設定する
- 音声着信、Eメール受信、ライトメール受信の振動の動作を選択できます。
- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・振動設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
 - 2 「1 音声着信音」または「2 Eメール受信音」、「3 ライトメール受信音」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す
 - 3 「3 振動選択」を選択してセンターキー(選択)を押す
 - 4 振動のパターンを選択しセンターキー(設定)を押す

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

振動のパターンを確認したいときは
□(振動)を押すと振動のパターンが確認できます。

5 センターキー(OK)を押す

メール受信時の鳴動時間を設定する

Eメール、ライトメール受信時の着信音の鳴動時間を設定できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・振動設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「2 Eメール受信音」または「3 ライトメール受信音」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 「4 鳴動時間」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 秒数を入力しセンターキー(設定)を押す

■ 注意 ■

固定データの固定1～5は、1曲分演奏を選択できません。

5 センターキー(OK)を押す

効果音の設定

ライトメール送信の確認音、キー操作音、効果音、充電警告音それぞれを、ON／OFF設定できます。

ライトメール送達確認音を設定する場合は

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・振動設定」→「4 ライトメール送達確認音」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 「1 ON」または「2 OFF」を選択しセンターキー(設定)を押す

- 3 センターキー(OK)を押す

キー操作音、効果音、充電警告音を設定する場合は

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・振動設定」→「5 その他」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 「1 キー操作音」または「2 効果音」、「3 充電警告音」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す

- 3  のキーで音量を調節しセンターキー(設定)を押す

- 4 センターキー(OK)を押す

表示の設定

壁紙を設定する

待受画面の壁紙を設定できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明設定」→「1 壁紙設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 固定データ」または「2 データフォルダ」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 センターキー(再生)を押して再生しセンターキー(設定)を押す
- 4 センターキー(OK)を押す

時計やカレンダーの表示を設定する

待受画面の時計表示や待受画面にカレンダーの表示を設定できます。

待受画面の時計を設定する場合は

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明設定」→「2 時計設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 時計1」または「2 時計2」、「3 時計3」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 センターキー(設定)を押す



12時間表記と24時間表記を切り替えたいときは

 (12←→24) を押すと切り替えできます。

- 4 センターキー(OK)を押す

待受画面にカレンダーを設定する場合は

(補足)

カレンダーを設定した場合は
壁紙は表示されません。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明設定」→「2 時計設定」→「4 カレンダー」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2  (12←→24) を押して表記を設定しセンターキー(設定)を押す
- 3 センターキー(OK)を押す

照明の設定

バックライト点灯時間を設定する

ディスプレイのバックライトの点灯時間を設定できます。

- 1** センターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明設定」→「3 バックライト点灯時間」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 0秒～60秒の間で秒数を入力してセンターキー(設定)を押す
- 3** センターキー(OK)を押す

表示時間を設定する

ディスプレイの表示時間を設定できます。

- 1** センターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明設定」→「4 表示時間」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 1分～10分の間で分数を入力してセンターキー(設定)を押す
- 3** センターキー(OK)を押す

カレンダー

カレンダーの利用 106

カレンダーの利用

カレンダーに記念日や予定を登録して管理できます。



補 足

登録できる件数は
50件です。

カレンダーを操作する

1 センターキーを押して、 (カレンダー)を選択してセンターキー(選択)を押す



カレンダーを簡単に開きたいときは
待受画面で「」を押すとカレンダーが開きます。

2 のキーで日付を選択してセンターキー(選択)を押す

3 その日の予定を表示する



スケジュールを登録する

スケジュールには、日付と年次繰り返しについての設定、予定内容の詳細を登録できます。予定内容の詳細は、全角16文字（半角32文字）まで登録できます。

1 カレンダーを開いた状態で、
 (メニュー)を押して「1 新規登録」を選択してセンターキー(選択)を押す

2 新規登録画面で を選択してセンターキー(選択)を押し、日付を入力しセンターキー(OK)を押す

3 を選択してセンターキー(選択)を押し、「1 毎年繰返す」または「2 繰返さない」を選択しセンターキー(選択)を押す

4 を選択してセンターキー(選択)を押し、スケジュールを全角16文字(半角32文字)まで入力しセンターキー(確定)を押す

5 (登録)を押す

6 センターキー(OK)を押す

(補 足)

スケジュールが登録されると

スケジュール当日には、スケジュール内容が日付の変わるタイミングまたは電源を入れたタイミングで表示されます。



スケジュールを編集する

登録したスケジュールは編集できます。

(補 足)

スケジュールを確認するには

カレンダーを開いて [□] (メニュー) を押し「3 一覧表示」を選択しセンターキー (選択) を押すと登録されたスケジュールが一覧で表示されます。

- 1 カレンダーで編集したいスケジュールを選択して、[□] (メニュー) を押し「2 編集」を選択してセンターキー (選択) を押す



カレンダー

- 2 編集したい項目を選択してセンターキー (選択) を押す

- 3 項目の編集が終了したらセンターキー (確定) を押して [□] (登録) を押す

- 4 「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してセンターキー (選択) を押す

- 5 センターキー (OK) を押す

スケジュールを1件消去する

スケジュールは1件ずつ個別に消去できます。

- 1 カレンダーで消去したいスケジュールを選択して、□(メニュー)を押し「3 1件消去」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 3 センターキー(OK)を押す

スケジュールを日別に全件消去する

スケジュールは登録した日別にすべて消去できます。

- 1 カレンダーでスケジュールを消去したい日を選択して日別のページを開く

- 2 □(メニュー)を押し「4 日別全件消去」を選択しセンターキー(選択)を押す

- 3 暗証番号を入力する

- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 5 センターキー(OK)を押す

スケジュールを全件消去する

登録してあるスケジュールは一度にすべて消去できます。

- 1 カレンダーを開き□(メニュー)を押し「2 全件消去」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 2 暗証番号を入力する

- 3 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 4 センターキー(OK)を押す

スケジュールを一覧で表示する

登録してあるスケジュールは一覧で確認できます。

- カレンダーを開き□(メニュー)を押し「3 一覧表示」を選択してセンターキー(選択)を押す

スケジュールの登録件数を確認する

カレンダーは、登録されているスケジュール件数と、登録できる残りのスケジュール件数を確認できます。

- カレンダーを開き□(メニュー)を押し「4 登録件数確認」を選択してセンターキー(選択)を押す

セキュリティ

暗証番号の設定.....	110
シークレットモードの利用.....	110
機能制限の利用.....	111
着信拒否の利用.....	112
発信者番号通知の設定.....	114
発信先限定の設定.....	115
リモートロックの利用.....	115
メモリや設定のリセット.....	118

暗証番号の設定

電話帳のロックやシークレットモードの設定や解除などに、暗証番号による認証が必要になります。お買い上げ時の暗証番号は、初期設定されていますが、セキュリティを高める意味で暗証番号の変更をお勧めします。

補足

初期設定されている暗証番号は1234です。

暗証番号を変更する

設定されている暗証番号を変更します。設定できる暗証番号は4桁の数字です。

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ) → 「1 暗証番号変更」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 設定されている暗証番号を入力する
- 3 新しい暗証番号を入力する
- 4 再度新しい暗証番号を入力する
- 5 センターキー(OK)を押す

セキュリティ

シークレットモードの利用

シークレットモードを表示しないに設定すると、電話帳であらかじめシークレットモード設定を行ったデータの表示を非表示にできます。

シークレットモードを設定する

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 シークレットモード」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「2 表示しない」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

シークレットモードを解除する

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 シークレットモード」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「1 表示する」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

機能制限の利用

発信や電話帳、メール、音声メモなどの利用に暗証番号の入力を求めて操作を制限できます。

補 足

制限できる機能は

機能	内容
発信	発信を制限します。
電話帳	電話帳の利用を制限します。
メール	Eメールやライトメールの作成や閲覧、送信などを制限します。
履歴	履歴の閲覧を制限します。
録音	音声メモなどの再生を制限します。
キーロック	キーロックを解除するためにパスワードを入力して、すべての操作を制限します。

発信を制限する

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

- 3 「2 発信制限」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

5 センターキー(OK)を押す

電話帳の利用を制限する

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

- 3 「3 電話帳制限」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 4 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 5 センターキー(OK)を押す

メールの利用を制限する

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

- 3 「4 メール制限」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 4 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 5 センターキー(OK)を押す

履歴閲覧を制限する

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

- 3 「5 履歴閲覧制限」を選択してセンターキー(選択)を押す

セキュリティ

4 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

5 センターキー(OK)を押す

録音再生を制限する

1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「6 録音再生制限」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

5 センターキー(OK)を押す

パスワードキーロックを設定する

1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「7 パスワードキーロック」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

5 センターキー(OK)を押す

着信拒否の利用

指定した電話番号や発信者非通知の相手からの着信などを拒否できます。

電話番号を指定して着信を拒否する



電話番号を指定して着信拒否をした場合
指定した電話番号からの着信とライトメール受信を拒否できます。

1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「3 着信拒否」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「5 指定番号登録」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 登録欄を選択してセンターキー(選択)を押し電話番号を入力しセンターキー(確定)を押す



■携帯電話全般からの着信を拒否したいときは

数字に続いて「*」を入力することで、その数字で始まるすべての着信を拒否できます。携帯電話からのすべての着信を拒否したい場合は、「090*」と入力すると090で始まる電話番号からの着信をすべて拒否します。

■登録した電話番号を一覧から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して (メニュー)を押し「1 1件消去」を選択しセンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

(補足)

登録できる件数は
20件です。

5 [戻る] (戻る)を押す

6 「4 指定番号拒否」を選択してセンターキー(選択)を押す

7 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

8 センターキー(OK)を押す

非通知の着信を拒否する

1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「3 着信拒否」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「1 ユーザ非通知」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 「1 拒否する」を選択してセンターキー(選択)を押す

5 センターキー(OK)を押す

(補足)

着信拒否に設定すると

非通知の着信があると「発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」とメッセージが流れます。

公衆電話の着信を拒否する

1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「3 着信拒否」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「2 公衆電話発信」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 「1 拒否する」を選択してセンターキー(選択)を押す

5 センターキー(OK)を押す

(補足)

着信拒否に設定すると

公衆電話からの着信があると「公衆電話からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。

通知不可能の着信を拒否する

1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「3 着信拒否」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「3 通知不可能」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 「1 拒否する」を選択してセンターキー(選択)を押す

5 センターキー(OK)を押す

(補足)

着信拒否に設定すると

通知不可能からの着信があると「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。

セキュリティ

着信拒否の設定をすべて解除する

- 1** センターキーを押して、 (セキュリティ)→「3 着信拒否」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 暗証番号を入力する
- 3** 「6 一括解除」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4** 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5** センターキー(OK)を押す

発信者番号通知の設定

常に電話番号を通知して発信ができます。

- 1** センターキーを押して、 (セキュリティ)→「4 発信者番号通知」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3** センターキー(OK)を押す

発信先限定の設定

発信先を限定できます。

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「5 発信先限定」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

- 3 「2 指定番号登録」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 4 登録欄を選択してセンターキー(選択)を押し電話番号を入力してセンターキー(確定)を押す



登録した電話番号を一覧から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して  (メニュー) を押し「1 1件消去」を選択しセンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

補足

登録できる件数は
20件です。

- 5  (戻る)を押す

- 6 「1 発信先限定設定」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 7 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 8 センターキー(OK)を押す

リモートロックの利用

本電話機を紛失した場合などに、他の電話機から操作して、ロックをかけたり登録データを消去できます。

リモートロックは次の方法で操作できます。

● ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログイン後、「リモートロック」の画面から、登録してある電話番号の「ロック」、「ロック解除」の操作を行う

● ウィルコムの電話機からは「143」へ、一般加入電話・公衆電話からは「0077-776」へ電話して、ガイダンスに従って操作を行う

● ご家族やご友人など、別のウィルコムの電話機やISDN公衆電話などから操作を行う

■ 注意 ■

- リモートロックを行う場合、リモートロックパスワードの設定が必要です。
- 受信側の電話機（本電話機）が電波の届かない場所（圏外）にある場合や、電源が入っていない場合はリモートロックは使用できません。
- リモートロック設定中に電源をOFFにしたり、バッテリーを外したりしても、リモートロックは解除されません。
- データの消去は、ウィルコムの電話機やISDN公衆電話などからの、ライトメール送信もしくはサブアドレス発信でのみ可能です。



リモートロックで消去できるデータは

電話帳、履歴、指定番号登録、ダイヤルメモ、メール、カレンダー、留守番メッセージ、音声メモ、メモ帳、ユーザ辞書、定型文、データフォルダなどを消去して工場出荷状態に戻します。

リモートロックパスワードを設定する

リモートロックを起動させるリモートロックパスワードを設定します。

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「6 リモートロック」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 リモートロックパスワード」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 リモートロックパスワードを入力してセンターキー(確定)を押す

(補足)

設定するリモートロックパスワードは4~8桁の数字です。

セキュリティ

■注意■

リモートロックパスワードを送信または送出しないと、リモートロックはできません。リモートロックパスワードを忘れないようご注意ください。

- 5 センターキー(OK)を押す

ライトメール利用のリモートロックを設定する

他の電話機からリモートロックパスワードをライトメールで送信して、リモートロックの起動を行う設定をします。設定は、起動設定に続いてライトメールを受け付ける起動許可番号設定の順に行います。

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ)→「6 リモートロック」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「2 ライトメール起動」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「1 許可設定」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 「1 許可する」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 6 センターキー(OK)を押す
- 7 「2 起動許可番号」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 8 登録欄を選択してセンターキー(選択)を押しライトメールを送信する電話番号を入力してセンターキー(確定)を押す

… ● ● ● ヒント ● ● ● …

登録した電話番号を一覧から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して [□] (消去) を押すと一覧から削除されます。

(補足)

登録できる件数は

2件です。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

ライトメールからリモートロックを起動する

起動許可番号に登録した電話機から次の本文を入力したライトメールを送信して、リモートロックを起動します。

- 1 起動許可番号に登録した電話機でライトメール作成を選択する
- 2 送信先にロックをかけたい電話機の電話番号を入力する
- 3 本文欄にソウサ1×××××××××と入力する

(補足)

半角と全角を区別する必要は

半角と全角を区別して入力する必要はありません。

□注意□

××××××××はリモートロックパスワードです。



ヒント

■リモートロックと合わせてデータ消去したいときは

ソウサ3×××××××（リモートロックパスワード）を送信してください。

■リモートロックを解除したいときは

ソウサ0×××××××（リモートロックパスワード）を送信してください。

4 ライトメールを送信する

□注意□

リモートロックで消去を実行すると、リモートロックを解除してもデータは復旧できませんのでご注意ください。

サブアドレス利用のリモートロックを設定する

サブアドレスが入力可能な電話機からのリモートロック起動を設定します。

- 1 センターキーを押して、（セキュリティ）→「6 リモートロック」と、選択しセンターキー（選択）を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「3 サブアドレス起動」を選択してセンターキー（選択）を押す
- 4 「1 許可設定」を選択してセンターキー（選択）を押す
- 5 「1 許可する」を選択してセンターキー（選択）を押す
- 6 センターキー（OK）を押す
- 7 「2 起動許可番号」を選択してセンターキー（選択）を押す
- 8 登録欄を選択してセンターキー（選択）を押しサブアドレスが入力可能な電話機の番号を入力してセンターキー（確定）を押す



登録した電話番号を一覧から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して□（消去）を押すと一覧から削除されます。

(補足)

登録できる件数は

2件です。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

サブアドレス番号からリモートロックを起動する

起動許可番号に登録した電話機から電話して、リモートロックを起動します。

- 1 起動許可番号に登録した電話機から「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 01 リモートロックパスワード」の順にダイヤルする

補足

●サブアドレス指定ダイヤルは

操作する電話機によって異なりますが、ウィルコムのPHSから操作の場合は「*」を入力してください。

●ダイヤル方法は

本電話機の番号：070XXXXXXXX
リモートロックパスワード：12345678
の場合は
070XXXXXXXX*0112345678
とダイヤルします

■注意

起動許可番号に登録されていても発信者番号通知が非通知の場合、リモートロックを起動できませんので、発信の際は必ず発信者番号を通知して操作してください。

- 2 「ピポッ」音が聞こえ約2秒後に電話が切れる



■リモートロックと合わせてデータ消去したいときは

「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 03 リモートロックパスワード」を入力してください。

■リモートロックを解除したいときは

「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 00 リモートロックパスワード」を入力してください。

メモリや設定のリセット

電話帳やデータフォルダにあるデータの一括消去や、表示方法など設定のリセットができます。また、本電話機のデータや設定をお買い上げ時の初期状態に戻す初期化也可能です。

本体のメモリを一括消去する

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ) →「7 設定リセット」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 メモリー一括消去」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する
- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

設定をリセットする

- 1 センターキーを押して、 (セキュリティ) →「7 設定リセット」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「2 設定リセット」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する
- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

メモリ消去とリセットを一度に実行する

- 1** センターキーを押して、 (セキュリティ)→「7 設定リセット」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2** 「3 完全消去+初期化」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3** 暗証番号を入力する
- 4** 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5** センターキー(OK)を押す

セキュリティ

海外で使う

国際ローミング設定	122
PIMの設定	124
海外で電話をかける	125

国際ローミング設定

ウィルコムの国際ローミングにお申し込み頂くと、台湾やタイでご利用いただけます。ご利用には、国際ローミング利用申し込みと国（エリア）設定、ローミング情報の登録が必要です。

■注意■

利用できる「エリア」、「地域」、「国」等を含む最新の国際ローミングサービスについては、ウィルコムホームページまたはウィルコムサービスセンター（P.186をご覧ください）にてご確認ください。

国際ローミングの利用を申し込む

国際ローミングにお申し込みになると、通常のウィルコム電話番号の他にローミング電話番号が取得できます。

- 1 渡航前にウィルコムサービスセンター（P.186をご覧下さい）に申し込む

■ヒント■

渡航中にウィルコム電話番号の電話を受けたいときは
「ローミング先転送」をお申し込みください。

- 2 ライトメールを受信する

■注意■

- ライトメールを受信すると国際ローミングの設定は完了です。ライトメールには、ローミング先での重要な情報が記載されていますので、ローミングが終了するまで削除しないようご注意ください。
- 国際ローミング登録用のライトメールは自動的に保護設定されます。しかし、既に50件のライトメールが保護されている場合は、登録メールが保護されませんので手動で保護設定を行ってください。

（補足）

台湾でご利用の場合は

ローミング電話番号を手動で登録します。詳しくは、P.123の「台湾のローミング番号を登録する」をご覧下さい。

… ■ ヒント ■ …

渡航先から国際ローミングを申し込むときは

渡航先からウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

営業時間 日本時間9:00～20:00（年中無休）

台湾からの場合

009+81+3-5677-8838

タイからの場合

001+81+3-5677-8838

国と地域を選択する

- 1 センターキーを押して、（機能設定）→「5 通信機能設定」→「4 国際ローミング」→「1 國・地域／事業者」と、選択センターキー（選択）を押す

- 2 「2 台湾／大衆電信」または「3 タイ／true」、「4 ベトナム／VNPT」、「5 中国1／中国PHS1」、「6 中国2／中国PHS2」のいずれかを選択センターキー（設定）を押す

■注意■

自動検出が設定されている場合、自動検出が解除され選択された国の設定に変わります。

（補足）

日本に戻ってきた場合

国の選択を「日本／ウィルコム」に変えてください。

- 3 センターキー（OK）を押す

ローミング情報を手動で登録する

既に海外に渡航しライトメールが受信できない場合に、手動でローミング情報を登録できます。

台湾のローミング番号を登録する

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「4 国際ローミング」→「2 ローミング情報登録」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 「1 台湾／大衆電信」を選択してセンターキー(選択)を押す

- 3 「4 ローミング電話番号」を選択してローミング番号を入力しセンターキー(確定)を押す

- 4  (登録)を押す

5 センターキー(OK)を押す

タイのローミング情報を登録する

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「4 国際ローミング」→「2 ローミング情報登録」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 「2 タイ/true」を選択しセンターキー(選択)を押す

- 3 「2 ローミング先PS-ID」を選択しセンターキー(選択)を押し、IDを入力しセンターキー(確定)を押す

- 4 「3 PS番号」を選択しセンターキー(選択)を押し、番号を入力しセンターキー(確定)を押す

- 5 「4 ローミング電話番号」を選択しセンターキー(選択)を押し、ローミング番号を入力しセンターキー(確定)を押す

- 6 「5 暗証番号」を選択しセンターキー(選択)を押し、暗証番号を入力しセンターキー(確定)を押す

- 7  (登録)を押す

- 8 センターキー(OK)を押す

■ 注意 ■

入力する暗証番号は、国際ローミング申し込み時にウィルコムから発行された暗証番号です。電話機の暗証番号を入力するとエラーになりますので、ご注意ください。

ローミングを自動で検出する

ローミング先で接続先を自動で検出できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「4 国際ローミング」→「3 ローミング自動検出」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

補足

自動検出をONにすると
検出可能なローミング先が表示されます。

- 3 センターキー(OK)を押す

- 4 センターキー(OK)を押す


PIMの設定

PIMは、中国で使用できる電話機向けのカードです。PIMの設定を行うと、中国で購入した現地のカードを利用して電話できます。


PIMカードの利用を設定する

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「5 PIM設定」→「1 PIMカード利用設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 利用する」を選択してセンターキー(設定)を押す

●PIMカードは、PIMカードスロットに挿入して利用してください。PIMカードスロットは電池の上部にあります。

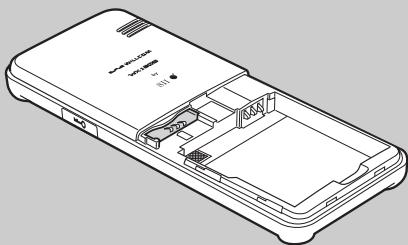

PIMカードを挿入する際は、バッテリーカバーと電池をはずして挿入してください。

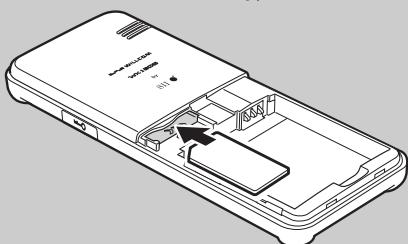

- PIMカードで利用できる電話番号は、PIMカード自体には登録されていないため、電話機本体では確認できません。電話番号は、PIMカードを購入した際に通知されますが、お客様ご自身でプロフィールや電話帳に保存してください。
- ウィルコム電話サービスを解約されると、PIMカード機能を利用出来なくなります。

PINコードを設定する

PINコードは、PIMカードの暗証番号です。PINコードは、お客様の任意の番号に変更できます。また電話機の利用時にPINコードの入力を設定することで、悪用されないよう電話機にロックをかけられます。

■注意■

PINコードの設定は、PIMカード利用中で、かつPINコードの入力要否設定が「入力必要」に設定されている必要があります。

PINコードを変更する

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「5 PIM設定」→「2 PINコード設定」→「1 PINコード変更」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 現在のPINコードを入力しセンターキー(OK)を押す
- 3 新しいPINコードを入力しセンターキー(OK)を押す
- 4 もう一度新しいPINコードを入力しセンターキー(OK)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

■注意■

PINロックがかかっている場合や現在のPINコードの入力を3回失敗すると、PINロック解除コードの入力が必要になります。

利用時にPINコード入力の要否を設定する

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「5 PIM設定」→「2 PINコード設定」→「2 入力要否設定」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 「1 入力必要」または「2 入力不要」を選択しセンターキー(設定)を押す**
- 3 PINコードを入力しセンターキー(OK)を押す**
- 4 センターキー(OK)を押す**

海外で電話をかける

国際ローミングやPIMカード利用時は、渡航先内での通話や国際電話が利用できます。

渡航先国内に電話する場合は

- 1 相手の電話番号を入力する**

- 2  またはセンターキー(発信→)を押す**

- 3 通話が終わったら  を押す**

渡航先から日本へ国際電話する場合は

- 1  を2回押す**

補足

 を2回押すと

ローミング先で割り当てられた国際プリフィックス番号と日本の国番号「81」が自動で入力されます。

- 2 相手の電話番号を入力する**

補足

入力する電話番号は

最初の0を除いた市外局番から入力してください。東京「03」の場合は「3」になります。

- 3  またはセンターキー(発信→)を押す**

- 4 通話が終わったら  を押す**

海外で使う

海外で使
う

その他の機能

アラームの利用	128
電卓の利用	130
メモ帳の利用	130
赤外線通信を利用する	131
累積通話時間を知る	133
待受中に音声を録音する	134
電波の送出を停止する	135
通信中の着信を設定する	136
位置情報機能の利用	136
国際電話をかける	138
パソコンの利用	138

アラームの利用

日時を指定してアラームを鳴らすことができます。アラームは7件まで設定できます。

アラームを設定する

- 1 センターキーを押して、 (アラーム)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 設定するアラームを選択しセンター(編集)を押す



- 3 アラーム設定画面でを選択しセンター(選択)を押し、時間を設定しセンター(OK)を押す
- 4 を選択しセンター(選択)を押し、アラームを鳴らす曜日を選択してセンター(選択)を押す

その他の機能

(補足)

アラーム設定できる曜日について
5種類の中から選択できます。

曜日	内容
毎日	毎日同じ時間にアラームを鳴らします。
月曜～金曜(平日)	月曜～金曜日の同じ時間にアラームを鳴らします。
土、日曜(週末)	土曜日と日曜日の同じ時間にアラームを鳴らします。
曜日指定	1週間の中で曜日を選択して同じ時間にアラームを鳴らします。
指定日	日時を指定してアラームを鳴らします。

- 5 を選択しセンター(選択)を押し、アラーム音を選択してセンター(選択)を押す
- 6 を選択しセンター(選択)を押し、アラーム音の音量を設定してセンター(選択)を押す
- 7 を選択しセンター(選択)を押し、振動のパターンまたは振動なしを選択しセンター(選択)を押す
- 8 を選択しセンター(選択)を押し、アラーム音と振動の作動する時間を設定してセンター(OK)を押す

■注意■

固定データの固定1～5は、1曲分演奏を選択できません。

- 9 を選択しセンター(選択)を押し、スヌーズさせるか選択してセンター(選択)を押す

(補 足)

スヌーズのインターバルと繰り返し回数は

スヌーズのインターバルは1分～5分の間で1分単位で設定できます。繰り返しの回数は5回です。

10 を選択しセンターキー(選択)を押し、アラーム時に表示するテキストを入力しセンターキー(確定)を押す

11  (登録)を押す

アラーム音を止める

アラームが鳴っているときに何かのボタンを押すと停止します。

(補 足)

スヌーズを停止させたい場合は

アラームを止めるとスヌーズ継続の確認画面が表示されます。「YES」を選択しセンターキー(選択)を押してください。

アラームの設定を変更する

一度設定したアラームは変更できます。

1 センターキーを押して、 (アラーム)を選択してセンターキー(選択)を押す

2 設定変更するアラームを選択しセンターキー(編集)を押す

3 設定変更する項目を編集して (登録)を押す

電卓の利用

10桁までの足し算、引き算、掛け算、割り算ができます。

- 1 センターキーを押して、 (アクセサリ)→「1 電卓」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 各キーで入力して計算する



■ 注意 ■

小数点以下で表示されない数字は四捨五入されます。

メモ帳の利用

全角128文字（半角256文字）のメモを20件までメモ帳に登録できます。

メモ帳を登録する

- 1 センターキーを押して、 (アクセサリ)→「2 メモ帳」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 登録するメモを選択してセンターキー(選択)を押す



- 3 内容を入力しセンターキー(確定)を押す

メモ帳の詳細を表示する

- 1 センターキーを押して、 (アクセサリ)→「2 メモ帳」と、選択しセンターキー(選択)を押す

- 2 内容を確認したいメモを選択してセンターキー(選択)を押す

メモ帳の内容を消去する

- 1 センターキーを押して、 (アケセサリ)→「2 メモ帳」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 内容を消去するメモを選択して、 (メニュー)→「1 1件消去」と、選択しセンターキー(選択)を押す
- 3 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 センターキー(OK)を押す

■ 注意 ■


「2 全件消去」を選択してセンターキー(選択)を押すとメモ帳に登録されたすべてのデータを消去します。

赤外線通信を利用する

赤外線通信を利用すると赤外線通信機能を搭載した電話機と、電話帳データやプロフィールを送受信できます。

■ 注意 ■

赤外線通信を行う場合は、赤外線ポート同士を10cm程度に近づけ通信が終わるまでは動かさないでください。赤外線ポートを近づけ過ぎても通信はできません。

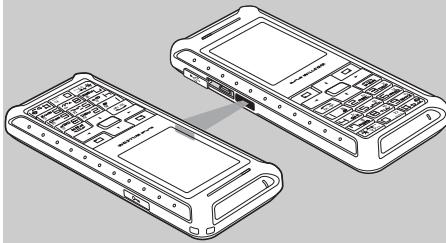

赤外線で送信する

赤外線通信を利用すると、選択された電話帳データ1件または電話帳の一括データ、電話機のプロフィールが送信できます。

電話帳データをすべて送信する場合

- 1 センターキーを押して、 (アクセサリ)→「3 赤外線通信」→「2 電話帳一括送信」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 認証パスワードを入力する

4 センターキー(OK)を押す

5 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

- 認証パスワードは送信側と受信側で同じパスワードを入力する必要があります。パスワードは4桁の数字で入力してください。
- 赤外線通信中は、電話やメールなどの通信機能はOFFになります。

電話帳データを1件送信する場合

- 1 電話帳から赤外線送信するデータを選択して (メニュー)を押し、「6 赤外線送信」を選択してセンターキー(選択)を押す



- 電話帳を簡単に開きたいときは
待受画面で を押すと電話帳が開きます。

2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

プロフィールを送信する場合

- 1 センターキーを押して、 (アクセサリ)→「3 赤外線通信」→「3 プロフィール送信」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

赤外線で受信する

赤外線通信で電話帳データを受信して電話帳に登録できます。

- 1 センターキーを押して、 (アクセサリ)→「3 赤外線通信」→「1 電話帳受信」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

3 認証パスワードを入力する

■ 注意 ■

- 認証パスワードの入力が必要になるのは、一括送信されたデータを受信した場合のみです。
- 赤外線受信を行う場合、送信先が見つからないと自動で赤外線通信は切断されます。

- 4 データ受信が完了すると電話帳登録の確認画面が表示されます。
「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

対応していない形式のデータを受信した場合は電話帳登録できません。

5 「1 追加登録」または「2 上書き登録」を選択してセンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

- 追加登録または上書き登録の確認画面が表示されるのは、一括送信されたデータを受信した場合のみです。
- 上書き登録する場合、登録されている電話帳データは消去されますのでご注意ください。
- 赤外線通信中は、電話やメールなどの通信機能はOFFになります。

累積通話時間を知る

累積通話時間とEメール送信件数、ライトメール送信件数、SMS(中国)送信件数を表示できます。


■ 注意 ■

累積通話時間は電話機本体で計測した時間を表示しています。実際の累積通話時間と異なる場合があります。

累積通話時間を表示させるには

1 センターキーを押して、 (アクセサリ)を選択してセンターキー(選択)を押す

2 「4 累積通話時間」を選択しセンターキー(選択)を押す

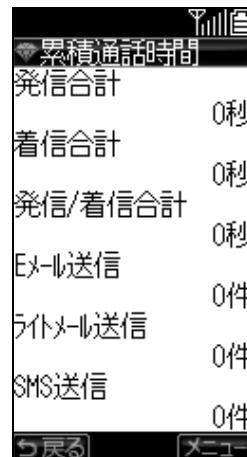

その他の機能

(補足)

表示画面について

掲載している表示画面は、項目すべてを表示しています。実際の画面では、上下にスクロールが必要になります。

「発信合計」は本電話機からかけた場合の累積通話時間を示します。

「着信合計」は他の電話機からかかってきた場合の累積通話時間を示します。

「発信/着信合計」は「発信合計」と「着信合計」を足したものです。

通話時間の詳細を表示させるには

「発信合計」と「着信合計」の内訳を日本での通話、PIMカードでの通話、国際ローミングでの通話に分けて表示できます。

1 累積通話時間画面で、□(メニュー)を押す

2 「1 通話詳細表示」を選択しセンターキー(選択)を押す

(補足)

表示項目の意味は

「ウィルコム発信」と「ウィルコム着信」は日本での累積通話時間を示します。

「PIM発信」と「PIM着信」はPIMカードでの累積通話時間を示します。

「ローミング発信」と「ローミング着信」は国際ローミング中の累積通話時間を示します。

累積通話時間をリセットする

累積通話時間、Eメール・ライトメール・SMS(中国)の送信件数をリセットし、新たに計測を開始します。

1 累積通話時間画面で、□(メニュー)を押して、「2 リセット」を選択しセンターキー(選択)を押す

2 「YES」を選択しセンターキー(選択)を押す

3 センターキー(OK)を押す

待受中に音声を録音する

音声メモを録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大5件、録音合計時間は全体で60秒までです。

1 センターキーを押して、□(留守録)→「3 音声メモ」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 センターキー(開始)を押して録音する

■注意■

最大録音時間になると自動で録音が終了します。

音声メモを再生するには

1 センターキーを押して、□(留守録)→「2 再生」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 一覧表示された中から再生する音声メモを選択しセンターキー(再生)を押す

音声メモを消去するには

1 センターキーを押して、□(留守録)→「2 再生」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 一覧表示された中から消去する音声メモを選択して□(メニュー)を押す

(補足)

一覧表示の状態で□-□を押すと録音日時が表示できます。

- 3 「1 1件消去」を選択してセンターキー(選択)を押す**

■ 注意 ■

「2 全件消去」を行うと、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。

- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す**

- 5 センターキー(OK)を押す**

電波の送出を停止する

電源を入れた状態で電波を停止できます。

- 1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「2 通信OFF」と、選択しセンターキー(選択)を押す**

- 2 「1 通信OFFにする」を選択してセンターキー(設定)を押す**

- 3 センターキー(OK)を押す**

補足

通話OFF中の110、118、119の緊急特番への発信について

自動で通信がONになり発信できます。

通信中の着信を設定する

通話中の着信を通知するかどうかを設定できます。

1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「3 通信中着信」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「1 ON」を選択してセンターキー(設定)を押す

3 センターキー(OK)を押す

位置情報機能の利用

本電話機は位置情報サービスに対応しています。「ウィルコムの位置検索サービス」や位置情報サービス提供会社のサービスにお申し込みになると、位置情報を利用した機能を利用できます。

例えばこんな使い方ができます。

位置情報を発信して

本電話機が使用している基地局情報をセンターに発信して、いまいる位置の通知や周辺の各種情報を受け取ることができます。

位置情報の問い合わせを着信して

問い合わせに応じて、本電話機が使用している基地局情報をセンターに発信して、電話機が使用される場所を特定できます。

位置情報通知を設定する

位置情報機能を利用できるよう位置情報通知を設定します。

1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「1 位置情報通知」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「1 通知する」を選択してセンターキー(選択)を押す

3 「2 OFF」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 センターキー(OK)を押す

(補足)

●お買い上げ時の設定は

位置情報通知は「通知しない」、自動位置情報送出は「OFF」に設定されています。

●自動位置情報送出をONにした場合

自動で位置情報を送出しますが、設定には通知許可番号などの設定が必要になります。

位置情報を自動送出する

位置情報の自動送出を設定すると、位置情報の問い合わせに対して自動で位置情報が送出できます。

1 センターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能設定」→「1 位置情報通知」と、選択しセンターキー(選択)を押す

2 「1 通知する」を選択してセンターキー(選択)を押す

3 「1 ON」を選択してセンターキー(選択)を押す

4 暗証番号を入力する

5 「1 着信音設定」を選択してセンターキー(選択)を押す

6 「1 ON」または「2 OFF」を選択しセンターキー(設定)を押す

7 センターキー(OK)を押す

8 「2 通知許可番号」を選択してセンターキー(選択)を押す

9 通知許可番号に設定するナンバーを選択してセンターキー(選択)を押す

10 電話番号を入力しセンターキー(確定)を押す

11 位置情報サービスから提供されたパスワードを入力しセンターキー(登録)を押す

12 センターキー(OK)を押す

13  (戻る)を押す

14 「3 自動送出機能」を選択してセンターキー(選択)を押す

15 「1 ON」を選択してセンターキー(設定)を押す

16 センターキー(OK)を押す

国際電話をかける

Wi-Fiコムの国際電話サービスを利用して、手続き不要・通話料だけで国際電話をかけることができます。

国際電話をかけるには

010+国番号+相手の電話番号

例) アメリカのニューヨーク市212-123-4567
に電話するには

010+1 (アメリカの国番号) +2121234567
(相手の電話番号)

補足

国際電話の通話料金について

Wi-Fiコムサービスセンター (P.186をご覧下さい) にお問い合わせください。

パソコンの利用

付属しているUSBケーブルでパソコンと接続すれば、パソコンで充電が行えます。下記のホームページよりUSBドライバをダウンロードします。

ダウンロードページ


<http://www.sii.co.jp/wx/download/index.html>

1 ダウンロードしたUSBドライバをパソコンの適当な場所(例.デスクトップ上など)にコピーする

2 電話機の電源を入れUSBケーブルを接続する

3 パソコンのUSBポートにケーブルを接続する


4 ハードウェアウィザードが起動したら、『いいえ、今回は接続しません(T)』を選び、『次へ(N)』をクリックする

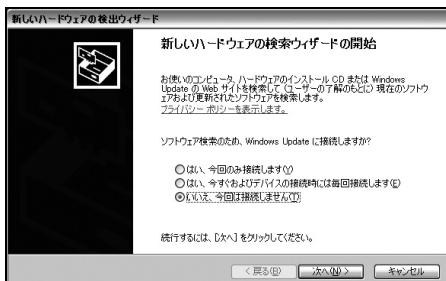


■注意■

OSによりパソコン上の表示内容や手順が異なる場合があります。

5 『一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)』を選び、『次へ(N)』をクリックする

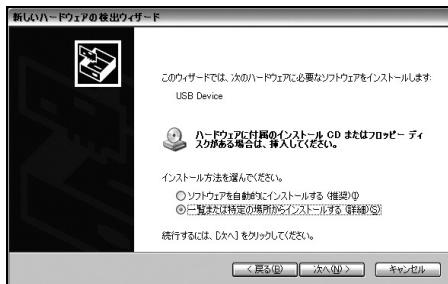

6 『次の場所で最適のドライバを検索する(S)』を選び、『次の場所を含める(O)』にチェックを入れ、参照ボタンを押してUSBドライバが保存されている場所を選択し、『次へ(N)』をクリックする

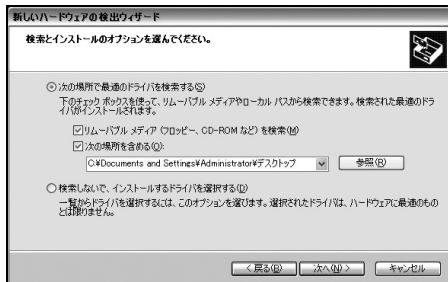

7 インストールの準備が開始され、準備ができたら『続行(C)』をクリックする



8 インストールが終了したら、『完了』をクリックする



補足

対応OSは

Microsoft®Windows®2000、

Microsoft®Windows®XP

(Windows 64bit Editionは除く)、

Microsoft®Windows®Vista

(Windows 64bit Editionは除く)です。

ウィルコムの各種サービス

留守番電話／着信転送サービスの利用	142
分計サービスの利用	143

留守番電話／着信転送サービスの利用

ウィルコムでは、すぐ電話に出られない場合やサービスエリア外でも着信を受けられるよう「留守番電話サービス」と「着信転送サービス」を行っています。

留守番電話サービス

申込必要：有料

電源を切っているとき、サービスエリア外にいるとき、エリア内にいてもすぐに電話に出られないとき、通話中など電話に出られないときに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

お預かりできるメッセージは、1件あたり最長60秒、合計20件です。留守番電話センターに73時間保存されます。保存時間は延長できます。

■ 注意 ■

着信転送サービスと一緒にご利用いただけません。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

着信転送サービス

申込不要：無料

通話中や電源を切っているとき、サービスエリア外など、かかってきた電話をあらかじめ設定した他の電話に転送します。転送先に設定できるのは、他のウィルコムの電話機や一般電話、携帯電話などです。

■ 注意 ■

●留守番電話サービスと一緒にご利用いただけません。

●発信者からサービスを契約している電話までの通話料金は発信者の負担、サービスを契約している電話から転送先までの通話料金は契約者本人の負担となります。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

留守番電話／着信転送サービスの設定をする

留守番電話サービスを設定する

1 本電話機から143をダイヤルする

(補足)

本電話機以外からのダイヤル方法

一般加入電話や公衆電話からは0077-776（無料）

海外からは 03-5639-3138 をダイヤルしてください。

2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

	1	サービスの起動		
	3	サービスの停止		
1	5	呼出時不在による留守番電話サービスの設定変更	0	呼出時不在による留守番電話サービスの停止
			1～15	呼出回数の設定

着信転送サービスを設定する

1 本電話機から143をダイヤルする

(補足)

本電話機以外からのダイヤル方法

一般加入電話や公衆電話からは0077-776（無料）

海外からは 03-5639-3138 をダイヤルしてください。

2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

	1	サービスの起動		
	3	サービスの停止		
5	5	転送先電話番号の設定変更		
	7	転送先電話番号の確認		

留守番電話センターに保存された メッセージを聞く

- 1 本電話機から*9311(発信者番号読み上げあり)または*931(発信者番号読み上げなし)をダイヤルする

補足

本電話機以外からのダイヤル方法

一般加入電話や公衆電話からは 0077-780-931をダイヤルしてください。



メッセージお預かりの確認は

留守番電話センターがメッセージをお預かりしている場合は、発着信後に「センター-留守電あり」のメッセージを表示します。

またダイヤルしてメッセージがあるか確認できます。本電話機から141をダイヤルして電話をかけたら、「ツー」という音の後に電話を切ると、メッセージがあるかディスプレイにメッセージが表示されます。

分計サービスの利用

申込必要：有料

分計サービスは、通話料金の請求先を2か所に分けるサービスです。サービスを利用しない通話は、ご契約者に、サービスを利用した通話は、あらかじめ登録された分計先へ請求されます。ビジネスとプライベートの使い分けなどご利用ください。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

分計で電話をかける

- 1 市外局番から電話番号を入力または電話帳から相手を選択する

- 2 (メニュー)を押して、「1 184／186／分計」→「3 分計発信」と、選択しセンターキー(選択)を押す

補足

電話番号表示・非表示設定したい場合は「1 184／186／分計」を選択してセンターキー(選択)を押し、「4 分計184発信」または「5 分計186発信」を選択しセンターキー(選択)を押してください。



分計発信の頻度が高い場合は

電話帳登録で電話番号入力の際に、分計発信の設定ができます。

■注意■

ライトメール、Eメールおよび国際ローミングモードでは分計サービスのご利用はできません。

データフォルダ

データフォルダについて	146
ファイルの操作	146
画像ファイルを壁紙に設定する	148
サウンドファイルを着信音に設定する	148
フォルダの管理	149

データフォルダについて

画像データやサウンドファイルはデータフォルダに保存されます。

フォルダの種類

データフォルダのフォルダ構成は次の通りです。データフォルダに登録できる最大件数は200件、合計容量1MBまで保存できます。

フォルダ名	内容
画像	BMP、GIF、JPEG、PNGの画像ファイルを格納します。
サウンド	MIDIファイルを格納します。
その他	その他のデータを格納します。

補足

●表示できる画像ファイルは
QVGA 240×320ピクセルです。

●再生できるサウンドファイルは
最大サイズ40KBです。40KBを超えたファイルの再生はできません。

■注意■

- データフォルダに保存できる画像ファイルやサウンドファイルなどは、最大250KBまでです。
- 画像データに透過色の指定がある場合、背景色（黒色）が透過表示されます。

ファイルの操作

データフォルダ内にある画像ファイルやサウンドファイルは表示や再生など操作できます。

ファイルを表示／再生する

- 1 センターキーを押して、 (データBOX)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」を選択してセンターキー(選択)を押し、一覧から表示するファイルを選択しセンターキー(再生)を押す



一覧ページが複数ある場合は

  を押すとページを移動できます。

ファイル名を編集する

- 1 センターキーを押して、 (データBOX)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押し、一覧からファイルを選択し  (メニュー)を押す
- 3 「2 ファイル名編集」(「3 その他」を選択した場合は「1 ファイル名編集」となります。)を選択しセンターキー(選択)を押し、ファイル名を編集しセンターキー(確定)を押す

■注意■

- ファイル名に付けられる名前は拡張子を含め半角64文字（全角32文字）以内です。
- ファイル名には半角記号の/、¥、<、>、*、?、"、|、:が使用できません。

ファイルをEメールに添付する

- 1 メール作成画面で  を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 添付するデータを選択してセンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

添付ファイルの合計サイズが 250KB 以上の場合、ファイルは添付できませんのでご注意ください。

ファイルの詳細を確認する

- 1 センターキーを押して、 (データBOX)を選択しセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す。
- 3 一覧から詳細を確認するファイルを選択して  (メニュー)を押す
- 4 「3 プロパティ表示」(「3 その他」を選択した場合は「2 プロパティ表示」となります。)を選択してセンターキー(選択)を押す

ファイルを消去する

- 1 センターキーを押して、 (データBOX)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す。
- 3 一覧から消去するファイルを選択して  (メニュー)を押す
- 4 「4 1件消去」(「3 その他」を選択した場合は「3 1件消去」となります。)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 6 センターキー(OK)を押す

画像ファイルを壁紙に設定する

- 1 センターキーを押して、 (データBOX)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」を選択してセンターキー(選択)を押し、一覧から壁紙に設定するファイルを選択して  (メニュー)を押す
- 3 「1 壁紙設定」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 センターキー(登録)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

サウンドファイルを着信音に設定する

- 1 センターキーを押して、 (データBOX)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 「2 サウンド」を選択してセンターキー(選択)を押し、一覧から着信音に設定するファイルを選択して  (メニュー)を押す
- 3 「1 着信音設定」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 4 「1 着信音」または「2 個別着信音」、「3 グループ着信音」のいずれかを選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 それぞれの詳細設定を行いセンターキー(選択)を押す
- 6 センターキー(OK)を押す

フォルダの管理

データフォルダの容量を確認する

- 1 センターキーを押して、 (データBOX)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー)を押し、「1 フォルダ使用状況」を選択してセンターキー(選択)を押す

フォルダ内のファイルを一括消去する

- 1 センターキーを押して、 (データBOX)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2 フォルダを選択し  (メニュー)を押し、「2 フォルダ内全消去」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する
- 4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 5 センターキー(OK)を押す

データフォルダ内のすべてのデータを消去する

- 1 センターキーを押して、 (データBOX)を選択してセンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー)を押し、「3 全データ消去」を選択してセンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する

4 「YES」を選択してセンターキー(選択)を押す

5 センターキー(OK)を押す

付録

機能一覧	152
こんなときは	157
エラーメッセージ一覧	160
記号一覧	163
絵文字一覧	164
顔文字一覧	167
アドレス記号一覧	167
定型文一覧	168
SJISコード一覧	169
アフターサービスについて	185
お問い合わせは	186
主な仕様	187
スペック一覧	188
索引	189

機能一覧

メインメニューから各機能を呼び出して設定できます。

- メール（→P.75）
- データフォルダ（→P.145）
- 機能設定（→P.99、P.121、P.135、P.136）
- 電話帳（→P.65）
- 留守番電話（→P.46）
- アラーム（→P.128）
- セキュリティ（→P.109）

メール

機能			お買い上げ時の設定	
E メール作成			-	
受信 BOX			フォルダ名： フォルダ 1～10 振り分け設定：未設定	
送信 BOX			-	
E メール受信			-	
メール機能 設定	接続先選択			
	受信アカウント選択			
	送信アカウント選択			
	アカウント 設定	E メール / アカウント 2	アカウント名称	
			E メール／アカウント 2	
			基本設定	
			POP サーバ	
			未設定 *1	
			SMTP サーバ	
			未設定 *1	
			ユーザ ID	
			未設定 *1	
			パスワード	
			未設定 *1	
			メールアドレス	
	詳細設定		未設定 *1	
			POP ポート番号	
			110*1	
			SMTP ポート番号	
			25*1	
			SMTP 認証	
			OFF*1	
表示名・署名 など	E メール削除設定		POP before SMTP	
			ON*1	
			SMTP ユーザ ID	
	受信行数制限設定		未設定	
			SMTP パスワード	
			未設定	
	E メール自動受 信機能 （「E メール」ア カウントのみ有 効）	試行回数	認証方式設定	
			POP*1	
			E メール削除設定	
	表示名・署名 など		削除	
			受信行数制限設定	
			OFF	
接続先設定	表示名		表示名	
			未設定	
			署名	
	返信先		未設定	
			未設定	
			E メール自動受 信機能	
	（「E メール」ア カウントのみ有 効）		ON	
			試行回数	
			1 回	
	接続先名称			
	CLUB AIR-EDGE / 接 続先 2			
	接続先電話番号			
	未設定 *2			

機能				お買い上げ時の設定	
メール機能設定	接続先設定	CLUB AIR-EDGE/ 接続先 2	ユーザ ID	未設定 *2	
			パスワード	未設定 *2	
			料金分計	分計しない	
			ワンタイムパスワード（「接続先 2」のみ有効）	利用しない	
			詳細設定	IP アドレス自動取得	
				自動取得する *2	
			IP アドレス	0.0.0.0 *2	
			DNS 自動取得	自動取得する *2	
			プライマリ DNS	0.0.0.0 *2	
			セカンダリ DNS	0.0.0.0 *2	
オプション設定	本文引用			返信時引用する	
	文字サイズ変更			標準	
オンラインサインアップ				-	

*1 「アカウント 2」についてのみ記載。「Eメール」アカウントではオンラインサインアップにより設定されます。

*2 「接続先 2」についてのみ記載。「CLUB AIR-EDGE」では接続先電話番号：0570570099##61、ユーザID：clubh、パスワード：(******) が予め設定されています。

データフォルダ

機能		お買い上げ時の設定
画像	一覧表示	-
サウンド	一覧表示	-
その他	一覧表示	-

機能設定

機能			お買い上げ時の設定
画面・照明設定	壁紙設定		固定 1 (ブラック)
	時計設定		時計 1
		24 時制 / 12 時制	24 時制
	バックライト点灯時間		10 秒
	表示時間		1 分
音・振動設定	音声着信音	音選択	固定 1
		音量	レベル 3
		振動選択	パターン 1
	Eメール受信音	音選択	固定 2
		音量	レベル 3
		振動選択	パターン 2
		鳴動時間	3 秒
	ライトメール受信音	音選択	固定 3
		音量	レベル 3

機能			お買い上げ時の設定
音・振動設定	ライトメール受信音	振動選択	パターン 3
		鳴動時間	3 秒
	ライトメール送達確認音		ON
	その他	キー操作音	サイレント
		効果音	レベル 3
		充電警告音	レベル 3
マナーモード設定	音声着信音	音量	OFF
		振動	パターン 1
		LED	ON
		バックライト	ON
	E メール受信音	音量	OFF
		振動	パターン 2
		LED	ON
		バックライト	ON
	ライトメール受信音	音量	OFF
		振動	パターン 3
		LED	ON
		バックライト	ON
	アラーム	音量	OFF
		振動	パターン 4
		LED	ON
		バックライト	ON
	留守番電話		ON
安全運転モード設定			電話機応答／録音
通信機能設定	位置情報通知		
	通知しない		
	自動位置情報送出	OFF	
	着信音設定	ON	
	通知許可番号	未設定	
	自動送出機能	ON	
	通信 OFF		
	通信 ON する		
	通信中着信		
	ON		
	国際ローミング	国・地域／事業者	
		ローミング情報登録	日本／ウィルコム
		登録日時	未登録
		ローミング先 PS-ID	未設定
		PS 番号	未設定
		ローミング電話番号	未設定
		暗証番号	未設定
		ローミング自動検出	ON
	PIM 設定	PIM カード利用設定	利用しない
		PIN コード設定	-
補助・文字入力	エニーキーアンサー		OFF
	文字入力	定型文編集	定型文一覧 (P.168) に記載の内容

機能			お買い上げ時の設定
補助・文字入力	文字入力	顔文字編集	顔文字一覧 (P.167) に記載の内容
		アドレス記号編集	アドレス記号一覧 (P.167) に記載の内容
		ユーザ辞書	未登録
		学習機能リセット	-
		予測機能	ON
時刻設定	時刻修正		2008年1月1日 0時0分
	自動補正設定		ON

電話帳

機能			お買い上げ時の設定	
電話帳閲覧			-	
検索			-	
新規登録			-	
グループ設定	グループ名編集		グループ1～10、設定なし	
	音声着信音	音選択	個別設定なし	
		振動選択	個別設定なし	
	ライトメール着信音	音選択	個別設定なし	
		振動選択	個別設定なし	
リセット			-	
登録件数確認			-	
電話帳設定	表示切替	名前順	名前順	
		グループ別		
	電話帳初期化		-	

留守番電話

機能		お買い上げ時の設定
留守番電話	応答時間設定	OFF
	応答メッセージ選択	15秒
	オリジナルメッセージ作成	固定メッセージ
		未設定

アラーム

機能		お買い上げ時の設定
アラーム時刻		00:00
種別	毎日	毎日
	月～金曜（平日）	
	土、日曜（週末）	
	曜日指定	
	指定日	

機能	お買い上げ時の設定
音選択	固定4
音量	レベル3
振動選択	パターン4
鳴動時間	30秒
スヌーズ	スヌーズなし
メモ	未設定

セキュリティ

機能	お買い上げ時の設定	
暗証番号変更	1234	
シークレット・機能制限	シークレットモード	
	発信制限	
	電話帳制限	
	メール制限	
	履歴閲覧制限	
	録音再生制限	
	パスワードキーロック	
着信拒否	ユーザ非通知	
	公衆電話発信	
	通知不可能	
	指定番号拒否	
	指定番号登録	
	一括解除	
発信者番号通知	ON	
発信先限定	発信先限定設定	
	指定番号登録	
リモートロック	リモートロックパスワード	
	ライトメール起動	許可設定
		許可しない
	サブアドレス起動	未設定
		許可設定
		許可しない
設定リセット	メモリー一括消去	
	設定リセット	
	完全消去+初期化	

こんなときは

故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。確認をおこなっても状態が改善されない場合、使用を中止しお買い求めの販売店にご連絡ください

本体について

こんなときは	ご確認内容
電源が入らない	 を2秒以上押していますか？(→P.24) 電池パックは正しく取り付けられていますか？(→P.22) 電池の残量はありますか？(→P.24)
電話がかけられない	「圏外」が表示されていませんか？(→P.21) 電波の弱い場所で電話していませんか？ 市外局番なしで入力していませんか？(→P.38)  を押しましたか？(→P.38) パスワードキーロックが設定されていませんか？(→P.112) 発信を制限していませんか？(→P.111) 電波の送出を停止していませんか？(→P.135) 発信先限定を設定していませんか？(→P.115) 国際ローミングモードやPIMモードなど正しい待受けモードを選択していますか？(→P.122) 回線が混みあっている可能性があります。
電話が着信できない	「圏外」が表示されていませんか？(→P.21) 電波の弱い場所にいませんか？ 電池の残量はありますか？(→P.24) 着信拒否に設定していませんか？(→P.112) 電波の送出を停止していませんか？(→P.135) 国際ローミングモードやPIMモードなど正しい待受けモードを選択していますか？(→P.122)
着信音が鳴らない	着信音量がサイレントに設定されていますか？(→P.100) マナーモードに設定されていますか？(→P.45) 安全運転モードに設定されていますか？(→P.47)
電話が聞こえづらい	受話音量が小さく設定されていますか？(→P.40) 電波の弱い場所にいませんか？
キーを押しても電話が反応しない	キーロックが設定されていますか？(→P.20) (→P.112)
充電できない	電話機本体と電源コード、電源アダプタは正しく接続されていますか？(→P.23) USB端子が汚れていませんか PCからUSB充電を行うときは、PCによってドライバのインストールが必要な場合があります。(→P.138)
充電しても利用できる時間が短い	圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、メールの利用が多い場合は、電池パックの消耗が早くなります。 通常のご利用で利用時間が短くなった場合は、電池パックの寿命です。交換してください。

Eメール／ライトメールについて

こんなときは	ご確認内容
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのEメールアカウント）の送受信ができない	<p>オンラインサインアップをされていますか？（→P.77）</p> <p>オンラインサインアップで「蓄積」をしないに設定していませんか？（→P.77）</p> <p>「接続先選択」が「CLUB AIR-EDGE」に設定していますか？（→P.98）</p> <p>「CLUB AIR-EDGE」に設定している場合、「メール機能設定」の受信アカウント選択と「送信アカウント選択」がEメールに設定されていますか？（→P.96）</p>
プロバイダメールの送受信ができない	<p>プロバイダとご契約されていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。</p> <p>プロバイダによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダにお問い合わせください。</p> <p>「接続先設定」の「接続先2」にプロバイダの接続情報が設定されていますか？（→P.97）</p> <p>「アカウント設定」の「アカウント2」にプロバイダのアカウント情報が設定されていますか？（→P.95）</p> <p>「メール機能設定」の「受信アカウント選択」と「送信アカウント選択」が「アカウント2」に設定されていますか？（→P.96）</p>
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのEメールアカウント）の自動受信ができない	<p>プロバイダメールは自動受信できません。Eメールの自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したアカウントのEメールのみです。プロバイダメールは、手動受信になります。（→P.81）</p> <p>ウィルコムのオンラインサインアップで取得したアカウントで自動受信ができない場合は、以下の内容を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定していますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません。）（→P.77） ・「Eメール自動受信機能」を「ON」に設定していますか？（→P.80） ・ウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」を着信拒否に設定していませんか？（→P.112）
添付ファイルが削除されてしまう	<p>「受信行数制限設定」を「ON」に設定していませんか？</p> <p>「ON」に設定している場合、受信できるメールのデータ量が設定されています。その設定よりも実際のメールのデータ量が大きい場合は添付ファイルが受信できない可能性があります。（→P.96）</p> <p>「OFF」に設定している場合の受信できる添付ファイルのサイズは、合計で250KBです。</p> <p>オンラインサインアップで「添付削除」が「する」に設定されていますか？</p> <p>「しない」または「ウィルコム・他社携帯電話／PHSから以外は削除する」に設定してください。（→P.77）</p>
添付ファイルが閲覧できない	画像のファイル形式を確認してください。対応していないファイル形式の場合、表示できることあります。
受信メールが文字化けしている	<p>携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正しく送受信できない場合があります。</p> <p>パソコンから送信されたEメールやHTML形式のメール、Webメールなどは文字化けや正しく表示されない場合があります。</p> <p>パソコンのメール設定を確認してください。</p> <p>受信できるメール設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メール送信形式：テキスト形式でエンコードなし ・メッセージのエンコード：日本語（JIS） <p>対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に、絵文字を削除して再送信してもらうようお願いしてください。</p>

こんなときは	ご確認内容
オンラインサインアップでメールアドレスの変更ができない	<p>メールアドレスに以下のような不適切な文字を入力していませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・半角英数字と「-（ハイフン）、「_（アンダーバー）」以外の文字を使用していませんか？ ・先頭にスペースが入っていませんか？ ・メールアドレスの1文字目は英字を必ず使用してください。 ・3文字以下または21文字以上を入力していませんか？ <p>すでに登録されているメールアドレスは登録できませんので、ご注意ください。</p>
エラーメッセージが返信される	送信先のメールアドレスを間違えていたり、送信先の設定により、メール送信にエラーが発生する場合があります。
Eメールの本文が途中で切れてしまう	「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信可能な行数以上のメールを受信しようとしていませんか？（→P.96）

エラーメッセージ一覧

表示	説明	参照ページ
* は複数設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、複数の * を入力することはできません。	P.112
/¥<*?" : をファイル名の一部に使用することはできません	データフォルダ内のファイル名を編集する場合、/¥<*?" : の半角記号を使うことはできません。	P.146
PIM カードが正しく検出されません 通常モードで起動します	PIM カードの挿入が不十分と思われます。電源を切り、PIM カードを挿入し直してもう一度お試し下さい。	P.124
PIM カードが正しく検出されません ご確認下さい	PIM モードで動作中に PIM カードが正しく検出されなくなりました。電源を切り、PIM カードを挿入し直してもう一度お試し下さい。	P.124
PIN コードが違います	PIN コードが正しくありません。正しい PIN コードを確認の上入力してください。	P.124
PIN コードが違います もう一度入力して下さい	新しい PIN コードの 1 回目と 2 回目の入力が一致していません。	P.124
PIN ロック状態です PIN ロック解除して下さい	3 回続けて間違った PIN コードを入力したため、PIN ロック状態になりました。「PUK コードを入力してください」と表示されたら、正しい PUK コードを入力して PIN ロックを解除してください。	P.124
PUK コードが違います	PUK コードが正しくありません。正しい PUK コードを確認の上入力してください。PUK コードは PIM カード固有のコードです。PUK コードが不明な場合は PIM カードの購入先へお問い合わせ下さい。	P.124
おかげ直し下さい	電話が相手につながりませんでした。しばらくしてからおかげ下さい。	P.38
オンラインサインアップを行ってください	E メールを利用するため必要な設定がまったくなされていません。ウィルコム提供の E メールサービスを利用するためオンラインサインアップを行ってください。	P.77
加入者なし	使われていない電話番号に発信しました。電話番号を確認の上おかげ直し下さい。	P.38
キーロック中です	キーロックがかかっています。キーロックボタンを 1 秒以上押して、キーロックを解除してください。	P.20
これ以上保護できません	E メールやライトメールをこれ以上保護設定できません。	P.90
サイズ オーバーです	<ul style="list-style-type: none"> 画像のサイズが 240 × 320 ピクセルを超えるため表示できません。 サウンドファイルのサイズが 40KB を超えるため再生できません。 E メールの添付ファイルの合計サイズが 250KB を超えるため添付できません。 	P.78 P.146
再生できません 削除されました	<ul style="list-style-type: none"> E メールの添付ファイル 1 件のサイズが 250KB を超えているため削除されました。 E メールの添付ファイルの合計サイズが 250KB を超えるため削除されました。 E メールのサイズが大きいため添付ファイルが削除されました。 	-
しばらくしておかげ直し下さい	電話が相手につながりませんでした。しばらくしてからおかげ下さい。	P.38

表示	説明	参照ページ
充電環境に問題があります	充電中温度が規定値を超えてています。USB ケーブルを外してしばらく充電を中止し、涼しい環境で充電してください。度々表示される場合は、電話機のご使用を中止し、弊社サポートデスクまでご連絡下さい。	P.186
接続先が未登録です	E メールの接続先設定が行われていません。オンラインサインアップを行ってください。	P.77
入力した値が不正です	手動で入力したローミング情報が正しくありません。ローミング情報を確認の上もう一度入力してください。	P.123
話し中	相手が通話中です。しばらくしておかけ直し下さい。	P.38
ファイル数が一杯です 保存できません	データフォルダに保存されているファイル数が既に 200 件になっています。先に不要なファイルを削除してからもう一度保存を行ってください。	P.146
保存できません 削除されました	<ul style="list-style-type: none"> E メールの添付ファイル 1 件のサイズが 250KB を超えているため削除されました。 E メールの添付ファイルの合計サイズが 250KB を超えるため削除されました。 E メールのサイズが大きいため添付ファイルが削除されました。 	-
メール自動受信中 その他の送受信はできません	メールの自動受信が動作中は、メールの送受信や赤外線通信を行うことはできません。自動受信終了後に行うか、自動受信を終話キーで中断させてから行ってください。	P.80
メモリが一杯です アカウント 1 *** / *** 受信 アカウント 2 *** / *** 受信 センターに E メールが有ります	E メールの受信 BOX が一杯でサーバの E メールを全て受信できませんでした。不要なメールを削除して再度受信してください。	-
メモリが一杯です 保存できません	データフォルダのメモリが一杯になっています。先に不要なファイルを削除してからもう一度保存を行ってください。	P.146
暗証番号が違います	<ul style="list-style-type: none"> 暗証番号が正しくありません。正しい暗証番号を確認の上入力してください。 新しい暗証番号の 1 回目と 2 回目の入力が一致していません。 	P.110
該当するデータがありませんでした	電話帳の検索で入力された読みで始まるデータが 1 件もありません。	P.69
既に同一単語が登録済みです	ユーザ辞書で既に同じ単語が登録されています。	P.64
再生できません	<ul style="list-style-type: none"> 画像ファイルのデータが不正なため表示できません。 サウンドファイルのデータが不正なため再生できません。 サポートしていないファイルのため再生できません。 	P.146
指定された ファイル名は既に存在します	データフォルダのファイル名編集で既に同じファイル名のファイルが存在しています。別の名前に変更してください。	P.146
受信に失敗しました (理由表示) (アカウント名)	E メールの受信に失敗しました。アカウントの設定が正しいか確認してください。	P.95
受信に失敗しました センターに E メールがあります (アカウント名)	E メールの受信に失敗しました。センターに E メールが残っています。電波環境の良いところでもう一度受信してください。	-
受信メールがありません	<ul style="list-style-type: none"> E メールの受信フォルダにメールが 1 件もありません。 ライトメールの受信 BOX にメールが 1 件もありません。 	P.83

表示	説明	参照ページ
接続に失敗しました	・Eメールの受信時にダイアルアップに失敗しました。 ・Eメールの送信時にダイアルアップに失敗しました。 ・オンラインサインアップ時にダイアルアップに失敗しました。	-
先頭に * は設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、先頭に * を入力することはできません。	P.112
送信に失敗しました (理由表示) (アカウント名)	Eメールの送信に失敗しました。アカウントの設定が正しいか確認してください。	P.95
送信メールがありません	・Eメールの送信 BOX にメールが 1 件もありません。 ・ライトメールの送信 BOX にメールが 1 件もありません。	P.87
通信 OFF モードです 発信できません	機能設定の通信機能の通信 OFF 機能が「通信 OFF にする」に設定されているため、電話の発着信、メールの送受信等はできません。	P.135
貼り付けできません	貼り付けるデータに数字と *# 以外の文字を含んでいます。	-
電話帳が一杯です	電話帳の登録件数が既に 1000 件になっており、これ以上登録できません。	P.66
登録が一杯です	カレンダーの記念日や予定の登録件数が既に 50 件になっており、これ以上登録できません。	P.106
認証に失敗しました	赤外線通信での認証に失敗しました。送信側と受信側で同じ認証番号に設定してください。	P.132
発信先限定のため この番号には発信できません	セキュリティの発信先限定が有効になっているため電話をかけたり、ライトメールは送信できません。	P.115
非対応データです	赤外線通信で電話帳およびプロフィール以外のデータを受信しました。	P.132
表示できるデータがありません	電話帳に表示できるデータが 1 件もありません。登録を行うか、または、シークレットモードを「表示する」に設定してください。	P.110
不正な PIM カードです 通常モードで起動します	PIM カード以外のカード（例えば SIM カードなど）が挿入されています。もう一度電源を切り、カードを確認してください。	P.124
文字数オーバーです 追加できません	ライトメールで本文の文字数が一杯なためアニメーション絵文字を追加できません。本文を削除してからアニメーション絵文字を選択してください。	P.79
変更できません	・電話帳のグループ名編集で何も入力されていません。 ・Eメールのフォルダ名編集で何も入力されていません。 ・データフォルダのファイル名編集で何も入力されていません。	P.71 P.85 P.146
録音データがありません	電話機の留守番電話に録音データが 1 件もありません。	P.47

記号一覧

半角記号

! " # \$ % & ' () * + , - . / ; : ^ < = > ? @ [¥] ^ _ { | } ° .]

※Eメールの入力画面などでは、「。」「、」「-」「_」は表示されません。

全角記号

絵文字一覧

絵文字



Web用絵文字







(補足)

Web用絵文字とは

一般的な携帯電話向けのwebサイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。メールに使用した場合、相手側で正しく表示されないことがあります。

アニメーション絵文字

1		18		35		52	
2		19		36		53	
3		20		37		54	
4		21		38		55	
5		22		39		56	
6		23		40		57	
7		24		41		58	
8		25		42		59	
9		26		43		60	
10		27		44			
11		28		45			
12		29		46			
13		30		47			
14		31		48			
15		32		49			
16		33		50			
17		34		51			

61	D De De De a ar		79	
62			80	
63			81	
64			82	
65			83	
66			84	
67			85	
68			86	
69			87	
70			88	
71			89	
72			90	
73			91	
74			92	
75			93	
76			94	
77			95	
78			96	

顔文字一覧

1	(^~^)
2	(^~^)/
3	(^~^)v
4	(^o^)/
5	(^o^) /
6	(^。^)
7	(^~)v
8	d(^~^)
9	d(^~^)b
10	(^~♪
11)^o^(
12	^o^
13	(^3^)
14	(^-_-)
15	(.:)
16	(T_T)
17	(>_<)
18	(+_+)
19	(X_X)
20	(*_*)
21	(-_-)
22	(^_ ^):
23	(-:)
24	(@_@)
25	(?_?)
26	(^~;
27	(-;)
28	_(_)_
29	m(_ _)m
30	(。 -)y- ° °
31	(^_-)- ☆
32	(T_T)/~~~

アドレス記号一覧

1	.pdx.ne.jp
2	@pdx.ne.jp
3	.ne.jp
4	.co.jp
5	.ac.jp
6	.or.jp
7	.com
8	.net
9	@docomo.ne.jp
10	@ezweb.ne.jp
11	@softbank.ne.jp
12	.vodafone.ne.jp
13	www.
14	http://
15	https://
16	.html

定型文一覧

1	お疲れ様です。
2	いつもお世話になっております。
3	了解しました。
4	先程はどうも
5	ありがとうございました。
6	失礼しました。
7	ご苦労様でした。
8	お疲れ様でした。
9	後で連絡します。
10	後で電話します。
11	後でメールします。
12	ご連絡下さい。
13	ご確認下さい。
14	お忙しいところ
15	大変申し訳ございませんが
16	よろしくお願ひします。
17	今から出ます。
18	今からそちらに向かいます。
19	今、出ました。
20	今、手が離せません。
21	今、終わりました。
22	今、電車に乗ってます。
23	今、客先です。
24	今、会議中です。
25	ちょっと遅れます。
26	ちょっと待ってて！
27	間に合わないかも。
28	もう間に合わない。
29	お先にどうぞ。
30	遅れていきます。
31	今、どこにいるの？
32	今、何してるの？
33	いつものところで
34	今日は、無理です。
35	先に行きます。
36	先に帰ります。
37	お先に失礼します。
38	これからバイト
39	これから学校
40	これから仕事
41	みなさん、おはようございます。
42	みなさん、こんにちは。

43	みなさん、こんばんは。
44	大至急、連絡下さい。
45	大至急、電話下さい。
46	OKです。
47	NGです。
48	大丈夫です。

SJISコード一覧

0020	0038	8	0050	P	0068	h	00A2	「	00BA	コ	00D2	メ	814A	。	
0021	!	0039	9	0051	Q	0069	i	00A3	」	00BB	サ	00D3	モ	814B	。
0022	"	003A	:	0052	R	006A	j	00A4	、	00BC	シ	00D4	ヤ	814C	。
0023	#	003B	:	0053	S	006B	k	00A5	・	00BD	ス	00D5	ユ	814D	。
0024	\$	003C	<	0054	T	006C	l	00A6	ヲ	00BE	セ	00D6	ヨ	814E	。
0025	%	003D	=	0055	U	006D	m	00A7	ア	00BF	リ	00D7	ラ	814F	。
0026	&	003E	>	0056	V	006E	n	00A8	イ	00C0	タ	00D8	リ	8150	—
0027	'	003F	?	0057	W	006F	o	00A9	ウ	00C1	チ	00D9	ル	8151	—
0028	(0040	@	0058	X	0070	p	00AA	エ	00C2	ツ	00DA	レ	8152	。
0029)	0041	A	0059	Y	0071	q	00AB	オ	00C3	テ	00DB	ロ	8153	。
002A	*	0042	B	005A	Z	0072	r	00AC	ヤ	00C4	ト	00DC	ワ	8154	。
002B	+	0043	C	005B	[0073	s	00AD	エ	00C5	ナ	00DD	ソ	8155	。
002C	,	0044	D	005C	¥	0074	t	00AE	ヨ	00C6	ニ	00DE	。	8156	。
002D	-	0045	E	005D]	0075	u	00AF	ッ	00C7	ヌ	00DF	。	8157	全
002E	.	0046	F	005E	^	0076	v	00B0	—	00C8	ネ	8140	。	8158	タ
002F	/	0047	G	005F	ˇ	0077	w	00B1	ア	00C9	ノ	8141	、	8159	メ
0030	0	0048	H	0060	ˋ	0078	x	00B2	イ	00CA	ハ	8142	。	815A	〇
0031	1	0049	I	0061	a	0079	y	00B3	ウ	00CB	ヒ	8143	。	815B	—
0032	2	004A	J	0062	b	007A	z	00B4	エ	00CC	フ	8144	。	815C	—
0033	3	004B	K	0063	c	007B	{	00B5	オ	00CD	ヘ	8145	。	815D	-
0034	4	004C	L	0064	d	007C		00B6	カ	00CE	ホ	8146	:	815E	/
0035	5	004D	M	0065	e	007D	}	00B7	キ	00CF	マ	8147	:	815F	\
0036	6	004E	N	0066	f	007E	~	00B8	ク	00D0	ミ	8148	?	8160	~
0037	7	004F	O	0067	g	00A1	。	00B9	ケ	00D1	ム	8149	!	8161	

8162		8180	÷	819D	◎	81CD	∀	8252	3	8276	W	829A	z	82BB	そ
8163	…	8181	=	819E	◊	81CE	Ξ	8253	4	8277	X	829F	あ	82BC	ぞ
8164	..	8182	≠	819F	◆	81DA	∠	8254	5	8278	Y	82A0	あ	82BD	た
8165	,	8183	<	81A0	□	81DB	上(8255	6	8279	Z	82A1	い	82BE	だ
8166	,	8184	>	81A1	■	81DC	△	8256	7	8281	a	82A2	い	82BD	ち
8167	"	8185	≤	81A2	△	81DD	∂	8257	8	8282	b	82A3	う	82C0	ぢ
8168	"	8186	≥	81A3	▲	81DE	▽	8258	9	8283	c	82A4	う	82C1	つ
8169	(8187	∞	81A4	▽	81DF	≡	8260	A	8284	d	82A5	え	82C2	つ
816A)	8188	..	81A5	▼	81E0	≒	8261	B	8285	e	82A6	え	82C3	づ
816B	(8189	♂	81A6	※	81E1	≪	8262	C	8286	f	82A7	お	82C4	て
816C)	818A	♀	81A7	⊤	81E2	≫	8263	D	8287	g	82A8	おか	82C5	で
816D	[818B	°	81A8	→	81E3	∫	8264	E	8288	h	82A9	か	82C6	と
816E]	818C	'	81A9	←	81E4	∫	8265	F	8289	i	82AA	が	82C7	ど
816F	{	818D	"	81AA	↑	81E5	∞	8266	G	828A	j	82AB	き	82C8	な
8170	}	818E	°	81AB	↓	81E6	..	8267	H	828B	k	82AC	ぎ	82C9	に
8171	<	818F	¥	81AC	〓	81E7	∫	8268	I	828C	l	82AD	く	82CA	ぬ
8172	>	8190	\$	81B8	€	81E8	ʃ	8269	J	828D	m	82AE	ぐ	82CB	ね
8173	《	8191	¢	81B9	◊	81F0	Å	826A	K	828E	n	82AF	け	82CC	の
8174	》	8192	£	81BA	≤	81F1	%	826B	L	828F	o	82B0	げ	82CD	ば
8175	『	8193	%	81BB	≥	81F2	#	826C	M	8290	p	82B1	こ	82CE	ぱ
8176	』	8194	#	81BC	℃	81F3	♪	826D	N	8291	q	82B2	ご	82CF	ぱ
8177	『	8195	&	81BD	℃	81F4	♪	826E	O	8292	r	82B3	さ	82D0	ひ
8178	』	8196	*	81BE	U	81F5	†	826F	P	8293	s	82B4	ざ	82D1	び
8179	【	8197	@	81BF	∩	81F6	‡	8270	Q	8294	t	82B5	じ	82D2	び
817A	】	8198	§	81C8	∧	81F7	¶	8271	R	8295	u	82B6	じ	82D3	ふ
817B	+	8199	☆	81C9	∨	81FC	○	8272	S	8296	v	82B7	す	82D4	ぶ
817C	-	819A	★	81CA	⊲	824F	○	8273	T	8297	w	82B8	す	82D5	ぶ
817D	±	819B	○	81CB	⇒	8250	1	8274	U	8298	x	82B9	せ	82D6	へ
817E	×	819C	●	81CC	↔	8251	2	8275	V	8299	y	82BA	ぜ	82D7	べ

82D8	ペ	8343	イ	8360	チ	837D	マ	844E	Н	847A	й
82D9	ほ	8344	ウ	8361	ヂ	837E	ミ	844F	О	847B	к
82DA	ぼ	8345	ウ	8362	ツ	8380	ム	8450	П	847C	л
82DB	ぼ	8346	エ	8363	ツ	8381	メ	8451	Р	847D	м
82DC	ま	8347	エ	8364	ヅ	8382	モ	8452	С	847E	н
82DD	み	8348	オ	8365	テ	8383	ヤ	8453	Т	8480	о
82DE	む	8349	オ	8366	デ	8384	ヤ	8454	У	8481	п
82DF	め	834A	カ	8367	ト	8385	ユ	8455	Ф	8482	р
82E0	も	834B	ガ	8368	ド	8386	ユ	8456	Х	8483	с
82E1	や	834C	キ	8369	ナ	8387	ヨ	8457	Ц	8484	т
82E2	や	834D	ギ	836A	ニ	8388	ヨ	8458	Ч	8485	у
82E3	ゆ	834E	ク	836B	ヌ	8389	ラ	8459	Ш	8486	ф
82E4	ゆ	834F	グ	836C	ネ	838A	リ	845A	Щ	8487	х
82E5	よ	8350	ケ	836D	ノ	838B	ル	845B	Ђ	8488	ц
82E6	よ	8351	ゲ	836E	ハ	838C	レ	845C	Ы	8489	ч
82E7	ら	8352	コ	836F	バ	838D	ロ	845D	Ђ	848A	ш
82E8	り	8353	ゴ	8370	バ	838E	ワ	845E	Э	848B	щ
82E9	る	8354	サ	8371	ヒ	838F	ワ	845F	Ю	848C	ь
82EA	れ	8355	ザ	8372	ビ	8390	ヰ	8460	Я	848D	ы
82EB	ろ	8356	シ	8373	ビ	8391	ヱ	8470	а	848E	э
82EC	わ	8357	ジ	8374	フ	8392	ヲ	8471	б	848F	э
82ED	わ	8358	ス	8375	ブ	8393	ン	8472	в	8490	ю
82EE	ゐ	8359	ズ	8376	ブ	8394	ヴ	8473	г	8491	я
82EF	ゑ	835A	セ	8377	ヘ	8395	カ	8474	д	849F	—
82FO	ゑ	835B	ゼ	8378	ベ	8396	ケ	8475	е	84A0	—
82F1	ん	835C	ソ	8379	ベ	839F	А	8476	ё	84A1	Г
8340	ア	835D	ゾ	837A	ホ	83A0	В	8477	ж	84A2	Г
8341	ア	835E	タ	837B	ボ	83A1	Г	8478	з	84A3	Г
8342	イ	835F	ダ	837C	ボ	83A2	Д	8479	и	84A4	—

84A5	ト	8743	④	8761	ゞ	8787	㊦
84A6	丁	8744	⑤	8762	ゞル	8788	㊧
84A7	ト	8745	⑥	8763	ゞラ	8789	㊨
84A8	ト	8746	⑦	8764	トン	878A	〔供〕
84A9	十	8747	⑧	8765	アル	878B	〔有〕
84AA	一	8748	⑨	8766	ダル	878C	〔代〕
84AB	一	8749	⑩	8767	ヅル	878D	〔輪〕
84AC	「	874A	⑪	8768	ツヅ	878E	钲
84AD	コ	874B	⑫	8769	ヂ	878F	钲
84AE	レ	874C	⑬	876A	トル	8790	ニ
84AF	ト	874D	⑭	876B	ヂ	8791	ニ
84B0	ト	874E	⑮	876C	ヅ	8792	ニ
84B1	ト	874F	⑯	876D	ヅ	8793	ゞ
84B2	ト	8750	⑰	876E	ゞ	8794	ゞ
84B3	ト	8751	⑱	876F	mm	8795	ゞ
84B4	+	8752	⑲	8770	cm	8796	ト
84B5	ト	8753	⑳	8771	km	8797	ㄥ
84B6	ト	8754	⑴	8772	mg	8798	ㄥ
84B7	ト	8755	⑵	8773	kg	8799	△
84B8	ト	8756	⑶	8774	cc	879A	△
84B9	ト	8757	⑷	8775	m ³	879B	□
84BA	ト	8758	⑸	877E	赜	879C	□
84BB	ト	8759	VI	8780	ゞ	【あ】	亞
84BC	ト	875A	VII	8781	ゞ	889F	亞
84BD	ト	875B	VIII	8782	No	88A0	哩
84BE	十	875C	IX	8783	KK	88A1	娃
8740	①	875D	X	8784	Tل	88A2	阿
8741	②	875F	ミリ	8785	㊤	88A3	哀
8742	③	8760	キロ	8786	㊥	88A4	愛

88A5	挨	88C2	按	88DE	萎	88FB	胤
88A6	始	88C3	暗	88DF	衣	88FC	荫
88A7	逢	88C4	秦	88E0	謂	8940	院
88A8	葵	88C5	闇	88E1	違	8941	陰
88A9	茜	88C6	鞍	88E2	遺	8942	穎
88AA	鴉	88C7	杏	88E3	医	8943	穎
88AB	悪	【い】	【い】	88E4	井	8944	穎
88AC	悪	88C8	以	88E5	亥	【う】	右
88AD	握	88C9	伊	88E6	域	8945	宇
88AE	渥	88CA	位	88E7	育	8946	羽
88AF	旭	88CB	依	88E8	郁	8947	迁
88B0	葦	88CC	偉	88E9	機	8948	雨
88B1	蘆	88CD	困	88EA	一	8949	卯
88B2	鰐	88CE	夷	88EB	壹	894A	鰐
88B3	梓	88CF	委	88EC	溢	894B	卯
88B4	榦	88D0	威	88ED	逸	894C	鰐
88B5	榦	88D1	尉	88EE	稻	894D	穎
88B6	榦	88D2	惟	88F0	茨	894E	穎
88B7	姐	88D3	意	88F0	芋	894F	穎
88B8	虻	88D4	慰	88F1	鰐	8950	穎
88B9	飴	88D5	易	88F2	允	8951	穎
88BA	絢	88D6	椅	88F3	印	8952	穎
88BB	綾	88D7	為	88F4	咽	8953	穎
88BC	鮎	88D8	異	88F5	員	8954	穎
88BD	或	88D9	移	88F6	因	8955	穎
88BE	粟	88DA	維	88F7	姻	8956	穎
88BF	裕	88DB	緯	88F8	引	8957	穎
88C0	安	88DC	胃	88F9	飲	8958	穎
88C1	庵	88DD	淫	88FA	淫	8959	穎

895A 瓜	8976 益	8994 鉛	89B0 膽	89CC 歌	89E9 蛾	8A49 蟹	8A66 摩
895B 閨	8977 駅	8995 鶯	89B1 桶	89D0 河	89EA 賀	8A4A 開階	8A67 括
895C 噺	8978 悅	8996 塩	89B2 牡	89CE 火	89EB 雅	8A4B 須	8A68 攪
895D 云	8979 謁	【お】		89CF 極	89EC 駕	8A4C 劍	8A69 格
895E 運	897A 越	8997 於	89B3 乙	89D0 緝	89ED 劍	8A4D 外	8A6A 核
895F 雲	897B 閱	8998 汚	89B4 俺	89D1 稔	89EE 介	8A4E 効	8A6B 賦
【え】		8999 銳	89B5 卸	89D2 箇	89EF 回	8A4F 外	8A6C 賦
8960 苒	897C 櫻	899A 叴	89B6 恩	89D3 箇	89F0 塊	8A50 咳	8A6D 積
8961 餌	897D 厥	899B 央	89B7 溫	89D4 花	89F1 壞	8A51 崖	8A6E 角
8962 叢	8980 壪	899C 𠂇	89B8 穩	89D5 萄	89F2 壞	8A52 嘉	8A6F 較
8963 堂	8981 壪	899D 向	89B9 音	89D6 荷	89F3 壞	8A53 嘉	8A70 赫
8964 嬰	8982 垣	899E 応	89BA 下	89D7 華	89F4 壞	8A54 嘉	8A71 較
8965 影	8983 宴	899F 押	89BB 化	89D8 葉	89F5 壞	8A55 嘉	8A72 郭
8966 映	8984 延	89A0 旺	89BC 仮	89D9 蝦	89F6 壞	8A56 嘉	8A73 閣
8967 曜	8985 怨	89A1 橫	89BD 何	89DA 蟻	89F7 壞	8A57 街	8A74 草
8968 梭	8986 掩	89A2 欧	89BE 伽	89DB 蟻	89F8 壞	8A58 詞	8A75 學
8969 永	8987 援	89A3 殿	89BF 価	89DC 課	89F9 壹	8A59 鍔	8A76 岳
896A 泳	8988 沿	89A4 王	89C0 佳	89DD 貨	89FA 壴	8A5A 鍔	8A77 楽
896B 淀	8989 演	89A5 翁	89C1 加	89DE 過	89FB 壴	8A5B 鍔	8A78 額
896C 梂	898A 炎	89A6 褥	89C2 可	89DF 震	89FC 壴	8A5C 鍔	8A79 頸
896D 盈	898B 焰	89A7 鶯	89C3 嘉	89E0 蚊	8A40 壴	8A5D 鍔	8A7A 頸
896E 穎	898C 煙	89A8 鳩	89C4 夏	89E1 俄	8A41 壴	8A5E 鍔	8A7B 頸
896F 穎	898D 蕪	89A9 黃	89C5 嫁	89E2 峨	8A42 壴	8A5F 鍔	8A7C 頸
8970 穎	898E 猿	89AA 瞳	89C6 家	89E3 我	8A43 壴	8A60 壴	8A7D 頸
8971 英	898F 縱	89AB 冲	89C7 寡	89E4 牙	8A44 壴	8A61 壴	8A7E 頸
8972 詠	8990 艷	89AC 荻	89C8 科	89E5 画	8A45 壴	8A62 壴	8A80 頸
8973 銳	8991 苑	89AD 億	89C9 暇	89E6 臥	8A46 壴	8A63 壴	8A81 頸
8974 液	8992 蘭	89AE 屋	89CA 果	89E7 芽	8A47 壴	8A64 壴	8A82 頸
8975 疫	8993 遠	89AF 憶	89CB 架	89E8 芽	8A48 壴	8A65 壴	8A83 頸

8A84 割	8AA1 莢	8ABE 汗	8ADB 丸	8AF7 机	8B57 妆	8B74 逆	8B92 拳
8A85 喝	8AA2 瓦	8ABF 漢	8ADC 含	8AF8 旗	8B58 宜	8B75 丘	8B93 捧
8A86 恰	8AA3 乾	8AC0 潤	8ADD 岸	8AF9 既	8B59 戲	8B76 久	8B94 虛
8A87 括	8AA4 侃	8AC1 潤	8ADE 巍	8AFA 期	8B5A 技	8B77 仇	8B95 許
8A88 活	8AA5 冠	8AC2 潤	8AEF 玩	8AFB 箇	8B5B 擬	8B78 休	8B96 距
8A89 滴	8AA6 寒	8AC3 甘	8AE0 癌	8AFC 蟻	8B5C 欺	8B79 吸	8B97 鋸
8A8A 滑	8AA7 刊	8AC4 監	8AE1 眼	8B40 機	8B5D 犧	8B7A 宮	8B98 漁
8A8B 葛	8AA8 勘	8AC5 看	8AE2 岩	8B41 歸	8B5E 疑	8B7B 弓	8B99 魚
8A8C 褐	8AA9 劍	8AC6 竿	8AE3 眇	8B42 級	8B5F 祇	8B7C 急	8B9C 亨
8A8D 轄	8AAA 卷	8AC7 管	8AE4 膏	8B43 氣	8B60 義	8B7D 救	8B9B 享
8A8E 且	8AAB 呵	8AC8 簡	8AE5 雁	8B44 汽	8B61 蟻	8B7E 拯	8B9C 救
8A8F 鰐	8AAC 堪	8AC9 細	8AE6 雅	8B45 畏	8B62 議	8B80 求	8B9D 京
8A8G 鰐	8AAD 細	8ACA 𠂇	8AE7 願	8B46 祈	8B63 讓	8B81 泣	8B9E 供
8A89 肥	8AAE 完	8ACB 細	8AE8 願	8B47 季	8B64 拘	8B82 泣	8B9F 俠
8A91 植	8AAF 官	8ACC 肝	8AE9 企	8B48 稀	8B65 菊	8B83 痤	8BA0 僑
8A92 樺	8AB0 寬	8ACD 艩	8AEA 伎	8B49 紀	8B66 鞠	8B84 丸	8BA1 僑
8A93 鞍	8AB1 干	8ACE 莩	8AEA 危	8B4A 徽	8B67 吉	8B85 究	8BA2 僑
8A94 株	8AB2 幹	8ACF 観	8AEB 喜	8B4B 規	8B68 吃	8B86 究	8BA3 兒
8A95 竈	8AB3 患	8AD0 謂	8AEC 喜	8B4C 記	8B69 咳	8B87 究	8BA4 競
8A96 蒲	8AB4 感	8AD1 實	8AEE 器	8B4D 責	8B6A 桔	8B88 級	8BA5 共
8A97 釜	8AB5 慣	8AD2 還	8AEF 基	8B4E 起	8B6B 詰	8B89 級	8BA6 協
8A98 鎌	8AB6 憾	8AD3 鑑	8AEF 奇	8B4F 軌	8B6C 砧	8B8A 級	8BA7 匡
8A99 鎌	8AB7 換	8AD4 間	8AF0 嬉	8B50 輻	8B6D 斧	8B8B 級	8BA8 須
8A9A 噴	8AB8 敢	8AD5 閑	8AF1 寄	8B51 飢	8B6E 斧	8B8C 級	8BA9 呼
8A9B 鴨	8AB9 柑	8AD6 閔	8AF2 岐	8B52 騎	8B6F 斧	8B8D 級	8BAA 境
8A9C 柏	8AB9 柑	8AD7 陷	8AF3 希	8B53 鬼	8B70 却	8B8E 巨	8BAB 峠
8A9D 芭	8AB9 柑	8AD8 韶	8AF4 幾	8B54 魁	8B71 客	8B8F 脚	8BAC 強
8A9E 萱	8ABB 榕	8AD9 館	8AF5 忌	8B55 傷	8B72 虞	8B90 巨	8BAD 縱
8A9F 粥	8ABC 榕	8ADA 館	8AF6 指	8B56 儀	8B73 虞	8B91 拒	8BAE 縱

8BAF	恠	8BCC	糸	8BE8	亥	8C48	衆	8C64	慧	8C82	擊	8C9F	檢	8CBC	絃
8BB0	恐	8BCD	僅	8BE9	矩	8C49	栗	8C65	憩	8C83	激隙	8CA0	樞	8CBD	舷
8BB1	恭	8BCE	勤	8BEA	苦	8C4A	綠	8C66	揭	8C84	檻	8CA1	權	8CBE	言
8BB2	挟	8BCF	均	8BEB	駆	8C4B	桑	8C67	攜	8C85	檻傑	8CA2	牽	8CBF	諺
8BB3	教	8BD0	巾	8BEC	駆駢	8C4C	鍊	8C68	敬	8C86	欠	8CA3	獻	8CC0	限
8BB4	橋	8BD1	錦	8BED	駢駢	8C4D	勲	8C69	景	8C87	決潔	8CA4	研	【こ】	
8BB5	況	8BD2	斤	8BEE	駢駢	8C4E	君	8C6A	桂	8C88	穴	8CA5	硯	8CC1	乎
8BB6	狂	8BD3	欣	8BEF	具	8C4F	薰	8C6B	溪	8C89	結	8CA6	綱	8CC2	個
8BB7	狹	8BD4	欽	8BF0	愚	8C50	訓	8C6C	稽	8C8A	血訣	8CA7	肩見	8CC3	古
8BB8	矯	8BD5	舞	8BF1	虞	8C51	群	8C6D	系	8C8B	月	8CA9	見謙	8CC4	呼
8BB9	胸	8BD6	禁	8BF2	喰	8C52	軍	8C6E	經	8C8D	件	8CAA	賢	8CC5	姑
8BBA	脅	8BD7	禽	8BF3	空	8C53	郡	8C6F	繼	8C8E	俟	8CAB	軒	8CC6	孤
8BBB	興	8BD8	筋	8BF4	偶	8C54	卦	8C70	繫	8C8F	倦	8CAC	達	8CC7	己
8BBC	喬	8BD9	緊	8BF5	寓	8C55	袈	8C71	野	8C90	健	8CAD	鍵	8CC8	庫
8BBD	鄉	8BDA	芹	8BF6	遇	8C56	祁	8C72	荌	8C91	兼	8CAE	險	8CC9	故
8BBE	鏡	8BDB	菌	8BF7	隅	8C57	係	8C73	荌	8C92	券	8CAF	顯	8CCA	枯
8BBF	饗	8BDC	衿	8BF8	串	8C58	祁	8C74	荌	8C93	劍	8CBO	驗	8CCC	湖
8BC0	饗	8BDD	襟	8BF9	櫛	8C59	元	8C75	荌	8C94	喧	8CBI	鹹	8CCD	狐
8BC1	驚	8BDE	謹	8BFA	鉤	8C5A	珪	8C76	計	8C95	圈	8CB2	元	8CCE	糊
8BC2	仰	8BDF	近	8BFB	屑	8C5B	刑	8C77	警	8C96	堅	8CB3	嚴	8CCF	垮
8BC3	凝	8BE0	金	8BFC	屈	8C5C	冗	8C78	輕	8C97	建	8CB4	戲	8CDC	股
8BC4	堯	8BE1	吟	8C40	掘	8C5D	圭	8C79	頸	8C98	憲	8CB5	戲	8CD1	胡
8BC5	曉	8BE2	銀	8C41	窟	8C5E	珪	8C7A	鴉	8C99	捲	8CB6	幻	8CD2	虎
8BC6	業	【く】		8C42	沓	8C5F	型	8C7B	荌	8C9A	弦	8CB7	弦	8CD3	誇
8BC7	局	8BE3	九	8C43	靴	8C60	契	8C7C	芸	8C9B	減	8CB8	源	8CD4	跨
8BC8	曲	8BE4	俱	8C44	轡	8C61	形	8C7D	迎	8C9C	捲	8CB9	玄	8CD5	跨
8BC9	極	8BE5	句	8C45	窪	8C62	徑	8C7E	鯨	8C9D	捲	8CBA	現	8CD6	跨
8BCA	玉	8BE6	区	8C46	熊	8C63	惠	8C80	劇	8C9E	捲	8CBB	現	8CD7	跨

8CD8	鈷	8CF5	光	8D55	攻	8D72	荒	8D90	告	8DAD	痕	8DC9	宰	8DE6	肴
8CD9	雇	8CF6	公	8D56	昂	8D73	行	8D91	穀	8DAE	組	8DCA	彩	8DE7	咲
8CDA	顧	8CF7	功	8D57	晃	8D74	衡	8D92	穀	8DAF	良	8DCB	才	8DE8	崎
8CDB	鼓	8CF8	効	8D58	更	8D75	講	8D93	酷	8DB0	魂	8DCC	採	8DE9	埼
8CDC	五	8CF9	勾	8D59	杭	8D76	貢	8D94	黒	【さ】		8DCE	栽	8DEA	鷗
8CDD	互	8CFA	厚	8D5A	校	8D77	購	8D95	獄	8DB1	些	8DCE	歲	8DEB	鷺
8CDE	伍	8CFB	口	8D5B	梗	8D78	郊	8D96	渡	8DB2	佐	8DCF	濟	8DEC	作
8CDF	午	8CFC	向	8D5C	構	8D79	酵	8D97	腰	8DB3	又	8DDO	災	8DED	削
8CE0	吳	8D40	后	8D5D	江	8D7A	鉱	8D98	甄	8DB4	峻	8DD1	采	8DEF	昨
8CE1	吾	8D41	喉	8D5E	洪	8D7B	竑	8D99	忽	8DB5	嵯	8DD2	犀	8DEF	朔
8CE2	娛	8D42	坑	8D5F	浩	8D7C	鋼	8D9A	惚	8DB6	左	8DD3	砕	8DF0	嚮
8CE3	後	8D43	垢	8D60	溝	8D7D	閣	8D9B	骨	8DB7	差	8DD4	砦	8DF1	祭
8CE4	御	8D44	好	8D61	塲	8D7E	降	8D9C	猶	8DB8	查	8DD5	斎	8DF2	策
8CE5	悟	8D45	孔	8D62	甲	8D80	項	8D9D	迫	8DB9	沙	8DD6	細	8DF3	索
8CE6	梧	8D46	孝	8D63	皇	8D81	香	8D9E	込	8DBA	瑳	8DD7	菜	8DF4	錯
8CE7	榦	8D47	宏	8D64	硬	8D82	高	8D9F	此	8DBB	砂	8DD8	裁	8DF5	桜
8CE8	瑚	8D48	工	8D65	槁	8D83	鴻	8DA0	頃	8DBC	詐	8DD9	載	8DF6	鮭
8CE9	碁	8D49	巧	8D66	糠	8D84	剛	8DA1	今	8DBD	鎖	8DDA	際	8DF7	笛
8CEA	語	8D4A	巷	8D67	纏	8D85	剏	8DA2	困	8DBE	貔	8DDB	劑	8DF8	符
8CEB	誤	8D4B	幸	8D68	紜	8D86	號	8DA3	坤	8DBF	坐	8DDC	在	8DF9	察
8CEC	護	8D4C	広	8D69	絞	8D87	壩	8DA4	鑿	8DC0	座	8DDD	材	8DFA	捲
8CED	醐	8D4D	庚	8D6A	綱	8D88	轔	8DA5	婚	8DC1	挫	8DE0	罪	8DFB	札
8CEE	乞	8D4E	康	8D6B	耕	8D89	債	8DA6	恨	8DC2	債	8DDF	財	8DFC	殺
8CEF	鯉	8D4F	弘	8D6C	考	8D8A	催	8DA7	懇	8DC3	催	8DE0	財	8E40	括
8CF0	交	8D50	恒	8D6D	肯	8D8B	再	8DA8	昏	8DC4	最	8DE1	汎	8E41	擦
8CF1	伎	8D51	慌	8D6E	肱	8D8C	哉	8DA9	昆	8DC5	哉	8DE2	坂	8E42	撲
8CF2	候	8D52	抗	8D6F	腔	8D8D	轔	8DAA	根	8DC6	塞	8DE3	阪	8E43	撲
8CF3	候	8D53	拘	8D70	膏	8D8E	轔	8DAB	網	8DC7	妻	8DE4	壠	8E44	札
8CF4	倖	8D54	控	8D71	航	8D8F	轔	8DAC	混	8DC8	妻	8DE5	神	8E45	殺

8E46	薩	8E63	残	8E80	死	8E9D	持	8EBA	室	8ED7	邪	8EF4	呪	8F54	週
8E47	雜	8E64	仕	8E81	氏	8E9E	時	8EBB	悉	8ED8	借	8EF5	寿	8F55	酉
8E48	鯢	8E65	仔	8E82	獅	8E9F	次	8EBC	湿	8ED9	勺	8EF6	授	8F56	集
8E49	鰐	8E66	伺	8E83	祉	8EA0	滋	8EBD	漆	8EDA	尺	8EF7	樹	8F57	醜
8E4A	捌	8E67	使	8E84	私	8EA1	治	8EBE	疾	8EDB	杓	8EF8	緩	8F58	什
8E4B	鑄	8E68	刺	8E85	糸	8EA2	爾	8EBF	質	8EDC	灼	8EF9	需	8F59	住
8E4C	鮫	8E69	司	8E86	紙	8EA3	璽	8EC0	実	8EDD	爵	8EFA	囚	8F5A	充
8E4D	皿	8E70	史	8E87	紫	8EA4	痔	8EC1	蔀	8EDE	酌	8EFB	收	8F5B	十
8E4E	晒	8E71	嗣	8E88	肢	8EA5	示	8EC2	偲	8EDF	錫	8EFC	周	8F5C	從
8E4F	三	8E72	婆	8E89	脂	8EA6	而	8EC3	俾	8EE0	若	8F40	就	8F5D	戎
8E50	傘	8E73	子	8E8A	至	8EA7	耳	8EC4	柴	8EE1	寂	8F41	修	8F5E	柔
8E51	參	8E74	屍	8E8B	視	8EA8	自	8EC5	芝	8EE2	弱	8F42	愁	8F5F	汁
8E52	山	8E75	市	8E8C	詞	8EA9	時	8EC6	屢	8EE3	惹	8F43	拾	8F60	渢
8E53	慘	8E76	師	8E8D	詩	8EAA	辭	8EC7	蕊	8EE4	主	8F44	洲	8F61	獸
8E54	撤	8E77	姿	8E8E	試	8EAB	汐	8EC8	縞	8EE5	取	8F45	秋	8F62	縱
8E55	散	8E78	子	8E8F	誌	8EAC	鹿	8EC9	舍	8EE6	守	8F46	繡	8F63	重
8E56	棧	8E79	屍	8E90	資	8EAD	式	8ECA	射	8EE7	手	8F47	練	8F64	銃
8E57	燦	8E80	師	8E91	賜	8EAE	識	8ECC	捨	8EE8	朱	8F48	習	8F65	叔
8E58	珊瑚	8E81	志	8E92	飼	8EAF	鴟	8ECD	放	8EE9	殊	8F49	莫	8F66	夙
8E59	產	8E82	志	8E93	飼	8EB0	竺	8ECE	斜	8EEA	狩	8F4A	衆	8F67	宿
8E5A	算	8E83	思	8E94	飼	8EB1	竺	8ECD	煮	8EEB	珠	8F4B	襲	8F68	淑
8E5B	纂	8E84	指	8E95	齒	8EB2	軸	8ECE	社	8EEC	種	8F4C	晝	8F69	祝
8E5C	蚕	8E85	支	8E96	事	8EB3	宍	8ED0	紗	8EED	腫	8F4D	歸	8F6A	緼
8E5D	讚	8E86	孜	8E97	似	8EB4	零	8ED1	紗	8EEE	趣	8F4E	蹠	8F6B	熟
8E5E	酸	8E87	斯	8E98	侍	8EB5	七	8ED2	紗	8EF0	酒	8F4F	輒	8F6C	出
8E5F	餐	8E88	施	8E99	兒	8EB6	叱	8ED3	謝	8EF1	首	8F50	轍	8F6D	術
8E60	餐	8E89	旨	8E9A	字	8EB7	執	8ED4	車	8EF2	儒	8F51	受	8F6E	
8E61	斬	8E90	枝	8E9B	寺	8EB8	失	8ED5	遮	8EF3	受	8F52		8F6F	
8E62	暫	8E91	止	8E9C	慈	8EB9	嫉	8ED6	蛇	8EF3		8F53		8F70	

8F71	述	8F8F	緒	8FAC	小	8FC9	硝	8FE6	乘	9046	色	9063	芯	9080	逗
8F72	俊	8F90	署	8FAD	少	8FCA	礁	8FE7	冗	9047	触	9064	薪	9081	吹
8F73	峻	8F91	書	8FAE	尚	8FCB	祥	8FE8	剝	9048	食	9065	親	9082	垂
8F74	春	8F92	著	8FAF	庄	8FCC	章	8FE9	城	9049	蝕	9066	診	9083	帥
8F75	瞬	8F93	諸	8FB0	廠	8FCD	称	8FEA	場	904A	食	9067	辛	9084	推
8F76	竣	8F94	助	8FB1	彰	8FCF	羣	8FEB	壤	904B	蝕	9068	進	9085	水
8F77	舜	8F95	助	8FB2	承	8FD0	紹	8FEC	壤	904C	辱	9069	針	9086	炊
8F78	駿	8F96	叙	8FB3	抄	8FD1	肖	8FED	常	904D	伸	9070	震	9087	睡
8F79	准	8F97	女	8FB4	招	8FD2	菖	8FEE	情	904E	信	9071	人	9088	粹
8F7A	循	8F98	序	8FB5	掌	8FD3	蔣	8FF0	擾	904F	侵	9072	仁	9089	衰
8F7B	旬	8F99	徐	8FB6	提	8FD4	蕉	8FF1	條	9050	脣	9073	刀	9090	遂
8F7C	樁	8F9A	恕	8FB7	昇	8FD5	衝	8FF2	杖	9051	娠	9074	塵	9091	醉
8F7D	殉	8F9B	鋤	8FB8	昌	8FD6	裳	8FF3	淨	9052	審	9075	壬	9092	錐
8F7E	淳	8F9C	除	8FB9	昭	8FD7	訟	8FF4	狀	9053	心	9076	尋	9093	錘
8F7F	準	8F9D	傷	8FBA	晶	8FD8	詔	8FF5	置	9054	慎	9077	甚	9094	隨
8F81	潤	8F9E	償	8FBB	松	8FD9	象	8FF6	穰	9055	振	9078	尽	9095	瑞
8F82	盾	8F9F	勝	8FBC	梢	8FDA	鑑	8FF7	讓	9056	新	9079	督	9096	體
8F83	純	8FA0	匠	8FBD	樟	8FDB	鈎	8FF8	釀	9057	晋	9079	訊	9097	鞚
8F84	巡	8FA1	升	8FBE	沼	8FDC	鉢	8FF9	錠	9058	森	907A	須	9098	錚
8F85	遭	8FA2	召	8FBF	焦	8FDD	鑷	8FFA	囑	9059	榛	9076	訓	9099	錨
8F86	醇	8FA3	哨	8FC0	照	8FDE	鍊	8FFB	埴	905A	浸	9077	迅	9094	韌
8F87	順	8FA4	商	8FC1	消	8FDF	飾	8FFC	飾	905B	深	9078	陣	9095	韌
8F88	處	8FA5	唱	8FC2	涉	8FDD	拭	9040	植	905C	申	9079	勒	9096	韌
8F89	初	8FA6	嘗	8FC3	湘	8FE0	殖	9041	殖	905D	疹	907A	須	9097	韌
8F8A	暑	8FA7	獎	8FC4	燒	8FE1	燭	9042	燭	905E	真	907B	須	9098	韌
8F8B	曬	8FA8	妾	8FC5	焦	8FE2	燭	9043	燭	905F	神	907C	須	9099	韌
8F8C	曬	8FA9	娼	8FC6	照	8FE3	燭	9044	燭	9060	秦	907D	須	909A	韌
8F8D	曬	8FAA	宵	8FC7	症	8FE4	燭	9045	燭	9061	紳	907E	須	909B	韌
8F8E	曬	8FAB	將	8FC8	省	8FE5	燭	9046	燭	9062	臣	907E	須	909C	韌

8F8F	緒	8FAD	小	8FC9	硝	8ED7	邪	8EF4	呪	9063	芯	9080	逗	9080	逗
8F90	署	8FAD	少	8FCA	礁	8ED8	借	8EF5	壽	9064	薪	9081	吹	9081	吹
8F91	書	8FAE	尚	8FCB	祥	8ED9	勺	8EF6	授	9065	親	9082	垂	9082	垂
8F92	著	8FAF	庄	8FCC	章	8EDA	尺	8EF7	樹	9066	診	9083	帥	9083	帥
8F93	諸	8FB0	廠	8FCD	称	8EDB	杓	8EF8	緩	9067	辛	9084	推	9084	推
8F94	助	8FB1	彰	8FCF	羣	8EDC	灼	8EF9	需	9068	進	9085	水	9085	水
8F95	助	8FB2	承	8FD0	紹	8EDD	酌	8EFA	囚	9069	針	9086	炊	9086	炊
8F96	叙	8FB3	抄	8FD1	肖	8EDF	錫	8EFA	收	9070	針	9087	針	9087	針
8F97	女	8FB4	招	8FD2	菖	8EDF	若	8EFA	周	9071	震	9088	鉢	9088	鉢
8F98	序	8FB5	掌	8FD3	蔣	8EDF	錫	8EFA	修	9072	人	9089	鋤	9089	鋤
8F99	徐	8FB6	提	8FD4	蕉	8EDF	鑷	8EFA	收	9073	仁	9090	錨	9090	錨
8F9A	恕	8FB7	昇	8FD5	衝	8EDF	鉢	8EFA	周	9074	刀	9091	韌	9091	韌
8F9B	鋤	8FB8	昌	8FD6	裳	8EDF	錠	8EFA	修	9075	塵	9092	韌	9092	韌
8F9C	除	8FB9	昭	8FD7	訟	8EDF	錠	8EFA	收	9076	壬	9093	韌	9093	韌
8F9D	傷	8FBA	晶	8FD8	詔	8EDF	鉢	8EFA	周	9077	尋	9094	韌	9094	韌
8F9E	償	8FBB	松	8FD9	象	8EDF	錠	8EFA	修	9078	盡	9095	韌	9095	韌
8F9F	勝	8FBC	梢	8FDA	鑑	8EDF	鉢	8EFA	收	9079	督	9096	韌	9096	韌
8F9G	匠	8FBD	樟	8FDB	鉢	8EDF	錠	8EFA	周	907A	訊	9097	韌	9097	韌
8F9H	升	8FBE	樟	8FDC	鑷	8EDF	錠	8EFA	修	907B	須	9098	韌	9098	韌
8F9I	召	8FBF	沼	8FDD	鉢	8EDF	錠	8EFA	收	907C	須	9099	韌	9099	韌
8F9J	哨	8FC0	沼	8FDE	訟	8EDF	鉢	8EFA	周	907D	須	909A	韌	909A	韌
8F9K	商	8FC1	消	8FDF	鑷	8EDF	錠	8EFA	修	907E	須	909B	韌	909B	韌
8F9L	唱	8FC2	涉	8FDD	鉢	8EDF	錠	8EFA	收	907E	須	909C	韌	909C	韌

909D	雀	90B9	聖	90D6	蹠	90F3	淺	916F	双	918D	綜	91AA	測
909E	裾	90BA	声	90D7	碩	90F4	洗	915F	禪	918E	綜	91AB	足
909F	澄	90BB	製	90D8	切	90F5	染	9154	叢	918F	聰	91AC	速
90A0	擢	90BC	西	90D9	拙	90F6	潛	9155	繕	9190	草	91AD	俗
90A1	寸	90BD	誠	90DA	接	90F7	煎	9156	膳	9191	莊	91AE	屬
【世】		90BE	誓	90DB	摸	90F8	煽	9157	糧	9192	葬	91AF	賊
90A2	世	90BF	請	90DC	折	90F9	旋	【そ】	【そ】	9193	葬	91B0	族
90A3	瀨	90C0	逝	90DD	設	90FA	穿	9158	增	9194	藻	91B1	統
90A4	畝	90C1	醒	90DE	窃	90FB	箭	9159	塑	9195	裝	91B2	卒
90A5	是	90C2	青	90DF	節	90FC	線	915A	岨	9196	走	91B3	袖
90A6	淒	90C3	靜	90EO	說	9140	纖	915B	措	9197	送	91B4	其
90A7	制	90C4	齊	90E1	雪	9141	羨	915C	曾	9198	遭	91B5	被
90A8	勢	90C5	稅	90E2	絕	9142	腺	915D	楚	9199	餉	91B6	存
90A9	姓	90C6	脆	90E3	舌	9143	舛	915E	狙	919A	霜	91B7	孫
90AA	征	90C7	隻	90E4	蟬	9144	船	915F	狃	919B	騷	91B8	尊
90AB	性	90C8	席	90E5	仙	9145	薦	9160	疏	919C	像	91B9	像
90AC	成	90C9	惜	90E6	先	9146	詮	9161	疎	919D	增	91BA	損
90AD	政	90CA	戚	90E7	千	9147	賤	9162	礎	919E	憎	91BB	村
90AE	整	90CB	斥	90E8	占	9148	踐	9163	祖	919F	曠	91BC	遜
90AF	星	90CC	昔	90E9	宣	9149	選	9164	粗	91A0	臧	91BD	他
90B0	晴	90CD	析	90EA	專	914A	遷	9165	粗	91A1	贈	91BE	多
90B1	棲	90CE	石	90EB	尖	914B	錢	9166	素	91A2	造	91BF	太
90B2	正	90CF	積	90EC	川	914C	銑	9167	組	91A3	促	91CO	訖
90B3	清	90D0	籍	90ED	戰	914D	閃	9168	蘇	91A4	側	91C1	睡
90B4	牲	90D1	續	90EE	扇	914E	鮮	9169	訴	91A5	則	91C2	墮
90B5	生	90D2	脊	90EF	撰	914F	前	916A	遡	91A6	即	91C3	妥
90B6	盛	90D3	責	90FO	栓	9150	善	916B	遙	91A7	息	91C4	惱
90B7	精	90D4	赤	90F1	梅	9151	漸	916C	鼠	91A8	捉	91C5	惰
90B8		90D5		90F2	泉	9152		916D	僧	91A9			打

927C	竹	929A	丁	92B7	長	92D3	鳶
927D	筑	929B	兆	92B8	頂	92D4	綴
927E	蓄	929C	凋	92B9	鳥	92D5	鍔
9280	逐	929D	喋	92BA	勅	92D6	椿
9281	秩	929E	寵	92BB	摶	92D7	潰
9282	室	929F	帳	92BC	直	92D8	坪
9283	荼	92A0	帳	92BD	朕	92D9	嫿
9284	嫡	92A1	斤	92BE	沈	92DA	紬
9285	着	92A2	弔	92BF	珍	92DB	爪
9286	中	92A3	彫	92C0	貢	92DC	吊
9287	仲	92A4	徵	92C1	鎮	92DD	鶴
9288	亩	92A5	懲	92C2	陳	92DE	鈞
9289	抽	92A6	挑	【つ】		92DF	鵠
928A	虫	92A7	暢	92C3	津	【て】	
928B	抽	92A8	暢	92C4	墜	92EO	亭
928C	屈	92A9	朝	92C5	椎	92E1	低
928D	柱	92AA	潮	92C6	柏	92E2	停
928E	注	92AB	牒	92C7	追	92E3	偵
928F	虫	92AC	町	92C8	鎊	92E4	貞
9290	衷	92AD	眺	92C9	痛	92E5	呈
9291	註	92AE	聰	92CA	通	92E6	堤
9292	酌	92AF	脹	92CB	塚	92E7	定
9293	鑄	92B0	腸	92CC	梅	92E8	帝
9294	駐	92B1	蝶	92CD	梶	92E9	底
9295	櫻	92B2	調	92CE	佃	92EA	廷
9296	瀦	92B3	謀	92CF	漬	92EB	廷
9297	猪	92B4	超	92D0	柘	92EC	弟
9298	苧	92B5	跳	92D1	辻	92ED	悌
9299	著	92B6	跳	92D2		92EE	

92EF	抵	934F	徹	936B	徒	9389	悼	93A6	逃	93C3	禿	93DF	那	93FB	乳
92FO	挺	9350	撤	936C	斗	938A	投	93A7	透	93C4	簫	93E0	内	93FC	入如尿
92F1	提	9351	轍	936D	杜	938B	搭	93A8	鑑	93C5	毒	93E1	乍	9440	垂任
92F2	梯	9352	渡	936E	登	938C	東	93A9	陶	93C6	独	93E2	廻	9441	妊忍認
92F3	汀	9353	鉄	936F	菟	938D	桃	93AA	頭	93C7	詠	93E3	薙	9442	
92F4	碇	9354	典	9370	莧	938E	榜	93AB	騰	93C8	栎	93E4	灘	9443	
92F5	禎	9355	墳	9371	賭	938F	棟	93AC	鬪	93C9	豫	93E5	捺	9444	
92F6	程	9356	天	9372	途	9390	盜	93AD	衝	93CA	凸	93E6	鍋	9445	
92F7	締	9357	展	9373	都	9391	淘	93AE	動	93CB	突	93E7	楨	9446	
92F8	艇	9358	船	9374	鍛	9392	湯	93AF	同	93CD	櫻	93E8	馴	9447	【ぬ】
92F9	訂	9359	添	9375	砥	9393	濤	93B0	堂	93CE	届	93E9	繩	9448	濡
92FA	諦	935A	纏	9376	砾	9394	灯	93B1	導	93CF	鳶	93EB	瞬	9449	祢
92FB	蹄	935B	甜	9377	努	9395	燈	93B2	憧	93D0	苦	93EC	寧	944A	寧
92FC	遞	935C	貼	9378	度	9396	當	93B3	撞	93D1	寅	93ED	楠	944B	葱
9340	邸	935D	転	9379	土	9397	痘	93B4	洞	93D2	酉	93EE	軟	944C	猫
9341	鄭	935E	顛	937A	奴	9398	祷	93B5	瞳	93D3	灘	93EF	難	944D	熱
9342	釘	935F	点	937B	怒	9399	等	93B6	童	93D4	頓	93F0	汝	944E	年
9343	鼎	9360	伝	937C	倒	939A	答	93B7	嗣	93D5	屯	93F1	二	944F	念
9344	泥	9361	殿	937D	党	939B	糖	93B8	萄	93D6	惇	93F2	尼	9450	捻
9345	摘	9362	漸	937E	冬	939C	統	93B9	道	93D7	敦	93F3	忒	9451	燃
9346	擢	9363	田	9380	凍	939D	到	93BA	銅	93D8	沌	93F4	述	9452	粘
9347	敵	9364	電	9381	刀	939E	董	93BC	峠	93D9	豚	93F5	勾	9453	【の】
9348	滴	【と】		9365	兔	9383	唐	93BD	鵠	93DA	頓	93F6	脈	9454	乃
9349	的	9366	吐	9384	塔	93A1	蕩	93BE	匿	93DB	吞	93F7	肉	9455	迺
934A	笛	9367	堵	9385	套	93A2	藤	93BF	得	93DC	曇	93F8	虹	9456	之
934B	適	9368	塗	9386	宕	93A3	討	93C0	德	93DD	鈍	93F9	廿	9457	禁
934C	鐸	9369	姑	9387	島	93A4	膳	93C1	流	93C1	督	93FA	日		
934E	溺	936A	屠	9388	嶋	93A5	踏	93C2	【な】	93DE	奈				

9458	囊	9474	杯	9492	白	94AF	髮	94CC	販	94E8	碑	9548	肘	9565	蒜
9459	惱	9475	盃	9493	箔	94B0	伐	94CD	範	94E9	秘	9549	弱	9566	蛭
945A	濃	9476	牌	9494	粕	94B1	罰	94CE	采	94EA	紺	954A	弼	9567	鱈
945B	納	9477	背	9495	舶	94B2	拔	94CF	煩	94EB	罷	954B	必	9568	品
945C	能	9478	肺	9496	薄	94B3	筏	94D0	頒	94EC	肥	954C	畢	9569	杉
945D	脳	9479	輩	9497	迫	94B4	闊	94D1	飯	94ED	被	954D	筆	956B	斌
945E	膿	947A	輩	9498	曝	94B5	鳩	94D2	挽	94EE	誹	954E	逼	956C	浜
945F	農	947B	培	9499	漠	94B6	嘶	94D3	晚	94EF	費	9550	桧	956D	瀕
9460	覗	947C	培	949A	爆	94B7	塙	94D4	番	94F0	避	9551	姬	956E	貧
9461	蛋	947D	媒	949B	縛	94B8	蛤	94D5	盤	94F1	非	9552	紐	956F	賓
【は】		947E	梅	949C	莫	94B9	隼	94D6	磐	94F2	飛	9553	百	9570	敏
9462	巴	9480	模	949D	駁	94B9	隼	94D7	蕃	94F3	桶	9554	謬	9571	瓶
9463	把	9481	模	949E	麥	94BB	伴	94D8	蛩	94F4	備	9555	俵	9572	付
9464	播	9482	狼	949F	齒	94BC	判	【ひ】		94F5	尾	9556	彪	9573	埠
9465	霸	9483	買	94A0	箱	94BD	半	94D9	卑	94F6	微	9557	夫	9574	婦
9466	杷	9484	壳	94A1	硃	94BE	反	94DA	否	94F7	枕	9558	富	9575	富
9467	波	9485	賠	94A2	箸	94BF	叛	94DB	妃	94F8	枕	9559	婦	9576	布
9468	芭	9486	這	94A3	肇	94C1	帆	94DC	庇	94F9	枕	955A	榜	9577	府
9469	琶	9487	這	94A4	筭	94C2	搬	94DD	彼	94FA	枕	955B	票	9578	怖
946A	破	9488	蠅	94A5	櫨	94C3	斑	94DE	悲	94FB	表	955C	漂	9579	富
946B	婆	9489	秤	94A6	幅	94C4	汎	94E0	扉	94FC	評	955D	票	957A	布
946C	罵	948A	矧	94A7	肌	94C5	版	94E1	批	9541	豹	955E	廟	957B	怖
946D	芭	948B	萩	94A8	烟	94C6	犯	94E2	披	9542	廟	955F	廟	957C	扶
946E	馬	948C	伯	94A9	皇	94C7	班	94E3	斐	9543	描	9560	描	957D	敷
946F	俳	948D	剥	94AA	八	94C8	繁	94E4	比	9544	病	9561	病	957E	斧
9470	廢	948E	博	94AC	鉢	94C9	般	94E5	泌	9545	彦	9562	秒	9578	普
9471	排	948F	拍	94AD	澆	94CA	藩	94E6	疲	9546	膝	9563	苗	9580	
9472	排	9490	柏	94AE	醜	94CB	藩	94E7	皮	9547	膝	9564	鋸	9581	

9582	浮	959F	福	95BB	坼	95D8	媿	95F4	峰	9654	傍	9671	牧	968E
9583	父	95AO	腹	95BC	幣	95D9	弁	95F5	峯	9655	部	9672	睦	968F
9584	符	95A1	複	95BD	平	95DA	鞭	95F6	崩	9656	坊	9673	穆	9690
9585	腐	95A2	覆	95BE	弊	【ほ】		95F7	抱	9657	妨	9674	鉢	9691
9586	膚	95A3	淵	95BF	柄	95DB	保	95F8	放	9658	妨	9675	鉤	9692
9587	芙	95A4	弗	95C0	並	95DC	舡	95F9	方	9659	勃	9676	鉗	9693
9588	譜	95A5	払	95C1	蔽	95DD	鋪	95FA	朋	965A	没	9677	牧	9694
9589	負	95A6	沸	95C2	閉	95DE	圃	95FB	法	965B	殆	9678	睦	9695
958A	賦	95A7	仏	95C3	陸	95DF	捕	95FC	泡	965C	壘	9679	樹	9696
958B	赴	95A8	物	95C4	米	95E0	步	9640	烹	965D	奔	967A	亦	9697
958C	阜	95A9	鮒	95C5	貞	95E1	甫	9641	砲	965E	本	967B	沫	9698
958D	附	95AA	分	95C6	僻	95E2	補	9642	縫	965F	翻	967C	併	9699
958E	侮	95AB	吻	95C7	壁	95E3	輔	9643	胞	9660	凡	967D	沫	969A
958F	撫	95AC	噴	95C8	癖	95E4	穗	9644	芳	9661	盆	967E	蔓	969B
958G	武	95AD	墳	95C9	碧	95E5	募	9645	蓬	9662	【ま】	967F	摩	969C
958H	舞	95AE	憤	95CA	別	95E6	墓	9646	蜂	9663	摩	9680	磨	969D
958I	葡	95AF	扮	95CB	蔑	95E7	慕	9647	褒	9664	魔	9681	滿	969E
958J	蕪	95B0	焚	95CC	範	95E8	戊	9648	芳	9665	麻	9682	漫	969F
958K	部	95B1	奮	95CD	偏	95E9	暮	9649	蓬	9666	埋	9683	蔓	96AO
958L	封	95B2	粉	95CE	變	95EA	母	964A	蜂	9667	【み】	9684	妹	96A1
958M	楓	95B3	糞	95CF	片	95EB	簿	964B	褒	9668	昧	9685	魅	96A2
958N	風	95B4	紛	95D0	篇	95EC	苦	964C	訪	9669	枚	9686	巳	96A3
958O	葦	95B5	霧	95D1	編	95ED	倣	964D	邦	966A	每	9687	寃	96A4
958P	落	95B6	文	95D2	邊	95EE	僕	964E	鋒	966B	哩	9688	岬	96A5
958Q	伏	95B7	聞	95D3	辺	95EF	包	964F	飽	966C	模	9689	密	96A6
958R	伏	【へ】		95D4	返	95F0	呆	9650	鳳	966D	幕	968A	蜜	96A7
958S	副	95B8	丙	95D5	遍	95F1	報	9651	鵬	966E	膜	968B	湊	96A8
958T	幅	95B9	併	95D6	便	95F2	奉	9652	乏	966F	枕	968C	密	96A9
958U	服	95BA	兵	95D7	勉	95F3	寶	9653	亡	9670	朴	968D	枕	96A9

96AA	蓑	96C5	減	96E1	貰	96FC	癒	9778	踊	9795	蘭	97B1	粒
96AB	稔	96C6	免	96E2	問	9740	輸	9779	遙	9796	覽	97B2	隆
96AC	脈	96C7	棉	96E3	閼	9741	唯	977D	陽	9797	覽	97B3	竜
96AD	妙	96C8	綿	96E4	紋	9742	佑	977E	養	9798	利	97B4	侶
96AE	耗	96C9	纏	96E5	門	9743	優	977F	慾	9799	史	97B5	慮
96AF	民	96CA	面	96E6	𠂇	9744	勇	977G	抑	979A	履	97B6	旅
96BO	眠	96CB	麵	【や】		9745	友	9780	沃	979B	李	97B7	虧
【む】		【も】		96E7	也	9746	敵	9781	浴	979C	梨	97B8	了
96B1	務	96CC	摸	96E8	冶	9747	幼	9782	翌	979D	理	97B9	亮
96B2	夢	96CD	模	96E9	夜	9748	妖	9783	翼	979E	璃	97BA	僚
96B3	無	96CE	茂	96EA	爺	9749	容	9784	翼	979F	痢	97BB	兩
96B4	牟	96CF	妄	96EB	耶	974A	闇	9785	定	97A0	裏	97BC	凌
96B5	矛	96DO	孟	96EC	野	974B	擅	9786	離	97A1	裡	97BE	察
96B6	矛	96D1	毛	96ED	彌	974C	有	9787	陸	97A2	離	97BF	料
96B7	鵝	96D2	猛	96EE	矢	974D	柚	9788	律	97A3	陸	97C0	梁
96B8	椋	96D3	盲	96EF	厄	974E	湧	9789	雷	97A4	律	97C1	涼
96B9	婿	96D4	網	96F0	役	974F	涌	978A	洛	97A5	賴	97C2	獵
96BA	娘	96D5	耗	96F1	約	9750	猶	978B	絡	97A6	雷	97C3	療
【め】		96D6	蒙	96F2	葉	9751	猷	978C	落	97A7	劉	97C4	暎
96BB	冥	96D7	儲	96F3	詎	9752	由	978D	酪	97A8	流	97C5	量
96BC	名	96D8	木	96F4	躍	9753	祐	978E	酪	97A9	溜	97C6	陵
96BD	命	96D9	默	96F5	靖	9754	裕	978F	酪	97AA	留	97C7	領
96BE	明	96DA	目	96F6	柳	9755	裕	978G	酪	97AB	疏	97C8	力
96BF	盟	96DB	李	96F7	敷	9756	誘	978H	酪	97AC	留	97C9	良
96CO	迷	96DC	勿	96F8	鑪	9757	遊	978I	酪	97AD	劉	97CA	諒
96C1	銘	96DD	餅	【ゆ】		9758	邑	978J	酪	97AE	流	97CB	療
96C2	鳴	96DE	尤	96F9	愉	9759	雄	978K	酪	97AF	留	97CC	暎
96C3	姪	96DF	戾	96FA	愈	975A	融	978L	酪	97B0	疏	97CD	量
96C4	牝	96EO	糲	96FB	油	975B	夕	978M	酪	97B1	領	97CD	領

97CE	綠	97E9	鈴	9848	路	9864	賄	98AD	事	98CA	侈	98E7	倡	9947	僭
97CF	倫	97EA	隸	9849	露	9865	脢	98AE	舒	98CB	侏	98E8	倩	9948	僭
97D0	厘	97EB	零	984A	勞	9866	惑	98AF	式	98CC	侏	98E9	偉	9949	僭
97D1	林	97EC	靈	984B	婁	9867	梓	98B0	于	98CD	侏	98EA	俾	994A	僭
97D2	淋	97ED	麗	984C	廊	9868	鷺	98B1	亞	98CE	侏	98EB	俾	994B	僭
97D3	燐	97EE	齡	984D	弄	9869	瓦	98B2	亟	98CF	侏	98ED	俾	994C	僭
97D4	琳	97EF	曆	984E	朗	986A	巨	98B3	一	98D0	侏	98EF	俾	994D	僭
97D5	臨	97FO	列	984F	樓	986B	鰐	98B4	九	98D1	侏	98F0	俾	994E	僭
97D6	輪	97F1	劣	9850	榔	986C	詫	98B5	京	98D2	侏	98F1	俾	994F	僭
97D7	隣	97F2	劣	9851	漏	986D	藁	98B6	毫	98D3	侏	98F2	俾	9950	僭
97D8	鱗	97F3	劣	9852	牢	986E	蕨	98B7	亶	98D4	侏	98F3	俾	9951	僭
97D9	麟	97F4	裂	9853	漏	986F	椀	98B8	从	98D5	侏	98F4	俾	9952	僭
【る】		97F5	廉	9854	牢	9870	湾	98B9	仍	98D6	侏	98F5	俾	9953	僭
97DA	瑠	97F6	恋	9855	籠	9871	碗	98BA	仄	98D7	侏	98F6	俾	9954	僭
97DB	墨	97F7	憐	9856	老	9872	腕	98BB	仆	98D8	侏	98F7	俾	9955	僭
97DC	涙	97F8	漣	9857	聾	989F	式	98BC	仇	98D9	侏	98F8	俾	9956	僭
97DD	累	97F9	漣	9858	郎	98A0	丐	98BD	仇	98DA	侏	98F9	俾	9957	僭
97DE	類	97FA	簾	9859	六	98A1	丕	98BE	仇	98DB	侏	98FB	俾	9958	僭
【れ】		97FB	練	985A	麓	98A2	个	98C0	仞	98DD	侏	98FC	俾	9959	僭
97DF	令	97FC	聯	985B	祿	98A3	卯	98C1	介	98DE	侏	98FD	俾	995A	僭
97EO	伶	9840	蓮	985C	祿	98A4	丶	98C2	仇	98DF	侏	98FC	俾	995B	僭
97E1	例	9841	連	985D	肋	98A5	𠂇	98C3	仇	98E0	侏	9940	俾	995C	僭
97E2	励	9842	鍊	985E	錄	98A6	𠂇	98C4	估	98E1	侏	9941	俾	995D	僭
97E3	嶺	【ゑ】		985F	論	98A7	𠂇	98C5	𠂇	98E2	侏	9942	俾	995E	僭
97E4	怜	9843	呂	【わ】		98A8	乘	98C6	𠂇	98E3	侏	9943	俾	9960	僕
97E5	玲	9844	魯	9860	倭	98A9	亂	98C7	𠂇	98E4	侏	9944	俾	9961	僕
97E6	玲	9845	櫓	9861	和	98AA	丂	98C8	𠂇	98E5	侏	9945	僕	9962	僕
97E7	礼	9846	炉	9862	話	98AB	𠂇	98C9	𠂇	98E6	侏	9946	僕	9963	僕
97E8	苓	9847	賂	9863	歪	98AC	豫								

9964	回	9982	函	999F	辦	99BC	匚	99D9	叨	99F6	哿	9A56	啖	9A73	嘔
9965	冊	9983	刃	99A0	劬	99BD	區	99DA	叭	99F7	咸	9A57	咤	9A74	嘔
9966	冉	9984	刂	99A1	効	99BE	卒	99DB	叭	99F8	咥	9A58	咤	9A75	嘔
9967	冏	9985	刂	99A2	効	99BF	卅	99DC	吁	99F9	咷	9A59	咤	9A76	嘔
9968	胄	9986	刂	99A3	効	99C0	卅	99DD	吽	99FA	唳	9A5A	咤	9A77	嘔
9969	冕	9987	刂	99A4	勁	99C1	卍	99DE	听	99FB	咷	9A5B	咤	9A78	嘔
996A	冕	9988	刪	99A5	勑	99C2	卍	99DF	听	99FC	咷	9A5C	咤	9A79	嘔
996B	「	9989	刮	99A6	勑	99C3	準	99E0	吭	9A40	咨	9A5D	咤	9A7A	嘔
996C	冤	998A	剗	99A7	効	99C4	下	99E1	吼	9A41	咫	9A5E	咤	9A7B	嘔
996D	冠	998B	剗	99A8	勤	99C5	卄	99E2	咙	9A42	咷	9A5F	咤	9A7C	嘔
996E	冢	998C	剗	99A9	勤	99C6	𠂇	99E3	呐	9A43	咷	9A60	咤	9A7D	嘔
996F	冩	998D	剗	99AA	勤	99C7	𠂇	99E4	吩	9A44	曷	9A61	咤	9A7E	嘔
9970	冩	998E	剗	99AC	勤	99C8	𠂇	99E5	吝	9A45	哥	9A62	咤	9A80	嘔
9971	冩	998F	剗	99AD	勤	99C9	𠂇	99E6	呪	9A46	哦	9A63	單	9A81	嘔
9972	决	9990	剗	99AE	勤	99CB	𠂇	99E7	咏	9A47	唏	9A64	單	9A82	嘔
9973	决	9991	剗	99AF	勤	99CC	𠂇	99E8	呵	9A48	唔	9A65	嘔	9A83	嘔
9974	冲	9992	剗	99B0	勿	99CD	𠂇	99E9	咎	9A49	唔	9A66	嘔	9A84	嘔
9975	冰	9993	剗	99B1	匱	99CE	𠂇	99EA	呱	9A4A	唔	9A67	嘔	9A85	嘔
9976	况	9994	剗	99B2	匱	99CF	𠂇	99EB	呷	9A4B	唔	9A68	嘔	9A86	嘔
9977	冽	9995	剗	99B3	匱	99D0	𠂇	99ED	訾	9A4C	唔	9A69	嘔	9A87	嘔
9978	涸	9996	剗	99B4	匱	99D1	𠂇	99EE	咒	9A4D	唔	9A6A	嘔	9A88	嘔
9979	涼	9997	剗	99B5	匱	99D2	𠂇	99F0	呻	9A4E	唔	9A6B	嘔	9A89	嘔
997A	凜	9998	劍	99B6	七	99D3	𠂇	99F1	啜	9A4F	唔	9A6C	嘔	9A8A	嘔
997B	几	9999	劍	99B7	匱	99D4	𠂇	99F2	啜	9A51	唔	9A6D	嘔	9A8B	嘔
997C	凜	999A	劍	99B8	匱	99D5	𠂇	99F3	啜	9A52	唔	9A6E	嘔	9A8C	嘔
997D	凜	999B	劍	99B9	匱	99D6	𠂇	99F4	啜	9A53	唔	9A6F	嘔	9A8D	嘔
997E	凭	999C	剗	99BA	匱	99D7	𠂇	99F5	哇	9A54	唔	9A70	嘔	9A8E	嘔
9980	凰	999D	剗	99BB	匱	99D8	𠂇			9A55	唔	9A72	嘔	9A8F	嘔
9981	「	999E	剗											9A90	嘔

99D9	叨	99F6	哿	9A56	啖	9A73	嘔
99DA	叭	99F7	咸	9A57	咤	9A74	嘔
99DB	叭	99F8	咥	9A58	咤	9A75	嘔
99DC	吁	99F9	唳	9A59	咤	9A76	嘔
99DD	吽	99FA	唳	9A5A	咤	9A77	嘔
99DE	听	99FB	咷	9A5B	咤	9A78	嘔
99DF	听	99FC	咷	9A5C	咤	9A79	嘔
99E0	吭	9A40	咨	9A5D	咤	9A7A	嘔
99E1	吼	9A41	咫	9A5E	咤	9A7B	嘔
99E2	咙	9A42	咷	9A5F	咤	9A7C	嘔
99E3	呐	9A43	咷	9A60	咤	9A7D	嘔
99E4	吩	9A44	曷	9A61	咤	9A7E	嘔
99E5	吝	9A45	哥	9A62	咤	9A80	嘔
99E6	呪	9A46	哦	9A63	單	9A81	嘔
99E7	咏	9A47	唏	9A64	單	9A82	嘔
99E8	呵	9A48	唔	9A65	嘔	9A83	嘔
99E9	咎	9A49	唔	9A66	嘔	9A84	嘔
99EA	呱	9A4A	唔	9A67	嘔	9A85	嘔
99EB	呷	9A4B	唔	9A68	嘔	9A86	嘔
99ED	訾	9A4C	唔	9A69	嘔	9A87	嘔
99EE	咒	9A4D	唔	9A6A	嘔	9A88	嘔
99F0	呻	9A50	唔	9A6B	嘔	9A89	嘔
99F1	啜	9A51	唔	9A6C	嘔	9A8A	嘔
99F2	啜	9A52	唔	9A6D	嘔	9A8B	嘔
99F3	啜	9A53	唔	9A6E	嘔	9A8C	嘔
99F4	啜	9A54	唔	9A6F	嘔	9A8D	嘔
99F5	哇	9A55	唔	9A70	嘔	9A8E	嘔

9A91	囁	9AAE	塈	9ACB	壠	9AE8	文	9B48	媯	9B65	嫿	9B83	寃	9BA0	屏
9A92	囉	9AAF	垂	9ACC	壠	9AE9	貞	9B49	姜妍	9B66	寃	9B84	寃	9BA1	屢
9A93	囉	9AB0	岱	9ACD	斬	9AEA	夢	9B4A	姪妍	9B67	寃	9B85	寃	9BA2	少
9A94	囉	9AB1	坡	9ACE	野	9AEB	夥	9B4B	嬪姪	9B68	寃	9B86	寃	9BA3	此
9A95	囉	9AB2	塈	9ACF	壠	9AEC	夬	9B4C	嬪嬪	9B69	寃	9B87	寃	9BA4	劣
9A96	囉	9AB3	炮	9AD0	壠	9AED	夭	9B4D	嬪嬪	9B6A	寃	9B88	寃	9BA5	屹
9A97	囉	9AB4	垓	9AD1	壠	9AEE	卒	9B4E	嬪嬪	9B6B	寃	9B89	寃	9BA6	岌
9A98	口	9AB5	垠	9AD2	壠	9AEF	夸	9B4F	嬪嬪	9B6C	寃	9B8A	寃	9BA7	岑
9A99	𠀤	9AB6	塈	9AD3	壠	9AF0	夾	9B50	嬪嬪	9B6D	寃	9B8B	寃	9BA8	𡇱
9A9A	𠀤	9AB7	塈	9AD4	壠	9AF1	奇	9B51	嬪嬪	9B6E	寃	9B8C	寃	9BA9	𡇱
9A9B	𠀤	9AB8	拼	9AD5	壠	9AF2	奕	9B52	嬪嬪	9B6F	寃	9B8D	寃	9BAB	𡇱
9A9C	𠀤	9AB9	塈	9AD6	壠	9AF3	奐	9B53	嬪嬪	9B70	寃	9B8E	寃	9BAC	𡇱
9A9D	𠀤	9ABA	埃	9AD7	壠	9AF4	奎	9B54	嬪嬪	9B71	寃	9B8F	寃	9BAD	𡇱
9A9E	𠀤	9ABB	塈	9AD8	壠	9AF5	奚	9B55	嬪嬪	9B72	寃	9B90	寃	9BAE	𡇱
9A9F	𠀤	9ABC	塈	9AD9	壠	9AF6	獎	9B56	嬪嬪	9B73	寃	9B91	寃	9BAF	𡇱
9AA0	𠂊	9ABD	塈	9ADA	壠	9AF7	奐	9B57	嬪嬪	9B74	寃	9B92	寃	9BBO	𡇱
9AA1	圍	9ABE	塈	9ADB	壠	9AF8	獎	9B58	嬪嬪	9B75	寃	9B93	寃	9BB1	𡇱
9AA2	圓	9ABF	塈	9ADC	壠	9AF9	奐	9B59	嬪嬪	9B76	寃	9B94	寃	9BB2	𡇱
9AA3	團	9AC0	塈	9ADD	壠	9AFA	獎	9B5A	嬪嬪	9B77	寃	9B95	寃	9BB3	𡇱
9AA4	圖	9AC1	塈	9ADE	壠	9AFB	奐	9B5B	嬪嬪	9B78	寃	9B96	寃	9BB4	𡇱
9AA5	晵	9AC2	堋	9ADF	壠	9AFC	奐	9B5C	嬪嬪	9B79	寃	9B97	寃	9BB5	𡇱
9AA6	圜	9AC3	壠	9AE0	壠	9B40	奸	9B5D	嬪嬪	9B7A	寃	9B98	寃	9BB6	𡇱
9AA7	𠂊	9AC4	塈	9AC1	壠	9B41	奐	9B5E	嬪嬪	9B7B	寃	9B99	寃	9BB7	𡇱
9AA8	𠂊	9AC5	塈	9AE2	壠	9B42	妝	9B5F	嬪嬪	9B7C	寃	9B9A	寃	9BB8	𡇱
9AA9	𠂊	9AC6	塈	9AE3	壠	9B43	佞	9B60	嬪嬪	9B7D	寃	9B9B	寃	9BB9	𡇱
9AAA	坎	9AC7	塈	9AE4	壠	9B44	佞	9B61	嬪嬪	9B7E	寃	9B9C	寃	9BBA	𡇱
9AAB	坎	9AC8	塈	9AE5	壠	9B45	佞	9B62	嬪嬪	9B80	寃	9B9D	寃	9BBC	𡇱
9AAC	址	9AC9	塈	9AE6	壽	9B46	嫗	9B63	嬪嬪	9B81	寃	9B9E	寃	9BBB	𡇱
9AAD	坏	9ACA	塈	9AE7	久	9B47	嫗	9B64	嬪嬪	9B82	寃	9B9F	寃	9BBC	𡇱

9BBD	寄	9BDA	巔	9BF7	庠	9C57	聳	9C74	微	9C92	恍	9CAF	惄	9CCC	慘
9BBE	鑑	9DBB	巒	9BF8	廁	9C58	弭	9C75	忖	9C93	恣	9CBO	惄	9CCD	慚
9BBF	崛	9BDC	巖	9BF9	廁	9C59	弸	9C76	忻	9C94	恃	9CB1	惄	9CCE	慚
9BC0	崑	9BDD	巒	9BFA	廁	9C5A	彌	9C77	忤	9C95	恤	9CB2	惄	9CCF	慚
9BC1	崕	9BDE	巫	9BFB	廁	9C5B	彌	9C78	忱	9C96	恂	9CB3	惄	9CD0	慚
9BC2	崕	9BDF	已	9BFC	廁	9C5C	彌	9C79	忝	9C97	惄	9CB4	惄	9CD1	慚
9BC3	崑	9BE0	巵	9C40	廁	9C5D	彌	9C7A	恵	9C98	惄	9CB5	惄	9CD2	慚
9BC4	崑	9BE1	希	9C41	廁	9C5E	彌	9C7B	恵	9C99	惄	9CB6	惄	9CD3	慚
9BC5	崑	9BE2	希	9C42	廁	9C5F	彌	9C7C	忿	9C9A	惄	9CB7	惄	9CD4	慚
9BC6	嵌	9BE3	帙	9C43	廁	9C60	彌	9C7D	恵	9C9B	惄	9CB8	惄	9CD5	慚
9BC7	岳	9BE4	帑	9C44	廁	9C61	彌	9C7E	恵	9C9C	惄	9CB9	惄	9CD6	慚
9BC8	嶧	9BE5	帛	9C45	廁	9C62	彌	9C80	恵	9C9D	惄	9CBA	惄	9CD7	慚
9BC9	嵋	9BE6	帶	9C46	廢	9C63	彌	9C81	恵	9C9E	惄	9CBB	惄	9CD8	慚
9BCA	嵬	9BE7	帷	9C47	廁	9C64	彌	9C82	恵	9C9F	惄	9CBC	惄	9CD9	慚
9BCB	差	9BE8	幄	9C48	廁	9C65	彌	9C83	恵	9CA0	惄	9CBD	惄	9CDA	慚
9BCC	嶠	9BE9	幃	9C49	廁	9C66	彌	9C84	恵	9CA1	惄	9CBE	惄	9CDB	慚
9BCD	嶠	9BEA	幃	9C4A	廁	9C67	彌	9C85	恵	9CA2	惄	9CBF	惄	9CDC	慚
9BCE	嶠	9BEB	幃	9C4B	廁	9C68	彌	9C86	恵	9CA3	惄	9CC0	惄	9CDD	慚
9BCF	嶠	9BEC	幃	9C4C	廁	9C69	彌	9C87	恵	9CA4	惄	9CC1	惄	9CDE	慚
9BD0	嶠	9BED	幃	9C4D	廁	9C6A	彌	9C88	恵	9CA5	惄	9CC2	惄	9CDF	慚
9BD1	嶠	9BEE	幃	9C4E	廁	9C6B	彌	9C89	快	9CA6	惄	9CC3	惄	9CEO	慚
9BD2	嶠	9BEF	幃	9C4F	升	9C6C	彌	9C8A	恵	9CA7	惄	9CC4	惄	9CE1	慚
9BD3	嶠	9BFO	幣	9C50	弃	9C6D	彌	9C8B	恵	9CA8	惄	9CC5	惄	9CE2	慚
9BD4	嶠	9BF1	幫	9C51	弃	9C6E	彌	9C8C	恵	9CA9	惄	9CC6	惄	9CE3	慚
9BD5	嶠	9BF2	开	9C52	彝	9C6F	彌	9C8D	恵	9CAA	惄	9CC7	惄	9CE4	慚
9BD6	嶠	9BF3	并	9C53	彝	9C70	彌	9C8E	恵	9CAB	惄	9CC8	惄	9CE5	慚
9BD7	嶠	9BF4	么	9C54	弋	9C71	彌	9C8F	恵	9CAC	惄	9CC9	惄	9CE6	慚
9BD8	嶠	9BF5	麼	9C55	弑	9C72	彌	9C90	恵	9CAD	惄	9CCA	惄	9CE7	慚
9BD9	巍	9BF6	广	9C56	弔	9C73	彌	9C91	恵	9CAE	惄	9CCB	惄	9CE8	慚

9CE9	憺	9D49	扠	9D66	拉	9D84	揆	9DA1	擅	9DBE	収	9DDB	旱	9DF8
9CEA	懲	9D4A	扣	9D67	括	9D85	揣	9DA2	擇	9DBF	攸	9DDC	果	9DF9
9CEB	懲	9D4B	杠	9D68	括	9D86	揉	9DA3	達	9DC0	攸	9DDD	昊	9DF9
9CEC	懲	9D4C	扱	9D69	拱	9D87	插	9DA4	蹙	9DC1	攸	9DDE	昊	9DFB
9CED	懦	9D4D	扱	9D6A	拗	9D88	揶	9DA5	擂	9DC2	攸	9DDF	昊	9DFC
9CEE	懲	9D4E	扼	9D6B	挂	9D89	揄	9DA6	擗	9DC3	攸	9DE0	曷	9E40
9CEF	懲	9D4F	枉	9D6C	挈	9D8A	搖	9DA7	舉	9DC4	攸	9DE1	曷	9E41
9CF0	懲	9D50	抉	9D6D	拯	9D8B	摹	9DA8	擧	9DC5	攸	9DE2	曷	9E42
9CF1	懲	9D51	找	9D6E	拏	9D8C	搆	9DA9	擠	9DC6	攸	9DE3	曷	9E43
9CF2	懿	9D52	抒	9D6F	挾	9D8D	搆	9DA0	擣	9DC7	攸	9DE4	曷	9E44
9CF3	懿	9D53	攫	9D70	挾	9D8E	搆	9DAB	抬	9DC8	攸	9DE5	曷	9E45
9CF4	懼	9D54	抖	9D71	捍	9D8F	搆	9DAD	擣	9DC9	攸	9DE6	晉	9E46
9CF5	懼	9D55	拔	9D72	搜	9D90	搆	9DAE	擣	9DCA	攸	9DE7	晉	9E47
9CF6	戀	9D56	抉	9D73	掯	9D91	搆	9DAF	擣	9DCB	攸	9DE8	晉	9E48
9CF7	戈	9D57	抔	9D74	掖	9D92	搆	9DB0	擣	9DCD	攸	9DE9	晉	9E49
9CF8	戊	9D58	拗	9D75	掀	9D93	搆	9DB1	擣	9DCE	攸	9DEA	晉	9E4A
9CF9	戌	9D59	拍	9D76	掀	9D94	搆	9DB2	擺	9DCF	攸	9DEB	晉	9E4B
9CFA	菱	9D5A	押	9D77	掀	9D95	搆	9DB3	攀	9DD0	攸	9DEC	晉	9E4C
9CFB	菱	9D5B	擎	9D78	捶	9D96	搆	9DB4	攀	9DD1	攸	9DED	晉	9E4D
9CFC	夏	9D5C	拿	9D79	掣	9D97	搆	9DB5	攀	9DD2	攸	9DEF	晉	9E4F
9D40	憂	9D5D	拆	9D7A	掏	9D98	搆	9DB6	攜	9DD3	攸	9DF0	晉	9E50
9D41	戙	9D5E	擔	9D7B	掉	9D99	搆	9DB7	攜	9DD4	攸	9DF1	晉	9E51
9D42	截	9D5F	拈	9D7C	捉	9D9A	搆	9DB8	攢	9DD5	攸	9DF2	晉	9E52
9D43	截	9D60	拜	9D7D	掯	9D9B	搆	9DB9	攀	9DD6	攸	9DF3	晉	9E53
9D44	戰	9D61	拌	9D7E	捫	9D9C	搆	9DBA	攢	9DD7	攸	9DF4	晉	9E54
9D45	戲	9D62	拊	9D80	捩	9D9D	搆	9DBB	攢	9DD8	攸	9DF5	晉	9E55
9D46	戅	9D63	拂	9D81	掾	9D9E	搆	9DBC	攢	9DD9	攸	9DF6	晉	9E56
9D47	扁	9D64	姆	9D82	揩	9D9F	搆	9DBD	攢	9DDA	攸	9DF7	晉	9E57
9D48	扎	9D65	抛	9D83	揅	9DA0	搆							

9E58	杞	9E75	粒	9E93	桎	9EB0	榆	9ECD	榦	9EEA	櫻	9F4A	櫟	9F67
9E59	杠	9E76	楓	9E94	梶	9EB1	榦	9ECE	榦	9EEB	櫻	9F4B	櫟	9F68
9E5A	杙	9E77	檜	9E95	榦	9EB2	榦	9ECF	榦	9EEC	櫻	9F4C	櫟	9F69
9E5B	杔	9E78	栱	9E96	樟	9EB3	榦	9ED0	榦	9EED	櫻	9F4D	櫟	9F6A
9E5C	杔	9E79	榦	9E97	榦	9EB4	榦	9ED1	榦	9EEE	櫻	9F4E	櫟	9F6B
9E5D	杔	9E7A	榦	9E98	榦	9EB5	榦	9ED2	榦	9EEF	櫻	9F4F	櫟	9F6C
9E5E	杔	9E7B	榦	9E99	榦	9EB6	榦	9ED3	榦	9EF0	櫻	9F50	櫟	9F6D
9E5F	杔	9E7C	榦	9E9A	榦	9EB7	榦	9ED4	榦	9EF1	櫻	9F51	櫟	9F6E
9E60	杼	9E7D	榦	9E9B	榦	9EB8	榦	9ED5	榦	9EF2	櫻	9F52	櫟	9F6F
9E61	杪	9E7E	榦	9E9C	榦	9EB9	榦	9ED6	榦	9EF3	櫻	9F53	櫟	9F70
9E62	粉	9E79	榦	9E9D	榦	9EBA	榦	9ED7	榦	9EF4	櫻	9F54	櫟	9F71
9E63	粉	9E80	榦	9E9E	榦	9EBB	榦	9ED8	榦	9EF5	櫻	9F55	櫟	9F72
9E64	枋	9E81	榦	9E9F	榦	9EBC	榦	9ED9	榦	9EF6	櫻	9F56	櫟	9F73
9E65	枅	9E82	榦	9E9G	榦	9EBD	榦	9EDA	榦	9EF7	櫻	9F57	櫟	9F74
9E66	枅	9E83	榦	9E9H	榦	9EBA	榦	9EDB	榦	9EF8	櫻	9F58	櫟	9F75
9E67	枷	9E84	榦	9E9I	榦	9EBE	榦	9EDC	榦	9EF9	櫻	9F59	櫟	9F76
9E68	柯	9E85	榦	9E9J	榦	9EBF	榦	9EDD	榦	9EFA	櫻	9F5A	櫟	9F77
9E69	枿	9E86	榦	9E9K	榦	9EC0	榦	9EDE	榦	9FB	櫻	9F5B	櫟	9F78
9E6A	束	9E87	榦	9E9L	榦	9EC1	榦	9EDF	榦	9EFC	櫻	9F5C	櫟	9F79
9E6B	枳	9E88	榦	9E9M	榦	9EC2	榦	9EO	榦	9F40	櫻	9F5D	櫟	9F7A
9E6C	枳	9E89	榦	9E9N	榦	9EC3	榦	9EE1	榦	9F41	櫻	9F5E	櫟	9F7B
9E6D	枸	9E8A	榦	9E9O	榦	9EC4	榦	9EE2	榦	9F42	櫻	9F5F	櫟	9F7C
9E6E	相	9E8C	榦	9E9P	榦	9EC5	榦	9EE3	榦	9F43	櫻	9F60	櫟	9F7D
9E6F	祚	9E8D	榦	9E9Q	榦	9EC6	榦	9EE4	榦	9F44	櫻	9F61	櫟	9F7E
9E70	柝	9E8E	榦	9E9R	榦	9EC7	榦	9EE5	榦	9F45	櫻	9F62	櫟	9F80
9E71	柢	9E8F	榦	9E9S	榦	9EC8	榦	9EE6	榦	9F46	櫻	9F63	櫟	9F81
9E72	柂	9E90	榦	9E9T	榦	9EC9	榦	9EE7	榦	9F47	櫻	9F64	櫟	9F82
9E73	柂	9E91	榦	9E9U	榦	9ECA	榦	9EE8	榦	9F48	櫻	9F65	櫟	9F83
9E74	柂	9E92	榦	9E9V	榦	9ECC	榦	9EE9	榦	9F49	櫻	9F66	櫟	9F84

9F85	氮	9FA2	涙	9FBF	涸	9FDC	滯	9FF9	漱	E059	滯	E076	烟	E094	薰熾
9F86	氣	9FA3	泪	9FC0	涓	9FDD	滯	9FFA	滯	E05A	濟	E077	燭	E095	熾燭
9F87	汞	9FA4	湊	9FC1	淬	9FDE	滯	9FFB	滯	E05B	濕	E078	炬	E096	燭燬
9F88	汕	9FA5	衍	9FC2	淞	9FDF	滯	9FFC	滯	E05C	瀰	E079	炸	E097	燬燎
9F89	汙	9FA6	洶	9FC3	淌	9FE0	游	E040	滯	E05D	瀰	E07A	炳	E098	燬燭
9F8A	汪	9FA7	洫	9FC4	淨	9FE1	游	E041	滯	E05E	瀰	E07B	炮	E099	燭燭
9F8B	沂	9FA8	治	9FC5	淒	9FE2	滯	E042	滯	E05F	瀰	E07C	烟	E09A	燭燭
9F8C	瓦	9FA9	洮	9FC6	浙	9FE3	滯	E043	滯	E060	瀰	E07D	体	E09B	燭燭
9F8D	沚	9FAA	洙	9FC7	淺	9FE4	滯	E044	滯	E061	瀰	E07E	蒸	E09C	燭燭
9F8E	沁	9FAB	洵	9FC8	涼	9FE5	滯	E045	滯	E062	瀰	E07F	烙	E09D	燭燭
9F8F	沛	9FAC	洳	9FC9	淤	9FE6	滯	E046	滯	E063	瀰	E081	焉	E09E	燭燭
9F90	汾	9FAD	洒	9FCA	滯	9FE7	滯	E047	滯	E064	瀰	E082	烽	E09F	燭燭
9F91	汨	9FAE	冽	9FCB	滯	9FE8	滯	E048	滯	E065	瀰	E083	焜	E0A0	燭燭
9F92	汎	9FAF	浣	9FCC	淮	9FE9	滯	E049	滯	E066	瀰	E084	焜	E0A1	燭燭
9F93	沒	9FB0	涓	9FCD	渭	9FEA	滯	E04A	滯	E067	瀰	E085	煥	E0A2	燭燭
9F94	沐	9FB1	浹	9FCE	湮	9FEB	滯	E04B	滯	E068	瀰	E086	熙	E0A3	燭燭
9F95	泄	9FB2	浹	9FCF	菏	9FEC	滯	E04C	滯	E069	瀰	E087	熙	E0A4	燭燭
9F96	決	9FB3	浹	9FDO	浹	9FED	滯	E04D	滯	E06A	瀰	E088	煦	E0A5	燭燭
9F97	泓	9FB4	浹	9FD1	浹	9FEE	滯	E04E	滯	E06B	瀰	E089	熒	E0A6	燭燭
9F98	洁	9FB5	涎	9FD2	浹	9FEF	滯	E04F	滯	E06C	瀰	E08A	熒	E0A7	燭燭
9F99	泗	9FB6	涕	9FD3	涙	9FF0	滯	E050	滯	E06D	瀰	E08B	熒	E0A8	燭燭
9F9A	泗	9FB7	濤	9FD4	涙	9FF1	滯	E051	滯	E06E	瀰	E08C	熒	E0A9	燭燭
9F9B	泝	9FB8	涙	9FD5	涙	9FF2	滯	E052	滯	E06F	瀰	E08D	熒	E0AA	燭燭
9F9C	沮	9FB9	涙	9FD6	涙	9FF3	滯	E053	滯	E070	瀰	E08E	熒	E0AB	燭燭
9F9D	沱	9FB9A	涙	9FD7	涙	9FF4	滯	E054	滯	E071	瀰	E08F	熒	E0AC	燭燭
9F9E	沾	9FB9B	渊	9FD8	涙	9FF5	滯	E055	滯	E072	瀰	E090	熒	E0AD	燭燭
9F9F	沺	9FB9C	涵	9FD9	涙	9FF6	滯	E056	滯	E073	瀰	E091	熒	E0AE	燭燭
9FA0	泛	9FB9D	淇	9FDA	涙	9FF7	滯	E057	滯	E074	瀰	E092	熒	E0AF	燭燭
9FA1	泯	9FB9E	涙	9FDB	涙	9FF8	滯	E058	滯	E075	瀰	E093	熒	E0BO	燭燭

EOB1	梧	EOCE	猥	EOEB	璉	E14B	鑿	E168	疊	E186	瘡	E1A3	皂	E1C0	眞眞
EOB2	犂	EOCF	猾	EOEC	瑟	E14C	甌	E169	疊	E187	瘡	E1A4	兒	E1C1	眞眞
EOB3	犁	EOD0	獎	EOED	瑣	E14D	甌	E16A	疊	E188	瘡	E1A5	皚	E1C2	眞眞
EOB4	犇	EOD1	獮	EOEE	瑣	E14E	甌	E16B	疊	E189	瘡	E1A6	皋	E1C3	眞眞
EOB5	犧	EOD2	默	EOEF	瑩	E14F	甌	E16C	疊	E18A	瘡	E1A7	皚	E1C4	眞眞
EOB6	犧	EOD3	獮	EOFO	瑩	E150	甌	E16D	疊	E18B	瘡	E1A8	皓	E1C5	眞眞
EOB7	犧	EOD4	猶	EOF1	瑣	E151	甌	E16E	疊	E18C	瘡	E1A9	皓	E1C6	眞眞
EOB8	犧	EOD5	獨	EOF2	瑣	E152	甌	E16F	疊	E18D	瘡	E1AA	晳	E1C7	眞眞
EOB9	犧	EOD6	獰	EOF3	瑪	E153	甌	E170	疊	E18E	瘡	E1AB	皚	E1C8	眞眞
EOBA	犧	EOD7	獸	EOF4	瑤	E154	甌	E171	疊	E18F	瘡	E1AC	皚	E1C9	眞眞
EOBB	狃	EOD8	獵	EOF5	瑾	E155	甌	E172	疊	E18G	瘡	E1AD	皚	E1CA	眞眞
EOBC	狃	EOD9	獵	EOF6	璋	E156	甌	E173	疊	E18H	瘡	E1AE	皚	E1CB	眞眞
EOBD	狃	EODA	獮	EOF7	璞	E157	甌	E174	疊	E18I	瘡	E1AF	皚	E1CC	眞眞
EOBE	狃	EODB	珈	EOF8	璧	E158	甌	E175	疊	E18J	瘡	E1B0	皚	E1CD	眞眞
EOBF	狒	EODC	玳	EOF9	瓊	E159	甌	E176	疊	E18K	瘡	E1B1	皚	E1CE	眞眞
EOCO	犧	EODD	珎	EOFA	玗	E15A	甌	E177	疊	E18L	瘡	E1B2	皚	E1CF	眞眞
EOC1	狼	EODE	玻	EOFB	瓊	E15B	甌	E178	疊	E18M	瘡	E1B3	蓋	E1D0	眞眞
EOC2	狡	EODF	珀	EOFC	瓊	E15C	甌	E179	疊	E18N	瘡	E1B4	皚	E1D1	眞眞
EOC3	狹	EOEA	珥	E140	瓊	E15D	甌	E17A	疊	E18O	瘡	E1B5	皚	E1D2	眞眞
EOC4	狹	EOE1	珎	E141	瓣	E15E	甌	E17B	疊	E18P	瘡	E1B6	皚	E1D3	眞眞
EOC5	狹	EOE2	珞	E142	吐	E15F	甌	E17C	疊	E18Q	瘡	E1B7	皚	E1D4	眞眞
EOC6	猗	EOE3	璠	E143	吁	E160	甌	E17D	疊	E18R	瘡	E1B8	皚	E1D5	眞眞
EOC7	猗	EOE4	琅	E144	瘞	E161	甌	E17E	疊	E18S	瘡	E1B9	皚	E1D6	眞眞
EOC8	猗	EOE5	璐	E145	瘞	E162	甌	E17F	疊	E18T	瘡	E1BA	皚	E1D7	眞眞
EOC9	猗	EOE6	琥	E146	瘞	E163	甌	E17G	疊	E18U	瘡	E1BB	皚	E1D8	眞眞
EOCB	猝	EOE7	珸	E147	庭	E164	甌	E17H	疊	E18V	瘡	E1BC	皚	E1DA	眞眞
EOCC	猝	EOE8	琲	E148	殂	E165	甌	E17I	疊	E18W	瘡	E1BD	皚	E1DB	眞眞
EOCD	猝	EOE9	玷	E149	甌	E166	甌	E17J	疊	E18X	瘡	E1BE	皚	E1DC	眞眞
	猩	EOEA	瑕	E14A	甌	E167	甌	E17K	疊	E18Y	瘡	E1BF	皚		眞眞

E1A3	皂	E1C0	眞眞	E1A4	皚	E1C1	眞眞	E1A5	皚	E1C2	眞眞	E1A6	皚	E1C3	眞眞
E1A7	皚	E1C4	眞眞	E1A8	皚	E1C5	眞眞	E1A9	皚	E1C6	眞眞	E1AA	皚	E1C7	眞眞
E1A6	皚	E1C8	眞眞	E1A7	皚	E1C9	眞眞	E1A8	皚	E1CA	眞眞	E1A9	皚	E1CB	眞眞
E1A7	皚	E1C9	眞眞	E1A8	皚	E1CA	眞眞	E1A9	皚	E1CB	眞眞	E1AA	皚	E1CC	眞眞
E1A8	皚	E1C6	眞眞	E1A9	皚	E1C7	眞眞	E1AA	皚	E1CB	眞眞	E1AB	皚	E1CD	眞眞
E1A9	皚	E1C7	眞眞	E1AA	皚	E1CB	眞眞	E1AB	皚	E1CD	眞眞	E1AC	皚	E1CE	眞眞
E1AA	皚	E1C8	眞眞	E1AB	皚	E1CD	眞眞	E1AC	皚	E1CE	眞眞	E1AD	皚	E1CF	眞眞
E1AB	皚	E1C9	眞眞	E1AC	皚	E1CE	眞眞	E1AD	皚	E1CF	眞眞	E1BC	皚	E1D0	眞眞
E1AC	皚	E1CA	眞眞	E1AD	皚	E1CB	眞眞	E1BC	皚	E1CD	眞眞	E1BD	皚	E1D1	眞眞
E1AD	皚	E1CB	眞眞	E1BC	皚	E1CD	眞眞	E1BD	皚	E1D2	眞眞	E1BE	皚	E1D3	眞眞
E1AE	皚	E1CE	眞眞	E1BD	皚	E1D0	眞眞	E1BE	皚	E1D4	眞眞	E1BF	皚	E1D5	眞眞
E1AF	皚	E1CF	眞眞	E1BD	皚	E1D1	眞眞	E1BF	皚	E1D2	眞眞	E1BG	皚	E1D3	眞眞
E1AG	皚	E1D0	眞眞	E1BF	皚	E1D4	眞眞	E1BG	皚	E1D5	眞眞	E1BH	皚	E1D6	眞眞
E1AH	皚	E1D1	眞眞	E1BG	皚	E1D2	眞眞	E1BH	皚	E1D3	眞眞	E1BI	皚	E1D4	眞眞
E1AI	皚	E1D3	眞眞	E1BH	皚	E1D4	眞眞	E1BI	皚	E1D5	眞眞	E1BJ	皚	E1D6	眞眞
E1AJ	皚	E1D4	眞眞	E1BI	皚	E1D5	眞眞	E1BJ	皚	E1D6	眞眞	E1BK	皚	E1D7	眞眞
E1AK	皚	E1D5	眞眞	E1BI	皚	E1D6	眞眞	E1BK	皚	E1D7	眞眞	E1BL	皚	E1D8	眞眞
E1AL	皚	E1D6	眞眞	E1BK	皚	E1D7	眞眞	E1BL	皚	E1D8	眞眞	E1BM	皚	E1D9	眞眞
E1AM	皚	E1D7	眞眞	E1BL	皚	E1D8	眞眞	E1BM	皚	E1D9	眞眞	E1BN	皚	E1DA	眞眞
E1AN	皚	E1D8	眞眞	E1BM	皚	E1D9	眞眞	E1BN	皚	E1D0	眞眞	E1BO	皚	E1DB	眞眞
E1AO	皚	E1D9	眞眞	E1BN	皚	E1D0	眞眞	E1BO	皚	E1D1	眞眞	E1BP	皚	E1DC	眞眞

E1DD	纏	E1FA	磅	E25A	禹	E277	窈	E295	笊	E2B2	簪	E2CF	粧
E1DE	蠹	E1FB	磊	E25B	禹	E278	窗	E296	笆	E2B3	簾	E2D0	粹
E1DF	矚	E1FC	磬	E25C	禹	E279	窕	E297	笳	E2B4	簾	E2D1	粽
E1EO	矜	E240	磚	E25D	秕	E27A	窩	E298	笙	E2B5	簾	E2D2	粃
E1E1	矣	E241	磽	E25E	秧	E27B	窩	E299	笙	E2B6	簾	E2D3	糴
E1E2	矮	E242	磽	E25F	秬	E27C	窩	E29A	笙	E2B7	簾	E2D4	穉
E1E3	矼	E243	磽	E260	秈	E27D	窩	E29B	笞	E2B8	簾	E2D5	穉
E1E4	砌	E244	磽	E261	秈	E27E	窩	E29C	范	E2B9	簾	E2D6	穉
E1E5	礮	E245	磽	E262	稈	E280	窩	E29D	笨	E2BA	簾	E2D7	穉
E1E6	礮	E246	磽	E263	稈	E281	窩	E29E	笑	E2BB	簾	E2D8	穉
E1E7	礮	E247	磽	E264	稈	E282	窩	E29F	筐	E2BC	簾	E2D9	穉
E1E8	礮	E248	礮	E265	稈	E283	窩	E2A0	笄	E2BD	簾	E2DA	穉
E1E9	礮	E249	礮	E266	稈	E284	窩	E2A1	筍	E2BE	簾	E2DB	穉
E1EA	碎	E24A	礮	E267	稈	E285	窩	E2A2	筍	E2BF	簾	E2DC	穉
E1EB	砲	E24B	礮	E268	稈	E286	窩	E2A3	筍	E2C0	簾	E2DD	穉
E1EC	礮	E24C	礮	E269	稈	E287	窩	E2A4	筍	E2C1	簾	E2DF	穉
E1ED	礮	E24D	礮	E26A	稈	E288	窩	E2A5	筍	E2C2	簾	E2E0	粄
E1EE	礮	E24E	礮	E26B	稈	E289	窩	E2A6	筍	E2C3	簾	E2E1	粄
E1EF	礮	E24F	礮	E26C	稈	E28A	窩	E2A7	筍	E2C4	簾	E2E2	粄
E1FO	礮	E250	穀	E26D	穀	E28B	窩	E2A8	筍	E2C5	簾	E2E3	粄
E1F1	礮	E251	穀	E26E	穀	E28C	窩	E2A9	筍	E2C6	簾	E2E4	粄
E1F2	礮	E252	穀	E26F	穀	E28D	窩	E2AA	筍	E2C7	簾	E2E5	粄
E1F3	礮	E253	穀	E270	穀	E28E	窩	E2AB	筍	E2C8	簾	E2E6	粄
E1F4	礮	E254	穀	E271	穀	E28F	窩	E2AC	筍	E2C9	簾	E2E7	粄
E1F5	礮	E255	穀	E272	穀	E290	窩	E2AD	筍	E2CA	簾	E2E8	粄
E1F6	礮	E256	穀	E273	穀	E291	窩	E2AE	筍	E2CB	簾	E2E9	粄
E1F7	礮	E257	穀	E274	穀	E292	窩	E2AF	筍	E2CC	簾	E2EA	粄
E1F8	礮	E258	穀	E275	穀	E293	窩	E2B0	筍	E2CD	簾	E2EB	粄
E1F9	礮	E259	穀	E276	穀	E294	窩	E2B1	筍	E2CE	簾	E34B	粄

E34C	紳	E369	縹	E387	繚	E3A4	网	E3C1	翠	E3DE	聳	E3FB	脰
E34D	絢	E36A	緞	E388	繹	E3A5	罕	E3C2	翊	E3DF	聳	E3FC	臂
E34E	絲	E36B	緞	E389	繪	E3A6	罔	E3C3	翕	E3EO	聳	E440	臂
E34F	絨	E36C	緞	E38A	繩	E3A7	罟	E3C4	翔	E3E1	聳	E441	臂
E350	絮	E36D	緞	E38B	繩	E3A8	罟	E3C5	翡翠	E3E2	聳	E442	臂
E351	絹	E36E	緞	E38C	繩	E3A9	罟	E3C6	翫	E3E3	聳	E443	臂
E352	絹	E36F	緞	E38D	繩	E3AA	罟	E3C7	翫	E3E4	聳	E444	臂
E353	經	E370	緞	E38E	緞	E3AB	罟	E3C8	翫	E3E5	聳	E445	臂
E354	綉	E371	緞	E38F	緞	E3AC	罟	E3C9	翫	E3E6	聳	E446	臂
E355	條	E372	緞	E390	緞	E3AD	罟	E3CA	翫	E3E7	聳	E447	臂
E356	綏	E373	緞	E391	緞	E3AE	罟	E3CB	耆	E3E8	聳	E448	臂
E357	緝	E374	緞	E392	緞	E3AF	罟	E3CC	耄	E3E9	聳	E449	臂
E358	緝	E375	緞	E393	緞	E3B0	罟	E3CD	耄	E3EA	聳	E44A	臂
E359	緝	E376	緞	E394	緞	E3B1	罟	E3CE	耄	E3EB	聳	E44B	臂
E35A	繁	E377	緞	E395	緞	E3B2	罟	E3CF	耄	E3EC	聳	E44C	臂
E35B	緜	E378	緞	E396	緞	E3B3	罟	E3DO	耜	E3ED	聳	E44D	臂
E35C	緜	E379	緞	E397	緞	E3B4	罟	E3D1	耜	E3EE	聳	E44E	臂
E35D	緜	E37A	糜	E398	纊	E3B5	罟	E3D2	耜	E3EF	聳	E44F	臂
E35E	緜	E37B	糜	E399	纊	E3B6	罟	E3D3	耜	E3F0	聳	E450	臂
E35F	緜	E37C	糜	E39A	纊	E3B7	罟	E3D4	耜	E3F1	聳	E451	臂
E360	緜	E37D	繩	E39B	纊	E3B8	罟	E3D5	耜	E3F2	聳	E452	臂
E361	緜	E37E	繩	E39C	纊	E3B9	罟	E3D6	耜	E3F3	聳	E453	臂
E362	緜	E380	繩	E39D	纊	E3BA	罟	E3D7	耜	E3F4	聳	E454	臂
E363	緜	E381	繩	E39E	纊	E3BB	罟	E3D8	耜	E3F5	聳	E455	臂
E364	緜	E382	繩	E39F	纊	E3BC	罟	E3D9	耜	E3F6	聳	E456	臂
E365	緜	E383	繩	E3A0	罿	E3BD	罟	E3DA	耜	E3F7	聳	E457	臂
E366	緜	E384	緜	E3A1	罿	E3BE	罟	E3DB	耜	E3F8	聳	E458	臂
E367	緜	E385	緜	E3A2	罿	E3BF	罟	E3DC	耜	E3F9	聳	E459	臂
E368	緜	E386	緜	E3A3	罿	E3CO	罿	E3DD	耜	E3FA	聳	E45A	臂

E478	艸	E496	莓	E4B3	莎	E4D0	萩	E54D	藪	E56A	號	E588	蛻
E479	艸	E497	范	E4B4	簕	E4D1	葭	E54E	葵	E56B	虧	E589	蛩
E47A	艸	E498	苻	E4B5	莊	E4D2	莉	E54F	薜	E56C	虱	E58A	蛹
E47B	艸	E499	萃	E4B6	荼	E4D3	萼	E550	蕡	E56D	𧈧	E58B	蠋
E47C	艸	E49A	苞	E4B7	蒐	E4D4	萼	E551	蕘	E56E	𧈧	E58C	蟻
E47D	艸	E49B	茆	E4B8	荳	E4D5	葦	E552	蕷	E56F	𧈧	E58D	蟻
E47E	艸	E49C	苜	E4B9	葱	E4D6	葦	E553	蕷	E570	蚪	E58E	蟻
E480	艸	E49D	茱	E4BA	秀	E4D7	葦	E554	蕷	E571	蚋	E58F	蟻
E481	艸	E49E	茲	E4BB	莉	E4D8	葦	E555	蕷	E572	蚋	E58G	蟻
E482	艸	E49F	茵	E4BC	萐	E4D9	葦	E556	蕷	E573	蚋	E58H	蟻
E483	艸	E4A0	茴	E4BD	葢	E4DA	葦	E557	蕷	E574	蚋	E591	蟻
E484	艸	E4A1	蒼	E4BE	葢	E4DB	葦	E558	蕷	E575	蚋	E592	蟻
E485	艸	E4A2	茲	E4BF	葢	E4DC	葦	E559	蕷	E576	蚋	E593	蟻
E486	艸	E4A3	茱	E4CO	葢	E4DD	葦	E55A	蕷	E577	蚋	E594	蟻
E487	艸	E4A4	荀	E4C1	葢	E4DE	葦	E55B	蕷	E578	蚋	E595	蟻
E488	艸	E4A5	茹	E4C2	葢	E4DF	葦	E55C	蕷	E579	蚋	E596	蟻
E489	艸	E4A6	荐	E4C3	葢	E4E0	葦	E55D	蕷	E57A	蚋	E597	蟻
E48A	艸	E4A7	苔	E4C4	萋	E4E1	葦	E55E	蕷	E57B	蚋	E598	蟻
E48B	艸	E4A8	茯	E4C5	菁	E4E2	葦	E55F	蕷	E57C	蚋	E599	蟻
E48C	艸	E4A9	茫	E4C6	蒂	E4E3	葦	E560	蕷	E57D	蚋	E59A	蟻
E48D	艸	E4AA	茗	E4C7	長	E4E4	葦	E561	蕷	E57E	蚋	E59B	蟻
E48E	艸	E4AB	荔	E4C8	菠	E4E5	葦	E562	蕷	E580	蚋	E59C	蟻
E48F	艸	E4AC	莅	E4C9	菲	E4E6	葦	E563	蕷	E581	蛟	E59D	蟻
E490	艸	E4AD	延	E4CA	萍	E4E7	葦	E564	蕷	E582	蜓	E59E	蟻
E491	艸	E4AE	莪	E4CB	蒗	E4E8	葦	E565	蕷	E583	蜋	E5AO	蟻
E492	艸	E4AF	苕	E4CC	萌	E4E9	葦	E566	蕷	E584	蜋	E5A1	蟻
E493	艸	E4B0	莢	E4CD	莖	E4EA	葦	E567	蕷	E585	蜋	E5A2	蟻
E494	艸	E4B1	莖	E4CE	莖	E4EB	葦	E568	蕷	E586	蜋	E5A3	蟻
E495	艸	E4B2	莖	E4CF	莖	E4EC	葦	E569	蕷	E587	蜋	E5A4	蟻

E5A5	蠍	E5C2	蠶	E5DF	祚	E5FC	襞	E65C	觸	E679	諍	E697	譏	E6B4	參
E5A6	螯	E5C3	蠹	E5E0	衍	E640	襦	E65D	訥	E67A	詔	E698	譏	E6B5	豬
E5A7	蟋	E5C4	蠹	E5E1	裔	E641	襦	E65E	訥	E67B	說	E699	譏	E6B6	豸
E5A8	螽	E5C5	蠻	E5E2	裊	E642	襦	E65F	訥	E67C	誨	E700	譏	E6B7	貂
E5A9	蟀	E5C6	鷄	E5E3	裊	E643	襦	E660	訥	E67D	諫	E701	譏	E6B8	貉
E5AA	蝶	E5C7	𧔗	E5E4	裊	E644	襦	E661	訥	E67E	諫	E702	譏	E6B9	貅
E5AB	雖	E5C8	銜	E5E5	裊	E645	襦	E662	訥	E67F	諫	E703	譏	E6BA	貅
E5AC	蟬	E5C9	衙	E5E6	裊	E646	襦	E663	訥	E680	諫	E704	譏	E6BB	貅
E5AD	蟬	E5CA	衛	E5E7	裼	E647	襦	E664	訥	E681	諫	E705	譏	E6BC	貅
E5AE	蟬	E5CB	衢	E5E8	裼	E648	襦	E665	訥	E682	諫	E706	譏	E6BD	貅
E5AF	蟬	E5CC	衫	E5E9	袴	E649	襦	E666	訥	E683	諫	E707	譏	E6BA	貅
E5B0	蟆	E5CD	袁	E5EA	袴	E64A	襦	E667	訥	E684	諫	E708	譏	E6BE	𧔗
E5B1	蟆	E5CE	袞	E5EB	袴	E64B	襦	E668	訥	E685	諫	E709	譏	E6BF	𧔗
E5B2	蟆	E5CF	袞	E5EC	袴	E64C	襦	E669	訥	E686	諫	E710	譏	E6CO	𧔗
E5B3	蟲	E5D0	衽	E5ED	袴	E64D	襦	E670	訥	E687	諫	E711	譏	E6C1	𧔗
E5B4	蟠	E5D1	衽	E5EE	袴	E64E	襦	E671	訥	E688	諫	E712	譏	E6C2	𧔗
E5B5	蟠	E5D2	衽	E5EF	袴	E64F	襦	E672	訥	E689	諫	E713	譏	E6C3	𧔗
E5B6	蠍	E5D3	衲	E5F0	襪	E64G	襦	E673	訥	E690	諫	E714	譏	E6C4	𧔗
E5B7	蠍	E5D4	袂	E5F1	襪	E64H	襦	E674	訥	E691	諫	E715	譏	E6C5	𧔗
E5B8	蠍	E5D5	祫	E5F2	襪	E64I	襦	E675	訥	E692	諫	E716	譏	E6C6	𧔗
E5B9	蠍	E5D6	袒	E5F3	襪	E650	襦	E676	訥	E693	諫	E717	譏	E6C7	𧔗
E5BA	蟠	E5D7	祢	E5F4	襪	E651	襦	E677	訥	E694	諫	E718	譏	E6C8	𧔗
E5BB	蟠	E5D8	𠀤	E5F5	襪	E652	襦	E678	訥	E695	諫	E719	譏	E6C9	𧔗
E5BC	蟠	E5D9	𠀤	E5F6	襪	E653	襦							E6CA	𧔗
E5BD	𧔗	E5DA	袍	E5F7	襪	E654	襦							E6CB	𧔗
E5BE	𧔗	E5DB	袞	E5F8	襪	E655	襦							E6CC	𧔗
E5BF	𧔗	E5DC	袞	E5F9	襪	E656	襦							E6CD	𧔗
E5CO	𧔗	E5DD	袞	E5FA	襪	E657	襦							E6CE	𧔗
E5C1	𧔗	E5DE	袞	E5FB	襪	E658	襦							E6CF	𧔗

E6D1	贊	E6EE	跟	E74E	躁	E76B	輒	E789	逆	E7A6	適	E7C3	酈	E7E0	鉤
E6D2	贊	E6EF	跣	E74F	躇	E76C	輒	E78A	遯	E7A7	適	E7C4	酈	E7E1	鉤
E6D3	贊	E6F0	蹠	E750	躅	E76D	輒	E78B	迢	E7A8	遯	E7C5	酈	E7E2	鉤
E6D4	贊	E6F1	蹠	E751	蹙	E76E	輒	E78C	迪	E7A9	遯	E7C6	酈	E7E3	鉤
E6D5	贊	E6F2	蹠	E752	躡	E76F	輒	E78D	逃	E7AA	遯	E7C7	酈	E7E4	鉤
E6D6	贊	E6F3	蹠	E753	躡	E770	輒	E78E	邇	E7AB	遯	E7C8	酈	E7E5	鉤
E6D7	贊	E6F4	蹠	E754	蹠	E771	輒	E78F	迴	E7AC	遯	E7C9	酈	E7E6	鉤
E6D8	贊	E6F5	蹠	E755	蹠	E772	輒	E790	返	E7AD	遯	E7CA	酈	E7E7	鉤
E6D9	贊	E6F6	蹠	E756	躡	E773	輒	E791	迺	E7AE	遯	E7CB	酈	E7E8	鉤
E6DA	贊	E6F7	蹠	E757	蹠	E774	輒	E792	迺	E7AF	遯	E7CC	酈	E7E9	鉤
E6DB	贊	E6F8	蹠	E758	蹠	E775	輒	E793	速	E7B0	遯	E7CD	酈	E7EA	鉤
E6DC	贊	E6F9	蹠	E759	蹠	E776	輒	E794	逕	E7B1	遯	E7CE	酈	E7EB	鉤
E6DD	贊	E6FA	蹠	E75A	躬	E777	輒	E795	遂	E7B2	遯	E7CF	酈	E7EC	鉤
E6DE	赭	E6FB	蹠	E75B	躡	E778	輒	E796	逍	E7B3	遯	E7D0	酈	E7ED	鉤
E6DF	赭	E6FC	蹠	E75C	躡	E779	輒	E797	逞	E7B4	遯	E7D1	酈	E7EE	鉤
E6E0	赭	E740	蹠	E75D	躡	E77A	輒	E798	迺	E7B5	遯	E7D2	酈	E7EF	鉤
E6E1	赭	E741	蹠	E75E	躡	E77B	輒	E799	迺	E7B6	邯	E7D3	酈	E7FO	鉤
E6E2	赭	E742	蹠	E75F	躡	E77C	輒	E800	迺	E7B7	邱	E7D4	酈	E7F1	鉤
E6E3	赭	E743	蹠	E760	躡	E77D	輒	E801	迺	E7B8	邵	E7D5	酈	E7F2	鉤
E6E4	赭	E744	蹠	E761	軋	E77E	輒	E802	迺	E7B9	郢	E7D6	酈	E7F3	鉤
E6E5	赭	E745	蹠	E762	軋	E780	輒	E803	轢	E7BA	郤	E7D7	酈	E7F4	鉤
E6E6	赭	E746	蹠	E763	衷	E781	輒	E804	轢	E7BB	邯	E7D8	酈	E7F5	鉤
E6E7	跚	E747	蹠	E764	軃	E782	輒	E805	轢	E7BC	邱	E7D9	酈	E7F6	鉤
E6E8	跚	E748	蹠	E765	軃	E783	輒	E806	轢	E7BD	郢	E7DA	酈	E7F7	鉤
E6E9	跚	E749	蹠	E766	軃	E784	輒	E807	轢	E7BE	郢	E7DB	酈	E7F8	鉤
E6EA	跛	E74A	蹠	E767	軃	E785	輒	E808	轢	E7BF	郢	E7DC	酈	E7F9	鉤
E6EB	跛	E74B	蹠	E768	軃	E786	輒	E809	轢	E7C0	郢	E7DD	酈	E7FA	鉤
E6EC	跛	E74C	蹠	E769	輒	E787	輒	E810	轢	E7C1	鄰	E7DE	酈	E7FB	鉤
E6ED	跛	E74D	蹠	E76A	輕	E788	輒	E811	轢	E7C2	酈	E7DF	酈	E7FC	鉤

E840	鎰	E85D	鏽	E87A	問	E898	陂	E8B5	襍	E8D2	靨	E8EF	韻	E94F	餉
E841	錢	E85E	銚	E87B	閔	E899	陌	E8B6	雜	E8D3	勒	E8F0	顚	E950	餉
E842	錚	E85F	鐙	E87C	閔	E90A	陌	E8B7	霍	E8D4	勒	E8F1	顚	E951	餉
E843	鑄	E860	鐙	E87D	閔	E90B	陌	E8B8	雕	E8D5	勒	E8F2	顚	E952	餉
E844	鋤	E861	鐙	E87E	閔	E90C	陥	E8B9	霍	E8D6	勒	E8F3	顚	E953	餉
E845	鋤	E862	鐙	E880	閔	E90D	陥	E8BA	霍	E8D7	勒	E8F4	顚	E954	餉
E846	鋤	E863	鐵	E881	閔	E90E	陥	E8BB	霆	E8D8	靼	E8F5	顚	E955	餉
E847	鋤	E864	鐵	E882	閔	E90F	陥	E8BC	霏	E8D9	靼	E8F6	顚	E956	餉
E848	鍾	E865	鐙	E883	閔	E90G	陥	E8BD	霓	E8DA	靼	E8F7	顚	E957	餉
E849	鍾	E866	鐙	E884	閔	E90H	陥	E8BE	霏	E8DB	靼	E8F8	顚	E958	餉
E84A	鍮	E867	鑑	E885	閔	E90I	陥	E8BF	霏	E8DC	靼	E8F9	顚	E959	餉
E84B	鍮	E868	鑑	E886	閔	E90J	陥	E8C0	霏	E8DD	靼	E8FA	顚	E95A	餉
E84C	鎰	E869	鑑	E887	閔	E90K	陥	E8C1	霏	E8DE	靼	E8FB	顚	E95B	餉
E84D	鎰	E86A	鑑	E888	閔	E90L	陥	E8C2	霧	E8DF	靼	E8FC	顚	E95C	餉
E84E	鎰	E86B	鑑	E889	閔	E90M	陥	E8C3	霧	E8E0	靼	E8FD	顚	E95D	餉
E84F	鎰	E86C	鑑	E88A	閔	E90N	陥	E8C4	霧	E8E1	靼	E940	顚	E95E	餉
E850	鎰	E86D	鑑	E88B	閔	E90O	陥	E8C5	霧	E8E2	靼	E942	顚	E95F	餉
E851	鑿	E86E	鑑	E88C	閔	E90P	陥	E8C6	霧	E8E3	靼	E943	顚	E960	餉
E852	鑿	E86F	鑑	E88D	閔	E90Q	陥	E8C7	霧	E8E4	靼	E944	顚	E961	餉
E853	鑿	E870	鑑	E88E	閔	E90R	陥	E8C8	霧	E8E5	靼	E945	顚	E962	餉
E854	鑿	E871	鑑	E88F	閔	E90S	陥	E8C9	霧	E8E6	靼	E946	顚	E963	餉
E855	鑿	E872	鑑	E890	關	E90T	陥	E8CA	霧	E8E7	靼	E947	顚	E964	餉
E856	鑿	E873	鑑	E891	關	E90U	陥	E8CB	靈	E8E8	靼	E948	顚	E965	餉
E857	鑿	E874	鑑	E892	關	E90V	陥	E8CC	靈	E8E9	靼	E949	顚	E966	餉
E858	鑿	E875	鑑	E893	關	E90W	陥	E8CD	靜	E8EA	靼	E94A	顚	E967	餉
E859	鑿	E876	鑑	E894	阡	E90X	陥	E8CE	靠	E8EB	靼	E94B	顚	E968	餉
E85A	鑿	E877	鑑	E895	阡	E90Y	陥	E8CF	靠	E8EC	靼	E94C	顚	E969	餉
E85B	鑿	E878	門	E896	阡	E90Z	陥	E8D0	靠	E8ED	靼	E94D	顚	E96A	餉
E85C	鑿	E879	閭	E897	阡	E91A	陥	E8D1	覲	E8EE	靼	E94E	顚	E96B	餉

E8B5	襍	E8D2	靨	E8EF	韻	E94F	餉
E8B6	雜	E8D3	勒	E8F0	顚	E950	餉
E8B7	霍	E8D4	勒	E8F1	顚	E951	餉
E8B8	雕	E8D5	勒	E8F2	顚	E952	餉
E8B9	霍	E8D6	勒	E8F3	顚	E953	餉
E8BA	霍	E8D7	靼	E8F4	顚	E954	餉
E8BB	霆	E8D8	靼	E8F5	顚	E955	餉
E8BC	霏	E8D9	靼	E8F6	顚	E956	餉
E8BD	霓	E8DA	靼	E8F7	顚	E957	餉
E8BE	霏	E8DB	靼	E8F8	顚	E958	餉
E8BF	霏	E8DC	靼	E8F9	顚	E959	餉
E8C0	霏	E8DD	靼	E8FA	顚	E95A	餉
E8C1	霏	E8DE	靼	E8FB	顚	E95B	餉
E8C2	霧	E8DF	靼	E8FC	顚	E95C	餉
E8C3	霧	E8E0	靼	E8FD	顚	E95D	餉
E8C4	霧	E8E1	靼	E941	顚	E95E	餉
E8C5	霧	E8E2	靼	E942	顚	E95F	餉
E8C6	霧	E8E3	靼	E943	顚	E960	餉
E8C7	霧	E8E4	靼	E944	顚	E961	餉
E8C8	霧	E8E5	靼	E945	顚	E962	餉
E8C9	霧	E8E6	靼	E946	顚	E963	餉
E8CA	霧	E8E7	靼	E947	顚	E964	餉
E8CB	靈	E8E8	靼	E948	顚	E965	餉
E8CC	靈	E8E9	靼	E949	顚	E966	餉
E8CD	靜	E8EA	靼	E94A	顚	E967	餉
E8CE	靠	E8EB	靼	E94B	顚	E968	餉
E8CF	靠	E8EC	靼	E94C	顚	E969	餉
E8D0	靠	E8ED	靼	E94D	顚	E96A	餉
E8D1	覲	E8EE	靼	E94E	顚	E96B	餉

E96C	駘	E98A	麌	E9A7	鬧	E9C4	鯈	EA41	鶩	EA5E	鶯	EA7B	點
E96D	駑	E98B	驪	E9A8	鬪	E9C5	鰐	EA42	鷓	EA5F	鸕	EA7C	鴉
E96E	駱	E98C	駢	E9A9	鬪	E9C6	鰐	EA43	鷂	EA60	鸕	EA7D	鶯
E96F	駭	E98D	駁	E9AA	鬪	E9C7	鰐	EA44	鷃	EA61	鸕	EA7E	鶯
E970	駱	E98E	駔	E9AB	鬪	E9C8	鰐	EA45	鷂	EA62	鸕	EA80	鶯
E971	駢	E98F	駔	E9AC	鬯	E9C9	鰐	EA46	鷂	EA63	鸕	EA81	鶯
E972	駢	E990	體	E9AD	鬲	E9CA	鰐	EA47	鷂	EA64	鹽	EA82	鶯
E973	駢	E991	髑	E9AE	魄	E9CB	鰐	EA48	鷂	EA65	龜	EA83	鶯
E974	駢	E992	髓	E9AF	魃	E9CC	鰐	EA49	鷂	EA66	塵	EA84	鶯
E975	駢	E993	體	E9B0	魏	E9CD	鰐	EA4A	鷂	EA67	麋	EA85	鶯
E976	駢	E994	穀	E9B1	魍魎	E9CE	鰐	EA4B	鷂	EA68	麋	EA86	鶯
E977	駢	E995	彫	E9B2	魍魎	E9CF	鰐	EA4C	鷂	EA69	麒麟	EA87	鶯
E978	驅	E996	髦	E9B3	魍魎	E9D0	鰐	EA4D	鷂	EA6A	蘭	EA88	鶯
E979	騷	E997	髡	E9B4	魘	E9D1	鰐	EA4E	鷂	EA6B	霓裳	EA89	鶯
E97A	騷	E998	髦	E9B5	魘	E9D2	鰐	EA4F	鷂	EA6C	麝	EA8A	鶯
E97B	驅	E999	鬚	E9B6	鮓	E9D3	鰐	EA50	鷂	EA6D	麝	EA8B	鶯
E97C	驥	E99A	髻	E9B7	鮓	E9D4	鰐	EA51	鷂	EA6E	麌	EA8C	鶯
E97D	驥	E99B	髮	E9B8	鮓	E9D5	鰐	EA52	鷂	EA6F	麌	EA8D	鶯
E97E	驥	E99C	翫	E9B9	鮓	E9D6	鰐	EA53	鷂	EA70	麌	EA8E	鶯
E980	驥	E99D	鬚	E9BA	鮓	E9D7	鰐	EA54	鷂	EA71	麌	EA8F	鶯
E981	驕	E99E	鬚	E9BB	鮓	E9D8	鰐	EA55	鷂	EA72	麌	EA90	鶯
E982	驕	E99F	鬚	E9BC	鮓	E9D9	鰐	EA56	鷂	EA73	麌	EA91	鶯
E983	驛	E9AO	鬚	E9BD	鮓	E9DA	鰐	EA57	鷂	EA74	麌	EA92	鶯
E984	驛	E9A1	鬚	E9BE	鮓	E9DB	鰐	EA58	鷂	EA75	麌	EA93	鶯
E985	驟	E9A2	鬚	E9BF	鮓	E9DC	鰐	EA59	鷂	EA76	麌	EA94	鶯
E986	驢	E9A3	鬚	E9C0	鮓	E9DD	鰐	EA5A	鷂	EA77	麌	EA95	鶯
E987	驢	E9A4	鬚	E9C1	鮓	E9DE	鰐	EA5B	鷂	EA78	麌	EA96	鶯
E988	驢	E9A5	鬚	E9C2	鮓	E9DF	鰐	EA5C	鷂	EA79	麌	EA97	鶯
E989	驢	E9A6	鬥	E9C3	鮓	E9EO	鰐	EA5D	鷂	EA7A	麌	EA98	鶯

EA99
 鹼
 EA9A
 鳞
 EA9B
 鳞
 EA9C
 龜
 EA9D
 壴
 EA9E
 壴
 EA9F
 壴
 EAA0
 壴
 EAA1
 壴
 EAA2
 壴
 EAA3
 壴
 EAA4
 壴

アフターサービスについて

保証書は、本書の裏表紙にあります。

■保証書について

保証書の記載内容および「販売店名」「お買い上げ日」などの記載事項をよくお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様にご記入いただいた記載内容については、修理業務の管理のために利用させて頂きますので、ご了承ください。

■注 意

保証書の個人情報の取り扱いについて

社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会の「保証書における個人情報利用目的表示基準」(平成16年11月16日付文書)に準じて、平成17年4月1日以降、保証書へご記入頂いた個人情報の利用目的を表示・記載しております。

■修理を依頼されるときは

製品に保証書を添えて、ウィルコムサービスカウンターにご持参頂くか、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。保証期間中は、保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間が過ぎた場合に、修理を行う事でご使用が可能なときは、お客様のご要望により有償修理いたします。

修理内容により、アドレス帳などデータが消去する場合がございます。登録、記録されている大切なデータは、事前にメモに控えたり、PCにデータを移しておいてください。

■アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

■注 意

- 正常な使用状態で商品に故障が生じた場合は、商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
- 保証期間内でも、有償修理となる場合があります。
- 商品の故障・誤動作、電池の消耗等の要因でアドレス帳などが使えなかつたことで生じた損害等の補償については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは

以下のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ご契約内容（加入・変更・引越等）
- 月額料金・通話料等
- オプションサービス
- サービスエリア
- 本電話機の修理
- 本電話機の紛失
- その他、通信サービスについて

■ ウィルコムサービスセンター

受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)

ウィルコムの電話機から

局番なしの116 (無料)

一般加入電話・公衆電話から

0120-921-156 (無料)

携帯電話・PHSからもかけられます。

■ 本電話機に関するご相談、お問い合わせ

セイコーインスツル株式会社

サポートデスク

受付時間：9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00

月曜～金曜（祝日・弊社休業日を除く）

電話番号：0570-033-200 (固定電話から)

043-272-2667 (PHS、携帯電話から)

ホームページアドレス

<http://www.sii.co.jp/wx/>

主な仕様

質量	約 64 g (電池パック含む)
サイズ	約 W47.3 × H110 × D11.5mm
電源	DC3.7V 600mAh リチウムイオン電池パック (リチウムポリマーバッテリー)
送信出力	10mW(平均)
システム方式	1.9GHz 帯 デジタル方式 (TDMA 方式)
連続待受時間	約 500 時間
連続通話時間	約 5.5 時間

■注 意 ■

- 連続通話時間は、電波が正常に受信できる場所にて静止状態で測定した値です。
- 連続通話時間や連続待受時間は、受信する電波状態や使用する機能によって変わる場合がございます。

スペック一覧

Eメール

メッセージ送信	保存件数	250 件
	宛先	To、Cc、Bcc、Reply to を合わせて 20 件 (1 アドレスは半角 64 文字まで)
	件名	全角 128 文字 (半角 256 文字)
	本文	全角 5,000 文字 (半角 10,000 文字)
	添付ファイル	10 件まで サイズは合計 250KB
メッセージ受信	保存件数	500 件
	件名	全角 128 文字 (半角 256 文字)
	本文	全角 10,000 文字 (半角 20,000 文字)
	添付ファイル	10 件まで サイズは合計 250KB
受信 BOX	合わせて 3MB	
送信 BOX		
アカウント登録	2 件	

ライトメール

メッセージ送信	保存件数	50 件
	宛先	32 桁の電話番号
	本文	全角 45 文字 (半角 90 文字)
メッセージ受信	保存件数	100 件

データフォルダ

対応ファイル	BMP、GIF、JPEG、PNG の画像ファイル、MIDI ファイル
保存件数	最大 200 件
保存容量	合計 1MB

索引

【記号】

#キー	20
*キー	20

【アルファベット】

Eメール	35, 76
作成／送信	77
自動で受信する	80
手動で受信する	81
ファイルを添付する	78
Eメール受信音	100
PIM	124
PIM カード	124
PIN コード	124
PIN ロック	124
SJIS コード	57, 169
USB ケーブル	3, 23, 138
Web 用絵文字	63

【ア行】

アカウント	95
設定	95
選択	96
リセット	96
アドレス記号	61, 167
アラーム	128
設定する	128
設定を変更する	129
止める	129
暗証番号	28
変更する	110
アンテナサーチ	40
位置情報機能	136
位置情報サービス	136
エニーキーアンサー	39
絵文字	63, 164
応答時間	46
音声メモ	134
再生	134
消去	134
オンラインサインアップ	77

【カ行】

カーソルキー	20
--------	----

顔文字	62, 167
画像ファイル	148
壁紙	102
カレンダー	106
消去	108
操作	106
登録	106
登録件数を確認	108
編集	107
キーロックボタン	20
機能	25
キー操作の基本	25
選択	25
操作中のメニューを使う	27
機能制限	111
電話帳の利用	111
パスワードキーロック	112
発信	111
メール	111
履歴閲覧	111
録音再生	112
効果音	101
国際ローミング	122

【サ行】

サウンドファイル	148
シークレットモード	110
時刻	29
充電	23
充電端子／USB 端子	20
充電／着信ランプ	20
受信 BOX	83
受話口（レシーバー）	20
スピーカー	20
赤外線通信	131
赤外線ポート	20
セキュリティ	109
接続先	
設定	97
選択	98
リセット	98
センターキー	20
送信 BOX	87

【タ行】

ダイヤルキー	20
着信音	100

音量を設定	100
振動を設定	100
設定	100
メール受信時の鳴動時間	101
着信拒否	112
解除	114
公衆電話	113
通知不可能	113
電話番号	112
非通知	113
着信転送サービス	142
着信履歴	33, 42
消去する	44
電話をかける	43
通信中の着信	136
通話キー	20
定型文	60, 168
ディスプレイ	20, 21
データフォルダ	146
電源	24
入れる／切る	24
電源・終話キー	20
電卓	130
電池パック	22
電波の送出を停止	135
電話帳	34, 66
Eメールを作成する	70
新たに登録する	67
グループ設定	71
検索する	69
シークレットデータの表示／非表示を	
切り替える	73
消去する	71
電話をかける	70
登録件数を確認する	72
表示を設定する	73
編集する	70
ライトメールを作成する	70
履歴から登録する	67
履歴から登録データに追加する	68
電話帳の閲覧を制限する	74
電話帳を初期化する	74
電話を受ける	32, 39
相手の声を録音する	41
エニーキーアンサー	39
受話音量を調節する	40
通話中の着信を設定	42
出る前に着信音を止める	40
電話番号をメモする	41
保留	41
留守応答	40
電話をかける	32, 38
海外	125
国際電話	138
着信履歴	43
電話帳	70
発信履歴	43
分計	143
メール内の電話番号	94
時計やカレンダーの表示	102
ドライバ	138
【ハ行】	
パソコンの利用	138
バックライト	103
表示時間	103
発信先限定	115
発信者番号通知	29
発信履歴	33, 42
確認する	42
消去する	44
電話をかける	43
バッテリーカバー	20
左ガイドキー	20
日付	29
ファイル	146
Eメールに添付	147
消去	147
詳細を確認	147
表示／再生	146
ファイル名を編集	146
フォルダの管理	149
プロフィール	30
分計サービス	143
【マ行】	
マイク	20
待受画面メッセージ	22
待受中に音声を録音する	134
マナーモード	45
右ガイドキー	20
メール	76
Eメールを作成して送信する	77
一覧表示を切り替える	84, 87
受信 BOX	83
受信する	80, 82
消去	88

送信 BOX	87
転送	85
添付ファイルを表示／保存	93
並べ替える	91
表示	83, 87
振分ける	85
編集して送信する	87
返信	84
保護	90
本文をコピー	93
メール内の電話番号／メールアドレス	94
メモ帳	130
メモリや設定のリセット	118
文字入力	34
SJIS コード	57
Web 用絵文字	63
アドレス記号	61
英字	54
絵文字	63
顔文字	62
カタカナ	53
漢字	52
キー割り当て	51
記号／絵文字	55
コピー／切り取り	59
修正する	58
消去する	58
数字	55
定型文	60
入力モードの切り替えについて	50
ひらがな	52
予測機能	59
入力画面	50

【ヤ行】

ユーザ辞書	64
消去	64
登録	64
編集	64
予測機能	59

【ラ行】

ライトメール	35, 79
受信する	82
消去	89
送信する	79
保存する	80
リモートロック	115
サブアドレス	117
リモートロックパスワード	116
ライトメール	116
累積通話時間	133

保証規定

1. この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。保証期間内に、お客様の正常なご使用状況のもとで万一故障した場合、本保証書記載の内容に従い故障箇所の無償修理、または他の機器との交換を致します。
 2. 電池パック等の付属品は保証の対象外となります。
 3. 修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、ウィルコムプラザまたはウィルコムカウンターにご持参頂くか、ウィルコムサービスセンターまでご連絡ください。
 4. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。
 - 1) 保証書の提示がない場合、または必要事項の記入がない場合
 - 2) お買い上げ後の輸送、移動時の落下やお取り扱いが不適当なため生じた故障
 - 3) 不当な修理や改造または異常電圧に起因する故障
 - 4) 使用中に生じた傷、汚れなど外観上の変化
 - 5) 雨や水、ジュースなど液体で濡らしたり、水やお湯の中に落としたことによる故障や損傷
 - 6) 火災、地震、水害、落雷、および盗難などの災害による故障または損傷
 - 7) 消耗品または付属品の交換
 5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。(This warranty is valid only in Japan.)
 6. 本製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※この保証書による保証のほかに、弊社（製造者）は、お客さまに対して製造物責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした弊社の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

保証書

製品名	WX130S
製造番号	お買い上げ日
保証期間	年 月 日
販売店名	お買い上げ日より1年間

(印)

お名前

ご住所

電話番号 ()

保証規定については裏面を参照してください。

セイコーインスツル株式会社 移動通信システム事業部

〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8

URL <http://www.sii.co.jp/wx/>

※上欄に記入のない保証書、販売店の印のない保証書は無効となりますのでご注意ください。

※修理内容および修理料金に関しましては、ウィルコムサービスセンターへお問合せ下さい。

※修理内容・結果につきましては、修理伝票に記載いたします。

※サービス、製品などに関するお問い合わせは、下記窓口へご連絡ください。

■ ウィルコムのサービス、ご契約等に関するお問い合わせ

ウィルコムサービスセンター 局番なしの116 (本電話機から)
9:00~20:00 (年中無休) 0120-921-156 (一般加入電話・公衆電話・携帯電話)

■ 本製品に関するお問い合わせ

セイコーインスツル株式会社 サポートデスク 0570-033-200 (固定電話)
043-272-2667 (PHS、携帯電話)



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話のリサイクルにご協力ください。

携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・充電池・充電器をブランド・メーカーを問わずに左記のマップのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



PRINTED WITH
SOY INK

この取扱説明書は、大豆油インキを使用しています。
U00108755804 2011年3月