



準備

電話

アドレス帳

メール

カメラ

EZweb

ペア機能

文字入力

困った
ときは？

その他の
機能

基本操作ガイド/A5405SA


ごあいさつ

このたびはA5405SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
A5405SAの取扱説明書は、『基本操作ガイド』（本書）、『スマートモード操作ガイド』
および『取扱説明書』の3冊に分かれております。

『基本操作ガイド』では、はじめてお使いの方や基本的な機能を手軽に知りたいという
方のために、操作の基本をわかりやすく説明しています。

詳細な機能をお知りになりたい場合は、『取扱説明書』をご覧ください。

ご使用の前に『基本操作ガイド』、『スマートモード操作ガイド』および『取扱説明書』
をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも
見られるようお手元大切に保管してください。『基本操作ガイド』、『スマートモード
操作ガイド』および『取扱説明書』を紛失した場合は、お近くのご相談窓口までご連
絡ください。

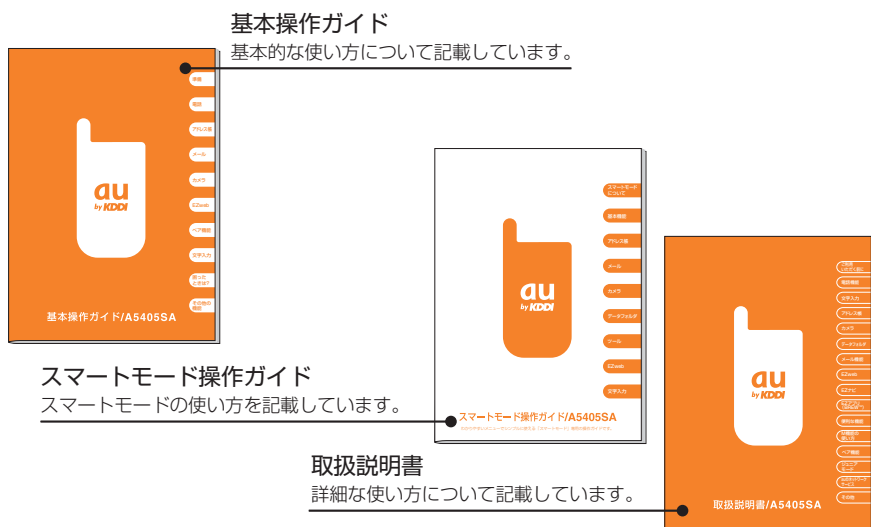

基本操作ガイド

基本的な使い方について記載しています。

スマートモード操作ガイド

スマートモードの使い方を記載しています。

取扱説明書

詳細な使い方について記載しています。

A5405SAには、この『基本操作ガイド』、『スマートモード操作ガイド』および『取扱説明書』
が付属されています。なおauのホームページでも、この『基本操作ガイド』、『スマートモード操
作ガイド』および『取扱説明書』をダウンロードいただけます。

auのホームページ <http://www.au.kddi.com/>

『簡易英訳版』をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the simple manual from internet website of au.

A5405SAをご使用になる前に『取扱説明書』【安全上のご注意】を必ずお
読みください。

※本書の説明用画面では、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略し
ている場合があります。ご了承ください。


マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れているだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります。

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。

電波が飛行に支障をきたす恐れがあるので、飛行機内では電源を切っておきましょう。

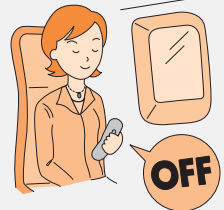

使用する場所や声の大きさに気をつけましょう。

映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音が周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。

新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。

通話中の声は大き過ぎないように気をつけましょう。

携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電子機器に影響を与える恐れがあります。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。

また、病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



この携帯電話でできること


電話



アドレス帳、発信／着信履歴、マナーモードなど、便利な機能を満載。

18ページ参照

カメラ

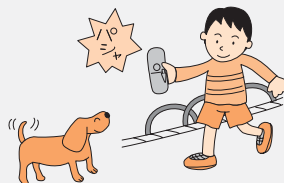

フォトやムービーを撮影して、Eメールで簡単に送れます。

52ページ参照


メール



他の携帯電話やパソコンに、メールが送れます。


36ページ参照

EZweb(インターネット)

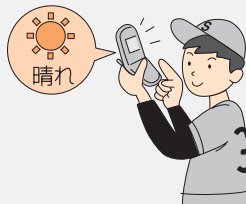

ニュースや生活情報を見たり、着信メロディや壁紙をダウンロードできます。

58ページ参照

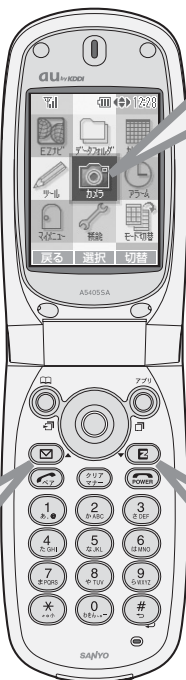

ペア機能




登録した相手に簡単に電話やメールができます。

68ページ参照


便利なマナー&留守メモ

音を鳴らさないようにするマナーモード

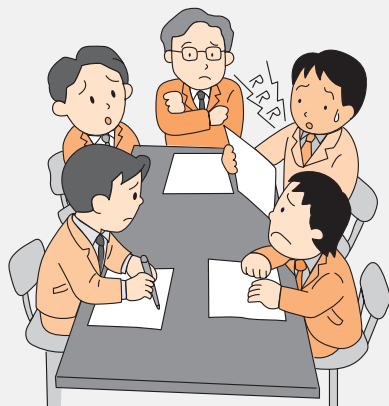


電話がかかってきたことを、着信音のかわりに振動（バイブ）でお知らせする機能です。

マナーモードの設定は待受画面で

 を押す（1秒以上）だけ！


25ページ参照

電話に出られないときは、簡易留守メモ

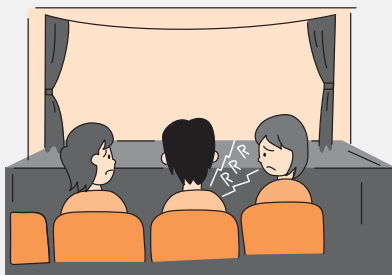

電話がかかってきたとき、応答メッセージを流して相手の用件を録音します。

簡易留守メモの設定は待受画面で

 を押す（1秒以上）だけ！


26ページ参照

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使しましょう



携帯電話は電源が入っていないと、電話をかけたり受けたりすることができません。

 を1秒以上押して電源を入れます。

11ページ参照

「電波」が届いていないと話せません




携帯電話は電波が届いていないと、電話をかけたり受けたりすることができません。また、電波が弱い場所では、電話がかかりにくくなったり、通話が途切れたりすることがあります。



11ページ参照

「電池」残量に注意しましょう

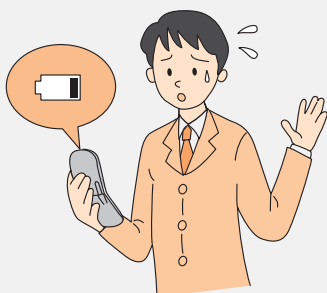

携帯電話は電池がなくなると、電源が切れてしまいます。電池残量が少なくなったら早めに充電してください。



11ページ参照

迷惑メールとワン切り着信

迷惑メールが送られてくる場合は…

Eメールをご利用の場合、知らない相手や不要な勧誘メールなどの「迷惑メール」が送られてくる場合があります。こうした「迷惑メール」の受信を防ぐには次のような方法があります。

●メールフィルター

「未承諾広告※」を件名に含むメールを拒否したり、指定したアドレスやドメインからのメールを受信したり拒否することができます。

45ページ参照

●Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスを変更して、迷惑メールの受信を防ぎます。

37ページ参照



ワン切り着信にご注意！

1コール前後で切れる知らない相手からの着信（ワン切り）に折り返し電話をすると、有料ダイヤルなどへ接続される可能性があります。心当たりのない番号からの着信には十分ご注意ください。

●ワン切りアイコン

3秒以内に切れた電話の着信履歴にはアイコン(📞)が表示され、「ワン切り」として区別することができます。



着信履歴			
01	5月20日(木)	10:27	📞 日本橋太郎
02	5月19日(水)	8:32	📞 30001XXXX
03	5月18日(火)	18:45	📞 心斎橋太郎
04	5月18日(火)	11:00	📞

発歴 選択 サブメニュー

目次

マナーも一緒に携帯しましょう	1
この携帯電話でできること	2
便利なマナー&留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	4
迷惑メールとワン切り着信	5

目次	6
----	---

準備

次のものはそろっていますか?	8
各部の名称	9
充電のしかた	10
電源を入れる/電源を切る	11
電波状態と電池残量の確認	11
基本的な操作	12
キーの役割	12
ソフトキーの表示と実行	13
項目の選択/決定/戻る	13
表示の見かた	14
メインディスプレイの表示について	14
メニューについて	15
メインメニューについて	15
サブメニューについて	15
Eメール・EZweb初期設定	16
自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する	17

電話

電話をかける/受ける	18
電話をかける	18
電話を受ける	19
発信履歴/着信履歴	20
電話をかけた相手にかけ直す(発信履歴)	20
かかってきた電話にかけ直す(着信履歴)	20
相手の声の大きさを調節する	21
着信音の大きさを調節する	22
着信音の種類を変更する	24
マナーモード	25
相手の用件を録音する(簡易留守メモ)	26
簡易留守メモの設定	26
簡易留守メモの再生	27

アドレス帳

アドレス帳に登録する	28
アドレス帳から電話をかける	31
アドレス帳を確認して修正する	32
発信履歴/着信履歴から登録する	34

メール

Eメールについて	36
Eメールアドレスを変更する	37
Eメールを作成して送信する	40
受信したEメールを読む	43

受信ボックスからEメールを読む	44
フォト／ムービーが添付されたEメールを読む	44
迷惑メールが送られてくる場合は	45
受信したEメールに返信する	46
Cメールについて	48
Cメールを作成して送信する	49
受信したCメールを読む	51
受信ボックスからCメールを読む	51

カメラ

静止画（フォト）を撮影する	52
フォトを起動し撮影する	52
撮影したフォトを見る	53
動画（ムービー）を撮影する	54
ムービーを起動し撮影する	54
撮影したムービーを見る	55
フォト／ムービーをEメールで送る	56
フォトメール便を利用する	57

EZweb

EZweb（インターネット）について	58
情報サイトへ接続する	59
EZweb（インターネット）中の基本操作	59
EZパスワード	60
EZweb（インターネット）のコンテンツ	62
着メロをダウンロードして着信音に設定する	63
よく利用する情報サイトを登録する	65
「お気に入り」に登録する	65
「お気に入り」に登録した情報サイトへ接続する	66
利用した料金を確認する	67

ペア機能

ペア機能について	68
ペア相手を登録する	69

文字入力

文字の入力について	72
文字の入力モードを切り替える	72
各キーの文字割り当て	73
文字の入力方法	74
かな・漢字を入力する	74
英字を入力する	75
定型文を入力する	76
絵文字を入力する	77

困ったときは？

困ったときは？	78
---------	----

その他の機能

その他の機能	79
さくいん	80

準備

次のものはそろっていますか？


以下のものがそろっていることを確認してください。不足品などがあった場合は、販売店にお申しつけください。

A5405SA


(保証書、取扱上の注意含む)




卓上ホルダ

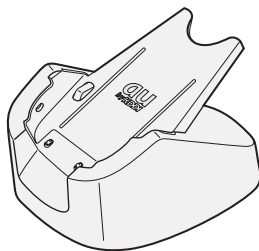

電池パック

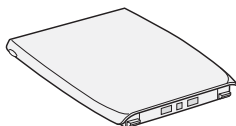



ACアダプタ

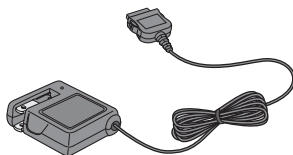


基本操作ガイド(本書)

スマートモード操作ガイド

取扱説明書

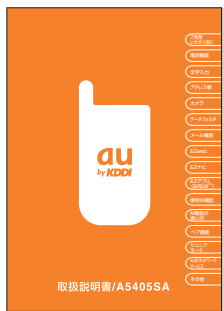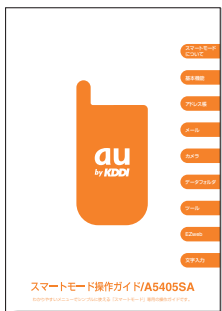

各部の名称

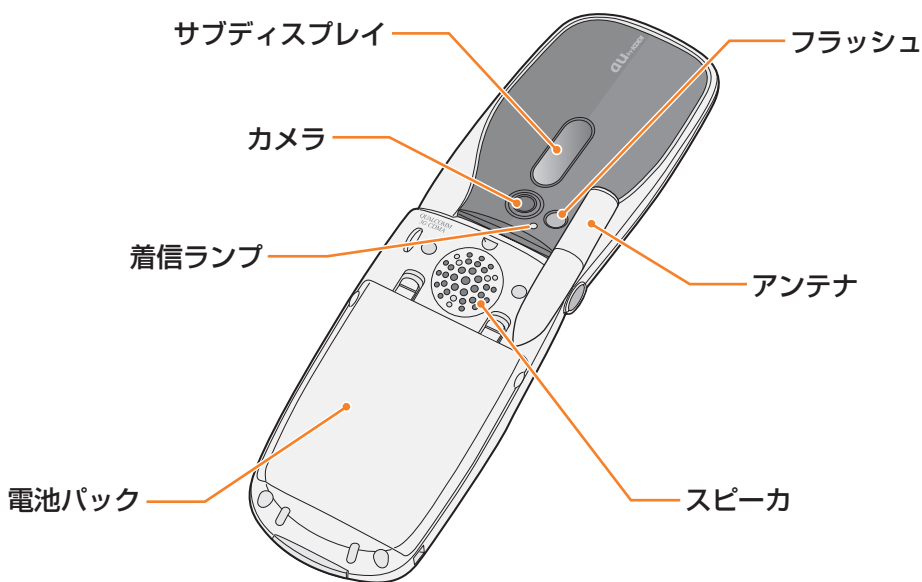


充電のしかた

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。ご使用になる前に電池パックを充電してください。

電池パックを充電するには、以下の方法があります。


●ACアダプタで充電する場合

A5405SA本体の外部接続端子にACアダプタのコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。充電を開始すると着信ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消灯します。

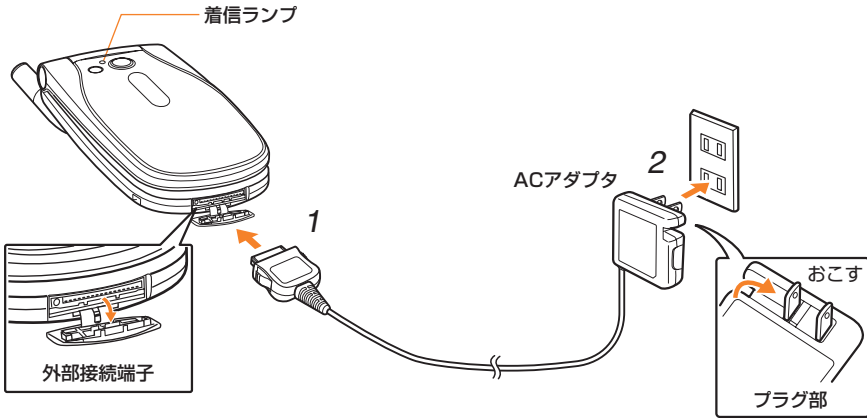

●卓上ホルダで充電する場合

卓上ホルダにACアダプタのコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。卓上ホルダにA5405SAを取り付けると着信ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消灯します。

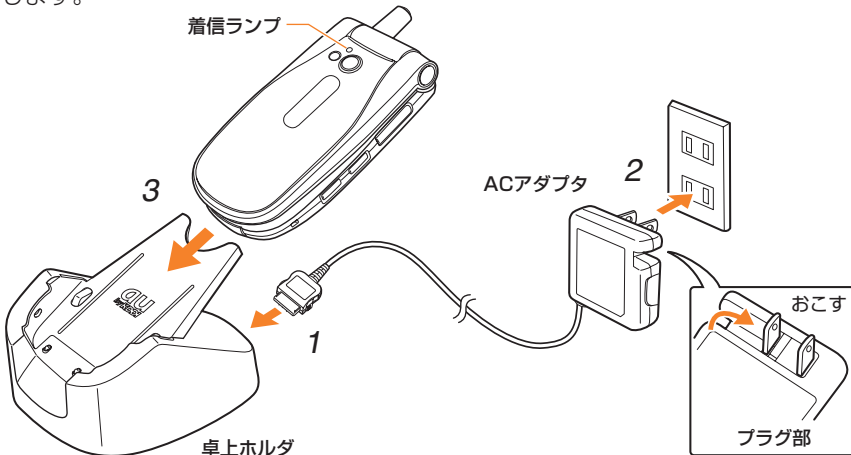

電源を入れる／電源を切る

携帯電話は、電源を切っていると電話をかけたり受けたりすることができません。電源を入れてご使用ください。電源を入れると待受画面が表示されます。

●電源を入れる

 を1秒以上押す

電源を入れると“プー”という音とともにアニメーションが表示され、待受画面になります。

待受画面




●電源を切る

 を1秒以上押す

電波状態と電池残量の確認

携帯電話は、電波の届かない場所にいるときや電池の残量がなくなったときは使用できなくなります。電波状態と電池残量は常に変化しますので十分注意してご使用ください。

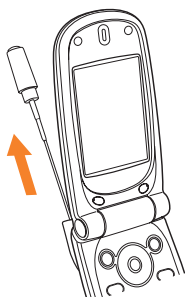





アンテナを伸ばす
最良の条件でご使用いただくためにもアンテナは伸ばしてください。

ココをチェック！

				
強	中	弱	微弱	圏外

※“圏外”と表示された場所では、電話をかけたり受けたりすることができません。

ココをチェック！

			
十分	少ない	充電が必要	残量なし

基本的な操作

キーの役割

準備

スクロールキー

カーソルの移動や項目を選択するときに使います。待受画面で右を押すと発信履歴、左を押すと着信履歴を表示します。

本書ではスクロールキーの使用を以下のように表記しています。



アドレス帳キー (ソフトキー-2)

アドレス帳を利用するときに使います。

メールキー

Eメール/Cメールを利用するときに使います。

発信/ペアキー

電話をかける/受けるときや、ペア機能を利用するときに使います。

クリア/マナーキー


マナーモードの設定や、入力した文字を削除するときに使います。

カーソル

スクロールキーの上下を押して項目を選びます。

メニュー/選択キー (ソフトキー-1)

メインメニュー画面を表示したり、カーソルで選んだ項目を実行するときに使います。

本書ではメニュー/選択キーを押す操作を  と表記しています。

アプリキー (ソフトキー-3)

EZアプリ(BREW™)を起動するときに使います。

EZwebキー


EZweb(インターネット)を利用するときに使います。

終了/電源キー

電源をON/OFFするときや、電話を切るときに使います。

ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使います。

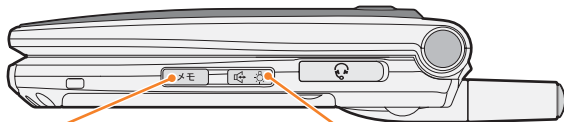

メモキー


簡易留守メモの設定や、録音内容を再生するときに使います。

簡易ライト/ハンズフリーキー

簡易ライトやハンズフリー機能を利用するときに使います。

ソフトキーの表示と実行

画面最下行には、ソフトキー（1～3）の機能が表示されます。対応するソフトキーを押すことで、表示された機能を実行します。

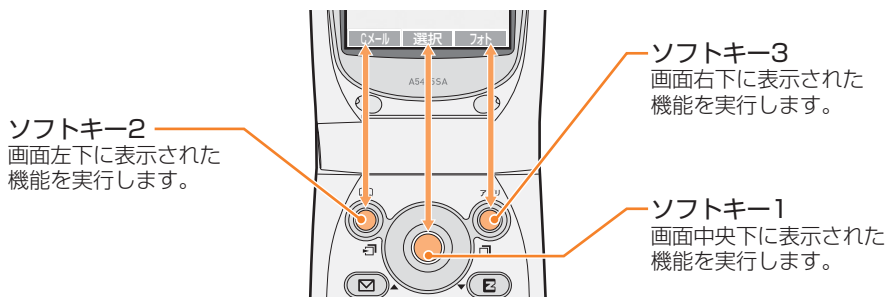

項目の選択／決定／戻る

●項目の選択

項目を選択するときは、 でカーソルを移動します。 を短く押すと、1行ずつカーソルが移動します。 を押し続けると、1行ずつ連続してカーソルが移動します。


●項目の決定

項目を選択し、（ソフトキー1）を押すと次の画面が表示されます。また、項目に番号がついている場合は、その番号のキーを押すことでも表示することができます。

●1つ前の画面に戻る

表示中の画面から1つ前の画面に戻るには を押します。ただし、設定や確定などの操作を行なった後は、その操作以前の画面に戻ったり、設定や確定した内容を取り消したりすることはできません。また、画面最下行に **戻る** の表示がある場合は、対応するソフトキーを押して1つ前の画面に戻ることもできます。


を押すと待受画面に戻ります。

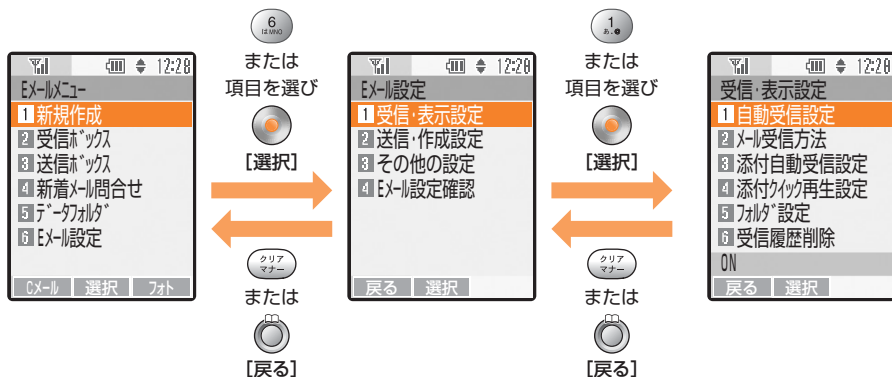

表示の見かた

メインディスプレイの表示について

メインディスプレイに、A5405SAの状態を表すアイコンが表示されます。また、不在着信や新着メールなどを受信したときは、アイコンと件数が表示されます。

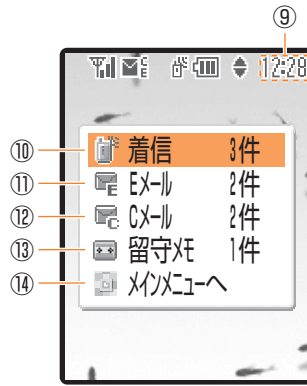

- ① 通話中 / EZweb (インターネット) 中
- ② 電波状態
📶: 強 📶: 中 📶: 弱 📶: 微弱
📶: 圏外
- ③ 未読Eメールあり
 未読Cメールあり
 未読Eメールと未読Cメールあり

- ④ 未確認の不在着信あり
- ⑤ 電池残量
🔋: 十分 🔋: 少ない 🔋: 充電が必要
🔋: 残量なし 🔋: 充電中

- ⑥ : で操作が可能

- ⑦ 日時表示
自動的に正しい日時が表示されます。
手動で合わせる必要はありません。

- ⑧ マナーモード設定中
(簡易留守メモ設定中は のみ)

- ⑨ 時刻表示
- ⑩ 不在着信あり
- ⑪ 新着Eメールあり
- ⑫ 新着Cメールあり
- ⑬ 簡易留守メモあり
- ⑭ メインメニューを表示


メニューについて

メインメニューについて

待受画面で  を押すと、メインメニューが表示されます。

メインメニューでは、メイン機能をアイコンで表示しており、A5405SAの様々な機能を簡単に呼び出すことができます。


〈操作例〉メインメニューからフォト／ムービーを呼び出す

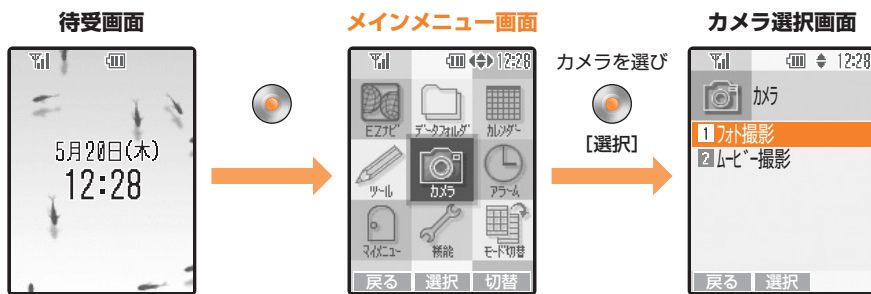

サブメニューについて

各操作中、画面最下行に「サブメニュー」と表示されると、対応するソフトウェアを押すことで、その操作に関連した機能や情報などを呼び出すことができます。

〈操作例〉フォトサブメニューを呼び出す

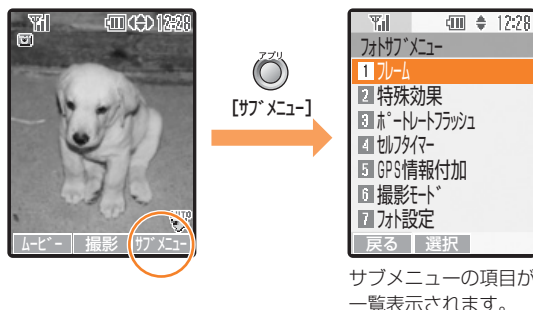


Eメール・EZweb初期設定

準備


Eメール・EZweb（インターネット）のご利用には、EZweb（インターネット）ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに必ずEメール・EZweb初期設定を行なってください。初期設定を行なうと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変えるには「Eメールアドレスを変更する」（P.37）をご参照ください。なお、初期設定をしなくても、通常の電話機能はご利用になれます。

1 待受画面で ・ ・ のいずれかを押す

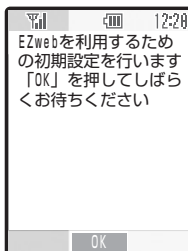


2 [OK]を押す

Eメールアドレスがランダムな英数字の組み合わせで決定されます。

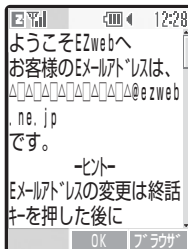


3 [OK]を押す

初期設定が完了し、メニュー画面が表示されます。

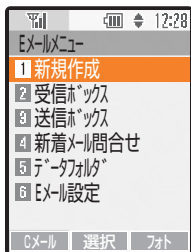

で初期設定を行なった場合

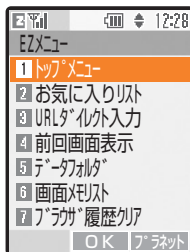

で初期設定を行なった場合



で初期設定を行なった場合

- Eメールについては「メール」（P.36）を、EZweb（インターネット）については「EZweb」（P.58）をご参照ください。EZアプリ（BREW™）については『取扱説明書【EZアプリ（BREW™）】』をご参照ください。

自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する

自分の電話番号やEメールアドレスを確認したいときは、プロフィールを表示します。

1 待受画面で を押す

メインメニューが表示されます。



2 で を選び

 **【選択】** を押す


M機能グループ一覧が表示されます。





3 で「プロフィール」を選び

 **【選択】** を押す

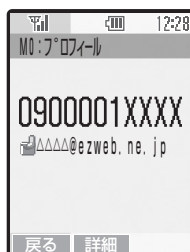自分の電話番号、Eメールアドレスが表示されます。



お知らせ

- 待受画面で 、 と押しても、プロフィールを表示することができます。
- Eメールアドレスは、Eメール・EZweb初期設定を行なわないと表示されません。

電話


電話をかける／受ける


電話をかける

一般電話へかける場合は、同一市内でも必ず市外局番から入力してください。
携帯電話、PHSにかける場合は、必ず11桁の番号を入力してください。


1 待受画面で ~ を押し、 電話番号を入力する


入力した電話番号が表示されます。

●  を押しと1桁ずつ番号を削除することができます。

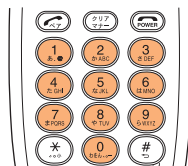

2 を押す

入力した電話番号へダイヤルされます。
相手が電話に出たら通話をし、通話を終了するときには  を押します。

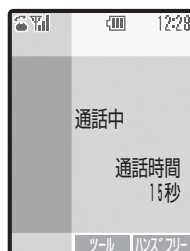

○発信方法を指定する場合


発信方法を指定する場合は以下の手順で操作を行なってください。

1 電話番号入力後、 【発信】 を押し、 で発信方法を選び 【選択】を押す

選択した発信方法でダイヤルされます。

●表示の内容は以下のとおりです。

- 発信 : 発信者番号通知設定に従います。
- 184+発信 : 電話番号を通知しません。
- 186+発信 : 電話番号を通知します。

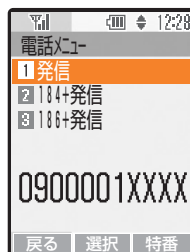

電話を受ける

電話がかかってくると着信音が鳴り、ディスプレイ表示と着信ランプでお知らせします。

1 電話がかかる

電話がかかってきた場合の表示の内容は以下のとおりです。

電話番号が表示された場合

相手が電話番号を通知にしています。アドレス帳に名前を登録している場合は、名前も表示します。

「非通知設定」が表示された場合

相手が電話番号を非通知にしています。

「公衆電話」が表示された場合


相手が公衆電話からかけています。


「通知不可能」が表示された場合

相手が電話番号を通知できない電話からかけています。




2 電話を押し通話をする


通話を終了するときは  を押します。

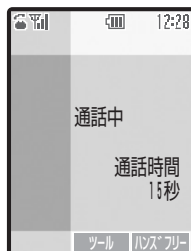

○かかってきた電話に出られなかったとき (不在着信)

出られなかった電話があったことを待受画面に表示してお知らせします。

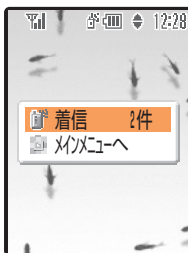

 (着信) と件数を表示してお知らせします。

1 で (着信) を選び

を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。着信履歴について詳しくは、「かかってきた電話にかけ直す」(P.20) をご参照ください。



発信履歴／着信履歴

A5405SAは、かけた電話やかかってきた電話の番号をそれぞれ最新の20件まで発信履歴／着信履歴として記憶しています。

電話をかけた相手にかけ直す（発信履歴）


1 待受画面で を押す

発信履歴一覧画面が表示されます。



2 でかけ直したい履歴を選び を押す

選択した履歴の電話番号へダイヤルされます。

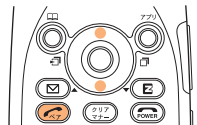

かかってきた電話にかけ直す（着信履歴）

1 待受画面で を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。

●着信履歴アイコンの意味は以下のとおりです。


 : 未確認の不在着信

 : 確認済の不在着信



2 でかけ直したい履歴を選び を押す

選択した履歴の電話番号へダイヤルされます。

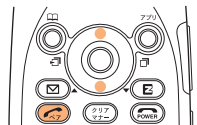

相手の声の大きさを調節する

通話中に聞こえる相手の声の大きさを調節することができます。

1

通話中に  を押す

受話音量調節画面が表示されます。

 : 音量が上がる

 : 音量が下がる



着信音の大きさを調節する

電話がかかってきたときの着信音の大きさを調節することができます。



- 1** 待受画面で  を押す
メインメニューが表示されます。







- 2**  で  を選び  [選択]
を押す

M機能グループ一覧が表示されます。

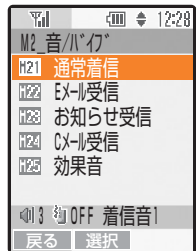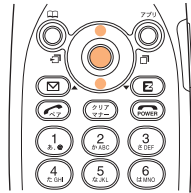

- 3**  で「音/バイブ」を選び
 [選択] を押す





- 4**  で「通常着信」を選び
 [選択] を押す


通常着信設定画面に現在の設定が表示されます。





5 で「音量」を選び [選択] を押す

着信音量調節画面が表示されます。

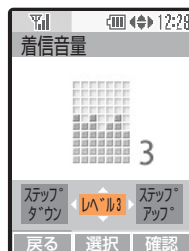-  : 音量が上がる
-  : 音量が下がる




-  [確認] を押して音量レベルを確認することができます。
- S (OFF) に設定すると着信音は鳴りません。
-  でステップダウン/ステップアップに設定することができます。

ステップダウン : 音量がだんだん小さくなります。


ステップアップ : 音量がだんだん大きくなります。

6 で音量を調節し [選択] を押す

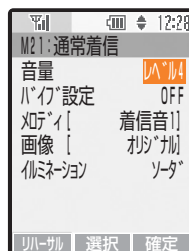

7 [確認] を押す

音量が設定されます。

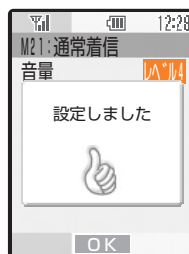

着信音の種類を変更する



電話がかかってきたときの着信音の種類を変更することができます。

<操作例>着信音を「リジナル」から設定する

1

P.22の手順4の操作の後、

- で「X0ディ」を選び
- 【選択】を押す

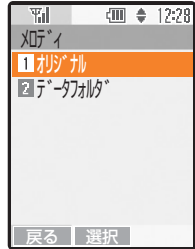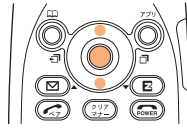


- 表示の内容は以下のとおりです。
リジナル : お買い上げ時に用意されているデータから選択します。
データフォルダ : データフォルダのデータから選択します。

2

- で「リジナル」を選び
- 【選択】を押す


着信音の一覧が表示されます。

- 【確認】を押すと選択している着信音を確認することができます。

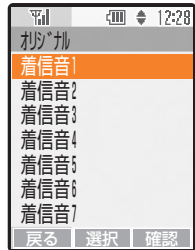


3

- で着信音を選び
- 【選択】を押す

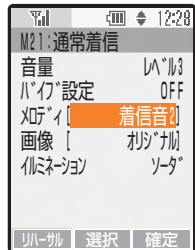

4

- 【確定】を押す
- 着信音が設定されます。

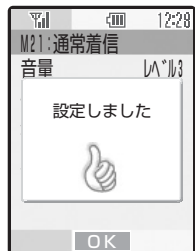


マナーモード

マナーモードを設定すると、着信音を鳴らさないで本体を振動させて、電話がかかってきたことをお知らせします。また、電話に出られなかったときは相手の用件を録音することができます。録音された用件は簡易留守メモとして保存されます。

○マナーモードを設定する

- 1 待受画面で **クリア マナー** を1秒以上押す

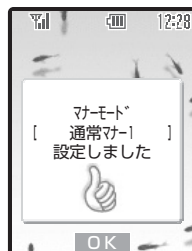


マナーモードが設定され、待受画面に **📶 S V** が表示されます。



○マナーモードを解除する

- 1 マナーモード設定中に **クリア マナー** を1秒以上押す

待受画面から **📶 S V** が消えます。

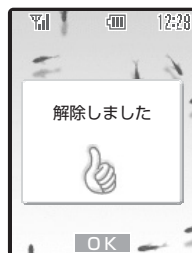

相手の用件を録音する（簡易留守メモ）


簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたときに応答メッセージを流し、相手の用件を録音します。録音できる件数は最大3件で、録音できる時間は1件につき20秒までです。

簡易留守メモの設定

○簡易留守メモを設定する


- 1 待受画面で **メモ** を1秒以上押す



簡易留守メモが設定され、待受画面に  が表示されます。




○簡易留守メモを解除する


- 1 簡易留守メモ設定中に **メモ** を1秒以上押す
待受画面から  が消えます。






簡易留守メモの再生

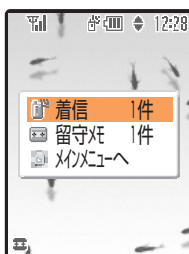
簡易留守メモに用件が録音されたことを待受画面に表示してお知らせします。



 (留守メモ)と件数を
表示してお知らせします。

- 1  で  (留守メモ) を選び
 を押す

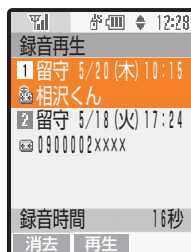

録音再生画面が表示されます。




- 簡易留守メモアイコンの意味は以下のとおりです。

 : 未再生の留守メモ  : 再生済の留守メモ


-  [消去] を押すと簡易留守メモを消去することができます。

- 2  で再生したい簡易留守メモ
を選び  [再生] を押す

簡易留守メモが再生されます。

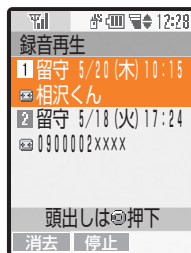

お知らせ

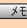- 録音件数が一杯のときは、簡易留守メモを設定することができません。
- 待受画面で  を押して、「録音再生」を選択することでも、録音再生画面を表示することができます。
- 電源を切っているときや電波の届かない場所にいるときは、「お留守番サービス」を利用することで相手からのメッセージを録音することができます。「お留守番サービス」の利用方法については、「取扱説明書」【お留守番サービス】をご参照ください。

アドレス帳



アドレス帳に登録する

よくかける相手の電話番号や名前、Eメールアドレスなどを登録して管理できます。アドレス帳には最大500件登録できます。

<操作例>アドレス帳に名前・電話番号・Eメールアドレスを登録する

1 待受画面で を1秒以上押す

アドレス帳登録画面が表示されます。

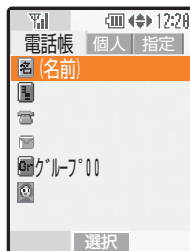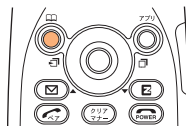


●表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。

- | | | |
|--|---|--|
|  : 名前 |  : 名前のヨミ |  : 電話番号 |
|  : Eメールアドレス |  : グループ |  : 画像 |

2 で (名前) を選び

 [選択] を押す


名前入力画面が表示されます。

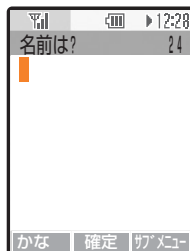

3 名前を入力し [確定] を押す

名前が入力されます。

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。
- 名前を入力するとヨミが自動入力されます。

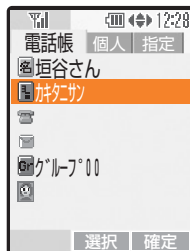


4 で ☎ (電話番号1) を選び

[選択] を押す

電話番号入力画面が表示されます。


- 電話番号は3つまで登録できます。

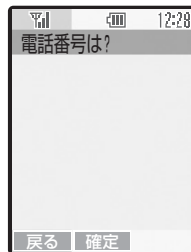

5 電話番号を入力し [確定] を押す

種別選択画面が表示されます。

- 登録先が一般電話の場合は必ず市外局番から入力してください。携帯電話・PHSの場合は、11桁の番号を入力してください。

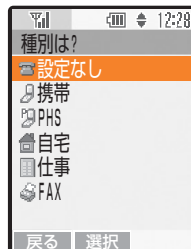


アドレス帳

6 で電話番号の種別を選び

[選択] を押す

電話番号が入力され、選択した種別のアイコンが表示されます。

- Eメールアドレスを入力しない場合は、手順10へ進んでください。

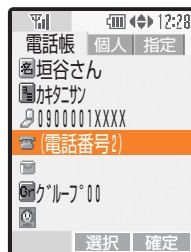


7 で ✉ (Eメールアドレス1) を選び

[選択] を押す

Eメールアドレス入力画面が表示されます。

- Eメールアドレスは3つまで登録できます。

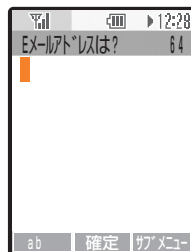


8 Eメールアドレスを入力し

 **【確定】**を押す

種別選択画面が表示されます。

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。

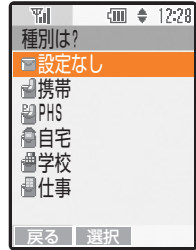

9 でEメールアドレスの種別を選び **【選択】**を押す


Eメールアドレスが入力され、選択した種別のアイコンが表示されます。



10 **【確定】**を押す


メモリ No.が入力されたポップアップ画面が表示されます。

- 登録されていない000~499で一番小さなNo.が自動入力されます。ここでメモリNo.を入力して、任意のNo.に登録することもできます。

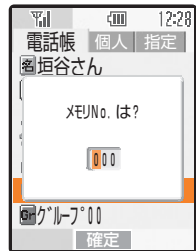

11 **【確定】**を押す

アドレス帳に登録されます。

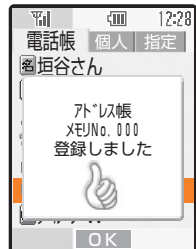

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録している電話番号を呼び出して、電話をかけることができます。

1 待受画面で を押す


アドレス帳一覧画面が表示されます。



アドレス帳

2 で電話をかける相手を 選び を押す

電話番号選択画面が表示されます。

- 番号を複数登録している場合は、 で番号を選択します。



3 を押す

ダイヤルされます。




アドレス帳を確認して修正する

アドレス帳に登録した内容を確認、追加/変更することができます。

1 待受画面で を押す


アドレス帳一覧画面が表示されます。

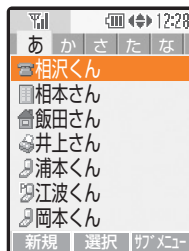

2 で修正したいデータを選び


 [選択] を押す

アドレス帳詳細画面が表示されます。

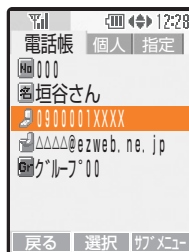


3 [サブメニュー] を押す

サブメニューが表示されます。

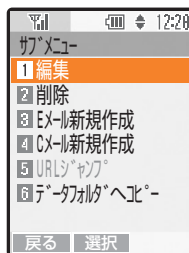

4 で「編集」を選び [選択] を押す

アドレス帳登録画面が表示されます。

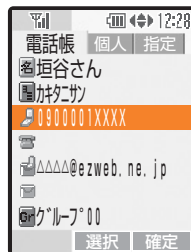


5 内容を修正し [確定] を押す

はい : 上書き登録します。

いいえ : 上書き登録しません。


- 名前、電話番号、Eメールアドレスの入力方法については、「アドレス帳に登録する」(P.28)をご参照ください。

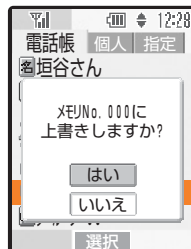

6 で「はい」を選び [選択] を押す

アドレス帳が修正されます。

- 「いいえ」を選択した場合は、他のメモリNo.で登録してください。

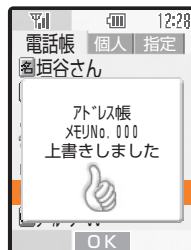


発信履歴／着信履歴から登録する

発信履歴／着信履歴からアドレス帳に登録することができます。

<操作例> 着信履歴からアドレス帳に登録する


1 待受画面で を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。

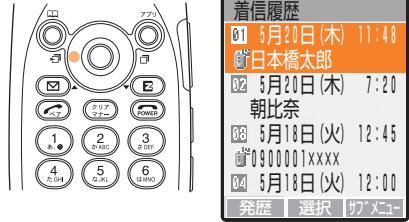

アドレス帳

2 で登録する履歴を選び


 [サブメニュー] を押す

サブメニューが表示されます。



3 で「アドレス帳へ登録」を選び

 [選択] を押す

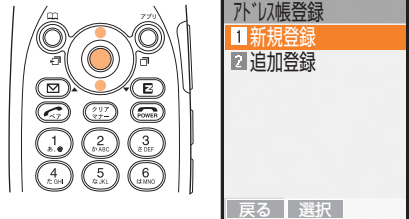

4 で「新規登録」を選び

 [選択] を押す

選択した電話番号が入力された
アドレス帳登録画面が表示されます。



5 「アドレス帳に登録する」(P.28)を参照し登録操作を行なう

お知らせ

- 発信履歴から登録するときは、待受画面で  を押し、手順2～5の操作を行ないます。

メール

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZweb（インターネット）ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに必ずEメール・EZweb初期設定を行なってください。Eメール・EZweb初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZweb初期設定」(P.16)をご参照ください。

Eメールとは、インターネットを利用してEメール対応の携帯電話やパソコンとメッセージのやりとりができるサービスです。

全角5000文字（半角10000文字）までの文字情報を送信／受信することができます。また、フォトやムービーなどを添付して送信／受信することもできます。

メール



Eメールアドレスを変更する

初期設定で取得したEメールアドレスをお好みのアドレスに変更することができます。現在のEメールアドレスを確認するには、「自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する」(P.17)をご参照ください。

Eメールアドレスについて

Eメールアドレスの“@”の左側の部分を変更することができます。使用できる文字は、半角英数小文字と「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)を含めて20文字までです。ただし、「.」(ピリオド)は連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。


Eメールアドレス

△△△ @ezweb.ne.jp

変更できる部分

1 待受画面で [Eメール] を押す


Eメールメニューが表示されます。

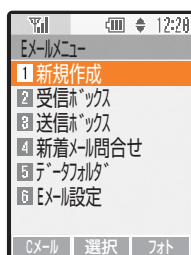

2 [Eメール設定] を選び

[選択] を押す


Eメール設定メニューが表示されます。

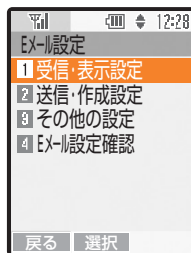

3 [その他の設定] を選び


[選択] を押す

その他の設定メニューが表示されます。

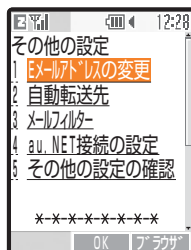

4


で「メールアドレスの変更」を
選び [OK] を押す

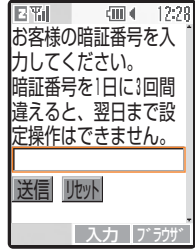

5

暗証番号を入力して

[確定] を押す

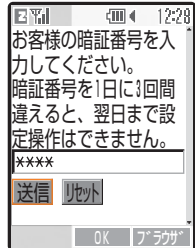


- 暗証番号にはau電話加入時に記入していただいた4桁の番号を入力してください。暗証番号を1日のうちに3度間違えると、翌日までEメールアドレスの変更ができなくなります。暗証番号について詳しくは、『取扱説明書』【ご利用いただく各種暗証番号について】をご参照ください。

6

で **送信** を選び

[OK] を押す


リセット を選択すると入力した暗証番号が
削除されます。

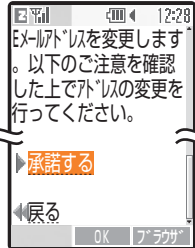

7

で「承諾する」を選び

[OK] を押す

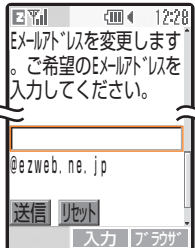

8


でEメールアドレス入力欄を
選び [入力] を押す



9

Eメールアドレスを入力して
[確定] を押す

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。

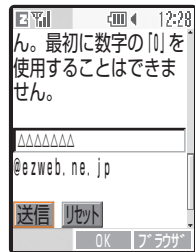


10

で送信を選び
[OK] を押す

リセットを選択すると入力したアドレスが
削除されます。

- 「申し訳ございません。ご希望のEメールアドレスは既に使用中です…」と表示されたときは、別のEメールアドレスを入力してください。

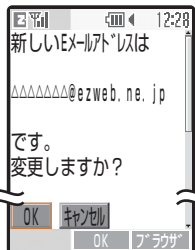

11

でOKを選び [OK] を押す

Eメールアドレスが変更されます。
もう一度 [OK] を押すとEメール
設定メニューに戻ります。



お知らせ


- 変更したEメールアドレスを、変更前のものに戻すことはできませんのでご注意ください。

Eメールを作成して送信する

Eメールを作成し送信してみましょう。

1 待受画面で を押す


Eメールメニューが表示されます。

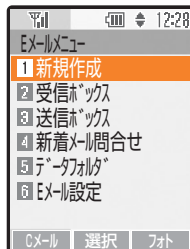

2 で「新規作成」を選び

 [選択] を押す

送信メール作成画面が表示されます。

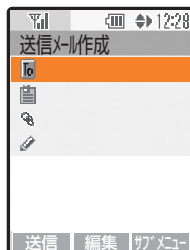

●表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。

 : 宛先  : 件名  : 添付データ  : 本文

3 で を選び [編集] を押す

宛先一覧画面が表示されます。



●宛先は、To・Cc・Bccの3種類があります。詳しくは、『取扱説明書』【Eメールを作成して送信する】をご参照ください。

4 [編集] を押す


宛先入力方法選択画面が表示されます。



5 で「直接入力」を選び

 【選択】を押す

宛先入力画面が表示されます。

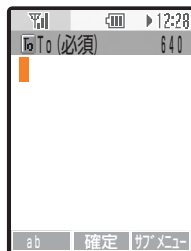

6 宛先を入力し 【確定】を押す

宛先が確定されます。

- 宛先は半角英数字で64文字、Cc・Bccを含め5件まで入力できます。
- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。



7 【確定】を押す

宛先が入力されます。



8 で件名を選び 【編集】を押す


件名入力画面が表示されます。



9 件名を入力し 【確定】を押す

件名が入力されます。

- 件名は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。
- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。

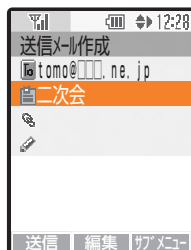

10

で を選び [編集] を押す

本文入力画面が表示されます。




11

本文を入力し [確定] を押す

本文が入力されます。

- 本文は全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。
- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。

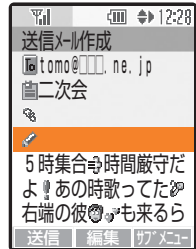

12

[送信] を押す

送信方法選択画面が表示されます。

- 表示の内容は以下のとおりです。


通常送信 : そのまま送信します。

フォトメール便送信 : 他社の携帯電話にフォトやムービーを送信するときに選択します。

マイ絵文字送信 : au携帯電話の絵文字のまま送信するときに選択します。

お手軽絵文字送信 : 他社の携帯電話の絵文字に変換して送信するときに選択します。

フォトメール便送信については、「フォトメール便を利用する」(P.57)をご参照ください。マイ絵文字送信・お手軽絵文字送信は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが必要です。詳しくは、『取扱説明書』【Eメールを作成して送信する】をご参照ください。

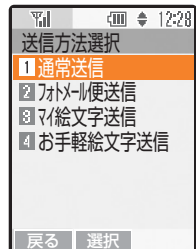


13

で「通常送信」を選び [選択] を押す


作成したメールが送信されます。

- 送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

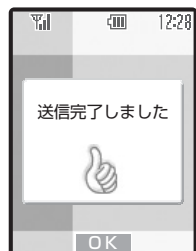

受信したEメールを読む

Eメールを受信したことを待受画面に表示してお知らせします。
受信したEメールは受信ボックスに保存されます。

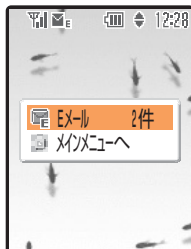


(Eメール) と件数を
表示してお知らせします。

1

で (Eメール) を選び
 を押す

受信フォルダ一覧画面が表示されます。

- 新着メールのあるフォルダは青色で表示され、 と件数が表示されます。

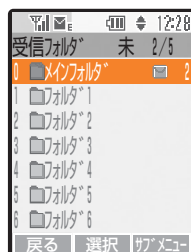


メール

2

で「メインフォルダ」を選び
 [選択] を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

- 受信メールアイコンの意味は以下のとおりです。
 - : 未読のメール
 - : 差出人
 - : フォト添付
 - : 既読のメール
 - : 件名
 - : ムービー添付

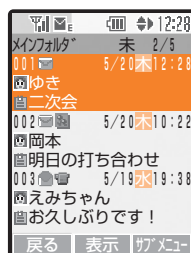


3

で新着メールを選び
 [表示] を押す

受信メール表示画面が表示されます。

- ・ を押して、前後のメールを表示することができます。

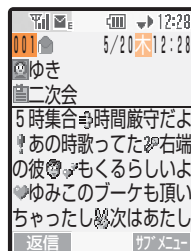

受信ボックスからEメールを読む


1

待受画面で  を押し

 で「受信ボックス」を選び

 [選択] を押す

受信フォルダー一覧画面が表示されます。

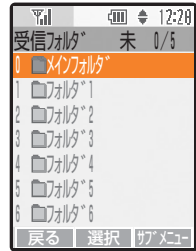


2

 で「メインフォルダ」を選び

 [選択] を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

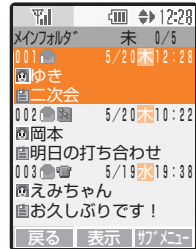

3

 で読みたいメールを選び  [表示] を押す

フォト／ムービーが添付されたEメールを読む


フォトやムービーなどのデータが添付されたEメールは、本文が表示される前に添付されたデータが再生されます。


1

受信メール一覧 (P.44手順2)

から  でデータが添付されたメールを選び  [表示] を押す

添付されたデータが再生されます。
再生終了後本文が表示されます。

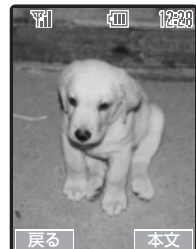






- 添付されたデータが静止画(フォト)の場合、画像が本文の後も再生されます。
- 再生中に  [本文] を押すとメールの本文を表示することができます。
- 添付データは自動受信できるサイズを超えている場合、受信されません。受信／再生操作について詳しくは『取扱説明書』【未受信の添付データを受信するには】をご参照ください。

迷惑メールが送られてくる場合は…

Eメールをご利用の場合、知らない相手や不要な勧誘メールなどの「迷惑メール」が送られてくる場合があります。こうした迷惑メールの受信を防ぐには、次のような方法があります。

○メールフィルター

待受画面で 

- ▶ 「Eメール設定」を選び  [選択]
- ▶ 「その他の設定」を選び  [選択]
- ▶ 「メールフィルター」を選び  [OK]
- ▶ 暗証番号を入力し  [確定]
- ▶ **送信** を選び  [OK]

メールフィルターメニュー画面が表示されます。

※暗証番号について詳しくは、『取扱説明書』【ご利用いただく各種暗証番号について】をご参照ください。

メールフィルターには、「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

●未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信拒否します。

●アドレスフィルター


- 「全受信」 : すべてのメールを受信します。
- 「指定受信設定」 : 「一括指定」に指定されたドメイン、「個別指定」に指定された文字列を含むメールのみ受信します。
- 「指定拒否設定」 : 指定された文字列を含むメールを拒否します。
- 「なりすまし規制」 : 「規制する」に設定することで携帯電話・PHS になりすまして送られてくるメールを拒否します。

メールフィルターの設定について詳しくは、『取扱説明書』【メールフィルターを設定する】をご参照ください。

○Eメールアドレスの変更

自分のEメールアドレスを変更することで、迷惑メールの受信を防ぎます。Eメールアドレスの変更について詳しくは、「Eメールアドレスを変更する」(P.37)をご参照ください。

メールフィルターメニュー画面

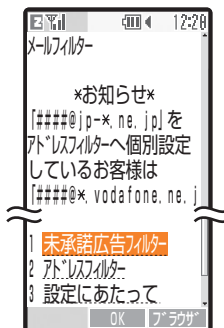


受信したEメールに返信する

受信したメールの差出人に返事のメールを送るときは、「返信」を使います。

1 待受画面で [Eメール] を押す


Eメールメニューが表示されます。

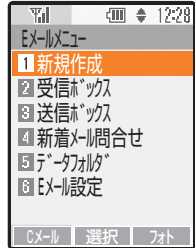

2 [Eメール] で「受信ボックス」を選び

[選択] を押す


受信フォルダ一覧画面が表示されます。

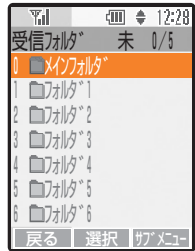

3 [Eメール] で「メインフォルダ」を選び

[選択] を押す



受信メール一覧画面が表示されます。

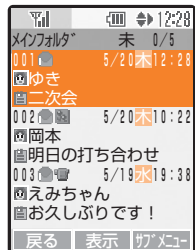

4 [Eメール] で返信したいメールを選び

[表示] を押す

受信メール表示画面が表示されます。

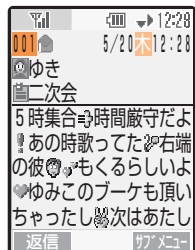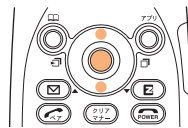


- フォトやムービーなどが添付されたメールは、本文を表示する前に添付されたデータが再生されます。 [本文] を押すとメールの本文が表示されます。

5

📧 [返信] を押す

送信メール作成画面が表示されます。
宛先が入力され、件名・本文には受信メールの内容が引用されます。


- 件名には「Re:」が付加されます。
- 件名を編集することもできます。

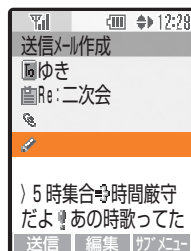

6

✎ で ✎ を選び [編集] を押す

本文入力画面が表示されます。

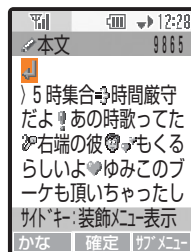


7

📄 本文を入力し [確定] を押す

本文が入力されます。


- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。

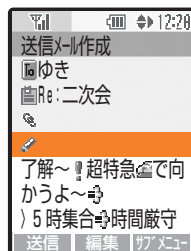

8

📧 [送信] を押す

送信方法選択画面が表示されます。

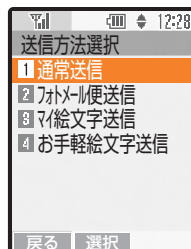

9

📧 で「通常送信」を選び [選択] を押す

作成したメールが送信されます。

Cメールについて

Cメールのご利用には、首都圏／中部圏でご契約のお客様は特別なお申し込みは必要ありません。首都圏／中部圏以外でご契約のお客様は別途お申し込みが必要です(有料)。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

Cメールとは、auのCメール対応携帯電話どうしてメッセージのやりとりができるサービスです。

全角50文字(半角100文字)までの文字情報(絵文字を含む)を送信／受信することができます。




Cメールを作成して送信する

Cメールを作成し送信してみましょう。

1 待受画面で を1秒以上押す

Cメールメニューが表示されます。

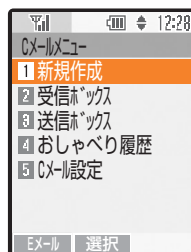

2 で「新規作成」を選び

 「選択」を押す


本文入力画面が表示されます。



メール

3 本文を入力し 「確定」を押す

送信モード選択画面が表示されます。

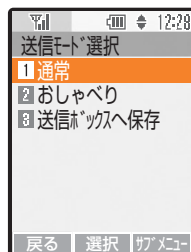


- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。
- 表示の内容は以下のとおりです。
通常 : Cメール対応の電話へメールを送信します。
おしゃべり : 相手と連続してやりとりができる、おしゃべりモードのCメールとして送信します。
「おしゃべりモード」については、『取扱説明書』【おしゃべりモード】をご参照ください。

4

で「通常」を選び [選択] を押す


宛先入力方法選択画面が表示されます。

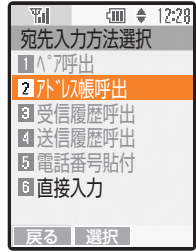

5

で「直接入力」を選び [選択] を押す

送信先入力画面が表示されます。

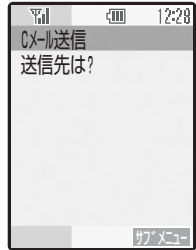


6

電話番号を入力し [送信] を押す


作成したメールが送信されます。


- 送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

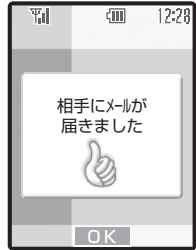




受信したCメールを読む

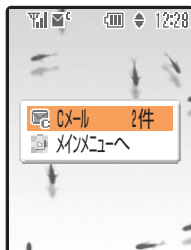Cメールを受信したことを待受画面に表示してお知らせします。
受信したCメールは受信ボックスに保存されます。







 (Cメール) と件数を
表示してお知らせします。

1

-  で  (Cメール) を選び
-  を押す

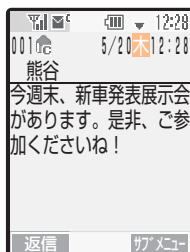受信メール表示画面が表示されます。





- 新着メールが複数の場合は、最新のメールが表示されます。
  を押して、前後のメールを表示することができます。
-  [返信] を押すと、メールの差出人に返信メールを送ることができます。


受信ボックスからCメールを読む



1

待受画面で  を1秒以上押し

-  で「受信ボックス」を選び
-  [選択] を押す

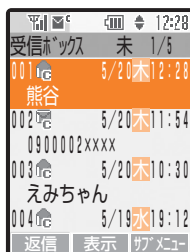受信メール一覧画面が表示されます。



- 受信メールアイコンの意味は以下のとおりです。
 : 未読のメール  : 既読のメール

2

-  で読みたいメールを選び  [表示] を押す

受信メール表示画面が表示されます。

カメラ

静止画（フォト）を撮影する

フォトを起動し撮影する

1

待受画面で  を押し

 で  を選び

 [選択] を押す

カメラ選択画面が表示されます。



2

 で「フォト撮影」を選び

 [選択] を押す

カメラからの映像が表示されます。


●  [ムービー] を押すと、ムービー撮影に切り替わります。



3

 [撮影] を押す

シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。

●  を押すと、撮影した内容を取り消すことができます。



4

 [保存] を押す

撮影したフォトが保存されます。

● 保存されるフォトのファイル名の意味は、以下のとおりです。

例) 2004年5月20日12時28分の1番目の場合


040520_1228~001




撮影したフォトを見る

1

P.52の手順2の操作の後、

 [サブメニュー] を押す

フォトサブメニューが表示されます。

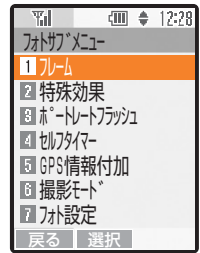

2

 で「フォトフォルダ」を選び

 [選択] を押す


フォトデータのフォルダ一覧が表示されます。

- 「全データ表示」フォルダには、すべてのフォトデータが保存されています。




カメラ

3

 で見たいフォトのある

フォルダを選び  [選択] を押す


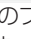
フォトデータの一覧が表示されます。

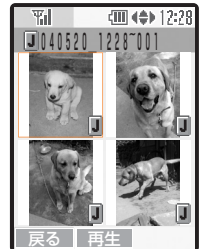


4

 でフォトを選び  [再生] を押す

選択したフォトデータが再生されます。

- ・ を押して、前後のフォトデータを再生することができます。

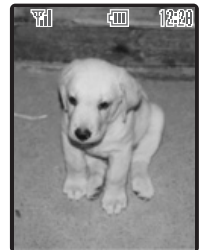

動画（ムービー）を撮影する

ムービーを起動し撮影する


1


P.52の手順1の操作の後、

で「ムービー撮影」を選び

【選択】を押す


カメラからの映像が表示されます。

- 【フォト】を押すと、フォト撮影に切り替わります。

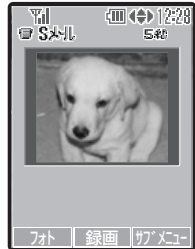


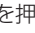

2

【録画】を押す

録画開始音が鳴り、録画を開始します。録画中に 【停止】を押すか、設定された録画時間が経過すると録画を終了します。

録画終了後、静止状態のムービーが表示されます。




- 録画中に 【キャンセル】を押すと、ムービーを撮り直せます。
- を押すと撮影した内容を取り消すことができます。
- 録画終了後、【サブメニュー】から「再生」を選択すると撮影したムービーを確認できます。
- お買い上げ時、録画時間は5秒に設定されています。録画時間は5秒／10秒／15秒のいずれかに変更できます。録画時間の変更については、『取扱説明書』【録画時間を設定する】をご覧ください。

3

【保存】を押す

撮影したムービーが保存されます。

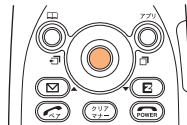

- 保存されるムービーのファイル名の意味は、以下のとおりです。


例) 2004年5月20日12時28分の1番目の場合

S_040520_1228~001

撮影したムービーを見る

1

P.54の手順1の操作の後、

 [サブメニュー] を押す

ムービーサブメニューが表示されます。



2

 で「ムービーフォルダ」を選び

 [選択] を押す

ムービーデータのフォルダー一覧が表示されます。

- 「全データ表示」フォルダには、すべてのムービーデータが保存されています。



カメラ

3


 で見たいムービーのあるフォルダを選び  [選択] を押す

ムービーデータの一覧が表示されます。





4

 でムービーを選び

 [再生] を押す


選択したムービーデータが再生されます。

-   を押して、前後のムービーデータを再生することができます。




フォト／ムービーをEメールで送る


撮影したフォト／ムービーをEメールで送ってみましょう。

- 1** フォト撮影 (P.52手順1～3) /
ムービー撮影 (P.54手順1～2)
の後、 [Eメール] を押す

撮影したフォト／ムービーが添付された
送信メール作成画面が表示されます。

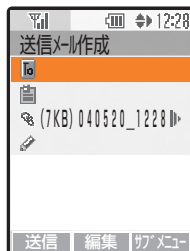


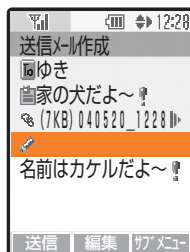

- 2** 「Eメールを作成して送信する」(P.40手順3～
11) を参照し宛先、件名、本文を入力する




- 3**  [送信] を押す

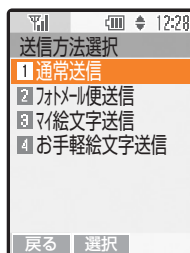送信方法選択画面が表示されます。



- 4**  で「通常送信」を選び
 [選択] を押す

作成したメールが送信されます。

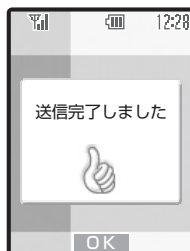

フォトメール便を利用する

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更する必要があります。


1

P.56の手順3の操作の後、

 で「フォトメール便送信」を選び

 **【選択】**を押す

相手のEメールアドレスが自動変更され
作成したメールが送信されます。

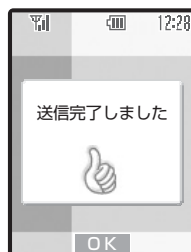

「フォトメール便送信」を選択すると、以下のように相手のEメールアドレスを自動変更して送信します。

相手	Eメールアドレス	変更後のEメールアドレス
NTTドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※□は相手側の契約地域によって異なります。


EZweb (インターネット) について

EZweb (インターネット) のご利用には、EZweb (インターネット) ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに必ずEメール・EZweb初期設定を行なってください。Eメール・EZweb初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZweb初期設定」(P.16) をご参照ください。

EZweb (インターネット) は、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイト (情報を提供するホームページ) から、着信メロディや最新のニュースなどのコンテンツ (情報) が入手できます。

※情報サイトの中には通料料の他、情報提供料がかかるものがあります。

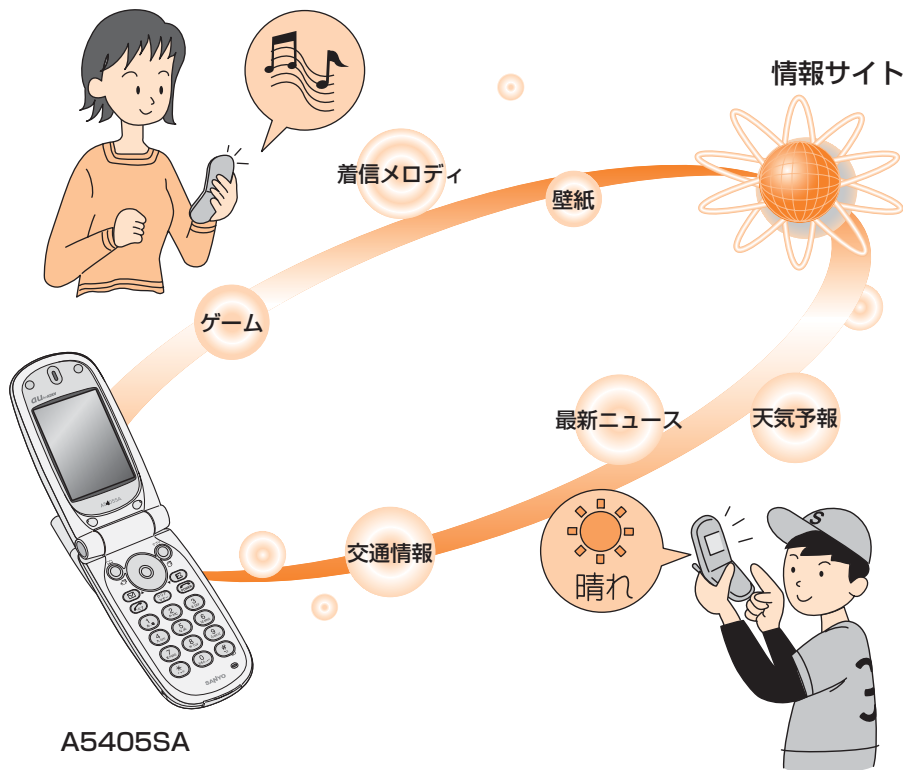


A5405SA

情報サイトへ接続する

EZweb (インターネット) を利用するときは、EZトップメニューを表示します。


1

待受画面で **E** を押し





 で「トップメニュー」を選び

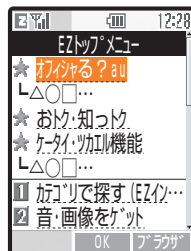

 [OK] を押す

EZトップメニューが表示されます。



EZweb (インターネット) 中の基本操作

EZweb (インターネット) 中は、 で項目を選択し  を押すことで、次の画面を表示することができます。 または  を押すと1つ前の画面に戻ることができ、1秒以上押すとEZトップメニューに戻ります。

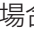また、画面のすべてが表示されていない場合、 (前ページ)、 (次ページ) を押して表示することができます。


EZトップメニュー



表示したい項目を選び




[OK]

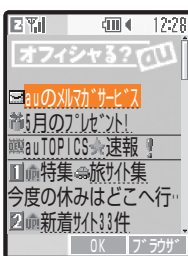

表示したい項目を選び



[OK]

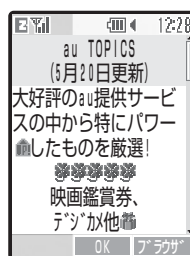

クリア
マナー



または



クリア
マナー



または



クリア
マナー または  を1秒以上押す

※画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており変更される場合があります。

EZパスワード


EZweb（インターネット）では利用する情報サイトが有料、無料にかかわらず会員登録が必要なものが多くあります。会員登録する場合や画像、着信メロディをダウンロードする際には、EZパスワードが必要です。

※EZパスワードは忘れないように控えておいてください。

○EZパスワードの登録


- 1 待受画面で **E** を押し
で「トップメニュー」を選び
【OK】を押し

EZトップメニューが表示されます。

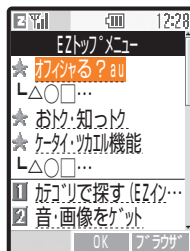


- 2 で「料金・申込・インフォ」を選び 【OK】を押し

料金・申込・インフォメニューが表示されます。


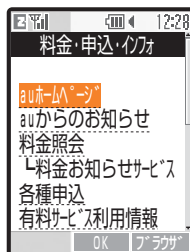


- 3 で「有料サービス利用情報」を選び 【OK】を押し

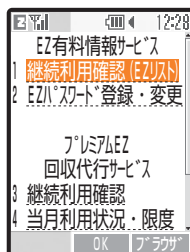



4 「EZパワード登録・変更」を選び [OK] を押す

「有料情報サービスご利用上の注意」が表示されます。

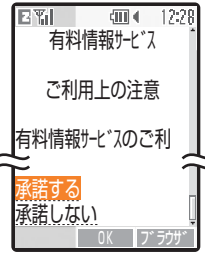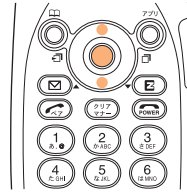



5 「承諾する」を選び [OK] を押す

パスワード入力欄が選択されたEZパスワード登録画面が表示されます。

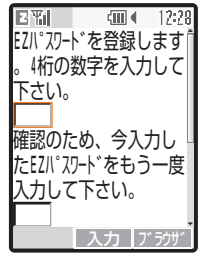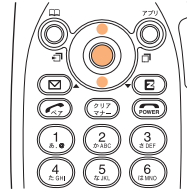



6 4桁の番号を入力し [確定] を押す

カーソルが次のパスワード入力欄に移動します。

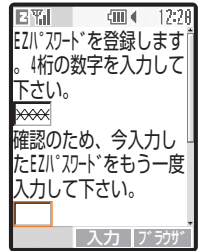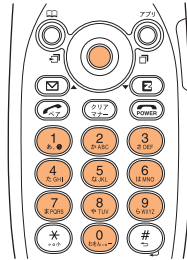

7 もう一度4桁の番号を入力し [確定] を押す

[OK] が選択されます。

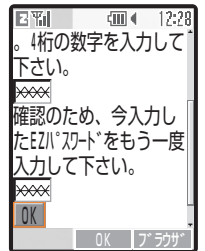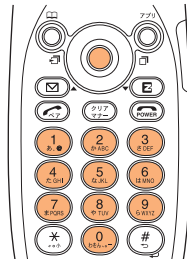


8 [OK] を押す

EZパスワードが登録されます。

EZweb (インターネット) のコンテンツ

EZweb (インターネット) の情報サイトには、ニュース、スポーツ、天気予報、チケット情報など楽しい役立つ情報が盛りだくさん。EZトップメニューから欲しい情報に簡単にアクセスできます。

EZトップメニュー

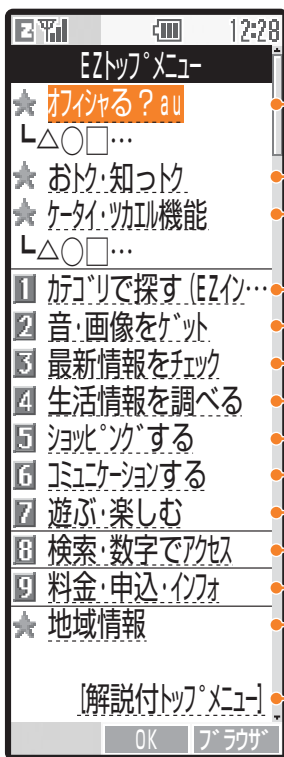

auのオススメ情報を満載。

プレゼントやおトクなキャンペーンの情報満載。

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトの紹介。

カテゴリ別にコンテンツを紹介。

EZ「着うた™」、着信メロディ、カラオケ、待受画面など。

ニュース、天気、株価などの最新情報。

暮らしに役立つ情報。

ファッション、メディア～フードまで。

グリーティングメールや掲示板など。

ゲーム、占い、メディア、音楽など。

キーワードや番号でコンテンツを探す。

料金確認、各種手続き、EZパスワードの登録。

各地域の情報を掲載。

[解説付トップメニュー]を選択すると、各項目を解説付きで表示します。

※画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており変更される場合があります。

着メロをダウンロードして着信音に設定する

着メロ(着信メロディ)を情報サイトからダウンロードして、着信音に設定することができます。また、画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。


<操作例>

ダウンロードの操作方法は情報サイトによって異なります。

ここで記載する操作手順はその一例で、実際の操作と異なる場合があります。


1

待受画面で **E** を押し

 で「トップメニュー」を選び

 **[OK]** を押す


EZトップメニューが表示されます。

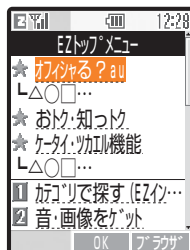

2

 で「音・画像をゲット」を選び


 **[OK]** を押す

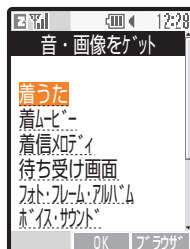

3

 で「着信メロディ」を選び


 **[OK]** を押す

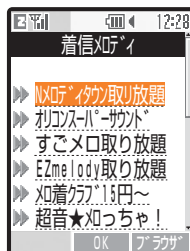

4

 で情報サイトを選び

 **[OK]** を押し、画面の指示に従いダウンロード画面を表示する

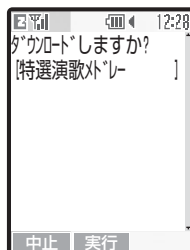

●情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。EZパスワードについて詳しくは、「EZパスワード」(P.60)をご参照ください。

5

 **【実行】を押す**

データがダウンロードされます。



6

 **【再生】を押す**


ダウンロードしたデータが再生されます。



7

 **【登録】を押す**

登録する種別の一覧が表示されます。

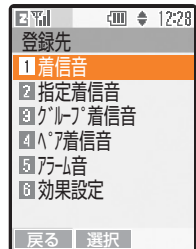


8

 で「着信音」を選び

 **【選択】を押す**

選択した種別の登録先が表示されます。

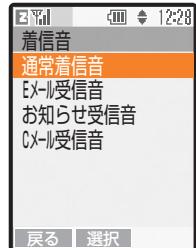

9

 で「通常着信音」を選び  **【選択】を押す**


ダウンロードしたデータが「通常着信音」に登録されます。

よく利用する情報サイトを登録する

「お気に入り」に登録する


よく利用する情報サイトのURLを「お気に入り」に登録しておくことで、簡単に情報サイトへ接続することができます。

1 登録したい情報サイトを表示する

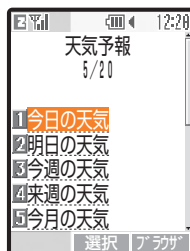

2 [ブラウザ]を押す

ブラウザメニューが表示されます。

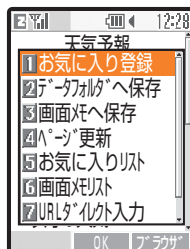

3 で「お気に入り登録」を選び [OK]を押す


情報サイトのタイトルとURLが表示されます。

- サイトによっては、お気に入りに登録できないものがあります。



4 で [登録]を選び [OK]を押す


お気に入りに登録されます。

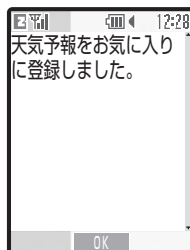

「お気に入り」に登録した情報サイトへ接続する

1 待受画面で **E** を押す


EZメニューが表示されます。

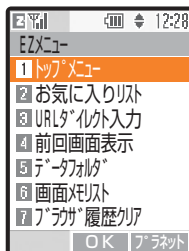

2 **↑** で「お気に入りリスト」を選び


○ [OK] を押す

登録している情報サイトが一覧表示されます。

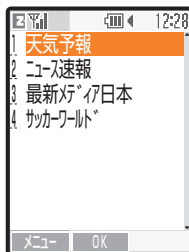

3 **↑** で接続したい情報サイトを選び **○** [OK] を押す


選択した情報サイトへ接続されます。

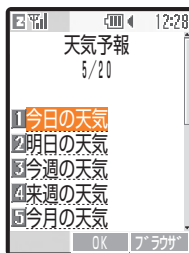

利用した料金を確認する


ご利用いただいた通話料金や通信料金などを確認できます。

1 待受画面で **E** を押し

 で「トップメニュー」を選び

 [OK] を押す

Eトップメニューが表示されます。

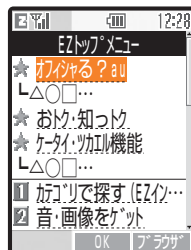


2 で「料金・申込・インフォ」を選び

 [OK] を押す

料金・申込・インフォメニューが表示されます。

- 利用している有料サイトは、「有料サービス利用情報」で確認できます。

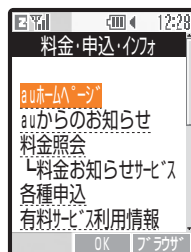


3 で「料金照会」を選び

 [OK] を押す



4 で確認したい項目を選び

 [OK] を押す

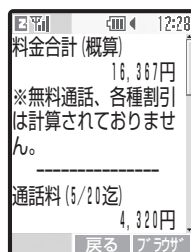

ペア機能

ペア機能について

ペア機能を利用すると、登録した特定の相手（ペア相手）に簡単な操作で電話をかけたりメールを送信することができます。

1

待受画面で  を押す

ペアメニューが表示されます。



ペアメニュー画面



登録したペア相手の画像や名前、電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

アイコンを選択すると、ペア機能の操作ができます。



電話

ペア相手に電話をかけることができます。



Eメール

ペア相手にEメールを送信できます。



登録・編集

ペア相手を登録／編集できます。



Cメール

ペア相手にCメールを送信できます。



GPS

ペア相手にGPSメールを送信できます。



確認

登録したペア相手の内容を確認できます。

ペア相手を登録する

ペア機能を利用するには、ペア相手を登録する必要があります。

<操作例>ペア相手の名前・電話番号・Eメールアドレスを登録する

1 待受画面で を押す

ペアメニューが表示されます。









2 [選択] を押し、ロックNo.を入力する

ペア登録画面が表示されます。




- ロックNo.については、『取扱説明書』【ご利用いただく各種暗証番号について】をご参照ください。
- 表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。

 : 名前  : 電話番号  : Eメールアドレス
 : 誕生日  : 星座  : 画像

3 で (名前) を選ぶ


 [選択] を押す

名前入力画面が表示されます。

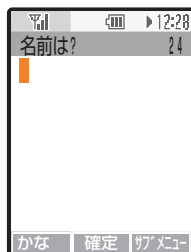




4 名前を入力し [確定] を押す

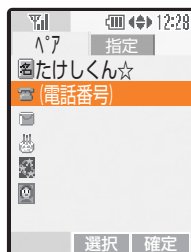名前が入力されます。




- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。


5

 で  (電話番号) を選び
 [選択] を押す

電話番号入力画面が表示されます。

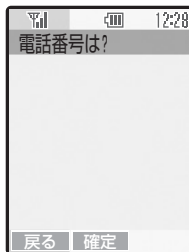


6



電話番号を入力し  [確定] を
 押す

種別選択画面が表示されます。

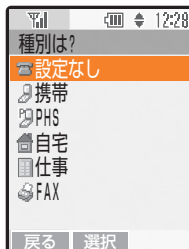- 登録先が一般電話の場合は必ず市外局番から入力してください。携帯電話・PHSの場合は、11桁の番号を入力してください。




7



 で電話番号の種別を選び
 [選択] を押す

電話番号が入力され、選択した種別のアイコンが表示されます。

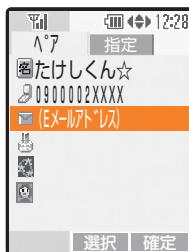
- Eメールアドレスを入力しない場合は、手順11へ進んでください。



8

 (Eメールアドレス) を選び
 [選択] を押す

Eメールアドレス入力画面が表示されます。

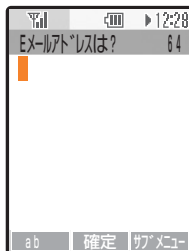


9 Eメールアドレスを入力し

 **【確定】を押す**


種別選択画面が表示されます。

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.72)をご参照ください。

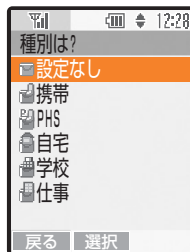


10 でEメールアドレスの種別を選び **【選択】を押す**

Eメールアドレスが入力され、選択した種別のアイコンが表示されます。

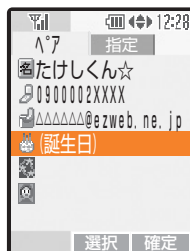

11 **【確定】を押す**

ペア相手が登録されます。

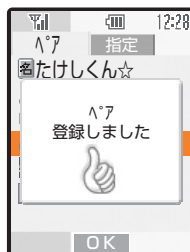





ペア機能の操作について詳しくは、『取扱説明書』【ペア機能】をご参照ください。

文字入力

文字の入力について


アドレス帳に登録するときやメールを作成するときなどは、文字の入力が必要です。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字、定型文が入力できます。

文字の入力モードを切り替える

文字入力画面で  を押すと文字の入力モード一覧が表示されます。入力モードは 、または  [切替] を押して項目を選択した後、 [選択] を押すことで切り替えることができます。

また、英字モードで文字入力中に  を押すと大文字と小文字を切り替えることができます。

※各機能の文字入力画面により、入力できる文字は制限されます。

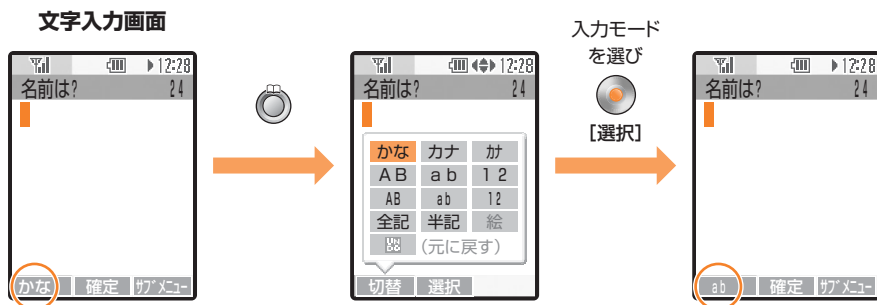

文字入力中は、画面左下に現在の文字入力モードが表示されます。各モードの種類と内容は以下のとおりです。

	ひらがな/漢字モード	カタカナモード	英字モード		数字モード
			大文字	小文字	
全角	かな	カナ	AB	ab	12
半角	—	か	AB	ab	12

各キーの文字割り当て


1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーをくり返し押して、目的の文字を表示します。

入力モード キー	ひらがな／漢字 (全角)	カタカナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
1 1.2	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	. @ _ / : ~ 1	1
2 2.3	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3 3.4	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
4 4.5	たちつてとっ4	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
5 5.6	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
6 6.7	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
7 7.8	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
8 8.9	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
9 9.0	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
0 0.1	わをんわ、。ー～!?_0	ワランワ、。ー～!?_0	0, . ~ ! ? _	0
*	*(濁音) *(半濁音)		_____	*
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字・記号表示への切り替え			
#	↵ (改行) の入力			#
	文字入力中 (確定前) は文字候補を逆順に表示			

※ 「～」は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「~」になります。

※ 「w」（小文字）は全角入力時のみ入力できます。

※ _ はスペースを表します。

※ 濁音／半濁音の入力や大文字／小文字の切り替えは、文字を入力した後に  を押して行ないます。確定後、文字にカーソルを移動して行なうこともできます。（カーソルが変換できない文字上にある場合は、絵文字や記号の一覧が表示されます）

例) つ → っ → づ → っ 八 → バ → パ → 八 a → A → a

文字の入力方法

キーを押すと文字が入力され、同じキーをくり返し押すことで順に文字が切り替わり、**#** を押すとその逆順で切り替わります。


かな・漢字を入力する

<操作例> アドレス帳の名前入力画面で「岡垣」と入力する

1

文字入力画面で

- 1 **お** を5回押す …「お」
- 2 **か** を1回押す …「か」
- (カーソル移動)
- 2 **か** を1回押す …「か」
- *** (濁点) …「が」
- 2 **き** を2回押す …「き」

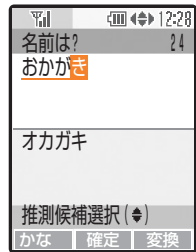


- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- 文字を入力すると、その文字から推測される語句 (推測候補) が表示されます。**○** で推測候補を選択して入力することもできます。

2

○ [変換] を押す


「おかがき」が漢字に変換されます。
続けて **○** を押すと変換候補一覧が表示されます。

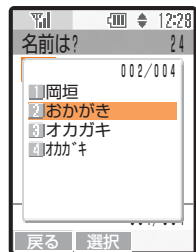

3

○ で「岡垣」を選び **○** [選択] を押す

「岡垣」が入力されます。

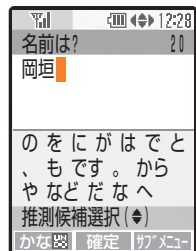


英字を入力する

<操作例> アドレス帳のEメールアドレス入力画面で「tottori」と入力する

1

文字入力画面で

-  を1回押す……「t」
-  を3回押す……「o」
-  を1回押す……「t」
-  (カーソル移動)
-  を1回押す……「t」
-  を3回押す……「o」
-  を3回押す……「r」
-  を3回押す……「i」

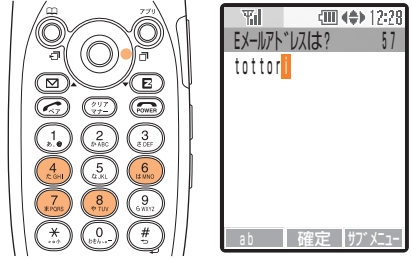

- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- Eメールアドレスを入力する場合、「@ezweb.ne.jp」を定型文から呼び出して入力することもできます。定型文の入力方法については、「定型文を入力する」(P.76)をご参照ください。

Eメールアドレスに使用できる文字

キー	入力できる文字								
	.	@	-	_	/	:	~		
	a	b	c	A	B	C	2		
	d	e	f	D	E	F	3		
	g	h	i	G	H	I	4		
	j	k	l	J	K	L	5		
	m	n	o	M	N	O	6		
	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
	t	u	v	T	U	V	8		
	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
	0	,	.	-	~	!	?		


※ 色の文字はEメールアドレスを変更する場合、自分のEメールアドレスには使用できません。

定型文を入力する

<操作例> Eメールの本文入力画面で「TEL0900001XXXX」と入力する

1 文字入力画面で  [サブメニュー] を押す


サブメニューが表示されます。

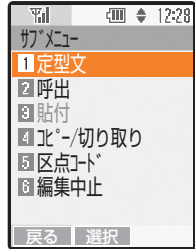

2  で「定型文」を選び

 [選択] を押す

定型文のカテゴリが表示されます。

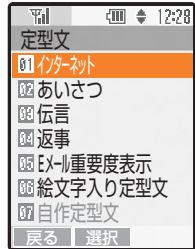

3  で「インターネット」を選び

 [選択] を押す

インターネット関連の定型文一覧が表示されます。



4  で「TEL0900001XXXX」を選び

 [選択] を押す

自分の電話番号の「TEL0900001XXXX」が入力されます。




絵文字を入力する

1

文字入力画面で  を押す

文字入力モード一覧が表示されます。

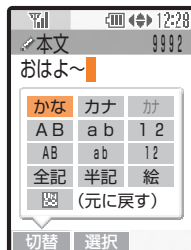





2

 で「絵」を選び

 [選択] を押す

絵文字一覧が表示されます。



- ・ を押すと、選択できる絵文字が切り替わります。
-  を押して、絵文字／半角記号／全角記号一覧を切り替えることができます。
- 絵文字を選び  [連続] を押すと、続けて絵文字を入力することができます。

3


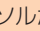
 で絵文字を選び  [選択]

を押す



絵文字が入力されます。



お知らせ

- 文字の入力方法について詳しくは、『取扱説明書』【文字の入力方法】をご参照ください。
- 文字を1文字削除する場合は、削除する文字にカーソルを移動して  を押します。一度に複数の文字を削除する場合は、 を1秒以上押すとカーソルから右側の文字がすべて削除され、カーソルから右側に文字がない場合は、すべての文字が削除されます。

困ったときは？

症 状	チェック	処 置	参照 ページ
電源が入らない	●  を1秒以上押していますか？	 を1秒以上押してください。	P.11
	● 電池切れになっていませんか？	電池パックを充電してください。	P.10
	● 電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	—
充電ができない ／充電してもすぐ に使えなくなる	● 卓上ホルダに正しくセットされていますか？	正しくセットしてください。	P.10
	● 卓上ホルダにコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。	P.10
	● 外部接続端子にコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。	P.10
キーを押しても 反応しない	● 電源が入っていますか？	電源を入れてください	P.11
電話がかけられない ／かかって こない	● 電源が入っていますか？	電源を入れてください。	P.11
	● 「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	P.11
	● 市外局番をつけ忘れていませんか？（電話がかけられない）	市外局番からダイヤルしてください。	P.18
着信音が鳴らない	● 着信音量が「S(OFF)」になっていませんか？	着信音量を調節してください。	P.22
	● マナーモードが設定されていませんか？	マナーモードを解除してください。	P.25
相手の声が聞こえない ／聞きづらい	● 受話音量が小さくなっていませんか？	受話音量を調節してください。	P.21
	● 電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	P.11
通話が途切れる	● 電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	P.11
電話が自動的に 応答する	● 簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	P.26

アフターサービスについては、『取扱説明書』【アフターサービス】をご参照ください。

その他の機能

この基本操作ガイドは、A5405SAを使用するうえで最も基本的な機能を記載しています。ここでは、A5405SAでできる便利な機能の一部をご紹介します。各機能について詳しくは、『取扱説明書』をご参照ください。

※スマートモードについては、『スマートモード操作ガイド』をご参照ください。

○ジュニアモード

通話料金の超過や迷惑メールの閲覧などが防止できます。また、ジュニアモード専用機能の「おこづかい帳」と「時間割」が利用できます。

○スマートモード

わかりやすいメニューでシンプルに使えるスマートモードに設定することができます。

○待受画面設定

カメラで撮影した画像、インターネットやEメールで取得した画像などを待受画面に設定することができます。

○Eメール／Cメール設定

Eメール／Cメールを利用する際の環境を設定します。あらかじめ設定しておくことで、より快適にEメール／Cメールを利用することができます。

○データフォルダ

インターネットやEメールで取得したデータ、カメラで撮影したフォトやムービーなどはデータフォルダに保存されます。データフォルダには様々なデータが種類別に保存できます。

○EZ「着うた™」

情報サイトからダウンロードしたアーティストのヴォーカル入りソングを着信音に設定することができます。

○EZナビ

GPS衛星から取得した位置情報を利用して、各種ナビゲーションサービスをご利用になれます。

○EZアプリ (BREW™)

ゲームや待受画面などのアプリケーションをダウンロードして利用することができます。

○ハンズフリー機能

A5405SAを置いたままで通話ができます。

さくいん

アルファベット

ACアダプタ	10
Cメール	48
作成して送信する	49
読む	51
EZweb（インターネット）	58
基本操作	59
初期設定	16
EZトップメニュー	59,62
EZパスワード	60
Eメール	36
作成して送信する	40
初期設定	16
フォト／ムービーを送る	56
返信する	46
読む	43
Eメールアドレス	17,37
確認する	17
変更する	37

あ

アドレス帳	28
修正する	32
電話をかける	31
登録する	28,34
アドレスフィルター	45
英字	75
絵文字	77
お気に入り	65,66
接続する	66
登録する	65

か

各部の名称	9
かな・漢字	74
カメラ	52
静止画（フォト）	52
動画（ムービー）	54
簡易留守メモ	26
解除する	26
再生する	27
設定する	26
キーの役割	12
項目の選択／決定／戻る	13
困ったときは？	78
コンテンツ	62

さ

サブメニュー	15
充電	10
受話音量調節	21
準備	8
情報サイト	59,65
静止画（フォト）	52
Eメールで送る	56
撮影する	52
見る	53
その他の機能	79
ソフトキー	13

た

ダウンロード	63
卓上ホルダ	10
着信音	22,24
大きさを調節する	22
種類を変更する	24
着信メロディ（着メロ）	63
着信履歴	20,34
定型文	76
電源	11
電池残量	11
電波状態	11
電話	18
受ける	19
かける	18,20,31
電話番号	17
動画（ムービー）	54
Eメールで送る	56
撮影する	54
見る	55

は

発信方法	18
発信履歴	20,34
フォトメール便	57
不在着信	19
プロフィール	17
ペア相手	69
ペア機能	68
ペアメニュー	68

ま

待受画面	11
マナーモード	25
解除する	25
設定する	25
未承諾広告フィルター	45
迷惑メール	45
メインディスプレイ	14
メインメニュー	15
メール	36
Cメール	48
Eメール	36
メールフィルター	45
文字入力	72
入力モード	72
文字割り当て	73

ら

料金確認	67
------	----

わ

ワン切り着信	5
--------	---

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは

 **0077-7-111**
(通話料金無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元：三洋電機株式会社