



## Bluetooth® 機器接続ガイド



4-160-765-01(1) © 2009 Sony Corporation / Printed in China

パーソナルコンピューターと、お買い上げいただいたBluetooth機器(以降、本機と記載します)でBluetooth通信を行うためには、設定が必要です。本書では、お使いのパーソナルコンピューターに本機を接続するための手順を説明します。本機の操作などについては、別冊の取扱説明書をご覧ください。

### はじめに

接続を行う前に以下をご確認ください。

- 1 パーソナルコンピューターのWIRELESSスイッチがONになっている。
- 2 パーソナルコンピューターのBluetooth機能が有効になっている。

#### ヒント

WIRELESSスイッチやBluetooth機能の切り換えかたについては、お使いのパーソナルコンピューターに付属の取扱説明書または電子マニュアルをご覧ください。

#### Windows 7をお使いの場合

「本機をパーソナルコンピューターに接続する[A]」に進んでください。

#### Windows Vistaをお使いの場合

以下の手順を行ってください。

#### ご注意

お使いのパーソナルコンピューター的环境により、表示される画面は異なる場合があります。

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

#### ヒント

クラシック表示の場合は手順3へ進んでください。

- 2 **【ハードウェアとサウンド】アイコン** をクリックする。

「ハードウェアとサウンド」アイコン



「ハードウェアとサウンド」画面が表示されます。

- 3 **【Bluetoothデバイス】アイコンがあるかどうかを確認する。**  
**【Bluetoothデバイス】アイコン**



「Bluetoothデバイス」アイコンがある場合：  
 手順4へ進んでください。

「Bluetoothデバイス」アイコンがない場合：

「コントロールパネル」画面を閉じて「本機をパーソナルコンピューターに接続する[D]」(裏面)に進んでください。

- 4 「Bluetoothデバイス」アイコンをクリックし、表示される画面を確認する。

#### ヒント

クラシック表示の場合は「Bluetoothデバイス」アイコンをダブルクリックしてください。

以下の「Bluetoothデバイス」画面が表示された場合：



「本機をパーソナルコンピューターに接続する[B]」に進んでください。

以下の「Bluetoothデバイス」画面が表示された場合：



「コントロールパネル」画面を閉じて「本機をパーソナルコンピューターに接続する[C]」に進んでください。

#### Windows XPをお使いの場合

「本機をパーソナルコンピューターに接続する[D]」(裏面)に進んでください。

### 本機をパーソナルコンピューターに接続する[A]

#### ご注意

お使いのパーソナルコンピューター的环境により、表示される画面は異なる場合があります。

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、「**デバイスとプリンター**」をクリックする。「**デバイスとプリンター**」画面が表示されます。



- 2 **本機の電源をオンにする。**

本機の電源の入れかたについては取扱説明書(別冊)をご覧ください。

- 3 **本機のCONNECTボタンを押す。**

本機のコネクトランプが緑色に点灯します。本機のCONNECTボタンについては取扱説明書(別冊)をご覧ください。

- 4 「**デバイスとプリンター**」画面で「**デバイスの追加**」をクリックする。



デバイスの検索が始まり、検索が終了するとデバイス一覧が表示されます。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

#### ご注意

- 型名「VGP-BXXX」が表示されるまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 「デバイスの検索中... デバイスが検索可能であることを確認してください。」と表示され本機が検出されない場合は、パーソナルコンピューターのBluetooth機能が有効になっているか確認して、手順3からやり直してください。Bluetooth機能を有効にする方法については、パーソナルコンピューターに付属の取扱説明書または電子マニュアルをご覧ください。
- デバイス一覧に本機の型名がない場合は、「戻る」をクリックして、手順2からやり直してください。

- 5 **デバイス一覧から本機の型名「VGP-BXXX」を選択し、「次へ」をクリックする。**

型名「VGP-BXXX」が表示されない場合はキーボードを選択し、「次へ」をクリックしてください。

「ペアリングオプションの選択」画面が表示された場合：

「独自のペアリングコードの作成」を選択し、「次へ」をクリックしてください。



- 6 画面に表示されるコードを入力し、本機のEnterキーを押す。



- 7 「**デバイスの追加**」画面で「**閉じる**」をクリックする。



- 8 **本機の動作を確認する。**

本機の動作については取扱説明書(別冊)をご覧ください。

正常に動作すれば、接続完了です  
 手順どおり行っても接続できない場合は、手順3からやり直してください。それでも接続できない場合は、取扱説明書(別冊)の「故障かな?」と思ったら」をご参照ください。

### 本機をパーソナルコンピューターに接続する[B]

- 1 **本機の電源をオンにする。**

本機の電源の入れかたについては取扱説明書(別冊)をご覧ください。


- 2 **本機のCONNECTボタンを押す。**

本機のコネクトランプが緑色に点灯します。本機のCONNECTボタンについては取扱説明書(別冊)をご覧ください。

- 3 「**ワイヤレスデバイスの追加**」をクリックする。



「Bluetooth機器の検索」画面が表示されます。

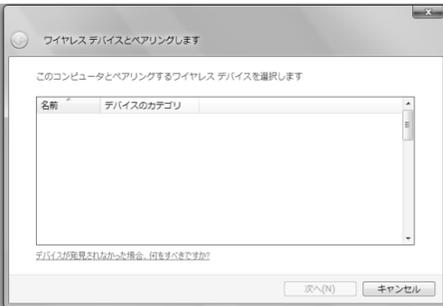

Bluetooth機器の検索が始まり、検索が終了するとデバイス一覧が表示されます。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

#### ご注意

- Bluetoothデバイスが検出できない場合は、パーソナルコンピューターのBluetooth機能が有効になっているか確認して、手順2からやり直してください。Bluetooth機能を有効にする方法については、パーソナルコンピューターに付属の取扱説明書または電子マニュアルをご覧ください。
- デバイス一覧に型名が表示されるまでしばらく時間がかかる場合があります。
- デバイス一覧に本機の型名がない場合は、「キャンセル」をクリックして、手順2からやり直してください。

- 4 **デバイス一覧から本機の型名「VGP-BXXX」を選択し、「次へ」をクリックする。**

「ペアリング オプションを選択します」画面が表示された場合：

「ペアリングコードを作成する」を選択し「次へ」をクリックしてください。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

- 5 画面に表示されたペアリングコードを入力し、本機のEnterキーを押す。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

- 6 「**閉じる**」をクリックする。

「ワイヤレス デバイスとペアリングします」画面を閉じます。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

## 7 「Bluetoothデバイス」画面を閉じる。

「Bluetoothデバイス」画面にBluetooth機器のアイコンが追加されたことを確認したあと、「Bluetoothデバイス」画面を閉じてください。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

## 8 本機の動作を確認する。

本機の動作については取扱説明書(別冊)をご覧ください。正常に動作すれば、接続完了です。

手順どおり行っても接続できない場合は、本機の電源を切り、手順1からやり直してください。

それでも接続できない場合は、取扱説明書(別冊)の「故障かな?と思ったら」をご参照ください。

## 本機をパーソナルコンピュータに接続するC

### 1 本機の電源をオンにする。

本機の電源の入れかたについては取扱説明書(別冊)をご覧ください。

### 2 「Bluetoothデバイス」画面の[追加]をクリックする。

#### ご注意

「デバイス」タブが選択されていることを確認してください。選択されていない場合は選択してください。

#### 「デバイス」タブ



「Bluetoothデバイスの追加ウィザード」画面が表示されます。

### 3 本機のCONNECTボタンを押す。

本機のコネクトランプが緑色に点灯します。本機のCONNECTボタンについては取扱説明書(別冊)をご覧ください。

### 4 [セットアップを完了]、デバイスは発見可能になりました]にチェックをつけ、[次へ]をクリックする。



Bluetooth機器の検索が始まり、検索が終了するとデバイス一覧が表示されます。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

#### ご注意

- 「Bluetoothデバイスが検出できません」と表示された場合は、パーソナルコンピュータのBluetooth機能が有効になっているか確認して、手順3からやり直してください。Bluetooth機能を有効にする方法については、パーソナルコンピュータに付属の取扱説明書または電子マニュアルをご覧ください。
- デバイス一覧に本機の型名がない場合は、[戻る]をクリックして、手順3からやり直してください。

### 5 デバイス一覧から本機の型名「VGP-BXXX」を選択し、[次へ]をクリックする。

### 6 [自動的に選択されたパスキーを使用する]を選択し[次へ]をクリックする。



### 7 画面に表示されたパスキーを入力し、本機のEnterキーを押す。



### 8 [完了]をクリックする。

「Bluetoothデバイスの追加ウィザードの完了」画面が閉じます。「Bluetoothデバイス」画面の「デバイス」タブにBluetooth機器のアイコンが追加されます。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

### 9 [OK]をクリックする。

「Bluetooth デバイス」画面が閉じます。

### 10 本機の動作を確認する。

本機の動作については取扱説明書(別冊)をご覧ください。

正常に動作すれば、接続完了です。

手順どおり行っても接続できない場合は、本機の電源を切り、手順1からやり直してください。

それでも接続できない場合は、取扱説明書(別冊)の「故障かな?と思ったら」をご参照ください。

## 本機をパーソナルコンピュータに接続するD

### 1 本機の電源をオンにする。

本機の電源の入れかたについては取扱説明書(別冊)をご覧ください。

### 2 画面右下にある通知領域のBluetoothアイコンをダブルクリックする。

「Bluetooth設定」画面が表示されます。



#### Bluetooth設定画面が表示されたら

お使いの状況によって「Bluetooth設定」画面が表示されず、「新しい接続の追加ウィザード」(手順4の画面)が表示されることがあります。その場合は、本機のCONNECTボタンを押してから、手順5へお進みください。

### 3 本機のCONNECTボタンを押す。

本機のコネクトランプが緑色に点灯します。本機のCONNECTボタンについては取扱説明書(別冊)をご覧ください。

### 4 「Bluetooth設定」画面で[新しい接続]をクリックする。

「新しい接続の追加ウィザード」が表示されます。



### 5 「新しい接続の追加ウィザード」で「エクスプレスモード(おすすめ)」を選択して[次へ]をクリックする。

「Bluetooth機器検索」画面が表示され、Bluetooth機器検索を行います。



Bluetooth機器が見つかったら「デバイスの選択」画面に切り替わり、接続可能なBluetooth機器がリスト表示されます。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

#### ご注意

- 「リモートデバイスの検出に失敗しました。」と表示された場合は、[更新]をクリックして、再検索してください。
- リストに本機の型名がない場合は、[戻る]をクリックして、手順3からやり直してください。

### 6 リストから本機の型名「VGP-BXXX」を選択し、[次へ]をクリックする。

「設定情報の登録」画面が表示され、選択したBluetooth機器への接続が始まります。



### 7 画面に表示されたパスキーを入力し本機のEnterキーを押す。



#### 「新しい接続の追加ウィザード」が閉じた場合

「Bluetooth設定」画面でBluetooth機器のアイコンにBluetoothアイコンが付加されていれば、パーソナルコンピュータと接続できています。手順8へ進んでください。Bluetoothアイコンがない場合は、アイコンを右クリックして[接続]をクリックしてください。

Bluetooth接続されていることを表します。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

#### 「接続名称の設定」画面が表示された場合

本機の型名が表示されていることを確認し、[次へ]をクリックする。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

「HIDデバイスの接続の準備をしてからOKボタンを押してください。」というメッセージが表示された場合は、[OK]をクリックしてください。

本機の型名が表示されていない場合は[戻る]をクリックすると、手順5の画面に戻ります。再度、CONNECTボタンを押してから、リストから本機を選択してください。

「新しい接続の追加ウィザードの完了」画面が表示されます。



### 8 [完了]をクリックする。

「新しい接続の追加ウィザード」が閉じます。「Bluetooth設定」画面でBluetooth機器のアイコンにBluetoothアイコンが付加されていれば、パーソナルコンピュータと接続できています。Bluetoothアイコンがない場合は、アイコンを右クリックして[接続]をクリックしてください。

Bluetooth接続されていることを表します。



(この画面はキーボードを使った一例です。)

### 9 本機の動作を確認する。

本機の動作については取扱説明書(別冊)をご覧ください。正常に動作すれば、接続完了です。

手順どおり行っても接続できない場合には、取扱説明書(別冊)の「故障かな?と思ったら」をご参照ください。

- VAIOはソニー株式会社の登録商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
- 本書では Windows® 7 Ultimate、Windows® 7 Professional、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Home Basic、および Windows® 7 StarterをWindows 7と記載しています。
- 本書ではWindows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® BusinessおよびWindows Vista® UltimateをWindows Vistaと記載しています。
- 本書ではMicrosoft® Windows® XP Home EditionおよびMicrosoft® Windows® XP ProfessionalをWindows XPと記載しています。

<http://www.sony.co.jp/>