

インテル® Viiv™ テクノロジー搭載 パソコンをお使いの方へ

PC-P3LWG2/DVD
PC-P3LWKG/DVD
PC-P3LAN2/DVD

本製品をインテル® Viiv™ テクノロジー搭載パソコンで使う場合、以下の機能を使用することができます。

- インテル® Viiv™ Technology Media Server として認識できます。
 - 「インテル® Viiv™ Zone」のサービスを利用することができます。
- これらの機能を使用するには、本書に記載の手順で、本製品をインテル® Viiv™ テクノロジー搭載パソコンに登録する必要があります。
- ※インテル®、インテル® のロゴ、インテル® Viiv™、インテル® Viiv™ のロゴは、米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の登録商標または商標です。

インテル® Viiv™ がインストールされていないパソコンをお使いの方へ

本製品はインテル® Viiv™ ソフトウェア ver.1.5 以降にて上記の機能を使用することができます。本製品付属のユーティリティ CD を使用すると、インテル® Viiv™ テクノロジー搭載パソコンのインテル® Viiv™ ソフトウェア ver.1.0 を ver.1.5 にアップデートすることができます。お使いのパソコンにインテル® Viiv™ ソフトウェアがインストールされていない場合、以下のインテル® サポートサイトをご参照ください。

<http://support.intel.co.jp/jp/support/entertainment/viiv/updates.htm>

また、インテル® Viiv™ ソフトウェア ver.1.0 がインストールされているかの確認は、以下のインテル® サポートサイトからダウンロードできるインテル® Viiv™ テクノロジー・テスト・ユーティリティで行うことができます。

<http://support.intel.co.jp/jp/support/processors/tools/vtu/>

日立製作所製パソコンをお使いの方へ

日立製作所製のインテル® Viiv™ テクノロジー搭載パソコンは、本製品付属のユーティリティ CD 収録の「インテル® Viiv™ ソフトウェアの更新」では更新できない機能が含まれているため、特別な更新手順が必要となります。

手順については、お手数ですが、以下のインテル® のサポートサイトをご参照ください。

<http://support.intel.com/support/go/viiv/jp/swmissing.htm>

1a. 無線接続でのインテル® Viiv™ ソフトウェアの更新と設定


無線で本製品をネットワークに接続する場合、次の手順でインテル® Viiv™ ソフトウェアの更新と設定を行います。

※無線での接続は PC-P3LWG2/DVD、PC-P3LWKG/DVD の手順です。PC-P3LAN2/DVD をお使いの方は、5 ページ「1b. 有線接続でのインテル® Viiv™ ソフトウェアの更新と設定」の手順をご参照ください(本製品を無線でネットワークに接続することはできません)。

1 パソコンに付属のユーティリティ CD をセットします。

※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティ CD 内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。


2 [インテル® Viiv™ ソフトウェアの更新]を選択し、[開始]をクリックします。

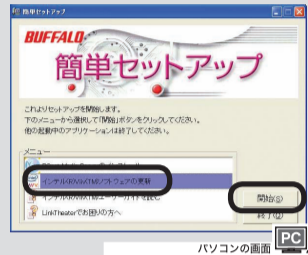

3 [はい、インテル Viiv ソフトウェアを更新します]を選択し、[次へ]をクリックします。

※インテル® Viiv™ がバージョン 1.5 以降の場合は上記のメッセージは表示されず、インテル® Viiv™ の更新は行われません。手順 6 以降にしたがってインテル® Viiv™ ソフトウェアの設定をすすめてください(この場合、手順 7、8 は表示されません)。

4 [はい、再起動して、インテル Viiv セットアップを実行します]を選択し、[次へ]をクリックします。

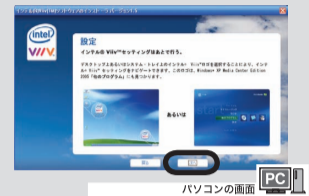


※パソコンが再起動します。

6 [次へ]をクリックします。



7 [閉じる]をクリックします。

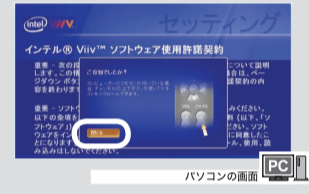

8 使用許諾をよく読み、同意する場合、[同意する]をクリックします。

※同意しない場合、8 ページに記載の機能を使用することができません。

※手順 9 ~ 25 は、インテル® Viiv™ テクノロジー検証済み AirStation(弊社製 WHR-G54S ファームウェア 1.40 以降、WHR-HP-G54 ファームウェア 1.40 以降など)をお使いの場合の手順です。検証済み AirStation が無い場合は、LinkTheater ユーザーズマニュアルにしたがって本製品をネットワークに接続してください。接続後、付属のユーティリティ CD の簡単セットアップの[インテル® Viiv™ ユーザーガイドを読む]よりセクション 4 の手順にしたがって設定してください。

9 [デバイスの追加]をクリックします。

10 [スタート]をクリックします。

※「このコンピュータは、インテル® Viiv™ 検証済みルータにケーブル接続されていません。」と表示された場合、次のようにデバイスリストを更新してください。

- I. [終了] → [オプション] → [ソフトウェア・アップデート] → [ソフトウェアのアップデート]を選択します。
- II. 「デバイスリストが更新されました」と表示されます。
- III. [終了] → [オプションに移動] → [メインメニュー]をクリックし、手順 9「デバイスの追加」以降をもう一度行ってください。

11 テレビと本製品を付属のケーブルで接続します。


※ LinkTheater ユーザーズマニュアルをご参照ください。

※無線で接続する場合は、本製品に LAN ケーブルは接続しないでください。

12 [ワイヤレス]を選択し、[次へ]をクリックします。


13 [次へ]をクリックします。

14 [デバイス・パスコードの入力]画面を表示した状態のまま待ちます。

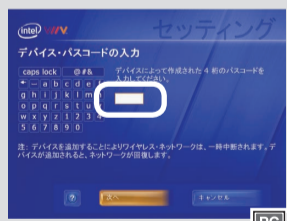


15 本製品の電源を入れます。

16 テレビの画面で[はい]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。

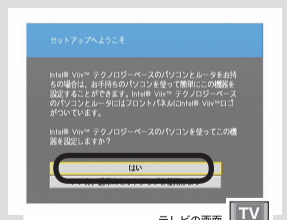

17 画面に表示されたパスコードをメモします。

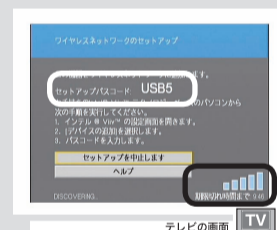


18 メモしたパスコードを手順 14 の画面に入力し、[次へ]をクリックします。

※手順 17 の画面が表示されてから 10 分以内に登録を完了しないと、「Trouble shooting」画面が表示されます。10 分以内にできなかったときは、[Relaunch auto-configuration]を選択し、再度手順 17 からやり直してください。残り時間は手順 17 の画面右下に表示されています。

19 [次へ]をクリックします。

20 [メディア・デバイス]を選択し、[次へ]をクリックします。

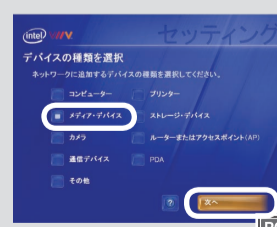


21 [次へ]をクリックします。

22 [次へ]をクリックします。

23 メディア・ライブラリーに関する注意事項をよく読み、同意する場合、[同意する]をクリックします。

※同意しない場合、インテル® Viiv™ Technology Media Server として使用することができません。

24 メディアサーバとして公開するフォルダを選択し、[次へ]をクリックします。

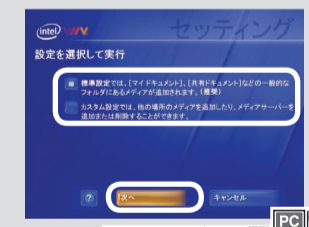

25 [完了]をクリックします。

以上でインテル® Viiv™ ソフトウェアの更新と設定は完了です。


1b. 有線接続でのインテル® Viiv™ ソフトウェアの更新と設定

LAN ケーブルで本製品をネットワークに接続する場合、次の手順でインテル® Viiv™ ソフトウェアの更新と設定を行います。


1 パソコンに付属のユーティリティ CD をセットします。

※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティ CD 内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。

2 [インテル® Viiv™ ソフトウェアの更新]を選択し、[開始]をクリックします。

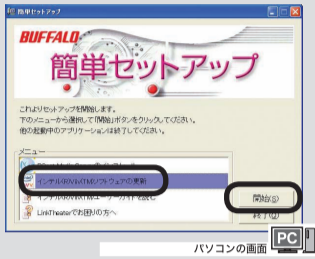


3 [はい、インテル Viiv ソフトウェアを更新します]を選択し、[次へ]をクリックします。

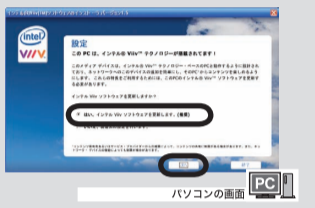

※インテル® Viiv™ がバージョン 1.5 以降の場合は上記のメッセージは表示されず、インテル® Viiv™ の更新は行われません。手順 6 以降にしたがってインテル® Viiv™ ソフトウェアの設定をすすめてください(この場合、手順 7、8 は表示されません)。

4 [はい、再起動して、インテル Viiv セッティングを実行します]を選択し、[次へ]をクリックします。

5 次の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

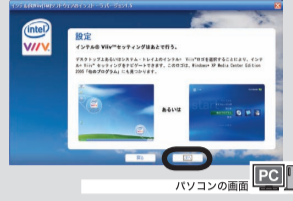

※パソコンが再起動します。

6 [次へ]をクリックします。



7 [閉じる]をクリックします。




8 使用許諾をよく読み、同意する場合、[同意する]をクリックします。

※同意しない場合、8 ページに記載の機能を使用することができません。

※手順 9～20 は、インテル® Viiv™ テクノロジー検証済みルータ(弊社製 WHR-G54S ファームウェア 1.40 以降、WHR-HP-G54 ファームウェア 1.40 以降など)をお使いの場合の手順です。検証済みルータがない場合は、LinkTheater ユーザーズマニュアルにしたがって本製品をネットワークに接続してください。

接続後、付属のユーティリティ CD の簡単セットアップの[インテル® Viiv™ ユーザーガイドを読む]よりセクション 4 の手順にしたがって設定してください。

9 [デバイスの追加]をクリックします。

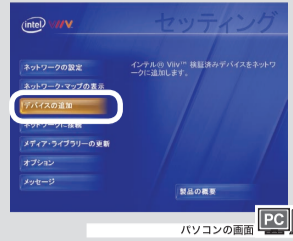


10 [スタート]をクリックします。

※「このコンピュータは、インテル® Viiv™ 検証済みルータにケーブル接続されていません。」と表示された場合、次のようにデバイスリストを更新してください。

- I. [終了]→[オプション]→[ソフトウェア・アップデート]→[ソフトウェアのアップデート]を選択します。
- II. 「デバイスリストが更新されました」と表示されます。
- III. [終了]→[オプションに移動]→[メインメニュー]をクリックし、手順 9 「デバイスの追加」以降をもう一度行ってください。

11 [LAN ケーブルを使ってルータに接続]を選択し、[次へ]をクリックします。

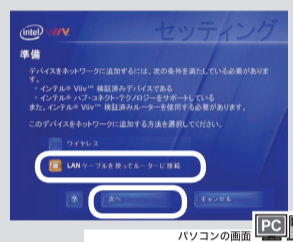


12 本製品を付属のケーブルでテレビに、LAN ケーブルでネットワークに接続し、本製品の電源を ON にします。

※LinkTheater ユーザーズマニュアルをご参照ください。

13 [次へ]をクリックします。

14 [次へ]をクリックします。


15 [メディア・デバイス]を選択し、[次へ]をクリックします。

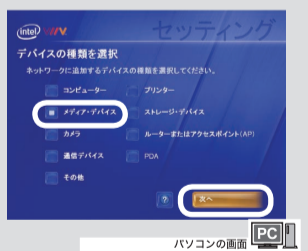

16 [次へ]をクリックします。


17 [次へ]をクリックします。

18 メディア・ライブラリーに関する注意事項をよく読み、同意する場合、[同意する]をクリックします。

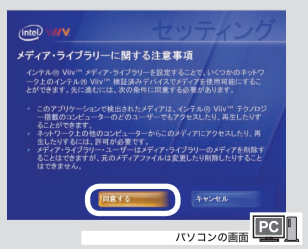

※同意しない場合、インテル® Viiv™ Technology Media Server として使用することができません。

19 メディアサーバとして公開するフォルダを選択し、[次へ]をクリックします。

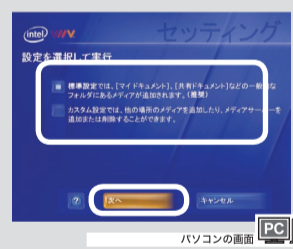

20 [完了]をクリックします。



以上でインテル® Viiv™ の更新と設定は完了です。


2. インテル® Viiv™ Technology Media Server の使用

1 本製品の電源ボタンを押して本製品を起動します。

2 インテル® Viiv™ Technology Media Server が検出されると、自動的にログインしてインテル® Viiv™ Technology Media Server のトップ画面が表示されます。



※インテル® Viiv™ Technology Media Server のトップ画面が表示されなかった場合は、LinkTheater のログイン画面で[Intel Media Server]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押してください。

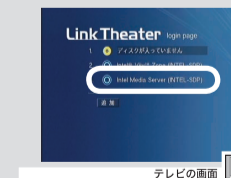

以降の操作手順は、LinkTheater ユーザーズマニュアルの「パソコンのデータを再生する」と同様です(画面は BUFFALO Media Server で説明しています)。

3. 「インテル® Viiv™ Zone」の使用

1 本製品の電源ボタンを押して本製品を起動します。

2 「2. インテル® Viiv™ Technology Media Server の使用」の手順でインテル® Viiv™ Technology Media Server のトップ画面を表示します。

3 [Intel® Viiv™ Zone]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。



※インテル® Viiv™ Technology Media Server のトップ画面が表示されなかった場合は、LinkTheater のログイン画面で[Intel® Viiv™ Zone]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押してください。

4 [インテル® Viiv™ Zone]のトップ画面が表示されます。

「インテル® Viiv™ Zone」とは、インテル® Viiv™ 対応コンテンツを一覧表示するサービスです。表示される内容はコンテンツによって異なります。

※「インテル® Viiv™ Zone」のコンテンツを利用するには、パソコンがインターネットに接続されている必要があります。