

## SDメモリーカードのデータを消去/初期化する

消去・初期化により消滅したデータは、もとに戻せません。

消去・初期化は、十分確認したうえで行ってください。


### ■ SDカードファイル消去

- 1 ナビ設定画面/AUDIO設定画面から  
**データ消去**を選ぶ



● データ消去画面が表示されます。

- 2 SDメモリーカードファイル消去を選ぶ

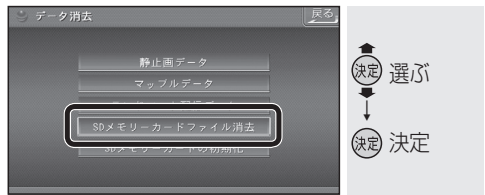

- 3 ファイルを選ぶ



- 4 確認を選ぶ



● ファイルが消去されます。

### お知らせ

- 登録ポイントの保存ファイルを消去すると、そのファイルの中に保存されていた登録ポイントはすべて消去されます。(登録ポイントごとには消去できません。)


### ■ SDメモリーカード初期化

- 1 ナビ設定画面/AUDIO設定画面から  
**データ消去**を選ぶ




● データ消去画面が表示されます。

- 2 SDメモリーカードの初期化を選ぶ

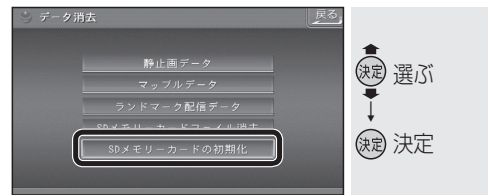

- 3 確認を選ぶ

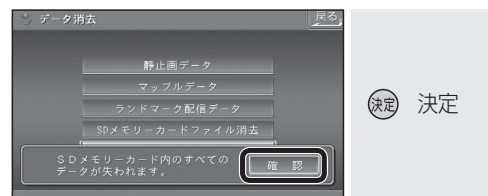

● 初期化が完了します。

### お知らせ

- 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。

消去・初期化により消滅したデータは、もとに戻せません。

消去・初期化は、十分確認したうえで行ってください。


### ■ 静止画ファイル消去

- 1 ナビ設定画面/AUDIO設定画面から  
**データ消去**を選ぶ



● データ消去画面が表示されます。

- 2 静止画データを選ぶ

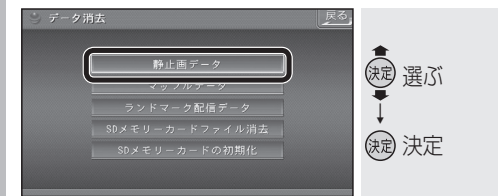

- 3 ファイル/フォルダを選ぶ



- 4 決定を選ぶ



- ファイルが消去されます。
- **フォルダ内表示**を選ぶと、フォルダ内のファイルが表示されます。

### ■ マップルデータ消去

- 1 データ消去画面から  
**マップルデータ**を選ぶ



- 2 ファイルを選ぶ




- 3 確認を選ぶ




● データが消去されます。

### ■ ランドマークデータ消去

- 1 データ消去画面から  
**ランドマーク配信データ**を選ぶ

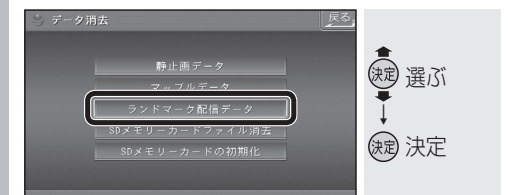

- 2 確認を選ぶ

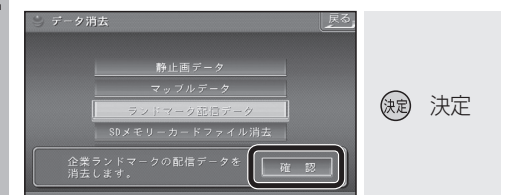

● データが消去されます。