

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

2 <選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

4 ON画面 (ON) / OFF画面 (ON) <決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <設定> スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

6 [電話] を選び <決定> スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定> スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら [はい] を選んで <決定> スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 [Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定> スイッチを押します。

この状態でストップ! [1234] を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

11 [LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

12 [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。

13 [登録機器リスト] を選択し、<決定> ボタンを押します。

14 [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ> を選択してください。

15 [OK] を選択し <決定> ボタンを押します。

16 ナビを探しています。(10～15秒)

17 [登録機器リスト] に [MY-CAR] が表示されますので <決定> ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

18

⑨で表示された <1,2,3,4> を入力し、<決定> ボタンを押します。

19

これで登録されます。

20

左の画面になるので、5秒ほど待ったのち [ダイヤルアップ] を選択後 <決定> ボタンを押し、"✓" をいれます。

21

<接続> ボタンを押します。

※5秒待たずに<接続>ボタンを押すと、設定完了できない場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある [MY-CAR] を選択後、決定ボタンを押し、⑳以降の手順をもう一度行ってください。

22

これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1

<決定>スイッチ
<決定>スイッチ
<決定>スイッチを押します。

2

[電話] を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳] を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し] を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

7

[電話帳/履歴] を選択し、<決定> ボタンを押します。

8

[電話帳検索] を選択し、<決定> ボタンを押します。

9

[全件表示(50音)] を選択し、<決定> ボタンを押します。

10

<メニュー> ボタンを押します。

11

[赤外線/IC/BT送信] を選択し、<決定> ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信

12 全件送信する場合は [Bluetooth全件送信] を選択し <決定> ボタンを押します。
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して <決定> ボタンを押します。

13 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定> ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は <0000> です。

14 [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。

15 ナビゲーションに送信中です。

16 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

12 1件送信する場合は [Bluetooth送信] を選択し <決定> ボタンを押します。
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して <決定> ボタンを押します。

13 [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。

14 ナビゲーションに送信中です。

15 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

3 [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。

4 [接続待機] を選択し、<決定> ボタンを押します。

5 [接続待機開始] を選択し、<決定> ボタンを押します。

6 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ] に "✓" が入っているのを確認して <待機開始> ボタンを押します。

7 Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

3 [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。




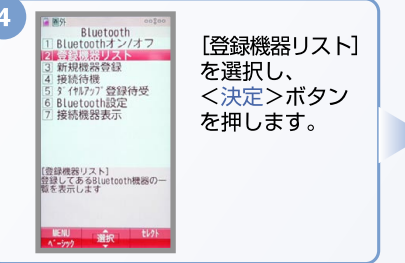
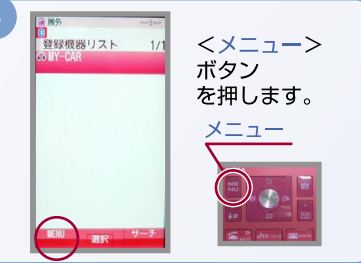
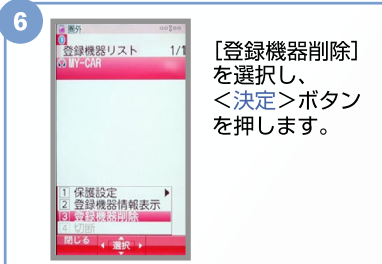
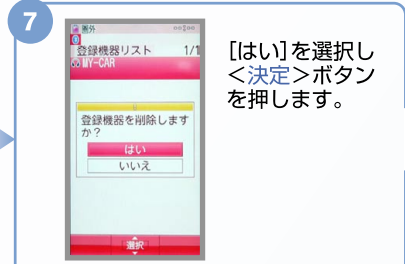
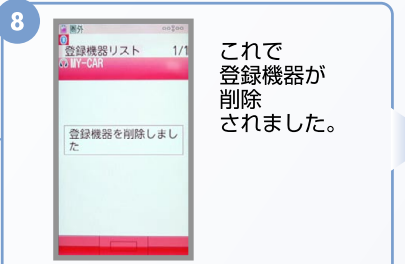
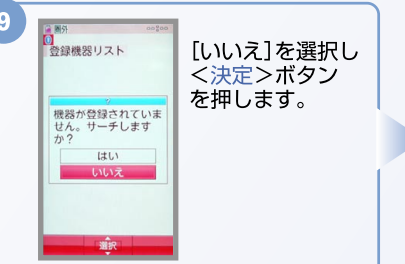
4 [Bluetoothオン/オフ] を選択し、<決定> ボタンを押します。

5 [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。

6 Bluetoothの電源がオフになりました。

F. 接続機器の削除方法


※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  **メニュー**
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2  [LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 3  [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 4  [登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 5  ＜メニュー＞ボタンを押します。
- 6  [登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 7  [はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 8  これで登録機器が削除されました。
- 9  [いいえ]を選択し＜決定＞ボタンを押します。


これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。

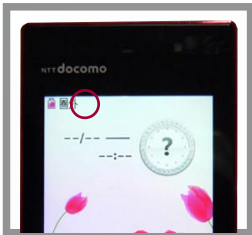

Bluetoothがオン状態の画面です。

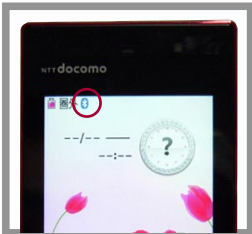

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

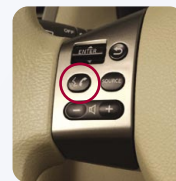

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。