

# かんたん マニュアル



**A5528K**  
by KYOCERA

目次

ご購入後、  
最初にすること

知っておいて  
ほしいこと

実際に使って  
みましょう

電話

メール

覚えておくと  
便利なこと

もっと使い  
こなしたい人は

困ったときは

English (英語)  
中文 (中国語)

索引

# ごあいさつ

このたびは、「A5528K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この「A5528K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。  
この「A5528K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、  
auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## 「A5528K」のマニュアル

「A5528K」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを  
知りたい場合



この「A5528K」『かんたんマニュアル』  
をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを  
知りたい場合



付属の「A5528K」『取扱説明書』  
をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード  
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからご利用いただけます。

<アクセス方法> EZトップメニュー⇒auお客さまサポート⇒調べる⇒オンラインマニュアル

バーコード（QRコード）を読み取って  
auオンラインマニュアルにアクセス ▶



英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版は本書の73～76ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

English/Chinese Simple Manual can be read on page 73 to 76 in this manual.

## 安全上のご注意

「A5528K」をご利用になる前に、付属の「A5528K」『取扱説明書』に書かれた  
「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で  
症状をご確認ください。

- ・A5528Kからは→EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ・パソコンからは→<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>



### 説明画面について

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体／形状／色味などが異なっている  
場合や、上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。  
ご了承ください。

# マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

## 使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



## 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



## 携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



# 目次

マナーもいっしょに携帯しましょう	1
目次	2
箱の中身を確認しましょう	4
かんたんモードについて	5
ワンタッチキーと音声読み上げ	6

## ●ご購入後、最初にする事

通常は電源を入れたままで使きましょう（電源を入れる）	7
ご自分の電話番号を確認しましょう	8
電波の状態を確認しましょう	8
電池の残量が減ってきたら充電しましょう	10

## ●知っておいてほしいこと

マナーを守って使きましょう	12
電話に出られないときは簡易留守メモを使いましょう	12
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	13
迷惑メールやワン切り注意到意しましょう！	14
災害時に利用できるサービス（災害用伝言板サービス）	15
5つの基本を覚えましょう	16

## ●実際に使ってみましょう

### 電話

電話番号を入力して電話をかけましょう	19
かかってきた電話に出ましょう	20
電話した相手に電話をかけ直しましょう	22
アドレス帳を使って電話をかけましょう	23
ワンタッチキーを使って電話をかけましょう	27
電話した相手をアドレス帳に登録しましょう	28
留守番電話（簡易留守メモ）を使いましょう	29

### メール

Eメールの初期設定について	31
Eメールを送りましょう	32
受信したEメールを確認しましょう	36
受信したEメールに返信しましょう	38
アドレス帳を使ってEメールを送りましょう	39
写真をEメールで送りましょう	43
Eメールアドレスは変更できます	44
Cメールを送りましょう	46
受信したCメールを確認しましょう	48
メールを確認し、アドレス帳に登録しましょう	49




● 覚えておくと便利なこと	51
<b>さまざまな文字入力</b>	
文字入力モードについて	51
キーの割り当てについて	52
定型文・顔文字・絵文字を入力する	52
<b>アドレス帳を変更・削除する</b>	
名前や電話番号などを修正する	54
電話やメールの相手を声でお知らせする	55
登録したアドレス帳を削除する	55
<b>カメラで撮影する</b>	
撮影のコツ -きれいに写真を撮るには---	56
写真を撮影しましょう	56
撮影画面でできること	57
撮影した写真を見る	57
<b>音声読み上げの設定を変更する</b>	58
● もっと使いこなしたい人は	59
EZwebについて	59
EZナビでできること	64
目覚まし時計について	66
かんたんモードと通常モードについて	67
防犯ブザーについて	68
その他の機能について	70
● 困ったときは	71
こんなときは	71
A5528Kを紛失してしまったときのために	72
● English Simple Manual (簡易英語版)	
中文簡易説明書 (簡易中国語版)	73
● 索引	77



# かんたんモードについて

A5528Kは、お買い上げ時には「かんたんモード」に設定されています。かんたんモードとは、電話やメールなどの普段よく使う機能だけをメニュー表示させ、携帯電話をわかりやすくかんたんにお使いいただくためのモードです。本書ではかんたんモードでの操作を説明しています。

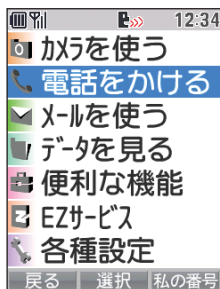

かんたんモード  
メインメニュー

かんたん!




## かんたんモードの解除のしかた

かんたんモードを解除した状態を、通常モードといいます。  
かんたんモードの解除のしかたは、「かんたんモードと通常モードについて」  
(→67ページ)をご参照ください。  
通常モードの詳しい説明については、取扱説明書をご参照ください。

# ワンタッチキーと音声読み上げ


## ワンタッチキー

よく電話をかける方の電話番号をワンタッチキー（①、②、③）に登録しておけば、キーひとつで電話がかけられます。

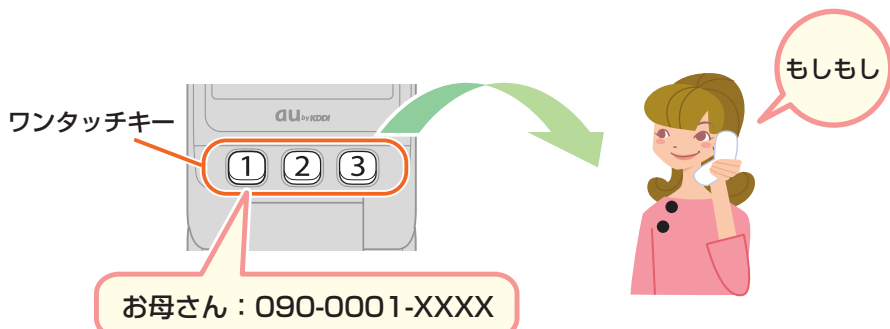

⇒「ワンタッチキーを使って電話をかけましょう」（→27ページ）

## 音声読み上げ

画面に「」が表示されているときに「読み上げ」を押すと、画面の表示内容や選んでいる機能の説明などを音声でお知らせします。

マナーモードの設定や解除をします。



読み上げキー

⇒「音声読み上げの設定を変更する」（→58ページ）

# ご購入後、最初にすること

通常は電源を入れたままで使いましょう  
(電源を入れる)



**切電源** を長く (1秒以上) 押す。  
待受画面が表示されます。

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。



電源を切るには




**切電源** を長く (2秒以上) 押す。

## ご自分の電話番号を確認しましょう

1 待受画面で **OK** を押す。



2 **カメラ** を押す。

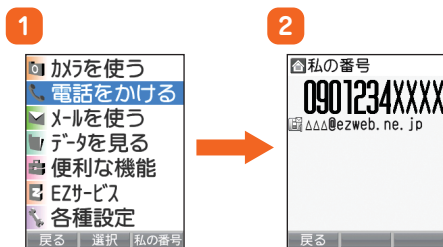

## 電波の状態を確認しましょう

「」が電波の状態を表示します。

待受画面では「でかピクト」として大きく表示されます。

電波レベルのアイコン

「圏外」ですと、通話やメールができません。  
「圏外」表示が消えるところまで移動してください。

				
強	中	弱	微弱	圏外







## A5528Kを閉じているときは…

A5528Kを閉じているときは、サブディスプレイでアイコンを確認できます。

<サブディスプレイ>

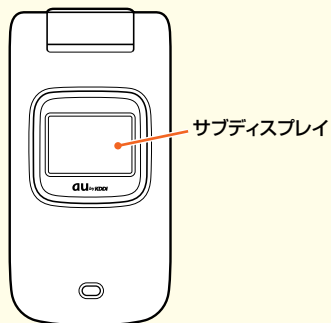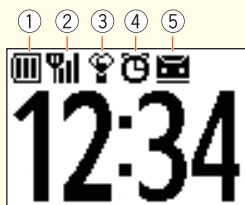

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		マナーモード設定中
④		目覚まし時計設定中
⑤		簡易留守メモ設定中





# 電池の残量が減ってきたら充電しましょう

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。  
はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

「」が電池の残量を表示します。

待受画面では「でかピクト」として大きく表示されます。


電池残量のアイコン

			
十分	残量あり	残量少 (要充電)	残量なし (要充電)




## 充電のしかた

- 1 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。

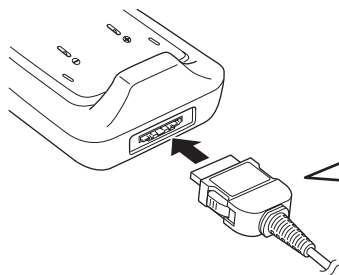


別途共通 AC アダプタ 01（別売）が必要です  
（お使いの AC アダプタによりイラストと形状  
が異なることがあります。ご了承ください）。

- 2 共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。

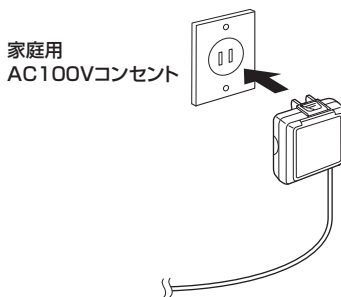




- 3 図のように折りたたんだA5528Kの下部先端を卓上ホルダの先端に差し込みます。

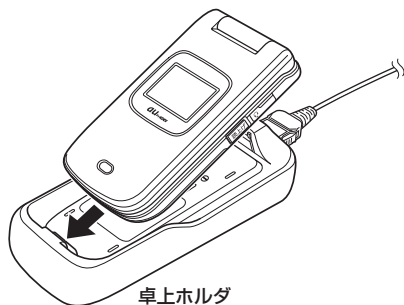

卓上ホルダ


- 4 A5528Kの上部を倒し、カチッと音をさせて卓上ホルダにはめ込みます。充電が開始されます。

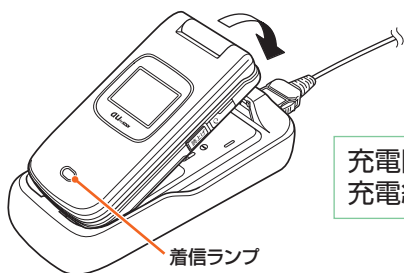

着信ランプ

充電開始音が鳴り、着信ランプ赤点灯→充電中  
充電終了音が鳴り、着信ランプ消灯→充電終了


充電が完了したら、A5528Kを④→③の順で卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。

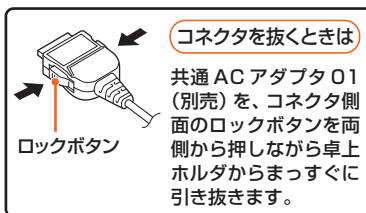

コネクタを抜くときは

共通ACアダプタ01 (別売) を、コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら卓上ホルダからまっすぐに引き抜きます。

ロックボタン

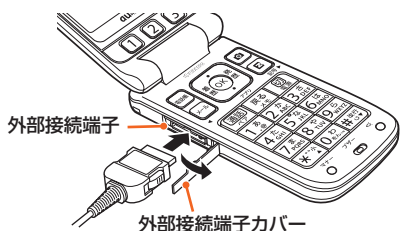

共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを、A5528Kに直接接続して充電することもできます。

A5528Kの外部接続端子カバーを開き、コネクタの形状を確認して外部接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。



#### 電池パックの取り付けかた

電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。

# 知っておいてほしいこと

## マナーを守って使いましょう


マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさないようにできます。

- 1 待受画面で  を長く（1秒以上）押す。

マナーモードを設定すると、待受画面に「🔇」が表示されます。



マナーモードを解除するには…

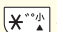マナーモードを解除するには、もう一度  を長く（1秒以上）押します。

## 電話に出られないときは簡易留守メモを使いましょう


電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

- 1 待受画面で  を長く（1秒以上）押す。

簡易留守メモを設定すると、待受画面に「📞」が表示されます。



簡易留守メモを解除するには…

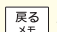簡易留守メモを解除するには、もう一度  を長く（1秒以上）押します。

## 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手を持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



× メールを見たり  
画面を注視する



× 手に持って  
通話をする

## 運転中は電源を切るか、「ドライブモード」を利用しましょう

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

詳しくは、取扱説明書の「マナーモードを設定する」をご参照ください。



ドライブモードはかんたんモードではご利用になれません。ご利用いただくには通常モードに切り替えてください。

⇒「かんたんモードと通常モードについて」(→67ページ)

# 迷惑メールやワン切りに注意しましょう！

## 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりできます。

詳しくは、取扱説明書の「Eメール設定について」をご参照ください。

迷惑メールを防止するメールフィルターには、主に以下の機能があります。

- 「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- 特定のメールを受信しない
- なりすましメールを受信しない



メールフィルターはかんたんモードではご利用になれません。ご利用いただくには通常モードに切り替えてください。

⇒「かんたんモードと通常モードについて」(→67ページ)

## 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。

**着信時間が3秒未満の電話を着信すると、着信履歴に「！」が表示されます。**

着信履歴	発信履歴
0901234X	!
京セラ 一郎	
京セラ 二郎	
京セラ 二郎	
京セラ 一郎	

登録 | 発信 | 削除



# 災害時に利用できるサービス（災害用伝言板サービス）

## 災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

### 安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

### 安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット\*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※ 他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>にアクセスしてください。

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～  
安否情報の登録・確認ができます。

[登録（ご利用可能地域の方のみ登録可能です）](#)

[確認](#)

[削除](#)

[安否お知らせメール設定](#)

[サービス概要](#)

[ご利用地域情報](#)

[お問合せ](#)

[災害対策への取り組み](#)

[災害関連情報](#)

[English](#)

アクセス方法

[E](#) → トップメニュー → 災害用伝言板

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

- ※ 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※ 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※ [E](#) → トップメニュー → auお客さまサポート → 災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っております。
- ※ 「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



# 5つの基本を覚えましょう

携帯電話を便利に使うための「5つの基本」を実際に操作しながら覚えましょう。

## 基本1 待受画面からはじめましょう

電源を入れた後に表示される画面を「待受画面」といいます。




待受画面

## 基本2 メインメニューを表示しましょう

待受画面で **OK** を押します。




この「メインメニュー」から、さまざまな操作を行うことができます。

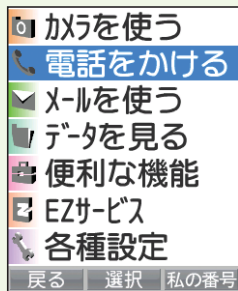


メインメニュー

### 基本3 表示された項目を選びましょう

 を押すと**カーソル**が移動し、メニュー項目を選ぶことができます。




カーソル

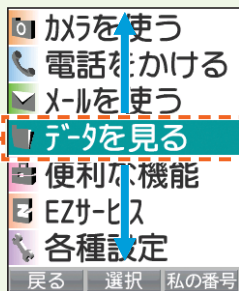


### 基本4 操作を実行しましょう

画面の下には、**3つの項目**が表示されます。


※表示される項目は、画面によって異なります。

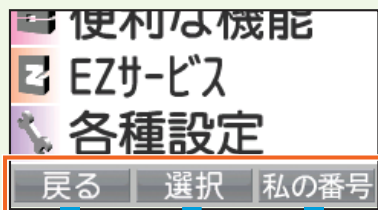

それぞれ対応するキーを押すと、表示されている項目を実行できます。

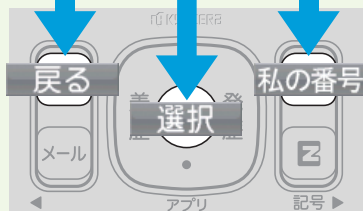


例)  【選択】を押すと、選ばれている項目を決定できます。

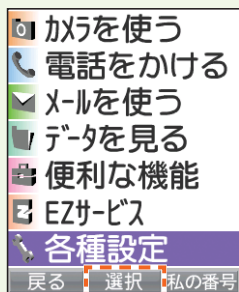

メインメニュー

 【選択】

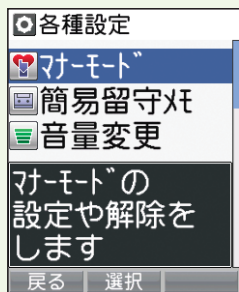

「各種設定」のメニュー



## 基本5 前の画面や待受画面に戻ってみましょう



### 前の画面に戻りたい

ときは **戻る** を押します。

ひとつずつ!

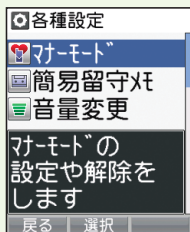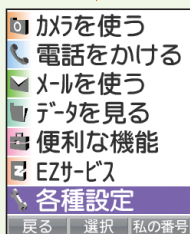

**戻る**  
メモ  
を押す



**戻る**  
メモ  
を押す



### 待受画面に戻りたい

ときは **切** を押します。

1回で!

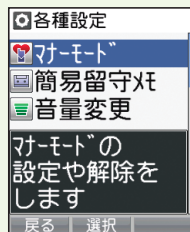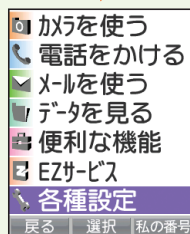

**切**  
電源  
を押す

**切**  
電源  
を押す



# 実際に使ってみましょう


## 電話

電話のかけかた、受けかたの基本的な操作を覚えましょう。

### 電話番号を入力して電話をかけましょう

#### 1 相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

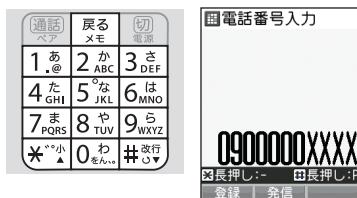

#### 2 を押す。

電話がかかります。

電話が終わったら  を押します。

A5528Kを閉じて電話を切ることもできます。




### 通話中に相手の声の大きさを調節する

#### 1 通話中に で音量を調節する。


 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。

5段階で調節ができます。

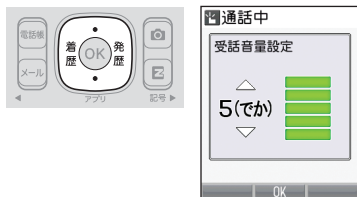

#### はっきり通話について

お買い上げ時には「はっきり通話」が設定されています。「はっきり通話」は個人差がありますので、聞きとりにくい場合は通話中に  【通常通話】を押して「通常通話」に切り替えてください。

# かかってきた電話に出ましょう

- 1 電話の着信音が鳴ったら、**通話**を押して電話を受ける。

着信中は**通話**が光ります。

通話が終わったら**切**を押します。

A5528Kを閉じて電話を切ることもできます。




## 電話に出られなかったときは

電話に出られなかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信△件」と「**不在**」が表示されます。

お知らせメニューが表示されているときは、以下の手順で相手に電話をかけ直すことができます。


**不在**で「不在着信」を選び**OK**【確認】を押す。⇒

相手を選び**通話**を押す。

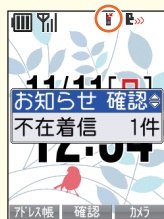

## 着信音の大きさを調節する

- 1 待受画面で**OK**を押し、「各種設定」を選び**OK**【選択】を押す。

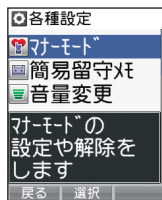

- 2 「音量変更」を選び**OK**【選択】を押す。




- 3 **音量**で音量を調節し**OK**【OK】を押す。

STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5 (でか)	設定したレベルで音が鳴ります。
⋮	
レベル1	
OFF	音は鳴りません。




## 着信音の種類を変える


- 1 待受画面で **OK** を押し、「各種設定」を選び **OK** 【選択】を押す。

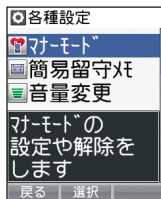


- 2 **OK** で「メロディ変更」を選び **OK** 【選択】を押す。

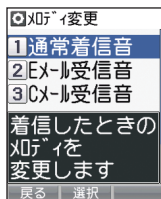

- 3 「通常着信音」を選び **OK** 【選択】を押す。

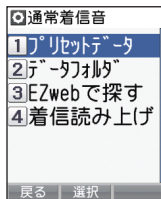

- 4 「プリセットデータ」を選び **OK** 【選択】を押す。

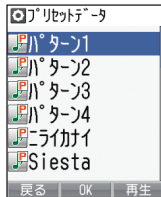

- 5 着信音を選び **OK** 【OK】を押す。



着信音を選んでいるときに **再生** 【再生】を押すと、着信音を再生することができます。


**電話帳** 【戻る】を押すと停止します。

# 電話をした相手に電話をかけ直しましょう

一度電話をした相手なら、かんたんに電話をかけ直すことができます

携帯電話には、電話をした相手の電話番号が記録されます（発信履歴／着信履歴）。履歴はそれぞれ20件まで記録されます。

電話番号を入力しなくてもかんたんにかけ直せます！

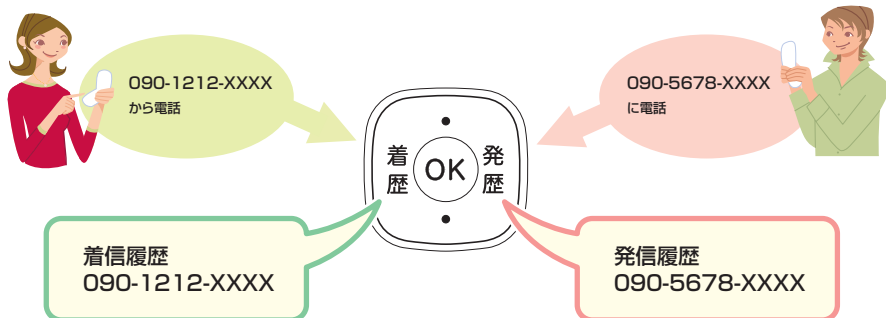

- 1 待受画面で （発信履歴）または （着信履歴）を押す。



発信履歴：かけた相手の履歴  
着信履歴：かかってきた相手の履歴

- 2 電話をかけたい相手を選び  を押す。

電話がかかります。



# アドレス帳を使って電話をかけましょう

アドレス帳を使えば、携帯電話がもっと便利になります！

## アドレス帳を使うとどうして便利なの？

お知り合いに電話をかけるとき、毎回電話番号を入力するのはめんどろ…



もしもし

名前を選ぶだけで、かんたんに電話がかけられます！

## 相手の名前はどやうやって入力するの？

名前を入力する画面では、**0**<sub>わ</sub>～**9**<sub>数字</sub>、**\***<sub>＊</sub>、**#**<sub>井</sub>を使って文字を入力します。

例えば**3**<sub>DEF</sub>というキーを使うと…



さ行の文字が入力できます。  
**3**<sub>DEF</sub>を押すたびに、文字が切り替わります。


さ→し→す→せ→そ

その他のキーも同様です。

## Step1 相手の名前と電話番号を登録する

※すでにアドレス帳に相手の電話番号を登録している場合は「Step2」(→26ページ)へ!

- 1 待受画面で「電話帳」を押し「電話帳」【新規】を押し。

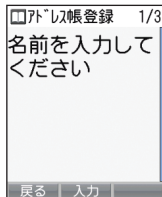

- 2 相手の名前を入力する。



名前の入力のしかた

例: 「佐藤 (さとう)」と入力する


>> まず、ひらがなで「さとう」と入力します。

- 1 3DEFを1回押す

さ

- 2 4GHIを5回押す

た→ち→つ→と

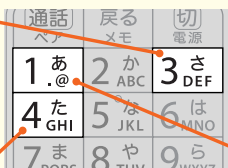


- 3 1あを3回押す

あ→い→う

>> 次に「さとう」を漢字に変換します。

- 1 を押して、変換候補から「佐藤」を選ぶ。

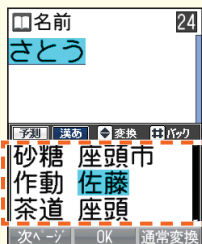

変換候補


- 1 【OK】を押し、漢字を確定する。


- 3 【OK】を押し。




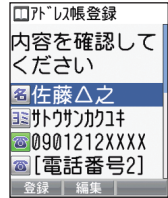
4 「直接入力」を選び  【選択】を押す。



5 0わ～9ら、\*\*\*小、#改行で相手の電話番号を入力し  【OK】を押す。

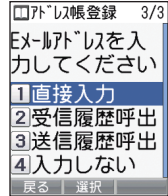

6 ここではEメールアドレスを入力せずに、「入力しない」を選び  【選択】を押す。



内容を確認しましょう。

7  【登録】を押す。





これで登録は完了です。




こんなときはどうするの？

■ 同じ行の文字を続けて入力する場合

 でカーソルを移動させてから、同じ行の文字を入力します。

2か (1回)  ⇒   ⇒ 2か (2回)

■ 濁点・半濁点、小文字を入力する場合

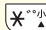
 を使います。

6は (1回)  ⇒ \*\*\*小 (1回)  (濁点)


⇒ \*\*\*小 (2回)  (半濁点)

8や (1回)  ⇒ \*\*\*小 (1回)  (小文字)

■ 文字を消す場合

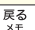消したい文字にカーソルを合わせて  を押します。

■ アドレス帳を消す場合

消したいアドレス帳にカーソルを合わせて  【削除】を押します。

## Step2 アドレス帳に登録した相手に電話をかける


- 1 待受画面で「電話帳」を押す。

アドレス帳が表示されます。





- 2  で相手の名前の頭文字の行を選ぶ。

「佐藤」なら「さ」行を選びます。

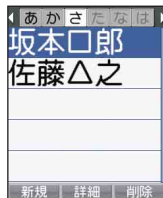


### 行の選びかた

紙のアドレス帳をめくるように…

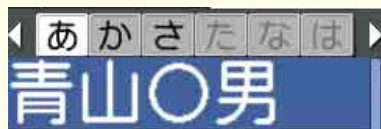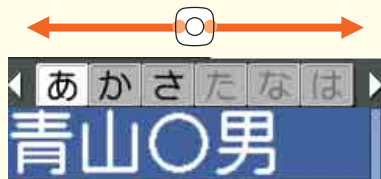


※名前を登録していない行は選べません。



- 3  で相手の名前を選ぶ。

相手に電話がかかります。

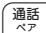

- 4  を押す。

相手に電話がかかります。



### 登録したアドレス帳を削除するには？


アドレス帳の削除のしかたについては、「登録したアドレス帳を削除する」(→55ページ)をご参照ください。



# ワンタッチキーを使って電話をかけましょう

よくかける方の電話番号をワンタッチキーに登録しておきましょう！

アドレス帳に登録した電話番号を、ペア相手として①、②、③に割り当てると、ワンタッチでかんたんに電話がかけられます。

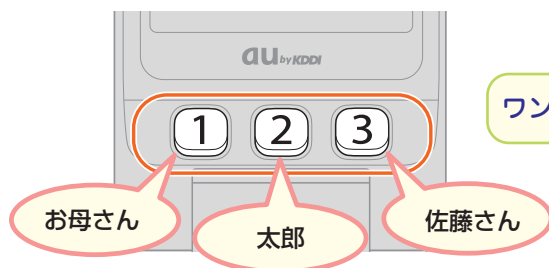


ワンタッチでかんたん発信！

## Step1 電話番号をワンタッチキーに登録する

- 1 待受画面で①、②、③のいずれかを押し、「はい」を選び 【OK】を押し。




- 2 でアドレス帳を選び 【OK】を押し。

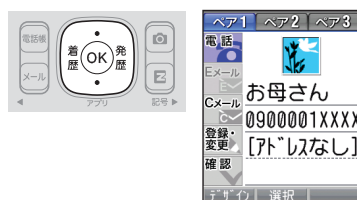

## Step2 ワンタッチキーで電話をかける

- 1 待受画面で①、②、③のいずれかを長く（1秒以上）押し。



電話がかかります。

# 電話した相手をアドレス帳に登録しましょう


電話した相手の電話番号はかんたんにアドレス帳に登録することができます。

- 1 待受画面で  (発信履歴) または  (着信履歴) を押す。




発信履歴：かけた相手の履歴  
着信履歴：かかってきた相手の履歴

- 2 登録したい相手の履歴を選び  【登録】を押す。

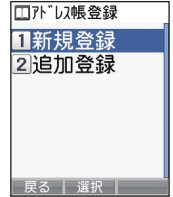


- 3 「新規登録」を選び  【選択】を押す。

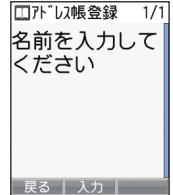

- 4 名前を入力し  【OK】を押す。

内容を確認しましょう。

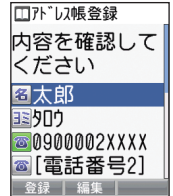

- 5  【登録】を押す。





# 留守番電話（簡易留守メモ）を使いましょう

電話に出られなかったときは、A5528Kにメッセージを残してもらうことができます。

## 簡易留守メモを設定する

- 1 待受画面で「戻るメモ」を長く（1秒以上）押す。

簡易留守メモを設定すると、待受画面に「


相手のメッセージが録音されると「

解除するには、もう一度「戻るメモ」を長く（1秒以上）押します。



## 簡易留守メモを再生する

- 1 待受画面で「戻るメモ」を押す。

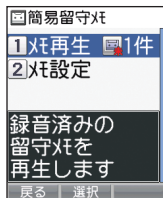

- 2 「メモ再生」を選び「OK」【選択】を押す。


簡易留守メモの再生リストが表示されます。

 【削除】を押すと簡易留守メモを削除することができます。



- 3 再生するメモを選び「OK」【再生】を押す。

簡易留守メモが再生されます。

再生中に 【停止】を押すと再生を停止することができます。




# メール

メールの送りかた、受けかたの基本的な操作を覚えましょう。  
 メールには「Eメール」と「Cメール」の2種類があります。  
 Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。お買い上げ時に  
 お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお  
 問い合わせください。

## Eメール


「Eメール」に対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができます。  
 また、撮影した写真などをメールに添付することもできます。

全角で最大5,000文字  
 (半角10,000文字)まで  
 送受信できます。

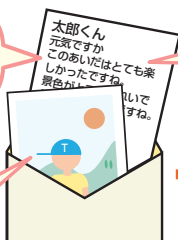

一度に送信できる  
 宛先は5件まで。

写真を添付  
 できます。

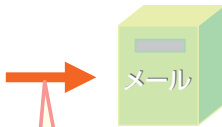

一日に1,000通まで送信  
 できません(同報宛先数含む)。

パソコン




Eメールに対応した  
 携帯電話

※メールに写真などが添付されていると、送受信に時間がかかる場合があります。  
 ※Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

## Cメール

「Cメール」に対応したau電話どうしで、電話番号を宛先としてメールのやりとり  
 ができます。

全角で最大50文字  
 (半角100文字)まで  
 送受信できます。

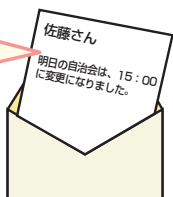

Cメールに対応した  
 携帯電話



※Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

# Eメールの初期設定について

Eメールをご利用いただくには初期設定が必要です。

※Eメールアドレスを以下の手順で確認し、Eメールアドレスが表示されない場合は、初期設定を行ってください。

## Eメールアドレスを確認する


- 1 待受画面で  を押し、 【私の番号】を押す。



電話番号といっしょに、設定された自分のEメールアドレスが表示されます。


## 初期設定をする

- 1 待受画面で  を押す。

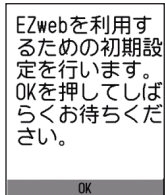

- 2  【OK】 を押す。

初期設定が始まります。しばらくお待ちください。

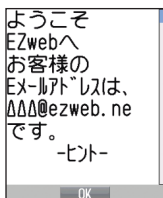


- 3  【OK】 を押す。

設定が完了します。



# Eメールを送りましょう


Eメールはau電話だけでなく、他社の携帯電話やパソコンにも送ることができます。

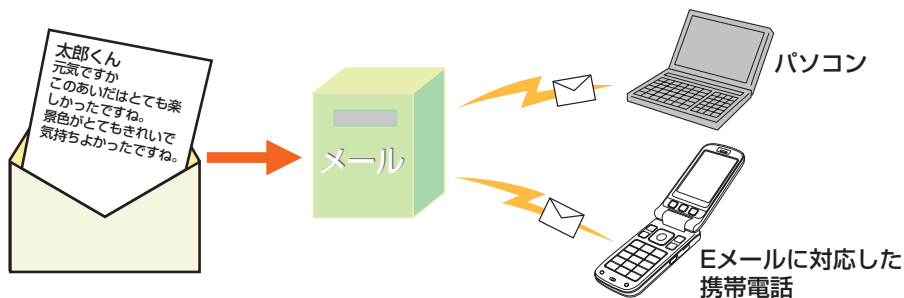

## Eメールアドレスや件名はどうやって入力するの？

Eメールアドレスや件名を入力する画面では、**0**<sub>わ</sub>~**9**<sub>ら</sub>、**\***<sub>\*/小</sub>、**#**<sub>改行</sub>を使って文字を入力します。

例えば、Eメールアドレスを入力する画面で**2**<sub>かABC</sub>のキーを使うと…

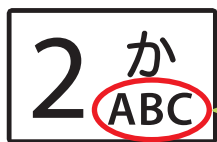

A、B、Cの大文字・小文字が入力できます。


**2**<sub>かABC</sub>を押すたびに、文字が切り替わります。

a → b → c → A → B → C → 2


その他のキーも同様です。

## Eメールを作成し、送信する


- 1 待受画面で「メール」を押し、「Eメール」を選び **OK** 【選択】を押す。

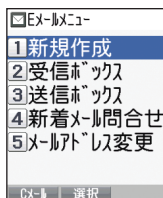

- 2 「新規作成」を選び **OK** 【選択】を押す。

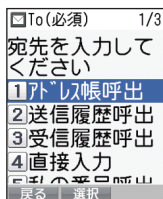

3 「直接入力」を選び  【選択】を押す。

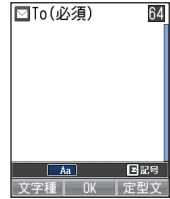

4 相手のEメールアドレスを入力する。



宛先の入力のしかた

例：「tar@△△△.co.jp」と入力する

>> まず、「tar@」と入力します。

1 8 や TUV を 1 回押す  
t



2 2 か ABC を 1 回押す  
a


3 7 ま PQRS を 3 回押す  
p → q → r

4 1 あ ABC を 2 回押す  
→ @


続けて「△△△」の部分も同様に入力します。

>> 「.co.jp」は定型文を使って入力します。

 【定型文】押して、「インターネット」を選び  【選択】を押す。

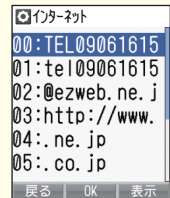

「.co.jp」を選び  【OK】を押す。

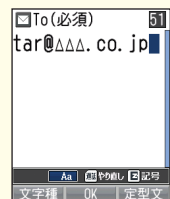

5  【OK】を押す。



## 6 件名を入力する。



件名の入力のしかた

例：「元気ですか」と入力する

>> まず、ひらがなで「げんき」と入力します。

1 **2** か ABC を4回押す  
か→き→く→**け**

2 **\*** ^ ^ **\*** ^ ^ を1回押す  
\* (濁点)


3 **0** わ ん... を3回押す  
わ→を→**ん**

4 **2** か ABC を2回押す  
か→**き**

続けて「ですか」も同様に入力します。

>> 次に「げんきですか」を漢字に変換します。

を押して、変換候補から「元気ですか」を選ぶ。

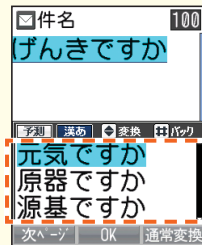

変換候補

【OK】 を押して、漢字を確定する。

## 7 【OK】 を押す。





8 本文を入力し  【OK】 を押す。



9  【送信】 または  を押す。

メールが送られます。



実際に使ってみましょう

メール



# 受信したEメールを確認しましょう

Eメールを受信すると、待受画面に「新着Eメール ○○件」というお知らせが表示されます。


※○○は新着メールの件数





## Step1 受信したEメールを確認する


- 1  で「新着Eメール」を選び  【確認】を押す。

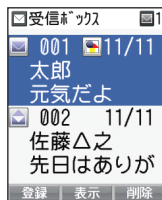
受信したEメールの一覧が表示されます。




### 一覧のマークについて


- 「 (未読)」が付いている場合  
まだ内容を確認していないメールです。
- 「 (既読)」が付いている場合  
すでに内容を確認しているメールです。

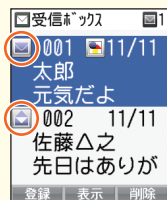


- 2 確認するメールを選び  【表示】を押す。

受信したEメールの内容が表示されます。

 : メールを受信日時

 : メール之差出人

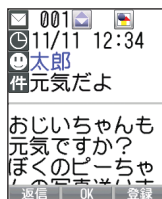




受信したメールは「受信ボックス」に保存されます


「受信ボックス」に保存されているメールは、以下の手順で確認できます。


- 1 待受画面で「メール」を押し、「Eメール」を選び  
 【選択】を押す。
- 2 「受信ボックス」を選び  【選択】を押す。  
 ⇒確認したいメールを選び  【表示】を押す。

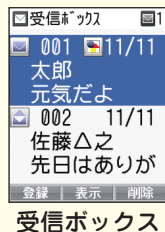

## Step2 受信したEメールに添付されている写真を見る

Eメールに写真が添付されていると、本文の下に写真が表示されます。写真のファイルサイズによっては、本文の下に写真のファイル名が表示されます。

- 1  で添付されている写真またはファイル名を選び  【再生】を押す。

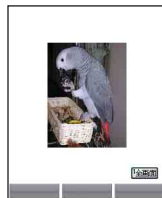


写真が表示されます。


写真のファイルサイズによっては、ファイル名を選び  【受信】を押して写真を受信する必要があります。

# 受信したEメールに返信しましょう

- 1 Eメールの内容を確認中に **電話帳** 【返信】 を押す。

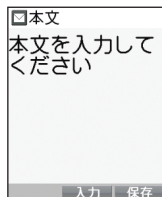

- 2 本文を入力し **OK** 【OK】 を押す。

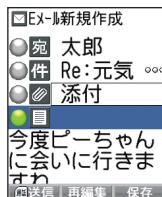


- 3 **電話帳** 【送信】 または **通話** 【送信】 を押す。

メールが送られます。



宛先は入力しなくていい？

返信する場合は、メールを送ってきた相手のEメールアドレスが「宛 宛先」に自動的に入り、件名に「Re:」が付きます。

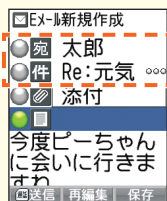

# アドレス帳を使ってEメールを送りましょう

## アドレス帳を使うとどうして便利なの？

メールを送るとき、宛先にEメールアドレスを毎回入力するのはたいへん…



件名: 明日の自治会

宛先: **青山○男**

本文:

明日の自治会は15:00から  
に変更になりました。場所は  
……………

アドレス帳に名前とEメールアドレスを登録しておけば、宛先の入力が簡単になります！

## Step1 相手のEメールアドレスを登録する


ここでは、名前や電話番号を登録しているアドレス帳にEメールアドレスを追加登録する手順を説明します。

※すでにアドレス帳に相手のEメールアドレスを登録している場合は「Step2」(→41ページ)へ！




1 待受画面で「**電話帳**」を押す。

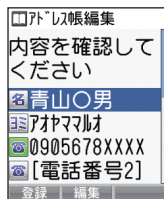


2 **電話帳** でEメールアドレスを追加登録する相手を選び **OK** 【詳細】を押し、**編集** を押す。




アドレス帳の編集画面が表示されます。

- 3  で「 [Eメールアドレス1]」を選び  【編集】を押す。

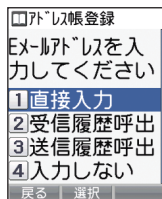




- 4 「直接入力」を選び、 【選択】を押す。



- 5 相手のEメールアドレスを入力し (→33ページ)  【OK】を押す。

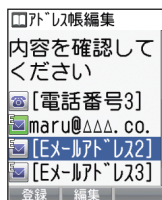内容を確認しましょう。









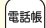
- 6  【登録】を押し、「はい」を選び  【OK】を押す。

これで登録は完了です。




まだアドレス帳に登録していない相手のEメールアドレスを登録するには？

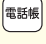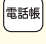名前も電話番号も登録していない相手のEメールアドレスは、以下の手順で登録できます。

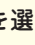
- 1 待受画面で  を押し、 【新規】を押す。
- 2 名前を入力し  【OK】を押す。
- 3 「入力しない」を選び  【選択】を押す。
- 4 「直接入力」を選び、 【選択】を押す。⇒相手のEメールアドレスを入力し  【OK】を押す。
- 5  【登録】を押す。

## Step2 アドレス帳に登録した相手にEメールを送る

- 1 待受画面で「メール」を選び、「Eメール」を選び【OK】【選択】を押す。

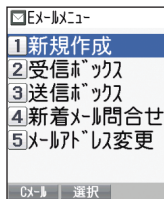

- 2 「新規作成」を選び【OK】【選択】を押す。

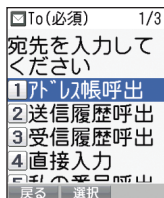


- 3 「アドレス帳呼出」を選び【OK】【選択】を押す。


アドレス帳が表示されます。




- 4 〇 〇 で相手の名前を選び、  
【OK】【OK】を押す。

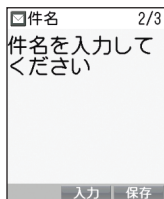

- 5 件名を入力し【OK】【OK】を押す。

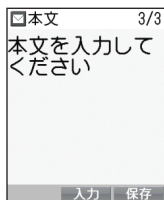

6 本文を入力し  【OK】 を押す。

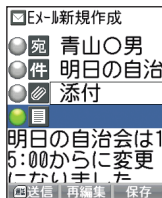

7  【送信】 または  を押す。

メールが送られます。




実際に使ってみましょう

メール



# 写真をEメールで送みましょう

カメラで写真を撮って相手に送ってみましょう！

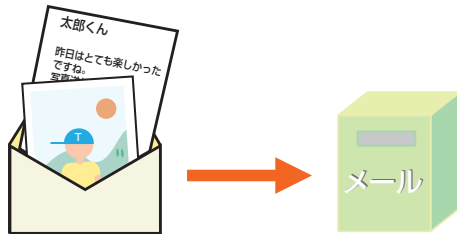

1 待受画面で を押す。



2 「フォト (壁紙)」を選び 【選択】を押す。


撮影画面が表示されます。



3 【撮影】を押して写真を撮る。



4 写真を撮った後 【Eメール】を押す。

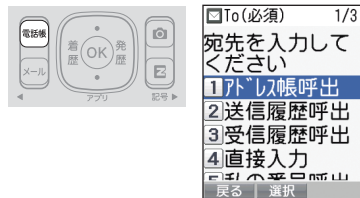


5 Eメールを作成して送信する。


# Eメールアドレスは変更できます

迷惑メールが来ないようにしたいときなどに、お好みのEメールアドレスに変更できます。


- 1 待受画面で「メール」を選び、「Eメール」を選び【選択】を押す。

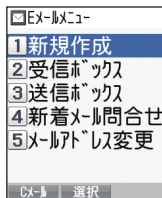


- 2 「メールアドレス変更」を選び【選択】を押す。

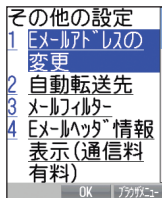

- 3 「Eメールアドレスの変更」を選び【OK】を押す。

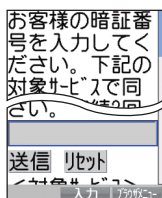


- 4 入力欄を選び、暗証番号を入力し【OK】を押す、「送信」を選び【OK】を押す。

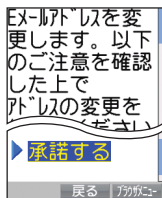


暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。

暗証番号を同日連続3回間違えると翌日まで変更ができなくなりますので、ご注意ください。

- 5 「承諾する」を選び【OK】を押す。

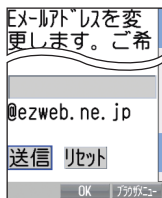


- 6 入力欄を選び、Eメールアドレスを入力し  【OK】を押す。

Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮して入力します。

- ・英字と数字を組み合わせる。
- ・文字数を多くする（30文字以内）。



- 7 「送信」を選び  【OK】を押す。

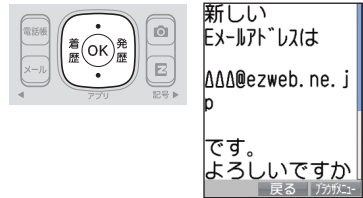

- 8 「OK」を選び  【OK】を押す。



以降は画面の指示に従って操作してください。




他の人がすでに使っていたら？

入力したEメールアドレスを他の人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。

# Cメールを送りましょう


Cメールは電話番号を宛先として「Cメール」対応のau電話どうしで文字メッセージのやりとりができるサービスです。

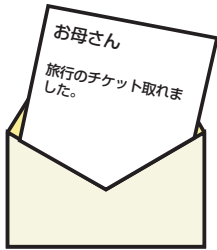


Cメールに対応した  
携帯電話

## Cメールを作成し、送信する


- 1 待受画面で「メール」を押し、「Cメール」を選び 【選択】を押す。

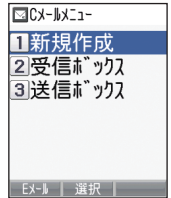

- 2 「新規作成」を選び 【選択】を押す。

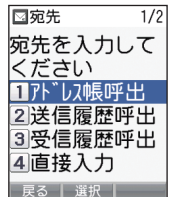

- 3 「直接入力」を選び 【選択】を押し、相手の電話番号を入力し 【OK】を押す。

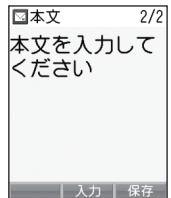

4 本文を入力し  【OK】 を押す。




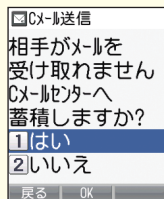
5  【送信】 を押す。

メールが送られます。



 相手の携帯電話につながらなかったら…

相手の携帯電話の電源が入っていない場合や、話し中の場合などは、Cメールを送ることができません。右の画面で「はい」を選び  【OK】 を押すと、相手の携帯電話がCメールを受けとれるようになったときにCメールセンターからメールが送られます。





# 受信したCメールを確認しましょう


Cメールを受信すると、待受画面に「新着Cメール ○○件」というお知らせが表示されます。

※○○は新着メールの件数






- 1  で「新着Cメール」を選び  【確認】を押す。

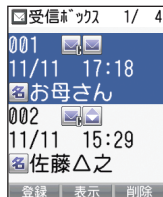
受信したCメールの一覧が表示されます。




## 一覧のマークについて

- 「 (未読)」が付いている場合  
まだ内容を確認していないメールです。
- 「 (既読)」が付いている場合  
すでに内容を確認しているメールです。

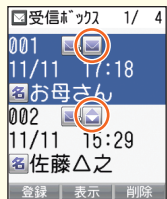

- 2 確認するメールを選び  【表示】を押す。

受信したCメールの内容が表示されます。

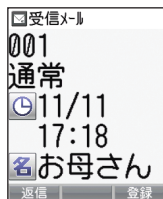

## Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL ([http://\\*\\*\\*](http://***)、[https://\\*\\*\\*](https://***)) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。


詳しくは、取扱説明書の「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

# メールを確認し、アドレス帳に登録しましょう

送信したEメールやCメールはそれぞれの「送信ボックス」、受信したメールはそれぞれの「受信ボックス」に保存されます。保存されているメールを利用して、メールをやりとりした相手をアドレス帳に登録することができます。

※Cメールの「送信ボックス」からはアドレス帳に登録できません。


- 1 待受画面で「メール」を押し、「Eメール」または「Cメール」を選び「OK」【選択】を押す。

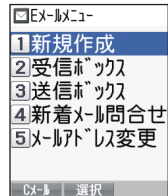


- 2 「受信ボックス」または「送信ボックス」を選び「OK」【選択】を押す。



- 3 登録したい相手のメールを選び「電話帳」【登録】を押す。

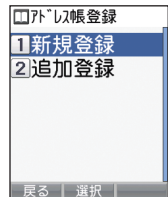


- 4 「新規登録」を選び「OK」【選択】を押す。

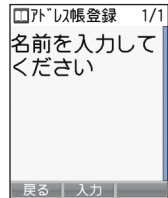

5 名前を入力し  【OK】 を押す。

内容を確認しましょう。

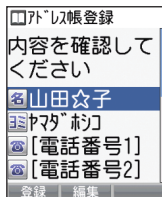

6  【登録】 を押す。

これで登録は完了です。





# 覚えておくと便利なこと

## さまざまな文字入力

ここでは、さまざまな文字の入力方法や各キーの文字の割り当てについて説明します。

### 文字入力モードについて


#### 文字入力モードとは

通常、文字入力の画面では、ひらがなや漢字が入力できる「漢字・ひらがな」モードに設定されています。カタカナや英数字、記号を入力する場合は文字入力モードを変更します。入力モードには以下のものがあります。


漢あ	漢字・ひらがな	😊❤	絵文字
カナ	全角カタカナ	か	半角カタカナ
A a	全角英字	Aa	半角英字
1 2	全角数字	12	半角数字
? &	全角記号	?&	半角記号
	(^_^)		顔文字



#### 入力モードを切り替える

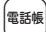
- 1 文字入力画面で  【文字種】を押す。



- 2 入力モードを選び  【選択】を押す。



選べる入力モードは、文字を入力をする場面によって異なります。

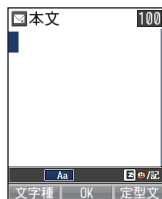

# キーの割り当てについて


携帯電話では1つのキーに複数の文字が割り当てられています。  
各キーで、それぞれ以下のように文字を入力することができます。

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
1 あ あ	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ _ / : ` 1	1
2 か ABC	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 さ DEF	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 た GHI	たちつとっ	タチツテトツ	ghiGHI4	4
5 な JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6 は MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7 ま PQRS	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
8 や TUV	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
9 り WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0 わ * 小	わをんわ。ー (長音) ・〜! ? (スペース)	ワワンワ。ー (長音) ・〜! ? (スペース)	.. _ ' ! ? (スペース) 0	0
* 小	カーソルが文末以外るとき: ° (濁点) ° (半濁点) カーソルが文末るとき: 、。ー (長音) ・〜! ? (スペース)		.. _ ' ! ? (スペース)	*
	大文字/小文字切り替え		大文字/小文字切り替え	- (ハイフン) *4
# 実行 *3	文字が未確定のとき: 文字が逆の順序で切り替え (バック機能) 文字確定後: ↓ (改行)			# P (ポーズ) *4
電話 ペフ	文字消去後: 消去前の状態に戻す (10回分まで) 文字確定後: 入力前の状態に戻す			

- \*1: 半角カタカナモードの「〜」および半角英字入力モードの「`」は「`」(チルダ)になります。また、半角カタカナモードでは「ッ」(小文字)は入力できません。
- \*2: EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。
- \*3: 入力する項目によっては、改行は入力できません。
- \*4: 電話番号入力時、長く(1秒以上)押して入力します。


# 定型文・顔文字・絵文字を入力する

文字入力では、文字で顔の表情を表す「顔文字」や、「絵文字」を利用することができます。また、「定型文」を使うと、よく使う文を簡単に入力することができます。

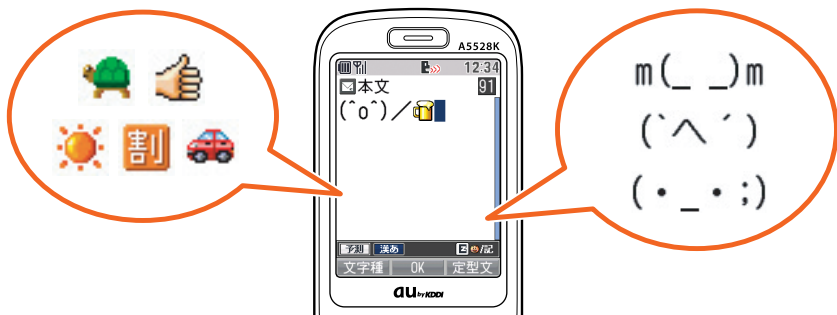


## 定型文を入力する

- 1 文字入力画面で  【定型文】 を押し、  
カテゴリを選び  【選択】 を押す。

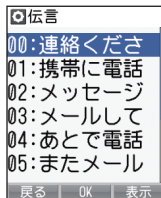

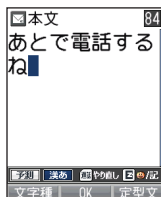


- 2 定型文を選び  【OK】 を押す。




## 顔文字・絵文字を入力する

- 1 文字入力画面で  【文字種】 を押す。


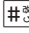



- 2 「(^-^)」または「 
-  【選択】 を押す。



- 3 お好きな顔文字または絵文字を選び  【OK】 を押す。



 または  で顔文字／絵文字のカテゴリを切り替えることができます。

文字入力画面で  を押しても絵文字／顔文字入力モードを切り替えられます。

# アドレス帳を変更・削除する


## 名前や電話番号などを修正する

すでに登録した名前や電話番号、Eメールアドレスを修正することができます。

- 1 待受画面で電話帳を押す。




- 2 修正する相手を選び【詳細】を押し【編集】を押す。

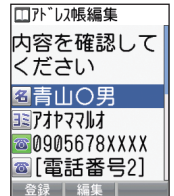


アドレス帳の編集画面が表示されます。

アドレス帳  
編集画面

- 3 修正する項目を選び【編集】を押す。

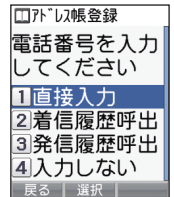

- 4 内容を修正し【OK】を押し【OK】を押す。

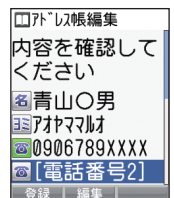




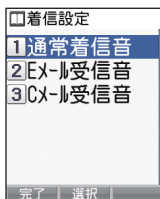
- 5 電話帳【登録】を押し、「はい」を選び【OK】を押し。




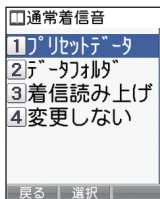
## 電話やメールの相手を声でお知らせする


アドレス帳に登録した相手から電話やメールを受信したときに、相手の名前でお知らせするように設定できます。


- 1 アドレス帳の編集画面で、で「音変更なし」を選び、【編集】を押す。



- 2 「通常着信音」、「Eメール受信音」、「Cメール受信音」から選び、【選択】を押す。



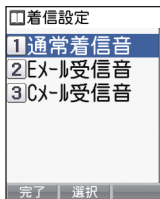

- 3 「着信読み上げ」または「受信読み上げ」を選び、【OK】を押す。




- 4 【完了】を押し、【登録】を押し、「はい」を選び、【OK】を押す。



## 登録したアドレス帳を削除する

- 1 待受画面で  を押し、削除する相手を選び  【削除】を押す。

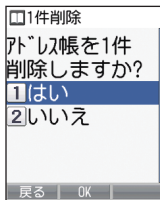

- 2 「はい」を選び  【OK】を押す。




# カメラで撮影する

A5528Kには、有効画素数131万画素のCMOSカメラがついています。撮影時にさまざまな設定を行うこともできます。

## 撮影のコツ - きれいに写真を撮るには… -

### 持ちかた

カメラのレンズ部や撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定します。

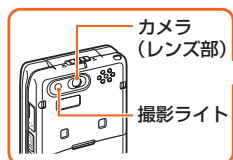


### 構えかたのコツ


ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかりと固定します。シャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。

## 写真を撮影しましょう

- 1 待受画面で を押す。

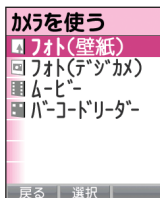

- 2 「フォト (壁紙)」または「フォト (デジカメ)」を選び 【選択】を押す。

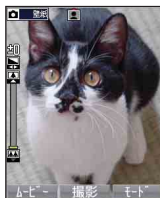

撮影画面が表示されます。

壁紙 : 携帯電話の壁紙などに適したサイズです。  
デジカメ : パソコンなどからプリントするのに適したサイズです。

- 3 【撮影】を押して写真を撮る。




撮影した後に 【保存】を押すと写真が保存されます。

# 撮影画面でできること

撮影画面では「明るさ」や「ズーム」の調整ができます。


## <ズームの調整>

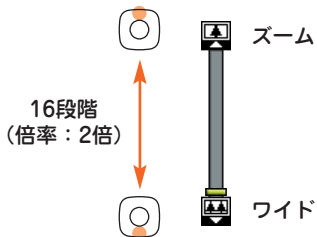

## 撮影画面



## <明るさの調整>




※撮影サイズが「デジカメ」のときは、ズームができません。


※撮影画面で を押すたびに撮影ライトの点灯、消灯が切り替わります。

# 撮影した写真を見る

- 1 待受画面で を押し、「データを見る」を選び 【選択】を押す。

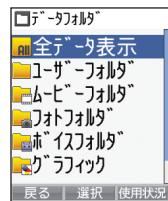

- 2 「 フォトフォルダ」を選び 【選択】を押し、撮影した日付のフォルダを選び 【選択】を押す。

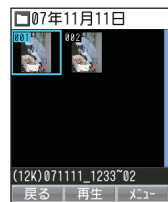




- 3 見たい写真を選び 【再生】を押す。




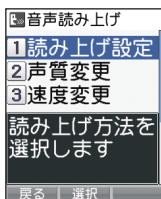
# 音声読み上げの設定を変更する


音声読み上げ（→6ページ）には、「読み上げ」を押して「手動」で操作する設定と、画面を表示したり項目を選んだりするだけで自動的に音声ガイダンスをお知らせする「自動」の設定があります。音声読み上げを「解除」にすることもできます。


- 1 待受画面で  を押し、「便利な機能」を選び  【選択】を押す。

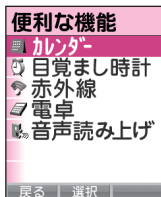


- 2 「音声読み上げ」を選び  【選択】を押す。



- 3 「読み上げ設定」を選び  【選択】を押す。

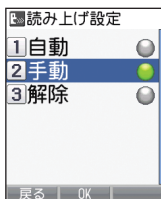

- 4 「自動」、「手動」、「解除」から選び  【OK】を押す。





# もっと使いこなしたい人は


## EZwebについて

EZweb契約要

EZwebでは、さまざまな情報サイトに接続して、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツをご利用いただけます。

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください（→31ページ）。

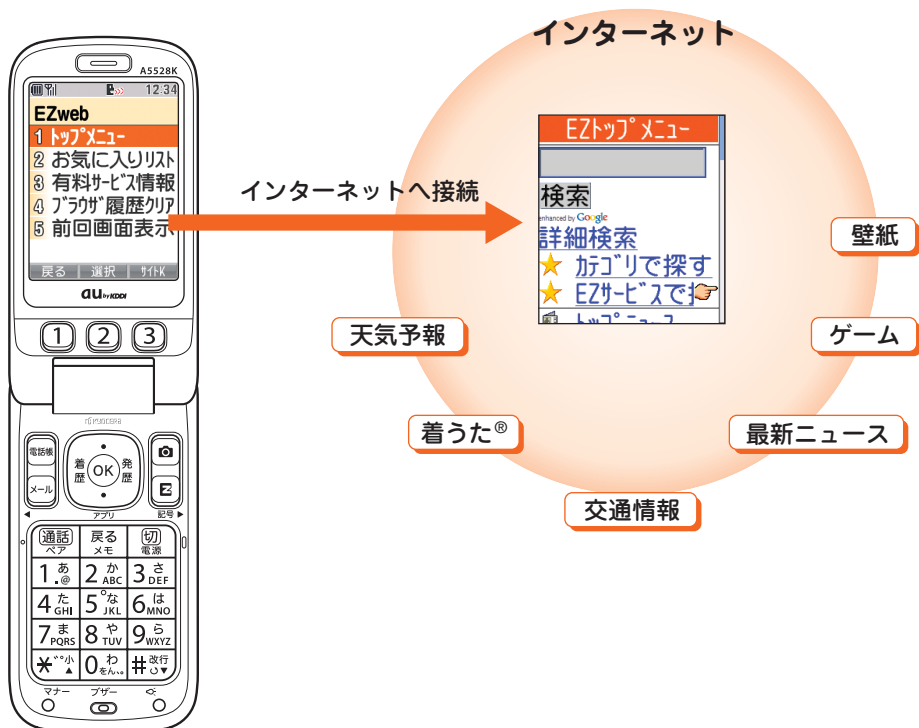

※EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


※情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。

※EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

もっと使いこなしたい人は

# EZトップメニューを表示する


- 1 待受画面で **[E]** を押し、「トップメニュー」を選び **[OK]** 【選択】 を押す。

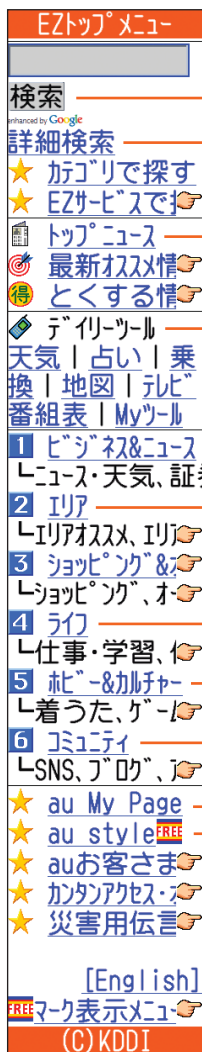


①	<b>キーワード検索機能</b> キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	<b>詳細検索</b> 「公式コンテンツ」「着うた®」「ショッピング」など、サービス単位で絞り込み検索
③	<b>カテゴリで探す</b> カテゴリ別にサイトを探す
④	<b>EZサービスで探す</b> EZWebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
⑤	<b>トップニュース</b> 最新ニュースを自動更新でご提供
⑥	<b>最新オススメ情報</b> お得なキャンペーン情報やオススメコンテンツをご紹介します
⑦	<b>とくする情報</b> EZWebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑧	<b>デイリーツール</b> 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
⑨	<b>ビジネス&amp;ニュース</b> ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑩	<b>エリア</b> 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑪	<b>ショッピング&amp;オークション</b> ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑫	<b>ライフ</b> 暮らしに役立つ情報をご提供
⑬	<b>ホビー&amp;カルチャー</b> ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑭	<b>コミュニティ</b> SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑮	<b>au My Page</b> お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑯	<b>au style</b> auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑰	<b>auお客さまサポート</b> 料金確認、各種申し込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑱	<b>カンタンアクセス・オープンサイト</b> カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑲	<b>災害用伝言板</b> 災害時の安否情報の登録・確認
⑳	<b>English</b> 英語版のサイトのご紹介

# よく見るサイトを登録する

- 1 よく見るサイトを表示中に  
【ブラウザメニュー】を押す。

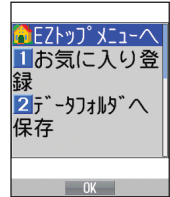

- 2 「お気に入り登録」を選び【OK】を押す。

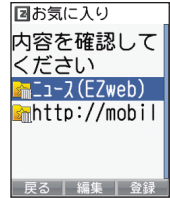

- 3 内容を確認して【登録】を押す。




手順1で表示させた情報サイトがお気に入り登録されます。

## お気に入りリストへの登録について

情報サイトによっては「お気に入り」に登録できない場合があります。

# お気に入りに登録したサイトを見る

- 1 待受画面で **[E]** を押し、「お気に入りリスト」を選び **[OK]** 【選択】 を押す。

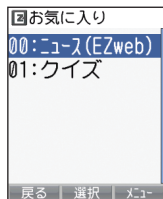


- 2 情報サイトを選び **[OK]** 【選択】 を押す。




# 利用料金を確認する

- 1 待受画面で **[OK]** を押し、「各種設定」を選び **[OK]** 【選択】 を押す。

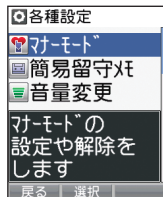

- 2 「料金／申込」を選び **[OK]** 【選択】 を押す。

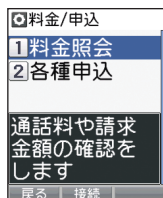




- 3 「料金照会」を選び **[OK]** 【接続】 を押し、**[OK]** 【OK】 を押す。




画面の指示に従って、操作します。

# 着うた®をダウンロードする


- 1 待受画面で  を押し、「トップメニュー」を選び  【選択】を押す。

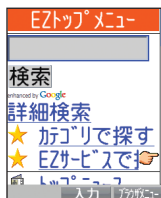


- 2 「カテゴリで探す」を選び  【OK】を押す。



- 3 「着うた」を選び  【OK】を押す。

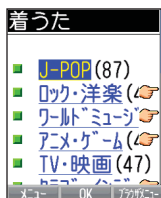

- 4 お好みの情報サイトを選び  【OK】を押す。




画面の案内に従ってダウンロードしてください。ダウンロードしたデータはデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

初期値：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

# EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。

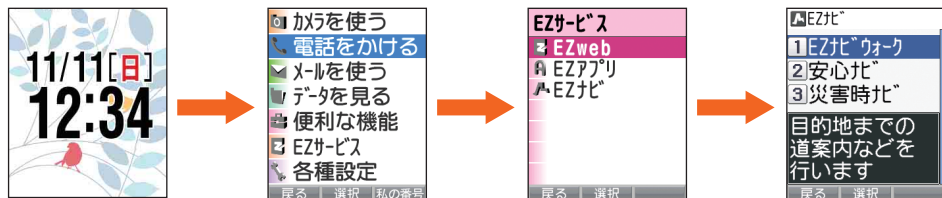

Ⓚを押す

「EZサービス」を選び

「EZナビ」を選び

Ⓚ【選択】を押す

Ⓚ【選択】を押す

※EZナビの各サービスをご利用の際にはパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

※詳しくは、取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

## 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。




ナビをする*1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）*1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料）*1*2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

\*1：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

\*2：一部メニューは有料となります。

### 今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により「」で現在地をリアルタイムに表示します。「今いる場所の地図」を選ぶだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN  
地図：昭文社／住友電工

### 乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や最終電車の時刻もわかります。

### EZナビウォークご利用上のご注意

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能があります。



「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、「位置確認メール」(月額無料)では、A5528Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメールを通知したりできます。

公園にいるのね!



### 安心ナビご利用上のご注意

- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうして、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい地下街、建物内、ビルの陰などでは、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に、限度額に達してご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。

## 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

A5528K本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所やご自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。

また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

※ ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※ 一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社／調製：アジア航測

### 災害時ナビご利用上のご注意


- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# 目覚まし時計について


目覚まし時計を設定すると、設定した時刻にアラームを鳴らしてお知らせします。

## 目覚まし時計を設定する


- 1 待受画面で **OK** を押し、「便利な機能」を選び **OK** 【選択】を押す。

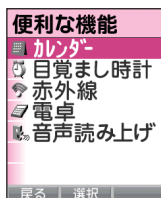

- 2 「目覚まし時計」を選び **OK** 【選択】を押し、**OK** 【変更】を押す。

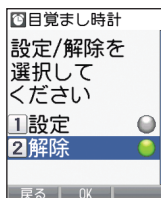

- 3 「設定」を選び **OK** 【OK】を押す。

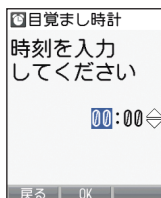

- 4 時刻を入力し **OK** 【OK】を押す。

目覚まし時計を設定すると、待受画面に「**凸**」が表示されます。









# かんたんモードと通常モードについて

A5528Kにはかんたんモードと通常モードの2種類のモードがあり、お買い上げ時はかんたんモードに設定されています。  
通常モードに設定すると、より多彩な機能をお使いいただくことができます。

## 通常モードに切り替える

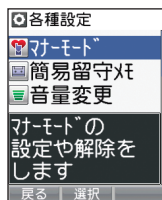- 1 待受画面で  を押し、「各種設定」を選び  【選択】を押す。



- 2  で「通常モード切替」を選び  
 【選択】を押し、「はい」を選び  
 【OK】を押す。






通常モードになります。

もっと使いこなしたい人は



通常モードからかんたんモードに切り替えるには…

通常モードからかんたんモードへ戻すには、以下の操作を行います。

- 1 通常モードの待受画面で  を押し、「かんたんモード」を選び  【選択】を押す。
- 2 「YES」を選び  【OK】を押す。



通常モードでのご注意


- かんたんモードと通常モードを切り替えると、設定が無効／変更になったり、一時解除されたりする場合があります。また、編集中のデータがある場合は、破棄確認画面が表示されます。
- かんたんモードと同じ機能でも、通常モードでは操作手順や表示画面などが異なることがあります。

# 防犯ブザーについて


あらかじめ、防犯ブザーを設定しておくとし、いざというときに大音量で防犯ブザーを鳴らすことができます。お買い上げ時は「解除」に設定されています。設定するには以下の操作を行ってください。

## 防犯ブザーを設定する

- 1 待受画面で **OK** を押し、「各種設定」を選び **OK** 【選択】を押す。

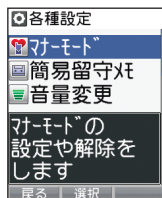

- 2 **OK** で「防犯ブザー」を選び **OK** 【選択】を押し、「設定」を選び **OK** 【OK】を押す。

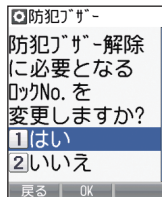

- 3 「いいえ」を選び **OK** 【OK】を押す。



# 防犯ブザーを鳴らす／止める

## ■ 防犯ブザーを鳴らす場合



待受画面で **0** を長く  
(1秒以上) 押す。

## ■ 防犯ブザーを止める場合

ロックNo.を入力して **OK** を押す。

お買い上げ時のロックNo.は「1234」です。



### 防犯ブザーご利用上のご注意

- 防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作を行うことはできません。ただし、110番（警察）、118番（海上保安本部）、119番（消防機関）へ電話をかけることはできます。
- 防犯ブザーはロックNo.を入力するか、電池パックを取りはずすか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ブザー音の音量は調節できません。
- ステレオイヤホン（別売）を接続している場合やマナーモード設定中でも、スピーカーから防犯ブザーが鳴ります。
- 防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
- 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。聴力に障害を引き起こす原因となります。
- お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- 待受画面以外の状態や待受EZアプリ起動中、または電源を切った場合は防犯ブザーが鳴りません。











# その他の機能について

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

EZアプリ (BREW®)	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。
アプリモコンEZ	赤外線通信を利用して、テレビやビデオのリモコン操作などができます。
カメラ (ムービーを録画する)	A5528Kは、有効画素数131万画素のCMOSカメラを搭載し、ムービーも録画できます。
バーコードリーダー& メーカー	A5528Kでバーコード (JANコード/QRコード) を読み取ったり、QRコードを作成したりできます。
エモーションメール	届いたメールに含まれる単語から内容を判別し、「喜び」「悲しい」「重要」などを表すキャラクターアイコンでお知らせします。
赤外線通信	赤外線通信機能を持つ機器との間で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。
長持ちモード	電池パックの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にA5528Kの各種設定が電池パックの消費の少ない設定値に変わります。

# 困ったときは

## こんなときは…

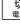症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	-
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10
	 を長く（1秒以上）押ししましたか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	7
電話がかかけられない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消えるところまで移動してください。	8
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	-
	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	7
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消えるところまで移動してください。	8
	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	7
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	7
	外部キー操作無効が設定されていませんか？（A5528Kが閉じているときのみ）	 を長く（1秒以上）押しして、設定を解除してください。	-
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	-
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	29
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押ししてください。受話音量が大きくなります。	19
着信履歴に折り返し電話をする等有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合はご注意ください。	14

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。

・パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/a5528k/faq/index.html>  
（京セラホームページ）

アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

## A5528Kを紛失してしまったための

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でA5528Kにオートロックとアドレス帳制限をかけ、他人が利用できないように設定できます。

### 遠隔ロックの動作条件を設定する

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からA5528Kに着信を何回か繰り返すことで、オートロックとアドレス帳制限が設定されます。

※オートロックの動作条件の設定は通常モードから行います。詳しくは取扱説明書の「遠隔ロックを利用する」をご参照ください。

### 遠隔操作でオートロック、アドレス帳制限を設定する

- 1 遠隔ロックで設定した動作条件でA5528Kに電話をかける。

「遠隔ロックを設定しました」とガイダンスが流れ、オートロックとアドレス帳のアクセス制限を設定できます。




こんな場合は遠隔ロックを起動できません

A5528Kに電源が入っていない場合や、A5528Kがサービスエリア外にある場合、電波OFFモードが設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。

# A5528K

## English Simple Manual (簡易英語版) 中文简易说明书 (簡易中国語版)

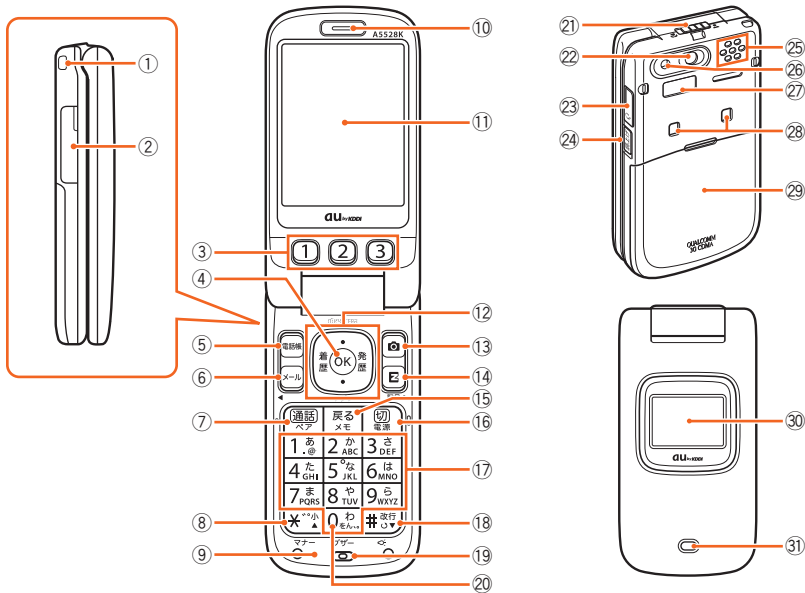

### Nomenclature



- ① Strap mount
- ② External connection jack
- ③ One touch key
- ④ OK key
- ⑤ Address key
- ⑥ Mail key
- ⑦ Talk key
- ⑧ \* / Manner key
- ⑨ Antenna (built-in)
- ⑩ Earphone
- ⑪ Main Display
- ⑫ Jog key
- ⑬ Camera key
- ⑭ EZ key
- ⑮ Back/Memo key
- ⑯ End/Power key
- ⑰ Number keypad
- ⑱ # key
- ⑲ Microphone
- ⑳ Safety Buzzer
- ㉑ Macro mode selector switch
- ㉒ Camera (lens)
- ㉓ Earphone jack
- ㉔ Voice Read key
- ㉕ Speaker
- ㉖ Shooting light/Simple light
- ㉗ Infrared port
- ㉘ Charging terminals
- ㉙ Battery pack cover (battery pack compartment)
- ㉚ Sub-display
- ㉛ Incoming indicator

### 术语

- ① 手机链安装孔
- ② 外部设备接口
- ③ 单触键
- ④ OK键
- ⑤ 电话簿键
- ⑥ 电子邮件键
- ⑦ 通话键
- ⑧ \* / 静音键
- ⑨ 天线 (内置式)
- ⑩ 听筒
- ⑪ 主显示屏
- ⑫ 推移键
- ⑬ 照相机键
- ⑭ EZ键
- ⑮ 退格 / 备忘录键
- ⑯ 结束 / 电源键
- ⑰ 数字键盘
- ⑱ 井键
- ⑲ 麦克风
- ⑳ 防止犯罪蜂鸣器
- ㉑ 近景模式选择开关
- ㉒ 照相机 (镜头)
- ㉓ 耳机插孔
- ㉔ 语音阅读键
- ㉕ 扬声器
- ㉖ 摄影灯 / 简易灯
- ㉗ 红外线端口
- ㉘ 充电端口
- ㉙ 电池组件盖 (电池组件仓)
- ㉚ 副显示屏
- ㉛ 来电指示灯

## English Simple Manual (簡易英語版)

### Turning the Power On and Off

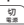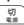- Turning the power on  
Hold down  for at least one second.
- Turning the power off  
Hold down  for at least two seconds.

### Applying the EZweb Default Settings






To send and receive e-mail or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mail or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.

From the stand-by screen: Press . → Press  [OK] (to begin applying the default settings). → Press  [OK] .











### Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press  . → Press  (displays your own phone number and e-mail address in the profile).









### Making and Answering a Call

- Making a call  
From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. → Press  .  
To end the call: Press  .
- Answering a call  
When the phone rings, press  .  
To end the call: Press  .  
To adjust the earpiece volume: Press  .




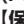
### Storing and Recalling Address Book Entries

- Storing an entry  
From the stand-by screen: Press  and press  【新規】 (New). → Enter the name and press  [OK] . → Select 「直接入力」 (Enter directly) and press  【選択】 (Select). → Enter the phone number and press  [OK] . → Select 「入力しない」 (No entry) and press  【選択】 (Select). → Check the details and press  【登録】 (End).
- Recalling an entry  
From the stand-by screen: Press  . → Press  to select the desired name. → Press  .

### Sending and Receiving (Reading) E-mails

- Sending an e-mail  
From the stand-by screen: Press  , select 「Eメール」 (e-mail) and press  【選択】 (Select). → Select 「新規作成」 (New) and press  【選択】 (Select). → Select 「直接入力」 (Enter directly) and press  【選択】 (Select). → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press  【送信】 (Send).
- Receiving (reading) e-mail  
When you receive e-mail, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール△件」 (You have △ new e-mails) on the stand-by screen.  
Select 「新着Eメール」 (New) and press  【確認】 (Check). → Select the folder and press  【選択】 (Select). → Select the e-mail you want to read and press  【表示】 (Display).


### Using the Camera (Photos)

From the stand-by screen: Press  , select 「フォト (壁紙)」 (Photo (Wallpaper)) and press  【選択】 (Select) → Press  【撮影】 (Shoot). → Press  【保存】 (Store).



## Making an International Call

E.g.: To call 212-123-△△△△ in the USA



## Other Handy Features

### ● Manner Mode

**From the stand-by screen: Hold down for at least one second.**

To disable Manner mode, repeat the above step.

### ● Take a Message

· Setup

**From the stand-by screen: Hold down for at least one second.**

To disable Take a Message, repeat the above step.

· Playback

**From the stand-by screen: Press . → Select 「メモ再生」 (Play message) and press .**

**【選択】. → Select the message you want to listen to and press 【再生】 (Play).**

### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

## 中文簡易說明書 (簡易中國語版)

### 开启或切断电源

#### ● 开启电源

按住 一秒钟以上。

#### ● 切断电源

按住 两秒钟以上。

### 使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下 。→ 按下 【OK】 (开始利用缺省设定)。→ 按下 【OK】。

### 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下 。→ 按下 (在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址)。

### 拨打和接听电话

#### ● 拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 。

结束通话：按下 。

#### ● 接听电话

在电话铃声响起时，按下 。

结束通话：按下 。

调整听筒音量：按下 。

## 保存和重拨电话簿内登记号码

### ●保存电话号码

在待机画面：按下 后再按下 【新規】(添加)，→ 输入姓名后再按下 【OK】。  
→ 选择「直接入力」(直接输入)后再按下 【選択】(选择)。→ 输入电话号码后再按下 【OK】。→ 选择「入力しない」(不输入)后再按下 【選択】(选择)。→ 检查内容后再按下 【登録】(结束)。

### ●重拨电话簿内电话

在待机画面：按下 。→ 按下 选择想要拨打的电话号码。→ 按下 。

## 发送和接收(阅读)电子邮件

### ●发送电子邮件

在待机画面：按下 ，选择「Eメール」(电子邮件)后再按下 【選択】(选择)。→ 选择「新規作成」(编辑新邮件)后再按下 【選択】(选择)。→ 选择「直接入力」(直接输入)后再按下 【選択】(选择)。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。按下 【送信】(发送)。

### ●接收(阅读)电子邮件

当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」(新到邮件△件)。


选择「新着Eメール」(新)并按下 【確認】(查看)。→ 选择相应的文件夹，再按下 【選択】(选择)。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下 【表示】(显示)。

## 使用照相机(照片)

在待机画面：按下 ，选择「フォト(壁紙)」(照片(墙纸))后再按下 【選択】(选择) → 按下 【撮影】(拍摄)。→ 按下 【保存】(保存)。

## 如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## 其它手机功能

### ●静音模式

在待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

### ●接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面：按下 。→ 选择「メモ再生」(播放语音信息)并按下 【選択】。→ 选择您想接收的语音信息并按下 【再生】(播放)。

### 如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打免费电话： 0077-7-111 (免费)

●从手机上请拨打免费电话：157 (免费)

# 索引

## アルファベット

Cメール	46
安心ブロック機能	48
確認する	48
送信する	46
EZweb	59
EZキー	60
EZトップメニュー	60
EZナビ	64
EZナビウォーク	64
EZパスワード	63
Eメール	30
アドレスを確認する	31
アドレスを変更する	44
確認する	36
写真を送る	43
設定する	31
送信する	32
返信する	38
Eメールアドレス	31、44

## あ

相手の声の大きさ	19
アドレス帳	54
削除する	55
電話をかける	23、26
登録する	24、28、39、49
変更する	54
メールを送る	41
安心ナビ	65
英字モード	51
英数字	51
絵文字	53
遠隔ロック	72
お気に入り	61、62
音声読み上げ	6、58

## か

外部接続端子	11
顔文字	53
カタカナモード	51
カメラ	56
明るさ	57
撮影	56
ズーム	57
カメラキー	56
簡易留守メモ	12、29
漢字・ひらがなモード	51
かんたんモード	5、67
記号	51
共通ACアダプタ01 (別売)	10
切/電源キー	7
困ったときは	71

## さ

災害時ナビ	65
災害用伝言板サービス	15
撮影ライト	56、57
サブディスプレイ	9
自分の電話番号	8
写真	56
充電	10
受信ボックス	37、49
情報サイト	59
初期設定 (Eメール/EZweb)	31
数字モード	51
送信ボックス	49

<b>た</b>		迷惑メール.....	14
ダウンロード.....	63	メインメニュー.....	16
卓上ホルダ.....	11	文字入力.....	51
着うた®.....	63	戻る／メモキー.....	18
着信音.....	20		
音量.....	20	<b>や</b>	
種類.....	21	読み上げキー.....	6
着信ランプ.....	11		
着信履歴.....	22、28	<b>ら</b>	
通常モード.....	5、67	利用料金.....	62
通話キー.....	19	履歴.....	22
定型文.....	33、53	留守番電話.....	29
電源.....	7	レンズ部.....	56
電池残量.....	10		
電池パック.....	11	<b>わ</b>	
電波レベル.....	8	私の番号.....	8、31
添付.....	37、43	ワン切り.....	14
電話.....	19	ワンタッチキー.....	6、27
受ける.....	20		
かける.....	19		
電話帳キー.....	24		
トップメニュー.....	60		
ドライブモード.....	13		

<b>な</b>	
入力モード.....	51

<b>は</b>	
はっきり通話.....	19
バック機能.....	52
発信履歴.....	22、28
フォト.....	56
不在着信.....	20
プレミアムEZパスワード.....	63
ペア相手.....	27
防犯ブザー.....	68

<b>ま</b>	
待受画面.....	16
マナーキー.....	12
マナーについて.....	1
マナーモード.....	12
メール.....	30
メールキー.....	32
メールフィルター.....	14

## お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート  
▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



<総合・料金について>

一般電話からは



**0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの157番**

(通話料無料)

<紛失・盗難・故障・操作方法について>

一般電話からは



**0077-7-113**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの113番**

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙  
を使用しています



大豆油インキを  
使用しています



**モバイル・リサイクル・ネットワーク**  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。  
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を  
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる  
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、  
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)  
製造元: 京セラ株式会社

KTD56HSTZX

0807SZ

2007年8月 第1版

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら

