

WS009KE



クイックマニュアル

Eメールやインターネットをご利用になるには

WS009KEでEメールやインターネットをご利用になるためには、最初に「オンラインサインアップ」の操作をする必要があります。オンラインサインアップをすると、メールの送受信に必要なメールアドレスなどの設定を取得できます。

オンラインサインアップの操作で取得するメールアドレスは次のとおりです。

○○○○@△△.pdx.ne.jp

↑

↑

ユーザーネーム ドメイン

ユーザーネームは次の範囲で好きな名前を設定できます。

- ・半角英数字と「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用して4～20文字
- ・先頭は必ず英字にします。

ドメインは自動的に設定されます。△△には、ウィルコムが指定した文字列が入ります。

オンラインサインアップをする

- 1  を押し、「 オンラインサインアップ」を選択する
- 2 画面に表示される案内に従って操作する

メモ

■操作方法の記載について

本書では、操作方法を簡略化して記載しています。

<例>

本書での記載 : 「 オンラインサインアップ」を選択する

実際の操作 :  を押してカーソルを「 オンラインサインアップ」に移動し、 (選択) を押す

Eメールを作成して送信する

Eメール対応の電話機やパソコンにEメールを送信します。

- 1  を1秒以上押す
- 2 使用するEメールのアカウント (From) を確認する
アカウントを変更する場合は
アカウントの欄を選択し、アカウントを選択する
- 3  (To) の欄を選択する
- 4  (決定) を押し、宛先入力操作をする
アドレス帳を利用して入力する場合は
「 電話帳を開く」を選択し、アドレス帳を検索してメールアドレスを選択する

メールアドレスを直接入力する場合は
「 宛先入力」を選択し、メールアドレスを入力する
- 5 複数の宛先を設定する場合は操作4を繰り返す
- 6  (戻る) を押す
- 7  (Sub) の欄を選択し、件名を入力する
- 8 本文の欄を選択し、本文を入力する
- 9 「送信」を選択する

メールを受信して読む

自動受信したメールを読む

自動受信によりEメールまたはライトメールを受信すると、Eメール、ライトメールそれぞれのメール受信音が鳴り、、、のいずれかと「新着メール XX件」のお知らせが表示されます。

1 「新着メール XX件」を選択する

2 「受信BOX」を選択する

振り分けが設定されている場合は

振り分け先のメールBOXを選択する

3 受信メール一覧から未読のメール ( / ) を選択する

メールを手動受信して読む

センターに受信していないEメールがあるときは、と「センターメールあり」のお知らせが表示されます。Eメールを手動で一括受信してください。

1 「センターメールあり」を選択する

メール受信処理が開始され、センターからメールを受信すると「新着メール XX件」が表示されます。

2 「新着メール XX件」を選択する

3 「受信BOX」を選択する

4 受信メール一覧から未読のEメールを選択する

受信BOXに保存されているメールを読む

1  を押し、「受信BOX」を選択する

2 受信BOXまたはユーザ受信BOXを選択する

3 受信メール一覧から表示するメールを選択する

Eメールのアカウントを選択する

Eメールの送受信に利用するアカウントは、ウィルコムアカウント（Eメール）のほかに2件まで登録できます。

（→『取扱説明書』P.105）

設定したアカウントの中から、メール送信とメール受信それぞれに使用するものを選択します。

メール送信で使用するアカウントを選択する

- 1  を押し、「**7**Eメールアカウント設定」を選択する
- 2 「**5**送信メールアカウント」を選択し、アカウントを選択する

メール受信で使用するアカウントを選択する

- 1  を押し、「**7**Eメールアカウント設定」を選択する
- 2 項目を選択し、設定操作をする

メール受信のアカウントをあらかじめ選択しておく場合は

- ① 「**6**受信メールアカウント」を選択し、アカウントを選択する
- ② 設定を選択する


メール受信時にアカウントを選択する場合は

- ① 「**6**受信メールアカウント」を選択し、「**4**毎回選択」を選択する
- ② 設定を選択する

メモ

■メールの文字化けについて

- ・携帯電話やパソコンなどから送信された絵文字は正しく受信できない場合があります。
- ・HTML形式のメール、Webメール、および特殊な装飾付きメールは、文字化けする場合があります。

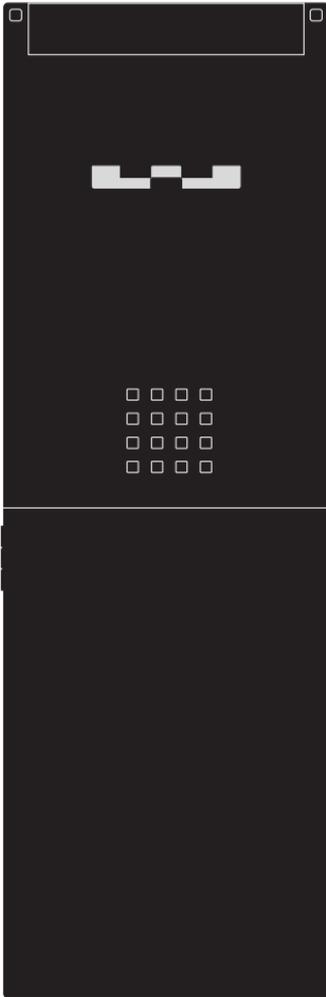

Webページを表示する

ウィルコの公式サイトにアクセスする

- 1  を押し、「**1**公式サイト」を選択する

ホームに設定されているURLにアクセスする

- 1  を1秒以上押す

前回最後に表示したページを表示する

- 1  を押し、「**7**Webページを開く」→「**2**最後のアドレス」の順に選択する
- 2 URLを確認し、 (確定) を押す

URLを入力して表示する

- 1  を押し、「**7**Webページを開く」を選択する
- 2 URL入力操作をする

URLを直接入力する場合は

- ①「**1**アドレス入力」を選択する
- ②URLを入力し、 (確定) を押す

入力履歴を利用する場合は

「**3**入力履歴」を選択し、入力履歴一覧からURLを選択する

Webページ表示中のキー操作

キ ー	内 容	キ ー	内 容
	上下にスクロールする		メニューを表示する
	ケータイモード： 1つ前のページを表示する Smart-Fitモード/デスクトップモード： カーソルを左に移動する		画面単位でスクロールする (進む)
			ズーム (縮小) する
	ケータイモード： 次のページへ進む Smart-Fitモード/デスクトップモード： カーソルを右に移動する		画面単位でスクロールする (戻る)
			ズーム (拡大) する
	項目を選択する		表示画面はそのままで通信を終了する
	1つ前のページを表示する		

文字の入力

文字入力画面でのキー割り当て

キ	漢字かな	カナ (全角/半角)	英字 (全角/半角)	数字 (全角/半角)
①	あいうえお <small>注1</small> あいうえおあいうえお <small>注2</small>	アイウエオ <small>注1</small> アイウエオアイウエオ <small>注2</small>	. @ - _ / : ~ 1	1
②	かきくけこ	カキクケコ	ABC2	2
③	さしすせそ	サシスセソ	DEF3	3
④	たちつてと <small>注1</small> たちつてとっ <small>注2</small>	タチツテト <small>注1</small> タチツテトッ <small>注2</small>	GHI4	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL5	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNO6	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	PQRS7	7
⑧	やゆよ <small>注1</small> やゆよやゆよ <small>注2</small>	ヤユヨ <small>注1</small> ヤユヨヤユヨ <small>注2</small>	TUV8	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ9	9
⑩	わをんー、!? (空白) <small>注1</small> わをんわー、!? (空白) <small>注2</small>	ワヲンー、!? (空白) <small>注1</small> ワヲンワー、!? (空白) <small>注2</small>	!? , ; ' () (空白) 0	0
＊	半濁点 (°) 濁点 (°)		ドメイン入力モード	*
#	改行 <small>注3</small>			#
☐	記号/絵文字切替 (文字確定前は英字/数字/カナ切替)	記号/絵文字入力モード		
●	文字確定			
☐	メニューの表示			
☐	入力モード切替			
Web A/B	大文字/小文字切替 「あいうえおつやゆよわ」 に有効 <small>注1</small> — <small>注2</small>	大文字/小文字切替 全角「アイウエオカケツヤユヨワ」に有効 半角「アイウエオツヤユヨ」 に有効 <small>注1</small> — <small>注2</small>	大文字/小文字切替	

注1 キー割当て設定が「やゆよやゆよ」の場合

注2 キー割当て設定が「やゆよやゆよ」の場合 (半角かなのワを除く)

注3 文字確定前は、割り当てられた文字が逆順に表示されます。

ご注意

- キー割当て設定を「やゆよやゆよ」に設定した場合、かな、全角カナ、半角かな入力時  キーによる大文字小文字切替はできません。

おぼえておきたい便利な操作

- 自分の電話番号・メールアドレスを確認するには
○(メインメニュー) を押し、○(0) を押す

- 留守番電話を設定/解除するには
○(留守) を1秒以上押す

- Eメール作成画面を表示するには
○(メール) を1秒以上押す

- 通話中に保留/保留解除するには
○(保留) を押す

- Web画面、リスト画面などを表示中に前ページを表示するには
○(前) を押す

- Web画面を表示中にズーム(拡大)するには
○(拡大) を1秒以上押す

- 簡単アラームをセットするには
ダイヤルキーで時刻(24時間制)を入力し、○(メール) を押す

- マナーモードを起動/解除するには
○(マナー) を1秒以上押す

- マナーモード設定メニューを表示するには
○(マナー) を押す

- 入力モードをドメイン入力モードに切り替えるには
英字モードで○(*) を押す

- 入力中の文字に濁点/半濁点を付けるには
○(*) を押す

- 発信/着信履歴を表示するには
○(履歴) を押す

- 送信BOX/受信BOX一覧画面を表示するには
○(履歴) を1秒以上押す

- 本体/W-SIMのアドレス帳一覧画面を表示するには
○(アドレス) を押す

- 本体/W-SIMのアドレス帳登録画面を表示するには
○(アドレス) を1秒以上押す

- 電卓画面を呼び出すには(簡単電卓)
ダイヤルキーで数字を入力し、○(電卓) を押す

- 電波の強い基地局をサーチするには
○(電波) を1秒以上押す

- キーロックを設定/解除するには
キーロックスイッチを「ON」/
「OFF」にする



- ホームに設定されているページを表示するには
○(Web A/A) を1秒以上押す

- Web画面、リスト画面などを表示中に次ページを表示するには
○(Web A/A) を押す

- Web画面を表示中にズーム(縮小)するには
○(Web A/A) を1秒以上押す

- 簡単タイマーをセットするには
ダイヤルキーで時間(分)を入力し、○(Web A/A) を押す

- 電源を入れる/切るには
○(電源) を2秒以上押す

- 安全運転モードを起動/解除するには
○(#) を1秒以上押す

- 文字入力中に文字を逆順に表示するには
○(#) を押す

