

暮らし、イロドル



Life on Products



取扱説明書

MTL-E004


電動ソープディスペンサー 液体タイプ

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3 ページ
	使用上のご注意	4 ページ
	ご使用前の準備	5 ページ
使い方	ご使用方法	6 ページ
	お手入れ方法	6 ページ
困ったときは	故障かな？	7 ページ
	カスタマーサポートセンター	8 ページ
	MEMO	9 ページ
	仕様	10 ページ

各部名称

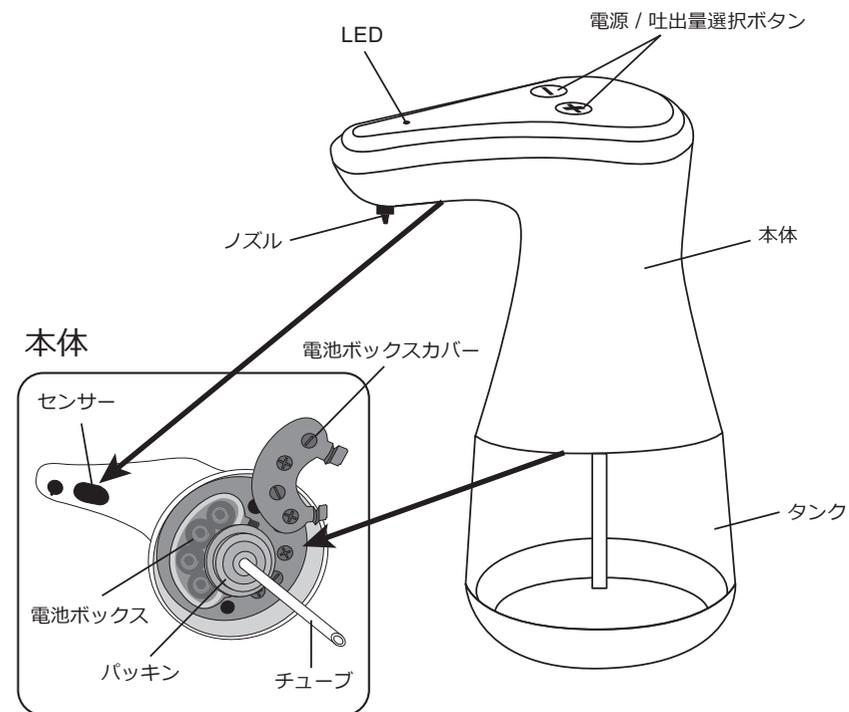

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意 誤った取り扱いをすると、障害を負ったり物的障害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例  この表示は「禁止」を示します。  この表示は「強制」を示します。

 警告	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 <small>改造禁止</small>	本製品は完全防水ではありません。本体を水に浸けたり流水に当てないでください。  感電やショート、火災の原因となります。 <small>強制</small>
高温や多湿、ホコリの多いところ、酸、油を使う場所で使用しないでください。  感電や火災の原因となります。 <small>禁止</small>	

 注意	
ぐらついた台や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。  落下による破損の原因となります。 <small>強制</small>	過度な衝撃や振動をあたえないでください。  破損の原因となります。 <small>禁止</small>
暖房器具や調理台の近くなど、油、熱、蒸気の当たる場所に置かないでください。  故障の原因となります。 <small>禁止</small>	センサー部に液がかからないようにしてください。  センサーが反応しなくなるおそれがあります。 <small>禁止</small>
本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。  変色したり変形するおそれがあります。 <small>禁止</small>	お手入れは必ず電池を抜いてから行ってください。  感電やケガをするおそれがあります。 <small>禁止</small>

使用上のご注意

- 本体を逆さまにしたり、傾けすぎると液体ソープがこぼれるおそれがあります。
- シンクの上など、赤外線が反射する場所では、センサーの反応に誤作動が発生する場合がございます。その場合は設置場所の変更をお願い致します。
- 赤外線を使用しておりますので、黒いスポンジなどには反応しません。
- 別の銘柄の液体ソープに入れ替える場合は、タンク内をよく洗い乾燥させてください。
- 長期間使用しない場合は、タンクに液体ソープを入れたままにしないでください。ノズルから漏れたり、内部で固まるおそれがあります。
- 本品は液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。液体クレンザー、消毒用アルコール、シャンプーなどの粘度の高い液体、泡タイプのソープなどはご使用になれません。


■ 電池についてのご注意 ■

- 本品はアルカリ乾電池専用です。
充電式のニッケル水素電池は1本1.2Vなので使用できません。
マンガン電池は1本1.5Vですが、出力が弱いので使用できません。
- 古い電池と新しい電池と一緒に使用しないでください。
- 種類の異なる電池(アルカリ・マンガン等)と一緒に使用しないでください。
- + (プラス)と- (マイナス)の向きを正しく入れてください。
- ショートさせたり分解、加熱しないでください。また火中に入れてください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 液漏れした時は素手で触らないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 長期間使用しない時は本体から取り外してください。

ご使用前の準備


- ① 本体を図の矢印の方向に回し取り外します。
- ② チューブに付いているパッキンを取り外し、本体下の電池ボックスカバーを開けて、単三型アルカリ乾電池4本(別売)を+-の方向を正しく挿入してください。

電池の入れ方

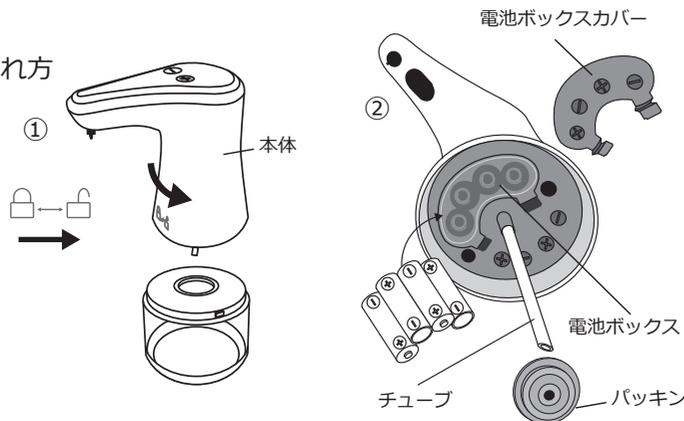


- ③ タンクに、市販の液体ソープを注ぎ入れます。(最大300ml)
- ④ パッキンをタンクに取り付けて、本体のチューブをパッキンの穴に挿し込み、本体を図の矢印の方向に回して準備完了です。

ソープの入れ方

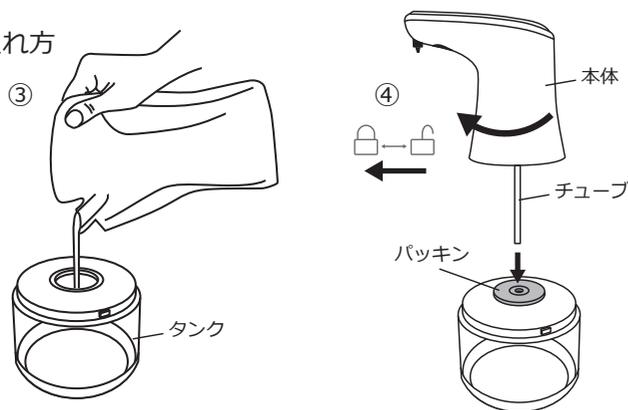

ご使用方法

- ① 5ページの準備が完了後、⊕ボタンを押すとLEDが緑色に光り、電源が入ります。
- ② 図のようにセンサーの下に手やスポンジをかざすと自動で液が吐出されます。
※ 液の吐出量は5段階で調整できます。
最初に電源を入れた時は1回の吐出量は5段階のレベル3の2.5mlに設定されています。
その後 ⊕ ⊖ ボタンを押すと0.5mlずつ2段階増減します。
- ③ 使用しない時は電源を切ってください。
電源を切るにはLEDが赤く光るまで ⊖ ボタンを3秒ほど押し続けてください。
- ④ 再度使用する場合は ⊕ ボタンを押して電源を入れてください。

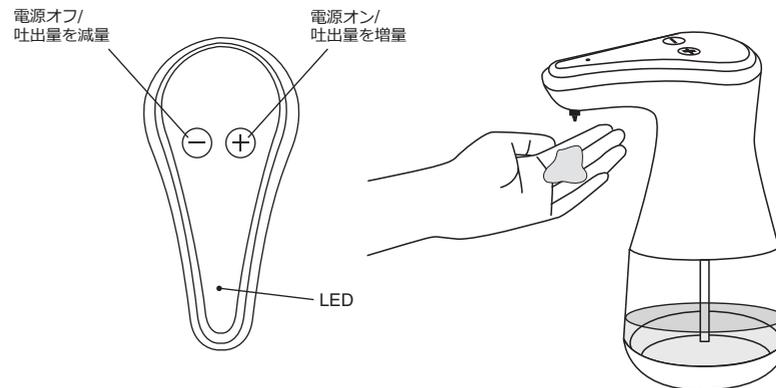

レベル	1	2	3	4	5
吐出量	1.5ml	2.0ml	2.5ml	3.0ml	3.5ml

お手入れ方法

安全にお使いいただくため、定期的に清掃してください。

- 本体の汚れがひどい時は中性洗剤に浸し、固く絞った柔らかい布で拭いてください。
※ 本体は完全防水ではありません。水洗いはしないでください。
- ノズル付近に洗剤が固まった時は、ぬるま湯に浸した布を当てて洗剤を溶かし、綿棒等で拭き取ってください。
- しばらくお使いにならない時はタンクに水を入れて、数回吐出してチューブ内に残っている洗剤を洗い出してください。
- タンク、パッキンは水洗いして乾燥させてください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	原因	対処方法
電源が入らない	電池が入っていない。	電池を入れてください。
	電池の向きが間違っている。	正しい向きに入れ直してください。
	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
液が出にくい	ノズル付近で固まっている。	お手入れをしてください。 (6ページ参照)
	タンクの液体ソープが少ない	液体ソープを補充してください。
センサーが反応しない	黒色のものにはセンサーが反応しない。	黒色は光を吸収し、反射しないため、色味を変えてください。
勝手に動作する	シンクなど光が反射する場所に置いている。	反射の影響のない所でご使用ください。
誤作動する	電池の残量はすべて同じですか？	4本すべて新しいアルカリ乾電池に交換してください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ mottole.jp/c/0000000143



※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。

▶ mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

MEMO

仕様

品番	MTL-E004
電源	単三型アルカリ乾電池4本(別売)
セット内容	本体、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。
※製品と印刷物では若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。

⚠ 注意 ⚠

本品はアルカリ乾電池専用です。
充電式のニッケル水素電池は1本1.2Vなので使用できません。
マンガン電池は1本1.5Vですが、出力が弱いので使用できません。