

インターネット	6-2
インターネットのしくみ	6-2
Yahoo!ケータイ	6-3
Yahoo!ケータイに接続する	6-3
パソコンサイト接続	6-5
パソコン用のサイトに接続する	6-5
画面操作	6-6
インターネット画面の操作のしかた	6-6

ブックマーク/画面メモ	6-8
よく利用するサイトを登録する	6-8
RSSフィード	6-9
ブログやニュースなどの更新情報を 確認する	6-9
便利な機能	6-10
こんなときは	6-18

6

インターネット




インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」や「ダイレクトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(P.17-23)を参照してください。
- 海外では、Wi-FiでYahoo!ケータイやPCサイトブラウザを利用できません。

インターネット

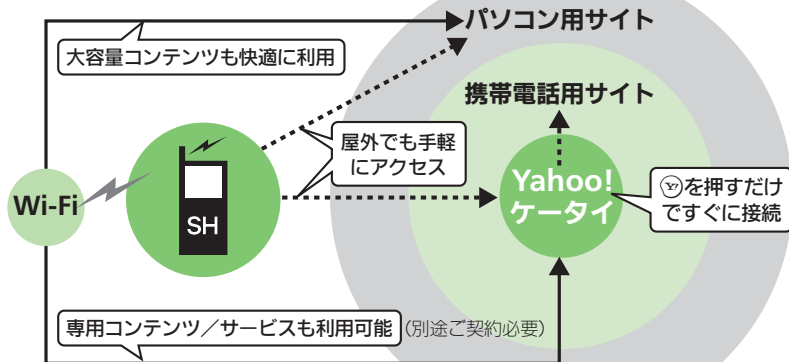

セキュリティで保護されている情報画面を表示するとき

- 確認画面が表示されます。「はい」を選び を押すと、情報画面が表示されます。
- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ペリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパンは、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

通信料や情報料にご注意ください。

- 情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

- 本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

使いこなしチェック!

- 便利 ●一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去したい ●以前入力したユーザーID/パスワードを消去したい ほか (P.6-10)
- ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどをお買い上げ時の状態に戻したい ほか (P.6-17)



Yahoo!ケータイに接続する


本機は、通常の接続（3G接続）はもちろん、Wi-FiでもYahoo!ケータイのサイトに接続できます。

- Yahoo!ケータイをWi-Fiで利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。
- Wi-Fiを利用するときは、あらかじめWi-Fi初期設定を行ってください。
- 登録したアクセスポイント圏内では、自動的にWi-Fiを優先して接続します。（接続中に手動で3G/Wi-Fiを切り替えることもできます。）
- Wi-Fiの電波状態がよくないときや、手動で3G回線に切り替えているときは、自動ではWi-Fiに切り替わりません。
- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。

メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。

1 通信開始

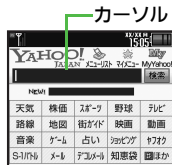

情報画面

- Yahoo!ケータイのメインメニューが表示されます。
- 通信中に☎を押すと、中止できます。

2 項目選択

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- このあと🔄をくり返し、閲覧してください。

3 「はい」

➡閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】☎➡前の画面表示

- 元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】☎➡「進む」➡🔍

Yahoo!ケータイのメインメニューに戻るとき
【情報画面】☎➡「Yahoo!ケータイ」➡🔍

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力➡🔍➡☎

直接メニューリストに接続するとき

🔍➡「Yahoo!」➡🔍➡「メニューリスト」➡🔍

手動で3G/Wi-Fiを切り替えるとき

【情報画面】☎➡「便利機能」➡🔍➡「Wi-Fi/3G切替」➡🔍➡回線選択➡🔍

使いごなしチェック!

👉便利 ●ブラウザを切り替えたい (🔍P.6-10)



音楽／動画をダウンロードしながら再生する

ダウンロードしながら再生できるデータには、「プログレッシブダウンロード」と「ストリーミング」の2種類があります。

- 10Mバイト以下のプログレッシブダウンロードのデータは、再生後に保存できます。(ただし、著作権で保護されているデータは、保存できません。)
- 次のデータは再生後、保存できません。
 - 10M/バイトより大きいプログレッシブダウンロードのデータ
 - ストリーミングのデータ
- 10M/バイトより大きいプログレッシブダウンロードのデータのときは、早送り／巻戻しができません。
- 一時停止中もパケット通信料が発生します。(Wi-Fi利用時を除く)

1 情報画面で音楽／動画選択

- 再生が始まります。

再生を一時停止するとき

再生中に●(一時停止)

- 一時停止中に●を押すと、再生が再開します。
- プログレッシブダウンロードで一時停止をしても、ダウンロードは継続されます。ただし、10Mバイトより大きなデータのときは、一時停止のままにしておく、ダウンロードが中止されます。

再生を中止するとき

再生中に[戻る]⇒●

プログレッシブダウンロードを中止するとき

- 10Mバイト以下のプログレッシブダウンロードのデータは、一時停止や再生を中止してもダウンロードが継続されます。ダウンロードを中止するときは、再生中に[戻る]を押して情報画面に戻り、再度[戻る]を押します。

音声について

- 「オーディオ出力切替」の設定にかかわらず、本体／イヤホン側から音声が出力されます。

閲覧履歴から接続する

- 1 ●⇒「Yahoo!」⇒●
⇒「閲覧履歴」⇒●
- 2 履歴選択⇒●⇒通信開始
●情報画面が表示されます。
- 3 [家]⇒「はい」⇒●
⇒閲覧終了

URLを入力して接続する

- 1 ●⇒「Yahoo!」⇒●
⇒「URL入力」⇒●
- 2 URL入力⇒●⇒通信開始
●情報画面が表示されます。
- 3 [家]⇒「はい」⇒●
⇒閲覧終了

使いこなしチェック!

- 便利** ●以前入力したURLを利用したい ●閲覧履歴を削除したい ●閲覧履歴を並べ替えたい ほか (P.6-10)
- 音楽／動画再生時の動作を設定したい ほか (P.6-14)



パソコン用のサイトに接続する

本機でパソコン用のサイトを閲覧するには、「PCサイトブラウザ」または、Wi-Fi専用の「ダイレクトブラウザ」を利用します。

- Wi-Fiを利用するときは、あらかじめWi-Fi初期設定を行ってください。
- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- PCサイトブラウザ利用時、登録したアクセスポイント圏内では、自動的にWi-Fiを優先して接続します。(接続中に手動で3G/Wi-Fiを切り替えることもできます。)
- Wi-Fiの電波状態がよくないときや、手動で3G回線に切り替えているときは、自動ではWi-Fiに切り替わりません。
- PCサイトブラウザのときは、お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- PCサイトブラウザをWi-Fiで利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。
- ブックマークや画面メモ、閲覧履歴などは、PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共通です。

- ① ●➡「Yahoo!」➡●
- ② 「PCサイトブラウザ」 / 「ダイレクトブラウザ」➡●
- ③ 「ホームページ」➡●
➡通信開始



情報画面

- ホームページが表示されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
 - 通信中に☺を押すと、中止できます。
- ④ 項目選択➡●
 - 選んだ項目の情報画面が表示されます。
 - このあと④をくり返し、閲覧してください。
 - ⑤ ☺➡「はい」➡●
➡閲覧終了

ダイレクトブラウザとは

- Wi-Fi専用のブラウザです。ダイレクトブラウザを使えば、ソフトバンク3Gサービスのネットワークを介さず、直接インターネットを楽しむことができます。

前の画面を表示するとき

【情報画面】☺➡前の画面表示

- 元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】☺➡「進む」➡●

ホームページに戻るとき

【情報画面】☺➡「ホームページ」➡●

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力➡●➡☺

閲覧履歴を利用するとき

③で「閲覧履歴」➡●➡履歴選択➡●

URLを直接入力するとき

③で「URL入力」➡●➡URL入力➡●

PCサイトブラウザ利用時に手動で3G/Wi-Fiを切り替えるとき

【情報画面】☺➡「便利機能」➡●➡「Wi-Fi/3G切替」➡●➡回線選択➡●

使いこなしチェック!


- 👉便利 ●ブラウザを切り替えたい ●以前入力したURLを利用したい ●閲覧履歴を削除したい ●閲覧履歴の詳細情報を確認したい (☺P.6-10)
- 連続スクロール時にガイドを表示したい ●情報画面のスクロール単位を変更したい ●起動時などに警告画面を表示しない ●プロキシを設定したい ●検索ページを設定したい ほか (☺P.6-13)




インターネット画面の操作のしかた

画面を切り替える


隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、を押すと、隠れている部分が表示されます。

●を長く押し、連続でスクロールされます。





分割画面を切り替える(フレーム)





情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム)このときを長く押し、操作できるフレームが切り替わります。



フレーム

- ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、を押すと、操作できるフレームが切り替わります。
- ポインタを利用していないときは、でも操作できるフレームが切り替わります。




選択したフレームだけを表示するとき


- 【情報画面】フレーム選択⇒「便利機能」⇒「フレームイン」⇒●
■元の表示に戻すときは、を押します。

複数の画面を切り替えて見る(タブ)




タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。


■新しいタブを開く

- 1 情報画面で項目選択
⇒「タブメニュー」⇒●
- 2 「新しいタブで開く」⇒●






■タブを切り替える

- 1 タブ表示中に (長く)
⇒タブ選択⇒●

- ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、を押すと、タブが切り替わります。

タブを閉じるとき

- タブ表示中に (長く) ⇒タブ選択
⇒●⇒⇒「タブメニュー」⇒●⇒「選択中のタブを閉じる」/「他のタブをすべて閉じる」⇒●

使いこなしチェック!

-  ●コピーした文字列で辞書検索したい ●画像などのデータを保存したい ●情報画面の文字サイズを変更したい ●情報画面の一部を拡大表示したい ●情報内の画像/サウンドを表示/再生しない ●情報画面のスクロール単位を変更したい ほか (P.6-11~P.6-13)

情報内の文字列を選択する

ポインタをドラッグモードにすると、情報内の文字列を簡単に選択できます。


文字列のコピーや辞書検索を行うときなどに便利です。ここでは、辞書検索を例に説明します。

- サイトや情報画面によっては、文字列が選択できないことや、リンク先へ移動することがあります。

1 情報画面で開始文字にポインタ移動▶● (長く)

- ドラッグモードになります。

2 終了文字にポインタ移動



- 文字列が反転表示されます。

3 ●

- 選択が確定します。

4 辞書の辞書選択▶●

- 選択した文字列が入力されています。

5 「検索」▶●


- ▶●目的の単語など選択▶●

文字列の選択をやり直すとき

- ▶●のあと開始文字にポインタ移動▶●
- ▶●以降

その他情報画面の操作について

情報画面では、文字を入力することや、項目の選択/実行を行うことができます。

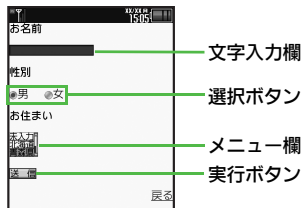

文字を入力する

1 情報画面で文字入力欄選択▶●

2 文字入力▶●

- 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき (インポートメモリ)

- 【情報画面】文字入力欄選択▶●▶●▶●
- 「挿入/文字サイズ」▶●▶●▶●
- 「インポートメモリ」▶●▶●▶●文字列選択▶●

メニューを選択する

1 情報画面でメニュー欄選択▶●

2 項目選択▶●

複数項目を選択できるメニューのとき

- 選択する項目をすべて選んだあと、[実行] を押します。

ボタンを利用する

■選択ボタンを利用する

ラジオボタン (●) やチェックボックス (□) で項目を選びます。

1 情報画面でボタン選択▶●



- 「●(□)」が「●(▼)」が変わります。

■実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

1 情報画面でボタン選択▶●

- 設定された動作が実行されます。



よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

ブックマークに登録する

- 1 情報画面で☰
 - ➔「ブックマーク」➔●
 - ➔「<新規登録>」➔●
 - 「<新規登録>」がグレーで表示されているときは、操作できません。
- 2 URL確認（修正）➔●
- 3 タイトル確認（修正）➔●
- 4 「登録」➔●

ブックマークで情報画面を表示する

- 1 ●➔「Yahoo!」➔●
 - ➔「ブックマーク」➔●

2 ブックマーク選択➔●

●情報画面が表示されます。

ブックマークの種類を切り替えるとき

- 1のあと☰➔「リスト切替」➔●➔ブックマークの種類選択➔●

情報画面からブックマークを利用するとき

- 【情報画面】☰➔「ブックマーク」➔●➔ブックマーク選択➔●

画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。

画面メモに登録する

- 1 情報画面で☰➔「画面メモ」
 - ➔●➔「登録」➔●
 - 「登録」が表示されないときは、操作できません。
- 2 タイトル確認（修正）➔●

登録した情報画面を表示する

- 1 ●➔「Yahoo!」➔●
 - ➔「画面メモ」➔●
- 2 画面メモ選択➔●
 - 情報画面が表示されます。

画面メモの種類を切り替えるとき

- 1のあと☰➔「リスト切替」➔●➔画面メモの種類選択➔●

情報画面から画面メモを利用するとき

- 【情報画面】☰➔「画面メモ」➔●➔「一覧表示」➔●➔画面メモ選択➔●

使いこなしチェック！

-  ●ブックマークを削除したい ●ブックマークのタイトルを変更したい ●ブックマークを並べ替えたい ●ブックマークをフォルダで管理したい ●画面メモを削除したい ●画面メモのタイトルを変更したい ●画面メモ一覧を並べ替えたい ほか（ P.6-14～P.6-15）

ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

- RSSフィードの利用には、パケット通信料が発生します。(Wi-Fi利用時を除く)

RSSを登録する

RSS対応サイトの情報画面を表示すると、次のマークが表示されます。



RSS対応
サイト表示

- パソコンサイト用のブラウザで操作します。

- 1 RSS対応サイトの情報画面で
 ➔ 「RSSフィードへ登録」
- 2 タイトル選択 ➔ /
 ➔ 選択完了 ➔
- 3 「登録」 ➔

- このあと、すぐに更新するときには「はい」を、しないときは「いいえ」を選択して を押します。

RSS用アイコンから登録する

RSS対応サイト以外でも、RSS用アイコンが準備されているときは、アイコンを選び登録することができます。


- パソコンサイト用のブラウザで操作します。

- 1 情報画面で
RSS用アイコン選択 ➔
- 2 「はい」 ➔ ➔ 「登録」 ➔

更新情報を確認する

すべてのRSSの更新情報を確認する方法を例に説明します。

- 1 ➔ 「Yahoo!」 ➔
- 2 「PCサイトブラウザ」 / 「ダイレクトブラウザ」 ➔
 ➔ 「RSSフィード」 ➔

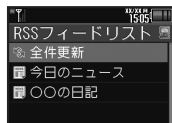


RSSフィードリスト画面

- 3 「全件更新」 ➔

- このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

- 4 タイトル選択 ➔

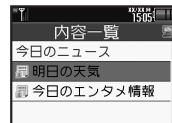

内容一覧画面

- 5 更新情報選択 ➔

- 内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき

【RSSフィードリスト画面】タイトル選択 ➔ ➔ 「更新」 ➔

- このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

情報画面に接続するとき

【内容一覧画面】タイトル行選択 ➔

- このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

使いごなしチェック!

- (便利) ●RSSの更新を禁止したい ●RSSをフォルダで管理したい ●RSSを削除したい ●RSSを並べ替えたい ●RSSの詳細情報を確認したい
 ●他の機器などとの間でRSSをやりとりしたい ●RSSをメールで送信したい (P.6-16)



インターネット接続／情報入手

■全般

ブラウザを切り替えたい 【ブラウザ切替】	情報画面で☺⇒「ブラウザ切替」⇒●⇒「このページ」／「リンク先」⇒●⇒ブラウザ選択⇒● ●PCサイトブラウザに切り替えるときは、確認画面が表示されることがあります。
以前入力したURLを利用したい 【URL入力履歴】	共通操作⇒●⇒「Yahoo!」⇒●⇒下記の操作 Yahoo!ケータイで利用する 「URL入力」⇒●⇒☺⇒「URL入力履歴」⇒● ⇒URL選択⇒●⇒● パソコンサイト用のブラウザで利用する 「PCサイトブラウザ」／「ダイレクトブラウザ」⇒● ⇒「URL入力」⇒●⇒☺⇒「URL入力履歴」 ⇒●⇒URL選択⇒●⇒●

■閲覧履歴

- 閲覧履歴の種類を切り替えるときは、閲覧履歴リストの画面で、次の操作を行います。
☺⇒「リスト切替」⇒●⇒閲覧履歴の種類選択⇒●

閲覧履歴を削除したい 【削除／全件削除】	共通操作⇒●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「閲覧履歴」 ⇒●⇒下記の操作 1件削除する 履歴選択⇒☺⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒● すべて削除する ☺⇒「全件削除」⇒●⇒操作用暗証番号入力 ⇒●⇒「はい」⇒●
-------------------------	--

閲覧履歴の詳細情報を確認したい 【プロパティ表示】	●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「閲覧履歴」⇒●⇒履歴選択⇒☺⇒「プロパティ表示」⇒●
閲覧履歴を並べ替えたい 【並べ替え】	●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「閲覧履歴」⇒●⇒☺⇒「並べ替え」⇒●⇒「ドメイン順」／「日付順」⇒●
閲覧履歴をメールで送信したい 【URL送信】	●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「閲覧履歴」⇒●⇒履歴選択⇒☺⇒「URL送信」⇒●⇒「S!メール」／「SMS」⇒●⇒メール作成⇒☺ ●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

■メモリ操作

- PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『設定』⇒●の代わりに、次の操作を行います。
「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」)⇒●⇒「PCサイトブラウザ設定」(または「ダイレクトブラウザ設定」)⇒●

一時保存メモリの情報(キャッシュ)を消去したい 【キャッシュ消去】	●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「メモリ操作」⇒●⇒「キャッシュ消去」⇒●⇒「はい」⇒●
サーバー側のお客様識別情報(Cookie)を消去したい 【Cookie消去】	●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「メモリ操作」⇒●⇒「Cookie消去」⇒●⇒「はい」⇒●
以前入力したユーザーID／パスワードを消去したい 【認証情報消去】	●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「メモリ操作」⇒●⇒「認証情報消去」⇒●⇒「はい」⇒●



情報画面での操作

■ ブラウザ共通

情報内の文字列を利用したい 【電話番号/アドレス利用】	<p>電話をかける 情報画面で電話番号選択 → ● → 「発信」 / 「TVコール」 → ●</p> <p>メールを送信する 情報画面で電話番号 / E-mailアドレス選択 → ● → 「メール作成」 → ● → 「S!メール」 / 「SMS」 → ● → メール作成 → ☺</p>
文字列をコピーしたい 【テキストコピー】	情報画面で ☺ → 「テキストコピー」 → ● → 開始文字選択 → ● → 終了文字選択 → ●
コピーした文字列で辞書検索したい 【コピーして辞書検索】	情報画面で ☺ → 「便利機能」 → ● → 「コピーして辞書検索」 → ● → 開始文字選択 → ● → 終了文字選択 → ● → 辞書選択 → ● → 「検索」 → ● → 目的の単語など選択 → ●
Web検索を利用したい 【Web検索】	情報画面で ☺ → 「便利機能」 → ● → 「Web検索」 → ● → 検索文字列入力 → ●
情報画面内の文字列を検索したい 【検索】	情報画面で ☺ → 「便利機能」 → ● → 「検索」 → ● → 検索文字列入力 → ● ● 検索結果が複数のときは、●を押すと次の結果が表示されます。
文頭/文末に移動したい 【文頭/文末】	情報画面で ☺ → 「便利機能」 → ● → 「ページ内ジャンプ」 → ● → 「文頭」 / 「文末」 → ●
情報画面の詳細情報を確認したい 【プロパティ表示】	情報画面で ☺ → 「便利機能」 → ● → 「プロパティ表示」 → ● → 表示内容選択 → ●
情報画面のURLをメールで送信したい 【URL送信】	情報画面で ☺ → 「便利機能」 → ● → 「URL送信」 → ● → 「S!メール」 / 「SMS」 → ● → メール作成 → ☺ ● 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

Flash®を操作したい 【Flash®メニュー】	<p>【共通操作】情報画面で ☺ → 「便利機能」 → ● → 「Flash®メニュー」 → ● → 下記の操作</p> <p>一時停止/再生する 「一時停止」 / 「続きから再生」 / 「始めから再生」 → ●</p> <p>画質を設定する 「画質設定」 → ● → 画質選択 → ●</p>
画像などのデータを保存したい 【ファイル保存】	<p>【共通操作】情報画面で ☺ → 「ファイル保存」 → ● → 下記の操作</p> <p>情報内のデータを保存する ファイル選択 → ● → 「保存」 → ● → ファイル名入力 → ● → 「ここに保存」 → ●</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 背景画像のある情報画面のときは、ファイルを選ぶ前に、「ファイル保存」を選び●を押す必要があります。 ● ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。 ● テレビの録画などメモリを消費する機能が、動作していない状態で操作してください。 ● 電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確認してから操作してください。 <p>背景画像を保存する 「背景画像保存」 → ● → 「保存」 → ● → ファイル名入力 → ● → 「ここに保存」 → ●</p>
情報画面を更新したい 【更新】	情報画面で ☺ → 「更新」 → ● ● 画面メモの情報画面で操作しても、最新の内容に更新されます。
情報画面の文字化けを解消したい 【文字コード変換】	情報画面で ☺ → 「設定」 → ● → 「文字コード変換」 → ● → 文字コード選択 → ●
ボタン操作(ショートカット)を確認したい 【ヘルプ】	情報画面で ☺ → 「ヘルプ」 → ●



■Yahoo!ケータイ

情報画面の文字サイズを変更したい 【文字サイズ】	情報画面で [3] （長く）：拡大/ [1] （長く）：縮小
-----------------------------	--

■PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共通

画面表示を切り替えたい 【PCスクリーン/スモールスクリーン】	情報画面で [C] ➔ 「PCスクリーン」 / 「スモールスクリーン」 ➔ [C] <ul style="list-style-type: none"> ●スモールスクリーンにすると、情報画面がディスプレイの幅に収まるようにレイアウトされます。
情報画面を拡大/縮小表示したい 【拡大縮小表示設定】	情報画面で [3] （長く）：拡大/ [1] （長く）：縮小
範囲を選んですばやく表示したい 【クイック移動】	情報画面で [5] （長く） ➔ 表示範囲選択画面表示 ➔ 表示範囲選択 ➔ [C]
情報画面の一部を拡大表示したい 【ポインタ周辺拡大】	情報画面で拡大する箇所にポインタ移動 ➔ [7] （長く） <ul style="list-style-type: none"> ●拡大表示中は[C]でポインタを移動し、[C]で項目を選択できます。 ●[C]以外のボタンを押すと、拡大表示が終了します。
情報画面を広く表示したい 【ソフトキー】	情報画面で [C] ➔ 「便利機能」 ➔ [C] ➔ 「ソフトキー」 ➔ [C] ➔ 「Off」 ➔ [C] <ul style="list-style-type: none"> ●ソフトキーが消えます。 ●ソフトキーを一時的に表示するときは、[C]を押します。

情報画面の設定

■ブラウザ共通

- PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『設定』 ➔ [C] 』の代わりに、次の操作を行います。
 「PCサイトブラウザ」（または「ダイレクトブラウザ」） ➔ [C] ➔ 「PCサイトブラウザ設定」（または「ダイレクトブラウザ設定」） ➔ [C]

情報内の画像/サウンドを表示/再生しない 【画像・音設定】	共通操作 [C] ➔ 「Yahoo!」 ➔ [C] ➔ 「設定」 ➔ [C] ➔ 「画像・音設定」 ➔ [C] ➔ 下記の操作
	画像を表示しない 「画像表示」 ➔ [C] ➔ 「表示しない」 ➔ [C]
	音楽を再生しない 「音再生」 ➔ [C] ➔ 「再生しない」 ➔ [C]
情報画面の文字サイズを変更したい 【文字サイズ】	[C] ➔ 「Yahoo!」 ➔ [C] ➔ 「設定」 ➔ [C] ➔ 「文字サイズ」 ➔ [C] ➔ 文字サイズ選択 ➔ [C]
ポインタを使用したい 【ポインタ設定】	共通操作 [C] ➔ 「Yahoo!」 ➔ [C] ➔ 「設定」 ➔ [C] ➔ 「ポインタ設定」 ➔ [C] ➔ 下記の操作
	ポインタを使用する 「ポインタモード設定」 ➔ [C] ➔ 「通常モード」 ➔ [C]
	ポインタの移動速度を変更する 「速度設定」 ➔ [C] ➔ 速度選択 ➔ [C]
ダウンロードしたファイルの保存先として本体メモリを優先したい 【ファイル保存先】	[C] ➔ 「Yahoo!」 ➔ [C] ➔ 「設定」 ➔ [C] ➔ 「ファイル保存先」 ➔ [C] ➔ 「本体メモリ優先」 ➔ [C] <ul style="list-style-type: none"> ●ファイルによっては、ここでの設定がはたらかないことがあります。



■Yahoo!ケータイ

情報画面のスクロール単位を変更したい 【スクロール単位】	◎◎「Yahoo!」◎◎「設定」◎◎「スクロール単位」◎◎スクロール単位選択◎◎
---------------------------------	--

■PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共通

- ダイレクトブラウザで操作するときは、『PCサイトブラウザ』◎◎「PCサイトブラウザ設定」◎◎の代わりに、次の操作を行います。
「ダイレクトブラウザ」◎◎「ダイレクトブラウザ設定」◎◎

連続スクロール時にガイドを表示したい 【ガイド表示】	◎◎「Yahoo!」◎◎「PCサイトブラウザ」◎◎「PCサイトブラウザ設定」◎◎「スクロール設定」◎◎「ガイド表示」◎◎「On」◎◎
-------------------------------	--

情報画面のスクロール単位を変更したい 【スクロール単位】	◎◎「Yahoo!」◎◎「PCサイトブラウザ」◎◎「PCサイトブラウザ設定」◎◎「スクロール設定」◎◎「スクロール単位」◎◎スクロール単位選択◎◎
---------------------------------	---

■PCサイトブラウザ

起動時などに警告画面を表示しない 【警告画面表示設定】	◎◎「Yahoo!」◎◎「PCサイトブラウザ」◎◎「PCサイトブラウザ設定」◎◎「警告画面表示設定」◎◎「Off」◎◎
--------------------------------	---

■ダイレクトブラウザ

ダイレクトブラウザの使用を禁止したい 【ダイレクトブラウザロック】	◎◎「Yahoo!」◎◎「ダイレクトブラウザ」◎◎「ダイレクトブラウザ設定」◎◎「ダイレクトブラウザロック」◎◎「On」◎◎管理者用暗証番号入力◎◎
--------------------------------------	--

プロキシを設定したい 【プロキシ設定】	【共通操作】◎◎「Yahoo!」◎◎「ダイレクトブラウザ」◎◎「ダイレクトブラウザ設定」◎◎「プロキシ設定」◎◎管理者用暗証番号入力◎◎「利用する」◎◎下記の操作 アドレスを入力する 「プロキシのアドレス」◎◎アドレス入力◎◎ ◎◎ ポート番号を設定する 「ポート番号」◎◎番号入力◎◎ ◎◎ プロキシを適用しないアドレスを設定する 「非適用アドレス」◎◎アドレス入力◎◎ ◎◎
プロキシ設定を編集したい 【編集】	◎◎「Yahoo!」◎◎「ダイレクトブラウザ」◎◎「ダイレクトブラウザ設定」◎◎「プロキシ設定」◎◎管理者用暗証番号入力◎◎「利用する」◎◎編集する項目◎◎編集完了◎◎
ホームページを設定したい 【ホームページ設定】	◎◎「Yahoo!」◎◎「ダイレクトブラウザ」◎◎「ダイレクトブラウザ設定」◎◎「ホームページ設定」◎◎URL入力◎◎
検索ページを設定したい 【検索ページ設定】	【共通操作】◎◎「Yahoo!」◎◎「ダイレクトブラウザ」◎◎「ダイレクトブラウザ設定」◎◎「検索ページ設定」◎◎下記の操作 新しく検索ページを設定する 「<未設定>」選択◎◎URL入力◎◎ 検索ページを変更する 検索ページ選択◎◎ 検索ページを編集する 検索ページ選択◎◎URL修正◎◎



ストリーミング/プログレッシブダウンロード

■共通

音楽/動画再生時の動作を設定したい	【共通操作】 再生中に → 「設定」 → → 下記の操作 【設定】
	動画の表示サイズを変更する 「表示サイズ」 → → サイズ選択 → ●データによっては、表示サイズが変更できないことがあります。
	バックライトを設定する 「バックライト」 → → 点灯方法選択 → ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
	サウンド効果を設定する 「サウンド効果」 → → 効果選択 →

■ストリーミング

メディアプレイヤーからストリーミングを利用したい 【メディアプレイヤー利用】	【共通操作】 → 「ニュース/エンタメ」 → → 「メディアプレイヤー」 → → 「ストリーミング」 → → 下記の操作
	続きから再生する 「続き再生」 →
	ブックマークを利用して再生する 「ブックマーク」 → → ブックマーク選択 →
	履歴を利用して再生する 「履歴」 → → 履歴選択 →
音楽/動画再生中に接続方法を切り替えたい 【Wi-Fi/3G切替】	再生中に → 「Wi-Fi/3G切替」 → → 接続方法選択 →

ブックマーク

ブックマークを削除したい 【削除/全件削除】	【共通操作】 → 「Yahoo!」 → → 「ブックマーク」 → → 下記の操作 1件削除する ブックマーク選択 → → 「削除」 → → 「はい」 → すべて削除する → 「全件削除」 → → 操作暗証番号入力 → → 「はい」 →
ブックマークのタイトルを変更したい 【タイトル変更】	→ 「Yahoo!」 → → 「ブックマーク」 → → ブックマーク選択 → → 「編集」 → → 「タイトル:」 → → タイトル入力 → →
ブックマークのURLを編集したい 【URL編集】	→ 「Yahoo!」 → → 「ブックマーク」 → → ブックマーク選択 → → 「編集」 → → 「URL:」 → → URL編集 → →
ブックマークのURLをメールで送信したい 【URL送信】	→ 「Yahoo!」 → → 「ブックマーク」 → → ブックマーク選択 → → 「送信」 → → 「メール本文に挿入」 → → 「S!メール」/「SMS」 → → メール作成 → ●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
ブックマークを並べ替えたい 【並べ替え】	→ 「Yahoo!」 → → 「ブックマーク」 → → ブックマーク選択 → → 「並べ替え」 → → 移動先選択 →
ブックマークの詳細情報が知りたい 【プロパティ表示】	→ 「Yahoo!」 → → 「ブックマーク」 → → ブックマーク選択 → → 「プロパティ表示」 →



ブックマークをフォルダで管理したい 【フォルダ管理】	【共通操作】①⇒「Yahoo!」⇒②⇒「ブックマーク」⇒③⇒下記の操作
	フォルダを作成する ④⇒「フォルダ作成」⇒⑤⇒フォルダ名入力⇒⑥
	フォルダに移動する ブックマーク選択⇒⑦⇒「移動」⇒⑧⇒移動先選択⇒⑨⇒「移動」⇒⑩
	フォルダからブックマークを出す フォルダ選択⇒⑪⇒ブックマーク選択⇒⑫⇒「移動」⇒⑬⇒「移動」⇒⑭
	フォルダ名を変更する フォルダ選択⇒⑮⇒「フォルダ名変更」⇒⑯⇒フォルダ名入力⇒⑰
	フォルダ内のブックマークをすべて削除する フォルダ選択⇒⑱⇒ブックマーク選択⇒⑲⇒「フォルダ内全件削除」⇒⑳⇒操作用暗証番号入力⇒㉑⇒「はい」⇒㉒
フォルダを削除する フォルダ選択⇒㉓⇒「削除」⇒㉔⇒操作用暗証番号入力⇒㉕⇒「はい」⇒㉖	

画面メモ	
画面メモを削除したい 【削除/全件削除】	【共通操作】①⇒「Yahoo!」⇒②⇒「画面メモ」⇒③⇒下記の操作
	1件削除する 画面メモ選択⇒④⇒「削除」⇒⑤⇒「はい」⇒⑥
画面メモのタイトルを変更したい 【タイトル変更】	すべて削除する ⑦⇒「全件削除」⇒⑧⇒操作用暗証番号入力⇒⑨⇒「はい」⇒⑩
	⑪⇒「Yahoo!」⇒⑫⇒「画面メモ」⇒⑬⇒画面メモ選択⇒⑭⇒「タイトル変更」⇒⑮⇒タイトル入力⇒⑯
画面メモ一覧を並べ替えたい 【並べ替え】	⑰⇒「Yahoo!」⇒⑱⇒「画面メモ」⇒⑲⇒画面メモ選択⇒⑳⇒「並べ替え」⇒㉑⇒移動先選択⇒㉒
画面メモの詳細情報が知りたい 【プロパティ表示】	⑲⇒「Yahoo!」⇒㉓⇒「画面メモ」⇒㉔⇒画面メモ選択⇒㉕⇒「プロパティ表示」⇒㉖
画面メモ一覧の表示を切り替えたい 【リスト表示/プレビュー表示】	⑲⇒「Yahoo!」⇒㉗⇒「画面メモ」⇒㉘⇒画面メモ選択⇒㉙⇒「リスト表示」/「プレビュー表示」⇒㉚



RSSフィード

- ダイレクトブラウザで操作するときは、「PCサイトブラウザ」の代わりに、「ダイレクトブラウザ」を選びます。

RSSの更新を禁止したい 【更新禁止】	<p>●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「PCサイトブラウザ」⇒●⇒「RSSフィード」⇒●⇒タイトル選択⇒☹⇒「RSSフィード管理」⇒●⇒「更新禁止」⇒●</p>
RSSをフォルダで管理したい 【フォルダ管理】	<p>【共通操作】●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「PCサイトブラウザ」⇒●⇒「RSSフィード」⇒●⇒下記の操作</p> <p>フォルダを作成する ☹⇒「RSSフィード管理」⇒●⇒「フォルダ作成」⇒●⇒フォルダ名入力⇒●</p> <p>フォルダに移動する タイトル選択⇒☹⇒「RSSフィード管理」⇒●⇒「移動」⇒●⇒移動先選択⇒●⇒「移動」⇒●</p> <p>フォルダ名を変更する フォルダ選択⇒☹⇒「RSSフィード管理」⇒●⇒「フォルダ名変更」⇒●⇒フォルダ名入力⇒●</p> <p>フォルダを削除する フォルダ選択⇒☹⇒「削除」⇒●⇒操作用暗証番号入力⇒●⇒「はい」⇒●</p>
RSSを削除したい 【削除/全件削除】	<p>【共通操作】●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「PCサイトブラウザ」⇒●⇒「RSSフィード」⇒●⇒下記の操作</p> <p>1件削除する タイトル選択⇒☹⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●</p> <p>すべて削除する ☹⇒「RSSフィード管理」⇒●⇒「全件削除」⇒●⇒操作用暗証番号入力⇒●⇒「はい」⇒●</p> <p>●「PCサイトブラウザ設定」/「ダイレクトブラウザ設定」の「メモリ操作」内、「RSSフィードリスト消去」でもすべて削除できます。</p>

RSSを並べ替えたい 【並べ替え】	<p>●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「PCサイトブラウザ」⇒●⇒「RSSフィード」⇒●⇒☹⇒「RSSフィード管理」⇒●⇒「並べ替え」⇒●⇒並び順選択⇒●</p>
RSSの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「PCサイトブラウザ」⇒●⇒「RSSフィード」⇒●⇒タイトル選択⇒☹⇒「RSSフィード管理」⇒●⇒「プロパティ」⇒●</p>
他の機器などとの間でRSSをやりとりしたい 【全件エクスポート/インポート】	<p>【共通操作】●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「PCサイトブラウザ」⇒●⇒「RSSフィード」⇒●⇒☹⇒「RSSフィード管理」⇒●⇒下記の操作</p> <p>すべて出力（エクスポート）する 「全件エクスポート」⇒●⇒エクスポート先選択⇒●</p> <p>追加して入力（インポート）する 「インポート」⇒●⇒ファイル選択⇒●⇒「追加して登録」⇒●⇒「はい」/「いいえ」⇒●</p> <p>●このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。</p> <p>現在のRSSをすべて削除して入力（インポート）する 「インポート」⇒●⇒ファイル選択⇒●⇒「削除して登録」⇒●⇒操作用暗証番号入力⇒●⇒「はい」⇒●⇒「はい」/「いいえ」⇒●</p> <p>●このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。</p>
RSSをメールで送信したい 【メール添付】	<p>●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「PCサイトブラウザ」⇒●⇒「RSSフィード」⇒●⇒タイトル選択⇒☹⇒「RSSフィード管理」⇒●⇒「メール添付」⇒●⇒メール作成⇒☺</p>



セキュリティ設定

- PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『設定』➡『●』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」) ➡ ● ➡ 「PCサイトブラウザ設定」(または「ダイレクトブラウザ設定」) ➡ ●

接続認証のための情報(製造番号)を自動的に送信しない 【製造番号通知】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「セキュリティ設定」 ➡ ● ➡ 「製造番号通知」 ➡ ● ➡ 「Off」 ➡ ● ●ダイレクトブラウザでは、設定できません。
リンク元をサーバーに通知しない 【Referer送出】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「セキュリティ設定」 ➡ ● ➡ 「Referer送出」 ➡ ● ➡ 「送出不し」 ➡ ●
お客様識別情報(Cookie)の許可/不許可を設定したい 【Cookie設定】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「セキュリティ設定」 ➡ ● ➡ 「Cookie設定」 ➡ ● ➡ 設定内容選択 ➡ ●
情報画面のスク립トの実行方法を設定したい 【スク립ト設定】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「セキュリティ設定」 ➡ ● ➡ 「スク립ト設定」 ➡ ● ➡ 設定内容選択 ➡ ●
セキュリティ保護情報画面移動時に確認画面を表示しない 【セキュア接続表示】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「セキュリティ設定」 ➡ ● ➡ 「セキュア接続表示」 ➡ ● ➡ 「表示しない」 ➡ ●
あらかじめ登録されている電子証明書を確認したい 【ルート証明書表示】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「セキュリティ設定」 ➡ ● ➡ 「ルート証明書表示」 ➡ ● ➡ 証明書選択 ➡ ●

入力したユーザーID/パスワードの保持期間を変更したい 【認証情報保持設定】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「セキュリティ設定」 ➡ ● ➡ 「認証情報保持設定」 ➡ ● ➡ 保持期間選択 ➡ ● ●「ブラウズ中保持」ではインターネット終了まで、「On」では電源を切ったあとも認証情報が保持されます。 ●サイトによっては、認証情報が保持できないことがあります。
非同期通信(Ajax)の許可/不許可を設定したい 【Ajax規制】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「セキュリティ設定」 ➡ ● ➡ 「Ajax規制」 ➡ ● ➡ 設定内容選択 ➡ ●

初期化/リセット

- PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『設定』➡『●』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」) ➡ ● ➡ 「PCサイトブラウザ設定」(または「ダイレクトブラウザ設定」) ➡ ●

ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどをお買い上げ時の状態に戻したい 【ブラウザ初期化】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「ブラウザ初期化」 ➡ ● ➡ 操作暗証番号入力 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● ●ダイレクトブラウザで操作するときは、操作暗証番号の代わりに管理者用暗証番号を入力します。
設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻したい 【設定リセット】	● ➡ 「Yahoo!」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「設定リセット」 ➡ ● ➡ 操作暗証番号入力 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● ●ダイレクトブラウザで操作するときは、操作暗証番号の代わりに管理者用暗証番号を入力します。



インターネット接続／情報入手

? 画面下部のバーについて

- 通信中、画面下部にバーが表示されます。バーの横には送信データサイズ（緑）／受信データサイズ（赤）が表示されます。

情報画面／画面操作

? 情報画面が一部表示されない

- タブ利用時には情報画面が一部表示できないことがあります。不要な情報画面を閉じて閲覧することをおすすめします。

? 情報画面の文字が重なる

- パソコンでよく使われる文字サイズを基準に作成されているサイトではありませんか。このときは、文字サイズを「最小」にすると、パソコンに近い表示になります。
- PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで拡大縮小表示を行うと、文字が重なることがあります。このときは、拡大縮小率を変更してください。

? 情報画面表示中に他の機能が起動できない

- マルチジョブ機能がはたらいっていませんか。ブラウザを切り替えたときは、他の機能を起動できないことがあります。利用していないブラウザを終了してからやり直してください。

