

「Dragon Nest」推奨 USBゲームパッド

ハンゲームパッドユーティリティのインストールとハードウェアの接続



本製品はUSBインターフェース接続のゲームパッドです。USBインターフェースを搭載した、Windows 7/Vista/XP/2000/Meがインストールされたパソコンでお使い頂けます。ハンゲームパッドユーティリティをインストールすることで、ハンゲームの「じっくりゲーム」の中の各種ゲームでゲームパッドの設定が行えます。

製品特長

- ▶ オンラインゲーム「Dragon Nest」推奨のゲームパッドです。
- ▶ 専用の「ハンゲームパッドユーティリティ」が添付されています。
※ハンゲームにある全てのゲームには対応しておりません。ハンゲームの「じっくりゲーム」の中の各種ゲームに対応した「ハンゲームパッドユーティリティ」が付属しています。
- ▶ 軽量で持ちやすい形状なので、長時間のプレイに適しています。
- ▶ 方向キーはデジタル・アナログの切替えが可能です。
- ▶ アクションRPGオンラインゲームに最適なアナログスティック付きです。
- ▶ 各ボタンに連射設定が可能です。(18発/秒)

ハードウェアの接続

パソコンが起動している状態で、USBポートにハンゲームパッドを接続します。自動的に認識され、ドライバが読み込まれます。

コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面からゲームパッドの動作が確認できます。

次の手順で「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面を表示します。

- Windows 7の場合
[スタート]メニュー→[デバイスとプリンタ]をクリックします。
- Windows Vista/XPの場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]→[ゲームコントローラ]をクリックします。
- Windows Me/2000の場合
[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[ゲームオプション]をクリックします。


- ① ゲームコントローラーから「Hangame USB Gamepad」を選択して、「プロパティ」をクリックします。



コントロールパネルで確認する(続き)

- ② [テスト]では各ボタン、スティックの動きを確認できます。

- ・アナログスティックの動きを表示します。
- ・1～13の各ボタンの状態が確認できます。
- ・POVの動きを表示します。

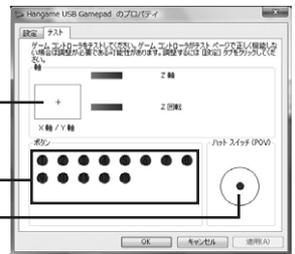

- ③ [設定]ではゲームコントローラの調整ができます。

- ・「規定値にリセット」を押すと設定前の状態に戻ります。
- ・「調整」では左右アナログスティックを上下左右に動かしてからアナログスティックボタンを押すことで、自動で調整できます。



ハンゲームパッドユーティリティのインストール方法


- ① 付属のハンゲームパッドユーティリティCD-ROMをパソコンのDVDドライブに挿入すると、右の画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。



- ② ユーティリティセットアップウィザードの画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。



- ③ 利用規約をご確認の上、「利用規約に同意します」をチェックし、「はい」をクリックしてください。

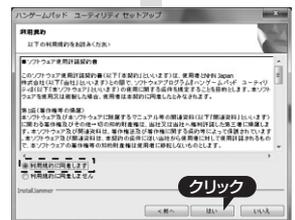

- ④ インストール先が「Program Files\HgGamePad」になっていることを確認し、「次へ」をクリックしてください。



- ⑤ 「次へ」をクリックしてください。インストールが開始されます。



- ⑥ インストールが完了したら、「ハンゲームパッドユーティリティを起動する」をチェックし、完了をクリックしてください。



ご注意

本ユーティリティは、随時行われるオートアップデートにより、対応タイトルの追加と共にデザイン等を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。


「ドラゴンクエスト」「アークロード」など、ハンゲームで遊べるゲームに最適なボタン割り当てがあらかじめ登録されていますので、タイトルを選ぶだけですぐに本ゲームパッドで遊べます。
また、「ボタン割当て」と「機能リスト」の各機能をドラッグ&ドロップで再配置、入れ替えをすることで、好みのボタン配置に簡単に変更することができます。

●ゲーム起動時の場合

1 ユーティリティをインストール後、パソコン画面のタスクバーの右の通知領域にある①ボタンを右クリックすると、右図の画面が出てきます。




「キー割当てを編集する」をクリックすると、ドラゴンクエストの作品名が出てきますので、クリックをすればユーティリティが起動します。

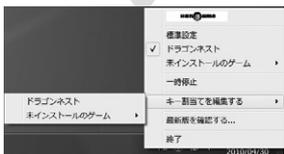

キー設定モード選択ツール

単一ボタンモード、同時押しボタンモードの2つのキー設定が可能です。

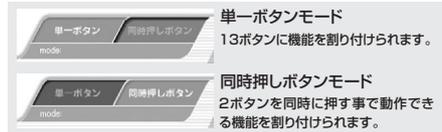

パッドボタン 機能リスト



「デフォルトに戻す」ボタン

このボタンを押すと、変更したボタンセットをゲーム毎にあらかじめ決められているボタンセットに戻します。

「OK」ボタン

変更したボタンセットを確認し、保存します。

「キャンセル」ボタン

変更したボタンセットを保存せず、ウィンドウを閉じてアプリケーションを終了します。

■機能リストの動作について

機能リストは、設定中のゲームでパッドボタンに割り当てられる機能を全て表示しています。

パッドボタンに割り当てられていない機能は、数字アイコンが空欄になります。

割り当てられない機能は、アイコンが薄くなります。



2 ゲーム内のボタン設定は、機能リストから設定したい機能を選び、それぞれのパッドボタンへ配置することで設定できます。



パッドボタンからパッドボタンへの配置も可能です。機能が配置済みのパッドボタンから、同じ機能が配置済みの他のパッドボタンへ移動させた場合、移動先の機能はキャンセルされますので、機能リストから再配置することでボタンに割り当てることができます。

※機能が配置済みのパッドボタンから、他のパッドボタン以外の場所でドロップした場合その割り当てられた機能はクリアされ、機能未設定のパッドボタンになります。




同時押しボタンモードを選択することで、標準の13ボタンの割り付けの他に、2ボタンを同時に押す事で動作できる機能を割り付けることができます。


割り付けたいボタンを先に2つ選択し、そのどちらかに機能リストから配置してください。



ボタン名称

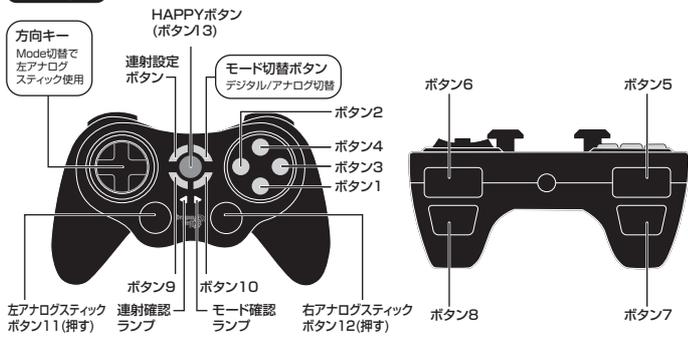

モード設定

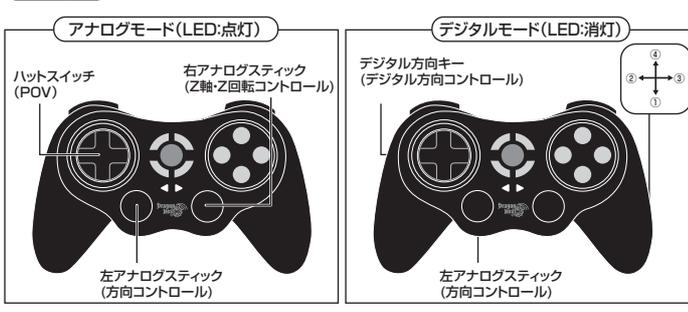

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - よくある質問(Q&A)
 - ドライバのダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートコーナーへ



ご質問、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2010.5現在

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078