




# 重要なお願ひ – ストリーミング再生をご使用の前に必ずお読みください

※本製品の付属ソフトウェア「Logitech WiFi Streamer」を使用してモバイル端末（Android/iOS）でパソコンの音楽・ビデオデータをストリーミング再生するために、必ずご使用のパソコン側でファイルの共有・ストリーミングの許可の設定を行う必要があります。ここでは OS 毎に設定方法をご説明いたします。ご使用の前に必ずお読みください。


※ストリーミング再生をするためには Windows Media Player を既定のプレーヤーとして設定する必要があります。また、ストリーミング再生に対応する Windows Media Player のバージョンは 11 以降です。必ず Windows Media Player 11 以降のバージョンのプレーヤーに更新してください。

## Windows 8 でのストリーミング再生のための設定方法 (Windows Vista/7/XP は裏面をご参照ください)


1. ご使用のネットワークに接続すると「PC 共有をオン」にするかどうかのメッセージウィンドウが表示されます。「はい、共有を ON にしてデバイスに接続します」を選択してください。

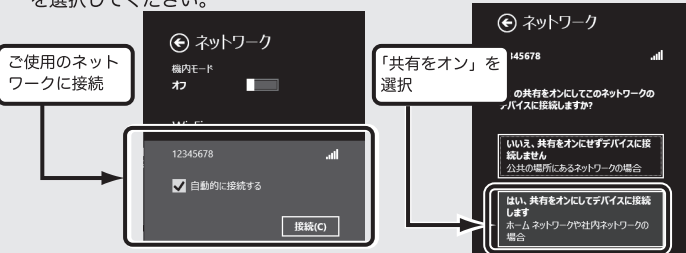

2. デスクトップモードに切り替え、タスクトレイの無線アイコンを右クリック（長押し）し、「ネットワークと共有センターを開く」を選択してください。




3. 「ネットワークと共有センター」ウィンドウでプライベートネットワークに接続されていることを確認し、「ホームグループ」の横に表示されている「参加済み（または作成準備完了）」を選択します。

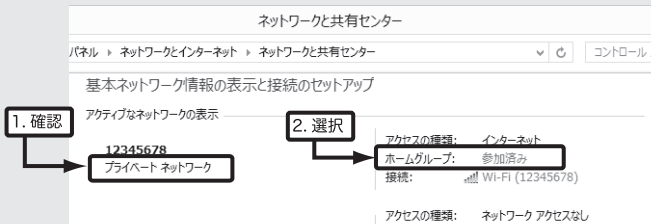

4. 「ホームグループ設定の変更」ウィンドウで、「ホームグループと共有内容の変更」を選択してください。


※「作成準備完了」と表示されていた場合、選択後「ホームグループの作成 - 「次へ」 - 「完了」と選択すると以下のウィンドウが表示されます。

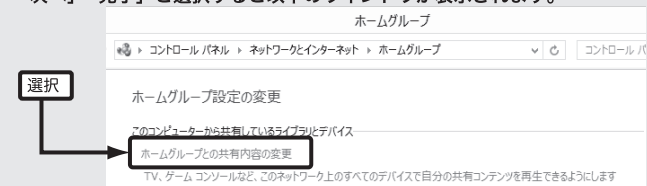


5. ホームグループ内での共有内容が表示されます。「ビデオ」と「ミュージック」を「共有」に設定し、「次へ」を選択してください。




6. 「ホームグループ設定の変更」ウィンドウに戻ります。「TV、ゲームコンソールなど、このネットワーク上のすべてのデバイスで自分の共有コンテンツを再生できるようにします」を選択します。

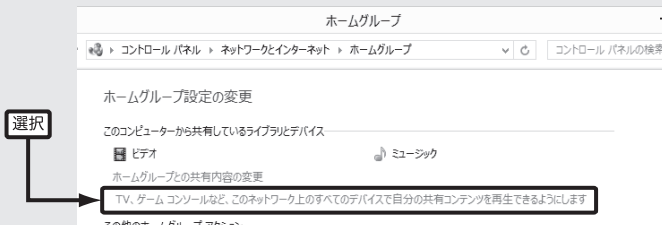

7. 「メディアストリーミングオプション」ウィンドウで「すべて許可」を選択します。

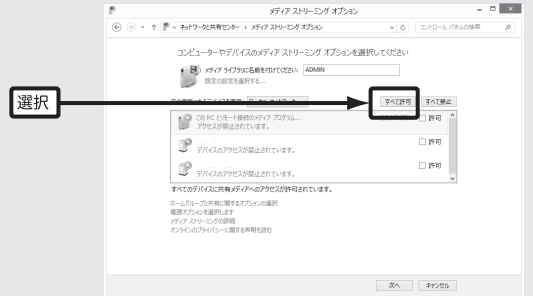


8. 確認のポップアップウィンドウが表示されます。「すべてのコンピューターとメディアデバイスを許可する」を選択してください。

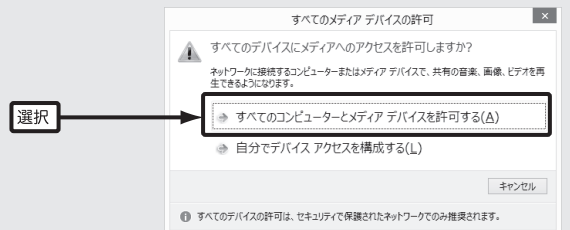


9. 「メディアストリーミングオプション」ウィンドウに戻ります。「次へ」を選択し、「ホームグループの設定」ウィンドウを閉じ、設定を反映させるためコンピュータを再起動してください。

※既にホームグループを作成している場合、再度「ホームグループ」ウィンドウが表示される場合があります。その場合も「次へ」を選択してください。

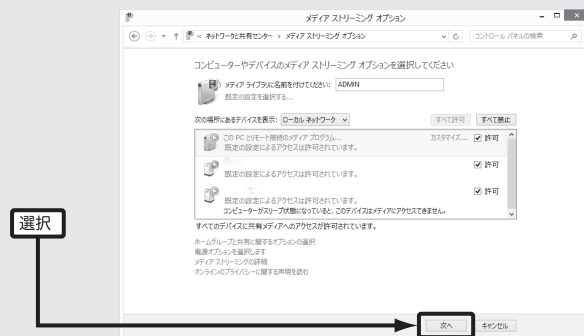

10. デスクトップからファイルエクスプローラーを開き、「ライブラリ」を選択し、ライブラリ内の「ビデオ」「ミュージック」フォルダにストリーミング再生をしたいコンテンツを追加します。

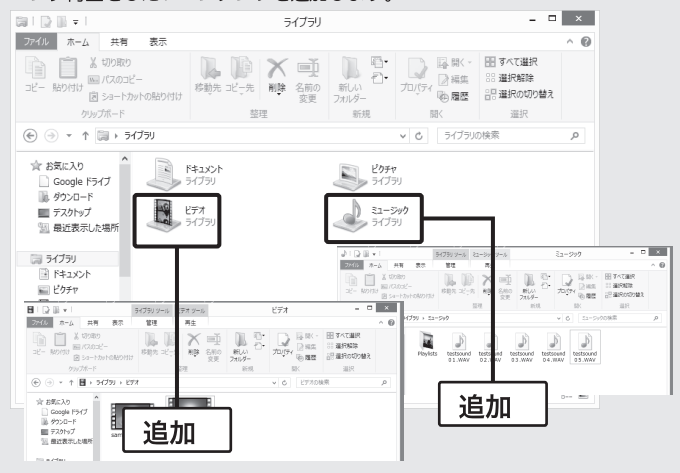


## Windows Vista/7 でのストリーミング再生のための設定方法

1. タスクトレイの無線アイコンを右クリックし、「ネットワークを共有センターを開く」をクリックしてください。




2. 「ネットワークと共有センター」ウィンドウで、アクティブなネットワークが「ホームネットワーク」となっていることを確認し、ホームグループの横に表示されている「参加済み (参加可能)」をクリックしてください。

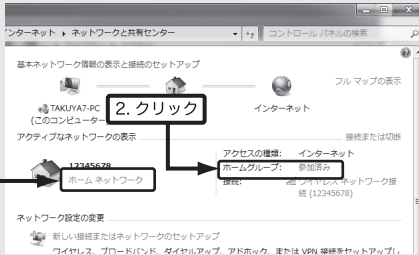

### ※参考


アクティブなネットワークが「ホームネットワーク」に設定されていない場合は、2.のウィンドウのアクティブなネットワークをクリックして「ホームネットワーク」に変更してください。

ホームグループが表示されない場合、「ネットワーク設定の変更」欄にある「ホームグループと共有に関するオプションを選択する」をクリックしてください。

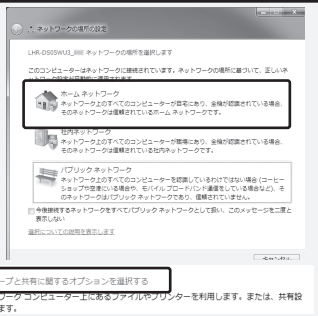


3. 「ホームグループへの参加」ウィンドウで、「ミュージック」と「ビデオ」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。


※ 既に家庭内ネットワークを設定している場合はこの後パスワードの入力画面が表示される場合があります。その場合、設定されているパスワードを入力して、必要な設定を行ってください。パスワードがわからない場合は、ネットワークを設定した方(システムの管理者)にお問い合わせください。

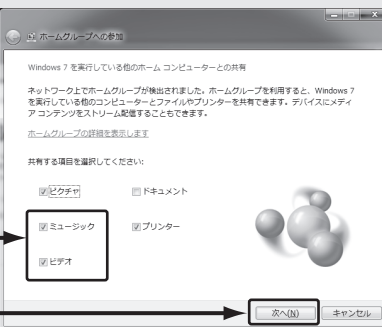


4. 「ネットワークと共有センター」ウィンドウが再度表示されます。「ネットワーク設定の変更」欄にある「ホームグループと共有に関するオプションを選択する」をクリックしてください。

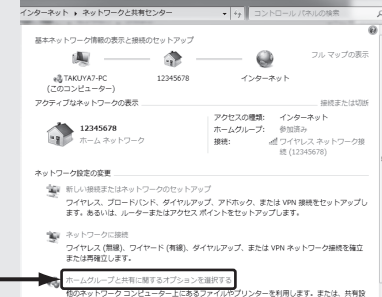

5. 「ホームグループ設定の変更」ウィンドウで「ミュージック」と「ビデオ」の共有にチェックを入れ、「デバイスとメディアの共有」欄で「ピクチャ、ミュージック、およびビデオを同じホームネットワークにある全てのデバイスにストリーミング配信する」をチェックし、「変更の保存」をクリックして、コンピュータを再起動してください。

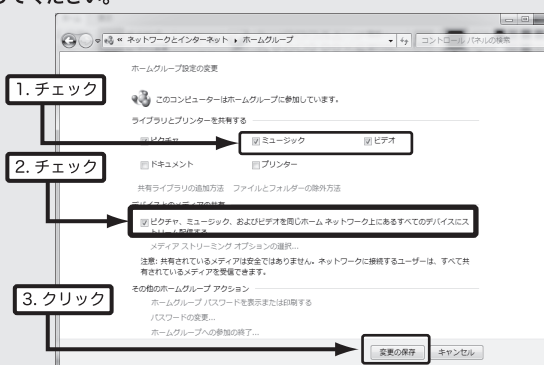

6. 再起動後「スタート」-「ドキュメント」と選択し、「ライブラリ」を選択し、「ライブラリ」内の「ビデオ」「ミュージック」フォルダにストリーミング再生をしたいコンテンツを追加します。

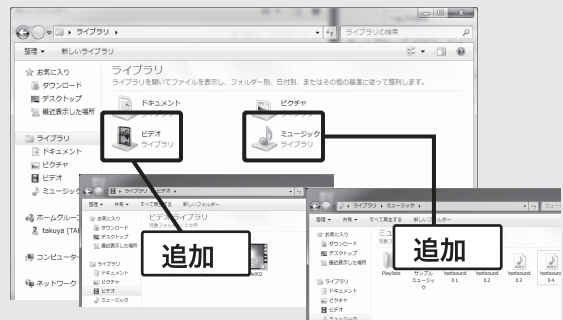


## Windows XP でのストリーミング再生のための設定方法

1. Windows Media Player を起動し、「ライブ」メニューから「メディアの共有」をクリックしてください。




2. 「メディアの共有」ウィンドウで、「メディアを共有する」にチェックを入れ「OK」をクリックします。

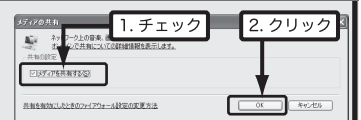


3. 共有の設定をするウィンドウに切り替わります。「設定」をクリックしてください。



4. 「既定の設定」ウィンドウ内の「メディアの種類」欄で「音楽」「ビデオ」にチェックを入れ、「星評価」欄で「全ての評価」を選択して、「OK」をクリックします。

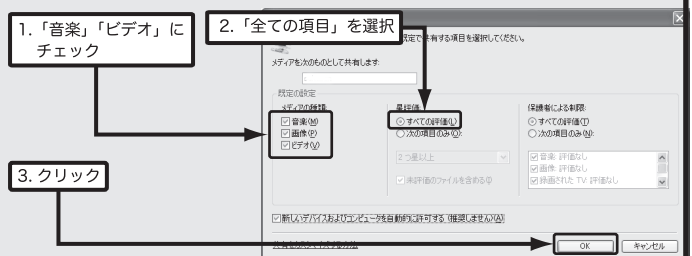

5. 「デバイスの追加」ウィンドウが表示されます。「はい」をクリックしてください。



6. Windows Media Player を終了し、コンピュータを再起動します。

7. 再起動後、Windows Media Player の「ライブラリ」メニューから「ライブラリに追加」を選択し、ウィザードに従って追加したい音楽やビデオを選択します。



重要なお願 (補足説明) 補足 LDR-PUA8U2S V01

ロジックINAソリューションズ株式会社

© 2013 Logitech INA Solutions Co., Ltd. All rights reserved.