

brother

モバイルプリント&スキャンガイド

Brother iPrint&Scan 用  
(Windows Phone®)



# 本ガイドの使い方

## 注意事項の定義

本ガイドでは、以下の記号が使用されます。



ヒントアイコンは、有益なヒントや補足情報を提供します。

## 商標について

BROTHER は、ブラザー工業株式会社の商標または登録商標です。

Wi-Fi および Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance の商標です。

Microsoft、Windows Phone は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

# 目次

## モバイルプリント&スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用 (Windows Phone®)


<b>1</b>	はじめに .....	1
	概要 .....	1
	Windows Phone® Store (Marketplace) から Brother iPrint&Scan をダウンロードする .....	1
	接続方法 .....	1
<b>2</b>	印刷 .....	2
	ブラザー製品を選択する .....	2
	アイコンの説明 .....	2
	携帯端末に保存された画像を印刷する .....	3
	Brother iPrint&Scan で撮影した写真を印刷する .....	4
	Microsoft® OneDrive から写真やドキュメントを印刷する .....	5
	他のアプリから写真を印刷する .....	6
<b>3</b>	スキャン .....	7
	ブラザー製品を選択する .....	7
	アイコンの説明 .....	7
	スキャンしたデータを携帯端末または Microsoft® OneDrive に保存する .....	8

## 概要

Brother iPrint&Scan は、パソコンを使用せずに Windows Phone® から直接ブラザー製品の機能を使用することができるアプリです。

Brother iPrint&Scan では、次のことができます。


- 印刷
- スキャン

 ご使用のブラザー製品にプリンターまたはスキャナーがない場合は、Brother iPrint&Scan の印刷またはスキャン機能は使用できません。

[support.brother.co.jp](http://support.brother.co.jp)) にアクセスし、ご使用のモデルの [製品マニュアル] ページから、下記のいずれかのガイドをダウンロードしてご覧ください。

- Wi-Fi Direct ガイド
- ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク
- オンラインユーザーズガイド

この機能を使うには、ブラザー製品が Wi-Fi Direct® に対応している必要があります。

 ご使用のブラザー製品や携帯端末によって、対応する接続方法は異なります。

## Windows Phone® Store (Marketplace) から Brother iPrint&Scan をダウンロードする

Brother iPrint&Scan は Windows Phone® Store (Marketplace) からダウンロードして、携帯端末にインストールすることができます。Brother iPrint&Scan のすべての機能を利用するためには、最新バージョンをご使用されることをお勧めします。

## 接続方法

Brother iPrint&Scan を使用するためには、次のいずれかの方法で、携帯端末をブラザー製品に接続する必要があります。

### Wi-Fi® 接続


ブラザー製品の Wi-Fi 接続設定については、かんたん設置ガイドをご覧ください。



### Wi-Fi Direct® 接続

ブラザー製品が Wi-Fi Direct® に対応している、Wi-Fi Direct® ネットワークに設定したい場合は、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター : <http://>


## ブラザー製品を選択する

別の製品、または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、次の操作を行います。

- 1  をタップします。
- 2 「プリンター」をタップします。
- 3 利用可能な製品の一覧が表示されます。一覧からブラザー製品をタップします。

 ブラザー製品が一覧に表示されない場合は、 をタップして、製品の IP アドレスを入力して検索します。

- 4 必要に応じて、他の条件を設定します。
- 5 戻るボタンを押し、プリント設定画面を終了します。

 操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。

## アイコンの説明



設定




印刷

# 携帯端末に保存された画像を印刷する

1 [ピクチャ] をタップします。




2 印刷したいファイルをタップします。

3  をタップします。

# Brother iPrint&Scanで撮影した写真を印刷する

- 1 【カメラ】をタップします。




- 2 写真を撮ります。
- 3 【決定】または【撮り直し】をタップします。
- 4 をタップします。


# Microsoft® OneDrive から写真やドキュメントを印刷する

- 1 [OneDrive] をタップします。



- 2 印刷したいファイルをタップします。


- 3  をタップします。

 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。



# 他のアプリから写真を印刷する

携帯端末にインストールされている他のアプリから写真を印刷することができます。たとえば、携帯端末のピクチャに保存されている写真を印刷することができます。

- 1 Pictures で印刷したい写真を表示します。
- 2 ドット●●●●をタップします。
- 3 [アプリ...] をタップします。
- 4 Brother iPrint&Scan を選択します。
- 5  をタップします。

## ブラザー製品を選択する

別の製品、または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、次の操作を行います。

- 1 「スキャナー」をタップします。




- 2 利用可能な製品の一覧が表示されます。一覧からブラザー製品をタップします。

✎ ブラザー製品が一覧に表示されない場合は、🔍 をタップして、製品の IP アドレスを入力して検索します。

- 3 必要に応じて、他の条件を設定します。

## アイコンの説明

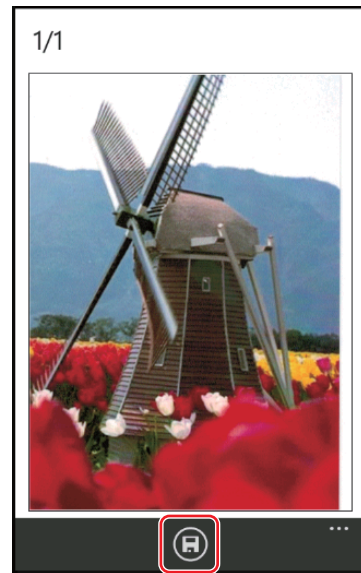

スキャン




保存


# スキャンしたデータを携帯端末または Microsoft® OneDrive に保存する

1 ブラザー製品に原稿をセットします。

2 [スキャン] をタップします。



3  をタップします。

4  をタップします。

5 次のいずれかの操作を行います。

- スキャンした画像を携帯端末に保存するには、[端末内に JPEG として保存] をタップします。

スキャン画像は、[ピクチャ/ 保存した写真] に保存されます。

- スキャンした画像を OneDrive に保存するには、[OneDrive に JPEG として保存] または [OneDrive に PDF として保存] をタップします。

スキャン画像は、OneDrive の [Brother iPrint&Scan] フォルダに保存されます。



- 前ページまたは次ページを表示するには、左または右にフリックします。
- JPEG 形式を選択した場合は、1 ページごとに別のファイルで保存されます。  
PDF ファイルを選択した場合は、全ページが 1 つのファイルで保存されます。

brother



JPN  
Version 0