

設定の流れ

事前にご準備いただくもの



Step 1
スマートフォンの
Wi-Fi設定

Step 2
「AGEphone」
をインストール

Step 3
「AGEphone」
の設定

Step 4
ご利用方法

- ▶ スマートフォン
- ▶ Wi-Fi環境 (ホームゲートウェイのSSID・パスワード(暗号化キー))

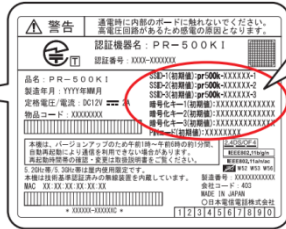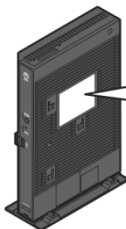

SSID-1 (初期値):pr500k-XXXXXX-1
 SSID-2 (初期値):pr500k-XXXXXX-2
 SSID-3 (初期値):pr500k-XXXXXX-3
 暗号化キー1(初期値):XXXXXXXXXXXX
 暗号化キー2(初期値):XXXXXXXXXXXX
 暗号化キー3(初期値):XXXXXXXXXXXX
 PINコード(初期値):XXXXXXXX

Wi-Fi接続の際は
SSIDに対応した暗号化キー
 の入力が必要となります。
 (SSID-1に接続するには暗
 号化キー-1を入力します)



※ SSIDとパスワード(暗号化キー)を独自で設定している場合は、そのSSIDとパスワード(暗号化キー)をご準備ください。

Step 1 スマートフォンのWi-Fi設定




Step 2 「AGEphone」のインストール

スマートフォンのWi-Fi通信をONにし、ホームゲートウェイに接続します。

「Play ストア」にて、「AGEphone」を検索し、インストールします。

- 1 「設定」をタップします。
- 2 「ネットワークとインターネット」をタップし、次いで「Wi-Fi設定」をタップします。
- 3 Wi-Fiを「オン」にしてホームゲートウェイの「SSID名」を選択し、「パスワード(暗号化キー)」を入力します。該当のSSID名が有効となり、Wi-Fiマークが出ていることを確認してください。

- 1 「Play ストア」をタップします。
- 2 「agephone」で検索します。
- 3 「インストール」をタップします。
※ インストールを実行するには Googleアカウントが必要です

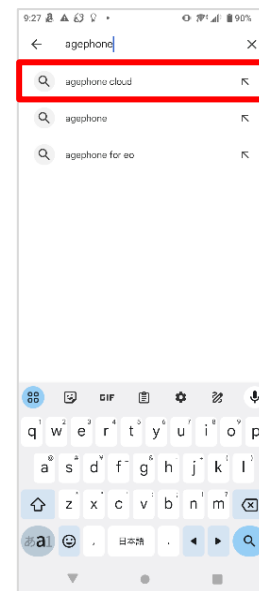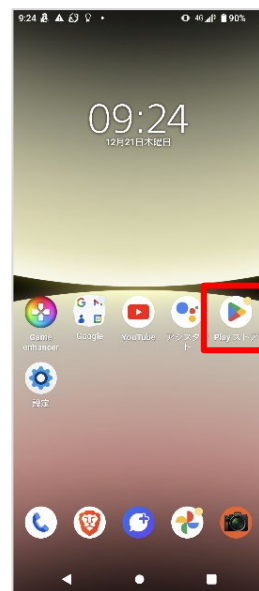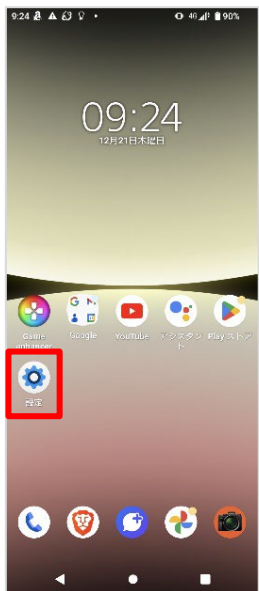


※Wi-Fi設定の詳細はこちら(<https://flets-w.com/user/support/solve/newconnect/>)でも確認いただけます。


Step 3 「AGEphone」の設定

「AGEphone」の設定をします。

- 1 「AGEphone」を起動します。

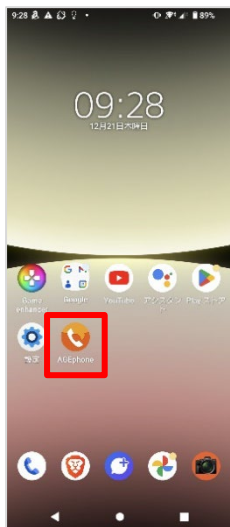

- 2 ソフトウェア利用許諾契約書の内容を確認し「同意します」をタップします。

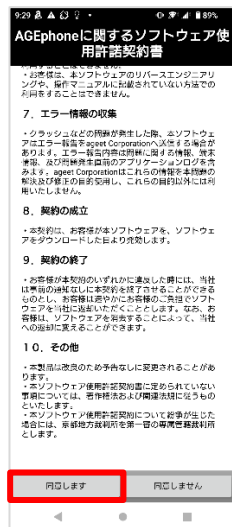

- 3 バックグラウンドでの動作について確認画面が表示された場合「許可しない」または「許可」のどちらかを選択いただき、タップします。




- 4 「ひかり電話(西日本)」をタップします。




- 5 お好きなプロフィール(回線)名を入力し、「OK」をタップします。



- 5 自動取得されたドメイン、内線番号を確認し、「OK」をタップします。
※ 自動で入力されない場合は次ページを参照ください。

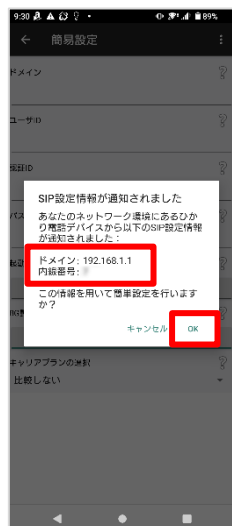

- 6 設定された内容を確認し、「←」をタップします。

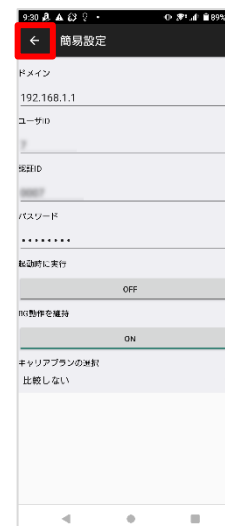

- 7 「ダイヤルできます」と表示されていれば、設定完了です。



注意 以下の場合には内線番号の自動取得が行われません。1.2.3のいずれかの状態でないかご確認ください

1. すでにホームゲートウェイの内線がすべて利用されている またはMACアドレスがすべて登録済みとなっている場合 (最大登録数は5つ)

→内線の設定を変更する必要があります。

1. ホームゲートウェイ(<http://192.168.1.1>)へログイン

ログインに必要な情報は下記のとおりです。


ユーザ名 : user

パスワード : お客様設定のもの

「パスワード」はホームゲートウェイ設定時にお客様が設定された「機器設定用パスワード」をご確認ください。

2. 「電話設定」>「内線設定」内【MACアドレス】【登録状態】を確認し、 不要な内線設定の削除をお願いします。

3. IP端末(内線番号3-7)の「利用有無」にチェックが入っている ことを確認してください。(1.2はアナログ端末のため利用不可です)

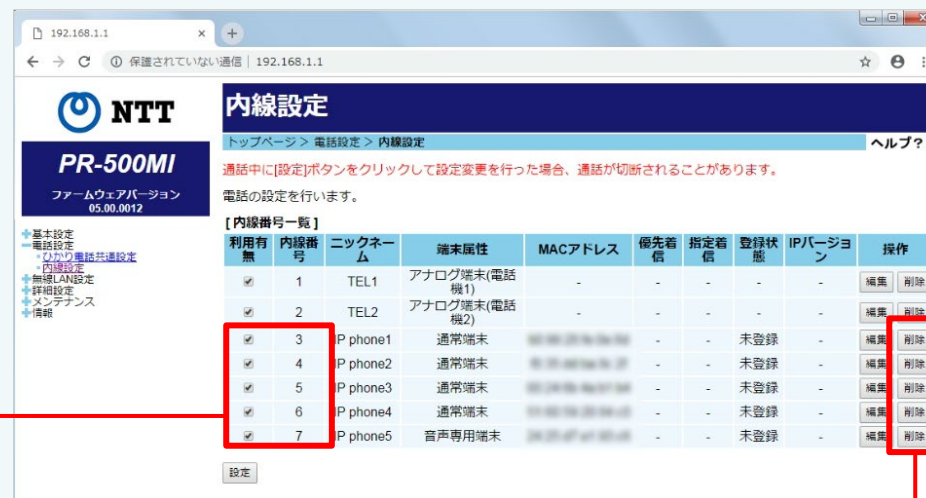

【内線設定削除方法】

該当の内線番号「削除」ボタンをクリックした後、ポップアップメッセージの内容を確認し、「OK」をクリックします。
(該当の内線番号情報が消去されます)

2. すでにAGEphoneに内線番号の設定が入力されている場合

→AGEphone内「設定」>「プロフィール名」より該当プロフィール削除を行い、再度実施してください(Step3の3より)。

3. ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」以外で設定している場合


→ ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」に変更し、再度実施してください。

※ 「192.168.1.1」以外では内線番号を自動で取得できません。


Step 4 ご利用方法

「AGEphone」を利用して、通常の携帯電話と同様にお電話をおかけください。

1 「AGEphone」を起動します。

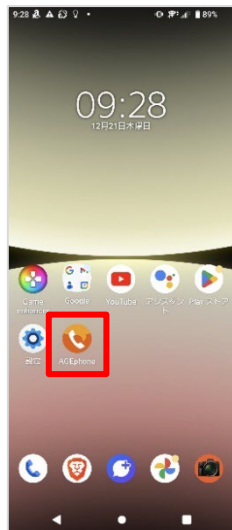

2 携帯電話と同じように直接電話番号を入力します。または、「リダイヤル」「連絡先」「履歴」「短縮ダイヤル」から発信します。

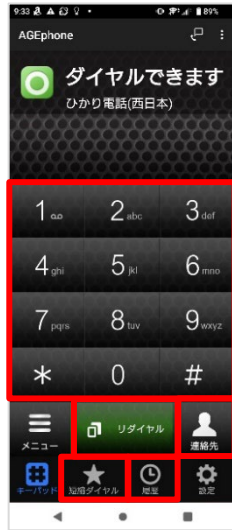

3 電話番号の入力・発信中は下記の箇所が変化します。



■ 電話番号を入力した時



「ダイヤル」をタップでひかり電話から発信します。
※ 「携帯電話で発信」は通常のスマートフォンでの発信になります。


■ 通話中



通話の終了は「切断」をタップします。

4 利用が終わりましたら、アプリを終了してください。

画面説明

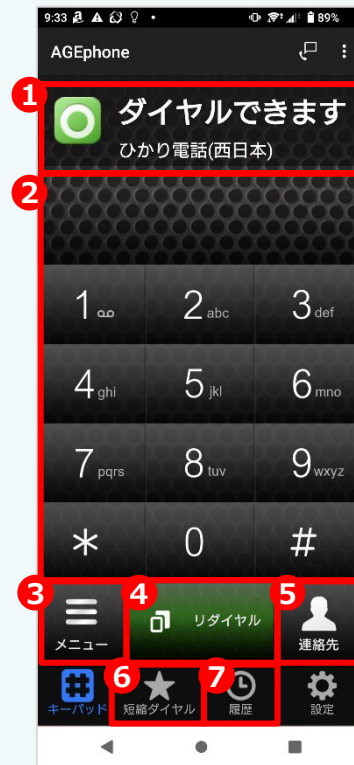

- 1 アカウント状態
登録中の内線番号を表示
- 2 番号入力画面とキーパッド
- 3 多機能な設定ができるメニュー
- 4 リダイヤル
- 5 端末内の連絡先
- 6 短縮ダイヤル
- 7 履歴(発着)

※ より詳細な設定および使い方についてはAGEphone公式サイト (<https://www.ageet.com/agephone>)をご確認ください。