

設定の流れ



事前に準備いただくもの



STEP1 無線LAN環境の設定

パソコンからご利用のひかり電話ルーターにログインし、スマートフォンを無線接続するための設定変更を行います。
スマートフォンをWi-Fi設定する時に必要となる情報として「SSID」「暗号化キー(事前共有キー)」があります。この2つの情報はメモを取るなどして大切に保管しておいてください。
※第三者が壁等の障害物をこえて届く無線の電波を傍受することもあります。第三者にお客さまの「SSID」「暗号化キー(事前共有キー)」が知られないよう管理の徹底を行うとともに、お客様自身の責任と判断でセキュリティーの設定を行ってください。

1 設定方法の確認


【光ポータブル】をご利用の場合は「**簡単セットアップガイド**」、
【無線LANカード】をご利用の場合はひかり電話ルーターの**取扱説明書**に設定方法が記載されておりますのでご確認ください。



▲簡単セットアップガイド

2 SSID、暗号化キー(事前共有キー)の確認

【光ポータブル】をご利用の場合は**本体の背面カバーを外したところ**、
【無線LANカード】をご利用の場合は**ひかり電話ルーターの側面のシール**、または**取扱説明書**に記載されておりますのでご確認ください。
また、光ポータブルは**アクセスポイント(ブリッジモード)**としてご利用下さい。
詳細は**取扱説明書**をご確認下さい。



▲光ポータブル (PWR-Q200の場合)



▲ひかり電話ルーター

STEP2 スマートフォンのWi-Fi設定

iPhoneのWi-Fi通信をONにし、ひかり電話ルーターに接続します。


- 1 「**設定**」をタップ
- 2 「**Wi-Fi**」をタップ
- 3 Wi-Fiを「**ON**」にして、STEP1②でメモをした、ひかり電話ルーターの「**SSID名**」を選択し(SSID名を隠蔽設定している場合は入力が必要です。)
「**事前共有キー**」を入力
該当のSSID名にチェックが入り、電波マークが表示されていることを確認



STEP3 「AGEphone」をインストール

「App Store」にて、「AGEphone」を検索、iPhoneにインストールしてください。

- 1 「**APP Store**」をタップ
- 2 「agephone」で検索し「**AGEphone**」をタップ
- 3 「**インストール**」をタップ
※インストールを実行する際にApple IDが必要となります。

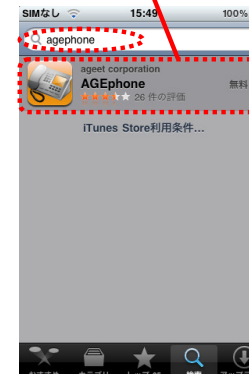

iPhoneにインストールした「AGEphone」を起動し、内線番号、ユーザID、パスワードを取得します。

1 「AGEphone」を起動



2 「設定を確認してください」とのポップアップメッセージが出るため、「OK」をタップ




3 「設定」をタップ



4 「若葉マーク」をタップ
(内線番号等が自動設定されます。)




5 「お住まいのエリアを選んでください」とのポップアップメッセージが出るため、「東日本エリア」をタップ

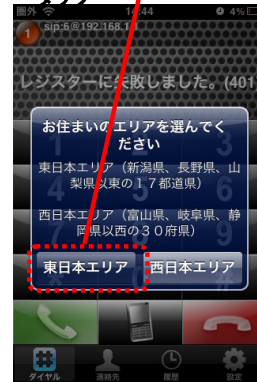

6 内線番号等の値が自動入力されていることを確認
※お客様の利用環境によって内線番号、ID、パスワードは異なります。



7 「ダイヤル」をタップし、「ダイヤルできます」が表示されていることを確認

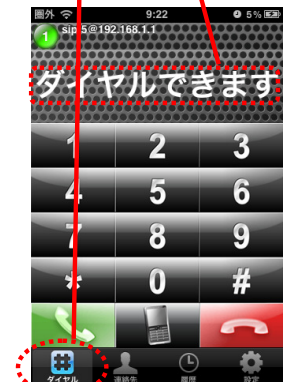

<注意事項>

以下の場合、内線番号等の自動取得が行われません。①、②もしくは③の状態でないかご確認ください。

①既にホームゲートウェイの内線が全て利用されている、もしくはMACアドレスが全て登録済となっている場合 (最大登録数は5つです)
→内線の設定を変更する必要があります


※ホームゲートウェイにログインし「電話設定」>「内線設定」から「MACアドレス」、「登録状態」を確認し、不要な内線設定の削除をお願いします。

【内線設定削除方法】
該当の内線番号「削除」ボタンをクリックした後、ポップアップメッセージの内容を確認し、「OK」をクリック (該当の内線番号情報が消去されます)

利用有無	内線番号	ニックネーム	端末属性	MACアドレス	優先着信	指定着信	登録状態	IPバージョン	編集	削除
	1	TEL.1	アナログ端末(電話機1)	-	-	-	-	-	編集	削除
	2	TEL.2	アナログ端末(電話機2)	-	-	-	-	-	編集	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	3	IP_phone1	音声専用端末	-	-	-	未登録	-	編集	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	4	IP_phone2	音声専用端末	-	-	-	未登録	-	編集	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	5	IP_phone3	音声専用端末	-	-	-	未登録	-	編集	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	6	IP_phone4	音声専用端末	-	-	-	未登録	-	編集	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	7	IP_phone5	音声専用端末	-	-	-	未登録	-	編集	削除

※IP端末(内線番号3-7)の「利用有無」にチェックが入っていることを確認

②既にAGEphoneに内線番号等の設定値が入力されている場合
→「簡単設定」の設定値を削除し、再度設定を実施

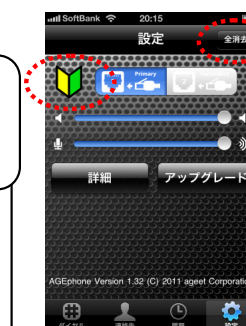


「全消去」をクリックした後、再度「若葉マーク」をクリック (内線番号等が再取得されます。)

③ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」以外で設定している場合
→ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」に変更し、再度実施
※「192.168.1.1」以外では内線番号を自動で取得することが出来ません。

設定は以上で完了です

「AGEphone」を起動して、通常の携帯電話と同様に電話をおかけください。


1 「AGEphone」を起動

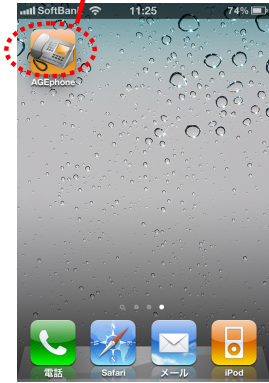

2 携帯電話と同じように直接電話番号を入力するか、「連絡先」、「履歴」から発信




<参考>
iPhoneで3G発信する場合
(下)と操作画面が異なります。

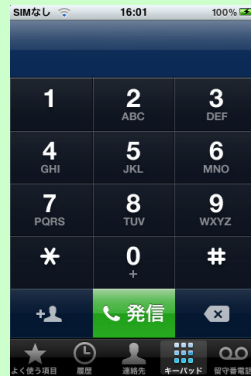

通話画面説明



3 AGEphone終了方法

「ホーム」ボタンを2度押ししたあと、AGEphoneを長押しし、アプリケーションが「」表示になったら「AGEphone アプリ」をタップし、終了する

※ホームボタンを1度押し、ホーム画面に戻った状態は、アプリとしては起動している状態となっています。

