


1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [1/2]

G-BOOK mX 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

au:T006/LIGHT POOL/T004/T003/SA002/SA001/G11/S004/S003/URBANO BARONE/BRAVIA Phone U1/SH008/SH007/SH006/beskey/CA005

Step1 ナビゲーションの設定

1 ナビ枠の [設定・編集] または [設定] スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

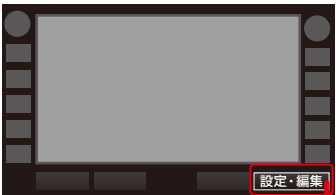

2 [電話] タブを選択します。




3 [Bluetooth 設定] を選択します。



4 Bluetooth 電話設定の [登録] を選択します。



5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。

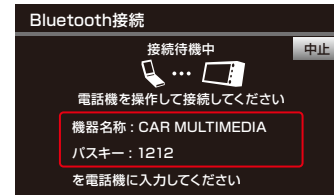

Step2 携帯電話の登録

6 メニュー画面を表示し、[ツール] を選択します。



※機種により [アクセサリ] または [IrComm/WiFi/Bluetooth]、[赤外線/Bluetooth] の中に「Bluetooth」があります。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。


7 [Bluetooth] を選択します。



8 [新規登録] を選択します。




9 <OK> を選択します。

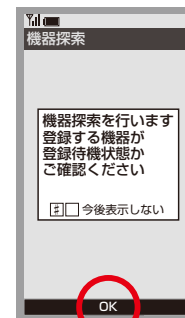


※機種により表示されない場合があります。

10 ナビを探しています。(10~15秒)

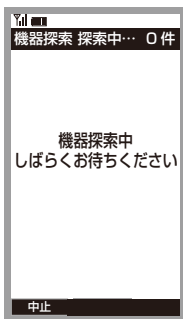


11 5 で表示された機器名称 [CAR MULTIMEDIA] ※ を選択します。

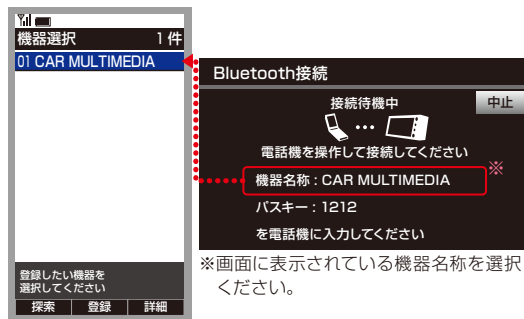

※画面に表示されている機器名称を選択してください。

12 5 で表示されたパスキー [1212] ※ を入力します。

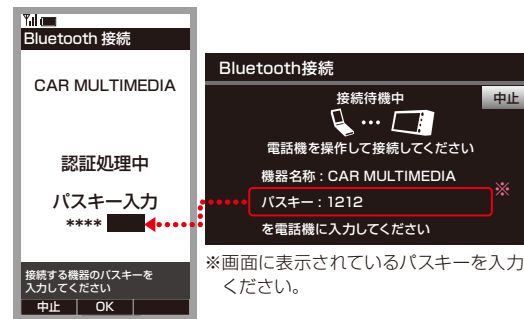

※画面に表示されているパスキーを入力してください。

次のページへ

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [2/2]

G-BOOK mX 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

G-BOOK mX


au:T006/LIGHT POOL/T004/T003/SA002/SA001/G11/S004/S003/URBANO BARONE/BRAVIA Phone U1/SH008/SH007/SH006/beskey/CA005

Step2 携帯電話の登録

13 以上で登録完了です。



※登録できない場合は Bluetooth をオフにして最初からやり直してください。

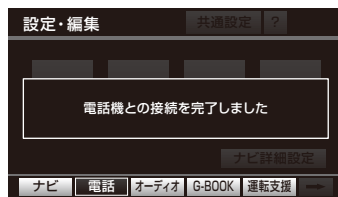

14

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話
がご利用いただけます。

G-BOOK mX をご利用いただくには、
続いて「2. データ通信の設定」を
行ってください。

※本紙の記載内容は 2011 年 10 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。


2. データ通信の設定 G-BOOK mX の通信に利用する携帯電話の通信事業者を設定します。

au:T006/LIGHT POOL/T004/T003/SA002/SA001/G11/S004/S003/URBANO BARONE/BRAVIA Phone U1/SH008/SH007/SH006/beskey/CA005

事前準備

G-BOOK mX の通信に利用する
携帯電話を登録してください。
(1. 携帯電話の登録)


1 ナビ枠の [設定・編集] または
[設定] スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、
スイッチの名称・位置が異なります。

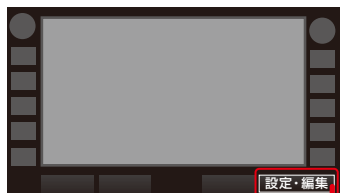

2 [G-BOOK] タブを選択します。



3 [通信設定] を選択します。

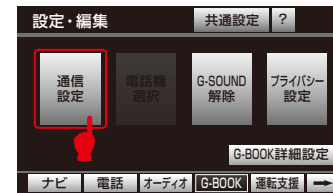

4 携帯電話の [au] を選択します。



5 [完了] を選択します。



6
以上で
データ通信の設定が
完了です。

7
続いて G-BOOK mX の
利用開始操作を行ってください。
“G-BOOK mX ご利用開始までの流れ”
(http://g-book.com/downloads/setup/setup_mX.pdf) を
ご覧ください。

※本紙の記載内容は 2011 年 10 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビの画面はイメージです。ナビにより画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書をご覧ください。




※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。

1 ナビ枠の[設定・編集]または[設定]スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

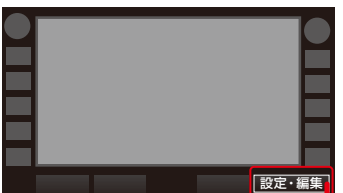


2 [電話]タブを選択します。




3 [電話帳編集]を選択します。




4 [電話帳転送]を選択します。

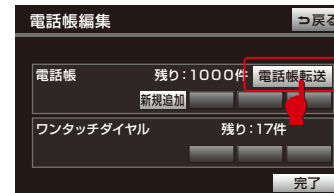


5 登録先グループを選択します。

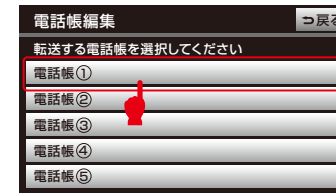

6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。

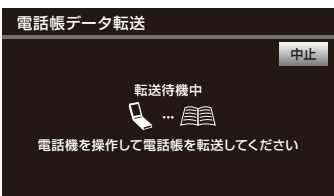


7 携帯画面のアドレス帳画面を表示し、<サブメニュー>を選択します。

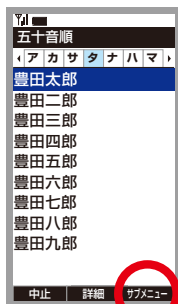


※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

8 [Bluetooth送信]を選択します。

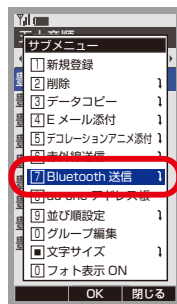


※機種により[アドレス帳データ送信]の中に[Bluetooth送信]があります。

9 [全件送信]を選択します。

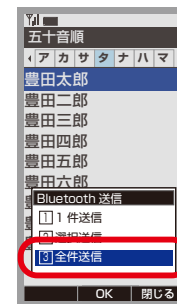


10 携帯電話の暗証番号を入力し、<OK>を選択します。

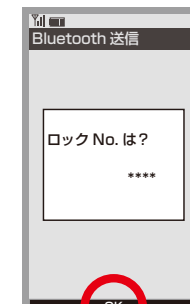



※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<1234>です。

11 [はい]を選択します。

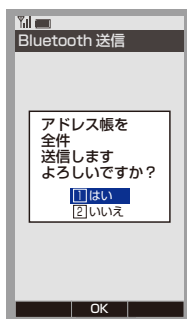

※電話帳に画像が登録されている場合、画像はナビに登録されません。


12 1. 携帯電話の登録の5で表示された機器名称[CAR MULTIMEDIA]*を選択します。

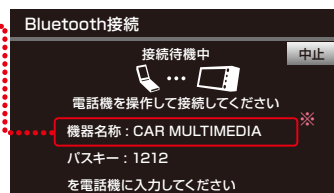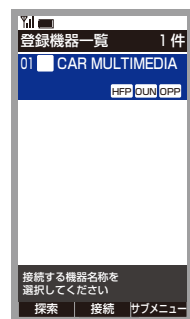


※画面に表示されていた機器名称を選択ください。

次のページへ

- 13 アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。

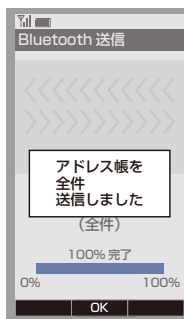

- 14 携帯メモリの読み出しが終了されると、登録が完了です。

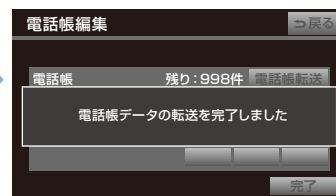

- 15

以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 10 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

- ※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
- 携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。
- ※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
- ※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。
- ※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



- ※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
- ※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
- ※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
- ※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。