



Gaming is winning.™

GameSir Z1

User Manual ▶


SYSTEM REQUIREMENTS

Android 9.0 or above
Windows 7/8/10

IN THE BOX

One-handed keypad X 1
Manual X 1
USB Cable X 1

PRODUCT OVERVIEW

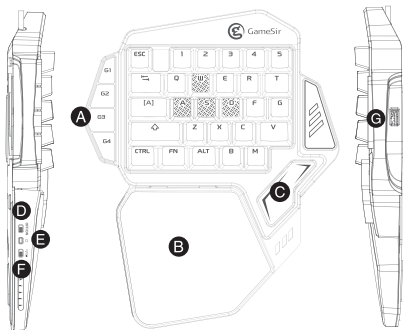

- A** Configurable Buttons
- B** Ergonomic Pad
- C** Space Key
- D** ON/OFF
- E** Forced Bluetooth Pairing Key
- F** Mode Switch
- G** USB Port

CHARGE Z1

Connect the Type-C port on the top of the product to the USB charging port with the charging cable.

CONNECT Z1 TO PC VIA USB CABLE

Switch to PC mode with the mode switch, and connect Z1 to PC's USB port with the USB cable.

CONNECT TO AN ANDROID DEVICE VIA BLUETOOTH

Enable the "FPS DOCK" floating window permission (method: Settings - Application permission management - FPS DOCK - Enable floating window permission or allow display above other applications)



Scan QR code to download FPS DOCK

CONNECT TO AN ANDROID DEVICE VIA BLUETOOTH FOR THE FIRST TIME

1. Turn on Z1 and switch to mobile mode with the mode switch, and turn on Bluetooth of mobile phone.
2. Press CTRL+4 on the keypad to switch to the Android mode, and FPS-DOCK_**** will appear in the Bluetooth list; then touch it to pair.
3. After successful pairing, next time you don't need to press CTRL+4 to connect to an Android device.
4. After successful connection via Bluetooth, open the FPS-DOCK App, touch "keep running in background", and then a small floating window of FPS-DOCK will appear on the screen.
5. Enter the game, find and touch the floating window of FPSDOCK, and touch the "Settings" button.
6. When using the App for the first time, please touch "write config" in the upper left corner, then select the official configuration of the corresponding game, touch the upper right corner to close the screen and the configuration will be automatically written into the device.

CUSTOM FUNCTIONS:

Small eye icon: Click to hide or open the key icon prompt

Adjust key position: Drag the corresponding key icon to the specified position on the current screen and close to save.

Set the key position: Press and hold the screen for 2 seconds, a red "?" icon will appear; then press a key on the keypad, and the red "?" icon will become the corresponding key icon; drag the icon to the corresponding position and close to save.

Delete a key: Press and drag a key to the trash can icon in the middle of the top of the phone screen to delete it, and close to save.

NOTES:

- ① After setting the key positions, you can directly enter the game next time without opening this App (you can also delete the App, but not during the game).
- ② You can familiarize yourself with and adjust the key settings in the tutorial mode of the game.
- ③ The App supports hot switching. You can open the App to adjust the key positions without exiting the game; after adjusting the key positions, next time you can play the game without opening the App.

For further information on how to configure and use GameSir Z1, please scan the following QR code or directly refer to the online advanced user guide



doc.xiaoji.com

▲ NOTICE Please read this Precautions carefully.

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


対応システム

Android9.0以降
Windows 7/8/10

包装リスト

片手用キーボード X 1
マニュアル X 1
USBケーブル X 1

製品イメージ及びボタンについてのご紹介

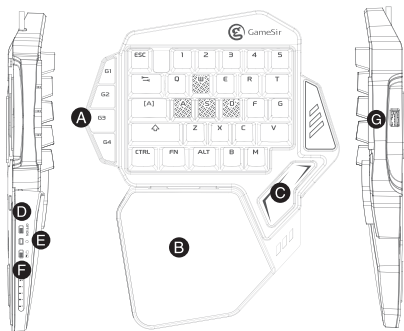

- A** カスタム
- B** 人間工学に基づくパームレスト
- C** スペースキー
- D** 電源スイッチ
- E** プレートウース強制ペアリングボタン
- F** モード切り替えスイッチ
- G** USBマウスポート

ゲーミングキーパッドの充電

充電ケーブルでキーパッド頂部のType-CとUSBポートとをつなげます。

USBケーブルでパソコンと接続

Z1モード切り替えスイッチをPCモードに切り替え、USBケーブルでキーパッドとパソコンのUSBポートとを接続します。

Bluetoothを使ってAndroidデバイスに接続

FPS DOCKのフローティングウィンドウの権限を開く(スマホの設定——アプリの権限センター——FPS DOCK——フローティングウィンドウの権限を開くまたは他のアプリの前に表示されることを許可)



QRコードをスキャンしてFPS DOCKをダウンロード

初めてBluetoothでAndroidデバイスに接続するとき

1. Z1の電源をオンにし、接続モードスイッチを「スマホ」に切り替え、スマホのBluetooth機能を開きます。
2. キーパッドに「CTRL+4」を押してAndroid接続モードに切り替え、Bluetoothリストに「FPS-DOCK_****」が表示されたらクリックしてペアリングします。
3. ペアリング完了したら、次Androidデバイスに接続する際は「CTRL+4」を押さなくても接続できます。
4. Bluetooth接続完了後、FPS-DOCK APPを開き、「クリックしてバックグラウンドで運行」をクリックしたら、画面にFPS-DOCKのフローティングウィンドウが表示されます。
5. ゲームに入り、FPSDOCKのフローティングウィンドウをクリックして>「設定」をクリックします。
6. このアプリを初めてご使用のお客様はまず左上の「デバイスを取り込み」をクリックして、ゲームの公式設定を選択し、右上をクリックし画面を閉じて設定を自動的に取り込みます。

カスタム機能:

眼のアイコン:クリックしてキーの位置のアイコン表示を隠すまたは開くことができます。

キーの位置の調整:当面の画面で、キーの位置のアイコンを指定の位置にドラックすることで調整できます。閉じたら保存することになります。

キーの位置の設定:当面の画面で、スクリーンを2秒長押しすると赤い「？」のアイコンが現れます。そしてキーパッドの任意のボタンを押せば、赤いアイコンが相応のアイコンに変わり、そのアイコンを相応の位置にドラックすれば設定完了です。閉じたら保存完了になります。

キーの位置の削除:削除したいキーを押しながらスマホスクリーン頂部の中間にあるゴミ箱のアイコンの位置までドラックすれば削除することができます。閉じたら保存完了になります。

注意:

- ① キーの位置を予め設定した後、次ゲームする際はこのアプリを開かないでゲームを楽しむことができます。(アプリを削除しても楽しむことができるが、ゲームの途中でアプリを削除しないでください。)
- ② 事前にゲームのトレーニングモードでキーの位置を調整しましたは慣れるまで練習することができます。
- ③ アプリはホットスワップ対応で、ゲームを終了させない状態でアプリでキーのアイコンの位置を調整することができます。ゲームのキーの調整ができれば、アプリを開かないでゲームを楽しむことができます。

GameSir Z1に関する設定または使用方法についてもっと知りたい方は、次のQRコードによりまたはオンラインハイレベルユーザー指南をご参照ください



doc.xiaoji.com

▲ ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さいな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触らないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- ペンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
光学式ライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。

시스템 요구

안드로이드 시스템 버전은 Android9.0 이상
Windows 7/8/10


포장 목록

한손 키보드 X 1

설명서 X 1

USB 케이블 X 1

제품 도면 및 버튼 소개

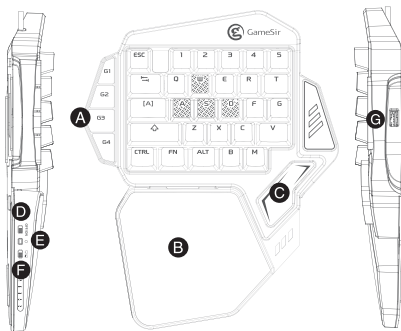

- A 사용자 지정 버튼
- B 인체공학 손받침
- C 스페이스 버튼
- D 전원 스위치
- E 블루투스 강제 매칭 버튼
- F 모식 전환 버튼
- G USB마우스 포트

조이스틱을 충전

충전 케이블을 이용하여 조이스틱 상부의Type-C포트를 USB 충전 포트와 연결 시킵니다.

USB 유선으로 컴퓨터와 연결

Z1 모식 전환 버튼을 PC 모식으로 전환하고 USB데이터 코드를 이용하여 키보드를 연결한 후 컴퓨터의USB에 삽입 합니다.

블루투스로 안드로이드 설비와 연결

“FPS DOCK” 부동 창구 권한을 열기 (열기 방식: 휴대폰 설정 —앱 권한 관리 —FPS DOCK—부동창구 권한을 열거나 또는 기타 앱의 상층에 표시되게끔 허락)



QR 코드를 스캔하여 FPS DOCK를 다운로드 합니다.

최초로 안드로이드 설비와 블루투스 연결시

1. Z1을 켜고 연결 모식 스위치를 휴대폰 측으로 이동하면 휴대폰 블루투스가 켜집니다.
2. 키보드에서 키조합CTRL+4를 눌러 안드로이드 연결 모식으로 전환하고 블루투스 목록 중에서 FPS-DOCK_****가 나타나면 클릭하여 매칭 시킵니다.
3. 매칭 성공한 후 다음번에 안드로이드 설비와 연결할때 키조합을 이용할 필요가 없습니다.
4. 블루투스 연결 성공 후 FPS-DOCK APP를 열고, “클릭 배경 운영”을 클릭하면 스크린에FPS-DOCK 아이콘 부동 창구가 나타납니다.
5. 게임에 진입하고FPSDOCK의 부동 창구를 찾고 클릭하며 > “설정” 버튼을 클릭 합니다.
6. 최초로APP를 사용하는 사용자는 좌상부 코너의 “입력 설비”를 클릭하고 해당 게임의 공식 구성을 선택하며 우상부 코너를 클릭하여 페이지를 닫으면 자동으로 구성을 입력 합니다.

사용자 지정 기능 :

작은 눈 아이콘 : 클릭하면 버튼 위치 아이콘 제시를 숨기거나 표시할 수 있습니다.

버튼 위치 조정 : 현재 인터페이스 에서, 해당 버튼 위치 아이콘을 지정된 위치까지 드래그하고 끄면 즉시 저장 됩니다.

버튼 위치 설정 : 현재 인터페이스 에서 스크린을 2초간 길게 눌러 적색 “?” 아이콘이 나타난 후 키보드의 임의 버튼을 누르면 적색 아이콘이 해당 키값 아이콘으로 변하며 아이콘을 해당 위치로 드래그 하고 끄면 즉시 저장됩니다.

버튼 위치 삭제 : 삭제할 버튼 위치를 누르고 휴대폰 스크린 상부 중간의 휴지통 아이콘 위치로 드래그 하고 끄면 즉시 저장됩니다.

제시 :

- ① 버튼 위치를 사전에 설정한 후 다음번에 게임할때 본APP를 이용할 필요가 없으며(APP를 삭제하여도 마음껏 게임할 수 있지만 게임 과정에서는APP를 삭제하지 못함) , 직접 게임에 진입할 수 있습니다.
- ② 우선 게임의 트레이닝 모식에서 키 위치의 설정을 숙지 및 조정할 수 있습니다.
- ③ APP는 핫 전환을 지원하며 게임을 종료하지 않은 전체 하에서 APP를 열고 버튼 아이콘 위치를 조정할 수 있으며 게임 버튼 위치를 설정한 후 다음번에APP를 켜지않고 마음껏 게임할 수 있습니다.

GameSir Z1구성 및 사용 방법에 관한 더욱 많은 정보에 대한 진일보 요해가 필요한 경우, 이하QR코드를 스캔하거나 또는 온라인 고급 사용자 안내를 열람할 수 있습니다



doc.xiaoji.com

▲ 한국KC 경고문구:

- 1.강렬한 진동을 피하고 사사로이 해체,개조,수리를 하지 마십시오.
- 2.습한곳,고온,오일과 연기가 있는 장소를 피하여 보관하십시오.
- 3.물 혹은 기타 액체가 컨트롤러 내부로 들어가면 컨트롤러 기능에영향을줄수 있습니다.
- 4.배터리가 내장되었기에 컨트롤러를 불속에 넣지 마십시오,폭발할 수 있습니다.
- 5.본 제품충전 전압은 USB3.7-5.5V, 직류전원(보통 안드로이드 휴대폰충전전원이면 바로 사용할 수 있음)이고, 아닐 경우 충전에실패하거나,제품 훼손을 초래할 수 있습니다.
- 6.어린이는 성인의 보호하에 본 제품을 사용하십시오.
- 7.임의의 품질 문제거나 건의 사항은 판매업체거나 소비자 상담실에연락하십시오,연락처는 제품 겉면 포장에 있습니다.

系统要求

安卓系统版本在Android9.0以上

Windows 7/8/10


包装内容

单手键盘 X 1

说明书 X 1

USB线材 X 1

产品图示及按键介绍

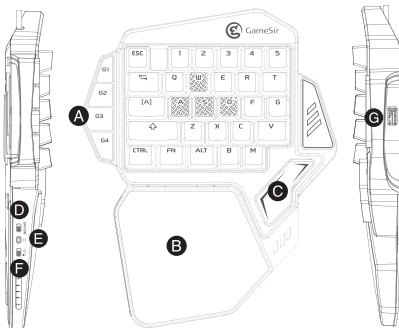

A 自定义按键

B 人体工学手托

C 异形空格键

D 电源开关

E 蓝牙强制配对键

F 模式切换键

G USB鼠标接口

为手柄进行充电

使用充电线缆, 将手柄顶部的Type-C接口连接到USB充电端口

通过USB有线连接到电脑

将Z1模式切换键拨动至PC模式, 使用USB数据线连接键盘后插入电脑USB端口

通过蓝牙连接到安卓设备

开启“FPS DOCK”悬浮窗口权限 (开启方式:手机设置——应用权限管理——FPS DOCK——开启悬浮窗权限或允许显示在其他应用的上层)



扫码二维码下载FPS DOCK

首次蓝牙连接安卓设备时

- 1、将Z1开机, 将拨动连接模式开关至手机一侧, 打开手机蓝牙
- 2、在键盘上按下组合键CTRL+4, 切换至安卓连接模式, 蓝牙列表中出现FPS-DOCK_****, 点击进行配对
- 3、配对成功后, 下次连接安卓设备无需按键盘组合键
- 4、连接蓝牙成功后打开FPS-DOCK APP, 点击“点击我后台运行”, 此时屏幕上会出现FPS-DOCK的小图标悬浮窗
- 5、进入游戏, 找到并点击FPSDOCK的悬浮窗 > 点击“设置”按钮
- 6、第一次使用APP的用户请先点击左上角的“写入设备”, 然后选择相应游戏的官方配置, 点击右上角关闭页面会自动写入配置

自定义功能:

小眼睛图标: 点击可隐藏或开启键位图标提示

调整键位: 在当前界面, 可拖动相应的键位图标到指定的位置, 关闭即可保存

设置键位: 在当前界面, 长按屏幕2秒会出现一个红色“?”图标, 然后按一下键盘的某个按键, 红色图标会变成相应的键值图标, 把图标拖动到相应位置即可, 关闭即可保存

删除键位: 将需要删除的键位按住拖动到手机屏幕顶部中间的垃圾桶图标位置即可, 关闭即可保存

提示:

- ①将键位预设好以后,下次玩游戏时无需开启此APP(删除APP也可畅玩,但不可在游戏途中删除APP),直接进入游戏即可
- ②可以先在游戏的训练模式熟悉及调整键位设置
- ③APP支持热切换,可在退出游戏的前提下,打开APP调整按钮图标位置;当调整好游戏的键位设置后,以后不用开启APP就可畅玩游戏

如需进一步了解更多如何配置和使用GameSir Z1,请扫描下方二维码或直接参阅在线高级用户指南



doc.xiaoji.com

⚠️ 注意事项

1. 若商品有质量问题,请首先联系我们的客服进行登记。

联系方式:

QQ:800082537

电话:400-8828035(时间:9:00-18:00)

官网:www.xiaoji.com

出品:广州小鸡快跑网络科技有限公司

地址:广州市天河区建业路华翠街68号301A-1

2. 如需退、换商品,请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等),不影响二次销售。

3. 如要保修商品,请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址,正确填写售后要求与详细说明售后原因,将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息,恕无法提供任何售后服务)。

保修卡

(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	<input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修
售后原因	
订单编号	
(注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)	

