



モトローラ S9-HD

クイックスタートガイド



はじめに


モトローラS9を進化させたブルートゥース ワイヤレスステレオヘッドセット モトローラS9-HDは、さらに一歩進んだ音楽再生環境を提供します。モトローラS9-HDには以下の特徴があります。

- **HDサウンド**—Powerful SRS™ WOW HD™のサラウンドが実現する音の広がりや重低音により、表現力の豊かな音楽再生を体験できます。
- **いつでも快適**—軽量、スタイリッシュ、安定した装着性により、動きながら音楽を聴いても快適さは損なわれません。
- **ワイヤレス操作**—ヘッドセット本体の再生ボタン／通話操作ボタンでワイヤレス操作ができるため、手をふさぐことなく運動などをすることができます。

注意：本製品をご使用になる前に、小冊子「保証書および安全上のご注意」をお読みになり、その指示をお守りください。また、本製品を安全にご使用いただくために、「保証書および安全上のご注意」を定期的にご確認ください。

ご使用になる前に

ヘッドセットの各機能に慣れ親しんでいただく前に、各部の名称を紹介します。

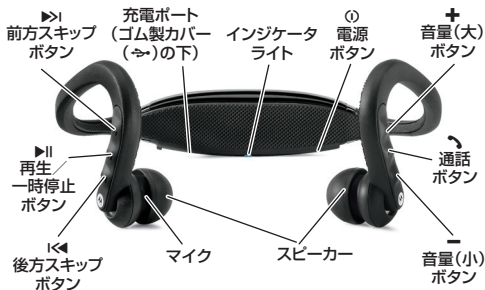

充電する

付属の充電器を使用し、ヘッドセットのバッテリーを2時間以上充電してください。

注意：充電中はヘッドセットをご使用になれません。

- ① ゴム製カバー（→）を持ち上げて取り外し、図のように充電器をヘッドセットの充電ポートに接続します。



充電中はインジケータライトが赤色または黄色で点灯します。インジケータライトが点灯するまで1分程度かかる場合があります。ヘッドセットのバッテリーが完全に充電されると、インジケータライトが緑色に変わります。

- ② 充電器を取り外します。

電源をONまたはOFFにする

ヘッドセットの電源をONにするには、インジケータライトが青色で点滅するまでの①ボタンを3～5秒間押し続けます。



ヘッドセットの電源をOFFにするには、インジケータライトが赤色で点滅するまでの①ボタンを3～5秒間押し続けます。

ワイヤレスで接続する

Bluetoothワイヤレス通信で、音楽を聴いたりハンズフリーで通話したりするには、ヘッドセットとBluetooth対応の電話機や音楽再生機をペアリングします。「ペアリング」とは、2つのBluetooth対応機器をワイヤレスで接続することです。

- ❶ これまでにペアリングしたお手持ちのヘッドセットと、Bluetooth機器の電源をすべてOFFにします。
- ❷ Bluetooth対応の電話機／音楽再生機のBluetooth通信をONにします。
- ❸ ヘッドセットの電源をONにします。
ヘッドセットがBluetooth機器検索モードになり、インジケータライトが青色で点灯します。
- ❹ 電話機または音楽再生機のBluetooth検索モードをONにします。
電話機または音楽再生機がヘッドセットを検出します。
- ❺ 電話機または音楽再生機側の検索結果から「**Motorola S9-HD**」を選択します。
- ❻ 「OK」または「Yes」を選択します。ヘッドセットが電話機または音楽再生機とペアリングされます。
- ❼ パスキーの入力を要求された場合は、「0000」と入力します。

ワイヤレスで接続する

ヘッドセットが電話機や音楽再生機とペアリングされると、インジケータライトが青色と紫色で点滅します。接続した音楽再生機で音楽を再生すると、その音がヘッドセットから聴こえます。

注意：

- ヘッドセットとBluetooth機器が正常にペアリングされたら、以降はこの手順を繰り返す必要はありません。ただし、ご使用になるたびにヘッドセットの電源がONになっていること、および音楽再生機／電話機のBluetooth機能がONになっていることを確認してください。
- 音楽再生機によっては、S9-HD との再接続時に音楽が自動的に再生されます。
- ペアリングの詳細については、音楽再生機の取扱説明書を参照してください。
- 音楽を再生するには、A2DPプロファイルに対応する音楽再生機またはアダプタが必要です。

音楽を再生する

リモコン機能付き（AVRCP対応）のBluetooth音楽再生機から音楽をワイヤレスで再生する場合は、ヘッドセットの再生ボタンを使用します。

▶| 一次の曲にスキップ
長押しでSRS WOW HD音声モードを選択



◀◀ 一前の曲にスキップ

▶|| 一曲の再生／一時停止
長押しで曲の停止

音楽再生機がリモコン機能に対応していない場合は、再生機側で曲を操作しながら、S9-HDを通常のヘッドセットとしてご使用いただけます。

音量を調整する

音量を調整するには、ヘッドセットの+ ボタンで音量を上げ、- ボタンで音量を下げます。



音量が最大または最小になると、ヘッドセットから2連続信号音が聞こえます。

注意：再生機側で音量を調整しても、ヘッドセットの音量が変わらない場合があります。

ハンズフリー通話


ヘッドセットを操作して電話をかけたり受けたりするには、電話機とのあいだにHFP（ハンズフリープロファイル）でのブルートゥース接続を確立する必要があります。詳細については、P.6「ワイヤレスで接続する」を参照してください。

ハンズフリー通話時は、以下のボタンを使用します。また、インジケータライトで状態を確認できます。



電話を受ける

着信があるとインジケータライトが青色ですばやく点滅し、ヘッドセットから呼び出し音が聞こえます。音楽の再生中に着信した場合は、再生が一時停止します。

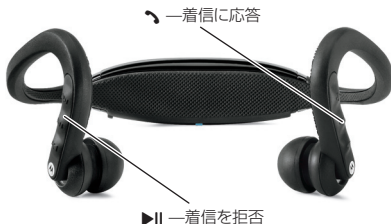

通話する

通話中は、インジケータライトが青色でゆっくり点滅します。



通話する

通話中に割り込みの着信があると、インジケータライトが青色ですばやく点滅し、警告音が鳴ります。

割り込み着信への応答および着信拒否は、電話機が対応している場合のみ操作が可能です。

- ☞ — 1) 割り込みの着信に応答(それまでの通話は保留になります)
- 2) 割り込みの通話を切る(最初の通話に戻ります)*
- 3) 最初の通話を切る



▶|| — 割り込みの着信を拒否

※ 電話機またはヘッドセットを操作して割り込み通話を終わると、保留中の通話が直ちに再開されます。ただし、割り込み通話の相手側が電話を切った場合は、手動で保留を解除するまで最初の相手との通話は再開されません。保留を解除するには、ヘッドセットまたは電話機の通話ボタンを押します。

電話をかける


ヘッドセットを操作して電話をかけるには、ヘッドセットの通話ボタンを長押しして直前にかけた番号にリダイヤルします。

📞 (長押し) — 直前にかけた番号にリダイヤル



ヘッドセットを装着する

ヘッドセットを装着するには、図のように両手を使ってヘッドセットをゆっくりと頭の後ろへ回します。イヤーフックを耳に掛け、すき間ができないよう耳の穴にスピーカーを挿入します。

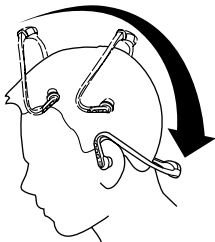

スピーカーが耳にフィットすると、図のようにヘッドセットの後部が首周りに浮いた状態になります。

S9-HD ヘッドセットには複数のイヤープッドが付属します。**イヤープッドを交換するには**、ゴム製のパッドをスピーカーからゆっくり引き抜きます。新しいパッドを装着するには、スピーカーの周囲にパッドの底面をはめ込みます。このときパッドの切り込みをスピーカーの背面にあるくぼみに合わせてください。

ヘッドセットの状態を確認する

インジケータライト

インジケータライトで、現在のヘッドセットの操作状態や、ブルートゥースに対応した電話機／音楽再生機とのワイヤレス接続状況を確認できます。

インジケータライト	ヘッドセットの状態
青色で3回点滅	電源ON（またはインジケータライトON）
青色で点灯	ペアリングモード
青色と紫色で10回点滅	ペアリング成功
青色でゆっくり点滅	待機中（機器に接続済み、通話／音楽再生は行われていない）
青色ですばやく点滅	電話を発信中／着信中
青色で非常にゆっくり点滅	通話中
紫色でゆっくり点滅	こちらからの通話音を消音中
緑色でゆっくり点滅	音楽を再生中
赤色でゆっくり点滅	接続待機中（機器に接続されていない）
赤色ですばやく点滅	バッテリー残量少
赤色で3回点滅	電源OFF（またはインジケータライトOFF）

ヘッドセットの状態を確認する

信号音

ヘッドセットから聞こえる信号音で、現在のヘッドセットの操作状態や、ブルートゥースに対応した電話機／音楽再生機とのワイヤレス接続状況を確認できます。

信号音	ヘッドセットの状態
音量調整時の2連続信号音	最大または最小音量に達している
音量調整時の信号音	音量を調整中
高い信号音のあとに低い信号音 (60秒ごとに繰り返し)	バッテリー残量少
信号音なし、または音質劣化	通信圏外
電話呼び出し音	電話を着信中
低い信号音2回（上がり調子）	ペアリング確認中
中程度の信号音2回（上がり調子）	こちらからの通話音を消音中
中程度の信号音2回（下がり調子）	こちらからの通話音の消音を解除
上がり調子の連続信号音	電源ON
下がり調子の2連続音	電源OFF
高い信号音3回（上がり調子）	通話接続
高い信号音3回（下がり調子）	通話終了／切断

ヘッドセットの状態を確認する

信号音	ヘッドセットの状態
中程度の信号音 1 回	次の曲にスキップ／ 前の曲にスキップ
中程度の信号音 1 回	音楽の再生
高い信号音 1 回	音楽の停止

ヒント

2つの機器との接続

ヘッドセットを電話機と音楽再生機器の両方に同時に接続するには、以下の操作を実行します。

- ① 電話機とペアリングし、接続します（P.6を参照）。
- ② ヘッドセットと電話機の両方をOFFにします。
- ③ ヘッドセットの電源を再びONにします。
ブルートゥース機器検索モードに入り、ヘッドセットのインジケータライトが青色で点灯します。
- ④ 音楽再生機の電源をONにします。このとき、音楽再生機のブルートゥース機能がONになっている必要があります。
音楽再生機によってヘッドセットが検出されます。
- ⑤ P.6の手順5～7を参照し、ヘッドセットと音楽再生機を接続します。
- ⑥ ヘッドセットの電源をOFFにします。
- ⑦ 電話機の電源を再びONにします。また、電話機と音楽再生機の両方でブルートゥース機能がONになっていることを確認します。
- ⑧ ヘッドセットの電源を再びONにします。以上でヘッドセットが両方の機器に接続されます。

ヒント

モトローラ iPod アダプターと併用する

iPod とモトローラ iPod アダプターを組み合わせると、音楽をワイヤレスでお楽しみいただけます。

- ❶ これまでに S9-HD とペアリングしたブルートゥース機器の電源を OFF にします。次に S9-HD の電源を入れ直し、ペアリングモードにします（インジケータライトが青色で点灯します）。
- ❷ iPod の電源を ON にし、一時停止モードにします。
- ❸ iPod アダプターを iPod に接続します。
- ❹ iPod の Play/Pause ボタンを押し、S9-HD を検索させます。iPod アダプターのインジケータライトが約 7 秒間点灯し、その後すばやく点滅します。約 5 秒後に iPod アダプターがペアリング（機器検索）モードになり、インジケータライトがゆっくりと点滅します。

iPod アダプターと S9-HD が接続されると、iPod アダプターのインジケータライトが非常にゆっくり点滅します。iPod で再生する音楽が S9-HD から聞こえるようになります。

注意: S9-HD を使用して 2 分以上通話すると、iPod および iPod アダプターの両方が節電モードになります。再び曲を再生するには、iPod の Play/Pause ボタンを 2 回押して復帰させます。

ヒント

ペアリング／接続のヒント

- 電源をONにした状態でヘッドセットをペアリングモードにするには、インジケータライトが青色の点灯に変わるまで、**↶** ボタンと **▶||** ボタンを同時に押し続けます。
- ペアリングされている機器をヘッドセットから消去するには、**①** ボタンを10秒以上押し続けます。
- 電話機とのハンズフリー接続を再び確立するには、**↶** ボタンを押します。
- 電話機との音楽ストリーミング接続を再び確立するには、**▶||** ボタンを押します。

ヒント

SRS WOW HDオーディオ

SRS WOW HDは、帯域幅を拡げ、低音を強調して音質を向上させる音響技術です。ヘッドセットご購入当初は、この機能がONに設定されています。

以下の2つのSRS WOW HD設定から選択できます。

- 1) 再現性が高く透明感のある音
- 2) 低音を強化したバランスのよい音

音響効果付きの音楽再生機（電話機、MP3プレイヤーなど）を使用する場合は、必要に応じてS9-HDのHD設定または再生機側の音響設定を変更します。両機器の音響効果のバランスをとりながら、最適な音質になるように調整してください。

ヘッドセットのSRS WOW HD音響設定を変更するには、信号音が鳴るまで▶|ボタンを押し続けます。

ヒント

諸注意

- 充電が完了してからS9-HDをご使用ください。
- 信号への干渉を避けるため、電話機やヘッドセットのそばに金属類を置かないでください。
- S9-HD と音楽再生機を離しすぎないようにしてください（通信圏内は約10mです）。

ヒント

屋外での使用

S9-HDヘッドセットは、屋内／屋外を問わずご使用いただけます。他のワイヤレス装置と同様にヘッドセットから送られるブルートゥース信号は、ブルートゥース対応機器のアンテナによって正確に受信される必要があります。ブルートゥース信号は壁などの物体に反射しないため、屋外や開けた場所ではアンテナの受信状況が特に重要となります。屋外でヘッドセットを使用する際には、常に最適なパフォーマンスが得られるよう以下の注意事項をお守りください。

- ブルートゥース信号がさえぎられないよう、再生機をS9-HD内蔵アンテナのすぐそばに置きます（アンテナはヘッドアームの底面に内蔵されています）。
- 音楽再生機を前ポケットに収納したり、アンテナ部を手のひらで覆ったりしないでください。内蔵アンテナで受信する信号の精度が低下します。
- アームバンドを使用するなどして、再生機をS9-HDのアンテナに近づけてください。
- 電波を安定して受信できない場合は、再生機をさらにS9-HDに近づけるか、再生機の向きを変えてください。

人体またはその他の遮蔽物によってブルートゥース信号がさえぎられると、音が途切れたり歪んだりします。上記をお守りいただくことにより、それらの問題を解消できます。

技術的な情報

知っておくと便利なブルートゥース用語をいくつか紹介します。


プロファイル	異なるブルートゥース機器を互いに連携させるためのアプリケーションです。両方の機器が同じプロファイルに対応している必要があります。
A2DP (オーディオ プロファイル)	ステレオ音楽再生機から流れる2チャンネルのステレオストリーミング音声をヘッドセットに出力するためのプロファイルです。
AVRCP (オーディオ／ ビデオリモート コントロール プロファイル)	ストリーミング音声／映像を離れている機器から操作するためのプロファイルです。通常はA2DP対応機器で使用され、前後のトラックを選択する操作や、再生／一時停止する操作などに使用されます。
HFP (ハンズフリー プロファイル)	ハンズフリー機器で電話を発着信するためのプロファイルです。

EU規格適合性宣言



モトローラは本製品が以下の規格に準拠していることを宣言します。

- 1999年5月現在における EC 規格の必須要件およびその他の関連条文
- 関連する他のすべてのEC規格

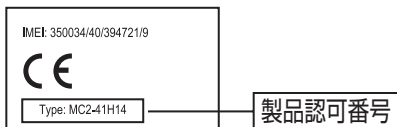

上図は、一般的な製品認可番号の例です。

ご使用の製品のEC規格（R&TTE指令）への適合宣言（DoC）は、www.motorola.com/rtteで参照できます。製品の適合宣言を検索するには、製品ラベルに表示されている認可番号をこのサイトの「SEARCH」ボックスに入力します。

- モトローラカスタマーホットライン
☎ 0120-227-217 (土日祝日除く 9:00-18:00)
- モトローラホームページ
<http://motorola.jp/hellomoto/>

地域によっては、ワイヤレス機器とその付属品の使用が禁止または制限されています。
それらの製品を使用する際には必ず法律および規制を遵守してください。

The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, inc. under license. (Bluetoothの商標はその権利者により所有されており、モトローラ株式会社はライセンスに基づき使用しています。) モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークおよび®表示が付された商標は、米国およびその他の国における Motorola, Inc.の登録商標です。
SRSおよびWOW HDはSRS Labs, Inc.の商標です。
iPodは、米国およびその他の各国における Apple, Inc.の登録商標です。
文中に記載されている他社の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。

© 2008 Motorola, Inc. All rights reserved.
Bluetooth QD ID: B03756
Manual Number: 68003561010

motorola.jp/hellomoto/



'08.11
68003561010