


インターネット共有

インターネット共有

この製品とパソコンをネットワーク接続し、この製品を介してパソコンでインターネットやメール送受信ができます。通信には、この製品の接続設定を使います。
この製品とパソコンの接続には、USB ケーブルによる接続と、Bluetooth による接続とがあります。


◇ USB 接続◇

USB ケーブル (ActiveSync) によるネットワーク

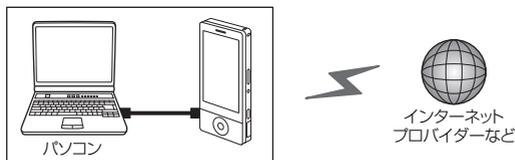

◇ Bluetooth 接続◇

Bluetooth PAN によるネットワーク

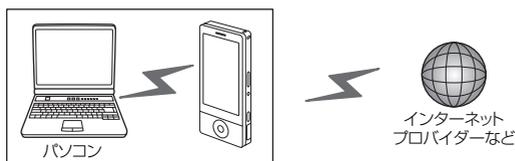

USB 接続でインターネット共有する

USB ケーブルを接続する前の準備

パソコンに Windows モバイルデバイスセンター、または ActiveSync をインストールして、この製品と同期ができるようにしておきます。

インターネット共有を行う

- 1 この製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。
パソコン側でこの製品との同期が始まった場合、同期を中止するか終了させてください。
- 2 この製品のスタート画面から「インターネット共有」をタップします。

3 「PC との接続」の▼をタップして「USB」をタップします。

4 「ネットワーク接続」の▼をタップして、使用する接続設定をタップします。

5 画面左下の接続をタップします。
4で選択した接続設定で、インターネットに接続します。

6 パソコンで、ブラウザの起動やメールなど、目的の操作を行います。

7 操作が終わったら、この製品の画面左下の切断をタップしてネットワークを切断します。



Bluetooth 接続でインターネット共有する

Bluetooth 接続する前の準備（パートナーシップを確立する）

1 この製品の Bluetooth 機能をオンにします。

2 パソコン側の Bluetooth の接続設定で「PAN」を選択して、接続するデバイスにこの製品を登録します。登録の際、パスコード（PIN）を入力します。

「PAN」は、お使いのパソコンにより表記が異なることがあります。くわしくは、お使いのパソコンの説明書やヘルプをご覧ください。

3 パソコンでパスコードを入力すると、この製品に確認のメッセージが表示されます。

はいをタップして、パソコンで入力したのと同じパスコードを入力し次へをタップします。



インターネット共有を行う

- 1 パソコンの Bluetooth 接続設定で、前項の手順2で登録したこの製品を選択します。
- 2 この製品の Bluetooth 機能をオンにして、スタート画面の「インターネット共有」をタップします。
- 3 「PCとの接続」の▼をタップして「Bluetooth PAN」をタップします。
- 4 「ネットワーク接続」の▼をタップして、使用する接続設定をタップします。
- 5 画面左下の「接続」をタップします。
4で選択した接続設定で、インターネットに接続します。
- 6 パソコンで、ブラウザの起動やメールなど、目的の操作を行います。
- 7 操作が終わったら、この製品の画面左下の「切断」をタップしてネットワークを切断します。

