

初期化

ネットワーク設定の初期化

ネットワーク設定とアクセスパスワード設定を初期化することができます。(計測データは初期化されません)

注)「ネットワーク設定」の初期化を行うと、現在のネットワーク設定とアクセスパスワード設定が失われます。ネットワーク設定を初期値から変更(DHCP MODE2など)の場合は、設定し直してください。

- AiSEG2 (MKN704, MKN705)の場合は、リセットボタンを5秒以上押すことでもネットワーク設定の初期化が行えます。

1 メニュー ⇒ 設定 ⇒ その他 のタブを選ぶ

⇒ 設定(その他)画面が表示されます。

2 初期化 を選ぶ




⇒ 初期化画面が表示されます。

3 ネットワーク設定 を選ぶ




⇒ 確認画面が表示されます。

4 はい を選ぶ

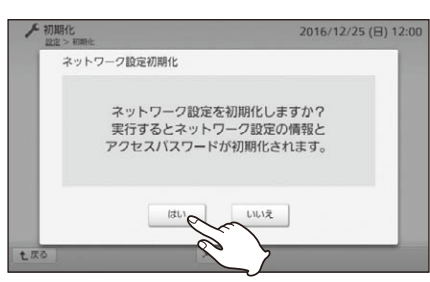

⇒ 初期化が始まります。

5 下の画面が表示されたら初期化が完了です

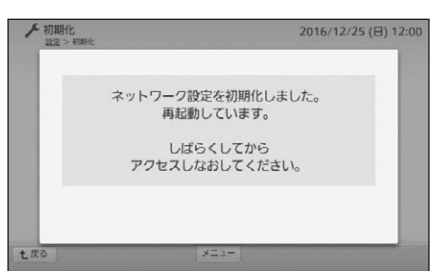

計測データの初期化

その時点までの計測データ、各種履歴データをすべて初期化することができます。

注)「計測データ」の初期化を行うと、過去のすべての計測・履歴データが失われます。

1 初期化画面を表示させる。

(左記ネットワーク設定の初期化手順1,2参照)

2 計測データ を選ぶ


- 操作中に「戻る」を選ぶと、画面が戻ります。



⇒ 確認画面が表示されます。

3 はい を選ぶ

- いいえ を選ぶと、初期化画面に戻ります。

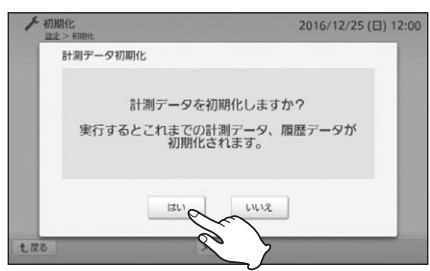


⇒ パスワード入力画面が表示されます。

4 アクセスパスワードを入力して 決定 を選ぶ


- 中止 を選ぶと、初期化画面に戻ります。

注) ● 工場出荷時のアクセスパスワードは機器コードの10桁です。
● 機器コードは取扱説明書の裏表紙またはAiSEG2本体に表示されています。
● アクセスパスワードは変更することができます。

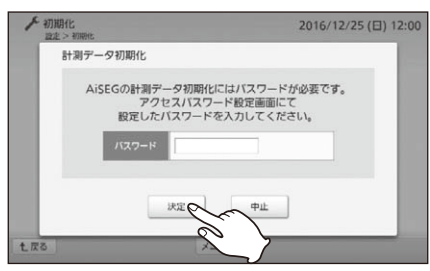

⇒ 初期化が始まります。

5 下の画面が表示されたら初期化が完了する

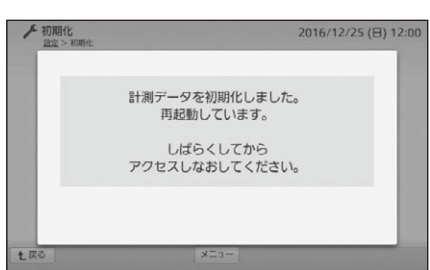

賃貸住宅のデータを初期化

賃貸住宅において、居住者の変更時に過去のデータを初期化することができます。

- 注) ●「賃貸住宅データ」の初期化を行うと、過去のすべての計測・履歴データ、サーバーサービス登録、専用アプリ「スマートHEMSサービス」登録情報、アクセスパスワード設定、スマートスピーカー連携サービスの登録情報が失われます。
- ネットワーク設定、宅内シーン設定、照明シーン設定は削除されません。
 - インターネット回線に接続してなくても初期化ができます。

1 初期化画面を表示させる。

(P.4-30ネットワーク設定の初期化手順112参照)


2 賃貸住宅データを選ぶ



➔ 確認画面が表示されます。

- 操作中に「戻る」を選ぶと、画面が戻ります。

3 はいを選ぶ

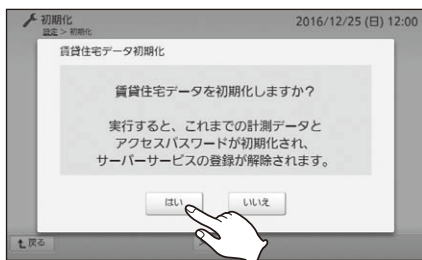


➔ 機器コード入力画面が表示されます。

- 「いいえ」を選ぶと、初期化画面に戻ります。

4 機器コードを入力して「決定」を選ぶ


- 「中止」を選ぶと、初期化画面に戻ります。

注) 機器コードは取扱説明書の裏表紙またはAiSEG2本体に表示されています。

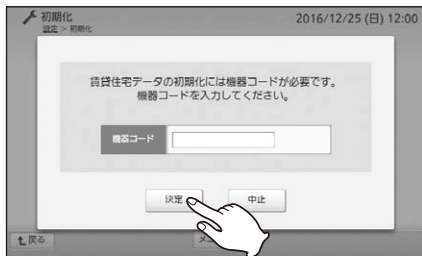

➔ 初期化が始まります。

5 下の画面が表示されたら初期化が完了する

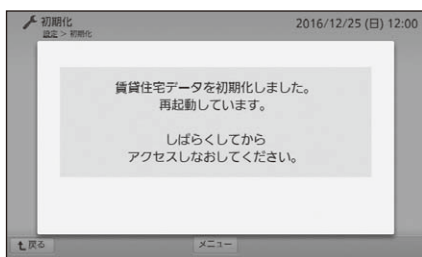

全データの初期化

AiSEG2の全データを初期化することができます。

注) ●「全データ」の初期化を行うと、過去のすべての計測・履歴データや設定・登録状態など、出力制御設定以外のAiSEG2の全データが失われます。

- 空気環境画面に表示されている天気予報は、全データの初期化を行っても、初期化後3時間以内に再度表示されます。表示が不要な場合は、サーバーサービス登録を削除してください。

- リセットボタンを先の細いもので押しながらか電源を入れて2秒以上経過させることによって、全データの初期化が行えます。

1 初期化画面を表示させる

(P.4-30ネットワーク設定の初期化手順112参照)


2 全データを選ぶ



➔ 確認画面が表示されます。

- 操作中に「戻る」を選ぶと、画面が戻ります。

3 はいを選ぶ

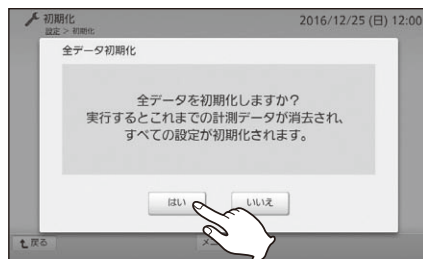


➔ パスワード入力画面が表示されます。

- 「いいえ」を選ぶと、初期化画面に戻ります

4 アクセスパスワードを入力して「決定」を選ぶ

- 「中止」を選ぶと、初期化画面に戻ります。

注) ●工場出荷時のアクセスパスワードは機器コードの10桁です。
●機器コードは取扱説明書の裏表紙またはAiSEG2本体に表示されています。
●アクセスパスワードは変更することができます。

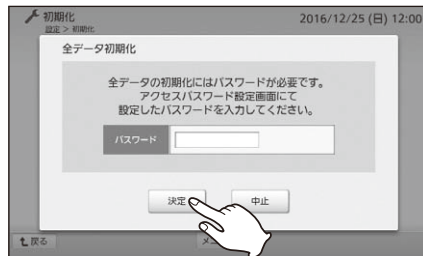

➔ 初期化が始まります。

5 下の画面が表示されたら初期化が完了です

