



着信時の動作や音を設定する	11-2
着信音／着信音量を設定する.....	11-2
パイプレータを設定する.....	11-2
電話を受けるキーを設定する.....	11-3
操作時の音を設定する	11-4
キー(ボタン)確認音を設定する.....	11-4
操作時の効果音を設定する.....	11-4
画面表示や照明などを設定する	11-5
壁紙を設定する.....	11-5
文字のサイズ／太さを設定する.....	11-5
表示言語を英語に切り替える.....	11-5
セキュリティを設定する	11-7
本機の使用を制限する.....	11-7
遠隔操作で本機の使用を禁止する.....	11-8
電話の着信を拒否する.....	11-9
電話の発信を制限する.....	11-10
日時を設定する	11-11
ソフトウェアを更新する	11-12
手動でソフトウェア更新を行う.....	11-12
自動でソフトウェア更新を行う.....	11-13
位置検索サービスを利用する	11-14
位置情報通知機能を利用する.....	11-14
通知許可番号を登録する.....	11-14
本機の現在位置や状態を登録する.....	11-15
ダイヤルアップの接続先を設定する	11-16
本機をお買い上げ時の状態に戻す	11-17
設定をお買い上げ時の状態に戻す.....	11-17
すべてをお買い上げ時の状態に戻す.....	11-17

11



設定



着信時の動作や音を設定する

着信音や受話音量、効果音などを設定

着信音／着信音量を設定する

■ 着信音を設定する

1

設定 → 音・表示

2

音・パイプ・ライト



● 音・パイプ・ライト画面が表示されます。

3

着信音



4

着信の種類選択

- 「メール着信」を選んだときは、このあと「着信音選択」を選びます。
- 「CLIP DISPLAY」では、スマートフォンでのメール受信や不在着信を本機に通知する際の、通知音を設定できます。

5

固定データ/サウンド

→ 着信音選択

メール着信音の鳴動時間を設定する

3のあとメール着信 → 鳴動時間 → 秒数入力

■ 着信音量を設定する

1

音・パイプ・ライト画面で音量

2

着信の種類選択

→ 音量調節

パイプレータを設定する

1

音・パイプ・ライト画面でパイプ

2

着信の種類選択

- 「CLIP DISPLAY」では、スマートフォンでのメール受信や不在着信を本機に通知する際の、パイプレータを設定できます（「CLIP DISPLAY」を選んだときは、このあと3に進みます）。

3

On/Off設定

4

On

- パイプレータを利用しないときは、「Off」を選びます。

5

パイプパターン

6

パターン選択

パイプレータ利用時のご注意

- 本機を机の上などに置くときは、着信時の振動による落下防止のために、「Off」にすることをおすすめします。



電話を受けるキーを設定する

1

音・バイブ・ライト画面で
工二キーアンサー▶▶

2

On/消音のみ/Off▶▶

- 「On」を選ぶと、以外のダイヤルキーなどでも電話を受けられるようになります。
- 「消音のみ」を選ぶと、以外のダイヤルキーなどでも着信音を消せるようになります。



便利な機能を使いこなす

① 受話音量を設定する

▶▶設定▶▶▶音・表示▶▶受話音量調節▶▶▶受話音量調節▶▶

② 着信時にスマートライトを点滅させるかどうかを設定する

音・バイブ・ライト画面で着信ライト設定▶▶▶着信の種類選択▶▶▶On/Off設定▶▶▶On/Off▶▶

- 「CLIP DISPLAY」では、スマートフォンでのメール受信や不在着信を本機に通知する際の、ライトを設定できます。

③ 着信時のスマートライト点滅パターンを設定する

音・バイブ・ライト画面で着信ライト設定▶▶▶着信の種類選択▶▶▶パターン設定▶▶▶点滅パターン選択▶▶

- 「CLIP DISPLAY」では、スマートフォンでのメール受信や不在着信を本機に通知する際の、ライトの点滅パターンを設定できます。

④ 不在着信などがあるときにスマートライトを点滅させるかどうかを設定する

音・バイブ・ライト画面でインフォメーションライト設定▶▶▶インフォメーションの種類選択▶▶▶On/Off▶▶

- 「CLIP DISPLAY」では、スマートフォンでのメール受信や不在着信を本機でインフォメーション表示する際の、ライトの設定を確認できます(設定は行えません)。



操作時の音を設定する

キーを押したときの音などを設定


キー(ボタン)確認音を設定する

1 → **設定** → → **音・表示**

2 **音・バイブ・ライト** →

• 音・バイブ・ライト画面が表示されます。

3 **効果音** →

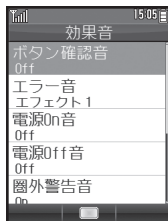

• 効果音画面が表示されます。

4 **ボタン確認音** →

5 **確認音選択** →

• 確認音を消すときは、「Off」を選びを押します。

操作時の効果音を設定する

1 **効果音画面で、効果音の種類選択** →

2 **音選択** →

3 **固定データ/サウンド** →
→ **効果音選択** →

効果音を消す

②のあと**Off** →



便利な機能を使いこなす

➔ 圏外になったとき警告音を鳴らすかどうかを設定する

効果音画面で**圏外警告音** → → **On/Off** →

➔ ライトメール送達確認音を鳴らすかどうかを設定する

効果音画面で**ライトメール送達確認音** → → **On/Off** →

➔ 効果音の鳴動時間を設定する

効果音画面で、効果音の種類選択 → → **鳴動時間** → → **時間選択/時間入力** →

• 効果音の種類によっては、設定できません。

➔ 効果音の音量を設定する

音・バイブ・ライト画面で音量 → → **効果音/サウンド再生** → → **音量調節** →

画面表示や照明などを設定する

壁紙や文字のサイズ/太さ、ディスプレイ表示などを設定



壁紙を設定する

1 → **設定** → → **音・表示**

2 **ディスプレイ設定** →



• ディスプレイ設定画面が表示されます。

3 **壁紙** →

4 **保存場所選択** →
→ **画像選択** →


• 保存場所や画像によっては、操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

壁紙を利用しない
③のあと **Off** →

文字のサイズ/太さを設定する

■ **サイズを設定する**

1 **ディスプレイ設定画面で**
文字表示 →

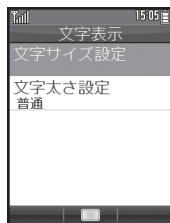

• 文字表示画面が表示されます。

2 **文字サイズ設定** →

3 **表示場面選択** →
→ **サイズ選択** →

■ **太さを設定する**

1 **文字表示画面で**
文字太さ設定
→

2 **太さ選択** →

表示言語を英語に切り替える

1 → **設定** → → **音・表示**

2 **Language** →

3 **English** →

表示言語を日本語に戻す

→ **Settings** → → **Sound/Display**
→ **言語選択** → → **日本語** →



画面表示や照明などを設定する



便利な機能を使いこなす

④ 着信時などに表示される画像を設定する

ディスプレイ設定画面で**画面ピクチャー**

▶▶▶表示場面選択▶▶▶保存場所選

択▶▶▶画像選択▶▶▶

- 保存場所や画像によっては、操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

④ 待受画面の時計／カレンダーの表示形式を設定する

ディスプレイ設定画面で**時計／カレン**

ダー表示▶▶▶表示形式選択▶▶▶

④ 画面／キー照明の点灯時間を設定する

ディスプレイ設定画面で**バックライト**

▶▶▶**点灯時間**▶▶▶**Web／メール／**

その他▶▶▶時間選択▶▶▶

- 時間選択時に「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

④ 画面の明るさを設定する

ディスプレイ設定画面で**バックライト**

▶▶▶**明るさ調整**▶▶▶**明るさ調整**

▶▶▶

④ 画面表示の点灯時間を設定する

ディスプレイ設定画面で**パネル点灯時間**

▶▶▶時間選択▶▶▶

④ キー照明を点灯するかどうかを設定する

▶▶▶**設定**▶▶▶**本体**▶▶▶**キーバックラ**

イト設定▶▶▶**On/Off**▶▶▶



本機の使用を制限する

■キー操作を禁止する

次の方法でキー操作を禁止できます（キー操作ロック）。

待受で消灯	待受画面で画面が自動消灯したときに自動的にキー操作ロックが設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます（一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります）。
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます（操作作用暗証番号入力の画面が表示されます）。


- キー操作ロックを設定していても、電源を入れる／切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

1

設定 → 設定 → 設定 → 本体

2

セキュリティ設定 →

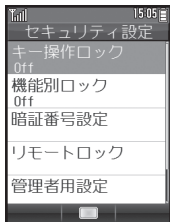

- セキュリティ設定画面が表示されます。

3

キー操作ロック →

4

設定項目選択 →

キー操作ロックを一時的に解除する

- 操作作用暗証番号を入力し、を押します。

キー操作ロックを解除する

- ③のあと → → 操作作用暗証番号入力 →

■機能の使用を禁止する

次の各機能の使用を禁止できます。

- 電話帳、カレンダー／予定リスト、Web、メール、メモ帳、ダイヤル発信、スピードダイヤル、Java™アプリ

1

セキュリティ設定画面で

機能別ロック →

2

機能選択 → (✓表示)

- 電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、を押します（「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります）。

3

→ 操作作用暗証番号入力 →

機能別ロックを一時的に解除する

- 各機能を使用するときに操作作用暗証番号を入力し、を押します。

機能別ロックを解除する

- ①のあと、解除する機能選択 → (□表示) → ③



セキュリティを設定する

遠隔操作で本機の使用を禁止する

本機を紛失したときなど、別の電話機からの発信やライトメールの送信で遠隔操作を行い、本機の使用を禁止することができます(リモートロック)。

- My WILLCOMからもリモートロックを行うことができます。
- リモートロック操作時には、次のリモートロック番号を利用します。

設定内容	番号
リモートロック設定 (本機の操作を禁止します)	01
リモートロック設定+初期化(リモートロックを設定するとともに、本機のデータをすべて消去し、初期化します)	03
リモートロック解除(リモートロックを解除します)	00


■ リモートロック用パスワードを登録する

1

セキュリティ設定画面で
リモートロック▶

2

操作暗証番号入力▶

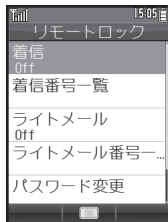

- リモートロック画面が表示されます。

3

パスワード変更▶

4

パスワードを入力▶

5

確認用に同じパスワードを入力▶

■ リモートロックを有効にする

1

リモートロック画面で
着信/ライトメール▶

2

On▶

- 「着信番号一覧」や「ライトメール番号一覧」を選ぶと、本機を遠隔操作する側の電話番号を指定することができます。

リモートロックを無効にする

1のあとOff▶

■ 電話でリモートロックを設定する

1

プッシュトーン対応の電話機から、
本機に次の番号で電話をかける

設定内容	番号
リモート ロック設定	本機の電話番号 *01XXXXXXXX
リモート ロック設定 +初期化	本機の電話番号 *03XXXXXXXX
リモート ロック解除	本機の電話番号 *00XXXXXXXX

- 「XXXXXXXX」には、リモートロック用パスワードを入力します。



■ ライトメールでリモートロックを設定する

- 1** ライトメール対応の電話機から、本機に次の内容のメールを送信する

設定内容	ライトメール本文
リモート ロック設定	ソウサ1XXXXXXXXX
リモート ロック設定 +初期化	ソウサ3XXXXXXXXX
リモート ロック解除	ソウサ0XXXXXXXXX

- 「XXXXXXXXXX」には、リモートロック用パスワードを入力します。
- 文字列は、半角/全角どちらも有効です。

電話の着信を拒否する

■ 特定の電話番号からの着信を拒否する

- 1** → **設定** → → → **通話**

- 2** **発信先限定・着信拒否** →



- 発信先限定・着信拒否画面が表示されます。

- 3** **着信拒否** → → **操作暗証番号入力** →

- 着信拒否画面が表示されます。

- 4** **電話番号指定** →

- 5** **着信拒否リスト** →

- 着信拒否一覧画面が表示されます。

- 6** **<未登録>** →

- **電話番号入力** →

- 6**をくり返すと、複数の電話番号を指定することができます。

- 7** **On/Off設定** →

- 8** **On** →

- 電話番号での着信拒否を解除するときは、「Off」を選びを押します。

電話帳や通話履歴から電話番号を指定する

- 5**のあと **<未登録>** → → **電話帳参照/通話履歴参照** → → **電話番号選択** → → **7**以降

■ 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

- 1** **着信拒否画面で**
電話帳未登録番号 →

- 2** **拒否する** →




電話の発信を制限する

■ 発信できる電話番号を限定する

1 発信先限定・着信拒否画面で
発信先限定 →

2 操作用暗証番号入力 →

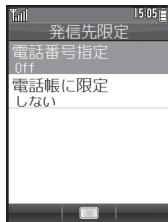

● 発信先限定画面が表示されます。

3 電話番号指定 →

4 発信許可リスト →

● 発信許可一覧画面が表示されます。

5 <未登録> →
→ 電話番号入力 →
● ⑤をくり返すと、複数の電話番号を指定することができます。

6 On/Off設定 →

7 On →
● 電話番号での発信先限定を解除するときには、「Off」を選びを押します。

電話帳や通話履歴から電話番号を指定する

④のあと<未登録> → → 電話帳参照/通話履歴参照 → → 電話番号選択 → → ⑥以降

■ 電話帳からの発信に限定する

1 発信先限定画面で
電話帳に限定 →

2 する →

電話帳からの発信に限定すると

● 以降、電話帳新規登録/編集時に、操作用暗証番号の入力が必要となります。



便利な機能を使いこなす

① 公衆電話や番号通知なしの着信を拒否するかどうかを設定する

着信拒否画面でユーザー非通知/公衆電話発信/通知不可能 → → 拒否する/拒否しない →

② 発信許可/着信拒否リストを編集する
発信許可一覧画面または着信拒否一覧画面で、電話番号/名前選択 → → 電話番号編集 →

③ 発信許可/着信拒否リストを削除する
発信許可一覧画面または着信拒否一覧画面で、電話番号/名前選択 → → 削除 → → はい →

日時を設定する


日時の設定方法や表示形式を設定



お買い上げ時、日時は自動で設定されています。手動で設定するときは、次の操作を行います。

1 **設定** → **音・表示**

2 **日時設定**

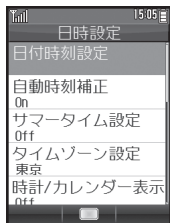

● 日時設定画面が表示されます。

3 **日付時刻設定**

4 **西暦入力(4ケタ) → 月入力(2ケタ) → 日入力(2ケタ) → 時入力(2ケタ) → 分入力(2ケタ) →**

日時の自動補正を設定する

日時設定画面で**自動時刻補正** → **On/Off**

自動時刻補正についてのご注意

● 時刻補正は、メール受信やインターネット接続時に、ネットワーク上の時刻情報と本機の設定時刻とのずれが、30秒以上あるときに実行されます。



便利な機能を使いこなす

① サマータイムを設定する

日時設定画面で**サマータイム設定** → **On/Off**

② タイムゾーンを設定する

日時設定画面で**タイムゾーン設定** → **都市選択**

③ 日付の表示形式を設定する

日時設定画面で**日付フォーマット** → **表示形式選択**

● 待受画面の表示形式は変更されません。

④ 時刻の表示形式を設定する

日時設定画面で**時刻フォーマット** → **表示形式選択**

⑤ カレンダーの表示形式を設定する

日時設定画面で**カレンダーフォーマット** → **表示形式選択**

設定



ソフトウェアを更新する

常に最新のソフトウェアを使用

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- 確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- 電池残量が十分ある状態で操作してください。

ソフトウェア更新についてのご注意

- 更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- 他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前にすべての機能を終了させてください。
- 本機にmicroUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- 本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


手でソフトウェア更新を行う

1

設定 → 本体

2


ソフトウェア更新 →

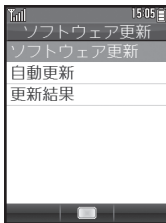

- ソフトウェア更新設定画面が表示されます。

3

ソフトウェア更新 →

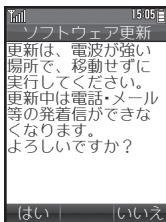

4



- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

更新結果を表示する

2のあと更新結果 →

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、自動的に再起動します。

- 再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。
- ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ウィルコムサービスセンターまたはシャープお客様相談センターにご相談ください。

更新結果を確認する

インフォメーション表示中にソフトウェア更新結果 →




自動でソフトウェア更新を行う

自動更新設定を「自動更新する」にしておくと、ソフトウェア更新の通知を受信したときに、自動的にソフトウェア更新を行うことができます。

1

ソフトウェア更新設定画面で 自動更新▶◻

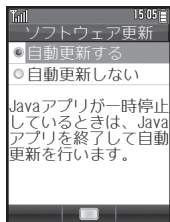

2

自動更新する▶◻

自動更新を解除する

①のあと自動更新しない▶◻



位置検索サービスを利用する

本機の位置情報を送出してサービスを利用

本機の位置情報を、あらかじめ登録した番号(通知許可番号)に送出することができます(別途お申し込みが必要です)。

- サービスについて詳しくは、ウィルコムサービスセンターまたは、ご利用の位置情報サービス提供会社までお問い合わせください。

位置情報通知機能を利用する

1


設定 → ネットワーク

2

LI設定

3


操作暗証番号入力

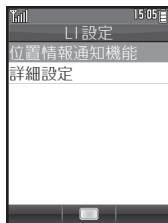

- LI設定画面が表示されます。

4

位置情報通知機能

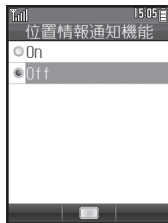

5

On

5

位置情報通知機能を利用しない

4のあとOff

1

通知許可番号を登録する

1

LI設定画面で詳細設定

2

通知許可番号

- 通知許可番号一覧画面が表示されます。

3

<未登録>

4

通知許可番号

番号入力

5

通知許可パスワード

パスワード入力

6



- 通知許可番号が登録されます。

通知許可番号を削除する

2のあと、削除する番号選択 → 削除
はい



本機の現在位置や状態を登録する

本機の現在位置と、お客様の状態(外出中や食事中など)を登録できます。

- 位置情報通知機能を「On」にしているときに操作できます。

1

(長押し)

- 位置情報送信画面が表示されます。

2



- 現在位置の位置情報が送信されます。

状態を登録する

→ ステータスコードをダイヤル (0%)
～2.0% → →

- ステータスコードについては、ウィルコムサービスセンターまたは、ご利用の位置情報サービス提供会社までお問い合わせください。

分計発信を行う

①のあと → 分計発信 →



便利な機能を使いこなす

① 位置情報送出時の完了音を設定する

①設定画面で詳細設定 → → 着信音設定 → → On/Off →

- 「On」を選ぶと、位置情報の自動送出が完了したときに完了音が鳴ります。

② ①設定をお買い上げ時の状態に戻す

①設定画面で詳細設定 → → リセット → → はい →



ダイヤルアップの接続先を設定する

一般のプロバイダなどへの接続情報を設定

一般のプロバイダやお客様の会社のネットワークを経由して、インターネットに接続するための接続先を登録します。

- 別途、一般のプロバイダ (WILLCOM対応) などのご契約が必要です。

1



2


ダイヤルアップ設定 →



- ダイヤルアップ設定画面が表示されます。

3

接続先1 / 接続先2 →

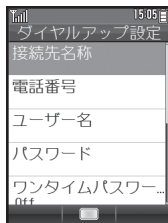

4

必要に応じて各項目を設定 →



設定をお買い上げ時の状態に戻す

1

設定 → 本体

2

初期化 →



• 初期化画面が表示されます。

3

設定初期化 →

管理者用暗証番号入力 →

4

はい → はい →

すべてをお買い上げ時の状態に戻す

本機内のデータをすべて消去して、お買い上げ時の状態に戻します。

• 操作暗証番号と管理者用暗証番号も、お買い上げ時の設定(「9999」)に戻ります。

1

初期化画面で完全消去+初期化

→ 管理者用暗証番号入力

→

2

はい → はい →