



EufyHome (X8 Hybrid) アプリガイド



X8 Hybrid

01 | EufyHomeアプリの操作方法


01-1	操作画面の各名称	3
01-2	掃除をする	4
01-3	部屋の編集	5
01-4	進入禁止エリアの設定	6
01-5	マップの管理	7
01-6	掃除予約	8
01-7	ピンポイントリターン	9
01-8	タップ&ゴー	10
01-9	その他の機能	11

02 | トラブルシューティング


02-1	Wi-Fi接続がうまくいかない時 (Android)	12
02-2	Wi-Fi接続がうまくいかない時 (iOS)	13

01 | EufyHomeアプリの操作方法

01-1 操作画面の各名称

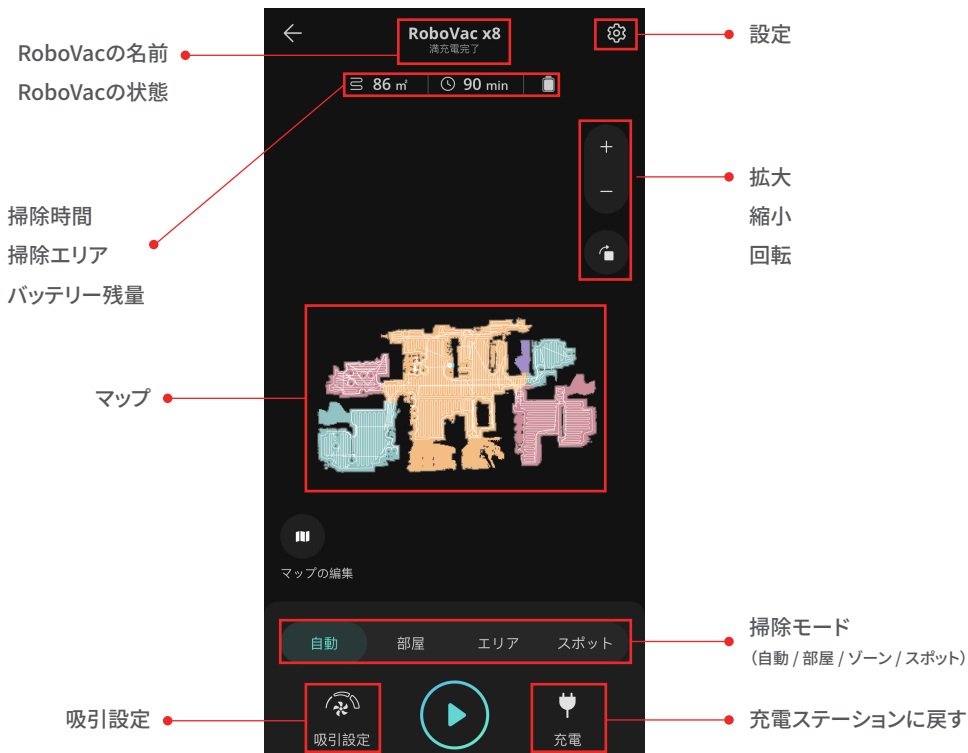


01-2 掃除をする

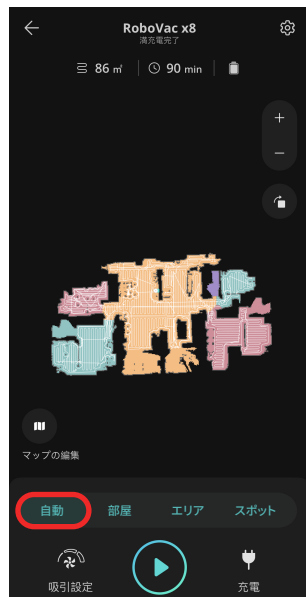


自動モード

自動的に家全体を掃除します。RoboVacを充電ステーションに設置し、「自動」モードを押してください。
家全体を掃除して充電ステーションに戻ると、マップは自動で作成されます。

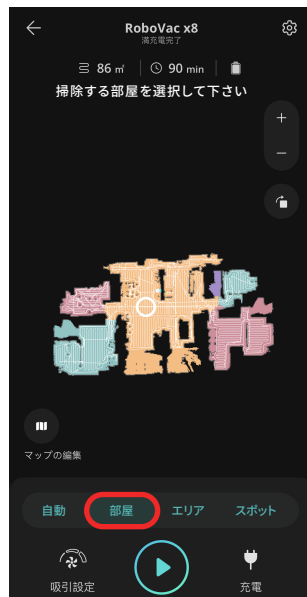


部屋指定モード

マップ上で選択した部屋のみを選択した順番に掃除をします。

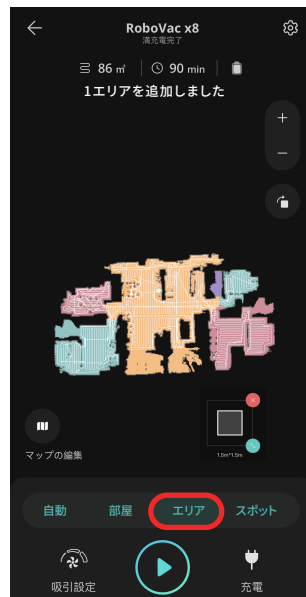

エリア指定モード

マップ上に任意の長方形を描くと、RoboVacはそのエリアを掃除します。エリアは大きさを変更したり、複数作成することができます。

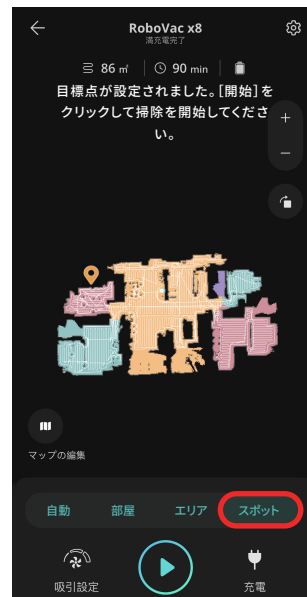


スポットモード

掃除したいスポットをタップすると、RoboVacはその地点に向かい、1.5m四方のエリアを掃除します。掃除スポットが選択されていない場合、RoboVacは現在いるスポットで掃除を開始します。

01-3 部屋の編集


「マップの編集」 > 「部屋を編集」 から部屋の分割、統合、名前の編集をしていただくことができます。

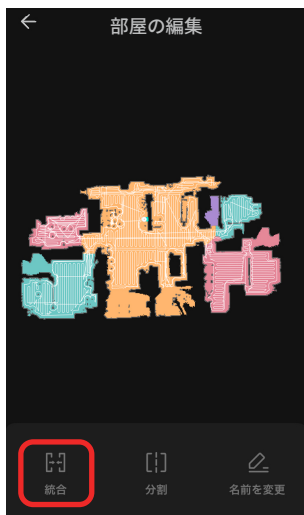

部屋の統合

マップ作成時に部屋は自動で分割されますが、分割された部屋を統合することができます。

隣り合う部屋を複数選択し、「統合」を押すと、部屋が1つに統合されます。

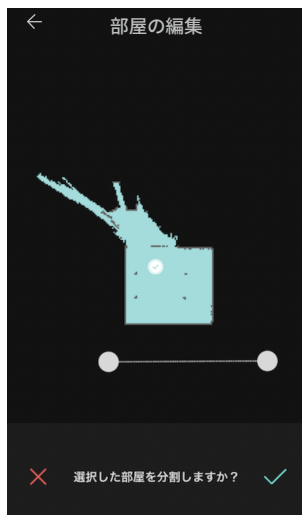

部屋の分割

部屋は手動で分割することもできます。分割したい部屋を選択し、部屋を2つに分けるように線を引きます。分割線は後から調整することができます。




部屋の名前の編集


それぞれの部屋に名前をつけることができます。

01-4 進入禁止エリアの設定

マップ上で進入禁止エリアを指定し、特定のエリアに進入できないようにできます。

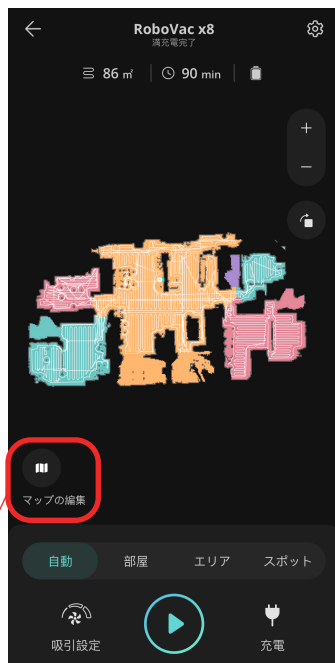


「マップの編集」から「進入禁止エリア」を選択します。

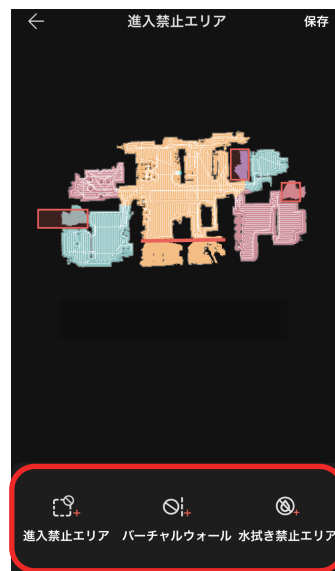


進入禁止エリア / バーチャルウォール / 水拭き禁止エリアをそれぞれ手動で追加いただけます。サイズの変更や回転、削除も可能です。

01-5 マップの管理

ご自宅に複数の階がある場合は、マップを複数保存することができます。

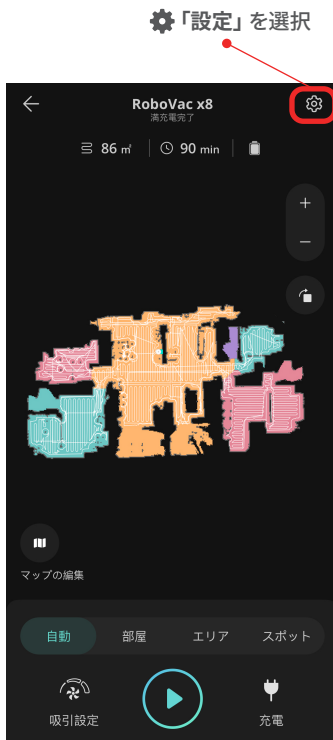

「複数マップの保存」をオンにします。

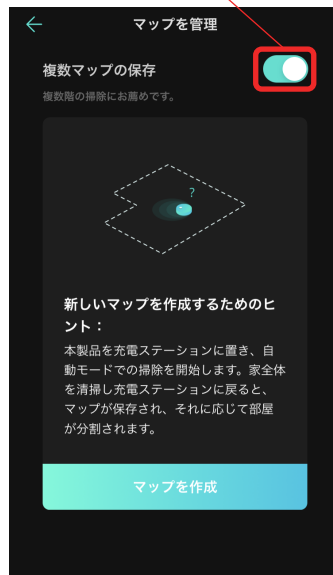


新しいマップを作成する際は、RoboVacを充電ステーションに置き、自動モードで掃除を開始してください。

最大で5つまでマップを保存できます。左右にスワイプすることで、マップを閲覧できます。名前の変更、削除、利用が可能です。

01-6 掃除予約

掃除予約をすると、予約時間に家全体の掃除を自動で開始します。

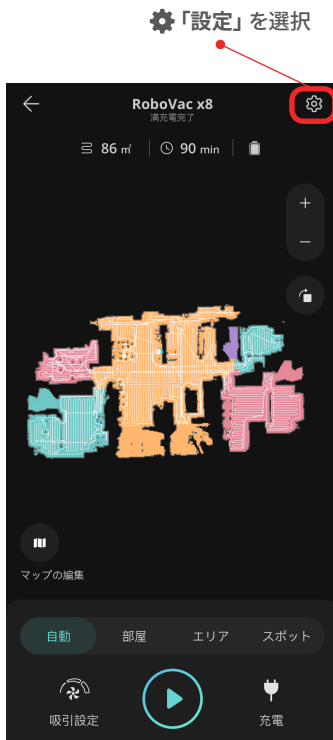

「掃除予約」を選択






「スケジュールを追加する」をクリックすると、掃除予約を設定できます。

吸引設定やモード(自動モード / 部屋指定モード)、開始時間、繰り返し設定を編集し、最後に「保存」をします。


01-7 ピンポイントリターン

掃除範囲が広く、一度に全ての範囲を掃除できない場合は、「ピンポイントリターン」機能をご利用いただくことをお勧めします。

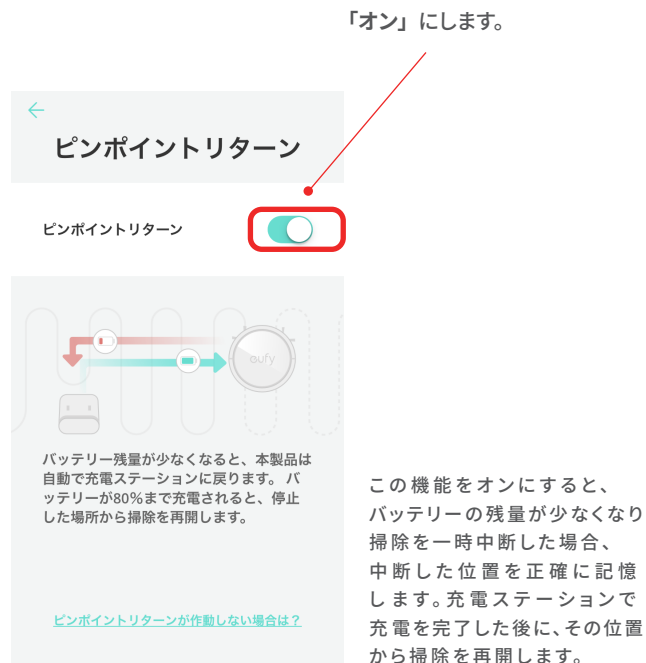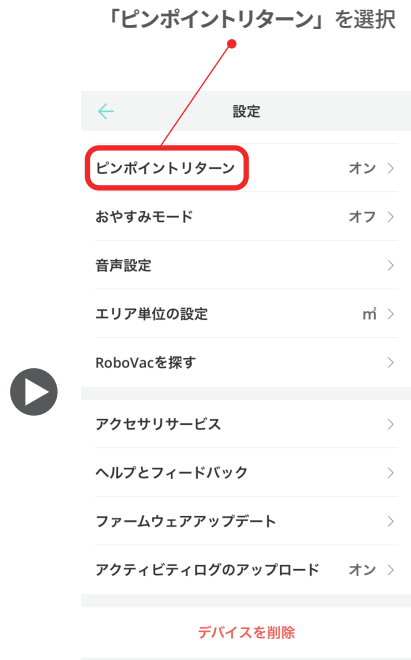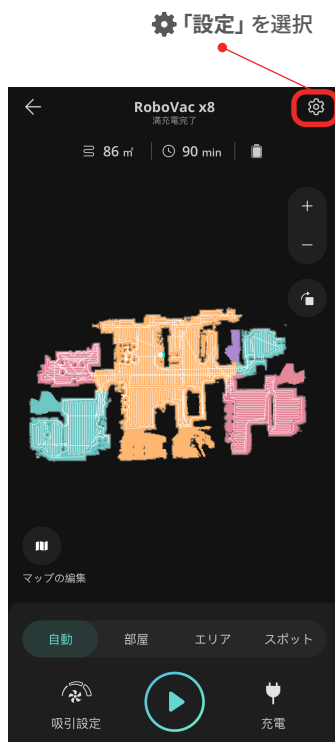

01-8 タップ&ゴー

アプリのマップ上で目標点を指定すると、RoboVacは自動でルートを決め、目標点に向かいます。

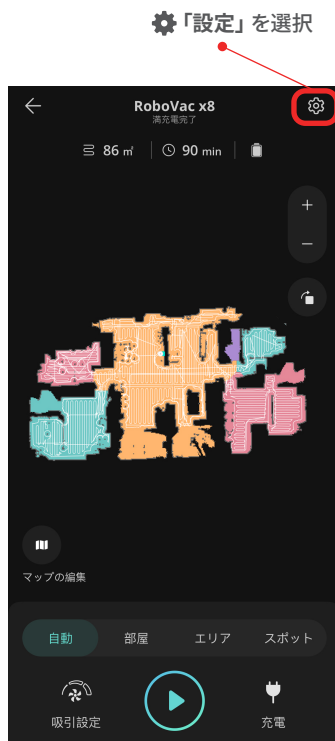



「タップ&ゴー」を選択



注意：
RoboVacは目標点に到達しても、
自動で掃除を開始しません。
目標点に到達後、ご希望のモードで
掃除を開始してください。



01-9 その他の機能

「おやすみモード」や「音声設定」を含むその他の機能をご設定いただけます。

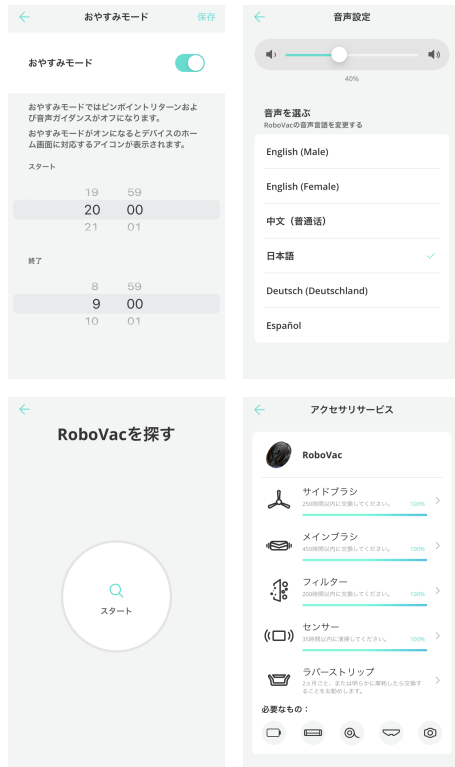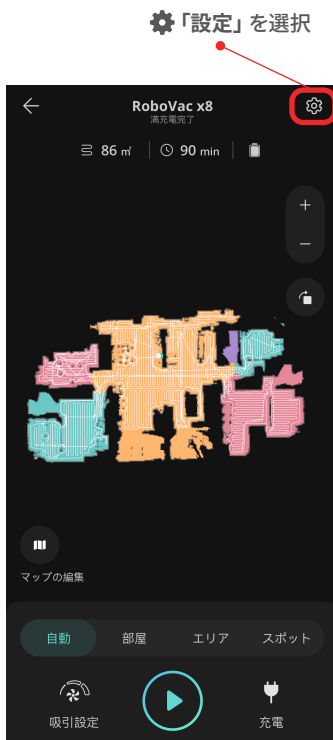

02 | トラブルシューティング

02-1 Wi-Fi接続がうまくいかない時 (Android)

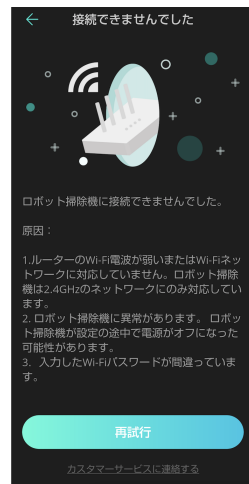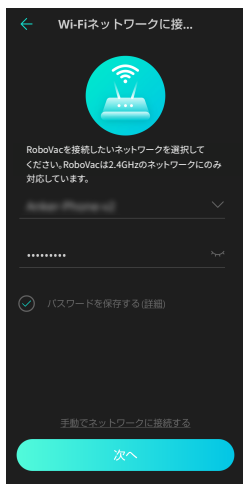

- 1 スマートフォンを機内モードにし、EufyHomeアプリを開きます。
- 2 画面の指示に従って、「デバイスを追加する」>「ロボット掃除機」>「X8 Hybrid」を選択し、ネットワークをWi-Fi (2.4G) に設定します。
- 3 パスワードを入力し、「次へ」を押します。

- 4 画面の指示に従ってRoboVacの状態を確認し、「次へ」を押します。

- 5 接続できなかった場合、画面に表示される内容を確認し、「再試行」します。それでも繋がらない場合は、6以降の方法を試します。




- 6 スマートフォンの「設定」からWi-Fi設定画面を開き、「X8 Hybrid」を選択します。
※「インターネット接続なし」と表示されますが、問題ありません。そのまま続行してください。

- 7 選択後、Eufyhomeアプリに戻ると再度手順2の時と同じ画面が出るので、改めて「X8 Hybrid」を選択します。

- 8 接続中の画面に切り替わります。

- 9 “接続しています”と表示され、Wi-Fi接続が完了します。

02-2 Wi-Fi接続がうまくいかない時 (iOS)

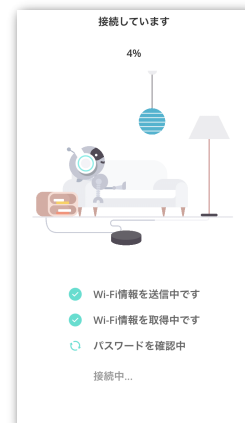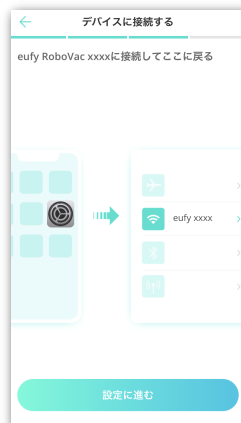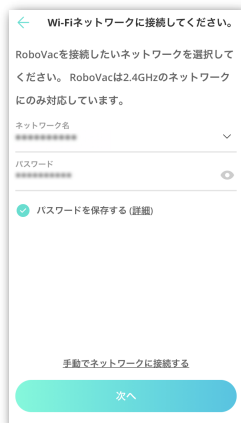

① スマートフォンを機内モードにし、EufyHomeアプリを開きます。

② 画面の指示に従って、「デバイスを追加する」>「ロボット掃除機」>「X8 Hybrid」を選択し、ネットワークをWi-Fi (2.4G) に設定します。

③ パスワードを入力し、「次へ」を押します。

④ 画面の指示に従ってRoboVacの状態を確認し、「次へ」を押します。

⑤ 「設定」からWi-Fi設定画面を開き、「eufy Robovac X8 Hybrid」を選択します。

⑥ 接続済みチェックが入ったら、EufyHomeアプリに戻ります。
※「インターネット接続なし」と表示されることがありますが、問題ありません。そのまま続行してください。

⑦ “接続しています”と表示され、Wi-Fi接続が完了します。

