

取扱説明書

Bluetooth ワイヤレススピーカー

品番 UBTS300



Li-ion

不要になった電池は貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

 **Bluetooth™**
SRS 
 WOW HD

このたびはユニデン Bluetooth ワイヤレススピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。ごさいます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となることがあります。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店」などのご記入を確かめ、大切に保管してください。

最新の商品情報、サポート情報、Bluetooth 接続確認済機器の情報は、ホームページにてご覧いただけます。 <http://www.uniden.jp/>

もくじ

はじめに 3

本機の特長.....	3
安全上のご注意.....	4
使用上のお願い.....	8
電波について.....	8
Bluetooth について.....	9
Bluetooth 通信の使用範囲について..	9
Bluetooth プロファイル.....	10
ペアリングとは.....	11

ご使用前の準備 12

本体と付属品.....	12
基本操作の流れ.....	13
各部のなまえ.....	14
バッテリーを取り付ける.....	16
AC アダプターをつなぐ.....	17
Bluetooth 機器を登録する (ペアリング) ...	18
購入後最初に電源をいれるとき.....	18
登録する Bluetooth 機器での操作.....	19
電源を入れる / 切る.....	20
本機の電源を入れる.....	20
本機の電源を切る.....	20
2 台目の機器の登録.....	21

音楽を聴く 22

Bluetooth 接続で操作する.....	22
再生する / 停止する.....	22
再生中に音量を変更する.....	23
曲戻し / 曲送りする.....	23

SRS WOW HD™ について.....	24
SRS WOW HD™ をオフにする.....	24
SRS WOW HD™ をオンにする.....	24
有線接続で音を聴く.....	25

通話する 26

電話を受ける.....	26
通話を切る.....	26
通話中に音量を変更する.....	27
ミュート.....	27
電話をかける.....	28
直前にかけた番号へ電話をかける (リダイヤル).....	28
音楽再生中に通話する.....	28
割込通話.....	29

バッテリーを活用する 30

本体をポータブルで使う.....	30
バッテリーの残量を確認する.....	30
他の携帯機器を充電する.....	32

ご参考 33

故障かなと思ったら.....	33
本機を初期化する.....	36
バッテリーについて.....	37
お手入れについて.....	38
おもな仕様.....	39

●本機は日本国内用に設計されています。海外ではご使用になれません。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

■ 本機の特長

本機は、Bluetooth® 無線技術を利用したハンズフリー通話対応のワイヤレススピーカーシステムです。

- Bluetooth 標準規格 Ver.2.1+EDR を採用しています。
- Bluetooth 対応音楽プレーヤー（デジタルミュージックプレーヤー、携帯電話など）の音楽をワイヤレスで聴くことができます。*1
また、再生 / 停止などの基本的な機能をリモートで操作できます。*2
- Bluetooth 対応携帯電話と接続し、ハンズフリー通話ができます。*3
- 2 台までの Bluetooth 対応機器を登録（ペアリング）できます。
- 4W(2W+2W) の大音量スピーカーを搭載しています。また、SRS WOW HD™ を搭載していますので、サイズを超えた臨場感のある高音質なサウンドを再現します。
- SCMS-T 方式のコンテンツ保護に対応していますので、ワンセグ音声などの著作権保護された音源もワイヤレスで楽しめます。
- 付属のバッテリーを充電することで、アウトドアでも手軽に長時間音楽を楽しめます。（連続音楽再生時間：最大約 7 時間）
- 付属のバッテリーに USB ケーブルを接続して、携帯機器を充電できます。また、付属のバッテリーは、本体から取りはずしが可能です。*4
- 音声入力端子を搭載していますので、市販のオーディオケーブルを接続してステレオスピーカーとして使用できます。

*1 接続する Bluetooth 機器が A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応している必要があります。

*2 接続する Bluetooth 機器が AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) に対応している必要があります。

*3 接続する Bluetooth 機器が HFP (Hands-Free Profile) に対応している必要があります。

*4 バッテリーを充電するときは本体に取り付ける必要があります。

安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず次の事項をお読みください。

はじめに

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある内容を示しています。



注意

けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある内容を示しています。

絵表示の説明

注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
 一般的注意	 禁止	 一般的指示
	 分解禁止	 電源プラグを抜く
	 ぬれ手禁止	

警告

ACアダプターのコードを破損するようなことをしないでください



禁止

製品と壁や床などの間に挟み込まない
加工したり、傷つけたりしない
重いものをのせたり、引っ張ったりしない
熱器具に近づけたり、加熱したりしない
ACアダプターを抜く時は、必ず本体を持って抜く

火災・感電などの原因となります。

煙・異臭・異音が出た場合、落下・破損した場合は、使用を中止し、ACアダプターを抜いて、バッテリーをはずしてください



電源プラグを抜く

落したり、水がかかったり、破損した場合は使用を中止し、ACアダプターを抜いてバッテリーをはずす
煙やにおい、音などの異常が発生したら、使用を中止し、ACアダプターを抜いてバッテリーをはずす

火災・感電などの原因となります。

安全上のご注意 (つづき)



警告

不安定な場所に置かないでください



禁止

落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

水をかけたり、ぬらしたりしないでください



禁止

火災・感電・故障の原因となります。

バッテリーおよび AC アダプターは必ず本機に付属のものをご使用ください



注意

本機に付属の専用バッテリー・専用アダプターをお使いください。付属品以外のものを使用した場合、バッテリーの液もれや発熱、破裂および発火などの原因となります。

直射日光の当たるところやストーブのそばなど、高温になる場所での使用や保管はしないでください



禁止

ケースや部品が変形・変色したり、火災・故障の原因となったりすることがあります。

水滴のかかる場所や、湿気、湯気、油気、ほこりの多いところには設置しないでください



禁止

火災・感電・故障の原因となることがあります。

近くに花瓶など水の入ったものを置かないでください



水ぬれ禁止

水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の原因となります。

浴室やシャワー室では使用しないでください



浴室での使用禁止

本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。

分解・修理・改造をしないでください



分解禁止

けがや感電などの事故または故障の原因となります。

AC アダプターにホコリなどが付着しているときは、AC アダプターを抜いて乾いた布で取り除いてください



ほこりを取る

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししたり、バッテリーを取り付け / 取り外ししたりしないでください



ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

はじめに

安全上のご注意 (つづき)



警告

はじめに ACアダプターとバッテリーは確実に差し込んでください



確実に
差し込む

差し込みが不完全な場合は発熱したり、ほこりが付着したりして火災・感電の原因となることがあります。

お手入れや長時間使用しないときはACアダプターを抜いてください



電源プラグ
を抜く

感電や故障の原因となることがあります。

指定された電源 (AC100 ~ 240 V) 以外での使用、コンセント・配線器具の定格を超える使用、タコ足配線をしないでください



禁止

火災や感電の原因となることがあります。

移動するときは、ACアダプターをはずしてください



接続線
はずす

コードが傷つき感電や故障の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、アンテナやACアダプターに触れないでください



接触禁止

感電の原因となります。

病院内などの使用を禁止された区域では使用しないでください



禁止

医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください



禁止

感電・火災・故障の原因となります。

次のような場所では設置・使用しないでください



禁止

- 医用電気機器の近く (手術室・集中治療室・CCU など)
*CCU: 冠状動脈疾患監視病室
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近く
- 心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以内の位置

本機の電波で、誤作動による事故の原因となることがあります。

安全上のご注意 (つづき)



注意

お手入れをするときはシンナーやベンジンなどの薬品を使用しないでください



禁止

変質、変形、変色の原因となります。

バッテリーの取り扱いについて



警告

バッテリーを火の中に投入したり、加熱したりしないでください



禁止

発火や破裂の原因となります。

分解・修理・改造をしないでください



分解禁止

液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。

本機以外の機器に使用しないでください。また、指定以外の方法で充電しないでください



禁止

液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。

充電するときは、周囲の温度が0℃～50℃の範囲内でご使用ください



注意

直射日光の当たるところやストーブのそばなど、高温になる場所での使用や放置はしないでください



禁止

液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください



禁止

液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。

バッテリー内部の液が皮膚に付着したり目に入ったりしたときは、きれいな水で洗ったのち、直ちに医師の診察を受けてください



注意

皮膚の傷害や失明などの原因となります。

■ 使用上のお願い

- 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項は、法律に罰せられることがありますので、絶対におこなわないでください。
 - 本機を分解したり、改造したりすること
 - 本機に貼られている証明ラベルをはがすこと
- 本機の使用によって生じた損害につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は、Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しており傍受されにくい商品ですが、通信に電波を使用しているため、第三者が故意に通話を傍受する可能性もありますので、Bluetooth 通信を行う際はご注意ください。
- 温度変化の激しいところでは、使用しないでください。
 - * 結露により誤動作する場合があります。

電波について

本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯(2.402～2.480GHz)では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の AC アダプターを抜いて、< ユニデンダイレクト > お客様センター(裏表紙に記載)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、< ユニデンダイレクト > お客様センター(裏表紙に記載)へお問い合わせください。

Bluetooth について

Bluetooth 通信の使用範囲について

Bluetooth 通信は、およそ 10m 程度までの距離で利用できますが、次の場合には音が途切れたり、雑音が入ったりすることがあります。

◎ 本機と Bluetooth 接続機器の間に障害物（人体、金属、壁など）がある場合

- ▶ 電波が届きにくくなることがあります。
本機と Bluetooth 接続機器の間に障害物が入らないようにしてください。

◎ 次のような機器が近くにある場合

- ▶ 電波の干渉による影響を受けることがあります。
 - 同一周波数帯（2.4GHz）を使用する無線 LAN（IEEE802.11b/g）
 - 電子レンジ
 - テレビ、ラジオ、OA 機器
 - ステレオ・ビデオ・パソコンなどのワイヤレス AV 機器
 - 別の Bluetooth 対応機器
 - アマチュア無線局
 - 万引き防止システム（書店や CD ショップなど）
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - その他、VICS（道路交通情報通信システム）など

次の対策を試してください。

- これらの機器の電源を切る
- これらの機器から距離をおいて使用する
- 本機と Bluetooth 接続機器の距離を近づける

Bluetooth について (つづき)

Bluetooth プロファイル

Bluetooth 無線技術では、それぞれの機能が目的ごとに「プロファイル」と呼ばれるもので標準化されています。本機は次の Bluetooth プロファイルに対応しています。

Bluetooth 対応音楽プレーヤーの音を
ワイヤレスで再生するためのプロファイル
A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)

Bluetooth 対応音楽プレーヤーを
操作するためのプロファイル
AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile)

Bluetooth 対応携帯電話で
ハンズフリー通話をするためのプロファイル
HFP
(Hands-Free Profile)

Bluetooth 接続でそれぞれの機能を使うには、接続する Bluetooth 機器が本機と同じプロファイルに対応している必要があります。ご使用前に、本機と接続する Bluetooth 機器の対応プロファイルをご確認ください。

ご注意

- ・ 同じプロファイルに対応していても、本機と接続する Bluetooth 機器の仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。

Bluetooth について (つづき)

ペアリングとは

Bluetooth 接続では、あらかじめ、接続しようとする Bluetooth 機器どうしを登録しておく必要があります。この登録のことを「ペアリング」といいます。

一度登録すれば、それぞれの Bluetooth 機器に登録情報が記憶されますので、電源を入れるたびに登録しなおす必要はありません。

ただし、以下の場合には、使用したい Bluetooth 機器を再度本機に登録する必要があります。

- 登録している Bluetooth 機器で、本機の登録を解除したとき
- 3 台目の Bluetooth 機器を本機に登録したとき

本機に一番先に登録した Bluetooth 機器の登録が解除されるので、この機器を使うには、再度登録する必要があります。

本機は同時に 2 台までの Bluetooth 機器を登録することができますが、本機に 2 台登録している状態で新たな機器を登録すると、すでに登録された 2 台のうち先に登録した Bluetooth 機器の登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。

- 修理などで、登録情報が消去されてしまったとき
- 本機を初期化したとき (☞ 36 ページ)

本機は Bluetooth 標準規格 Ver. 2.1+EDR に準拠しています。そのため、本機は電源を入れたときに、登録している機器に対して自動的に接続動作をします。

ご注意!

- ・ 本機はすべての Bluetooth 機器と Bluetooth 接続できることを保証するものではありません。


ご使用前の準備

■ 本体と付属品

ご使用前の準備




本体 (1 個)

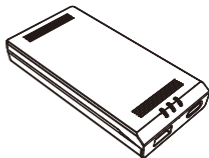

充電式バッテリー
USB MOBILE CHARGER
(品番: BT-804) (1 個)



AC アダプター
(品番: AD-1184)
(1 個)

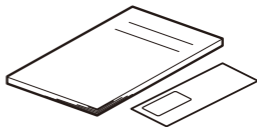

取扱説明書・製品保証書
(各 1 部)

- ※ 保証書にはお買い上げ日をご記入のうえ、大切に保管してください。
- ※ この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

基本操作の流れ

本機を準備する

👉 16 ~ 17 ページ

ワイヤレスで利用する

登録する

Bluetooth 接続する機器と本機を、接続相手として登録します。

👉 18 ~ 19 ページ

(2 台目の機器の登録方法は 👉 21 ページ)

有線接続の外付けスピーカーとして利用する

登録操作をする必要はありません。

👉 25 ページ

(電源の入れかたは 👉 20 ページ)

音楽を聴く

Bluetooth 機器で再生する音楽を聴くことができます。

また、音楽の再生 / 停止なども本機から操作できます。

👉 22 ~ 24 ページ

通話する

Bluetooth 機器での通話において、本機でハンズフリー通話ができます。

👉 26 ~ 29 ページ


各部のなまえ

■背面 音声入力端子 バスレフダクト DC入力端子




ご使用前の準備

■上面

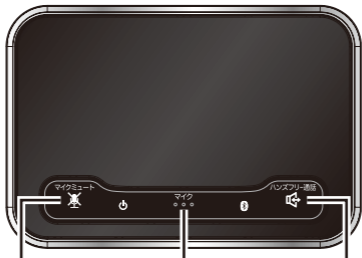

マイクミュートボタン マイク ハンズフリー通話(切)ボタン


■前面

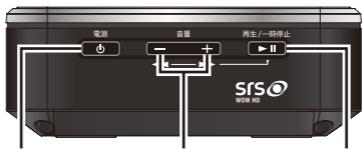

電源ボタン 音量+/-ボタン 再生/一時停止ボタン

各部のなまえ (つづき)

■側面

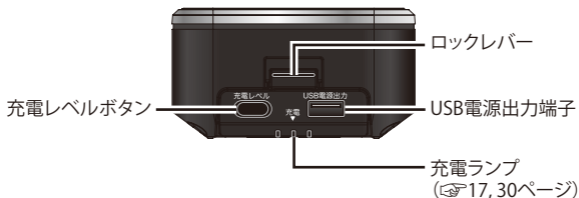

■ランプ表示部 (上面)




ランプの状態について


なまえ	表示	色	状態	内容
電源ランプ	🔌	緑	点灯	電源オン
			消灯	電源オフ
Bluetooth ランプ	📶	青	点灯	Bluetooth 機器と接続されている
			速く点滅	登録モード (登録する Bluetooth 機器を検出中)
			ゆっくり点滅	接続モード (接続する Bluetooth 機器を検出中)
ハンズフリー通話ランプ	📞	緑	点灯	通話中
			点滅	着信中
マイクミュートランプ	🔇	赤	点灯	マイクミュート中

バッテリーを取り付ける

- 1** バッテリーを図の向きに合わせて本体に差し込む

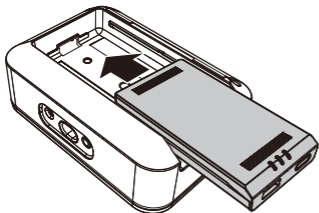


- 2** バッテリーを奥まで押し込む
カチッと音がするまできちんと
押し込んでください。

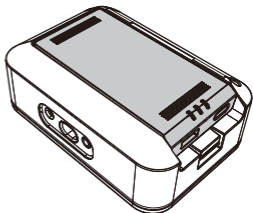

ご使用前の準備


はずすときは

- 1** ロックレバーを
押しながら、

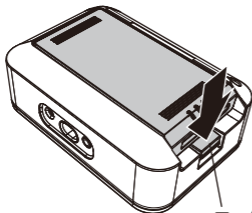


ロックレバー

- 2** バッテリーを横に
スライドさせる

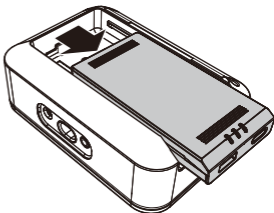

AC アダプターをつなぐ

- 1** 付属の AC アダプター (品番: AD-1184) のコネクター側を、本体背面の DC 入力端子に接続する

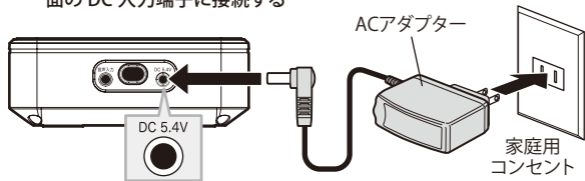

- 2** AC アダプターの電源プラグ側を、家庭用コンセントに接続すると、バッテリーの充電が開始されると、バッテリー側面の充電ランプ (3 つのランプのうちの中央) が点灯します。



- 約 7.5 時間 * で満充電になります。
- 満充電になると、充電ランプは消灯します。
- 充電中はバッテリーの一部が温かくなることがありますが、異常ではありません。

* 電池残量がない状態から、満充電するのにかかる時間

ご参考

電池残量の確認のしかたは (☞ 30 ページ)

ご注意!

- ・必ず本機に付属の AC アダプターを使用してください。他の AC アダプターは使用しないでください。
- ・AC アダプターを接続した直後に、充電ランプが点滅しているときは、いったん AC アダプターの電源プラグを抜き、バッテリーの取り付けおよび AC アダプターと本体の接続を再確認してください。その後 AC アダプターをコンセントに差し込んでください。それでも充電ランプが点滅し続ける場合は、もう一度 AC アダプターの電源プラグを抜き、お客様サポートへお問い合わせください。


Bluetooth 機器を登録する(ペアリング)

購入後最初に電源をいれるとき

- ※ 本機を初期化した直後も、次の操作をしてください。
▶ 通常使用の場合で電源をいれるときは (☞ 20 ページ)


1 登録する Bluetooth 機器を、本製品の1m以内におく

2 電源ボタンを3秒以上押し続ける
本体の電源が入ります。

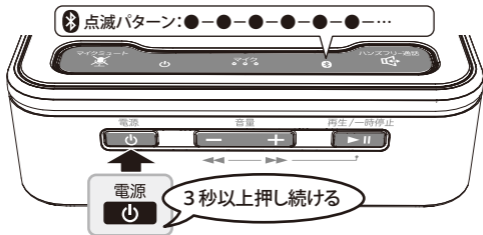

起動メロディーに続けて、「ポーン」とビープ音が1回鳴ります。このとき、Bluetooth ランプ (📶・青色) がゆっくりと点滅を始めます。

3 すぐに Bluetooth ランプ (📶) が速い点滅に変わり、登録モードに入る



「ポポーン」とビープ音が2回鳴ります。登録する Bluetooth 機器で登録操作をしてください。(☞ 次ページ)

ご参考

- 登録モードで5分間登録が完了しない場合は、待機状態 (📶:消灯) になります。待機状態のとき、ハンズフリー通話ボタンを押すと、登録モードが再開します。

Bluetooth 機器を登録する (ペアリング) (つづき)

登録する Bluetooth 機器での操作


- 1 登録する Bluetooth 機器で登録操作をして、本機を検索する登録する機器の画面に、検出した機器の一覧が表示されます。本機は“UBTS300”と表示されます。

登録操作方法は機器によって異なります。
登録する Bluetooth 機器の操作については、
ご使用の機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

- 2 登録する機器の画面で、“UBTS300”を選択する
パスコードを要求されたら、「0000」を入力してください。

- 3 登録が完了し、登録した Bluetooth 機器が自動的に接続される
本機の Bluetooth ランプ (📶) が点滅から点灯になると、
接続完了です。

上記の操作をしても Bluetooth ランプ (📶) が点滅のままの場合
登録する Bluetooth 機器側で、Bluetooth 接続操作をしてください。




ご注意!

- ・ 本機はすべての Bluetooth 機器と Bluetooth 接続
できることを保証するものではありません。

電源を入れる / 切る

本機の電源を入れる

電源ボタンを3秒以上押し続ける

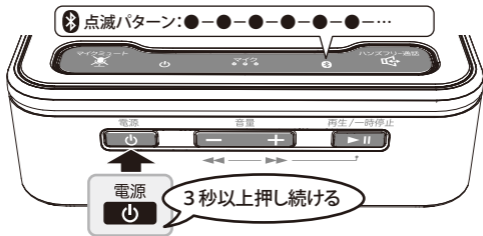

■ Bluetooth 機器が、1台以上登録されているとき

接続モード (Bluetooth: ゆっくりと点滅) に入ります。登録されている Bluetooth 機器を検出すると、本機は検出した機器と自動的に接続します。うまく接続できない場合は、使用したい Bluetooth 機器で接続操作をしてください。

※ 5分間検出できない場合は、待機状態 (Bluetooth: 消灯) になります。待機状態のとき、ハンズフリー通話ボタンを押すと、接続モードが再開します。

■ Bluetooth 機器が登録されていないとき

登録モード (Bluetooth: 速く点滅) に入りますので、使用したい Bluetooth 機器を登録してください。(☞ 19 ページ)

本機の電源を切る

電源ボタンを3秒以上押し続ける

2台目の機器の登録

本機は同時に2台までのBluetooth機器を登録することができます。

2台目の登録手順は1台目と異なります。

- 1 はじめに、本機の電源をオフにする
- 2 登録するBluetooth機器を、本製品の1m以内におく
- 3 電源ボタンを10秒以上押し続ける
Bluetoothランプ(📶)が、遅い点滅から速い点滅に変わるまで、
電源ボタンを押し続けてください。

ご注意！

- ・ 本体の電源が入り、起動メロディに続けて「ポーン」とピーブ音が1回鳴ったあとも、ボタンを離さないでください。

- 4 Bluetoothランプ(📶)の点滅が速くなったら、電源ボタンを離す
「ポーン」とピーブ音が2回鳴り、登録モードに入ります。
- 5 19ページ「登録するBluetooth機器での操作」の手順に従って、
登録操作をする

接続する機器を切り替えるとき

本機に登録した2台のBluetooth機器の接続を切り替えたいときは、以下の手順で行います。

- ① 接続中のBluetooth機器の操作で接続を解除する
- ② 切り替えたいBluetooth機器で接続操作をする

音楽を聴く

本機は、SCMS-T方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T方式対応の携帯電話やワンセグTVなどの音楽・音声を、本機で聞くことができます。

Bluetooth 接続で操作する

はじめに、Bluetooth ランプ(Bluetooth) が点灯していることを確認してください。Bluetooth ランプが点滅しているときは、使用したい Bluetooth 機器側で接続操作をしてください。


- ▶ Bluetooth 機器の登録のしかたについては 18, 21 ページ
- ▶ 対応プロファイルの確認については 10 ページ

ご注意

- ・ 接続する Bluetooth 機器によっては、一部の機能が動作しない場合があります。
- ・ ワンセグTV音声の再生・停止は、本機からは操作できません。

再生する / 停止する

再生する*

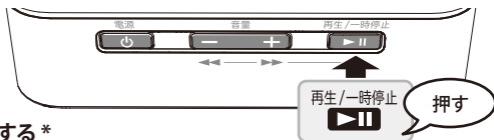

ポーズする*

再生中に再生 / 一時停止ボタンを押す
もう一度押すと再開します。


停止する

再生中に1秒以上押し続ける

* 接続する Bluetooth 機器によってはボタンを2回押す必要があります。

Bluetooth 接続で操作する (つづき)

再生中に音量を変更する

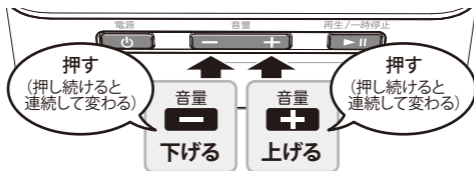


ご参考


- ・ 音楽再生の音量と通話時の音量は別々に変更できます。
- ・ 音量が最大 / 最小になると「ピッ」と警告音が鳴ります。

曲戻し / 曲送りする

曲の先頭に戻る / 前の曲に戻る (接続する機器により動作が異なります)

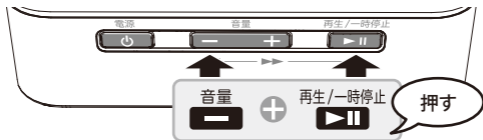

次の曲に進む

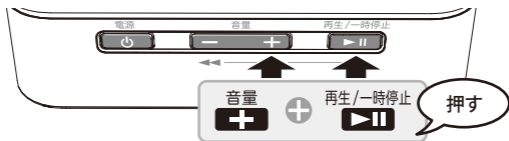

SRS WOW HD™ について

本機は、SRS WOW HD™ 技術を搭載しており、Bluetooth 接続または音声入力端子を通しての再生で、音質を改善することができます。



SRS WOW HD™ は、オーディオの再生音質を著しく改善し、深く豊かな低音再生、高域の音の抜けの良さと共に迫力ある立体音場を体験して頂けます。

SRS[®] は、SRS Labs, Inc. の商標です。
WOW HD 技術は、SRS Labs Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。

ご購入直後は、SRS WOW HD™ はオンに設定されています。

SRS WOW HD™ をオフにする

音楽再生中に、



「ポーン」とビープ音が1回鳴り、SRS WOW HD™ がオフになります。

SRS WOW HD™ をオンにする


音楽再生中に、もう一度上記の操作を繰り返す

「ポポーン」とビープ音が2回鳴り、SRS WOW HD™ がオンになります。

有線接続で音を聴く

市販のφ 3.5mm ステレオミニプラグ付きオーディオケーブルで接続した機器からの音楽・音声を聴くことができます。

本機背面の音声入力端子と、接続機器のヘッドホン出力端子などを、オーディオケーブルで接続します。

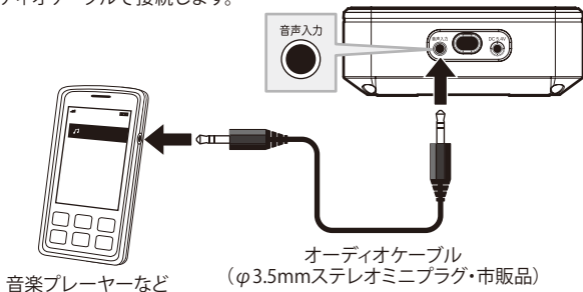

ご参考

- ・有線接続時の音量と、Bluetooth 接続時（音楽再生時、通話時）の音量は個別に変更できます。変更のしかたは「再生中に音量を変更する」（☞ 23 ページ）と同じです。

ご注意

- ・オーディオケーブルで接続する場合、本機は外付けスピーカーとして機能します。**オーディオケーブルで接続した機器の操作はできません。**
- ・本機で Bluetooth 接続機器の音楽・音声を再生中は、オーディオケーブルからの音楽・音声を聞こえません。
- ・オーディオケーブルを通して音楽・音声を再生中に、本機の**再生 / 一時停止ボタン**を押すと、接続中の Bluetooth 機器がある場合には、Bluetooth 機器の音声が再生されます。

通話する

はじめに、Bluetooth ランプ(📶) が点灯していることを確認してください。Bluetooth ランプが点滅しているときは、使用したい Bluetooth 機器側で接続操作をしてください。


- ▶ Bluetooth 機器の登録のしかたについては 📖 18, 21 ページ
- ▶ 対応プロファイルの確認については 📖 10 ページ

ご注意

- ・ 接続する Bluetooth 機器によっては、一部の機能が動作しない場合があります。

電話を受ける

着信があると、本機のスピーカーから着信音が聞こえます。また、ハンズフリー通話ランプ(📞) が点滅します。

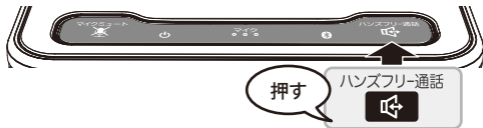


通話を開始すると、ハンズフリー通話ランプ(📞) が点滅から点灯に変わります。

通話を切る

ハンズフリー通話ボタンを押す

電話を受ける (つづき)

通話中に音量を変更する

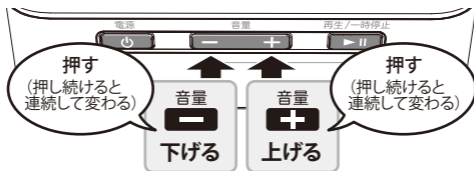

ご参考

- ・ 音楽再生の音量と通話時の音量は個別に変更できます。
- ・ 音量が最大 / 最小になると「ピッ」と警告音が鳴ります。

ミュート

通話中に、こちら側の音声を相手に聞こえないようにすることができます。

設定する



マイクミュートランプ () が点灯します。

解除する

もう一度、**マイクミュートボタン**を押す

マイクミュートランプ () が消灯します。

電話をかける

直前にかけた番号へ電話をかける（リダイヤル）



音楽再生中に通話する


接続中の Bluetooth 機器が、プロファイル：HFP (☞ 10 ページ) に対応している場合、音楽を再生中に、電話を受ける / かける操作をすることで通話ができます。

通話する

ご参考

- Bluetooth 接続で音楽再生中に、電話の着信または発信をすると、音楽は一時停止し、通話の音声に切り替わります。通話を終了すると、音楽は再開します。(再開しない場合は、本機の**再生 / 一時停止ボタン**を押してください。)
- オーディオケーブル接続で音楽再生中に、電話の着信または発信をすると、音楽は一時停止しませんが、通話の音声に切り替わります。音楽を一時停止するには、接続中の機器側で操作をしてください。

■ 割込通話

通話中にほかの電話がかかってくると、割込通話があることをお知らせするために、本機スピーカーから通知音が聞こえ、ハンズフリー通話ランプ（）が点滅します。

かかってきた割込通話を受けるとき、元の通話に戻るときは、接続中のBluetooth対応携帯電話側で操作をしてください。本機の**ハンズフリー通話ボタン**を押すと、現在の通話が終了します。（**ハンズフリー通話ボタン**は現在の通話の終話ボタンとして動作します。）

音声は、本機または接続中の携帯電話のいずれかに出力します。（接続中の携帯電話の仕様により異なります。）必要に応じて、接続中の携帯電話側で操作をして、音声の出力先を切り替えてください。

操作方法については、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 本機能を利用するには、接続する携帯電話が割込通話サービスに加入している必要があります。
- 接続する携帯電話によっては、一部の機能が動作しない場合があります。

バッテリーを活用する

■ 本体をポータブルで使う

本機に付属の充電式バッテリーにより、AC アダプターを接続せずに、本機を持ち運んで使うことができます。





使用時間のめやす *満充電の状態で使用できる時間

連続音楽再生時間	約 7 時間 (0.5W × 2 出力時)
連続待受時間	約 85 時間 (Bluetooth 接続時)
連続通話時間	約 45 時間 (通話接続時)

バッテリーの残量を確認する

AC アダプターを本体からはずし、電池側面の**充電レベルボタン**を押してください。本体側面の充電ランプがバッテリーの残量を示します。

充電ランプ点灯パターン

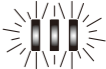	無点灯	1つ点灯	2つ点灯	全点灯
表示				
残量	約 15%未満	約 15 ~ 35%	約 35 ~ 70%	約 70 ~ 100%

※ バッテリーの充電中は、充電ランプは「充電の状態」を示すので (P.17 ページ)、バッテリーの残量は確認できません。必ず、AC アダプターを本体からはずし、または、バッテリーを本体からはずしてから、充電レベルボタンを押してください。

■ 本体をポータブルで使う (つづき)

ご参考

- ・ バッテリーを本体に取り付けているとき、バッテリーの残量が表中の「無点灯」の状態になると、本体から警告音が鳴ります。このとき、USB 電源出力を使った他の携帯機器の充電 (15 次ページ) はできません。

充電のしかた

17 ページの説明に従って、AC アダプターを接続してください。


約 7.5 時間 * で満充電になります。

* 電池残量がない状態から、満充電するのにかかる時間

バッテリーは継ぎ足し充電ができますので、本機を持ち運ばない場合は常に AC アダプターを接続しておくことをおすすめします。

■ 他の携帯機器を充電する

市販の USB ケーブルを用いて、バッテリーの USB 電源出力端子と接続することによって、他の機器（携帯電話など）を充電することができます。

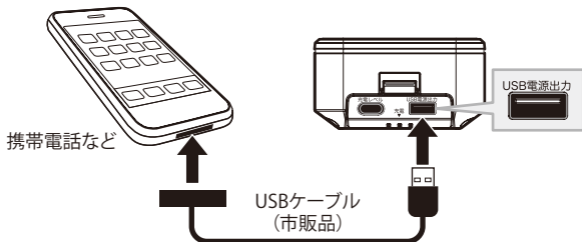

ご参考

- バッテリーが充電されていれば、バッテリーを本体からはずした状態でも携帯機器を充電できます。
- 携帯機器を充電中にも、バッテリーを使って本体で通話や音楽の再生ができます。ただし、バッテリー駆動時間は短くなります。

- 充電用 USB ケーブルは同梱されておりません。別途お買い求めください。
- 一部の機器では充電ができないことがあります。
- 本バッテリーの出力電流 (500mA) 以上の電流を充電に必要とする機器の充電はできません。また、5V の充電電圧に対応していない機器の充電はできません。相手機器の仕様をご確認ください。
- USB 電源出力端子は、電源出力専用です。パソコン等とのデータ送受信はできません。
- USB 電源出力端子と、パソコンや USB 端子を持った他の充電機器とは絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
- USB 電源出力端子を使用した充電時に、携帯機器のメモリー内容が万一消去されてしまった場合、保証は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

故障かなと思ったら

症状	ここをチェック	処置
電源が入らない	ACアダプターがはずれていませんか？	・ AC アダプターを正しく接続してください。 (☞ 17 ページ)
	バッテリーの残量が少なくなっていますか？ (確認方法: ☞ 30 ページ)	・ バッテリーを充電してください。(☞ 17 ページ)
	バッテリーが正しく取り付けられていますか？	・ バッテリーを正しく取り付けてください。 (☞ 16 ページ)
	電源ボタンを3秒以上押し続けましたか？	・ 電源ボタンを3秒以上(起動メロディーが鳴るまで)押し続けてください。
バッテリーが充電できない	ACアダプターがはずれていませんか？	・ AC アダプターを正しく接続してください。 (☞ 17 ページ)
	バッテリーが正しく取り付けられていますか？	・ バッテリーを正しく取り付けてください。 (☞ 16 ページ)
電源が切れない	電源ボタンを3秒以上押し続けましたか？	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源ボタンを3秒以上(すべてのランプが消灯するまで)押し続けてください。 ・ それでも電源が切れないときは、ACアダプターとバッテリーを両方はずして、電源を落としてください。再度バッテリーを取り付け、ACアダプターをつないでから、電源ボタンを3秒以上押し続けて電源を入れてください。
Bluetooth機器を登録できない (次ページにつづく)	接続するBluetooth機器と本機の距離が離れていませんか？	・ 接続するBluetooth機器と本機をなるべく近づけてから登録してください。
	本機が登録モードになっていますか？ (Bluetoothランプ(🌀)が速く点滅します。☞ 18 ページ)	・ 本機の電源をいったん切ったあと、Bluetoothランプ(🌀)が速い点滅に切り替わるまで(10秒以上)電源ボタンを押し続けてください。 (☞ 21 ページ)
	使用したいBluetooth機器がプロフィール:A2DPまたはHFPに対応していますか？	・ A2DPまたはHFPに対応しているBluetooth機器を使用してください。
	近くに別のBluetooth機器がありませんか？	・ 別のBluetooth機器の電源を切るか、その機器から離れた場所で登録してください。

故障かなと思ったら (つづき)

症状	ここをチェック	処置
Bluetooth 機器を登録できない (つづき)	チェックの項目をすべて試しましたが、登録できません。	<ul style="list-style-type: none"> • 本機を初期化してから、再度登録してください。(☞ 36 ページ) • 本機はすべての Bluetooth 機器と Bluetooth 接続できることを保証するものではありません。
音が途切れる、または音質が悪い	接続する Bluetooth 機器と本機の距離が離れていませんか？	• 接続する Bluetooth 機器と本機を近づけて使用してください。
	接続する Bluetooth 機器と本機の間には障害物がありますか？ 無線 LAN アクセスポイントや、他の 2.4GHz 帯無線機器、電子レンジなどの、電波干渉源が近くにありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> • 障害物を避ける、あるいは、障害物を取り除いてから、使用してください。 • 電波干渉源と思われる機器から離して使用してください。
音楽が再生できない	接続する Bluetooth 機器と本機の電源が入っていますか？	• 接続する Bluetooth 機器と本機の電源を入れてください。
	Bluetooth ランプ (※) が点灯していますか？ (Bluetooth 接続されているとき、Bluetooth ランプ (※) が点灯します。)	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 接続が切断されて 5 分以上経過すると、本機は待機状態 (※：消灯) になります。ハンズフリー通話ボタンを押して、接続モードを開始してください。(☞ 20 ページ) • ただし、Bluetooth 機器が 1 台も登録されていないときは、登録モード (☞ 18 ページ) が開始します。 • 使用したい Bluetooth 機器で、Bluetooth 接続操作をしてください。うまく接続できない場合は、使用したい Bluetooth 機器を本機に再度登録してください。
	音量が適切に設定されていますか？	<ul style="list-style-type: none"> • 本機の音量を上げてください。 • 接続中の Bluetooth 機器側でも音量を操作できる場合は、接続中の機器で音量を上げてください。
	接続中の Bluetooth 機器が音楽再生を開始していますか？	<ul style="list-style-type: none"> • 接続中の Bluetooth 機器側を操作して音楽再生を開始してください。 • 接続中の機器によっては、本機側の操作で再生を開始するときに、再生 / 一時停止ボタンを 2 回押す必要があります。
	接続する Bluetooth 機器がプロファイル：A2DP に対応していますか？	• プロファイル：A2DP に対応している Bluetooth 機器を使用してください。

故障かなと思ったら (つづき)


症状	ここをチェック	処置
本機から音楽再生の操作ができない	接続する Bluetooth 機器がプロファイル: AVRCP に対応していますか?	• AVRCP に対応している Bluetooth 機器を使用してください。
	オーディオケーブル接続からの音を聴いていますか?	• 本機は、オーディオケーブルで接続した機器の操作には、対応しておりません。
通話できない	接続する Bluetooth 機器と本機の電源が入っていますか?	• 接続する Bluetooth 機器と本機の電源を入れてください。
	Bluetooth ランプ (📶) が点灯していますか? (Bluetooth 接続されているとき、Bluetooth ランプ (📶) が点灯します。)	• Bluetooth 接続が切断されて 5 分以上経過すると、本機は待機状態 (📶: 消灯) になります。ハンズフリー通話ボタンを押して、接続モードを開始してください。(📖 20 ページ) ただし、Bluetooth 機器が 1 台も登録されていないときは、登録モード (📖 18 ページ) が開始します。 • 使用したい Bluetooth 機器で、Bluetooth 接続操作をしてください。うまく接続できない場合は、使用したい Bluetooth 機器を本機に再度登録してください。
	音量が適切に設定されていますか?	• 本機の音量を上げてください。 • 接続中の Bluetooth 機器側でも音量を操作できる場合は、接続中の機器で音量を上げてください。
	接続中の Bluetooth 機器で通話相手の声が聞こえますか?	• 接続中の Bluetooth 機器側を操作して、通話を本機に切り替えてください。(操作方法は、ご使用の機器に付属の取扱説明書をご確認ください。)
本機から警告音が聞こえる	接続する Bluetooth 機器がプロファイル: HFP に対応していますか?	• HFP に対応している Bluetooth 機器を使用し、HFP で Bluetooth 接続をしてください。
	バッテリーの残量が少なくなっていますか? (確認方法: 📖 30 ページ)	• バッテリーを充電してください。(📖 17 ページ)
不安定な動作をする	接続する Bluetooth 機器の仕様・設定により、一部の機能について、操作方法や、本機の動作のしかたが異なることがあります。	• ご使用の機器に付属の取扱説明書をご確認ください。

- 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの妨害ノイズなどにより、正常に動作しないことがあります。このようなときは AC アダプターとバッテリーを両方はずして、一度電源を落としてください。数分後、再度バッテリーを取り付けて AC アダプターをつないでから、電源ボタンを 3 秒以上押し続け、電源を入れてご使用ください。

■ 本機を初期化する

1 本機の電源を切る

2 次の3つのボタンを3秒以上同時に押し続ける

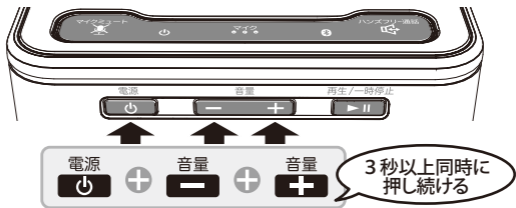

マイクミュートボタンが点滅して消えると初期化は完了です。
初期化が完了すると本機の電源はオフになります。

初期化したあとは、本機はどの Bluetooth 機器も登録していない状態となります。18 ページの操作で使用したい Bluetooth 機器を登録してください。

また、初期化したあとは、すべての設定がご購入直後の状態に戻ります。

バッテリーについて

バッテリーを9時間以上充電しても、使い始めて数分後に、バッテリー残量が少なくなったり、本機が使用できなくなったりする場合は、バッテリーの寿命が考えられます。新しいバッテリーと交換してください。

お願い

- ・バッテリーは消耗品です。1年に1度はバッテリーを交換することをおすすめします。
- ・必ず指定のバッテリー（別売品 USB MOBILE CHARGER / 品番：BT-804、仕様：リチウムポリマー電池、2,950mAh）をお使いください。ご注文は、<ユニデンダイレクト>お客様センターにお申し付けください。

バッテリー交換のしかた

「バッテリーを取り付ける」（☞ 16 ページ）をご覧ください。

バッテリーの充電について

バッテリーを取り付けた本体とコンセントを AC アダプターでつなぐことで、バッテリーに充電されます。

お願い

- ・必ず本機に付属の AC アダプターを使用してください。

本体を次のような場所に置かないでください。充電不良の原因となります。

- 周囲温度が 0℃以下、または 50℃以上になるところ
（周囲温度が高すぎる、または低すぎると、充電されないことがあります。）
- 湿気やほこり、振動の多いところ

■ バッテリーについて (つづき)



Li-ion

ご使用後は
リサイクルへ

- 本機のバッテリーはリチウムポリマー電池を使用しています。
- リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。不要になった電池は貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- 不要になったバッテリーを一般のゴミとして捨てないでください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記をお願いします。

一般社団法人 JBRC

<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

リサイクル時のお願い

- ・ バッテリーはショートしないように、端子に絶縁テープを貼ってください。
火災・感電の原因になります。
- ・ バッテリーを分解しないでください。

■ お手入れについて

汚れたときは

柔らかい布で本体を拭いてください。

※ 汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ってください。

お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

おもな仕様

一般仕様		
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約 130 × 48 × 89 mm	
質量	約 400 g (バッテリー 約 100 g を含む、ただし AC アダプターを除く)	
スピーカー出力	2W × 2 (Stereo)	
電源	AC アダプター	品番 : AD-1184、AC 100 ~ 240V 50/60Hz、DC 5.4V 1500mA
	バッテリー	専用リチウムポリマー電池、 品番 : BT-804、DC 3.7V 2950mAh
バッテリー USB 電源出力	DC 5V 500mA	
バッテリー 駆動時間	連続音楽再生時間	約 7 時間 (0.5W × 2 出力時)
	連続待受時間	約 85 時間 (Bluetooth 接続時)
	連続通話時間	約 45 時間 (通話接続時)
使用温度範囲	0°C ~ 50°C	

Bluetooth 関連	
バージョン	Bluetooth 標準規格 Ver.2.1 + EDR
最大通信距離	約 10 m (Class 2)
対応プロファイル	HFP A2DP (SCMS-T 対応) AVRCP

※仕様、外観などは改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

<http://www.uniden.jp/>



安全に関するご注意

ご使用前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となる場合があります。
- 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となる場合があります。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となる場合があります。

取扱説明書は、右記のホームページにてご覧いただけます。 <http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

愛情点検



長年ご使用の製品の点検を！

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。

このような
症状は
ありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。
- バッテリーが変形している。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜き、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターにご相談ください。

保証書に関するお願い

- 保証書は「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。

注意事項

- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 製品の仕様およびデザインは、改善等のため予告無く変更する場合があります。
- お客様から弊社にお電話にてご連絡いただいた場合、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、土・日・祝日・年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の登録商標または商標です。

<ユニデンダイレクト>お客様センター 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

● 商品のご注文 **0120-012-123**

● サポートダイヤル **0120-20-20-70**

<ユニデンダイレクト>ホームページ <http://www.uniden-direct.jp/>

UBTS300 取扱説明書

発行日：2011年8月 第1版

ユニデン株式会社
〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
<http://www.uniden.co.jp/>