

au



準備

通話

文字入力

電話帳

ワンタッチキー機能

メール (auメール)

SMS (Cメール)

歩数計

カメラ

写真を見る

インターネット

その他の機能

困ったときは?Q&A

索引

かんたんケータイ

かんたんマニュアル

# 機能をすばやく呼び出す

## 待受画面で **メニュー** + 機能番号

と操作することで、すばやく機能呼び出せます。

例：文字の大きさ(全般)を設定する場合

待受画面で **メニュー** → **✖** → **2** → **6** → **1** と操作する

分類	項目	機能番号
基本	自分の電話番号／メールアドレスを見る	<b>0</b>
	文字の大きさを設定する(全般)	<b>✖ 2 6 1</b>
音	着信の音量を設定する	<b>✖ 3 1 1 1</b>
	メール・通知の音量を設定する	<b>✖ 3 1 1 2</b>
	通話の音量を設定する	<b>✖ 3 1 1 3</b>
	電話の着信音を設定する	<b>✖ 3 1 3</b>
	メールの着信音を設定する	<b>✖ 3 1 9 1</b>
	SMSの着信音を設定する	<b>✖ 3 1 0 2</b>
	キー操作音を設定する	<b>✖ 3 1 ✖ 2</b>
	開けたときの音を設定する	<b>✖ 3 1 ✖ 3</b>
音声読み上げ	閉じたときの音を設定する	<b>✖ 3 1 ✖ 4</b>
	音声読み上げ方法を設定する	<b>✖ 7 3 1</b>
	音量を設定する	<b>✖ 7 3 2</b>
	声を設定する	<b>✖ 7 3 3</b>
画面	速度を設定する	<b>✖ 7 3 4</b>
	壁紙を設定する	<b>✖ 2 1</b>
	時計を設定する	<b>✖ 2 2</b>
	画面の明るさを設定する	<b>✖ 2 3</b>
ランプ	画面の点灯時間を設定する	<b>✖ 2 4</b>
	着信時のランプを設定する	<b>✖ 3 1 6</b>
	お知らせランプを設定する	<b>✖ 3 1 7</b>

# キーの位置を覚えましょう

このページを開いたまま本書をお読みいただくと、各操作で使用するキーの位置確認に便利です。



- 本書では、キーを簡略化して表記しています。

例：実際のキー


0 わ  
をん。

▼  
本書の表示



0

- 上下左右キー

カーソルや画面を移動するときは、 / / / を使用します。

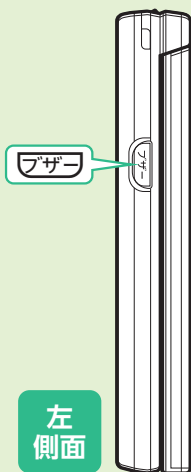

左側面

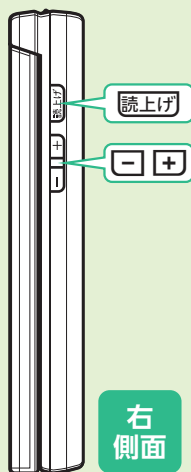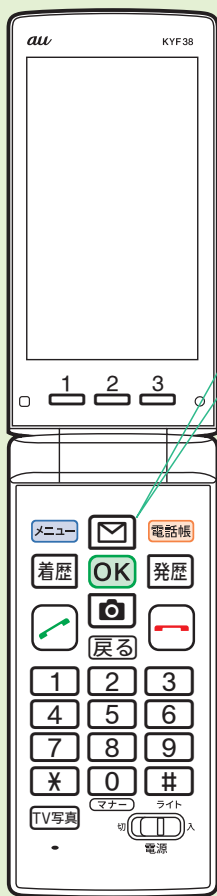


右側面

# ●操作例：「マナーモードを設定する」

本書の22ページを開いて、試してみましょう。

待受画面で **0** (マナー) を長く (1秒以上) 押す。

1

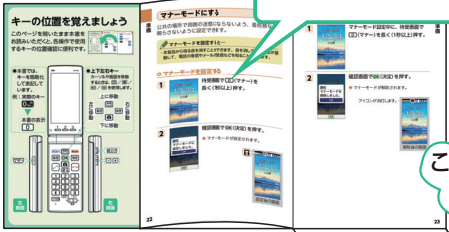


このキーはどこ？

2



3

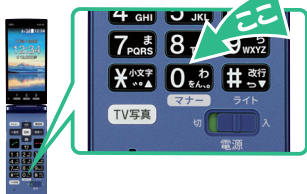

## ごあいさつ

このたびは、「かんたんケータイ」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に『かんたんマニュアル』(本書)『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

## 安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、付属の『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に、以下のauホームページの「トラブル診断」で症状をご確認ください。

<https://www.au.com/trouble-check/>

## 箱の中身を確認する

- 本体
  - 電池パック
  - 卓上ホルダ
  - 取扱説明書
  - かんたんマニュアル(本書)
  - 卓上ホルダ使い方シート
- ・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。



### 以下のものは同梱されていません

- ・ microSDメモ리카ード\*
- ・ ACアダプタ
- ・ 3.5φ-microUSB変換アダプタ
- ・ イヤホン
- ・ microUSBケーブル

※ 本書では「microSD™メモ리카ード(市販品)」「microSDHC™メモ리카ード(市販品)」の名称を「microSDメモ리카ード」と省略しています。

# 目次

## 準備 .....4

各部の名称と機能 .....	4
卓上ホルダで充電する .....	6
電源を入れる／切る .....	7
初期設定 .....	8
主な画面表示 .....	14
充電ランプ／通知ランプの点灯／点滅について.....	15
基本的な操作について .....	16
自分の電話番号やメールアドレスを確認する .....	18
文字サイズを設定する .....	19
マナーモードにする .....	22

## 通話 .....24

電話をかける .....	24
電話を受ける .....	25
通話録音／あとから録音を利用する.....	28
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴) .....	32
着信音の音量と種類を設定する .....	33
みんなde通話を利用する .....	38
おうちモードを利用する.....	39

## 文字入力 .....44

基本的なキー操作 .....	44
文字を入力する .....	46
文字を変換する .....	47
英文字を入力する .....	48

## 電話帳 .....50

電話帳に登録する .....	50
新しく登録する .....	51
発信履歴／着信履歴から登録する.....	54
電話帳から電話をかける.....	56

## ワンタッチキー機能 .....57

ワンタッチキーに相手を登録する.....	57
ワンタッチキーに機能を登録する.....	59
ワンタッチキーを利用する.....	61
ワンタッチキーの登録を変更する.....	62

## メール (auメール) .....63

メールについて .....	63
メールの初期設定をする .....	64
メールを作成し送信する .....	65
受信したメールを読む .....	69
メールに添付されたデータを表示する .....	71
迷惑メールが来ないようにする .....	73

## SMS (Cメール) .....75

SMSについて .....	75
SMSを作成し送信する .....	75
受信したSMSを読む .....	77

## 歩数計 .....79

歩数計を設定する .....	79
歩数計の利用を設定する .....	83
歩数データを確認する .....	85

## カメラ .....86

基本的な操作と機能 .....	86
写真を撮影する .....	87

## 写真を見る .....88

撮影した写真を見る .....	88
-----------------	----

## インターネット .....90

ホームページを見る .....	90
-----------------	----

## その他の機能 .....92

緊急ブザーについて .....	92
待受画面の壁紙を変更する .....	93
音声読み上げ機能を利用する .....	96
テレビde写真を利用する .....	98

## 困ったときは？ Q&A .....100

こんなアイコンが表示されたら .....	103
----------------------	-----

## 索引 .....105

## 準備

## 各部の名称と機能

## 正面

受話部  
(レシーバー)

ディスプレイ  
(メインディスプレイ)

ワンタッチキー

光センサー

メール／上キー

メニューキー

着信履歴／左キー


カメラ／下キー

発信キー

ダイヤルキー

テレビde写真キー

送話口(マイク)

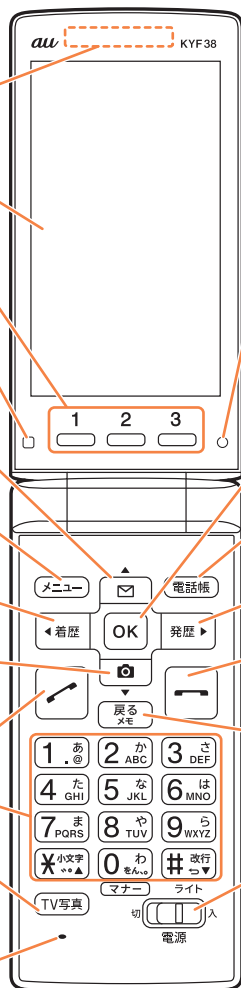

エアイベント  
(空気抜きの穴)

シールなどで穴を  
ふさがないでください。

センターキー

電話帳キー

発信履歴／右キー


終話キー

戻る／メモキー


電源スイッチ




## ● 背面

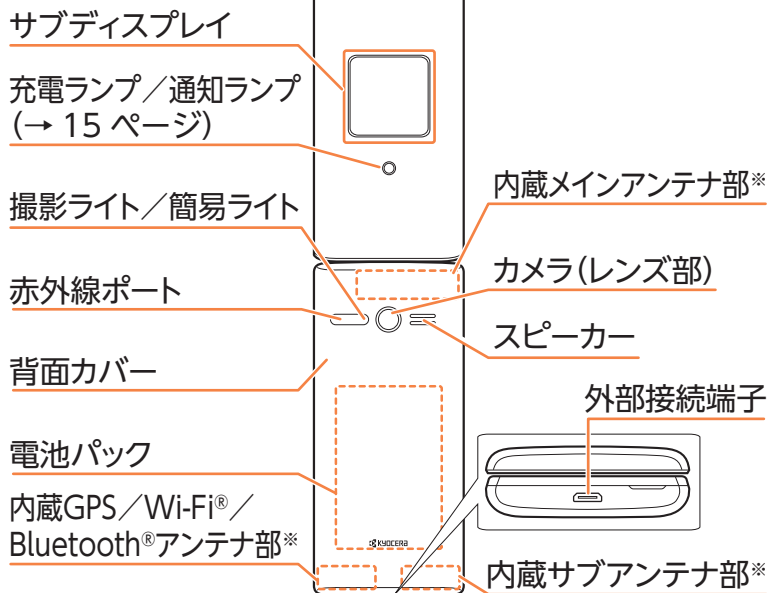

## ● 左側面

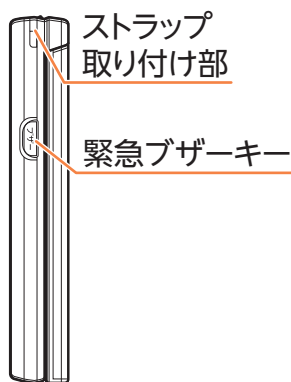



## ● 右側面

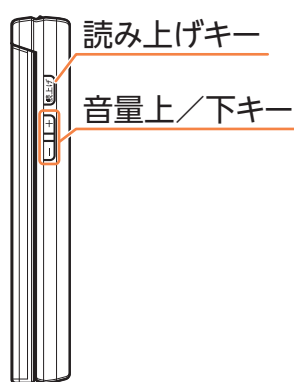

※通話時、インターネット利用時、GPS (位置情報) 取得時などに使用します。手で覆ったり、シールなどを貼ったりしないでください。

## 卓上ホルダで充電する


お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に本製品の画面に  や  が表示されたときも充電してください。

・電池パックを装着した状態で充電してください。

※ 電池パックの取り付けかたについて詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。


- 1** 卓上ホルダの接続端子に指定のACアダプタ(別売)のmicroUSBプラグを差し込む。

◆ microUSBプラグの向きを確認して、矢印の方向にまっすぐに差し込んでください。

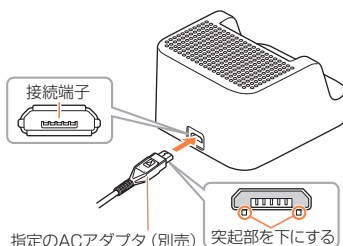

- 2** 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む。

◆ 奥までしっかりと差し込んでください。

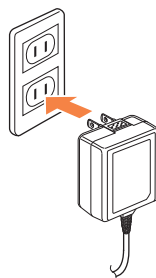


- 3** 本製品を卓上ホルダに取り付ける。

◆ 卓上ホルダのUSBプラグを本製品の外部接続端子に奥までしっかりとまっすぐに差し込むように取り付けてください。

◆ 本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。

◆ 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

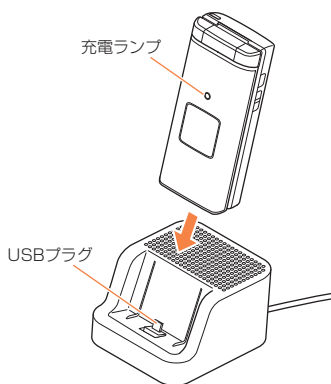


# 電源を入れる／切る

## ● 電源を入れる


- 1 電源スイッチを「入」方向(右)にスライドする。

- ◆ 本製品が振動して待受状態になります。
- ◆ 「初期設定を行います」と表示された場合、「初期設定」(→8ページ)をご参照ください。

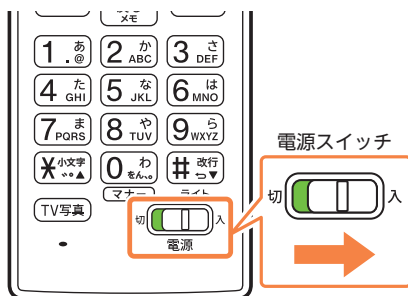

## ● 電源を切る


- 1 電源スイッチを「切」方向(左)にスライドする。

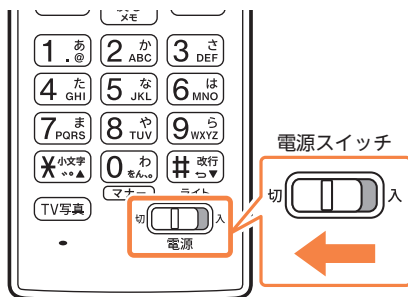

## 初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って各機能やサービスなどの設定を行ってください。


1

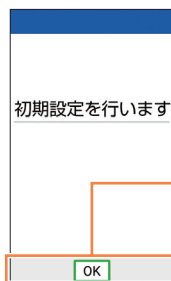

OK (OK) を押す。

画面に表示された内容と、同じ色でキーが光り、次に押すキーをお知らせします。  
詳しくは「光で操作ナビ」(→17ページ)をご参照ください。


2

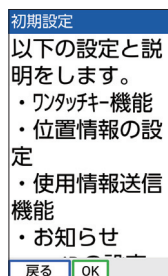

設定する項目について確認し、

OK (OK) を押す。

3


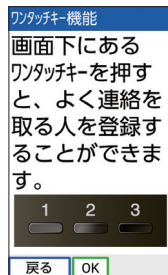


ワンタッチキー機能について

確認し、OK (OK) を押す。

- ◆ ワンタッチ機能については「ワンタッチキー機能」(→57ページ)をご参照ください。


4

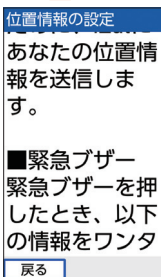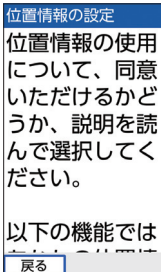

☐(上キー)／☐(下キー)で画面を移動して位置情報の設定について内容を確認します。


- ◆ 利用規約を選びOK(決定)を押すと、各項目の利用規約を確認できます。OK(OK)を押すと元の画面に戻ります。
- ◆ 画面の移動には☐／☐を使用します。

上に移動

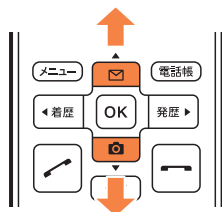

下に移動


5

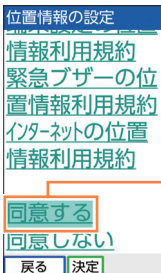

☐(上キー)／☐(下キー)で画面を移動して「同意する」を選びOK(決定)を押す。


画面に選択できる項目があると、☐(上キー)／☐(下キー)でカーソルを動かして、項目を選択することができます。

6

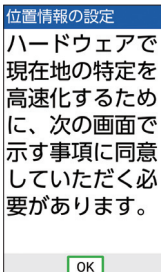

位置情報の設定について確認してOK(OK)を押す。


7

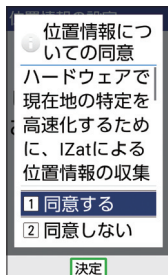

☑(上キー)／☒(下キー)で画面を移動して位置情報の同意について内容を確認し、「同意する」を選び

OK (決定) を押す。

8

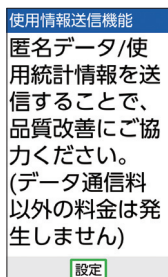

使用情報送信機能について確認してOK (設定) を押す。

◆ 使用情報画面に進みます。

9




「使用情報を送信する」を選び

OK (決定) を押す。

◆ 使用情報の送信をするかどうかを設定する画面が表示されます。

10

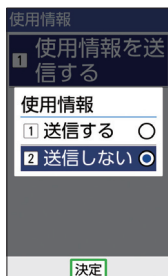

☑(上キー)／☒(下キー)で「送信する」／「送信しない」を選び

OK (決定) を押す。


◆ 「送信する」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。「同意する」を選びOK (決定) を押します。

11




設定完了の通知画面で **OK** (決定) を押す。

12

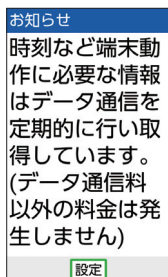

お知らせについて確認して **OK** (設定) を押す。


13

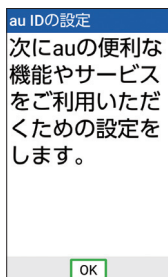

**OK** (OK) を押す。



- ◆ au IDの設定をします。「au ID設定について」(→13ページ)をご参照ください。

14

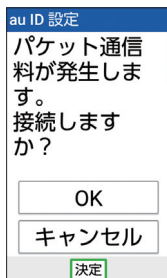

☐(上キー)／☐(下キー)で画面を移動してデータ(パケット)通信料の発生について確認し、「OK」を選びOK(決定)を押す。

15

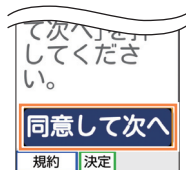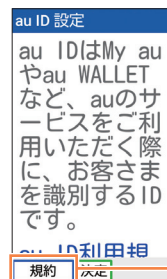

☐(上キー)／☐(下キー)で画面を移動してau ID利用規約の内容を確認し、「同意して次へ」を選びOK(決定)を押す。


◆ 利用規約などを確認した場合は、☐を押して「はい」を選びOK(決定)を押すと元の画面に戻ります。

☐(規約)を押して利用規約やプライバシーポリシー、ライセンス情報を確認できます。




16



au ID設定完了画面が表示されたら、を押す。

17

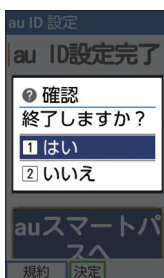

「はい」を選び  (決定) を押す。

◆ au ID設定が終了します。




## ● au ID設定について

au IDを設定すると、お客さまサポートなどのau提供のさまざまなサービスがご利用になれます。主な設定項目は以下のとおりです。

au ID	お客様のau ID (ユーザーID) となるau電話番号を登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。



### au IDの設定について

- ・ au IDは後から設定することもできます。  
待受画面で  → 「設定を行う」を選び  (決定) → 「au IDを設定する」を選び  (決定) を押し、手順 15 (→12ページ) に進んでください。


## 主な画面表示

### ● 待受画面のアイコン表示について




※その他のアイコン表示については「こんなアイコンが表示されたら…」(→103ページ)をご参照ください。

### ● お知らせメニューについて

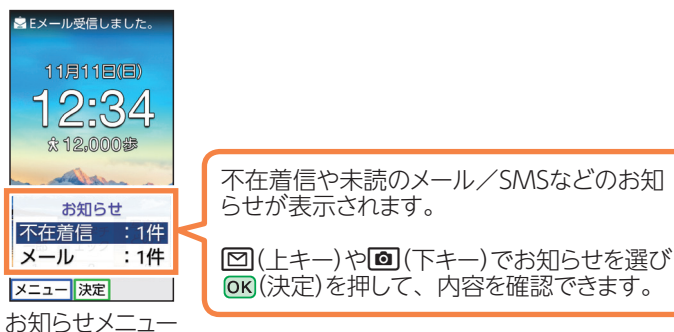

## ● サブディスプレイのアイコン表示について

本製品の右側面にある $\oplus$ / $\ominus$ を押してサブディスプレイの表示、表示内容の切り替えができます。

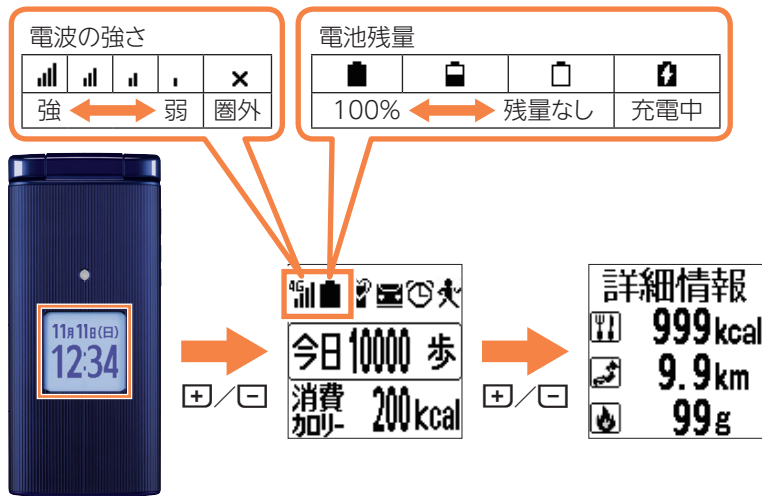

## 充電ランプ／通知ランプの点灯／点滅について



本製品の状態によって、以下のように充電ランプ／通知ランプが点灯／点滅します。

(点灯)	(点滅)	(点滅)	(点滅)
充電中	新着メールあり <sup>*1</sup> ／充電異常 <sup>*2</sup>	「位置検索サポート」が位置情報を測り中	着信時 <sup>*3</sup> ／不在着信あり／新着SMSあり

- ※1 お買い上げ時は赤色に設定されています。
- ※2 電池容量不足による電源投入不可や、充電異常を示します。
- ※3 お買い上げ時は青色に設定されています。

## 基本的な操作について


### ●メニュー操作について

待受画面で**メニュー**または**OK**を押すとメインメニューが表示されます。メインメニューからいろいろな操作を行うことができます。




待受画面


メニューまたはOK  
を押す

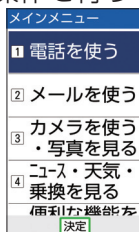


各種項目を選択するときは、 (上キー) / (下キー) で項目を選び**OK** (決定) を押します。

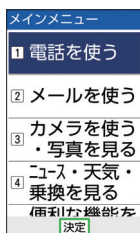

を2回  
押す

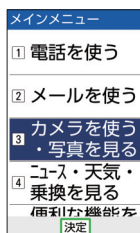


**OK (決定)**  
を押す

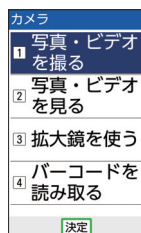


※ **3** を押すと直接「カメラを使う・写真を見る」を選択することができます。

### ●待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは**戻る**や**戻る**を使います。

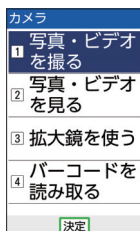

**戻る**を押す

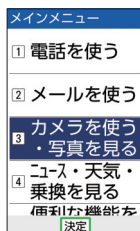


**戻る**を押す



**戻る**を押す

## ● 上下左右キーの使いかた

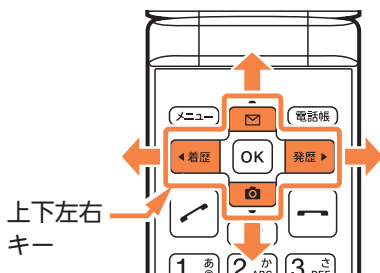


各種項目を選択するときや、画面を移動するとき、カーソルを移動するとき、上下左右キーを使用します。



## ● 光で操作ナビ

本製品のメニュー、OK、電話帳、が光ることで、次に押すキーをお知らせします。

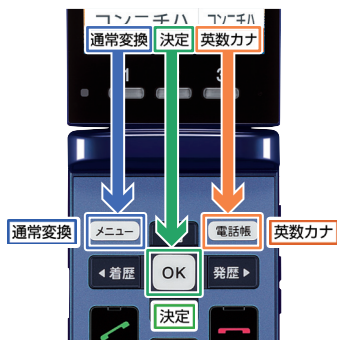

メニュー、OK、電話帳は画面の最下行に表示された内容と同じ色で光ります。

# 自分の電話番号やメールアドレスを確認する


準備

1



待受画面で **メニュー** を押す。

2

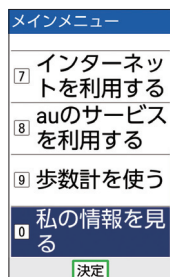


「**私の情報を見る**」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 自分の電話番号が確認できます。メールアドレスは「メールの初期設定をする」(→64ページ)を行うと表示されます。

自分の電話番号 — 080-XXXX-XXXX

自分のメールアドレス — XXXXX.XXXXXXX  
@au.com

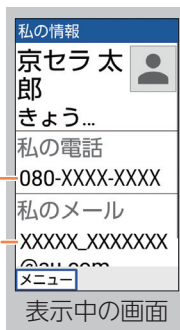

## 私の情報を編集するには？

- ・私の情報を表示中に **メニュー** (メニュー) → 「**編集する**」を選び **OK** (決定) と操作します。

## 文字サイズを設定する


画面の文字サイズを変更します。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

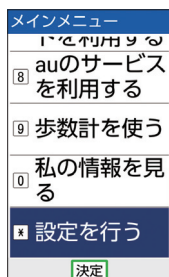


「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す。

3

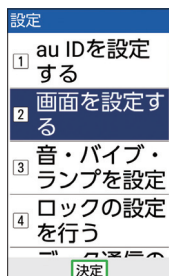

「**画面を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す。

4

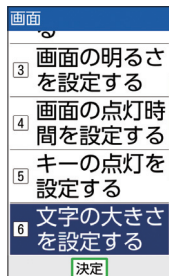

「文字の大きさを設定する」を選び


OK (決定) を押す。

5



「全般」を選び OK (決定) を押す。

6

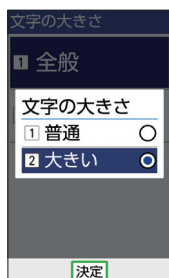

文字サイズを選び OK (決定) を押す。




7



確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。

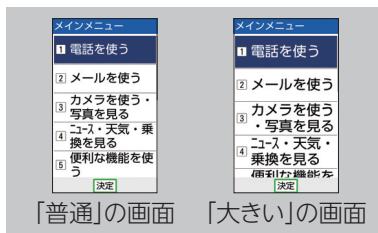

## マナーモードにする

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、着信音などを鳴らさないように設定できます。



### マナーモードを設定すると…

- ・本製品から鳴る音を消すことができます。音を消しても本製品が振動して、電話の着信やメールの受信などを知ることができます。


## ● マナーモードを設定する

1



待受画面で **0** (マナー) を長く (1秒以上) 押す。

2

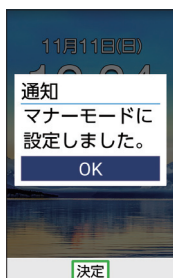

確認画面で **OK** (決定) を押す。


- ◆ マナーモードが設定されます。




## ● マナーモードを解除する

1



マナーモード設定中に、待受画面で  (マナー) を長く (1秒以上) 押す。

2

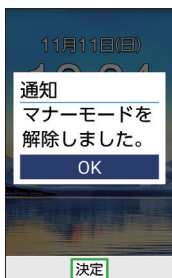

確認画面で  (決定) を押す。

◆ マナーモードが解除されます。

アイコンが消灯します。



# 通話

## 電話をかける

1



待受画面で相手の電話番号を入力する。

- ◆ 一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

2



を押す。


- ◆ 電話がかかります。
- ◆ (発信) を押しても電話をかけられません。

3



相手が電話を受けると通話できます。

- ◆ 通話が終わったら を押します。本製品を閉じて電話を切ることもできます。
- ◆ 通話終了後に「あとから録音」の確認画面が表示された場合は、「今すぐ設定」を選び (決定) を押すと、次回の通話から「あとから録音」を利用できるようになります。(→28ページ)



「あとから録音」  
確認画面

# 電話を受ける

1



電話がかかってきたら、  
☑を押す。

- ◆ OK (応答) を押しても通話できます。
- ◆ 着信中に☒を押すと、着信拒否になります。

2



通話できます。

3





通話が終わったら、☒を押す。

- ◆ 本製品を閉じて電話を切ることもできます。

## ● 通話時の耳への当てかた

本製品は、ディスプレイ部を振動させて音を伝える「スマートソニックレシーバー」を搭載しています。受話部に穴はありませんが、通常通りご使用いただけます。通話するときは、本製品を図のようにしっかりと耳へ押し当ててください。

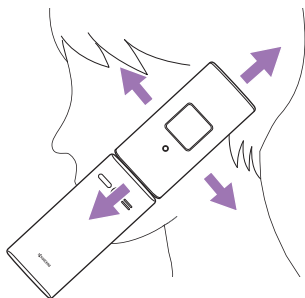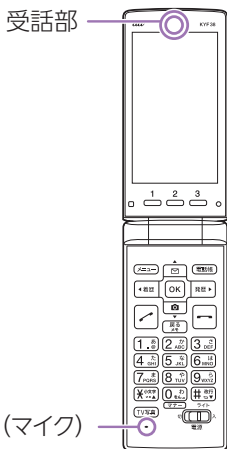

ご自身の聞こえかたや周囲の環境に合わせて本製品の位置を上下左右に動かし、調整してください。

## ● 受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを調節することができます。

1



通話中に (音量大) / (音量小) で音量を調節する。

◆ / でも音量を調節できます。



## ● 聞こえ調整

相手の声を好みの音質に調整して聞きやすくする「聞こえ調整」を設定できます。

1




通話中に **メニュー** (メニュー) を押す。

2



「聞こえ調整」を選び **OK** (決定) を押す。

3

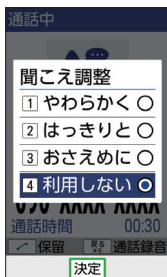

「やわらかく」／「はっきりと」／  
「おさえめに」／「利用しない」を選び  
**OK** (決定) を押す。



通話中以外に設定するときには？

・待受画面で **メニュー** → **\*** → **6** → **8** → **1** と操作します。

## 通話録音／あとから録音を利用する

### ●通話を録音する

通話中の相手と自分の音声を録音します。

1



通話中に**戻る** (通話録音) を押す。

- ◆ 通話の音声が録音されます。
- ◆ 「あとから録音」が「設定する」に設定されている場合は、通話開始と同時に録音が始まっているため、**戻る**を押しても操作できません。

### ●通話録音を自動的に開始する(あとから録音)


通話開始と同時に通話録音を開始するにはあらかじめ設定が必要です。

1



待受画面で**メニュー** (メニュー) を押す。


2

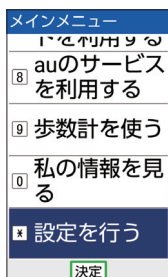

「設定を行う」を選び**OK** (決定) を押す。




3

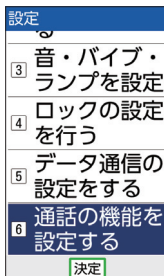

「通話の機能を設定する」を選び

OK (決定) を押す。


4

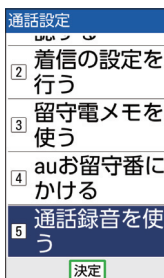

「通話録音を使う」を選び

OK (決定) を押す。


5

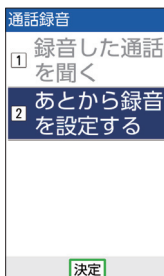

「あとから録音を設定する」を選び


OK (決定) を押す。

6

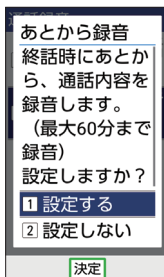

「設定する」を選び OK (決定) を押す。

7

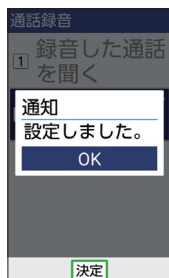

確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。



通話後、「あとから録音」を保存するには

- ・通話が終了したときに、通話録音を保存するかどうかの確認画面が表示されますので、「はい」を選び **OK** (決定) を押します。


## ● 通話録音を再生する

1




待受画面で **メニュー** (メニュー) を押す。

2

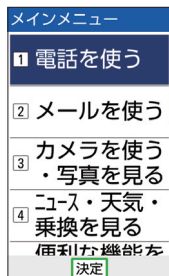

「電話を使う」を選び **OK** (決定) を押す。

3

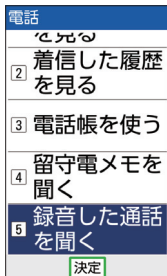

「録音した通話を聞く」を選び

OK (決定) を押す。

4



再生する通話録音を選び OK (決定) を押す。

- ◆ 通話録音が再生されます。
- ◆ OK (停止) を押すと再生を一時停止します。

## 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

本製品には、電話をした相手の電話番号が記録されます(発信履歴/着信履歴)。電話番号を入力しなくても、この記録からかんたんに電話をかけ直せます。

1




待受画面で

発歴 (発信履歴) または

着歴 (着信履歴) を押す。

2

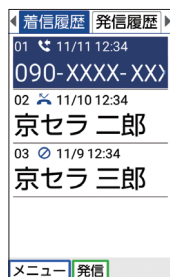

履歴を選び  を押す。

- ◆ 電話がかかります。
- ◆  (発信) を押して、「**発信する**」を選び  (決定) を押しても電話をかけられます。

# 着信音の音量と種類を設定する


## ● 音量を設定する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

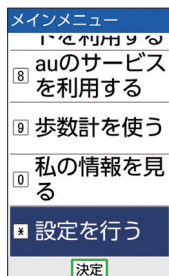


「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す。

3

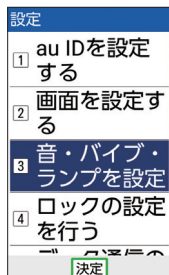


「**音・バイブ・ランプを設定**」を選び **OK** (決定) を押す。

4

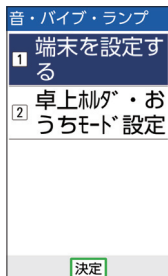


「**端末を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す。

5

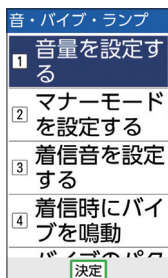

「**音量を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す。

6

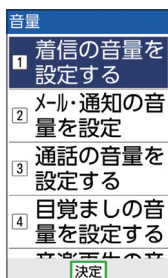

「**着信の音量を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ マナーモード設定中は選択できません。


7



☑ (音量大) / ☐ (音量小) で音量を選び **OK** (決定) を押す。

◆ **+** / **-** でも音量を調節できます。

8

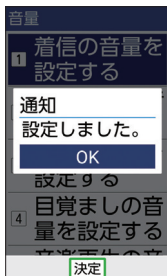

確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。


## ● 着信音を設定する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

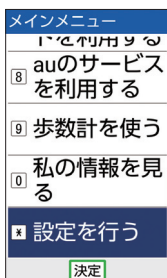


**「設定を行う」** を選び **OK** (決定) を押す。

3

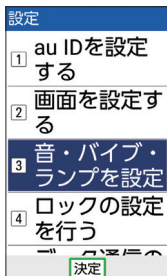


「音・バイブ・ランプを設定」を選び  
OK (決定) を押す。

4

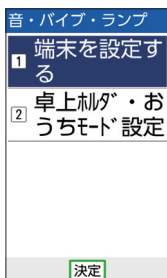

「端末を設定する」を選び OK (決定)  
を押す。

5

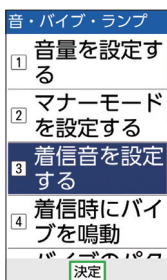

「着信音を設定する」を選び  
OK (決定) を押す。

6



「音を選ぶ」を選び OK (決定) を押す。




7



設定する着信音を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ **電話帳** (確認) を押すと着信音を確認できません (マナーモード設定中は確認できません)。

8

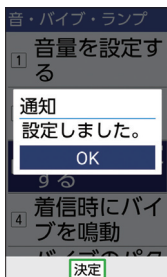


確認画面で **OK** (決定) を押す。

- ◆ これで設定は完了です。

## みんなde通話を利用する


本製品を付属の卓上ホルダに差し込んでいるときに、通話中の音声を卓上ホルダのスピーカーから鳴らすことができます。

・共通ACアダプタ(別売)の接続が必要です。

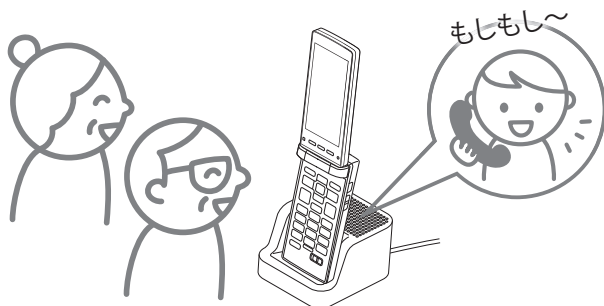

### 1 通話中に、本製品を開いた状態で付属の卓上ホルダに取り付ける

- ◆ 卓上ホルダのUSBプラグを本製品の外部接続端子に奥までしっかりとまっすぐに差し込むように取り付けてください。
- ◆ 通話中の音声が卓上ホルダのスピーカーから出力されます。
- ◆ 本製品の正面から約50cm以内の距離でお話ください。距離が離れると、相手側で聞き取りにくい場合があります。
- ◆ 本製品を操作する際は、倒れないように手で支えながら行ってください。

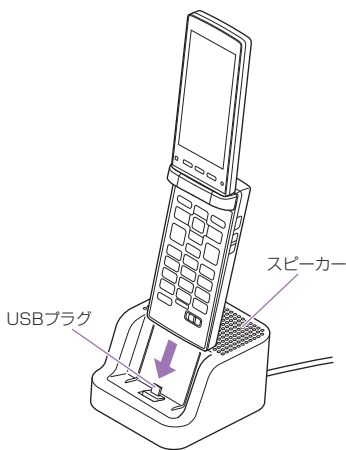

## おうちモードを利用する

マナーモードを設定している場合でも、本製品を付属の卓上ホルダに差し込んでいるときに、着信音などを卓上ホルダのスピーカーから鳴らすことができます。

- ・共通ACアダプタ(別売)の接続が必要です。
- ・お買い上げ時、おうちモードは「利用する」に設定されています。


### ● おうちモードを設定する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

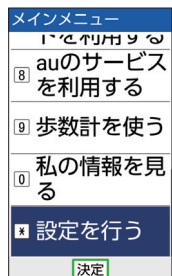


「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す。

3

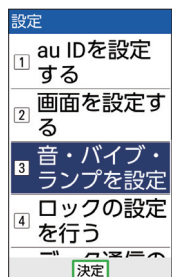


「**音・バイブ・ランプを設定**」を選び **OK** (決定) を押す。

4

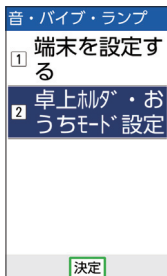


「卓上ホルダ・おうちモード設定」を選び **OK** (決定) を押す。

5

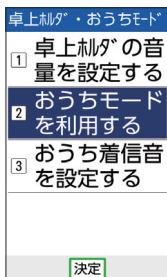


「おうちモードを利用する」を選び **OK** (決定) を押す。

6

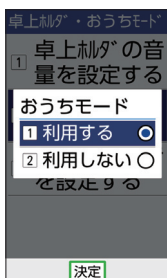

「利用する」を選び **OK** (決定) を押す。

7

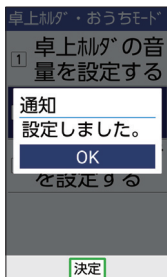


確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。


## ● 卓上ホルダの音量を設定する

1

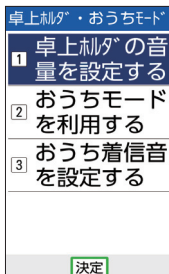

卓上ホルダ・おうちモード設定画面で「卓上ホルダの音量を設定する」を選び **OK** (決定) を押す。


2

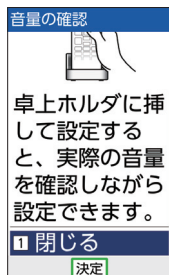

「閉じる」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 本製品を卓上ホルダに取り付けると、実際の音量を確認しながら設定できます。

3

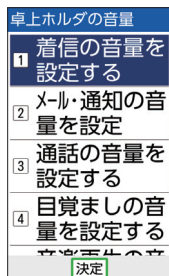

設定する音量を選び **OK** (決定) を押す。


4



☑ (音量大) / ☒ (音量小) で音量を選び **OK** (決定) を押す。

◆ **+** / **-** でも音量を調節できます。

5

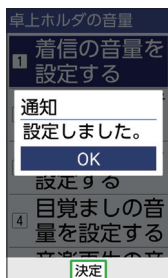

確認画面で **OK** (決定) を押す。


◆ これで設定は完了です。

## ● おうちモードの着信音を設定する

おうちモードを「利用する」に設定して本製品を付属の卓上ホルダに差し込んでいるときの着信音を、着信相手の名前を読み上げるように設定できます。


- ・電話帳に登録されていない相手からの着信は、電話番号を読み上げます。
- ・画面や通話の設定によっては、名前を読み上げない場合があります。

1

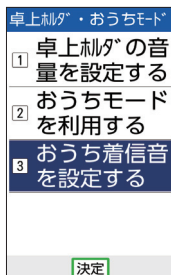


卓上ホルダ・おうちモード設定画面で「**おうち着信音を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す。

2

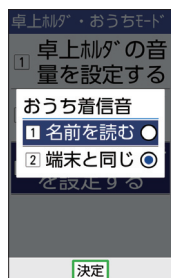

「**名前を読む**」を選び **OK** (決定) を押す。

3

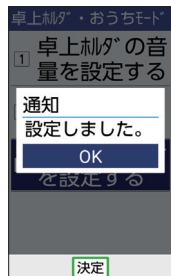

確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。

# 文字入力

## 基本的なキー操作

・入力する文字の種類  
(ひらがな、漢字や英  
数字など)の切り替え

・文字の削除

・大文字／小文字の切  
り替え

例:「あ」→「ア」

・濁点、半濁点の入力

例:「は」→「ば」→「ぱ」

・ひとつ前の文字を表示

例:「も」→「め」→「む」

・改行

・文字の入力

ダイヤルキーを押すたびに文字が切り替わり、目的の文字を入力できます。  
例: [2] (ひらがな) の場合

→ 「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」

## ● 入力する文字の種類を切り替える

1



文字の入力画面で **メニュー** (メニュー) を  
押す。




2



「文字種を切替」を選び **OK** (決定) を押す。

3

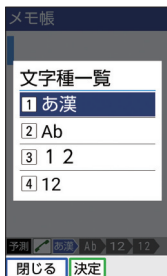

入力する文字の種類を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 選択した文字種でアイコンの表示が切り替わります。




**あ漢** : ひらがな・カタカナ・漢字

**Ab** : 半角英字

**12** : 全角数字

**12** : 半角数字

◆ 文字の入力画面で  を押しても、文字の種類を切り替えることができます。



### 絵文字などを入力する場合は？

- ・ **電話帳** を押すと、**♥** (絵文字) / **D♥** (デコレーション絵文字) / **(ー)** (顔文字) / **?&** (記号) の選択画面が表示されます。

※ 選択できる文字種は、入力画面によって異なります。


## 文字を入力する

「メモ帳」機能で文字を入力してみましょう。

・メモ帳の開きかた：待受画面で **メニュー** → **5** → **5** → **電話帳** (新規作成)

### [入力例：かわいいぱんだ]

1 ダイヤルキーを使って文字を入力する。

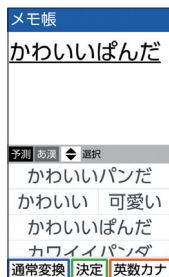

「かわ」を入力する場合

**2** を1回押し、**0** を1回押し。

同じ文字、同じ行の文字を入力する

「いい」を入力する場合

**1** を2回押し、**発歴** を1回押しして  
カーソルを移動させ、**1** を2回押し。

半濁音を入力する

「ぱ」を入力する場合

**6** を1回押し、**✖** を2回押し。

濁音を入力する

「んだ」を入力する場合

**0** を3回押し、**4** を1回押し、  
**✖** を1回押し。

◆ **OK** (決定) を押すと入力した文字が確定します。



文字を間違えて入力した場合は？

・**戻る** を押すごとに1文字ずつ消すことができます。

## 文字を変換する

「メモ帳」機能で文字を入力してみましょう。


・メモ帳の開きかた：待受画面で **メニュー** → **5** → **5** → **電話帳** (新規作成)

### 【入力例：京セラ】

#### 1 「きょうせら」と入力する。


- ① **2** を2回押す。
- ② **8** を3回押す。
- ③ **X** を1回押す。
- ④ **1** を3回押す。
- ⑤ **3** を4回押す。
- ⑥ **9** を1回押す。

予測変換候補

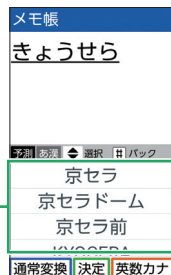

#### 2 「京セラ」に変換する。

- ① **OK** を押して、予測変換候補にカーソルを移動する。
- ② **京セラ** を選び **OK** (決定) を押す。

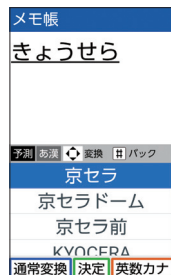

予測変換候補に入力したい文字がない場合は？

- ・ **メニュー** (通常変換) を押すと、通常変換候補が表示されますので、入力したい文字を選択します。


## 英文字を入力する

「メモ帳」機能で文字を入力してみましょう。

・メモ帳の開きかた：待受画面で **メニュー** → **5** → **5** → **電話帳** (新規作成)

### [入力例：au KDDI]

1

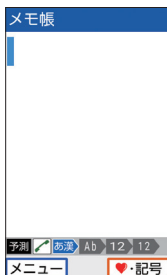

入力する文字の種類を半角英字 (**Ab**) に切り替える (→44ページ)。

2

ダイヤルキーを使って英文字 (au) とスペースを入力する。



「au」を入力する場合

**2** を1回押し、**8** を2回押し。

**OK** (決定) を押して、入力した文字を確定する。

スペースを入力する場合

**発歴** を押す。

### 3 ダイヤルキーを使って英文字(KDDI)を入力する。



#### 大文字を入力する

「K」を入力する場合

**5** を5回押す。

#### 同じ文字、同じ行の文字を入力する

「DDI」を入力する場合

**3** を4回押し、**発歴** を1回押してカーソルを移動させ、**3** を4回押し、**4** を6回押す。

◆ **OK** (決定) を押すと入力した文字が確定します。



#### 数字を入力する場合は？

- ・数字を入力するには以下の操作を行います。
  - ① 入力する文字の種類を全角数字 (**12**) または半角数字 (**12**) に切り替える (→44ページ)。
  - ② ダイヤルキーを押すと、ダイヤルキーに対応した数字が入力されます。



# 電話帳

## 電話帳に登録する

よく連絡する相手の方の電話番号やメールアドレスなどを登録しておきます。

### ● 電話帳を使うとどうして便利なの？



名前を選ぶだけで、  
かんたんに電話が  
かけられます！



よく連絡する相手がいるときには…

- よく連絡する相手の方を3件までワンタッチキーに登録できます。ワンタッチキーに登録しておくと、かんたんな操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。「ワンタッチキー機能」(→57ページ)をご参照ください。


# 新しく登録する

1



待受画面で **電話帳** を押す。

2

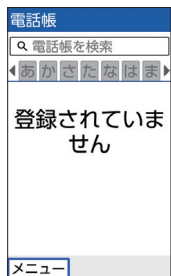


**メニュー** (メニュー) を押す。

3



**「新規に登録」** を選び **OK** (決定) を押す。

4

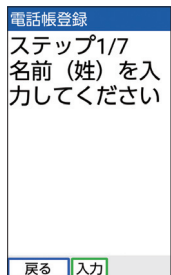

**OK** (入力) を押す。

5

名前(姓)を入力し **OK** (完了) を押す。

- ◆ 同様に姓のよみがな、名前(名)、名のよみがなを入力します。

文字の入力方法は  
**「文字入力」** (→44ページ)  
 をご参照ください。

6

**「直接入力」** を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ 電話番号を登録しない場合は、**「入力しない」** を選び **OK** (決定) を押しします。以後、手順 **8** に進みます。

7

電話番号を入力し **OK** (完了) を押す。

8

**「直接入力」** を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ メールアドレスを登録しない場合は、**「入力しない」** を選び **OK** (決定) を押しします。以後、手順 **10** に進みます。



9

メール

ichiro△△△@au.com

予測 削除 移動 Ab 12 12

メニュー 完了 記号

メールアドレスを入力し **OK** (完了) を押す。

文字の入力方法は  
「**文字入力**」(→44ページ)  
をご参照ください。

10

電話帳登録

ステップ7/7  
内容を確認してください

京セラ 一郎  
きょうせ...

電話  
090-XXXX-XXXX

戻る 編集 登録

内容を確認して **電話帳** (登録) を押す。

11

電話帳登録

ステップ7/7  
内容を確認して

通知  
登録しました。

OK

きょうせ...

電話  
090-XXXX-XXXX

決定

確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで登録は完了です。

電話帳

京セラ 一郎  
きょうせ...

電話  
090-XXXX-XXXX

メール  
ichiro△△△@au.com

メニュー 決定

登録後の画面



登録方法を変更できます。

- 電話帳画面で **メニュー** (メニュー) → 「登録方法」 → 「通常」を選び **OK** (決定) を押すと、登録方法を電話帳編集画面での一括入力に変更できます。

## 発信履歴／着信履歴から登録する

1



待受画面で

**発歴** (発信履歴) または  
**着歴** (着信履歴) を押す。

2



登録したい番号を選び


**メニュー** (メニュー) を押す。

3



**「電話帳へ登録」** を選び **OK** (決定) を押す。

4

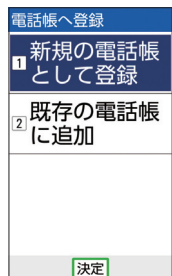


**「新規の電話帳として登録」** を選び **OK** (決定) を押す。

5



名前欄を選択し **OK** (編集) を押す。


6

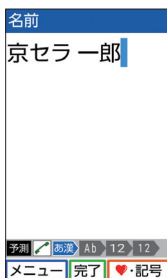

名前を入力し **OK** (完了) を押す。

文字の入力方法は  
「**文字入力**」(→44ページ)  
をご参照ください。

7

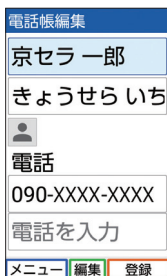

**電話帳** (登録) を押す。

8



確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで登録は完了です。


# 電話帳から電話をかける


1





待受画面で **電話帳** を押す。

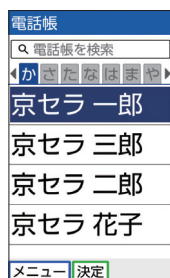2



かけたい相手を選び  を押す。

- ◆ 電話がかかります。
- ◆  /  を押すと、タブ(あ行→か行→....)を切り替えることができます。

# ワンタッチキー機能

ワンタッチキー(1/2/3)にあらかじめよく連絡する相手やよく使う機能を登録しておく、ワンタッチで相手に電話をかけたり、機能呼び出ししたりすることができます。

## ワンタッチキーに相手を登録する


1



待受画面で1～3を押す。




2

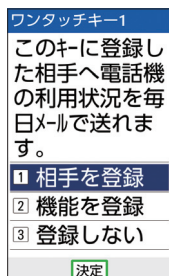

「相手を登録」を選びOK(決定)を押す。

3

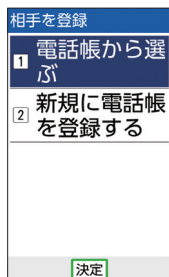

「電話帳から選ぶ」を選びOK(決定)を押す。


◆ 電話帳に登録していない場合は、「新規に電話帳を登録する」を選びOK(決定)を押し、電話帳に登録(→51ページ)します。

4



電話帳からワンタッチキーに登録する相手を選び**OK** (決定) を押す。

5

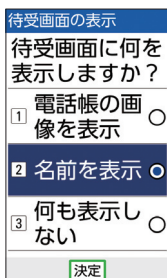


**「電話帳の画像を表示」／「名前を表示」／「何も表示しない」**を選び

**OK** (決定) を押す。

- ◆ メールアドレスが登録された相手をワンタッチキーに登録した場合は、電話機利用状況通知確認画面が表示されます。歩数計の数値と充電状況をメールで自動送信(毎日歩数通知)することができます。**「通知する」／「通知しない」**を選び**OK** (決定) を押します。

6

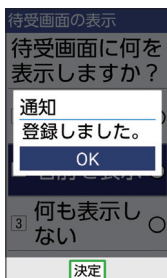

確認画面で**OK** (決定) を押す。

- ◆ これで設定は完了です。
- ◆ メールアドレスが登録された相手を登録した場合は、テストメールを送信できます。画面の指示に従って操作してください。メールアドレスを取得していない場合は、メールアドレスの取得画面が表示されます。「メールの初期設定をする」(→64ページ)をご参照ください。

# ワンタッチキーに機能を登録する


1



待受画面で1～3を押す。




2

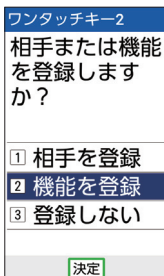

「機能を登録」を選びOK(決定)を押す。


3

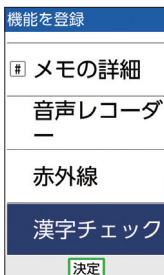

ワンタッチキーに登録する機能を選びOK(決定)を押す。


◆ ここでは「漢字チェック」を選びます。

4

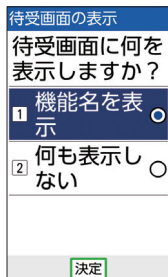

「機能名を表示」／「何も表示しない」  
を選びOK(決定)を押す。

5

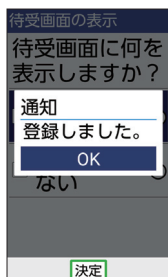

確認画面でOK(決定)を押す。

◆ これで登録は完了です。

ワンタッチキーには、以下の機能を登録できます。

写真などのデータ	辞書
拡大鏡	メモの一覧
LINE	メモの詳細
インターネット	音声レコーダー
お気に入りの一覧	赤外線
お気に入りのページ	漢字チェック
電卓	auナビウォーク
目覚まし時計	歩数計
カレンダー	



## ワンタッチキーを利用する

ワンタッチで相手に電話をかけたり、メールやSMSを送信したりできます。またワンタッチで機能呼び出すこともできます。

1



待受画面で①～③を長く(1秒以上) 押す。



◆ **ワンタッチキーに相手を登録している場合**  
相手に電話がかかります。

◆ **ワンタッチキーに機能を登録している場合**  
機能が起動します。

ワン  
タ  
ッ  
チ  
キ  
ー  
機  
能



ワンタッチキーからメールやSMSを送ることもできます。

・ワンタッチキーに相手を登録している場合は、以下の操作で相手にメールやSMSを送信することができます。

- ①待受画面で①～③を押す。
- ②「**メールを送る**」／「**SMSを送る**」を選び **OK** (決定) を押す。

# ワンタッチキーの登録を変更する

ワンタッチキーに登録した相手や機能の内容を変更します。

1



待受画面で①～③を押す。



2



電話帳 (変更) を押す。

3




「登録内容を変更」を選びOK (決定) を押す。

- ◆ 「相手を登録」／「機能を登録」を選び、ワンタッチキーの登録画面に移動します。
  - ・ 「相手を登録」は57ページをご参照ください。
  - ・ 「機能を登録」は59ページをご参照ください。
- ◆ 登録を解除する場合は、「登録を解除」を選びOK (決定) を押し、「はい」を選びOK (決定) を押します。

# メール (auメール)

## メールについて

メールのご利用には、LTE NETご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

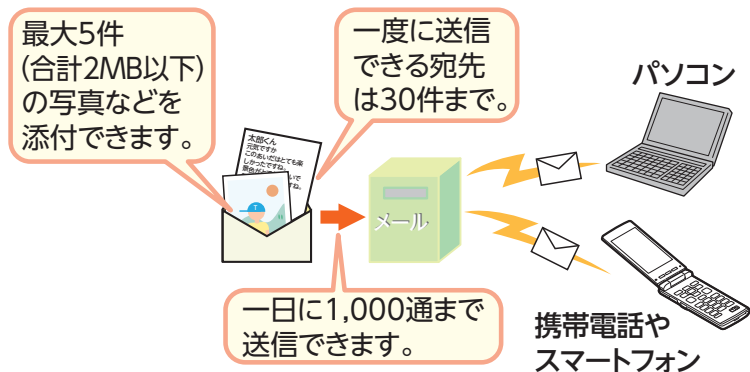

メール (auメール)

※メールの送受信には、データ量に応じて変わるデータ通信料がかかります。



### SMS (Cメール) について

- ・電話番号を宛先としてメールのやりとりをすることもできます。他社携帯電話との間でもSMSの送信および受信をご利用いただけます。(→75ページ)


# メールの初期設定をする

1




待受画面で[☑]を押す。

2

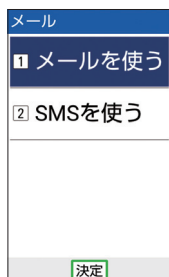

「**メールを使う**」を選び[OK] (決定) を押す。

3

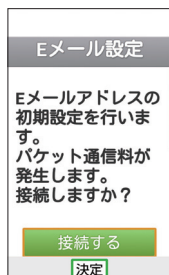

「**接続する**」を選び[OK] (決定) を押す。

- ◆ 初期設定が始まります。しばらくお待ちください。
- ◆ メールアドレスが設定され、初期設定が完了します。「**閉じる**」を選び[OK] (決定) を押してください。



## メールアドレスの変更について

- ・“@”より左側の部分はお客様ご自身で変更することができます。詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。


# メールを作成し送信する

1




待受画面で☑を押す。

2

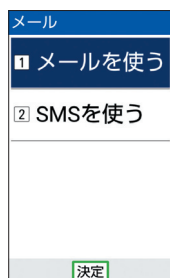


「メールを使う」を選びOK (決定) を押す。

3

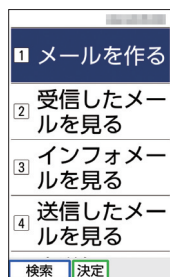

「メールを作る」を選びOK (決定) を押す。

4

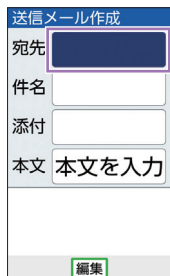

宛先入力欄を選びOK (編集) を押す。

宛先入力欄

5




「電話帳を引用」を選び **OK** (決定) を押す。

6




宛先を選び **OK** (決定) を押す。

7

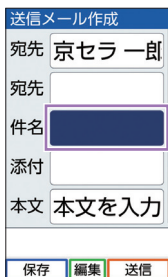

件名入力欄を選び **OK** (編集) を押す。

8

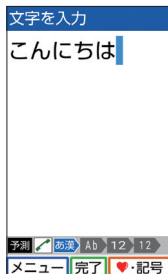

件名を入力し **OK** (完了) を押す。

文字の入力方法は  
「文字入力」(→44ページ)  
をご参照ください。

9

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

宛先

件名 こんにちは

添付

本文 **本文を入力**

保存 編集 送信

本文入力欄を選び **OK** (編集) を押す。

10

送信メール作成

こんにちは！昨日はありがとうございました。

予測 拡張 Ab 12 12

メニュー 完了 記号

本文を入力し **OK** (完了) を押す。

文字の入力方法は  
「**文字入力**」(→44ページ)  
をご参照ください。

11

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

宛先

件名 こんにちは

添付

本文

保存 編集 送信

**電話帳** (送信) を押す。

12

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

メールを送信しますか？

1 送信

2 キャンセル

添付

本文

決定

「**送信**」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ メールが送信されます。確認画面で **OK** (決定) を押します。

## ● メールに写真などを添付する場合

1

送信メール作成

宛先

件名

添付

本文 本文を入力

編集

送信メール作成の画面で添付欄を選び **OK** (編集) を押す。

2

送信メール作成

宛先

件名

添付する

1 静止画を選択

2 動画を選択

決定

**「静止画を選択」**を選び **OK** (決定) を押す。

3

データフォルダ

写真

ファイルマネージャー

決定

**「写真」**を選び **OK** (決定) を押す。

4

写真

メニュー 決定

写真を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ これでメールに写真が添付されます。
- ◆ 宛先や件名、本文を入力して **電話帳** (送信) を押してメールを送信します。



# 受信したメールを読む

## ● お知らせメニューから読む

メールを受信したときは、画面最上部にアドレスや件名などの情報と、メール受信アイコン(✉)が表示されます。待受画面のお知らせメニューには受信したメールの件数が表示されます。

1




お知らせメニュー  
表示中に、待受画面で  
「メール」を選び

OK(決定)を押す。

◆ 未読メールが1件の場合は、メールの内容が表示されます。

◆ 未読メールが2件以上の場合は、メールのメニュー一覧が表示されます。次ページの手順 **3** に進んでください。

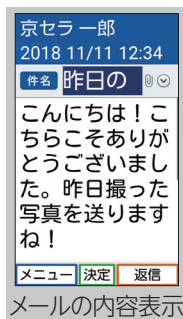

メール(auメール)


## ● 受信ボックスから読む

1




待受画面で✉を押す。

2

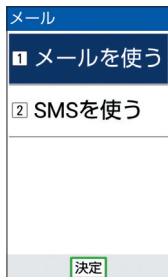


「メールを使う」を選び **OK** (決定) を押す。

3

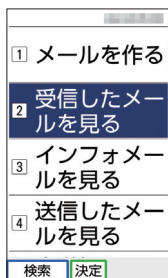


「受信したメールを見る」を選び **OK** (決定) を押す。

4

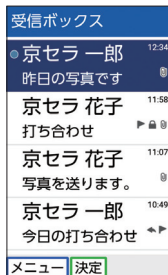

読みたいメールを選び **OK** (決定) を押す。

◆ メールが表示されます。

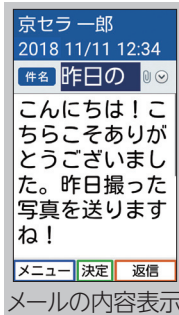

### 受信したメールに返信する

- ・メール表示中に **電話帳** (返信) を押すと、返信メールを作成できます。


# メールに添付されたデータを表示する

1



待受画面で[メール]を押す。

2

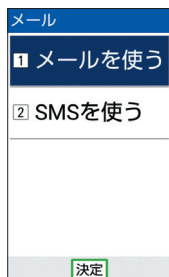


「メールを使う」を選び[OK] (決定) を押す。

3




「受信したメールを見る」を選び[OK] (決定) を押す。

4

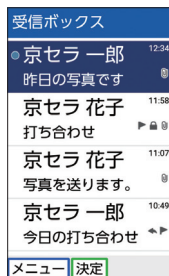

読みたいメールを選び[OK] (決定) を押す。

5

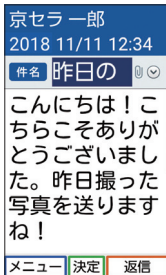

📷を押してメールを下にスクロールする。

6



添付のデータを選び **OK** (決定) を押す。

◆ データが表示されます。



表示中の画面



### 添付の画像を保存する

- ・メール表示中に **メニュー** (メニュー) → **「画像を保存」** を選び **OK** (決定) を押す → 画像を選び **OK** (決定) を押します。

## 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メール（受け取る人の意思に関わらず、勝手に送りつけられてくるメール）が来ないようにするために、迷惑メールフィルターを設定することをおすすめします。


### ● 迷惑メールフィルターをおすすめの設定にする


1



待受画面でを押す。


2

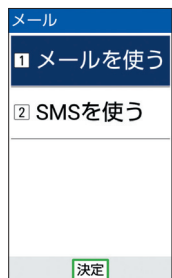


「**メールを使う**」を選び  (決定) を押す。

3




「**Eメールの設定を行う**」を選び  (決定) を押す。

4

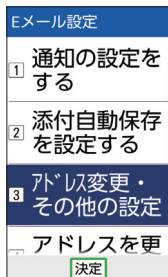


「アドレス変更・その他の設定」を選び **OK** (決定) を押す。

5

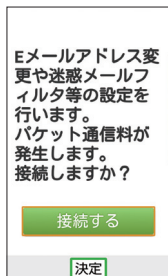


「接続する」を選び **OK** (決定) を押す。

6

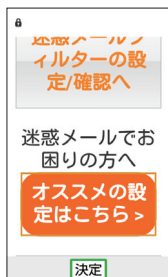

「オススメの設定はこちら>」を選び **OK** (決定) を押す。

7

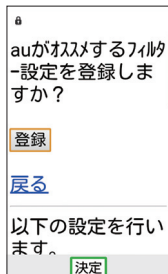

「登録」を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ 迷惑メールに多く見られる「なりすましメール」や迷惑メールの疑いのあるメールを規制します。
- ◆ これで設定は完了です。

# SMS (Cメール)

## SMSについて

SMS (Cメール) は、携帯電話どうしで電話番号を宛先に  
して短いメールのやり取りができます。


## SMSを作成し送信する

1




待受画面で $\square$ を押す。

2

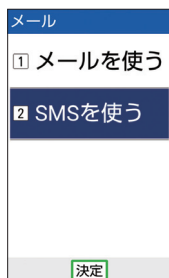

「SMSを使う」を選びOK (決定) を  
押す。

3

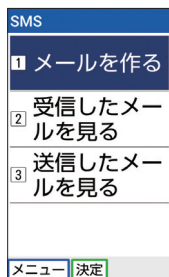

「メールを作る」を選びOK (決定) を  
押す。

4

「電話帳呼出」を選びOK(選択)を押す。

5

宛先を選びOK(決定)を押す。

6

本文を入力しOK(完了)を押す。

文字の入力方法は  
「文字入力」(→44ページ)  
をご参照ください。

7

電話帳(送信)を押す。

◆ SMSが送信されます。確認画面でOK(決定)を押します。



# 受信したSMSを読む

## ● お知らせメニューから読む

SMSを受信したときは、画面最上部に電話番号などの情報と、SMS受信アイコン(☒)が表示されます。待受画面のお知らせメニューには受信したSMSの件数が表示されます。

1




お知らせメニュー  
表示中に、待受画面で  
「SMS」を選び

OK(決定)を押す。

◆ 未読SMSが1件の場合は、SMSの内容が表示されます。

◆ 未読SMSが2件以上の場合は、SMSの受信ボックスが表示されます。次ページの手順 4 に進んでください。

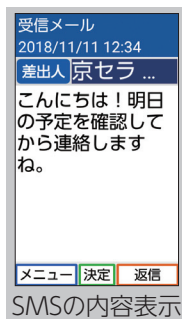

S  
M  
S  
(  
C  
メ  
ー  
ル  
)


## ● 受信ボックスから読む

1




待受画面で☒を押す。

2

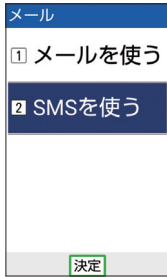


「SMSを使う」を選びOK(決定)を押す。

3

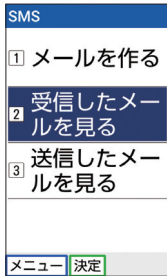

「受信したメールを見る」を選びOK(決定)を押す。


4

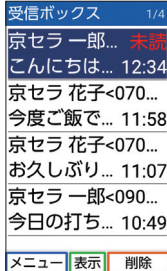

読みたいSMSを選び

OK(表示)を押す。

◆SMSが表示されます。

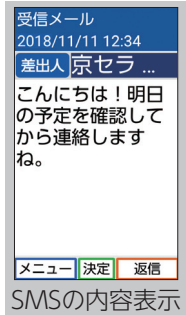

SMSの内容表示



### 受信したSMSに返信する

- ・SMS表示中に電話帳(返信)を押すと、返信SMSを作成できます。

# 歩数計

ウォーキングを通じて日々の健康管理をする「歩数計」を利用できます。歩数や消費カロリー、歩行距離などの計測ができます。

また、ワンタッチキー<sup>1</sup>に登録した相手に歩数値をメールで自動送信(毎日歩数通知)することができます。(→57ページ)

## 歩数計を設定する


性別や体重などのデータを歩数計に設定します。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

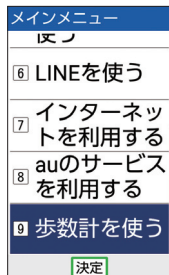

「歩数計を使う」を選び **OK** (決定) を押す。


3

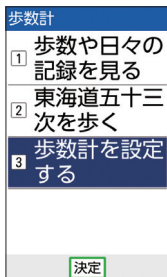

「歩数計を設定する」を選び

OK (決定) を押す。


4

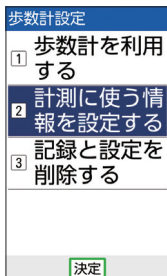

「計測に使う情報を設定する」を選び

OK (決定) を押す。

5

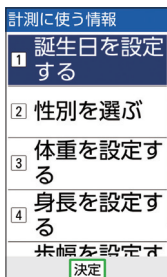




「誕生日を設定する」を選び

OK (決定) を押す。


6



誕生日を入力し OK (決定) を押す。


- ◆  /  で数字を変更して西暦を入力し、 を押してカーソルを移動し月、日の順に入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面で OK (決定) を押します。

7

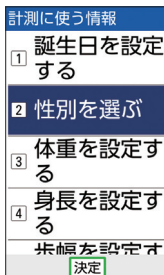

「性別を選ぶ」を選び **OK** (決定) を押す。


8

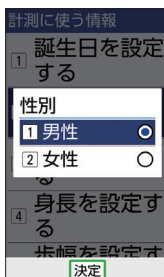

性別を選択し **OK** (決定) を押す。


◆ 確認画面で **OK** (決定) を押します。

9

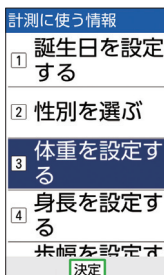



「体重を設定する」を選び **OK** (決定) を押す。

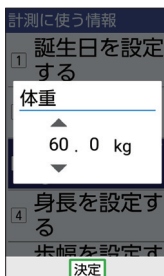10




体重を入力し **OK** (決定) を押す。

◆  /  で数字を変更して体重を入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。

◆ 確認画面で **OK** (決定) を押します。

11

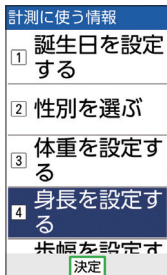

「**身長を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す。


12



身長を入力し **OK** (決定) を押す。

- ◆ / で数字を変更して身長を入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面で **OK** (決定) を押します。

13

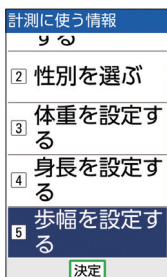

「**歩幅を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す。

14



歩幅を入力し **OK** (決定) を押す。

- ◆ / で数字を変更して歩幅を入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面で **OK** (決定) を押します。
- ◆ これで設定は完了です。


# 歩数計の利用を設定する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

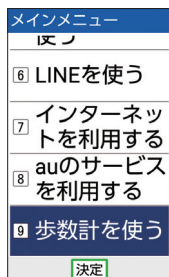


「歩数計を使う」を選び **OK** (決定) を押す。

3

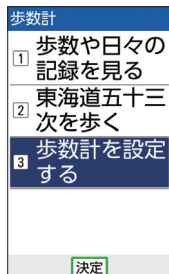

「歩数計を設定する」を選び **OK** (決定) を押す。


4

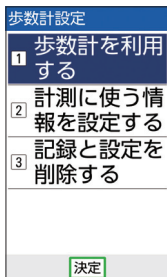

「歩数計を利用する」を選び


OK (決定) を押す。

5

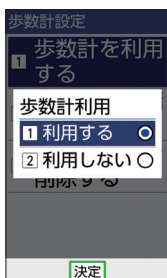

「利用する」を選び OK (決定) を押す。

6

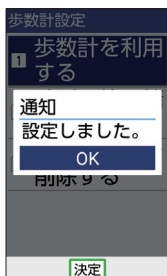


確認画面で OK (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。




# 歩数データを確認する

1

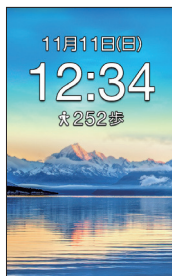


待受画面で **メニュー** を押す。

2

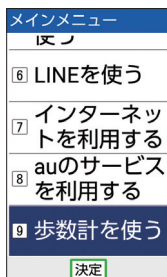


「歩数計を使う」を選び **OK** (決定) を押す。

3

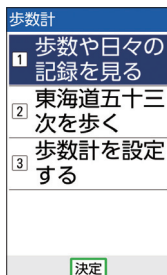

「歩数や日々の記録を見る」を選び **OK** (決定) を押す。

4

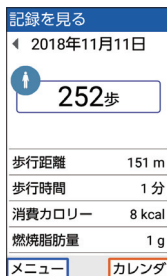

**着歴** / **発歴** で確認したい日を選ぶ。

- ◆ 歩数データが表示されます。
- ◆ **電話帳** (カレンダー) を押すと、歩数計カレンダーから確認したい日を選ぶことができます。

# カメラ

## 基本的な操作と機能

### ■シャッター


OK (撮影) を押す

### ■カメラを終了する

戻るを押す

### ■ズームを調整する

Ⓜ / 📷 を押す

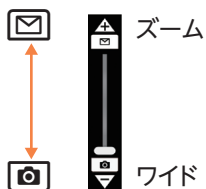


### ■撮影ライトを点灯する

＃を押すたびに点灯／消灯が切り替わります。

### ■撮影ライト

撮影ライトが点灯／消灯します。

### ■カメラ(レンズ部)

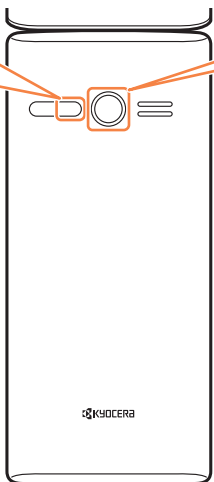

# 写真を撮影する

1



待受画面で $\square$ を押す。

2



$\square$  (撮影) を押す。

- ◆ 撮影した写真が画面に一定時間表示され、自動で保存されます。
- ◆ これで撮影は完了です。



## シャッター音は必ず鳴ります

- ・ マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。



## 撮影した写真について

- ・ メールに添付して送付(→68ページ)したり、待受画面に設定(→93ページ)したりすることができます。

# 写真を見る

本体（データフォルダ）や、microSDメモリカードに保存したデータを見ることができます。


## 撮影した写真を見る

1



待受画面で **メニュー** を押す。


2

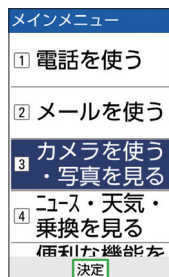

**「カメラを使う・写真を見る」** を選び

**OK** (決定) を押す。


3

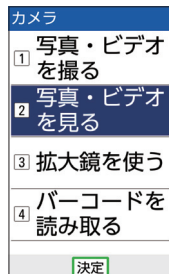

**「写真・ビデオを見る」** を選び


**OK** (決定) を押す。

4

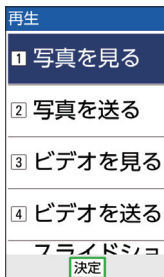

「写真を見る」を選び **OK** (決定) を押す。

5

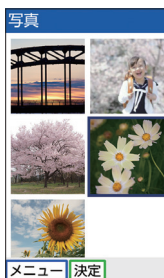

見たい写真を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 写真が表示されます。



表示中の画面

写真を見る

# インターネット

## ホームページを見る


インターネットのご利用には、事前にLTE NETなどの加入が必要です。お買い上げ時に申し込みをされなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

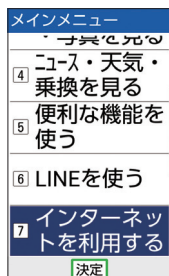

「インターネットを利用する」を選び **OK** (決定) を押す。

3

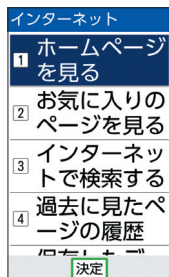

「ホームページを見る」を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ データ通信やポインター利用に関する説明画面などが表示された場合は、画面に従って操作してください。
- ◆ ホームページが表示されます。



ホームページ画面

## お知らせ

- ・画像を含むホームページの閲覧、通信を行うアプリなど、データ量の多い通信を行うとデータ通信料が高額となるため、データ通信料定額／割引サービスの加入をおすすめします。

## ニュースや天気、乗り換え案内などを利用するには







- ・以下の操作で、最新のニュースや天気、乗り換え案内や地図などのサイトをかんたんに表示することができます。

待受画面で **メニュー** → **「ニュース・天気・乗換を見る」** を選び **OK** (決定) → 利用したい機能を選び **OK** (決定) を押す

ニュース・天気・乗換	
1	auトップを見る
2	ニュースを読む
3	天気を調べる
4	乗り換えを調べる
<b>決定</b>	


ニュース・天気・乗換メニュー

## ポインターについて


- ・インターネットご利用中はポインター (  ) を使って操作できます。  
 を長く (1秒以上) 押して、ポインターの使用のON/OFFを切り替えることができます。ポインターは  /  /  /  を使って操作します。



ポインターOFF時

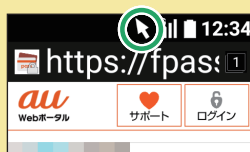

ポインターON時

 を長く (1秒以上) 押す

# その他の機能

## 緊急ブザーについて

いざというときに大音量で緊急ブザーを鳴らすことができます。また、ワンタッチキーに登録した相手に、位置情報をメールでお知らせできます\*。

\* メール通知をご利用になるには、以下の操作を行う必要があります。  
待受画面で **メニュー** → **X** → **7** → **4** → **3** → 内容を確認し、「**同意する**」を選び **OK** (決定) を押し、確認画面で **OK** (決定) を押しします。

## ● 緊急ブザーを鳴らす

- 1 **ブザー** を長く (2秒以上) 押す。



◆ 緊急ブザーが最初の3秒間はやや小さく鳴ります。その後大音量で鳴り、簡易ライトが5秒間点滅します。また、メール通知をご利用になっている場合、ワンタッチキーに登録した相手に緊急ブザーの作動と、現在地 (位置情報) をメールでお知らせします。

## ● 緊急ブザーを止める

- 1 本製品のいずれかのキーを押す。

◆ 緊急ブザーが鳴り止みます。



### 緊急ブザーを使うときのご注意

- ・ 緊急ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。
- ・ 耳元で緊急ブザーを鳴らさないでください。聴力に障がいを引き起こす原因となります。



## 待受画面の壁紙を変更する


待受画面の壁紙を、お客様のお好きな壁紙に変更することができます。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

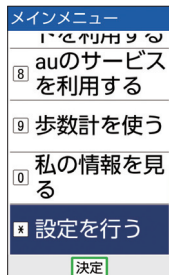


**「設定を行う」** を選び **OK (決定)** を押す。

3

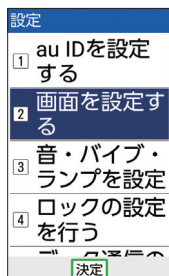


**「画面を設定する」** を選び **OK (決定)** を押す。

4

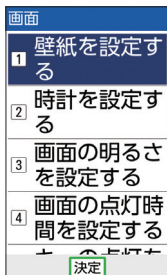

「壁紙を設定する」を選び **OK** (決定) を押す。

5

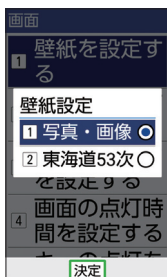

「写真・画像」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 「東海道53次」を選び **OK** (決定) を押すと、歩数計 (→79ページ) と連動した東海道五十三次を壁紙に設定できます。

その他の機能

6



壁紙を選び **OK** (決定) を押す。


◆ 撮影した写真を壁紙に設定したい場合は、「写真」を選び **OK** (決定) を押します。

7



画像を確認して **OK** (決定) を押す。

8

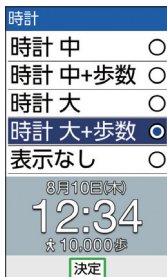

待受画面に表示する時計を選び

**OK** (決定) を押す。

9



確認画面で**OK** (決定) を押す。

◆ これで変更は完了です。

## 音声読み上げ機能を利用する


音声読み上げ機能を利用して、メールの内容などを音声でお知らせします。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

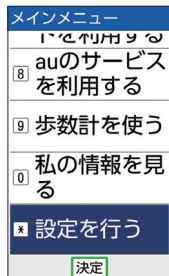


「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す。

3

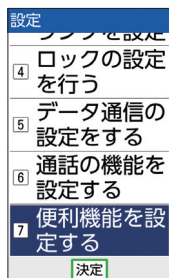

「**便利機能を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す。


4

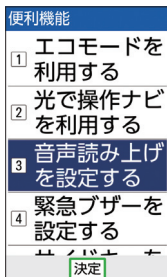

「音声読み上げを設定する」を選び

**OK** (決定) を押す。


5

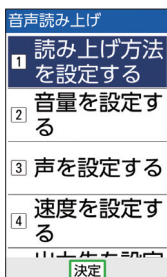

「読み上げ方法を設定する」を選び

**OK** (決定) を押す。

6

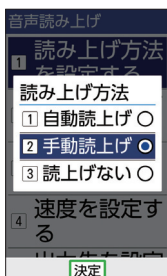

「自動読み上げ」／「手動読み上げ」／「読み上げない」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。確認画面で **OK** (決定) を押します。

◆ 「自動読み上げ」に設定した場合は、「**自動**」が表示中の画面で自動で音声読み上げを行います。

「手動読み上げ」に設定した場合は、音声読み上げが可能な画面で「**手動**」が表示され、「**読み上げ**」を押すと音声読み上げを行います。

その他の機能



### 音声読み上げの音量について

- 音声読み上げ中に **+** / **-** を押して、音量を調節することができません。

## テレビde写真を利用する (※別売りの対応機器が必要です。)

家族やペットなど、本製品のカメラで撮影した写真やメールなどで本製品に届いた写真をテレビに映して、家族みんなで楽しむことができます。

- ・別売りのテレビde写真受信機、またはMiracastに対応した受信機が必要です。  
※受信機によっては利用できない場合があります。
- ・テレビde写真受信機（別売）接続中は、本製品から音量調整できない場合があります。




### 1 テレビde写真受信機（別売）をテレビに接続する。




- ◆ 詳細はテレビde写真受信機（別売）の取扱説明書をご覧ください。

### 2 写真 テレビに映したい写真などを本製品に表示させる。

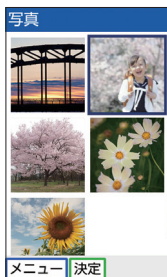

- ◆ 写真の表示方法は「写真を見る」(→88ページ)をご参照ください。


3

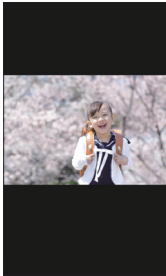

**TV写真**を押す。



4

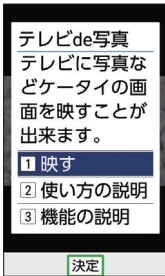


**「映す」**を選び**OK** (決定)を押す。

使い方の説明：接続方法や操作方法を確認できます。

機能の説明：機能説明を確認できます。

5

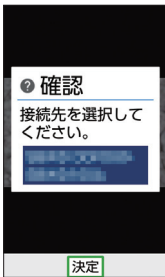

接続先を選び**OK** (決定)を押す。

au\_XXXXXX：テレビde写真受信機

XXXXXXXX：Miracast対応機

※X部分はご利用の対応機器によって異なります。


◆本製品の画面がテレビに表示されます。  
確認画面で**OK** (決定)を押します。

その他の機能

## ● テレビde写真を終了する



**TV写真**を押して

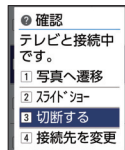


**「切断する」**を選び**OK** (決定)を押し、  
**「はい」**を選び**OK** (決定)を押す。

◆確認画面で**OK** (決定)を押します。

# 困ったときは？ Q&A

## Q 電源を入れる／切るにはどうするのですか？

A 電源スイッチを左右にスライドすることで、電源を入れる／切ることができます。

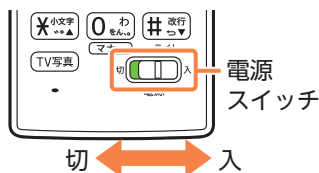

## Q SMSとは何ですか？

A SMSは、携帯電話どうしで電話番号を宛先にして短いメールのやり取りができます。  
SMSの使いかたについては「SMS (Cメール)」(→75ページ)をご参照ください。

## Q 迷惑電話やいたずら電話を拒否したいのですが？

A 以下の操作で着信拒否の設定を行きましょう。

- ①待受画面で **メニュー** を押す
- ②「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す
- ③「**通話の機能を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ④「**着信拒否を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤着信拒否の項目を選び **OK** (決定) を押す

設定の詳細については『取扱説明書』をご参照ください。  
※着信中に **拒** を押して着信を拒否することもできます。

## Q 通話中の相手の声を聞きやすくできますか？


A 以下の操作で相手の声を調整しましょう。

- ①待受画面で **メニュー** を押す
- ②「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す
- ③「**通話の機能を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ④「**聞きやすさを設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤「**聞こえ調整を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ⑥聞こえかたを選び **OK** (決定) を押す



## Q 迷惑メールが届くのですが？





A 迷惑メールフィルターをおすすめの設定にすることで、かんたんに迷惑メールが来ないように設定することができます。

- ①待受画面でを押す
  - ②「**メールを使う**」を選び **OK** (決定) を押す
  - ③「**Eメールの設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す
  - ④「**アドレス変更・その他の設定**」を選び **OK** (決定) を押す
  - ⑤「**接続する**」を選び **OK** (決定) を押す
  - ⑥「**オススの設定はこちら>**」を選び **OK** (決定) を押す
  - ⑦「**登録**」を選び **OK** (決定) を押す
- これで設定は完了です。



## Q 充電ランプ/通知ランプが光っているのですが？

A 本製品の状態によって、以下のように充電ランプ/通知ランプが点灯/点滅します。

 (点灯)	 (点滅)	 (点滅)	 (点滅)
充電中	新着メールあり <sup>*1</sup> / 充電異常 <sup>*2</sup>	「位置検索サポート」が位置情報を測位中	着信時 <sup>*3</sup> / 不在着信あり / 新着SMSあり

※1 お買い上げ時は赤色に設定されています。

※2 電池容量不足による電源投入不可や、充電異常を示します。



※3 お買い上げ時は青色に設定されています。



困ったときは？ Q & A

## Q 画面が暗いので、明るくしたいのですが？

A 以下の操作で画面の明るさを設定しましょう。

- ①待受画面で **メニュー** を押す
- ②「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す
- ③「**画面を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ④「**画面の明るさを設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤  (上キー) /  (下キー) で明るさを調整し、**OK** (決定) を押す

## Q 画面の照明がすぐ消灯するのですが？

- A 以下の操作で画面の点灯時間を設定しましょう。
- ①待受画面で **メニュー** を押す
  - ② **設定を行う** を選び **OK** (決定) を押す
  - ③ **画面を設定する** を選び **OK** (決定) を押す
  - ④ **画面の点灯時間を設定する** を選び **OK** (決定) を押す
  - ⑤点灯時間を選び **OK** (決定) を押す



## Q マナーモードに設定するにはどうするのでしょうか？

- A 待受画面で **0** を長く (1秒以上) 押すとマナーモードが設定されます。

マナーモード設定中に **0** を長く (1秒以上) 押すと、マナーモードが解除されます。



## Q 目覚まし時計を設定したいのですが？

- A 以下の操作で目覚まし時計を利用できます。
- ①待受画面で **メニュー** を押す
  - ② **便利な機能を使う** を選び **OK** (決定) を押す
  - ③ **目覚まし時計を使う** を選び **OK** (決定) を押す
  - ④ **電話帳** (新規作成) を押して目覚まし時計を登録する  
画面の指示に従って操作してください。  
登録している目覚まし時計のON/OFFを切り替える場合は、目覚まし時計を選び **OK** (ON/OFF) を押します。

アフターサービスについては、『取扱説明書』の「アフターサービス」をご参照ください。

## こんなアイコンが表示されたら…

画面にアイコンが表示された場合は、以下を参考に本製品の状態をご確認ください。



**電池残量がありません。**

充電してください。



**電波の届かない場所にあります。**

電波の届く場所まで移動してください。



**マナーモードが設定されています。**

待受画面で **[0]** を長く (1秒以上) 押して、マナーモードを解除することができます。



**着信時に音が出ない設定になっています。**

以下の操作で着信時の音量を設定することができます。

- ① 待受画面で **[メニュー]** を押す
- ② **[設定を行う]** を選び **[OK]** (決定) を押す
- ③ **[音・バイブ・ランプを設定]** を選び **[OK]** (決定) を押す
- ④ **[端末を設定する]** を選び **[OK]** (決定) を押す
- ⑤ **[音量を設定する]** を選び **[OK]** (決定) を押す
- ⑥ **[着信の音量を設定する]** を選び **[OK]** (決定) を押す
- ⑦ **[☑]** (上キー) / **[☒]** (下キー) または **[+]** / **[-]** で音量を設定して、**[OK]** (決定) を押す



### 音声読み上げが設定されています。

以下の操作で音声読み上げの設定を解除することができます。

- ① 待受画面で **メニュー** を押す
- ② **設定を行う** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **便利機能を設定する** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ **音声読み上げを設定する** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤ **読み上げ方法を設定する** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑥ **読上げない** を選び **OK** (決定) を押す



### 目覚まし時計が設定されています。

以下の操作で目覚まし時計をOFFにすることができます。

- ① 待受画面で **メニュー** を押す
- ② **便利な機能を使う** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **目覚まし時計を使う** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ ONになっている目覚まし時計を選び **OK** (OFF) を押してOFFにする



### 留守電メモが設定されています。

待受画面で **戻る** を長く (1秒以上) 押すことで、留守電メモの設定をOFFにすることができます。



### ポインター(マウス)に対応しているアプリが起動中です。

アプリを終了するとアイコンの表示は消えます。  
インターネットなどポインターに対応しているアプリを起動しているときは、**緑のチェックマーク** を長く (1秒以上) 押して、ポインターの使用のON (緑のチェックマーク) / OFF (黒い四角) を切り替えることができます。

# 索引

## ■ アルファベット

au ID設定 .....	13
au IDパスワード .....	13
Q&A .....	100
SMS (Cメール) .....	75
受信 .....	77
送信 .....	75
返信 .....	78
読む .....	77

## ■ あ

アイコン .....	14, 103
あとから録音 .....	28
安全上のご注意 .....	1
インターネット .....	90
エアイベント .....	4
英文字入力 .....	48
絵文字入力 .....	45
おうちモード .....	39
お知らせメニュー .....	14
音声読み上げ .....	96
音量上/下キー .....	5

## ■ か

外部接続端子 .....	5
各部の名称と機能 .....	4
壁紙の変更 .....	93
カメラ .....	86
カメラ/下キー .....	4
画面を戻す .....	16
簡易ライト .....	5
漢字入力 .....	47
聞こえ調整 .....	27
緊急ブザーキー .....	5
緊急ブザーの利用 .....	92
空気抜き穴 .....	4
困ったときは? Q&A .....	100

## ■ さ

撮影 .....	87
撮影ライト .....	5
サブディスプレイ .....	15
自分の情報を確認する .....	18
写真 .....	88
壁紙に登録 .....	93
撮影 .....	87
見る .....	88
メールに添付 .....	68
充電 .....	6
充電ランプ/通知ランプ .....	5
点灯/点滅について .....	15
終話キー .....	4
受信ボックス .....	69, 77
SMS .....	77
メール .....	69
受話音量 .....	26
受話部 .....	4
上下左右キー .....	17
初期設定 .....	8, 64
数字入力 .....	49
ストラップ取り付け部 .....	5
スピーカー .....	5
スマートソニックレシーバー ..	26
赤外線ポート .....	5
センターキー .....	4
送話口 .....	4

## ■ た

ダイヤルキー .....	4
卓上ホルダ .....	6
着信音の設定 .....	35
着信音量の変更 .....	33
着信拒否の設定 .....	100
着信履歴 .....	32
着信履歴/左キー .....	4
通話 .....	24
通話録音 .....	28

テレビde写真.....	98	メール.....	63
テレビde写真キー.....	4	アドレスを確認する.....	18
電源スイッチ.....	4	アドレスを変更する.....	64
電源を入れる/切る.....	7	作成.....	65
電池残量.....	14	写真を添付する.....	68
電池パック.....	5	写真を見る.....	71
電波の強さ.....	14	受信.....	69
電話.....	24	初期設定.....	64
受ける.....	25	返信.....	70
かける.....	24	読む.....	69
電話帳からかける.....	56	メール/上キー.....	4
履歴からかける.....	32	メニューキー.....	4
電話帳.....	50	メニュー操作.....	16
電話をかける.....	56	目次.....	2
登録する.....	51	文字サイズ変更.....	19
履歴から登録する.....	54	文字種の切り替え.....	44
電話帳キー.....	4	文字入力.....	44
同梱品.....	1	文字の削除.....	44

## ■ な

内蔵アンテナ部.....	5
入力文字種の切り替え.....	44

## ■ は

背面カバー.....	5
発信キー.....	4
発信履歴.....	32
発信履歴/右キー.....	4
光センサー.....	4
光で操作ナビ.....	17
ポインター.....	91
ホームページ.....	90
歩数計.....	79

## ■ ま

マイク.....	4
待受画面.....	14
マナーモード.....	22
みんなde通話.....	38
迷惑メール.....	73
メインディスプレイ.....	4
メインメニュー.....	16

## ■ や

読み上げキー.....	5
-------------	---



## ■ ら


ライト.....	5
留守電メモ.....	104
レシーバー.....	4
レンズ部.....	5

## ■ わ

私の情報.....	18
ワンタッチキー.....	4
ワンタッチキー機能.....	57
SMSを送る.....	61
相手を登録する.....	57
機能を起動する.....	61
機能を登録する.....	59
電話をかける.....	61
登録の解除.....	62
登録の変更.....	62
メールを送る.....	61

## 自分の電話番号を確認する

- ① 待受画面で  を押す。
- ② 「私の情報を見る」を選び  を押す。

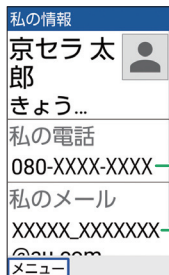



自分の電話番号が表示されます。

自分のメールアドレスが表示されます。





### 自分の電話番号をすばやく呼び出すには


- ・待受画面で  を押し、 を押すと、すばやく自分の電話番号を呼び出せます。

## 電話を利用する

### ● 電話をかける

- ① 待受画面でダイヤルキーを押して相手の電話番号を入力する。  
※ 一般電話にかけるときは市外局番から入力します。
- ②  を押す。
- ③ 通話が終了したら  を押す。

### ● 電話を受ける

- ① 電話がかかってきたら  を押す。
- ② 通話が終了したら  を押す。

## メールを送る

- ① 待受画面で☑を押す。
- ② **「メールを使う」**を選びOKを押す。
- ③ **「メールを作る」**を選びOKを押す。
- ④ 宛先、件名、本文を入力する。

送信相手のメールアドレスを入力します。  
電話帳などから入力できます。

件名を入力します。

メール本文を入力します。

- ⑤ **電話帳**を押す。
- ⑥ **「送信」**を選びOKを押す。  
メールが送信されます。確認画面でOKを押します。

## SMS(Cメール)を送る

- ① 待受画面で☑を押す。
- ② **「SMSを使う」**を選びOKを押す。
- ③ **「メールを作る」**を選びOKを押す。
- ④ **「電話帳呼出」**／**「直接入力」**を選びOKを押す。
- ⑤ 宛先を選びOKを押す／宛先を直接入力してOKを押す。
- ⑥ 本文を入力しOKを押す。

本文を入力します。


- ⑦ **電話帳**を押す。  
SMSが送信されます。確認画面でOKを押します。



## ワンタッチキーの登録内容

ワンタッチキーに登録した内容を忘れないようにメモしておきましょう。

1	<input type="checkbox"/> 連絡先
	名前：.....
	電話番号：.....
	メールアドレス：.....
<input type="checkbox"/> 機能	機能名：.....
	.....
2	<input type="checkbox"/> 連絡先
	名前：.....
	電話番号：.....
	メールアドレス：.....
<input type="checkbox"/> 機能	機能名：.....
	.....
3	<input type="checkbox"/> 連絡先
	名前：.....
	電話番号：.....
	メールアドレス：.....
<input type="checkbox"/> 機能	機能名：.....
	.....

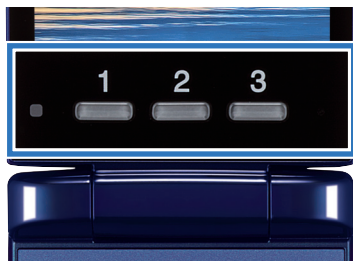

[お問い合わせ先番号]

## お客さまセンター

**総合・料金・操作方法について (通話料無料)**



受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

一般電話からは  **0077-7-111**

au電話からは **局番なしの 157番**


Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 **0120-977-033** (沖縄を除く地域)  **0120-977-699** (沖縄)


**紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて (通話料無料)**

受付時間 24時間 (年中無休)

一般電話からは  **0077-7-113**

au電話からは **局番なしの 113番**


上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 **0120-925-314**

## 故障紛失サポートセンター


**紛失・盗難・故障について (通話料無料)**

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

au電話  
一般電話から  **0120-925-919**



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



2018年6月第1版

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元: 京セラ株式会社

5KKTHA78NAZX- 0618SZ



濡れた状態での充電は、  
異常な発熱・焼損などの  
原因となり大変危険です。

