

IS02 フィルタリング設定解除マニュアル

1 [スタート] 画面へ

IS02本体下部にある
マークをタッチ。


※ 待ち受け画面に限らず、ど
の画面からでも[スタート]画
面にジャンプします。



5 [詳細設定] 画面へ

[詳細設定] をタッチ

※ 左右どちらの[詳細設定]
でも構いません。

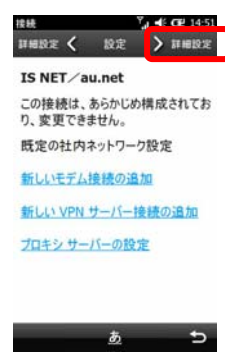

2 [設定] 画面へ


[設定] をタッチ。



6 [ネットワークの選択] 画面へ

ネットワークの選択

[ネットワークの選択] を
タッチ。

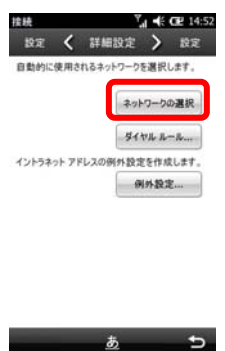

3 [接続] 画面へ

[接続] をタッチ。



7 [ネットワーク管理] 画 面へ

[インターネットに自動
接続するプログラムの
接続方法] の右側の
をタッチ。

⇒プルダウンメニューが
表示される



4 [ネットワーク管理] 画 面へ

[接続] をタッチ。



8 設定変更

[IS NET/au.net] を
選択 ⇒設定完了

※本体下部の右のマークをタ
ッチすると待ち受け画面に
戻ります。

