

Aterm® WL54AG-SD



SDアダプタご利用ガイド

サポートページのご案内

WL54AG-SDをSDアダプタとしてご利用の場合のサポート情報をホームページにて公開しております。下記URLからご覧ください。
<http://www.aterm.jp/kddi/54ag-sd/>

Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Mac、Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation 2004. ©NEC Access Technica Ltd. 2004

この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

WL54AG-SDは、裏面のスライドスイッチを切り替えることで、SDアダプタまたは無線LANカードとしてご利用いただけます。

本紙では、SDアダプタとしてご使用になる場合の取り扱い方法（装着できるSDカード、パソコンへの取り付けかた、取り外しかた）を説明しています。

スライドスイッチは「SD」側に切り替えてください。

【切り替えかた】

WL54AG-SDの裏面のスライドスイッチをスライドさせて切り替えます。



●「WLAN」：無線LANカードとしてご利用になる場合

無線LANカードとしてご利用になる場合は、「無線LANつなぎかたガイド」（別紙）をご覧ください。

●「SD」：SDアダプタとしてご利用になる場合

本紙にて、装着できるSDカードとパソコンへの取り付け、取り外しかたをご確認ください。詳細は「ご使用になる前に」（別冊）をご覧ください。

なお、WL54AG-SDをSDアダプタとしてご利用になれるOSは、Windows®XP/2000 Professional/Me/98SEのみです。Macintoshではご利用になりません。

装着できるSDカードについて

WL54AG-SDに装着できるSDカードは以下の通りです。（2004年10月現在）

装着するSDカード等の取り扱い、ご利用方法につきましては、SDカード等の取扱説明書を参照してください。

●SII製PHSデータ通信カード（AH-S101S）



はじめてSII製PHSデータ通信カード（AH-S101S）をWL54AG-SDに装着して使用する場合は、PHS用ドライバのインストールが必要となります。「ご使用になる前に」（別冊）の「PHS用ドライバをインストールする」を参照してインストールを行ってから、ご使用ください。

●マルチメディアカード（8/16/32/64MB）

●SDメモリーカード（8/16/32/64/128/256/512MB/1GB）

●miniSDメモリーカード（→専用のアダプタが必要です。）

推奨SDメモリーカードのご案内

WL54AG-SDで利用できるSDメモリーカードとして、ハギワラシスコム製SDメモリーカード、miniSDメモリーカードを推奨しております。

詳しくは「ご使用になる前に」（別冊）をご覧ください。最新情報はサポートページをご参照ください。

（裏面へ）

パソコンへの取り付けかた

WL54AG-SDをSDアダプタとして使用する際は、次の手順でパソコンに取り付けます。



はじめてSII製PHSデータ通信カード（AH-S101S）をWL54AG-SDに装着して使用する場合は、PHS用ドライバのインストールが必要となります。「ご使用になる前に」（別冊）の「PHS用ドライバをインストールする」をご参照ください。

1 WL54AG-SD裏面のスライドスイッチを「SD」側にする



2 SDカード等をWL54AG-SDカードスロットへ挿入する

3 WL54AG-SDをパソコンのPCカードスロットに挿入する

※必ずSDカード等を先にWL54AG-SDに挿入してからパソコンへ挿入してください。

4 WL54AG-SDのPWRランプが橙点灯することを確認する

※PHSデータ通信カードをWL54AG-SDに装着している場合は、この時点では橙点灯はしません。

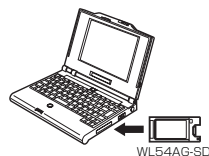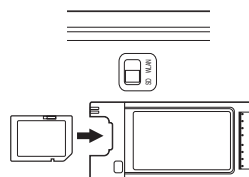

お知らせ

- Windows® 98SEのパソコンではじめてSDメモリーカードをお使いの場合、最初に差し込んだときに新しいハードウェアの追加ウィザードが立ち上がります。その際は、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択して「次へ」をクリックし、インストールが完了したら「完了」をクリックしてください。また、SII製PHSデータ通信カード（AH-S101S）の場合は、インストール中にOSのCDを要求される場合がありますので、指示に従い、インストールしてください。


パソコンからの取り外しかた

パソコンからWL54AG-SDを取り外すときは、以下の操作を行って、取り外せる状態にしてから取り外してください。

1 タスクトレイのPCカードアイコンをクリックする

2 パソコンのOSやSDカード等によって、下記のいずれかが表示されるので、クリックする

- ・SDメモリーカードまたはマルチメディアカードの場合
[標準IDE/ESDIハードディスクコントローラの停止]
[PCMCIA IDE/ATAPIコントローラーを安全に取り外します]
- ・SII製PHSデータ通信カード（AH-S101S）の場合
[AtermWL54AG-SDPHSの停止]
[AtermWL54AG-SDPHSを安全に取り外します]

3 取り外し可能なメッセージが表示されたら【OK】をクリックする
(Windows® XPの場合はメッセージ表示の  をクリックして画面を閉じる)

4 WL54AG-SDをパソコンのPCカードスロットから取り外す

5 SDカードスロットからSDカード等を取り外す