

3.13.2 K I D入力


KID入力は、端末で自動的にカード会社の判定ができない場合に行います。

操作説明

- 1 カード読み取り時に端末で自動的にカード会社の判定ができない場合、「KID」入力項目が表示されます。


このようなメッセージが表示された場合、**セット** を押して「KID」入力項目を表示します。

画面表示

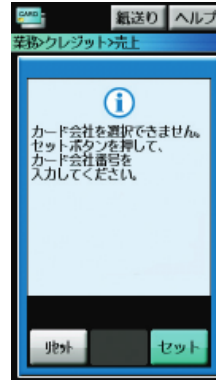

- 2 KID番号を3桁で入力して **セット** を押します。

* 利用できるカード会社をご不明な場合、**ヘルプ** を押すと、「KIDヘルプ画面」が表示されます。

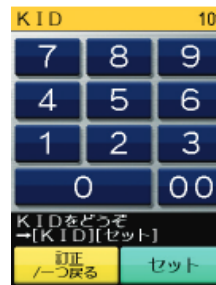

操作説明

3 セキュリティコード「有り」のとき、「セキュリティコード」入力項目が表示されますので、セキュリティコード(最大4桁)を入力して **セット** を押します。

- * 端末を申込されたカード会社とのご契約により、「セキュリティコード」入力項目が表示されない場合があります。
- * ピンパッドにICクレジットカードを挿入して処理を行った場合、「セキュリティコード」入力項目は表示されません。

4 「商品コード」入力項目が表示されますので、商品コード(最大4桁)を入力して **セット** を押します。

- * **ヘルプ** を押すと、「商品コード入力ヘルプ」画面が表示されます。
- * 商品コードの入力が必要ないときは、**セット** だけを押します。
- * 端末を申込されたカード会社とのご契約により、「商品コード」入力項目が表示されない場合があります。

5 「金額」入力項目が表示されますので、売上金額(最大7桁)を入力して **セット** を押します。

画面表示



業務モード(クレジット)

操作説明

6 「その他」入力項目が表示されますので、その他（最大6桁）を入力して **セット** を押します。

- * 「その他」入力が必要ないときは、**セット** を押します。
- * 「その他」入力画面は、使用されるカードによって表示されない場合があります。

7 「支払方法」選択画面が表示されますので、お客様が希望する支払方法を選択します。

- * この画面の選択表示はカード会社によって使用できない支払方法もあります。
- * 支払方法の操作は、「3.5 支払方法操作」を参照ください。(→ P.3-12)

画面表示

