



## **Cisco Unified Communications Manager リリース 11.5(1) での IM and Presence Service の設定と管理**

初版：2016年06月21日

### **シスコシステムズ合同会社**

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

**【注意】** シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（[www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。



## 目次

### 展開のプランニング 1

#### IM and Presence Service の機能 3

##### IM and Presence Service のコンポーネント 4

主要なコンポーネント 4

SIP インターフェイス 4

AXL/SOAP インターフェイス 5

LDAP インターフェイス 5

XMPP インターフェイス 6

CTI インターフェイス 6

Cisco IM and Presence Data Monitor 6

##### IM and Presence Service の機能展開オプション 7

##### 展開モデル 11

シングルノード、マルチノード、および IM-Only でのハイ アベイラビリティ展開 11

プレゼンス冗長グループと高可用性 12

WAN 経由のクラスタリング 13

ユーザ割り当て 13

エンドユーザ管理 14

アベイラビリティとインスタントメッセージ 14

チャット 14

IM 分岐 14

オフライン IM 15

ブロードキャスト IM 15

IM and Presence Service のチャットルーム 15

チャットルームの制限 16

ファイル転送 16

IM and Presence Service およびチャットに関する重要事項 17

IM コンプライアンス	17
エンタープライズ グループ	17
LDAP 統合	18
サードパーティ統合	19
サードパーティ製クライアントの統合	20
サポートされているサードパーティ製 XMPP クライアント	20
サードパーティ製クライアントのライセンス要件	20
Cisco Unified Communications Manager での XMPP クライアント統合	21
XMPP 連絡先検索のための LDAP 統合	21
XMPP クライアントの DNS 設定	21
IPv6 のサポート	21
IM アドレス スキームとデフォルト ドメイン	22
UserID@Default_Domain を使用した IM アドレス	23
ディレクトリ URI を使用した IM アドレス	23
IM アドレスの例	24
Cisco Unified Communications Manager との IM アドレスの統合	24
Cisco Unified Communications Manager を使用した UserID@Default_Domain の統合	24
Cisco Unified Communications Manager を使用したディレクトリ URI の統 合	25
複数の IM ドメインの管理	26
セキュリティ	26
SAML シングル サインオン	26
マルチノードの拡張性と WAN の展開	29
マルチノードの拡張性機能	29
マルチノードの拡張性要件	29
展開の拡張性オプション	30
クラスタ全体の DNS SRV	31
ローカル フェールオーバー	32
プレゼンス冗長グループの障害検出	32
メソッド イベント ルーティング	32
外部データベースの推奨事項	33

クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリング	33
WAN 経由のクラスタ内展開	33
WAN 経由の展開のマルチノード設定	34
クラスタ間展開	34
WAN 経由のクラスタ間展開	34
クラスタ間ピア関係	35
クラスタ間ルータツールータ接続	35
クラスタ間展開のノード名の値	36
クラスタ間展開の IM and Presence のデフォルト ドメイン値	36
クラスタ間展開の IM アドレス スキーム	36
セキュアなクラスタ間ルータ ツールータ接続	37
<b>IM and Presence Service の計画の要件</b>	<b>39</b>
マルチノードハードウェアの推奨事項	39
クラスタ間のハードウェアの推奨事項	40
サポートされているエンドポイント	40
サポートされる LDAP ディレクトリ サーバ	41
WAN の帯域幅要件	41
WAN の帯域幅の考慮事項	41
マルチノードの拡張性とパフォーマンス	42
マルチノードの拡張性要件	42
マルチノードパフォーマンスの推奨事項	42
ユーザライセンスの要件	43
DNS ドメインとデフォルト ドメインの要件	43
<b>ワークフロー</b>	<b>45</b>
ハイアベイラビリティの基本的な展開のワークフロー	45
ハイアベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた基本展開のワークフロー	48
フェデレーション展開のワークフロー	51
<b>システム設定</b>	<b>57</b>
<b>IM and Presence Service と統合するための Cisco Unified Communications Manager の設定</b>	<b>59</b>
統合前の Cisco Unified Communications Manager のユーザおよびデバイス設定のタスクリスト	59

- プレゼンス グループ間登録パラメータの設定 61
- Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定 62
  - IM and Presence サービスの SIP トランク セキュリティ プロファイルの設定 63
  - IM and Presence サービスの SIP トランクの設定 63
  - クラスタ外の Unified Communications Manager の電話利用状況の設定 65
    - TLS ピア サブジェクトの設定 65
    - TLS コンテキストの設定 66
- 必要なサービスが Cisco Unified Communications Manager で実行されていることの確認 67
- IM and Presence Service のネットワーク設定 69**
  - 設定変更通知およびサービス再起動通知 69
    - サービス再起動通知 69
    - Cisco XCP Router の再起動 70
    - Cisco XCP ルータ サービスの再起動 70
  - DNS ドメイン コンフィギュレーション 70
    - 別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開された IM and Presence Service クラスタ 71
    - 別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開されたクラスタ内の IM and Presence Service ノード 72
    - 関連する Cisco Unified Communications Manager クラスタとは異なる DNS ドメインに展開されているクラスタ内の IM and Presence Service ノード 73
    - Cisco Unified Communications Manager クラスタに関連付ける DNS ドメインの指定 74
- IM and Presence サービスのデフォルト ドメインの設定 74
- IM アドレス設定 76
  - IM アドレスの設定要件 76
    - UserID @ Default\_Domain IM アドレス インタラクションと制約事項 76
    - ディレクトリ URI IM アドレスの連携動作と制約事項 77
  - IM アドレス スキームの設定 77
  - IM アドレス タスク フローの設定 79
    - サービスの停止 80

IM アドレス スキームの割り当て	81
サービスの再起動	82
IM and Presence Service クラスタのドメイン管理	83
IM ドメイン管理のインタラクションと制約事項	84
IM アドレス ドメインの表示	84
IM アドレス ドメインの追加または更新	85
IM アドレス ドメインの削除	86
IM and Presence Service のルーティング情報の設定	86
ルーティング通信の推奨事項	86
MDNS ルーティングとクラスタ ID の設定	87
ルーティング通信の設定	88
クラスタ ID の設定	89
アベイラビリティ状態変更メッセージのスロットル レートの設定	90
IPv6 設定	90
IPv6 連携動作と制約事項	91
IM and Presence サービスの Eth0 での IPv6 の有効化	92
IM and Presence サービスの Eth0 での IPv6 の無効化	93
IPv6 エンタープライズ パラメータの有効化	94
プロキシ サーバの設定	95
IM and Presence Service のサービス	95
IM and Presence サービスのサービスのオン	95
<b>IP Phone Presence の設定</b>	<b>97</b>
IM and Presence Service のスタティック ルート設定	97
ルート組み込みテンプレート	97
IM and Presence サービスのルート組み込みテンプレートの設定	99
IM and Presence Service のスタティック ルートの設定	99
IM and Presence Service のプレゼンス ゲートウェイの設定	103
プレゼンス ゲートウェイの設定オプション	103
プレゼンス ゲートウェイの設定	104
IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定	104
SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定	105
<b>LDAP ディレクトリ統合</b>	<b>107</b>

LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定	107
Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合のタスク リスト	107
Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュア接続	108
ユーザプロビジョニングのための LDAP 同期の設定	109
LDAP 認証サーバ証明書のアップロード	110
LDAP 認証の設定	110
IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定	111
システム トラブルシュータを使用した LDAP ディレクトリ接続の検証	112
XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合	113
LDAP アカウント ロックの問題	114
XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とアドレスの設定	114
XMPP クライアントの LDAP 検索設定	116
Cisco XCP ディレクトリ サービスのオン	119
<b>IM and Presence Service のセキュリティ設定</b>	<b>121</b>
セキュリティ設定のタスク リスト	121
ログイン バナーの作成	123
IM and Presence Service の拡張 TLS 暗号化	124
RSA セキュリティ証明書による、拡張されたキー長のサポート	125
マルチサーバ証明書の概要	125
IM and Presence Service の証明書タイプ	125
IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の証明書交換の設定	128
セキュリティを設定するための前提条件	128
IM and Presence サービスへの Cisco Unified Communications Manager 証明書のインポート	129
SIP Proxy サービスの再起動	129
IM and Presence サービスからの証明書のダウンロード	130
Cisco Unified Communications Manager への IM and Presence Service 証明書のアップロード	130
Cisco Unified Communications Manager サービスの再起動	131



IM and Presence Service へのマルチサーバ CA 署名付き証明書のアップロード	132
IM and Presence Service への単一サーバ CA 署名付き証明書のアップロード	132
CA 署名付きの Tomcat 証明書のタスク リスト	132
署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード	133
Cisco Intercluster Sync Agent サービスの再起動	134
他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認	134
各 IM and Presence Service ノードへの署名付き証明書のアップロード	135
Cisco Tomcat サービスの再起動	136
クラスタ間同期の確認	136
CA 署名付き cup-xmpp 証明書のアップロード	137
署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード	138
Cisco Intercluster Sync Agent サービスの再起動	138
他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認	139
各 IM and Presence Service ノードへの署名付き証明書のアップロード	140
すべてのノードの Cisco XCP Router サービスの再起動	141
CA 署名付き cup-xmpp-s2s 証明書のアップロード	142
署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード	142
他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認	143
フェデレーション ノードへの署名付き証明書のアップロード	144
Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスの再起動	145
自己署名の信頼証明書の削除	145
IM and Presence Service からの自己署名信頼証明書の削除	146
Cisco Unified Communications Manager からの自己署名 Tomcat 信頼証明書の削除	147
IM and Presence Service の SIP セキュリティの設定	148
TLS ピア サブジェクトの設定	148
TLS コンテキストの設定	148
TLS 暗号のマッピングの設定	149
IM and Presence Service での XMPP セキュリティの設定	150
XMPP セキュリティ モード	150
IM and Presence サービスと XMPP クライアント間のセキュア接続の設定	152
IM and Presence サービスのオンによる XMPP クライアントのサポート	153

XMPP フェデレーションのセキュリティ証明書でのワイルドカードの有効化	154
<b>クラスタ間ピアの設定</b>	<b>157</b>
クラスタ間展開の前提条件	157
クラスタ間ピアの設定	158
クラスタ間ピアの設定	158
Intercluster Sync Agent のオン	160
クラスタ間ピア ステータスの確認	161
Intercluster Sync Agent の Tomcat 信頼証明書の更新	161
<b>機能設定</b>	<b>163</b>
<b>IM and Presence Service 設定のアベイラビリティとインスタント メッセージ</b>	<b>165</b>
IM and Presence Service のアベイラビリティの設定	165
IM and Presence サービス クラスタのプレゼンス ステータス共有のオン/オフ	165
一時的 (アドホック) プレゼンス登録の設定	166
ユーザごとの連絡先リストの最大サイズの設定	167
ユーザごとの最大ウォッチャ数の設定	168
IM and Presence Service での IM 設定	169
IM and Presence Service クラスタのインスタント メッセージのオン/オフ	169
オフラインインスタント メッセージのオン/オフ	170
クライアントでのインスタント メッセージ履歴のログ記録の許可	170
インスタントメッセージでのカットアンドペーストの許可	171
<b>マネージド ファイル転送</b>	<b>173</b>
マネージド ファイル転送	173
サポート対象のソフトウェア	173
ファイル転送のフロー	174
特記事項	175
外部データベース	176
特記事項	177
外部データベースのディスク使用量	177
外部ファイル サーバ	178
外部ファイル サーバの要件	178

ユーザ認証	180
パブリック キーとプライベート キー	180
ファイル サーバ ディレクトリ	181
ファイル サーバ の管理	182
マネージド ファイル 転送 サービス のパラメータ	183
Cisco XCP File Transfer Manager RTMT のアラームとカウンタ	184
XCP File Transfer Manager のアラームの設定	186
マネージド ファイル 転送 のワークフロー	186
IM and Presence Service での外部データベース インスタンスの設定	187
外部ファイル サーバ のセットアップ	189
前提条件	189
ユーザの設定	190
ディレクトリ の設定	191
パブリック キー の取得	192
IM and Presence Service での外部ファイル サーバ インスタンスの設定	193
ファイル サーバ のトラブルシューティング テスト	195
IM and Presence Service でのマネージド ファイル 転送 の有効化	196
マネージド ファイル 転送 のトラブルシューティング	200
Cisco Jabber クライアント の相互運用性	200
単一ノード - マネージド ファイル 転送	201
単一ノード - マネージド およびピアツーピア ファイル 転送	202
単一クラスタ - 混合ノード	203
複数のクラスタ : 混合ノード	204
グループ チャット	205
Jabber クライアント 用のモバイル およびリモート アクセス	206
IM and Presence Service での持続チャット の高可用性	209
持続チャット における高可用性 の概要	209
持続チャット における高可用性 のフロー	209
持続チャット における高可用性 のフェールオーバー フロー	210
持続チャット ルーム の高可用性 フォールバック フロー	211
持続チャット における高可用性 の有効化と確認	212
持続チャット の高可用性 のための外部データベース	213

外部データベースのテーブルのマージ	214
外部データベースのマージ ツール	215
<b>Multiple Device Messaging</b>	<b>217</b>
Multiple Device Messaging の概要	217
Multiple Device Messaging のフロー	218
Multiple Device Messaging における静音モードのフロー	218
Multiple Device Messaging の有効化	219
複数のデバイスのメッセージングのカウンタ	220
<b>管理</b>	<b>221</b>
チャットの設定と管理	223
チャットの展開	223
チャットの展開シナリオ 1	223
チャットの展開シナリオ 2	224
チャットの展開シナリオ 3	224
チャットの展開シナリオ 4	225
チャット管理の設定	226
IM ゲートウェイ設定の変更	226
サインインセッション数の制限	227
永続的なチャット ルームの設定	228
永続的なチャットの有効化	229
グループ チャット システム管理の設定	232
グループ チャットと永続的なチャットのデフォルト設定と復帰	233
チャット ノード エイリアスの管理	233
チャット ノードのエイリアス	233
重要な考慮事項	234
システムで生成されたチャット ノード エイリアスのオン/オフの切り替え	235
チャット ノードのエイリアスの手動管理	236
Cisco XCP Text Conference Manager のオン	238
チャット ルーム管理	239
チャット ルーム数の設定	239
メンバーの設定	239
アベイラビリティの設定	240

招待の設定	241
利用者数の設定	242
チャットメッセージの設定	242
モデレータが管理するルームの設定	243
履歴の設定	244
<b>エンドユーザの設定と処理</b>	<b>245</b>
IM and Presence Service のエンドユーザの設定と処理	245
IM and Presence Service の許可ポリシーの設定	246
IM and Presence Service の自動許可	246
ユーザポリシーおよび自動許可	246
IM and Presence サービスの許可ポリシーの設定	248
ユーザ連絡先 ID の一括名前変更	248
ユーザ連絡先リストの一括エクスポート	250
非プレゼンス連絡先リストの一括エクスポート	252
ユーザ連絡先リストの一括インポート	253
連絡先リストの最大サイズの確認	255
BAT を使用した入力ファイルのアップロード	256
新しい一括管理ジョブの作成	257
一括管理ジョブの結果の確認	257
ユーザ非プレゼンス連絡先リストの一括インポート	258
BAT を使用した非プレゼンス連絡先の入力ファイルのアップロード	260
非プレゼンス連絡先リストの新しい一括管理ジョブの作成	260
重複するユーザ ID とディレクトリ URI の管理	261
ユーザ ID とディレクトリ URI モニタリング	261
ユーザ ID とディレクトリ URI のエラー状態	262
ユーザ ID とディレクトリ URI の確認と変更	263
ユーザ ID とディレクトリ URI CLI 検証の例	264
ユーザチェック間隔の設定	264
システムトラブルシュータを使用したユーザ ID とディレクトリ URI の検証	265
<b>ユーザの移行</b>	<b>267</b>
IM and Presence Service クラスタ間のユーザの移行	267

現在のクラスタからのユーザ割り当ての解除	268
ユーザ連絡先リストのエクスポート	269
IM and Presence Service のユーザの無効化	270
新しいクラスタへのユーザの移動	270
Cisco Unified Communications Manager で有効な LDAP 同期	270
新しい組織ユニットへのユーザの移動	270
新しいホーム クラスタへのユーザの同期	271
Cisco Unified Communications Manager で有効ではない LDAP 同期	271
新しいクラスタの IM and Presence サービスのユーザの有効化	272
ホーム クラスタでの連絡先リストのインポート	272
<b>IM and Presence Service の多言語サポート設定</b>	<b>275</b>
ロケールのインストール	275
ロケールのインストールに関する考慮事項	276
ロケール ファイル	277
IM and Presence Service へのロケール インストーラのインストール	277
エラー メッセージ	279
ローカライズされたアプリケーション	281
<b>IM and Presence Service のトラブルシューティング</b>	<b>283</b>
<b>ハイ アベイラビリティのトラブルシューティング</b>	<b>285</b>
プレゼンス冗長グループのノードのステータスの表示	285
ノード状態の定義	286
ノードの状態、原因、および推奨処置	287
<b>UserID エラーおよびディレクトリ URI エラーのトラブルシューティング</b>	<b>297</b>
重複したユーザ ID エラーの受信	297
重複または無効なディレクトリ URI エラーの受信	298
<b>IM and Presence Service のトラブルシューティングに使用するトレース</b>	<b>301</b>
トレースを使用した IM and Presence Service のトラブルシューティング	301
IM and Presence Service ノードに共通のトレースとログ ファイルの場所	302
IM and Presence Service のログインおよび認証のトレース	303
アベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループ チャットのトレース	304
パーティション化されたドメイン内フェデレーション MOC 連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題のトレース	306

XMPP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよびIMの問題のトレース	306
SIP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよびIMの問題のトレース	307
カレンダー トレース	308
クラスタ間同期トレースおよびクラスタ間設定トラブルシュータ	308
SIP フェデレーション トレース	309
XMPP フェデレーション トレース	309
高 CPU と低 VM のアラートのトラブルシューティング	310
<b>ハイ アベイラビリティ クライアント ログイン プロファイル 313</b>	
ハイ アベイラビリティ ログイン プロファイル	314
ハイ アベイラビリティ ログイン プロファイルに関する重要事項	314
ハイ アベイラビリティ ログイン プロファイル テーブルの使用	315
高可用性 ログイン設定の例	315
500 ユーザフル UC (1vCPU 700MHz 2GB) のアクティブ/アクティブ プロファイル	316
500 ユーザフル UC (1vCPU 700MHz 2GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル	317
1000 ユーザフル UC (1vCPU 1500MHz 2GB) のアクティブ/アクティブ プロファイル	317
1000 ユーザフル UC (1vCPU 1500MHz 2GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル	318
2000 ユーザフル UC (1vCPU 1500Mhz 4GB) のアクティブ/アクティブ プロファイル	318
2000 ユーザフル UC (1vCPU 1500Mhz 4GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル	319
5000 ユーザフル UC (4 GB 2vCPU) のアクティブ/アクティブ プロファイル	319
5000 ユーザフル UC (4 GB 2vCPU) のアクティブ/スタンバイ プロファイル	320
15000 ユーザフル UC (4 vCPU 8GB) のアクティブ/アクティブ プロファイル	321
15000 ユーザフル UC (4 vCPU 8GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル	322
25000 ユーザフル UC (6 vCPU 16GB) のアクティブ/アクティブ プロファイル	323
25000 ユーザフル UC (6 vCPU 16GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル	324
<b>XMPP 標準への準拠 327</b>	
XMPP 標準への準拠	327







## 第 **■** 部

# 展開のプランニング

- [IM and Presence Service の機能, 3 ページ](#)
- [マルチノードの拡張性と WAN の展開, 29 ページ](#)
- [IM and Presence Service の計画の要件, 39 ページ](#)
- [ワークフロー, 45 ページ](#)





# 第 1 章

## IM and Presence Service の機能

---


- [IM and Presence Service のコンポーネント, 4 ページ](#)
- [IM and Presence Service の機能展開オプション, 7 ページ](#)
- [展開モデル, 11 ページ](#)
- [ユーザ割り当て, 13 ページ](#)
- [エンドユーザ管理, 14 ページ](#)
- [アベイラビリティとインスタントメッセージ, 14 ページ](#)
- [エンタープライズグループ, 17 ページ](#)
- [LDAP 統合, 18 ページ](#)
- [サードパーティ統合, 19 ページ](#)
- [サードパーティ製クライアントの統合, 20 ページ](#)
- [IM アドレススキームとデフォルトドメイン, 22 ページ](#)
- [セキュリティ, 26 ページ](#)
- [SAML シングルサインオン, 26 ページ](#)

## IM and Presence Service のコンポーネント

### 主要なコンポーネント

次の図は、主なコンポーネントや Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence Service 間のインターフェイスなど、IM and Presence Service 展開の概要を示します。

図 1 : IM and Presence Service の基本的な展開

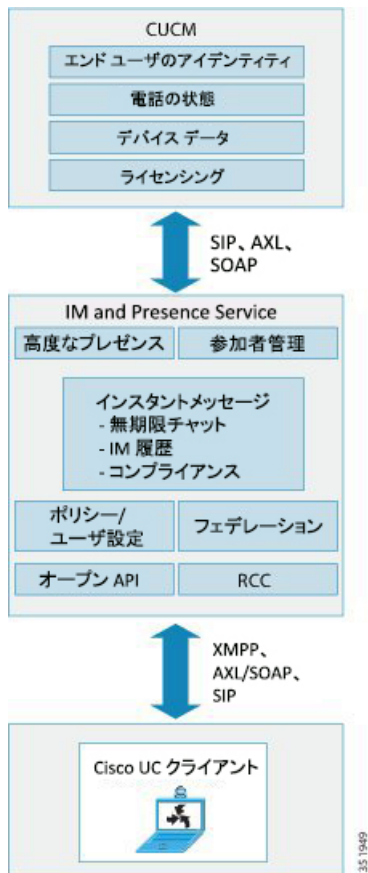

### SIP インターフェイス

SIP 接続は、Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unified Presence 間のプレゼンス情報交換を処理します。Cisco Unified Communications Manager の SIP 接続を有効にするには、Cisco Unified Presence サーバを指すように SIP トランクを設定する必要があります。

Cisco Unified Presence で Cisco Unified Communications Manager をプレゼンス ゲートウェイとして設定すると、Cisco Unified Presence は、SIP トランク経由で、SIP サブスクライブ メッセージを Cisco Unified Communications Manager に送信できます。



- (注) Cisco Unified Presence は、TLS 経由で SIP/SIMPLE インターフェイスを使用することで Cisco Unified Presence に接続しているクライアント（シスコクライアントまたはサードパーティ）をサポートしません。TCP 経由の SIP 接続だけがサポートされます。

#### 関連トピック

[Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定, \(62 ページ\)](#)  
[プレゼンス ゲートウェイの設定オプション, \(103 ページ\)](#)

## AXL/SOAP インターフェイス

AXL/SOAP インターフェイスは、Cisco Unified Communications Manager からのデータベースの同期を処理し、IM and Presence Service データベースにデータを入力します。データベース同期をアクティブ化するには、IM and Presence Service で Sync Agent サービスを起動する必要があります。

Sync Agent は、デフォルトでは IM and Presence Service クラスタ内のすべてのノードにすべてのユーザを等しくロードバランシングします。また、クラスタ内の特定のノードにユーザを手動で割り当てることもできます。

シングルおよびデュアル ノードの IM and Presence Service で Cisco Unified Communications Manager とのデータベース同期を実行する場合の推奨される同期化間隔については、IM and Presence Service の SRND マニュアルを参照してください。



- (注) AXL インターフェイスは、アプリケーション開発者の連携動作がサポートされていません。

#### 関連トピック

<http://www.cisco.com/go/designzone>

## LDAP インターフェイス

Cisco Unified Communications Manager は、すべてのユーザ情報を手動設定または LDAP を介した直接同期によって取得します。IM and Presence Service は、Cisco Unified Communications Manager からこのユーザ情報をすべて同期します（AXL/SOAP インターフェイスを使用）。

IM and Presence Service は、Cisco Jabber クライアントのユーザの LDAP 認証および IM and Presence Service ユーザ インターフェイスを提供します。Cisco Jabber ユーザが IM and Presence Service にログインし、LDAP 認証が Cisco Unified Communications Manager で有効になっている場合、IM and Presence Service はユーザ認証用の LDAP ディレクトリに直接移動します。ユーザが認証されると、IM and Presence Service は Cisco Jabber にこの情報を転送し、ユーザ ログインを続行します。

#### 関連トピック

[LDAP ディレクトリ統合, \(107 ページ\)](#)

[LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定, \(107 ページ\)](#)

[Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュア接続, \(108 ページ\)](#)

[XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とアドレスの設定, \(114 ページ\)](#)

## XMPP インターフェイス

XMPP 接続は、XMPP ベースのクライアントのプレゼンス情報交換やインスタントメッセージ動作を処理します。IM and Presence サービスは、XMPP ベースのクライアントの一時的（アドホック）および永続的（常設）チャットルームをサポートします。IM ゲートウェイは、IM and Presence サービス展開における SIP ベースのクライアントと XMPP ベースのクライアント間の IM 相互運用性をサポートします。

### 関連トピック

[IM and Presence サービスと XMPP クライアント間のセキュア接続の設定, \(152 ページ\)](#)

## CTI インターフェイス

CTI（コンピュータテレフォニーインテグレーション）インターフェイスは、IM and Presence ノードにおけるユーザのすべての CTI 通信を処理して、Cisco Unified Communications Manager 上の電話機を制御します。CTI 機能を使用すると、Cisco Jabber クライアントのユーザはデスクフォン制御モードでアプリケーションを実行できます。

CTI 機能は、Microsoft Office Communicator クライアントの IM and Presence Service リモート コール制御機能にも使用されます。リモート コール制御機能の設定については、「*Microsoft Office Communicator Call Control with Microsoft OCS for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*」を参照してください。

Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service ユーザの CTI 機能を設定するには、ユーザが CTI 対応グループに関連付けられ、そのユーザに割り当てられているプライマリ内線が CTI に対応している必要があります。

Cisco Jabber デスクフォン制御を設定するには、CTI サーバおよびプロファイルを設定し、そのプロファイルにデスクフォンモードでアプリケーションを使用するユーザを割り当てる必要があります。ただし、すべての CTI 通信は Cisco Unified Communications Manager と Cisco Jabber の間で直接実行され、IM and Presence Service サーバを介しません。

## Cisco IM and Presence Data Monitor

Cisco IM and Presence Data Monitor は、IM and Presence Service の IDS の複製の状態を監視します。他の IM and Presence サービスは、IM and Presence Data Monitor に依存します。これらの依存サービスは、シスコのサービスを使用して、IDS の複製が安定した状態になるまで起動を遅らせます。

また、Cisco IM and Presence Data Monitor は Cisco Sync Agent の同期のステータスを Cisco Unified Communications Manager から確認します。依存サービスは、IDS の複製が設定され、IM and Presence データベース パブリッシュ ノードの Sync Agent が Cisco Unified Communications Manager からの同期を完了させた後にのみ、起動できます。タイムアウトになると、IDS の複製と Sync Agent が完

了していなくても、パブリッシャ ノードの Cisco IM and Presence Data Monitor は依存サービスの起動を許可します。

サブスクリバノードで、IDS の複製が正常に確立されるまで、Cisco IM and Presence Data Monitor は機能サービスの起動を遅らせます。Cisco IM and Presence Data Monitor のみがクラスタ内の問題のあるサブスクリバノードの機能サービスの起動を遅らせます。問題のある 1 個のノードのためにすべてのサブスクリバノードの機能サービスの起動を遅らせることはありません。たとえば、IDS の複製が node1 および node2 で正常に確立されたが、node3 では確立されない場合、Cisco IM and Presence Data Monitor により、機能サービスは node1 および node2 で開始できますが、node3 では機能サービスの開始が遅れます。

Cisco IM and Presence Data Monitor は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで異なる動作をします。Cisco UP Replication Watcher サービスは、タイムアウトが発生するまで機能サービスの開始を遅らせます。タイムアウトが発生すると、IDS の複製が正常に確立されていなくても、パブリッシャ ノード上ですべての機能サービスの開始を許可します。

ノードの機能サービスの起動を遅らせる場合は、Cisco IM and Presence Data Monitor がアラームを生成します。次に、IDS の複製がそのノードで正常に確立されたときに通知を生成します。

Cisco IM and Presence Data Monitor は、新しいマルチノードインストールと、ソフトウェア更新手順の両方に影響します。パブリッシャ ノードおよびサブスクリバノードが同じ IM and Presence リリースを実行し、IDS の複製がサブスクリバノードで正常に確立された場合にのみ両方が完了します。

ノードの IDS 複製のステータスを確認するには、次の手順を実行します。

- 次の CLI コマンドを使用します。  
utils dbreplication runtimestate
- Cisco Unified IM and Presence Reporting Tool を使用します。“IM and Presence Database Status” レポートに、クラスタの詳細なステータスが表示されます。


Cisco Sync Agent のステータスを確認するには、Cisco Unified CM IM and Presence の管理インターフェイスに移動し、[診断 (Diagnostics)] > [システム ダッシュボード (System Dashboard)] を選択します。CUCM Publisher の IP アドレスと同期ステータスを検索します。

## IM and Presence Service の機能展開オプション

IM and Presence Service をインストールし、基本的な展開でユーザを設定した後に使用できる主な機能には、基本 IM、アベイラビリティ、アドホック グループ チャットの機能があります。

オプション機能を追加することで、基本的な展開を拡張できます。次の図に、IM and Presence Service の機能展開オプションを示します。

図 2 : IM and Presence Service の機能展開オプション

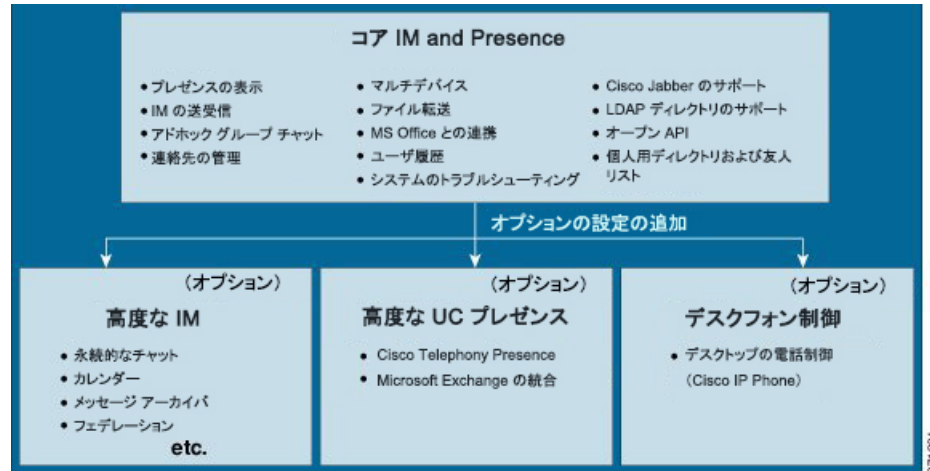

次の表に、IM and Presence Service の機能展開オプションのリストを示します。



表 1 : IM and Presence Service の機能展開オプション

コア IM とアベイラビリティ機能	高度な IM 機能 (オプション)	豊富な Unified Communications アベイラビリティ機能 (オプション)	リモートデスクフォン制御 (オプション)
<p>ユーザアベイラビリティの表示</p> <p>リッチテキストIMのセキュアな送受信</p> <p>ファイル転送</p> <p>アドホックグループチャット</p> <p>連絡先の管理</p> <p>ユーザの履歴</p> <p>Cisco Jabber のサポート</p> <p>複数のクライアントデバイスのサポート : Microsoft windows、MAC、Mobile、タブレット、IOS、Android、BB</p> <p>Microsoft Office の統合</p> <p>LDAP directory integration</p> <p>個人用ディレクトリおよび友人リスト</p> <p>オープン API</p> <p>システムトラブルシューティング</p>		<p>Cisco テレフォニーのアベイラビリティ</p> <p>Microsoft Exchange サーバの統合</p>	<p>リモート Cisco IP Phone 制御</p> <p>Microsoft Remote Call Control の統合</p>

コアIMとアベイラビリティ機能	高度なIM機能（オプション）	豊富な Unified Communications アベイラビリティ機能（オプション）	リモートデスクフォン制御（オプション）
	<p>永続的なチャット  マネージドファイル転送  メッセージアーカイバ  カレンダー  サードパーティ製XMPPクライアントのサポート  ハイアベイラビリティ  拡張性：WAN経由のマルチノードサポートおよびクラスタリング  クラスタ間のピアリング  企業の連携（B2B）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Unified Presence との統合</li> <li>• Cisco WebEx の統合</li> <li>• Microsoft Lync/OCS サーバの統合（ドメイン間とパーティション化されたドメイン内のフェデレーション）</li> <li>• IBM SameTime の統合</li> <li>• Cisco Jabber XCP</li> </ul> <p>パブリックフェデレーション（B2C）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Talk、AOL の統合</li> <li>• XMMP サービスまたはBOT</li> <li>• サードパーティの Exchange サービスの統合</li> </ul> <p>IM コンプライアンス</p>		

コアIMとアベイラビリティ機能	高度なIM機能（オプション）	豊富な Unified Communications アベイラビリティ機能（オプション）	リモートデスクトップ制御（オプション）
	シングルサインオン カスタムログインバナー		

## 展開モデル

### シングルノード、マルチノード、および IM-Only でのハイアベイラビリティ展開

IM and Presence Service は、シングルノード、マルチノードをサポートしています。

クラスタ内のシングルノード展開では、そのノードに割り当てられているユーザに対して、ハイアベイラビリティのフェールオーバー保護は提供されません。プレゼンス冗長グループを使用しているマルチノード展開では、グループに対してハイアベイラビリティを有効にできるため、ユーザにはフェールオーバー保護が提供されます。

シスコでは、IM and Presence Service 展開をハイアベイラビリティ展開として設定することを推奨します。シングル展開では、ハイアベイラビリティと非ハイアベイラビリティの両方を、プレゼンス冗長グループに設定しておくことが許可されますが、この設定は推奨されません。プレゼンス冗長グループに対して、Cisco Unified CM Administration インターフェイスを使用して、ハイアベイラビリティを手動で有効にする必要があります。ハイアベイラビリティの設定方法の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

すべての IM and Presence Service ノードが、プレゼンス冗長グループに属している必要があります。このグループは、単一の IM and Presence Service ノード、またはペアの IM and Presence Service ノードで構成されている場合があります。ハイアベイラビリティには、ペアのノードが必要です。各ノードには、独立型のデータベースと一連のユーザが存在し、これらは、共通のユーザをサポートできる共有アベイラビリティデータベースとともに運用されます。

平衡型とアクティブ/スタンバイの2種類の異なる設定を使用することで、ハイアベイラビリティを実現できます。バランスモードでは、連動するようにプレゼンス冗長グループ内のノードを設定できます。コンポーネントの障害や停電により、いずれかのノードが停止すると、ユーザのロードバランシングとユーザのフェールオーバーが自動的に有効になり、冗長ハイアベイラビリティが提供されます。アクティブ/スタンバイの設定では、アクティブノードが停止すると、スタンバイノードはアクティブノードを自動的に引き継ぎます。

プレゼンス冗長グループ、ハイアベイラビリティモード、およびユーザの割り当ての詳細や設定手順については、次のガイドを参照してください。

- 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide』

- 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager Installation Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』

## プレゼンス冗長グループと高可用性

プレゼンス冗長グループは、同じクラスタの2つの IM and Presence サービス ノードから構成され、IM and Presence サービスのクライアントとアプリケーションに冗長化とリカバリを提供します。[Cisco Unified CMの管理(Cisco Unified CM Administration)]を使用して、ノードをプレゼンス冗長グループに割り当て、ハイアベイラビリティを可能にします。

- フェールオーバー：プレゼンス冗長グループ内の IM and Presence サービス ノード上で1つ以上の重要なサービスが失敗した場合、またはグループ内のノードが失敗した場合、プレゼンス冗長グループ内で行われます。クライアントは、そのグループ内のもう1つの IM and Presence サービス ノードに自動的に接続します。
- フォールバック：以下のいずれかの状況で、フォールバック コマンドが CLI（コマンドラインインターフェイス）または Cisco Unified Communications Manager から発行されると行われます。
  - 障害が発生した IM and Presence サービス ノードがサービスを再開し、すべての重要なサービスが動作している場合。そのグループ内のフェールオーバーしていたクライアントは、回復したノードが使用可能になると、そのノードと再接続します。
  - 重要なサービスの不具合のために、アクティブ化されていたバックアップ IM and Presence サービス ノードが失敗し、ピアノードがフェールオーバー状態であり、自動回復フォールバックをサポートしている場合。

自動フォールバック。IM and Presence Service は、フェールオーバー後のプライマリ ノードへの自動フォールバックをサポートしています。自動フォールバックは、手動による介入を必要とすることなく、フェールオーバー後にユーザをプライマリ ノードに戻す処理です。自動フォールバックは、Cisco Unified CM IM and Presence の管理インターフェイス上で [自動フォールバックの有効化 (Enable Automatic Fallback) ] サービス パラメータを使用して有効にできます。自動フォールバックは次のシナリオで実行されます。

- ノード A の重要なサービスが失敗する：重要なサービス（たとえば、Presence Engine）がノード A で失敗します。自動フェールオーバーが発生し、すべてのユーザはノード B に移動します。ノード A は“フェールオーバー済み(重要なサービスは非実行)”と呼ばれる状態です。重要なサービスが回復すると、ノードの状態は「フェールオーバー済み」に変わります。これが発生すると、ノード B は 30 分間ノード A の状態を追跡します。ハートビートがこの期間に欠落しておらず、各ノードの状態が変更されずに残っている場合、自動フォールバックが実行されます。
- ノード A がリブートされる：自動フェールオーバーが発生し、すべてのユーザがノード B に移動します。ノード A は正常な状態に戻り、30 分間その状態のままだと、自動フォールバックが発生します。

- ノード A のノード B との通信が失われる：自動フェールオーバーが発生し、すべてのユーザがノード B に移動します。通信が再確立され、30 分間変化がなければ、自動フォールバックが発生します。

フェールオーバーがここに示した 3 とおりのシナリオ以外の理由で実行された場合、ノードを手動で回復する必要があります。自動フォールバックまで 30 分間待つ必要がない場合は、プライマリ ノードへの手動フォールバックを実行できます。たとえば、ローカルの IM and Presence サービス ノードのサービスまたはハードウェアで障害が発生した場合、Cisco Jabber クライアントは、プレゼンス冗長グループを使用してバックアップ用 IM and Presence サービス ノードにフェールオーバーします。障害が発生したノードがオンラインに戻ると、クライアントはローカルの IM and Presence サービス ノードに自動的に再接続します。障害が発生したノードがオンラインに戻ったときに、自動フォールバック オプションを設定していない場合は、手動のフォールバック操作を行う必要があります。

プレゼンス冗長グループの IM and Presence サービス ノードのノードフェールオーバー、フォールバック、および回復は手動で開始できます。自動フォールバック オプションを設定していない場合は、手動のフォールバック操作を行う必要があります。

プレゼンス冗長グループおよび高可用性を設定する方法については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

## WAN 経由のクラスタリング

IM and Presence Service は WAN 経由のクラスタリング展開をサポートします。

### 関連トピック

[クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリング](#), (33 ページ)

## ユーザ割り当て

ユーザが IM and Presence サービスのアベイラビリティと Instant Messaging (IM) サービスを受けられるようにするには、IM and Presence サービス展開でノードとプレゼンス冗長グループにユーザを割り当てる必要があります。IM and Presence 展開では、手動または自動でユーザを割り当てることができます。User Assignment Mode for Presence Server の [エンタープライズパラメータ (Enterprise Parameter)] 設定を使用してユーザ割り当てを管理します。このパラメータは、Sync Agent がクラスタ内のノードにユーザを分散させるモードを指定します。

[バランス (Balanced)] モード (デフォルト) では、ユーザをプレゼンス冗長グループの各ノードに均等に割り当て、各ノードにユーザの合計数が均等に分散するようにします。デフォルトモードは [バランス (Balanced)] です。

[アクティブスタンバイ (Active-Standby)] モードでは、プレゼンス冗長グループの最初のノードにすべてのユーザを割り当て、セカンダリ ノードをバックアップのままにします。

[なし (None)] モードでは、Sync Agent でクラスタのノードにユーザが割り当てられません。

手動のユーザ割り当てを選択した場合は、Cisco Unified Communications Manager Administration を使用してノードとプレゼンス冗長グループに手動でユーザを割り当てる必要があります。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

## エンドユーザ管理

次のエンドユーザの管理タスクを実行するには、IM and Presence Service GUI を使用できます。

- 重複しているか無効なエンドユーザ インスタンスの有無を展開の全体にわたって確認します。
- 連絡先リストをエクスポートします。
- ホーム クラスタで連絡先リストをインポートします。

IM and Presence Service ユーザを移行する手順については、クラスタ間のユーザ移行、ユーザ管理、および管理に関するトピックを参照してください。

IM and Presence Service ノードへユーザを割り当てて、エンドユーザを IM and Presence Service 用に設定する手順については、次のガイドを参照してください。

- 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide』
- 『Installing Cisco Unified Communications Manager』

## アベイラビリティとインスタントメッセージ

### チャット

ポイントツーポイント インスタント メッセージ (IM) は、一度に 2 人のユーザ間のリアルタイム会話をサポートします。IM and Presence Service は、送信者から受信者へのユーザ間のメッセージを直接交換します。ユーザは、ポイントツーポイント IM を交換するために IM クライアントでオンラインである必要があります。

IM and Presence Service でチャットとアベイラビリティの両方の機能を無効にできます。

#### 関連トピック

[IM and Presence Service クラスタのインスタントメッセージのオン/オフ](#), (169 ページ)

[IM and Presence サービス クラスタのプレゼンス ステータス共有のオン/オフ](#), (165 ページ)

### IM 分岐

複数の IM クライアントにサインインしている連絡先に、ユーザが IM を送信すると、IM and Presence Service は各クライアントに IM を配信します。この機能は、IM 分岐と呼ばれます。IM

and Presence Service は、連絡先が応答するまで IM を各クライアントに分岐し続けます。連絡先が応答すると、IM and Presence Service は連絡先が応答したクライアントのみに IM を配信します。オフラインインスタントメッセージは、IM and Presence Service で無効にできます。

### 関連トピック

[オフラインインスタントメッセージのオン/オフ](#)、(170 ページ)

## オフライン IM

オフライン IM は、オフラインの連絡先に IM を送信する機能です。ユーザがオフラインの連絡先に IM を送信すると、IM and Presence Service は IM を保存し、オフラインの連絡先が IM クライアントにサインインすると IM を配信します。

## ブロードキャスト IM

ブロードキャスト IM は、同時に複数の連絡先に IM を送信する機能です。たとえば、ユーザは、連絡先の大きなグループに通知を送信できます。すべての IM クライアントがこの機能をサポートしているとは限りません。

## IM and Presence Service のチャット ルーム

IM and Presence Service は、アドホック チャット ルームと永続的なチャット ルームの両方の IM 交換をサポートします。デフォルトで、IM and Presence Service の Text Conference (TC) コンポーネントは、アドホック チャット ルームの IM 交換を処理するように設定されています。このモジュールで説明するように、永続的なチャット ルームをサポートするには、追加要件の設定が必要になります。

アドホック チャット ルームは、1 人のユーザがチャット ルームに接続されている限り存続する IM セッションで、最後のユーザがルームを離れるとシステムから削除されます。IM 会話のレコードは永続的に維持されません。アドホック チャット ルームは、デフォルトではパブリック ルームです。ユーザは、招待されることによって参加できます。招待されない場合でも、サードパーティ製 XMPP クライアントでサービス検出またはルーム検索によってルームを見つけることにより参加できます。

永続的なチャット ルームは、すべてのユーザがルームを離れても存続するグループチャットセッションで、アドホック グループチャットセッションのように終了することはありません。その目的は、ユーザが後で永続的なチャット ルームに戻って、協力し特定のトピックに関する知識を共有したり、そのトピックに関する発言のアーカイブを検索したり（この機能が IM and Presence Service で有効になっている場合）、そのトピックのディスカッションに参加したりできるようにすることです。管理者は、そのルームのメンバーだけがアクセスできるように永続的なチャット ルームへのアクセスを制限することもできます。[メンバーの設定](#)、(239 ページ) と、Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence Service Release 11.0(1) のリリース ノートにある「Important Notes」セクションの「IM and Presence Service Ad Hoc Group Chat Rooms Privacy Policy」を参照してください。

IM and Presence Service の TC コンポーネントにより、ユーザは次の操作を実行できます。

- 新しいルームを作成したり、作成したルームのメンバーおよび設定を管理します。
- ルームに他のユーザを招待します。
- ルームに表示されるメンバーのプレゼンスステータスを確認します。ルームに表示されるプレゼンスステータスは、ルームへのメンバーの参加を示しますが、全体のプレゼンスステータスが反映されないことがあります。

また、IM and Presence Service の永続的なチャット機能により、ユーザは次の操作を実行できます。

- 既存のチャットルームを検索し、そのルームに入室します。
- チャットの音声テキスト変換を保存し、メッセージ履歴を検索できるようにします。

### チャットルームの制限

次の表に、IM and Presence Service のチャットルームの制限値を示します。

表 2: IM and Presence Service のチャットルームの制限

項目	最大数
ノードごとの永続的なチャットルーム	1500 ルーム
ノードあたりのルームの合計 (アドホックおよび永続的)	16500 ルーム
ルームごとの利用者	1000 利用者
アーカイブから取得されたメッセージ これは、ユーザがルーム履歴を問い合わせたときに返されるメッセージの最大数です。	100 メッセージ
デフォルトで表示されるチャット履歴のメッセージ これは、ユーザがチャットルームに入室したときに表示されるメッセージの数です。	15 メッセージ

### ファイル転送

IM and Presence Service は、XEP-0096 (<http://xmpp.org/extensions/xep-0096.html>) に準拠した XMPP クライアント間のポイントツーポイントおよびマネージドファイル転送をサポートします。

#### 関連トピック

[ファイル転送の有効化](#)



## IM and Presence Service およびチャットに関する重要事項

SIP 間の IM では、次のサービスが IM and Presence Service で実行されている必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router

SIP から XMPP への IM では、次のサービスが IM and Presence Service で実行されている必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router
- Cisco XCP Text Conference Manager

## IM コンプライアンス

IM and Presence Service におけるインスタントメッセージ (IM) のコンプライアンスの設定については、次のマニュアルを参照してください。

- 『*Instant Messaging Compliance Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*』  
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>
- 『*Database Setup Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*』  
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>

## エンタープライズグループ

Cisco Unified Communications Manager リリース 11.0 では、Cisco Jabber ユーザが Microsoft Active Directory のグループを検索して、自分の連絡先リストに追加できます。連絡先リストにすでに追加されているグループが更新された場合は、連絡先リストが自動的に更新されます。Cisco Unified Communications Manager のデータベースは、指定された間隔で Microsoft Active Directory グループと同期されます。

Cisco Jabber ユーザが連絡先リストにグループを追加すると、IM and Presence Service は各グループメンバーに関する次の情報を提供します。

- 表示名
- ユーザ ID

- タイトル
- 電話番号
- メール ID

IM and Presence Service ノードに割り当てられているグループメンバーのみを、連絡先リストに追加することができます。他のグループメンバは廃棄されます。



(注) 現在、エンタープライズグループ機能は Microsoft Active Directory サーバでのみサポートされています。その他の企業ディレクトリではサポートされません。

エンタープライズグループ機能は、Cisco Unified Communications Manager の [Cisco IM and Presence] でのディレクトリグループ操作 (Directory Group Operations on Cisco IM and Presence) ] エンタープライズパラメータにより、システム全体で有効にされます。エンタープライズグループの詳細については、『*Feature Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager*』を参照してください。

## LDAP 統合

いくつかの異なる要件を満たすために、この統合に社内 LDAP ディレクトリを設定できます。

- **ユーザプロビジョニング** : Cisco Unified Communications Manager データベースに LDAP ディレクトリからユーザを自動的にプロビジョニングできます。Cisco Unified Communications Manager は、LDAP ディレクトリの内容と同期するため、変更が LDAP ディレクトリで発生するたびにユーザ情報を手動で追加、削除、または修正する必要はありません。
- **ユーザ認証** : LDAP ディレクトリの資格情報を使用してユーザを認証できます。IM and Presence Service は Cisco Unified Communications Manager からすべてのユーザ情報を同期し、Cisco Jabber クライアントおよび IM and Presence Service ユーザインターフェイスのユーザ認証を提供します。

シスコは、ユーザの同期化と認証のために、Cisco Unified Communications Manager と Directory サーバの統合を推奨しています。



(注) Cisco Unified Communications Manager を LDAP と統合しない場合は、IM and Presence Service を展開する前に、ユーザ名が Active Directory と Cisco Unified Communications Manager でまったく同じであることを確認する必要があります。

### 関連トピック

[Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合のタスクリスト](#), (107 ページ)

## サードパーティ統合

サードパーティ統合については、次の表の参照資料を参照してください。

マニュアルのタイトル	このマニュアルの構成
『Microsoft Exchange for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Exchange 2007、2010、および 2013 との統合</li> <li>• この統合のための Microsoft Active Directory の設定</li> </ul>
『Microsoft Office Communicator Call Control with Microsoft OCS for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Office Communicator クライアントからのリモートコール制御用 CSTA ゲートウェイとしての IM and Presence Service の設定</li> <li>• この統合のための Microsoft Active Directory の設定</li> <li>• TCP 経由のデュアルノード IM and Presence Service 展開での MOC 要求のロード バランシング</li> <li>• TLS 経由のデュアルノード IM and Presence Service 展開での MOC 要求のロード バランシング</li> </ul>
『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft OCS と AOL による SIP プロトコルを介したドメイン間フェデレーションと、IBM Sametime、Googletalk、Webex Connect、および別の IM and Presence Service Release 9.x エンタープライズによる XMPP プロトコルを介したドメイン間フェデレーション用の IM and Presence Service の設定。</li> </ul>
『Partitioned Intradomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パーティション化されたドメイン内フェデレーション用の IM and Presence Service の設定</li> <li>• パーティション化されたドメイン内フェデレーション用の Microsoft OCS の設定</li> <li>• パーティション化されたドメイン内フェデレーション用の Microsoft LCS の設定</li> <li>• ユーザの移行</li> </ul>

マニュアルのタイトル	このマニュアルの構成
『Remote Call Control with Microsoft Lync Server for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Lync と統合するための Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence Service の設定</li> <li>• Microsoft Active Directory の設定</li> <li>• 正規化ルールの設定</li> <li>• IM and Presence Service と Microsoft Lync 間のセキュリティの設定</li> </ul>

## サードパーティ製クライアントの統合

### サポートされているサードパーティ製 XMPP クライアント

IM and Presence Service は、アベイラビリティおよびインスタントメッセージ (IM) サービスのためにサードパーティ製 XMPP クライアント アプリケーションを IM and Presence Service と統合できるように、標準ベースの XMPP をサポートしています。サードパーティ製 XMPP クライアントが、Cisco ソフトウェア開発キット (SDK) にある標準ベースの XMPP に準拠している必要があります。

このモジュールでは、XMPP クライアントを IM and Presence Service と統合するための設定要件について説明します。XMPP ベースの API (Web) クライアントアプリケーションを IM and Presence Service と統合する場合は、Cisco Developer ポータルにある IM and Presence Service の開発者マニュアルを参照してください。

<http://developer.cisco.com/>



(注) サポートされるクライアントは、IM and Presence Service ノードに設定された IM アドレススキームによって異なる場合があります。

### サードパーティ製クライアントのライセンス要件

XMPP クライアントアプリケーションのユーザごとに IM and Presence Service 機能を割り当てる必要があります。

IM and Presence 機能は、User Connect Licensing (UCL) と Cisco Unified Workspace Licensing (CUWL) の両方に含まれています。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Enterprise License Manager User Guide』を参照してください。

## Cisco Unified Communications Manager での XMPP クライアント統合

XMPP クライアントを統合する前に、Cisco Unified Communications Manager で次のタスクを実行します。

- ライセンス要件を設定します。
- ユーザとデバイスを設定します。デバイスを各ユーザに関連付け、ユーザをラインアピアランスに関連付けます。

### 関連トピック

[ユーザ ライセンスの要件](#), (43 ページ)

[統合前の Cisco Unified Communications Manager のユーザおよびデバイス設定のタスク リスト](#), (59 ページ)

## XMPP 連絡先検索のための LDAP 統合

XMPP クライアントアプリケーションのユーザが LDAP ディレクトリから連絡先を検索および追加できるようにするには、IM and Presence Service で XMPP クライアントの LDAP 設定を実行します。

### 関連トピック

[XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合](#), (113 ページ)

## XMPP クライアントの DNS 設定

XMPP クライアントを IM and Presence Service と統合する場合は、展開内の DNS SRV を有効にする必要があります。XMPP クライアントは、DNS SRV クエリを実行して、通信する XMPP ノード (IM and Presence Service) を検索し、XMPP ノードのレコードルックアップを実行して IP アドレスを取得します。



(注) IM and Presence Service の展開で複数の IM ドメインを設定した場合は、各ドメインに DNS SRV レコードが必要です。すべての SRV レコードは、同じ結果セットに解決できます。

## IPv6 のサポート

IM and Presence Service は、インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) をサポートしています。したがって、デジタルネットワーク上で、データ、音声、および動画のトラフィックを交換する際に、パケットを使用します。また、IPv6 では、ネットワークアドレス ビット数が 32 ビット (IPv4 の場合) から 128 ビットに増やされています。IM and Presence Service ネットワークでの IPv6 の展開は、IPv4 と IPv6 のデュアルスタックな環境で透過的に機能します。デフォルトのネットワーク設定は IPv4 です。

IPv6 が有効な場合、IPv6 の発信トラフィックが可能です。たとえば、スタティックルートまたは DNS クエリのいずれかを使用するように SIP S2S を設定できます。スタティック ルートを設定し、IPv6 を有効にしている場合は、IPv6 IP トラフィックが発生すると、SIP プロキシは IPv6 接続を確立しようとします。IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の接続に IPv4 を使用していても、外部データベース、LDAP サーバ、Exchange サーバへの接続、および IM and Presence Service でのフェデレーション接続には IPv6 を使用できます。

サービスで (XMPP S2S など) DNS 要求を使用する場合、DNS クエリの結果として IP アドレスのリストを受信した後に、サービスはリストの各 IP アドレスに 1 つずつ接続しようとします。リストされた IP アドレスが IPv6 の場合、サーバは IPv6 接続を確立します。IPv6 接続の確立要求が失敗した場合、サービスはリストの次の IP アドレスに進みます。

IM and Presence Service ノードで、エンタープライズパラメータまたは ETH0 のいずれかに対して、何らかの理由で IPv6 が無効になった場合でも、IM and Presence Service で設定されているサーバのホスト名が解決可能な IPv6 アドレスならば、ノードは内部 DNS クエリを実行し、外部の LDAP やデータベース サーバに接続できます。

IPv6 の補足情報とネットワークのガイドラインについては、次のマニュアルを参照してください。

- 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』
- 『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』
- 『Deploying IPv6 in Unified Communications Networks with Cisco Unified Communications Manager』
- 『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

## IM アドレス スキームとデフォルト ドメイン

IM and Presence Service は、次の 2 種類の IM アドレス指定スキームをサポートしています。

- `UserID@Default_Domain` は、IM and Presence Service をインストールした場合の、デフォルトの IM アドレス スキームです。
- Directory URI IM アドレス スキームは、複数のドメイン、ユーザのメールアドレスの調整、および Microsoft SIP URI の調整をサポートしています。



(注) 選択した IM アドレス スキームは、すべての IM and Presence Service クラスタ全体で一致している必要があります。

`UserID@Default_Domain` の IM アドレス スキームを使用している場合、IM アドレスの一部として使用されているデフォルトのドメインは、クラスタ全体の設定になります。

## UserID@Default\_Domain を使用した IM アドレス

*UserID@Default\_Domain* の IM アドレス スキームは、IM and Presence Service を新規インストールまたは以前のバージョンからアップグレードする場合の、デフォルトのオプションです。デフォルトのドメインを設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)]>[プレゼンス (Presence)]>[設定 (Settings)]>[詳細設定 (Advanced Configuration)] を選択します。

## ディレクトリ URI を使用した IM アドレス

ディレクトリ URI のアドレス スキームを使用して、ユーザの IM アドレスを Cisco Unified Communications Manager のディレクトリ URI に合わせます。

ディレクトリ URI の IM アドレス スキームには、次の IM アドレス指定機能があります。

- 複数ドメインのサポート。IM アドレスは、1 つの IM and Presence Service ドメインだけを使用する必要はありません。
- ユーザのメールアドレスの調整。ユーザのメールアドレスと合わせるように Cisco Unified Communications Manager のディレクトリ URI を設定することで、メール、IM、音声、および動画の通信にユーザの ID を一貫して指定できるようになります。
- Microsoft SIP URI の調整。Microsoft SIP URI と合わせるように Cisco Unified Communications Manager のディレクトリ URI を設定することで、Microsoft OCS/Lync から IM and Presence Service への移行時に、ユーザの ID を確実に維持できるようになります。

Cisco Unified CM の IM and Presence の管理 GUI を使用してディレクトリ URI を設定するには、次の 2 つの方法があります。

- LDAP ディレクトリ ソースからディレクトリ URI を同期します。

Cisco Unified Communications Manager で LDAP ディレクトリ ソースを追加する場合、ディレクトリ URI の値を設定できます。その後で、ディレクトリ ソースからユーザデータを同期するときに、Cisco Unified Communications Manager はディレクトリ URI を追加します。



(注) Cisco Unified Communications Manager で LDAP ディレクトリとの同期が有効な場合は、電子メールアドレス (mailid) または Microsoft OCS/Lync SIP URI (msRTCSIP-PrimaryUserAddress) にディレクトリ URI をマップできます。

- Cisco Unified Communications Manager でディレクトリ URI の値を手動で指定します。  
Cisco Unified Communications Manager で LDAP ディレクトリ ソースを追加しない場合、ディレクトリ URI を自由形式の URI として手動で入力できます。

**注意**

ディレクトリ URI を IM アドレス スキームとして使用するようにノードを設定する場合、シスコはディレクトリ URI をサポートするクライアントのみを展開することを推奨します。ディレクトリ URI をサポートしないクライアントは、ディレクトリ URI IM アドレス スキームが有効になっている場合は動作しません。ディレクトリ URI をサポートしていないクライアントを展開している場合、シスコは、ディレクトリ URI の IM アドレス スキームではなく、`UserID@Default_Domain` の IM アドレス スキームを使用することを推奨します。

LDAP ディレクトリでディレクトリ URI を設定する場合の詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。

## IM アドレスの例

次の表は、IM and Presence サービスで使用可能な IM アドレス オプションの例を示しています。

<b>IM and Presence サービス デフォルト ドメイン : cisco.com</b>		
<b>User:</b> John Smith		
<b>Userid:</b> js12345		
<b>Mailid:</b> jsmith@cisco-sales.com		
<b>SIPURI:</b> john.smith@webex.com		
IM アドレス形式	ディレクトリ URI マッピング	IM アドレス (IM Address)
<userid>@<domain>	適用対象外	js12345@cisco.com
Directory URI	mailid	jsmith@cisco-sales.com
Directory URI	msRTCSIP-PrimaryUserAddress	john.smith@webex.com

IM アドレスの設定の詳細については、『*Configuration and Administration of IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*』を参照してください。

## Cisco Unified Communications Manager との IM アドレスの統合

### Cisco Unified Communications Manager を使用した UserID@Default\_Domain の統合

デフォルト IM アドレス スキームは `UserID@Default_Domain` です。次の条件を満たすすべてのクラスタに対してこの IM アドレス スキームを使用します。

- すべての IM and Presence サービス クラスタが Release 10.0 よりも前のソフトウェア リリースと一緒に展開されます。



- 展開されたクライアントはすべてディレクトリ URI IM アドレス スキームをサポートしません。

名前が示すように、すべての IM アドレスが単一デフォルト IM ドメインの一部です。すべての IM and Presence サービス クラスタ全体で一貫したドメインを設定するために Cisco Unified CM IM and Presence 管理 GUI を使用します。

IM and Presence サービスのIM アドレス (JID) は常に *UserID@Default\_Domain* です。UserID は、フリー フォームまたは LDAP から同期することができます。次のフィールドがサポートされます。

- sAMAccountName
- ユーザ プリンシパル名 (UPN)
- 電子メールアドレス
- 従業員番号
- 電話番号

ユーザ ID は電子メールアドレスにマッピングできますが、それが IM URI が電子メールアドレスに等しいという意味ではありません。代わりに、*<email-address>@Default\_Domain* となります。たとえば、*amckenzie@example.com @sales-example.com* です。選択した設定をマッピングする Active Directory (AD) は、IM and Presence サービス クラスタ内のすべてのユーザに対してグローバルに適用されます。個々のユーザに対して異なるマッピングを設定することはできません。

### Cisco Unified Communications Manager を使用したディレクトリ URI の統合

単一 IM ドメインに限定される *UserID@Default\_Domain* IM アドレス スキームとは異なり、Directory URI IM アドレス スキームは複数の IM ドメインをサポートします。ディレクトリ URI に指定されたドメインは IM and Presence Service によってホストされているものとして処理されます。ユーザの IM アドレスを使用して、Cisco Unified Communications Manager で設定されているとおりにそれらのユーザのディレクトリ URI に合わせます。

ディレクトリ URI の形式は自由であり、LDAP から同期することもできます。LDAP 同期が無効になっている場合は、ディレクトリ URI を自由形式の URI として設定することができます。LDAP ディレクトリ同期が有効になっている場合は、次のフィールドにディレクトリ URI をマッピングできます。

- email address (電子メールアドレス) (mailid)
- Microsoft OCS/Lync SIP URI (msRTCSIP-PrimaryUserAddress)

LDAP の有効化については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

## 複数の IM ドメインの管理

IM and Presence Service は、複数の IM アドレス ドメイン全体で IM アドレッシングをサポートし、システム内のすべてのドメインを自動的にリストします。Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用して、管理者がローカルに管理するドメインを手動で追加、更新、削除し、システムがローカルに管理するすべてのドメインを表示します。

Cisco Expressway と連携させる場合は、ドメインに関する制限の詳細について、『[Cisco Expressway Administrator Guide \(X8.2\)](#)』を参照してください。

## セキュリティ

証明書を交換することにより、IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager、XMPP クライアント、および SIP クライアントの間にセキュアな接続を設定できます。証明書は自己署名するか、認証局（CA）によって生成されます。

詳細については、セキュリティ設定に関するトピックを参照してください。

## SAML シングル サインオン

Security Assertion Markup Language (SAML) のシングル サインオン機能を使用すると、管理ユーザは再度ログインせずに次の Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence サービスの Web アプリケーションにアクセスすることができます。

- Cisco Unified CM IM and Presence の管理
- Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ
- Cisco Unified IM and Presence のレポート
- Cisco Unified CM の管理
- Cisco Unified Reporting
- Cisco Unified Serviceability
- ユニファイド コミュニケーションセルフ ケア ポータル



(注) LDAP 同期されたユーザのみが、SAML SSO 対応の Web アプリケーションにアクセスできません。ローカル エンド ユーザとアプリケーション ユーザはアクセスできません。

Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence Service Web アプリケーション用に SAML SSO を有効にする方法の詳細については、『[Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager](#)』（[リンク](#)）を参照してください。

SAML SSO について、およびいくつかの Unified Communications アプリケーションで SAML SSO を有効にする方法の詳細については、『*SAML SSO Deployment Guide for Cisco Unified Communications Applications*』（[リンク](#)）を参照してください。





## 第 2 章

# マルチノードの拡張性と WAN の展開

- マルチノードの拡張性機能, 29 ページ
- クラスタ全体の DNS SRV, 31 ページ
- ローカルフェールオーバー, 32 ページ
- プレゼンス冗長グループの障害検出, 32 ページ
- メソッドイベントルーティング, 32 ページ
- 外部データベースの推奨事項, 33 ページ
- クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリング, 33 ページ

## マルチノードの拡張性機能

### マルチノードの拡張性要件

IM and Presence サービスはマルチノードの拡張性をサポートします。

- クラスタあたり 6 個のノード
- 完全な Unified Communication (UC) モード展開でノードごとに最大 15,000 ユーザを持つクラスタあたり 45,000 ユーザ
- プレゼンス冗長グループでクラスタあたり 15,000 ユーザ、およびハイ アベイラビリティの展開でクラスタあたり 45,000 ユーザ。
- ユーザあたりの最大連絡先の管理可能なカスタマー定義制限 (デフォルトは無制限)
- IM and Presence サービスはマルチノード機能をもつクラスタ間展開をサポートしています。

拡張性は、展開内のクラスタの数によって異なります。詳細な VM の設定要件および OVA テンプレートの詳細については、次の url で、「*Virtualization for Unified CM IM and Presence*」を参照してください。 [http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization\\_for\\_Unified\\_CM\\_IM\\_and\\_Presence](http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization_for_Unified_CM_IM_and_Presence)

## 展開の拡張性オプション

IM and Presence Service クラスタは、最大 6 台のノードをサポートできます。最初に 6 台未満のノードをインストールした場合は、追加ノードをいつでもインストールできます。より多くのユーザをサポートするために IM and Presence 展開を拡張する場合、設定したマルチノード展開モデルを考慮する必要があります。次の表で、各マルチノード展開モデルの拡張性オプションについて説明します。

表 3: マルチノードの拡張性オプション

構成モード	拡張性オプション	
	既存のプレゼンス冗長グループへの新しいノードの追加	新しいプレゼンス冗長グループへの新しいノードの追加
平衡型非冗長ハイアベイラビリティ展開	既存のプレゼンス冗長グループに新しいノードを追加すると、新しいノードが既存のノードと同じ数のユーザをサポートできます。プレゼンス冗長グループは、ユーザの数の 2 倍をサポートできます。また、そのプレゼンス冗長グループ内の既存のノードと新しいノードのユーザに平衡型ハイアベイラビリティを提供します。	新しいプレゼンス冗長グループに新しいノードを追加すると、展開でより多くのユーザをサポートできます。  これはプレゼンス冗長グループ内のユーザに平衡型ハイアベイラビリティを提供しません。平衡型ハイアベイラビリティを実現するには、プレゼンス冗長グループに 2 番目のノードを追加する必要があります。
平衡型冗長ハイアベイラビリティ展開	既存のプレゼンス冗長グループに新しいノードを追加すると、新しいノードが既存のノードと同じユーザをサポートできます。たとえば、既存のノードが 5,000 人のユーザをサポートする場合、新しいノードは同じ 5,000 人のユーザをサポートします。また、そのプレゼンス冗長グループ内の既存のノードと新しいノードのユーザに平衡型冗長ハイアベイラビリティを提供します。  (注) 既存のノード上のユーザ数に応じて、プレゼンス冗長グループ内でのユーザの再割り当てが必要になることがあります。	新しいプレゼンス冗長グループに新しいノードを追加すると、展開でより多くのユーザをサポートできます。  これはプレゼンス冗長グループ内のユーザに平衡型ハイアベイラビリティを提供しません。平衡型ハイアベイラビリティを実現するには、プレゼンス冗長グループに 2 番目のノードを追加する必要があります。

構成モード	拡張性オプション	
	既存のプレゼンス冗長グループへの新しいノードの追加	新しいプレゼンス冗長グループへの新しいノードの追加
アクティブ/スタンバイ冗長ハイアベイラビリティ展開	既存のプレゼンス冗長グループに新しいノードを追加すると、プレゼンス冗長グループの既存のノードのユーザにハイアベイラビリティが提供されます。これは、ハイアベイラビリティ拡張機能だけを提供します。展開でサポートできるユーザ数は増えません。	新しいプレゼンス冗長グループに新しいノードを追加すると、展開でより多くのユーザをサポートできます。  これはプレゼンス冗長グループ内のユーザにハイアベイラビリティを提供しません。ハイアベイラビリティを実現するには、プレゼンス冗長グループに2番目のノードを追加する必要があります。

## クラスタ全体の DNS SRV

DNS 設定では、クラスタ全体の IM and Presence Service アドレスを定義できます。

Cisco Unified Communications Manager の SIP パブリッシュ トランクは、クラスタ全体の IM and Presence Service アドレスを使用して、Cisco Unified Communications Managerからの SIP パブリッシュメッセージをクラスタのすべてのノードにロードバランシングします。とりわけ、この設定にすると、初期 SIP パブリッシュメッセージがクラスタのすべてのノードにロードバランシングされるようになります。また、ノードで障害が発生した場合には、Cisco Unified Communications Manager によって SIP パブリッシュメッセージが残りのノードに転送されるため、高可用性展開を実現できます。

クラスタ全体の DNS 設定は必須の設定ではありません。クラスタ内のすべてのノードに対して初期 SIP パブリッシュメッセージをロードバランスする方法としてこの設定方法を推奨します。IM and Presence Service は、各デバイスの後続の SIP パブリッシュメッセージを IM and Presence Service でユーザが配置されているノードに送信します。

IM and Presence Service が複数のドメインをサポートするとしても、単一のクラスタ全体の DNS SRV レコードのみが必要です。Cisco Unified Communications Manager SIP トランクを設定したときに DNS SRV レコードを指定します。DNS SRV レコードの宛先アドレスとして IM and Presence Service のデフォルト ドメインを使用することを推奨します。



(注) DNS SRV レコードの宛先アドレスとして任意のドメイン値を指定できます。ただし、IM and Presence Service で SRV クラスタ名を呼び出した SIP プロキシ サービス パラメータが、DNS SRV レコードに指定するドメイン値と一致していることを確認します。指定するドメインにユーザを割り当てる必要はありません。

詳細については、IM and Presence Service および DNS SRV レコードを統合するための Cisco Unified Communications Manager の設定に関するトピックを参照してください。

#### 関連トピック

[SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定、\(105 ページ\)](#)

## ローカル フェールオーバー

1つのプレゼンス冗長グループが1つの地理的なサイトにあり、2番目のプレゼンス冗長グループが別の地理的なサイトにある WAN 経由で IM and Presence Service を展開することもできます。プレゼンス冗長グループにはローカルノード間のハイアベイラビリティのために単一ノードまたはデュアルノードを含めることができます。このモデルは、地理的なサイト間のフェールオーバーを提供しません。

## プレゼンス冗長グループの障害検出

IM and Presence Service は、プレゼンス冗長グループの障害検出メカニズムをサポートします。プレゼンス冗長グループ内の各ノードは、ピアノードのステータスまたはハートビートをモニタします。IM and Presence Service でハートビート接続とハートビート間隔を設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[システム (System) ]>[サービスパラメータ (Service Parameters) ]>[Server Recovery Manager (service)] を選択します。[一般的な Server Recovery Manager パラメータ (General Server Recovery Manager Parameters) ] (クラスタ全体) セクションで、次のパラメータを設定します。

- **[ハートビート間隔 (Heart Beat Interval) ]** : このパラメータは、Server Recovery Manager が同じ冗長グループのピア Server Recovery Manager にハートビートメッセージを送信する間隔を秒単位で指定します。ハートビートは、ネットワークの可用性を判断するために使用されます。デフォルト値は 60 秒です。
- **[接続タイムアウト (Connect Timeout) ]** : このパラメータは、Server Recovery Manager がピア Server Recovery Manager への接続要求から応答を受信するために待つ時間を秒単位で指定します。デフォルト値は 30 秒です。




---

(注) シスコは、これらのパラメータにデフォルト値を設定することを推奨します。

---

## メソッドイベントルーティング

WAN 経由で IM and Presence Service を展開する場合は、IM and Presence Service に TCP メソッドイベントルーティングを設定することを推奨します。メソッドイベントルートを設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[プ



プレゼンス (Presence) ]>[ルーティング (Routing) ]>[メソッド/イベントルーティング (Method/Event Routing) ]を選択します。

## 外部データベースの推奨事項

WAN展開を介してクラスタリングの外部データベースサーバを設定する場合は、外部データベースサーバを、外部データベースサーバを使用する IM and Presence Service ノードに共存させることを推奨します。

IPv4 または IPv6 のいずれかを使用する外部データベースサーバにIM and Presence Service ノードを接続できます。

外部データベースサーバおよび IM and Presence Service の詳細については、『*Database Setup Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*』を参照してください。

## クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリング

IM and Presence Service は、クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリング展開をサポートします。

### WAN 経由のクラスタ内展開

IM and Presence Service では、このモジュールに記載された推奨帯域幅を使用した WAN 経由のクラスタ内展開をサポートしています。IM and Presence Service では、プレゼンス冗長グループ内の 1 つのノードが 1 つの地理的なサイトに存在し、プレゼンス冗長グループ内の 2 番目のノードが別の地理的な場所にあるような、WAN 上で地理的に分割された単一のプレゼンス冗長グループをサポートします。

このモデルは、地理的冗長性およびリモート フェールオーバー（たとえば、リモートサイトのバックアップ IM and Presence Service ノードへのフェールオーバー）を提供できます。このモデルでは、IM and Presence Service ノードを Cisco Unified Communications Manager データベース パブリッシャ ノードと共存させる必要はありません。Cisco Jabber クライアントは、IM and Presence Service ノードに対してローカルまたはリモートからアクセスできます。

このモデルは、クライアントのハイ アベイラビリティをサポートし、サービスまたはハードウェアがホームの IM and Presence Service ノードで失敗した場合、クライアントはリモートピアの IM and Presence Service ノードにフェールオーバーします。障害が発生したノードが再度オンラインになると、クライアントはホームの IM and Presence Service ノードに自動的に再接続します。

WAN 経由でリモート フェールオーバーを備えた IM and Presence Service を展開する場合は、次の制約事項に注意してください。

- このモデルは、システム レベルのハイ アベイラビリティのみをサポートします。特定の IM and Presence Service コンポーネントに、シングルポイント障害が存在する場合があります。

これらのコンポーネントは、Cisco Sync Agent、Cisco Intercluster Sync Agent、および Cisco Unified CM IM and Presence の管理インターフェイスです。

IM and Presence Service は、WAN 経由のクラスタリング展開において複数のプレゼンス冗長グループをサポートします。WAN 経由のクラスタリング展開の規模については、IM and Presence Service SRND を参照してください。

詳細については、『IM and Presence Service Solution Reference Network Design (SRND)』を参照してください。

## WAN 経由の展開のマルチノード設定

WAN 経由のクラスタ内展開用に IM and Presence Service のマルチノード機能を設定する場合は、マルチノードの項で説明するように IM and Presence Service プレゼンス冗長グループ、ノード、およびユーザ割り当てを設定します。ただし、次の推奨事項に注意してください。

- 最適なパフォーマンスを得るため、ホームの IM and Presence Service ノードにユーザの大部分を割り当てることを推奨します。この展開モデルでは、WAN 経由でリモート IM and Presence Service ノードに送信されるメッセージの量が少なくなりますが、セカンダリ ノードへのフェールオーバー時間は、フェールオーバーするユーザの数によって異なります。
- WAN 経由のハイ アベイラビリティ展開モデルを設定する場合は、プレゼンス冗長グループ全体の DNS SRV アドレスを設定できます。この場合、IM and Presence Service は、DNS SRV で指定されたノードへの最初の PUBLISH 要求メッセージを送信し、応答メッセージは、ユーザのホスト ノードを示します。IM and Presence Service はホスト ノードにそのユーザに対する後続の PUBLISH メッセージをすべて送信します。このハイ アベイラビリティの展開モデルを設定する前に、WAN 経由で送信される可能性があるメッセージの量に十分な帯域幅があるかどうかを検討する必要があります。

### 関連トピック

WAN 経由のクラスタ内展開, (33 ページ)  
<http://www.cisco.com/go/designzone>

## クラスタ間展開

### WAN 経由のクラスタ間展開

IM and Presence Service では、このモジュールに記載された推奨帯域幅を使用した WAN 経由のクラスタ間展開をサポートしています。

### 関連トピック

WAN の帯域幅要件, (41 ページ)

## クラスタ間ピア関係

クラスタ間ピアと呼ばれる、スタンドアロンの IM and Presence Service クラスタを相互接続するピア関係を設定できます。このクラスタ間ピアの機能を使用すると、ある IM and Presence Service クラスタ内のユーザは、同じドメイン内のリモート IM and Presence Service クラスタのユーザの Availability 情報を通信およびサブスクライブできます。あるクラスタからクラスタ間ピアを削除した場合は、リモート クラスタの対応するピアも削除する必要があります。

IM and Presence Service は、ホーム クラスタ アソシエーションのユーザ情報の検索に AXL/SOAP インターフェイスを使用します。IM and Presence Service は、このユーザ情報を使用して、ユーザがローカルユーザ（ホームクラスタのユーザ）であるのか、それとも同じドメイン内のリモート IM and Presence Service クラスタのユーザであるのかを検出します。

IM and Presence Service は登録および通知トラフィックに XMPP インターフェイスを使用します。IM and Presence Service が同じドメイン内のリモート クラスタのユーザを検出すると、IM and Presence Service はリモート クラスタにメッセージを再ルーティングします。



### 注意

最初の同期で大量の帯域幅と CPU が使用されるため、クラスタ間ピアは時間をずらして設定することを推奨します。複数のピアを同時に設定すると、同期の時間が極端に長くなる可能性があります。

## クラスタ間ルータ ツールータ 接続

デフォルトでは、IM and Presence Service は、クラスタ間ルータ ツールータ コネクタとしてクラスタ内のすべてのノードを割り当てます。IM and Presence Service は、AXL インターフェイスを介してクラスタ間にクラスタ間ピア接続を確立すると、ホームおよびリモート クラスタのすべてのクラスタ間ルータ ツールータ コネクタ ノードからの情報を同期化します。

IM and Presence Service がクラスタ間ルータ ツールータ コネクタ ノード間の接続を確立するには、ローカルクラスタとリモートクラスタの両方のノードすべてで Cisco XCP Router サービスを再起動する必要があります。一方のクラスタの各クラスタ間ルータ ツールータ コネクタは、もう一方のクラスタのルータ ツールータ コネクタとのクラスタ間接続を開始するか、または受け入れません。



### (注)

クラスタ間展開では、クラスタに新しいノードを追加すると、ローカル クラスタとリモート クラスタの両方のノードすべてで Cisco XCP Router を再起動する必要があります。

## 関連トピック

[セキュアなクラスタ間ルータ ツールータ 接続](#)、(37 ページ)

## クラスタ間展開のノード名の値

任意の IM and Presence Service ノードに定義したノード名は、すべてのクラスタ内の他のすべての IM and Presence Service ノードで解決可能でなければなりません。したがって、各 IM and Presence Service ノード名はノードの FQDN である必要があります。ネットワークに DNS が展開されていない場合は、各ノード名が IP アドレスである必要があります。



(注) ノード名としてのホスト名の指定がサポートされるのは、すべてのクラスタのすべてのノードが同じ DNS ドメインを共有している場合だけです。



注目 Cisco Jabber クライアントを使用している場合、IP アドレスを IM and Presence Service のノード名として設定すると、証明書の警告メッセージが表示されることがあります。Cisco Jabber で証明書の警告メッセージを生成しないようにするには、ノード名として FQDN を使用してください。IM and Presence Service のノード名の値を設定する手順については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

### 関連トピック

[クラスタ間展開の IM and Presence のデフォルト ドメイン値, \(36 ページ\)](#)

## クラスタ間展開の IM and Presence のデフォルト ドメイン値

クラスタ間展開を設定する場合は、次の点に注意してください。

- クラスタ間機能を正常に動作させるには、ローカルクラスタとリモートクラスタの両方で、IM and Presence のデフォルト ドメイン値が一致している必要があります。

詳細な手順については、IM and Presence のデフォルト ドメインの設定に関するトピックを参照してください。

### 関連トピック

[IM and Presence サービスのデフォルト ドメインの設定](#)  
[クラスタ間展開のノード名の値, \(36 ページ\)](#)

## クラスタ間展開の IM アドレス スキーム

クラスタ間展開の場合、各クラスタ内のすべてのノードは同じ IM アドレス スキームを使用する必要があります。あるクラスタ内のいずれかのノードが、Release 10 以前のあるバージョンの IM and Presence Service を実行している場合、下位互換性のために、すべてのノードが `UserID@Default_Domain` の IM アドレス スキームを使用するように設定する必要があります。

詳細については、IM アドレス スキームの設定に関するトピックを参照してください。

## 関連トピック

[IM アドレス スキームの設定, \(77 ページ\)](#)

[UserID@Default\\_Domain を使用した IM アドレス, \(23 ページ\)](#)

[ディレクトリ URI を使用した IM アドレス, \(23 ページ\)](#)

## セキュアなクラスタ間ルータ ツールータ接続

クラスタ間とクラスタ間のルータツールータ接続の組み合わせである、IM and Presence サービス展開内のすべてのルータツールータ コネクタ間にセキュアな XMPP 接続を設定できます。[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[システム (System) ]>[セキュリティ (Security) ]>[設定 (Settings) ]を選択し、[XMPP ルータツールータ セキュア モードの有効化 (Enable XMPP Router-to-Router Secure Mode) ]をオンにします。

XMPP ルータツールータ接続のセキュアモードをオンにすると、IM and Presence サービスは XMPP 信頼証明書を使用してセキュアな SSL 接続を適用します。クラスタ間展開では、IM and Presence サービスは、ローカルクラスタ内にある各ルータツールータ コネクタ ノードとリモートクラスタ内にある各ルータ コネクタ ノード間にセキュアな SSL 接続を適用します。

## 関連トピック

[クラスタ間ルータツールータ接続, \(35 ページ\)](#)





## 第 3 章

# IM and Presence Service の計画の要件

- マルチノードハードウェアの推奨事項, 39 ページ
- クラスタ間のハードウェアの推奨事項, 40 ページ
- サポートされているエンドポイント, 40 ページ
- サポートされる LDAP ディレクトリ サーバ, 41 ページ
- WAN の帯域幅要件, 41 ページ
- マルチノードの拡張性とパフォーマンス, 42 ページ
- ユーザライセンスの要件, 43 ページ
- DNS ドメインとデフォルト ドメインの要件, 43 ページ

## マルチノードハードウェアの推奨事項

マルチノード機能を設定するときには、次の点を考慮してください。

- シスコは、展開でハイアベイラビリティをオンにすることを推奨します。
- シスコは、Cisco Unified Computing System サーバまたはシスコ認定サードパーティサーバ設定のみで、IM and Presence Service の仮想化した展開をサポートしています。シスコは、Cisco Media Convergence Server (MCS) サーバでは、IM and Presence の展開をサポートしません。仮想化環境での IM and Presence Service の展開の詳細については、[http://docwiki.cisco.com/wiki/Unified\\_Communications\\_in\\_a\\_Virtualized\\_Environment](http://docwiki.cisco.com/wiki/Unified_Communications_in_a_Virtualized_Environment) を参照してください。
- 展開の数を最小限に抑えます。たとえば、仮想マシンを 5 台使用して計 2,000 人のユーザをサポートするのではなく、仮想マシンを 2 台使用して計 5,000 人のユーザをサポートします。
- 同世代のサーバハードウェアを使用します。
- 展開のどのノードにも同種のハードウェアを使用します。同種のハードウェアの世代をいくつか混在させる必要がある場合は、古いハードウェアの同世代のものを同じプレゼンス冗長グループにまとめ、このプレゼンス冗長グループのユーザ数を、高性能の世代を配置したブ

プレゼンス冗長グループよりも少なくします。ただし、このような展開にすることはお勧めしません。



警告

マルチノード展開の場合、混在仮想マシンの展開サイズを使用するのではなく、同じプレゼンス冗長グループ内の IM and Presence Service サブスクリバノードとデータベースパブリッシュノードで、データベースサイズを同様にすることを強く推奨します。2台のノード間でデータベースサイズが大きく異なると、サブスクリバノードのインストール中にエラーを受信します。

マルチノード機能に対応したサポート対象のハードウェアのリストおよびマルチノード機能のハードウェアユーザ割り当てガイドラインについては、次の URL にある IM and Presence Service の互換性マトリクスを参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products\\_device\\_support\\_tables\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_device_support_tables_list.html)

## クラスタ間のハードウェアの推奨事項

クラスタ間展開を計画するときは、クラスタ間のすべてのユーザデータを同期できるように、企業内のすべての IM and Presence Service クラスタで類似した展開を使用することを推奨します。たとえば、5,000 人のユーザ展開をサポートしている仮想サーバをクラスタ A 内で使用する場合、クラスタ B に必要なユーザ数が 500 人のみの場合でも、5,000 人のユーザ展開の仮想サーバをクラスタ B で使用する必要があります。

## サポートされているエンドポイント

マルチノードのスケラビリティ機能は、次のエンドポイントをサポートします。

- Cisco Unified Communications Manager (デスクフォン)
- Cisco Jabber
- サードパーティ XMPP クライアント
- Cisco Unified Mobile Communicator
- Microsoft Office Communicator (Microsoft ソフトクライアント)
- Lotus Sametime (Lotus ソフトクライアント)



(注) Lotus クライアントは、リモート コール制御用 IM and Presence Service と連動する Microsoft サーバで使用されます。

- サードパーティ インターフェイス クライアント
- Lync 2010 および 2013 クライアント (Microsoft Office Communicator)



サードパーティのクライアントだけが、ディレクトリ URI IM アドレス スキームをサポートします。他のすべてのクライアントは *USERID @ Default\_Domain* IM アドレス スキームを使用する必要があります。詳細については、IM and Presence Service の IM アドレス スキームに関連する項目を参照してください。

## サポートされる LDAP ディレクトリ サーバ

IM and Presence Service は次の LDAP ディレクトリ サーバと統合されます。

- Microsoft Active Directory 2000、2003、および 2008
- Netscape Directory Server
- Sun ONE Directory Server 5.2
- OpenLDAP

### 関連トピック

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-release-notes-list.html>

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html>

## WAN の帯域幅要件

最低でも、ラウンドトリップ遅延が 80 ミリ秒以内となるように、各 IM and Presence サービスのプレゼンス冗長グループに 5 Mbps の帯域幅を専用にする必要があります。これらの帯域幅の推奨事項は、クラスタ間およびクラスタ間 WAN 展開に適用されます。帯域幅がこの推奨事項未満の場合、パフォーマンスに悪影響を及ぼす場合があります。



(注) WAN 展開経由のクラスタリングに追加する各 IM and Presence サービスのプレゼンス冗長グループは追加（専用）の 5 Mbps の帯域幅が必要です。

## WAN の帯域幅の考慮事項

WAN 上のクラスタリング展開に必要な帯域幅を計算する場合は、次の点を考慮します。

- 帯域幅を考慮する場合、Cisco Unified Communications Manager クラスタの通常の帯域幅使用量を含める必要があります。マルチノードを設定した場合、Cisco Unified Communications Manager はラウンドロビンメカニズムを使用して SIP/SIMPLE メッセージをロードバランシングしますが、より多くの帯域幅が消費されます。パフォーマンスを改善し、トラフィックを減らすために、IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager との間で送信されるすべての SIP/SIMPLE メッセージに対して単一の専用の Cisco Unified Communications Manager ノードをプロビジョニングできます。

- 帯域幅を考慮する場合、Cisco Unified Personal Communicator ユーザの連絡先リストにおける連絡先の数およびIM and Presence のユーザプロファイルのサイズを考慮することを推奨します。WAN 経由で IM and Presence を展開する場合の連絡先リストのサイズに関する推奨事項については、IM and Presence SRND を参照してください。IM and Presence Service の連絡先リストの最大サイズが 200 であるため、多数のユーザを含むシステムの帯域幅については、この点を考慮する必要があることにも注意してください。

詳細については、『*IM and Presence Service Solution Reference Network Design (SRND)*』を参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/cucm/srnd/7x/uc7\\_0.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/7x/uc7_0.html)

## マルチノードの拡張性とパフォーマンス

### マルチノードの拡張性要件

IM and Presence サービスはマルチノードの拡張性をサポートします。

- クラスタあたり 6 個のノード
- 完全な Unified Communication (UC) モード展開でノードごとに最大 15,000 ユーザを持つクラスタあたり 45,000 ユーザ
- プレゼンス冗長グループでクラスタあたり 15,000 ユーザ、およびハイ アベイラビリティの展開でクラスタあたり 45,000 ユーザ。
- ユーザあたりの最大連絡先の管理可能なカスタマー定義制限（デフォルトは無制限）
- IM and Presence サービスはマルチノード機能をもつクラスタ間展開をサポートしています。

拡張性は、展開内のクラスタの数によって異なります。詳細な VM の設定要件および OVA テンプレートの詳細については、次の url で、「*Virtualization for Unified CM IM and Presence*」を参照してください。 [http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization\\_for\\_Unified\\_CM\\_IM\\_and\\_Presence](http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization_for_Unified_CM_IM_and_Presence)

### マルチノードパフォーマンスの推奨事項

次の場合はマルチノード機能で最適なパフォーマンスを実現できます。

- すべての IM and Presence Service ノードのリソースは、メモリ、ディスク サイズ、および保持時間の観点からは同等です。仮想サーバのハードウェアのクラスが混在していると、ノードの能力が十分に発揮されず、良好なパフォーマンスが得られません。
- 仮想サーバのハードウェア推奨事項に準拠したハードウェアを展開します。
- バランスモードの展開モデルを設定します。この場合、ユーザの総数は、すべてのプレゼンス冗長グループ内のすべてのノードに均等に分散されます。最適なパフォーマンスを実現するために、IM and Presence Service はデフォルトでバランスモードのユーザ割り当てを行います。

## 関連トピック

[マルチノードハードウェアの推奨事項, \(39 ページ\)](#)  
[平衡型ユーザ割り当て冗長ハイ アベイラビリティ展開](#)

# ユーザ ライセンスの要件

IM and Availability 機能にノード ライセンスまたはソフトウェア バージョン ライセンスは必要ありません。ただし、各 IM and Presence サービス ユーザへ IM and Availability 機能を割り当てる必要があります。

各ユーザに関連付けられているクライアントの数に関係なく、ユーザ単位で IM and Availability を割り当てることができます。IM and Availability をユーザに割り当てると、そのユーザは IM の送受信が可能になり、アベイラビリティのアップデートも送受信できます。ユーザで IM and Availability が有効になっていない場合、そのユーザはアベイラビリティの更新が許可されません。

Cisco Unified Communications Manager の [エンドユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウでユーザの IM and Presence サービス機能を有効にできます。詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。

IM and Availability 機能は、User Connect Licensing (UCL) と Cisco Unified Workspace Licensing (CUWL) の両方に含まれています。詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Enterprise License Manager User Guide*』を参照してください。

# DNS ドメインとデフォルト ドメインの要件

次の DNS ドメインと IM and Presence Service のデフォルト ドメインの条件が適用されます。ドメイン関連の展開の問題を解決するため、クラスタ内のすべての IM and Presence Service のノード名をホスト名ではなく、FQDN または IP アドレスに設定することを推奨します。

- クラスタ間 IM and Presence Service の展開の場合、各 IM and Presence Service クラスタは基礎となっている同じ DNS ドメインを共有している必要があります。
- 任意のクライアントデバイスに関連付けられている DNS ドメインは、IM and Presence Service DNS ドメインにマッピングする必要があります。
- DNS ドメインが IM and Presence Service のデフォルト ドメインに合っていることを確認します。

IM and Presence Service のデフォルト ドメイン値は、インストール中に DNS ドメインにデフォルトで設定されます。インストール時に IM and Presence Service のデフォルト ドメインは変更できません。DNS ドメインとは異なる値にデフォルト ドメインを変更するには、Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用する必要があります。

**注意**

---

クラスタ内のすべての IM and Presence Service ノード名をホスト名ではなく FQDN または IP アドレスに設定できない場合は、クラスタ内のノード間の通信障害になる可能性があります。関連する機能には、SIP および XMPP ベースのクラスタ間通信、ハイアベイラビリティ、クライアント サインイン、および SIP ベースのリスト サブスクリプションが含まれます。

---



## 第 4 章

# ワークフロー

---


- [ハイアベイラビリティの基本的な展開のワークフロー, 45 ページ](#)
- [ハイアベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた基本展開のワークフロー, 48 ページ](#)
- [フェデレーション展開のワークフロー, 51 ページ](#)

## ハイアベイラビリティの基本的な展開のワークフロー

次のワークフロー図に、ハイアベイラビリティの基本的な IM and Presence Service 展開を設定するためのおおまかな手順を示します。基本設定後は、ユーザは基本的な IM 機能、プレゼンス、およびアドホックグループチャットなどの IM およびアベイラビリティの中心的な機能にアクセスできます。オプション機能は、ユーザ機能を強化するように設定できます。

より高度な展開シナリオとワークフローについては、電話利用状況の設定およびフェデレーションを含むワークフローに関するトピックを参照してください。

図 3: ハイ アベイラビリティの **IM and Presence Service** の基本的な展開のワークフロー

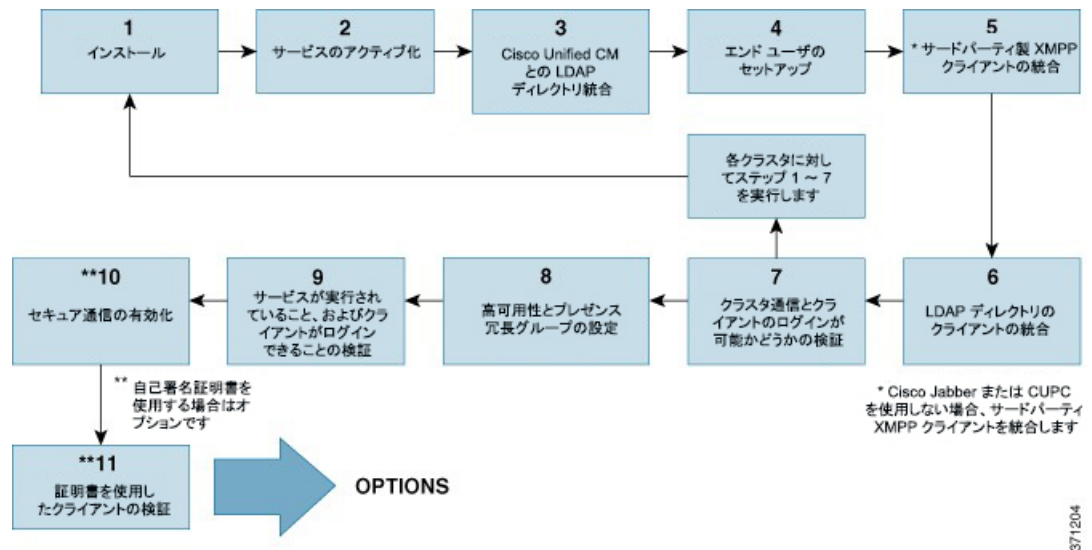

次の表に、ワークフローの各タスクについて説明します。



ヒント

IM and Presence Service ノードをインストールまたは設定する場合は、次のすべての準備タスクを実行します。展開オプションおよび計画要件に関連するトピックを確認します。

表 4: ハイ アベイラビリティの基本的なワークフローのタスク リスト

タスク	説明
1 インストール	詳細なインストール手順については、『 <i>Installing Cisco Unified Communications Manager</i> 』を参照してください。
2 サービスのアクティブ化	ノードをインストールした後に手動で機能サービスをアクティブ化する必要があります。詳細な手順については、『 <i>Installing Cisco Unified Communications Manager</i> 』を参照してください。 ヒント ネットワーク サービスは、ノードのインストール後に自動的に起動します。

	タスク	説明
3	Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合	<p>IM and Presence Service ノードの LDAP ディレクトリ統合をセットアップします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリの接続を保護します。</li> <li>• IM and Presence Service および LDAP サーバ間の接続を保護します。</li> </ul> <p>ヒント Cisco Unified Communications Manager および Cisco Jabber と LDAP サーバの統合は推奨設定です。その他の設定については、LDAP 統合に関するトピックを参照してください。</p>
4	エンドユーザのセットアップ	<p>IM and Presence Service 展開のノードおよびプレゼンス冗長グループにユーザを割り当てます。IM and Presence Service 展開のノードには手動または自動でユーザを割り当てることができます。ユーザを割り当てる手順については『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。User Assignment Mode for Presence Server の [エンタープライズパラメータ (Enterprise Parameter)] を使用して、ユーザ割り当てモードを、バランス、アクティブ/スタンバイ、またはなしに設定します。</p> <p>ヒント Cisco Unified CM IM and Presence の管理を使用して、ユーザを移行し、連絡先リストをエクスポートおよびインポートします。</p>
5	サードパーティ製 XMPP クライアントの統合	<p>(任意) Cisco Jabber を使用しない場合は、サードパーティ製 XMPP クライアントを統合します。</p>
6	LDAPディレクトリのクライアントの統合	<p>LDAP ディレクトリとのユーザの統合の設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザプロビジョニングのための LDAP 同期を設定します。</li> <li>• LDAP サーバ証明書をアップロードします。</li> <li>• LDAP ユーザ認証を設定します。</li> </ul> <p>ヒント Cisco Unified Communications Manager および Cisco Jabber と LDAP サーバの統合は推奨設定です。その他の設定については、LDAP 統合に関するトピックを参照してください。</p>
7	クラスタ通信とクライアントのログインが可能かどうかの検証	<p>クラスタ内で IM とアベイラビリティをやりとりできることを確認します。IM が送受信でき、ユーザのアベイラビリティの変化が確認できることを確認します。複数のクラスタを設定する場合は、クラスタ全体の基本的な IM とアベイラビリティを検証します。</p>

	タスク	説明
8	ハイアベイラビリティとプレゼンス冗長グループの設定	ハイアベイラビリティとプレゼンス冗長性グループを設定する手順については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。
9	サービスが実行されていること、およびクライアントがログインできることの検証	サービスが実行中であることを確認する検証タスクを実行します。クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そしてアベイラビリティがあることを確認します。
10	セキュア通信の有効化	<p>IM and Presence Service ノードのセキュア通信を有効化する次のタスクを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IM and Presence Service および Cisco Unified Communications Manager 間での証明書の交換を設定します。</li> <li>• IM and Presence Service に CA 署名付き証明書をアップロードします。</li> <li>• TLS ピア サブジェクト用に IM and Presence Service の SIP セキュリティを設定します。</li> <li>• (任意) IM and Presence Service の XMPP セキュリティを設定します。</li> </ul>
11	証明書を使用してクライアントを検証します。	クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そしてアベイラビリティがあることを確認します。


## ハイアベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた基本展開のワークフロー

次のワークフローの図は、ハイアベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた、IM and Presence Service の基本展開を設定するおおまかな手順です。基本設定後に、ユーザは、基本的な IM 機能、プレゼンス、アドホック グループチャットなど、コア IM とアベイラビリティの機能にアクセスできます。オプション機能を設定することで、ユーザ機能を強化することができます。



オプション機能を設定することで、ユーザ機能を強化することもできます。機能オプションやその他の展開ワークフローの詳細については、IM and Presence Service およびハイ アベイラビリティ 展開設定の機能やオプションに関連するトピックを参照してください。

図 4: ハイ アベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた IM and Presence Service の基本ワークフロー

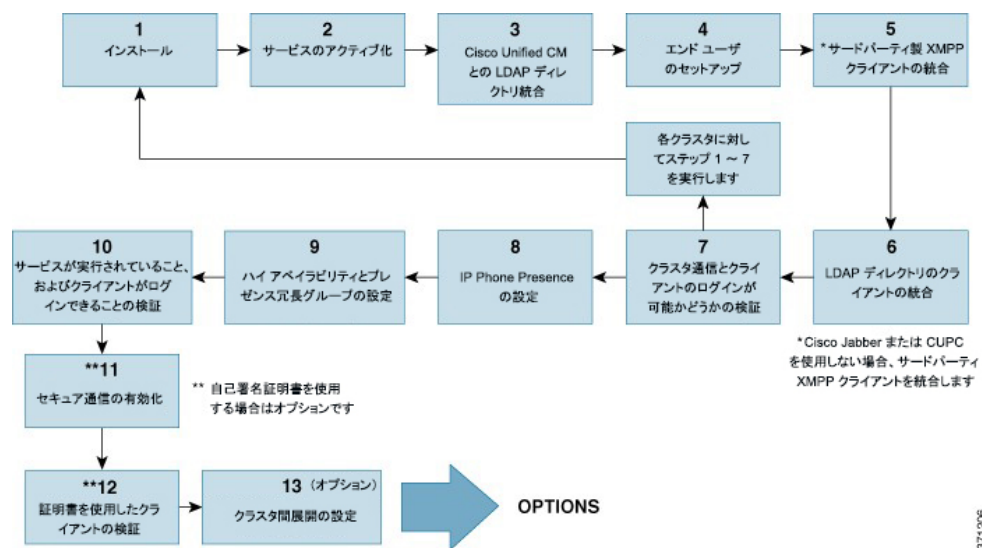

次の表で、ワークフローでの各タスクについて説明します。

表 5: ハイ アベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた基本ワークフローのタスク リスト

タスク	説明	
1	インストール	詳細なインストール手順については、『 <i>Installing Cisco Unified Communications Manager</i> 』を参照してください。
2	サービスのアクティブ化	ノードをインストールした後に手動で機能サービスをアクティブ化する必要があります。詳細な手順については、『 <i>Installing Cisco Unified Communications Manager</i> 』を参照してください。 ヒント ネットワーク サービスは、ノードのインストール後に自動的に起動します。

	タスク	説明
3	Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合	<p>IM and Presence Service ノードの LDAP ディレクトリ統合をセットアップします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリの接続を保護します。</li> <li>• IM and Presence Service および LDAP サーバ間の接続を保護します。</li> </ul> <p>ヒント Cisco Unified Communications Manager および Cisco Jabber と LDAP サーバの統合は推奨設定です。その他の設定については、LDAP 統合に関するトピックを参照してください。</p>
4	エンド ユーザのセットアップ	<p>IM and Presence Service 展開のノードおよびプレゼンス冗長グループにユーザを割り当てます。IM and Presence Service 展開のノードには手動または自動でユーザを割り当てることができます。ユーザを割り当てる手順については『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。User Assignment Mode for Presence Server の [エンタープライズパラメータ (Enterprise Parameter)] を使用して、ユーザ割り当てモードを、バランス、アクティブ/スタンバイ、またはなしに設定します。</p> <p>ヒント ユーザの移行や連絡先リストのエクスポート/インポートを行う場合は、IM and Presence Service の GUI を使用します。</p>
5	サードパーティ製 XMPP クライアントの統合	<p>(任意) Cisco Jabber を使用しない場合は、サードパーティ製 XMPP クライアントを統合します。</p>
6	LDAP ディレクトリのクライアントの統合	<p>LDAP ディレクトリとのユーザの統合の設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザプロビジョニングのための LDAP 同期を設定します。</li> <li>• LDAP サーバ証明書をアップロードします。</li> <li>• LDAP ユーザ認証を設定します。</li> </ul> <p>ヒント Cisco Unified Communications Manager および Cisco Jabber と LDAP サーバの統合は推奨設定です。その他の設定については、LDAP 統合に関するトピックを参照してください。</p>
7	クラスタ通信とクライアントのログインが可能かどうかの検証	<p>クラスタ内で IM とアベイラビリティをやりとりできることを確認します。IM が送受信でき、ユーザのアベイラビリティの変化が確認できることを確認します。複数のクラスタを設定する場合は、クラスタ全体の基本的な IM とアベイラビリティを検証します。</p>

	タスク	説明
8	IP Phone プレゼンスの設定	<p>IM and Presence Service ノードで、次を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• スタティック ルート</li> <li>• プレゼンス ゲートウェイ</li> <li>• SIP パブリッシュ トランク</li> <li>• SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体での DNS SRV 名</li> </ul>
9	ハイ アベイラビリティとプレゼンス冗長グループの設定	ハイ アベイラビリティとプレゼンス冗長グループを設定する手順については、『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> 』を参照してください。
10	サービスが実行中であり、クライアントがログイン可能であることの検証	サービスが実行中であることを確認する検証タスクを実行します。クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そしてアベイラビリティがあることを確認します。
11	セキュア通信の有効化	<p>IM and Presence Service ノードのセキュア通信を有効化する次のタスクを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IM and Presence Service および Cisco Unified Communications Manager 間での証明書の交換を設定します。</li> <li>• IM and Presence Service に CA 署名付き証明書をアップロードします。</li> <li>• TLS ピア サブジェクト用に IM and Presence Service の SIP セキュリティを設定します。</li> <li>• (オプション) IM and Presence Service で XMPP セキュリティを設定します。</li> </ul>
12	証明書を使用したクライアントの検証	クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そしてアベイラビリティがあることを確認します。
13	クラスタ間展開の設定	クラスタ間ピア関係、ルータツールータ接続、ノード名、および IM アドレス スキームを設定します。


## フェデレーション展開のワークフロー

次のワークフローの図は、フェデレーション展開用に、ハイ アベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた、IM and Presence Service の展開を設定する場合の基本的な手順を示しています。フェデレーションの詳細な設定手順については、『*Interdomain Federation for IM and Presence Service*』

『*on Cisco Unified Communications Manager*』ガイドおよび『*Partitioned Intradomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*』ガイドを参照してください。

基本設定後に、ユーザは、基本的な IM 機能、プレゼンス、アドホック グループ チャットなど、コア IM とアベイラビリティの機能にアクセスできます。オプション機能を設定することで、ユーザ機能を強化することができます。機能オプションの詳細については、IM and Presence Service の機能やオプションに関連するトピックを参照してください。

図 5 : IM and Presence Service のフェデレーション展開用ワークフロー

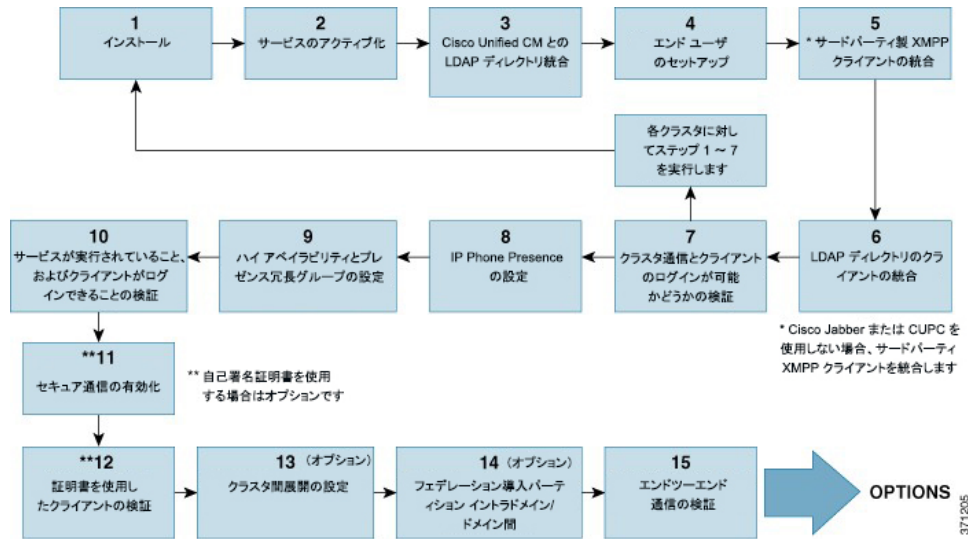

次の表で、ワークフローでの各タスクについて説明します。

表 6 : IM and Presence Service のフェデレーション用ワークフローのタスク リスト

タスク	説明
1	インストール 詳細なインストール手順については、『 <i>Installing Cisco Unified Communications Manager</i> 』を参照してください。
2	サービスのアクティブ化 ノードをインストールした後に手で機能サービスをアクティブ化する必要があります。詳細な手順については、『 <i>Installing Cisco Unified Communications Manager</i> 』を参照してください。 ヒント ネットワーク サービスは、ノードのインストール後に自動的に起動します。

	タスク	説明
3	Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合	<p>IM and Presence Service ノードの LDAP ディレクトリ統合をセットアップします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリの接続を保護します。</li> <li>• IM and Presence Service および LDAP サーバ間の接続を保護します。</li> </ul> <p>ヒント Cisco Unified Communications Manager および Cisco Jabber と LDAP サーバの統合は推奨設定です。その他の設定については、LDAP 統合に関するトピックを参照してください。</p>
4	エンドユーザのセットアップ	<p>IM and Presence Service 展開のノードおよびプレゼンス冗長グループにユーザを割り当てます。IM and Presence Service 展開のノードには手動または自動でユーザを割り当てることができます。ユーザを割り当てる手順については『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。User Assignment Mode for Presence Server の [エンタープライズパラメータ (Enterprise Parameter)] を使用して、ユーザ割り当てモードを、バランス、アクティブ/スタンバイ、またはなしに設定します。</p> <p>ヒント ユーザの移行や連絡先リストのエクスポート/インポートを行う場合は、IM and Presence Service の GUI を使用します。</p>
5	サードパーティ製 XMPP クライアントの統合	<p>(オプション) Cisco Jabber または Cisco Unified Communications Manager を使用していない場合は、サードパーティ製 XMPP クライアントを統合します。</p>
6	LDAP ディレクトリのクライアントの統合	<p>LDAP ディレクトリとのユーザの統合の設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザプロビジョニングのための LDAP 同期を設定します。</li> <li>• LDAP サーバ証明書をアップロードします。</li> <li>• LDAP ユーザ認証を設定します。</li> </ul> <p>ヒント Cisco Unified Communications Manager および Cisco Jabber と LDAP サーバの統合は推奨設定です。その他の設定については、LDAP 統合に関するトピックを参照してください。</p>
7	クラスタ通信の検証	<p>クラスタ内で IM とアベイラビリティをやりとりできることを確認します。IM が送受信でき、ユーザのアベイラビリティの変化が確認できることを確認します。複数のクラスタを設定する場合は、クラスタ全体の基本的な IM とアベイラビリティを検証します。</p>

	タスク	説明
8	IP Phone プレゼンスの設定	<p>IM and Presence Service ノードで、次を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• スタティック ルート</li> <li>• プレゼンス ゲートウェイ</li> <li>• SIP パブリッシュ トランク</li> <li>• SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体での DNS SRV 名</li> </ul>
9	ハイ アベイラビリティとプレゼンス冗長グループの設定	<p>ハイ アベイラビリティとプレゼンス冗長グループを設定する手順については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。</p>
10	サービスが実行中であり、クライアントがログイン可能であることの検証	<p>サービスが実行中であることを確認する検証タスクを実行します。クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そしてアベイラビリティがあることを確認します。</p>
11	セキュア通信の有効化	<p>IM and Presence Service ノードのセキュア通信を有効化する次のタスクを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IM and Presence Service および Cisco Unified Communications Manager 間での証明書の交換を設定します。</li> <li>• IM and Presence Service に CA 署名付き証明書をアップロードします。</li> <li>• TLS ピア サブジェクト用に IM and Presence Service の SIP セキュリティを設定します。</li> <li>• (オプション) IM and Presence Service で XMPP セキュリティを設定します。</li> </ul>
12	証明書を使用したクライアントの検証	<p>クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そしてアベイラビリティがあることを確認します。</p>
13	クラスタ間展開の設定	<p>クラスタ間ピア関係、ルータツールータ接続、ノード名、および IM アドレス スキームを設定します。</p>

	タスク	説明
14	フェデレーション展開	ドメイン間フェデレーションまたはパーティション化されたドメイン内フェデレーションを展開に設定します。手順と要件については、『 <i>Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager</i> 』および『 <i>Partitioned Intradomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager</i> 』を参照してください。
15	エンドツーエンド通信の検証	エンドツーエンド通信を確認する検証タスクを実行します。クラスタ全体でIMとアベイラビリティをやりとりできることを確認します。IMが送受信できること、ユーザのアベイラビリティでその変更が表示できることを確認します。







## 第 **II** 部

# システム設定

- [IM and Presence Service と統合するための Cisco Unified Communications Manager の設定, 59 ページ](#)
- [IM and Presence Service のネットワーク設定, 69 ページ](#)
- [IP Phone Presence の設定, 97 ページ](#)
- [LDAP ディレクトリ統合, 107 ページ](#)
- [IM and Presence Service のセキュリティ設定, 121 ページ](#)
- [クラスタ間ピアの設定, 157 ページ](#)





## 第 5 章

# IM and Presence Service と統合するための Cisco Unified Communications Manager の設定

- [統合前の Cisco Unified Communications Manager のユーザおよびデバイス設定のタスク リスト, 59 ページ](#)
- [プレゼンス グループ間登録パラメータの設定, 61 ページ](#)
- [Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定, 62 ページ](#)
- [必要なサービスが Cisco Unified Communications Manager で実行されていることの確認, 67 ページ](#)

## 統合前の Cisco Unified Communications Manager のユーザおよびデバイス設定のタスク リスト

IM and Presence Service と統合するように Cisco Unified Communications Manager を設定する前に、次のユーザおよびデバイス設定が Cisco Unified Communications Manager で完了していることを確認します。

表 7: **IM and Presence Service** と統合する前に、**Cisco Unified Communications Manager** のユーザとデバイスを設定するためのタスク リスト

タスク	説明
ユーザ クレデンシャル ポリシーを修正する	<p>この手順は、Cisco Unified Communications Manager Release 6.0 以降と統合する場合にだけ適用されます。</p> <p>ユーザのクレデンシャルポリシーの有効期限を設定することを推奨します。クレデンシャルポリシーの有効期限を必要としない唯一のユーザタイプは、アプリケーションユーザです。</p> <p>Cisco Unified Communications Manager は、Cisco Unified Communications Manager のユーザを認証するために LDAP サーバを使用している場合はクレデンシャル ポリシーを使用しません。</p> <p>[Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ]&gt;[ユーザ管理 (User Management) ]&gt;[クレデンシャルポリシーのデフォルト (Credential Policy Default) ]</p>
電話機を設定し、各電話機に電話番号 (DN) を関連付ける	<p>[CTI からデバイスを制御可能 (Allow Control of Device from CTI) ] チェックボックスをオンにして、電話がクライアントと相互運用できるようにします。</p> <p>[Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ]&gt;[デバイス (Device) ]&gt;[電話 (Phone) ]</p>
ユーザを設定し、各ユーザにデバイスを関連付ける	<p>ユーザ ID 値が各ユーザで一意になっていることを確認します。</p> <p>[Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ]&gt;[ユーザ管理 (User Management) ]&gt;[エンドユーザ (End User) ]</p>
ユーザをラインアピアランスに関連付ける	<p>この手順は、Cisco Unified Communications Manager Release 6.0 以降だけに適用されます。</p> <p>[Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ]&gt;[デバイス (Device) ]&gt;[電話 (Phone) ]</p>
CTI 対応ユーザグループにユーザを追加する	<p>デスクフォン制御を有効にするには、CTI 対応ユーザグループにユーザを追加する必要があります。</p> <p>[Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ]&gt;[ユーザ管理 (User Management) ]&gt;[ユーザグループ (User Group) ]</p>

タスク	説明
(任意) ユーザの directoryURI 値を設定する	<p>IM and Presence Service ノードが Directories URI IM アドレス スキームを使用している場合は、ユーザの directoryURI 値を設定する必要があります。ユーザのディレクトリ URI 値は、Cisco Unified Communications Manager LDAP ディレクトリに同期化するか、または手動で更新できます。</p> <p>LDAP が有効になっていない場合に LDAP を有効にする、またはユーザのディレクトリ URI 値を手動で編集する手順については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。</p>



(注) メニュー オプションおよびパラメータは、Cisco Unified Communications Manager リリースごとに異なる可能性があるため、リリースに適用される Cisco Unified Communications Manager のマニュアルを参照してください。

#### 関連トピック

[LDAP ディレクトリ統合, \(107 ページ\)](#)

## プレゼンスグループ間登録パラメータの設定

あるプレゼンスグループのユーザが別のプレゼンスグループのユーザのアベイラビリティ情報に登録することを許可するには、プレゼンスグループ間登録パラメータを有効にします。

#### 制約事項

プレゼンスグループ間登録パラメータを有効にできるのは、デフォルトの標準プレゼンスグループまたは新しいプレゼンスグループの登録権限が [システム デフォルトの使用 (Use System Default)] に設定されている場合のみです。プレゼンスグループを設定するには、[Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] > [システム (System)] > [プレゼンスグループ (Presence Groups)] を選択します。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM 管理 (Cisco Unified CM Administration) ] > [システム (System) ] > [サービス パラメータ (Service Parameters) ] を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server) ] メニューから [Cisco Unified Communications Manager] ノードを選択します。
- ステップ 3** [サービス (Service) ] メニューから [Cisco CallManager] を選択します。
- ステップ 4** [クラスター全体のパラメータ (システム - プレゼンス) (Clusterwide Parameters (System - Presence) ) ] セクションでデフォルトのプレゼンス グループ間登録に対して [登録の許可 (Allow Subscription) ] を選択します。
- ステップ 5** [保存 (Save) ] をクリックします。
- ヒント** Cisco Unified Communications Manager で IM and Presence Service をアプリケーションサーバとして手動で追加する必要はありません。
- 

## 次の作業

Cisco Unified Communications Manager の SIP トランクを設定します。

# Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定

SIP トランクに設定するポート番号は、展開する IM and Presence Service のバージョンによって異なります。IM and Presence Service Release 9.0(x) 以降では、SIP トランクにポート番号 5060 を設定します。

## IM and Presence サービスの SIP トランク セキュリティ プロファイルの設定

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ]>[システム (System) ]>[セキュリティ (Security) ]>[SIP トランク セキュリティ プロファイル (SIP Trunk Security Profile) ] を選択します。
- ステップ 2** [検索 (Find) ] をクリックします。
- ステップ 3** [Non Secure SIP Trunk Profile] をクリックします。
- ステップ 4** [コピー (Copy) ] をクリックして、[ファイル名 (Name) ] フィールドに CUP トランクを入力してください。
- ステップ 5** [デバイス セキュリティ モード (Device Security Mode) ] の設定が [非セキュア (Non Secure) ] であることを確認します。
- ステップ 6** [着信転送タイプ (Incoming Transport Type) ] の設定が [TCP+UDP] であることを確認します。
- ステップ 7** [発信転送タイプ (Outgoing Transport Type) ] の設定が [TCP] であることを確認します。
- ステップ 8** 次の項目をオンにして有効にします。
- [プレゼンスの SUBSCRIBE の許可 (Accept Presence Subscription) ]
  - [Out-of-Dialog REFER の許可 (Accept Out-of-Dialog REFER) ]
  - [Unsolicited NOTIFY の許可 (Accept unsolicited notification) ]
  - [Replaces ヘッダーの許可 (Accept replaces header) ]
- ステップ 9** [保存 (Save) ] をクリックします。
- 

### 次の作業

Cisco Unified Communications Manager の SIP トランクの設定に進みます。

## IM and Presence サービスの SIP トランクの設定

Cisco Unified Communications Manager クラスタと IM and Presence サービス クラスタの間には、1 個の SIP トランクのみを設定します。SIP トランクを設定した後、[Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ]>[システム (System) ]>[サービス パラメータ (Service Parameters) ] を選択することにより、Cisco Unified Communications Manager でその SIP トランクを IM and Presence PUBLISH トランクとして割り当てる必要があります。

[宛先アドレス (Destination Address) ] フィールドで、次の形式の 1 つを使用して値を入力してください。

- ドット付き IP アドレス
- 完全修飾ドメイン名 (FQDN)

- DNS SRV

ハイ アベイラビリティが IM and Presence クラスタに設定されている場合、クラスタ内の複数のノードを識別するために、複数のエントリをドット付き IP アドレスまたは FQDN で入力する必要があります。ハイ アベイラビリティを設定する場合は、DNS SRV は IM and Presence のクラスタに使用できません。

### はじめる前に

- Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク セキュリティ プロファイルを設定します。
- プレゼンス ゲートウェイの設定オプションのトピックを参照してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ] > [デバイス (Device) ] > [トランク (Trunk) ] を選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New) ] をクリックします。
- ステップ 3** [トランク タイプ (Trunk Type) ] メニューから [SIP トランク (SIP Trunk) ] を選択します。
- ステップ 4** [デバイス プロトコル (Device Protocol) ] メニューから [SIP] を選択します。
- ステップ 5** [トランク サービス タイプ (Trunk Service Type) ] で [なし (None) ] を選択します。
- ステップ 6** [次へ (Next) ] をクリックします。
- ステップ 7** [デバイス名 (Device Name) ] に 「CUPS-SIP-Trunk」 と入力します。
- ステップ 8** [デバイス プール (Device Pool) ] メニューから デバイス プール を選択します。
- ステップ 9** ウィンドウの下部にある [SIP 情報 (SIP Information) ] セクションで、次の値を設定します。
- [宛先アドレス (Destination Address) ] フィールドに、ドット付き IP アドレスまたは DNS で解決可能で、IM and Presence ノードで設定された SRV クラスタ名に一致する必要がある FQDN を入力します。
  - マルチノード展開を設定した場合は、[宛先アドレスはSRVです (Destination Address is an SRV) ] をオンにします。  
このシナリオでは、Cisco Unified Communications Manager は名前 (たとえば、`_sip._tcp.hostname.tld`) を解決するために DNS SRV レコードクエリを実行します。シングルノード展開を設定する場合は、このチェックボックスをオフのままにし、Cisco Unified Communications Manager は名前 (たとえば、`hostname.tld`) を解決するために DNS A レコードクエリを実行します。
- DNS SRV レコードの宛先アドレスとして IM and Presence サービスのデフォルト ドメインを使用することを推奨します。



(注) DNS SRV レコードの宛先アドレスとしてドメイン値を指定できます。指定されたドメインにユーザを割り当てる必要はありません。入力したドメイン値が IM and Presence サービスのデフォルト ドメインと異なる場合、IM and Presence サービスの SRV クラスタ名である SIP Proxy サービスパラメータが DNS SRV レコードで指定するドメイン値に一致することを確認する必要があります。デフォルト ドメインを使用する場合は、SRV クラスタ名パラメータの変更は必要ありません。

いずれの場合も、Cisco Unified Communications SIP トランクの宛先アドレスは DNS によって解決し、IM and Presence のノードで設定された SRV クラスタ名に一致する必要があります。

- c) [接続先ポート (Destination Port)] に「5060」と入力します。
- d) [SIP トランクセキュリティプロファイル (SIP Trunk Security Profile)] メニューから [非セキュア SIP トランク プロファイル (Non Secure SIP Trunk Profile)] を選択します。
- e) [SIP プロファイル (SIP Profile)] メニューから [標準 SIP プロファイル (Standard SIP Profile)] を選択します。

**ステップ 10** [保存 (Save)] をクリックします。  
トラブルシューティングのヒント

ポート番号または IP アドレスを変更することで Publish SIP trunk SRV レコードの DNS エントリを修正する場合は、そのアドレスに以前にパブリッシュしたデバイスをすべて再起動し、どのデバイスも正しい IM and Presence サービスの連絡先を指していることを確認する必要があります。

#### 関連トピック

[SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定, \(105 ページ\)](#)

[IM and Presence サービスの SIP トランク セキュリティプロファイルの設定, \(63 ページ\)](#)

[IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定, \(104 ページ\)](#)

[プレゼンス ゲートウェイの設定オプション, \(103 ページ\)](#)

## クラスタ外の Unified Communications Manager の電話利用状況の設定

IM and Presence Service クラスタ外にある Cisco Unified Communications Manager から電話利用状況を許可できます。クラスタ外にある Cisco Unified Communications Manager からのデフォルトの要求は、IM and Presence Service では受け付けられません。また、Cisco Unified Communications Manager の SIP トランクも設定できます。

TLS ピア サブジェクトを設定する前に、TLS コンテキストを設定する必要があります。

### TLS ピア サブジェクトの設定

IM and Presence Service がクラスタ外の Cisco Unified Communications Manager から SIP PUBLISH を受け入れるようにするには、Cisco Unified Communications Manager が、IM and Presence Service の TLS 信頼ピアとしてリストされる必要があります。

## 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[システム (System) ]>[セキュリティ (Security) ]>[TLS ピア サブジェクト (TLS Peer Subjects) ]  
を選択します。
  - ステップ 2 [新規追加 (Add New) ]をクリックします。
  - ステップ 3 [ピア サブジェクト名 (Peer Subject Name) ]フィールドに外部 Cisco Cisco Unified Communications  
Manager の IP アドレスを入力します。
  - ステップ 4 [説明 (Description) ]フィールドにノードの名前を入力します。
  - ステップ 5 [保存 (Save) ]をクリックします。
- 

## 次の作業

TLS コンテキストを設定します。

## TLS コンテキストの設定

TLS コンテキストを設定するには、次の手順を使用します。

### はじめる前に

TLS ピア サブジェクトを設定します。

## 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[システム (System) ]>[セキュリティ (Security) ]>[TLS コンテキストの設定 (TLS Context Configuration) ]を選択します。
  - ステップ 2 [検索 (Find) ]をクリックします。
  - ステップ 3 [Default\_Cisco\_UP\_SIP\_Proxy\_Peer\_Auth\_TLS\_Context] をクリックします。
  - ステップ 4 使用可能な TLS ピア サブジェクトのリストから、設定した TLS ピア サブジェクトを選択します。
  - ステップ 5 この TLS ピア サブジェクトを [選択された TLS ピア サブジェクト (Selected TLS Peer Subjects) ]  
に移動します。
  - ステップ 6 [保存 (Save) ]をクリックします。
  - ステップ 7 OAMAgent を再起動します。
  - ステップ 8 Cisco Presence Engine を再起動します。  
ヒント 次の順序で再起動し、変更を有効にしま  
す。
-

## 必要なサービスが Cisco Unified Communications Manager で実行されていることの確認

Cisco Unified Communications Manager サービスは、Cisco Unified Communications Manager ノード、または IM and Presence Service ノードから表示、起動、停止できます。次の手順には、Cisco Unified Communications Manager ノードで従う手順が示されています。Cisco Unified Communications Manager サービスを IM and Presence Service ノードから表示するには、[Cisco Unified IM and Presence の有用性 (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ]>[ツール (Tools) ]>[サービスのアクティブ化 (Service Activation) ]を選択します。

### 手順

- 
- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager で、[Cisco Unified Serviceability]>[ツール (Tools) ]>[コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services) ]を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server) ]メニューから [Cisco Unified Communications Manager] ノードを選択します。
- ステップ 3** 次のサービスが実行されていることを確認します。

- Cisco CallManager
- Cisco TFTP
- Cisco CTIManager
- Cisco AXL Web Service (IM and Presence と Cisco Unified Communications Manager 間のデータ同期用)

**ヒント** Cisco Unified Communications Manager のサービスを有効にするには、[Cisco Unified Serviceability]>[ツール (Tools) ]>[サービスのアクティブ化 (Service Activation) ]を選択します。

---





## 第 6 章

# IM and Presence Service のネットワーク設定

- [設定変更通知およびサービス再起動通知, 69 ページ](#)
- [DNS ドメイン コンフィギュレーション, 70 ページ](#)
- [IM and Presence サービスのデフォルト ドメインの設定, 74 ページ](#)
- [IM アドレス設定, 76 ページ](#)
- [IM and Presence Service クラスタのドメイン管理, 83 ページ](#)
- [IM and Presence Service のルーティング情報の設定, 86 ページ](#)
- [IPv6 設定, 90 ページ](#)
- [プロキシ サーバの設定, 95 ページ](#)
- [IM and Presence Service のサービス, 95 ページ](#)

## 設定変更通知およびサービス再起動通知

### サービス再起動通知

Cisco Unified CM IM and Presence の管理で IM and Presence XCP サービスに影響する設定変更を行う場合は、変更を有効にするために XCP サービスを再起動する必要があります。IM and Presence Service は、設定変更が影響する正確なノードおよび再起動する必要があるサービスを通知します。アクティブな通知のポップアップ ウィンドウが Cisco Unified CM IM and Presence の管理の各ページに表示され、サービスを再起動する必要があることを視覚的に示します。マウスをダイアログバブルアイコンに合わせると、アクティブな通知（存在する場合）および関連する重大度の一覧が表示されます。アクティブな通知のリストから Cisco Unified IM and Presence Serviceability に直接アクセスして、必要なサービスを再起動できます。

特にネットワークに IM and Presence Service を展開した後で設定変更を行う場合は、サービス再起動通知のサービス再起動ポップアップ ウィンドウをモニタすることを推奨します。付属マニュアルのほとんどのタスクでは、サービスの再起動が必要かどうかを示されます。

サービス通知のタイプおよびサービス通知のセキュリティ レベルに関する情報については、サービス再起動通知のオンラインヘルプ トピックを参照してください。

## Cisco XCP Router の再起動

すべてのアベイラビリティおよびメッセージング サービスが IM and Presence Service で適切に機能するには、Cisco XCP Router を実行する必要があります。これは、SIP ベースと XMPP ベースの両方のクライアント メッセージングに適用されます。Cisco XCP ルータを再起動すると、IM and Presence Service によりすべてのアクティブな XCP サービスが自動的に再起動されます。

このモジュールのトピックは、設定変更後に Cisco XCP Router を再起動する必要があるかどうかを示します。Cisco XCP ルータは、停止して再開するのではなく、再起動する必要があります。Cisco XCP Router を再起動するのではなく停止した場合、IM and Presence Service により他のすべての XCP サービスが停止されます。その後 XCP ルータを起動しても、IM and Presence Service により他の XCP サービスは自動的に起動されません。手動で他の XCP サービスを起動する必要があります。

## Cisco XCP ルータ サービスの再起動

### 手順

- 
- ステップ 1 IM and Presence サービスで、[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability)] > [ツール (Tools)] > [コントロールセンター - ネットワーク サービス (Control Center - Network Services)] を選択します。
  - ステップ 2 ノードを [サーバ (Server)] リストボックスから選択して、[進む (Go)] を選択します。
  - ステップ 3 [IM and Presence サービス (IM and Presence Service)] セクションで、[Cisco XCP ルータ (Cisco XCP Router)] サービスの横にあるオプション ボタンをクリックします。
  - ステップ 4 [再起動 (Restart)] をクリックします。
  - ステップ 5 リスタートに時間がかかることを示すメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。
- 

## DNS ドメインコンフィギュレーション

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスは、任意の数の DNS ドメインへの柔軟なノード展開をサポートします。この柔軟性をサポートするには、展開内のすべての IM and Presence サービス ノードにそのノードの完全修飾ドメイン名 (FQDN) に設定されたノード名が必要です。いくつかのサンプル ノード展開オプションは、次のとおりです。



(注) ある IM and Presence サービス ノード名がホスト名だけに基づいている場合、すべての IM and Presence サービス ノードが同じ DNS ドメインを共有する必要があります。

システムによって、IM and Presence サービス のデフォルト ドメインまたは DNS ドメインと一致するように設定される他の IM ドメインは必要はありません。IM and Presence サービス 展開に共通のプレゼンス ドメインを配置し、ノードを複数の DNS ドメインに展開できます。

詳細情報については、『*Changing IP Address and Hostname for Cisco Unified Communications Manager and IM and Presence Service*』を参照してください。

#### 関連トピック


[Cisco Unified Communications Manager クラスタに関連付ける DNS ドメインの指定](#) (74 ページ)

[IM and Presence サービスのデフォルト ドメインの設定](#)  
[ノード名の推奨事項](#)

## 別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開された IM and Presence Service クラスタ

IM and Presence Service は、ピアの IM and Presence Service クラスタを構成するノードとは異なる DNS ドメインまたはサブドメイン内の 1 つの IM and Presence Service クラスタに関連付けられたノードをサポートします。次の図に、サポートされている展開シナリオの例を示します。


図 6: 別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開された IM and Presence Service クラスタ

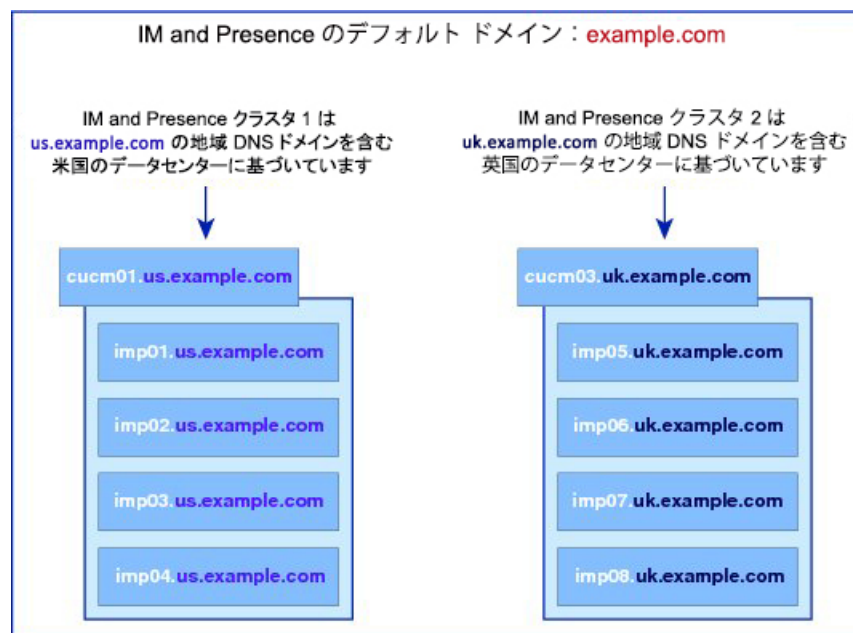

## 別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開されたクラスタ内の IM and Presence Service ノード

IM and Presence Service は、複数の DNS ドメインまたはサブドメインに展開された IM and Presence Service クラスタ内へのノードの配置をサポートします。次の図に、サポートされている展開シナリオの例を示します。

図 7: 別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開されたクラスタ内の IM and Presence Service ノード

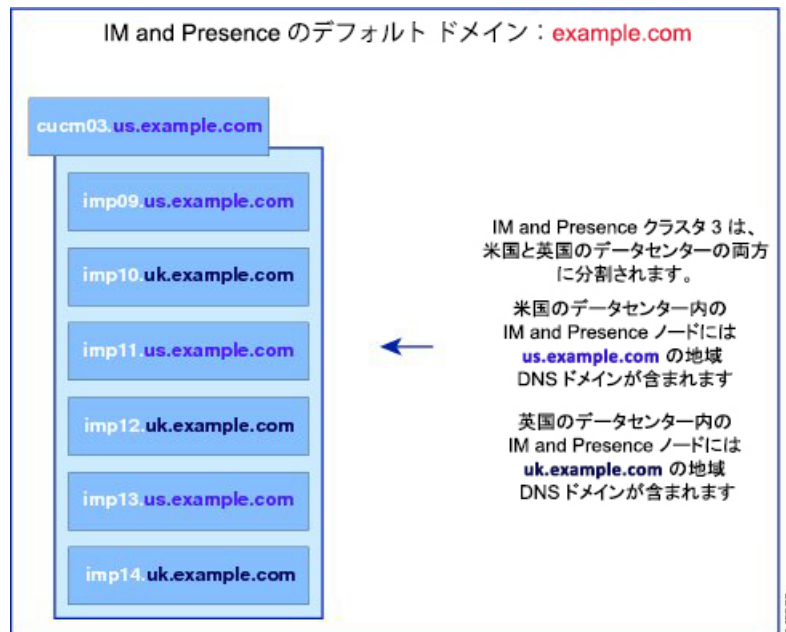


(注) ハイアベイラビリティは、プレゼンス冗長グループ内の 2 台のノードが別々の DNS ドメインまたはサブドメインにあるシナリオでも完全にサポートされます。



## 関連する Cisco Unified Communications Manager クラスタとは異なる DNS ドメインに展開されているクラスタ内の IM and Presence Service ノード

IM and Presence Service は、関連する Cisco Unified Communications Manager クラスタとは異なる DNS ドメインへの IM and Presence Service ノードの配置をサポートします。次の図に、サポートされている展開シナリオの例を示します。

図 8 : 関連する *Cisco Unified Communications Manager* クラスタとは異なる *DNS* ドメインに展開されているクラスタ内の *IM and Presence Service* ノード

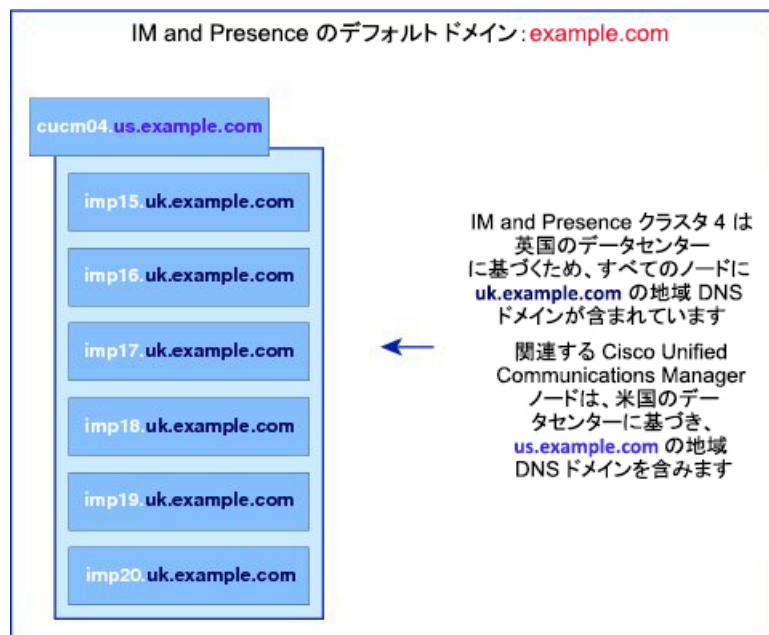

(注) Cisco Unified Communications Manager との Availability Integration をサポートするには、**CUCM Domain** の SIP Proxy サービス パラメータが Cisco Unified Communications Manager クラスタの DNS ドメインと一致する必要があります。

デフォルトでは、CUCM ドメインの SIP Proxy サービス パラメータは IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの DNS ドメインに設定されます。したがって、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの DNS ドメインが Cisco Unified Communications Manager クラスタの DNS ドメインと異なる場合、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用してこのサービス パラメータを更新する必要があります。詳細については、トピック「*Specify DNS domain associated with Cisco Unified Communications Manager*」を参照してください。

## Cisco Unified Communications Manager クラスタに関連付ける DNS ドメインの指定



(注) この手順は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの DNS ドメインが Cisco Unified Communications Manager ノードの DNS ドメインとは異なる場合にのみ必要です。

IM and Presence サービスはクラスタ内のすべての Cisco Unified Communications Manager ノード用のアクセスコントロールリスト (ACL) エントリを維持します。これにより、ノード間でのアベイラビリティのシームレス共有が可能になります。これらの ACL エントリは FQDN ベースであり、Cisco Unified Communications Manager のホスト名を IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの DNS ドメインに付加することによって生成されます。

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの DNS ドメインが Cisco Unified Communications Manager ノードの DNS ドメインとは異なる場合、無効な ACL エントリが追加されます。これを回避するには、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI で次の手順を実行する必要があります。

### 手順

- ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [システム (System) ] > [サービス パラメータ (Service Parameters) ] を選択します。
- ステップ 2 [サーバ (Server) ] ドロップダウン リストから、[IM and Presence サービス (IM and Presence Service) ] ノードを選択します。
- ステップ 3 [サービス (Service) ] ドロップダウン リストから、[Cisco SIP プロキシ (Cisco SIP Proxy) ] を選択します。
- ステップ 4 Cisco Unified Communications Manager ノードの DNS ドメインと一致するように [一般的なプロキシ パラメータ (クラスタ全体) (General Proxy Parameters (Clusterwide) ) ] セクションの [CUCM ドメイン (CUCM Domain) ] フィールドを編集します。  
デフォルトで、このパラメータは IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの DNS ドメインに設定されます。
- ステップ 5 [保存 (Save) ] をクリックします。

### 関連トピック

[DNS ドメイン コンフィギュレーション, \(70 ページ\)](#)

## IM and Presence サービスのデフォルトドメインの設定

クラスタ内で IM and Presence Service のデフォルトドメイン 値を変更する場合、この手順に従ってください。DNS または非 DNS 展開が存在する場合、この手順を適用できます。

**注意**

この手順の一環として、サービスを停止する前に、プレゼンス冗長グループのハイアベイラビリティを無効にします。ハイアベイラビリティが有効な間にサービスを停止すると、システムのフェールオーバーが行われます。

この手順では、IM and Presence Service のクラスタのデフォルトドメインだけを変更します。そのクラスタ内のすべての IM and Presence Service ノードに関連付けられている DNS ドメインは変更されません。IM and Presence Service ノードの DNS ドメインを変更する方法の手順については、『*Changing IP Address and Hostname for Cisco Unified Communications Manager and IM and Presence Service*』を参照してください。

**(注)**

Cisco Unified Communications Manager に IM and Presence Service パブリッシュャのノードを追加すると、デフォルトドメインが設定されます。ノードのインストール中、Cisco Unified Communications Manager からデフォルトドメイン値が取得できない場合、デフォルトドメイン値は「DOMAIN.NOT.SET」にリセットされます。IM and Presence Service のデフォルトドメイン値を有効なドメイン値に変更するには、この手順を使用します。

## 手順

- ステップ 1** 表示された順番で、クラスタ内のすべての IM and Presence Service ノードで次のサービスを停止します。
- Cisco Client Profile Agent
  - Cisco XCP Router
    - (注) Cisco XCP ルータを停止すると、すべての XCP 機能サービスは自動的に停止します。
  - Cisco Sync Agent
  - Cisco SIP Proxy
  - Cisco Presence Engine
- ステップ 2** IM and Presence Service データベースパブリッシュャノードで、新しいドメイン値を設定するには、次のステップを実行します。
- a) [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [プレゼンス (Presence)] > [設定 (Settings)] > [詳細設定 (Advanced Configuration)] を選択します。
  - b) [デフォルトドメイン (Default Domain)] を選択します。
  - c) [ドメイン名 (Domain Name)] フィールドに、新しいプレゼンスドメインを入力し、[保存 (Save)] を選択します。  
システムアップデートは完了まで最長で1時間かかる場合があります。アップデートに失敗すると、[再試行 (Re-try)] ボタンが表示されます。変更を再適用するには、[再試行 (Re-try)] をクリックします。または [取消 (Cancel)] をクリックします。

- ステップ 3** クラスタ内のすべてのノードで、手動でこの手順の初めで停止したすべてのサービスを起動します。
- クラスタ内のすべてのノードで、前に実行されていた、XCP機能サービスを手動で再起動します。
- 

## IM アドレス設定

### IM アドレスの設定要件

IM and Presence Service のデフォルト ドメインと、使用する IM アドレス スキームは、IM and Presence Service クラスタ全体で一貫している必要があります。設定する IM アドレス スキームはすべてのユーザ JID に影響を与え、別の設定を持つ可能性があるクラスタ間での通信を中断せずに段階的に実行することはできません。

展開したクライアントが IM アドレスとしてディレクトリ URI をサポートしない場合は、管理者がディレクトリ URI IM アドレス スキームを無効にする必要があります。

次のサービスは、IM アドレス スキームを設定する前に、クラスタ内のすべてのノードで停止させる必要があります。

- Cisco Client Profile Agent
- Cisco XCP Router
- Cisco Sync Agent
- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine

IM and Presence Service で IM アドレスを設定する前に、各 IM アドレスに固有の詳細な要件については連動操作と制約事項についてのトピックを、追加情報については IM アドレス設定の計画のトピックを参照してください。

### UserID @ Default\_Domain IM アドレス インタラクションと制約事項

次の制約事項は *USERID @ Default\_Domain* IM アドレス スキームに適用します。

- すべての IM アドレスは IM and Presence のデフォルト ドメインの一部であるため、複数ドメインはサポートされません。
- IM アドレス スキームは、すべての IM and Presence Service クラスタ全体で一貫している必要があります。
- デフォルト ドメイン値は、すべてのクラスタ全体で一貫している必要があります。
- *UserID* が Cisco Unified Communications Manager の LDAP フィールドにマップされる場合、その LDAP マッピングはすべてのクラスタ全体で一貫している必要があります。

## ディレクトリ URI IM アドレスの連携動作と制約事項

複数のドメイン設定をサポートするには、IM and Presence Service の IM アドレス スキームとしてディレクトリ URI を設定する必要があります。



注意

IM アドレス スキームとしてディレクトリ URI を使用するようにノードを設定する場合は、ディレクトリ URI をサポートするクライアントのみを展開することを推奨します。ディレクトリ URI をサポートしないクライアントは、ディレクトリ URI IM アドレス スキームが有効になっている場合は動作しません。ディレクトリ URI をサポートしないクライアントが展開されている場合は、*UserID@Default\_Domain* IM アドレス スキームを使用し、ディレクトリ URI IM アドレス スキームは使用しないでください。

ディレクトリ URI IM アドレス スキームを使用する場合は、次の制約事項および連携動作を順守します。

- すべてのユーザに Cisco Unified Communications Manager に有効なディレクトリ URI 値が設定されています。
- 展開されたすべてのクライアントが、IM アドレスとしてディレクトリ URI をサポートし、EDI ベースまたは UDS ベースのディレクトリ統合を使用する必要があります。



(注) Jabber との UDS ベースの統合については、Jabber のリリース 10.6 以降を実行している必要があります。

- IM アドレス スキームは、すべての IM and Presence Service クラスタ全体で一貫している必要があります。
- すべてのクラスタが、ディレクトリ URI アドレス スキームをサポートする Cisco Unified Communications Manager のバージョンを実行している必要があります。
- LDAP 同期が無効になっている場合は、ディレクトリ URI を自由形式の URI として設定することができます。LDAP ディレクトリ同期が有効になっている場合は、ディレクトリ URI を電子メールアドレス (mailid) または Microsoft OCS/Lync SIP URI (msRTCSIP-PrimaryUserAddress) にマップできます。
- ディレクトリ URI IM アドレス設定はグローバルであり、クラスタ内のすべてのユーザに適用されます。クラスタ内の個々のユーザに対して異なるディレクトリ URI IM アドレスを設定できません。

## IM アドレス スキームの設定

新規インストールする、または以前のバージョンから IM and Presence Service をアップグレードするとき、*UserID@Default\_Domain* IM アドレス スキームがデフォルトのオプションです。Cisco Unified CM IM and Presence Administration GUI を使用して IM and Presence Service クラスタの IM アドレス スキームを設定できます。

**注意**

この手順の一環として、サービスを停止する前に、プレゼンス冗長グループのハイ アベイラビリティを無効にします。ハイ アベイラビリティが有効な間にサービスを停止すると、システムのフェールオーバーが行われます。

**(注)**

選択したIM アドレス スキームは、IM and Presence Service クラスタ全体で一貫している必要があります。

### はじめる前に

- クラスタのすべての IM and Presence Service ノードで次のサービスを停止します。

- Cisco Client Profile Agent
- Cisco XCP Router



**(注)** Cisco XCP ルータを停止すると、すべての XCP 機能サービスは自動的に停止します。

- Cisco Sync Agent
- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine

- クラスタに現存するすべてのユーザが正しくプロビジョニングされていることを確認します。

**(注)**

エンドユーザが正しくプロビジョニングされているか、また、無効または重複ユーザがないかを判断するために、IM and Presence Service トラブルシュータを使用します。

### 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [プレゼンス (Presence) ] > [設定 (Settings) ] > [詳細設定 (Advanced Configuration) ] を選択します。[詳細設定 (Advanced Configuration) ] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [IM アドレス スキーム (IM Address Scheme) ] を選択し、[ユーザ ID @ [デフォルト ドメイン] (UserID @ [Default Domain]) ] または [ディレクトリ URI (Directory URI) ] を選択します。  
ヒント IM and Presence Service の要求サービスを停止した後でのみ、IM アドレス スキームが使用可能になります。
- ステップ 3** [保存 (Save) ] をクリックします。

ステータス領域の更新進行状況を監視できます。

IM アドレス スキームとしてディレクトリ URI を選択する場合、展開クライアントが複数ドメインをサポートできることを確認するプロンプトが表示される場合があります。続行するには [OK (OK)] をクリックします。または [取消 (Cancel)] をクリックします。

ユーザが [ディレクトリ URI (Directory URI)] 設定を無効にしている場合は、ダイアログボックスが表示されます。続行するには、[OK (OK)] をクリックし、または [取消 (Cancel)] をクリックします。次に、IM アドレス スキームを再設定する前にユーザ設定をします。

システム アップデートは完了まで最長で 1 時間かかる場合があります。アップデートに失敗すると、[再試行 (Re-try)] ボタンが表示されます。変更を再適用するには、[再試行 (Re-try)] をクリックします。または [取消 (Cancel)] をクリックします。

### 次の作業

システムが正常に更新された場合、クラスタの停止しているすべてのサービスと前に実行されている XCP 機能サービスを再起動できます。設定を確認するには、トラブルシュータを使用します。

## IM アドレス タスク フローの設定

システムの IM アドレスを設定するには、次のタスクを完了します。



(注) 既存の IM ユーザアドレスを編集するだけで、デフォルト ドメインまたは IM アドレス スキームを変更しない場合は、手順 4 に進むことができます。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	サービスの停止、(80 ページ)	IM アドレスの設定を更新する前に、基本の IM and Presence Service を停止する必要があります。
ステップ 2	IM アドレス スキームの割り当て、(81 ページ)	デフォルト ドメイン、IM アドレス スキームなどの新しい設定によって IM アドレスの設定を更新します。
ステップ 3	サービスの再起動、(82 ページ)	基本の IM and Presence Service を再起動します。ユーザアドレスを更新したりユーザをプロビジョニングしたりする前に、サービスを再起動する必要があります。
ステップ 4	IM ユーザアドレスの更新	Cisco Unified Communications Manager で対応するユーザ設定を設定することにより、IM ユーザアドレスを更新します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>設定した IM アドレス スキームによって、どのエンドユーザ情報が IM アドレスを取得するかが決まります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新しい IM ユーザのプロビジョニングについては、次の場所にある『<i>System Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager</i>』の「Configure End Users」のパートを参照してください：<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html</a></li> <li>• 既存のユーザ設定の編集については、次の場所にある『<i>Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager</i>』の「Manage End Users」の章を参照してください：<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html</a></li> </ul>

## サービスの停止

IM アドレス スキームの設定を更新する前に、基本の IM and Presence Service を停止します。必ず所定の順序でサービスを停止してください。

### はじめる前に

サービスを停止する前に高可用性を無効にします（設定している場合）。そのようにしないと、システム フェールオーバーが発生します。

詳細については、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>にある『*System Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager*』の「Presence Redundancy Groups」の章を参照してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] から、[ツール（Tools）] > [コントロールセンター - ネットワーク サービス（Control Center - Network Services）] を選択します。
- ステップ 2** 次の IM and Presence Service を停止します。この順序で、サービスを選択し、[停止（Stop）] ボタンをクリックしてください。



- a) Cisco Sync Agent
- b) Cisco Client Profile Agent

**ステップ 3** 両方のサービスが停止したら、[ツール (Tools)] > [コントロールセンター-機能サービス (Control Center – Feature Services)] を選択し、次のサービスをこの順序で停止します。

- a) Cisco Presence Engine
- b) Cisco SIP Proxy

**ステップ 4** 両方のサービスが停止したら、[ツール (Tools)] > [コントロールセンター-機能サービス (Control Center – Feature Services)] を選択し、次のサービスを停止します。

- Cisco XCP Router

(注) XCP Router サービスを停止すると、すべての関連 XCP 機能サービスが自動的に停止します。

### 次の作業

サービスが停止したら、IM アドレス スキームを更新できます。

[IM アドレス スキームの割り当て](#), (81 ページ)

## IM アドレス スキームの割り当て

新しいドメインおよび IM アドレス スキームを設定したり、既存のドメインおよびアドレス スキームを更新したりするには、次の手順を使用します。



(注) 設定する IM アドレス スキームは、必ずすべてのクラスタ間で一致するようにしてください。

### はじめる前に

アドレス スキームを設定する前にサービスを停止する必要があります。詳細については、次を参照してください。

[サービスの停止](#), (80 ページ)

### 手順

**ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] で、[プレゼンス (Presence)] > [設定 (Settings)] > [詳細設定 (Advanced Configuration)] を選択します。

**ステップ 2** 新しいデフォルト ドメインを割り当てるには、[デフォルト ドメイン (Default Domain)] チェック ボックスにマークを付け、テキスト ボックスに新しいドメインを入力します。

**ステップ 3** アドレス スキームを変更するには、[IM Address Scheme (IM アドレス スキーム)] チェック ボックスにマークを入れ、ドロップダウンリスト ボックスから次のいずれかのオプションを選択します。

- [UserID@[Default\_Domain]] : 各 IM ユーザアドレスは、UserID からデフォルト ドメインとともに取得されます。これがデフォルトの設定です。
- [ディレクトリ URI (Directory URI)] : 各 IM ユーザアドレスは、Cisco Unified Communications Manager でそのユーザに関して設定されているディレクトリ URI と一致します。

**ステップ 4** [保存 (Save)] をクリックします。

IM アドレス スキームとしてディレクトリ URI を選択する場合、展開クライアントが複数ドメインをサポートできることを確認するプロンプトが表示される場合があります。続行するには [OK (OK)] をクリックします。または [取消 (Cancel)] をクリックします。

ユーザが [ディレクトリ URI (Directory URI)] 設定を無効にしている場合は、ダイアログボックスが表示されます。続行するには、[OK (OK)] をクリックし、または [取消 (Cancel)] をクリックします。次に、IM アドレス スキームを再設定する前にユーザ設定をします。

システム アップデートは完了まで最長で 1 時間かかる場合があります。変更を再適用するには、[再試行 (Re-try)] をクリックします。または [取消 (Cancel)] をクリックします。

### 次の作業

アドレス スキームが割り当てられると、サービスを再起動できます。

[サービスの再起動](#), (82 ページ)

### サービスの再起動

IM アドレス スキームを設定したら、サービスを再起動します。これは、ユーザアドレス情報を更新したり新しいユーザをプロビジョニングしたりする前に実行する必要があります。必ず所定の順序でサービスを起動してください。

#### はじめる前に

[IM アドレス スキームの割り当て](#), (81 ページ)

#### 手順

**ステップ 1** [Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability)] から、[ツール (Tools)] > [コントロールセンター - ネットワーク サービス (Control Center - Network Services)] を選択します。

**ステップ 2** サービスを選択し、[起動 (Start)] ボタンをクリックして、次のサービスを起動します。

- Cisco XCP Router

**ステップ 3** サービスが起動したら、[ツール (Tools)] > [コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services)] を選択し、次のサービスをこの順序で起動します。

- a) Cisco SIP Proxy

b) Cisco Presence Engine

**ステップ 4** 次の手順に進む前に、Cisco Presence Engine サービスがすべてのノードで実行中であることを確認します。

**ステップ 5** [ツール (Tools) ] > [コントロールセンター - ネットワークサービス (Control Center – Network Services) ] を選択し、次のサービスをこの順序で起動します。

a) Cisco Client Profile Agent

b) Cisco Sync Agent

### 次の作業

サービスが起動したら、エンドユーザ IM アドレスを更新できます。IM アドレスは、設定されている IM アドレス スキームに応じて Cisco Unified Communications Manager でプロビジョニングされるユーザ ID またはディレクトリ URI から取得されます。

- 新しい IM ユーザのプロビジョニングについては、次の場所にある『*System Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager*』の「Configure End Users」のパートを参照してください：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>
- 既存のユーザ設定の編集については、次の場所にある『*Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager*』の「Manage End Users」の章を参照してください：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html>

## IM and Presence Service クラスタのドメイン管理

Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用して、ローカル IM アドレス ドメインを手動で追加、更新、削除できます。

[IM and Presence ドメイン (IM and Presence Domain) ] ウィンドウに次のドメインが表示されます。

- 管理者が管理する IM アドレス ドメイン。これらは、手動で追加されたが、どのユーザにも割り当てられていない内部ドメインか、Sync Agent によって自動的に追加されたが、その後でユーザのドメインが変更されたために使用されていない内部ドメインです。
- システムが管理する IM アドレス ドメイン。これらは、ユーザが展開で使用し、手動または自動のいずれでも追加できる内部ドメインです。

ドメインが [IM and Presence ドメイン (IM and Presence Domain) ] ウィンドウに表示されている場合は、ドメインは有効になっています。有効化または無効化するドメインはありません。

Cisco Sync Agent サービスが夜間監査を実行し、ローカル クラスタ、およびクラスタ間が設定されている場合はピアクラスタの各ユーザのディレクトリ URI を確認して、一意のドメインのリストを自動的に構築します。クラスタ内のユーザがそのドメインに割り当てられると、そのドメインは管理者が管理するドメインからシステムが管理するドメインに変更されます。クラスタ内のユーザがドメインを使用しなくなった場合は、ドメインは管理者が管理するドメインに戻ります。



(注) この機能を使用するには、IM and Presence Service および Cisco Unified Communications Manager のすべてのノードおよびクラスタが複数のドメインをサポートする必要があります。IM and Presence Service クラスタ内のすべてのノードが Release 10.0 以降を使用して実行しており、ディレクトリ URI IM アドレッシングが設定されていることを確認します。

## IM ドメイン管理のインタラクションと制約事項

- ローカルクラスタに関連付けられている管理者が管理するドメインのみを追加または削除できます。
- システムが管理するドメインは編集できません。
- 他のクラスタに関連付けられている、システムが管理するかまたは管理者が管理するドメインは編集できません。
- 2 個のクラスタでドメインを設定することはできますが、ピア クラスタのみで使用されている場合に限りです。これは、ローカルクラスタのシステムが管理するドメインとして表示されますが、ピア クラスタで使用中等であると識別されます。
- 一部のセキュリティ証明書は、手動でドメインを追加、更新、または削除した後で再作成することが必要になる場合があります。自己署名証明書または証明書署名要求 (CSR) を生成すると、サブジェクト共通名 (CN) がノードの FQDN に設定されます。また、ローカルの IM and Presence のデフォルト ドメインおよびシステムがホストするすべての追加ドメインが、サブジェクトの別名 (SAN) として証明書に追加されます。
- TLS による XMPP フェデレーションでは、IM アドレス ドメインを追加または削除する場合、TLS 証明書を再作成する必要があります。

## IM アドレス ドメインの表示

IM and Presence サービスの展開全体で、システムおよび管理者によって管理されるすべてのプレゼンス ドメインは、[プレゼンス (Presence)] > [ドメイン (Domains)] > [ドメインの検索/一覧表示 (Find and List Domains)] ウィンドウに表示されます。いずれかの情報フィールドのチェックマークは、ドメインがローカルクラスタに、または任意のピアのクラスタに関連付けられているかどうかを示します。管理者が管理するプレゼンス ドメインに関して、次の情報フィールドが表示されます。

- ドメイン
- ローカルクラスタに設定されている
- ピアのクラスタに設定されている

システムが管理するプレゼンス ドメインに関して、次の情報フィールドが表示されます。

- ドメイン

- ローカル クラスタで使用中
- ピアのクラスタで使用中

## 手順

[Cisco Unified CM IM and Presence Administration]>[プレゼンス (Presence)]>[ドメイン (Domains)] を選択します。[ドメインの検索と一覧表示 (Find and List Domains)] ウィンドウが表示されます。

## IM アドレス ドメインの追加または更新

Cisco Unified CM IM Presence 管理 GUI を使用して、ローカル クラスタに手動で IM アドレス ドメインを追加し、ローカル クラスタにある既存の IM アドレスのドメインを更新できます。

最大255文字のドメイン名を入力でき、各ドメインはクラスタ全体で一意である必要があります。指定できる値は、すべての大文字または小文字 (a-zA-Z)、すべての番号 (0-9)、ハイフン (-)、またはドット (.) です。ドメインラベルの区切り文字はドットです。ドメインラベルの先頭文字をハイフンにすることはできません。最後のラベル (たとえば、.com) の先頭文字を数字にすることはできません。たとえば、Abc.1om は無効なドメインです。

システム管理ドメインが使用中であるため、編集できません。IM アドレス ドメインを持つシステムでユーザが設定されていない場合 (たとえば、ユーザが削除された場合)、システム管理ドメインは自動的に管理者の管理ドメインになります。管理者の管理ドメインは編集または削除できません。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration]>[プレゼンス (Presence)]>[ドメイン (Domains)] を選択します。  
すべての管理者の管理 IM アドレス ドメインとシステム管理 IM アドレス ドメインを表示する [ドメインの検索と一覧 (Find and List Domains)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** 次のいずれかの操作を実行します。
- [新規追加 (Add New)] をクリックすることで、新しいドメインを追加します。[ドメイン (Domains)] ウィンドウが表示されます。
  - ドメインのリストから編集するドメインを選択します。[ドメイン (Domains)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 3** 最大 255 文字の一意的なドメイン名を [ドメイン名 (Domain Name)] フィールドに入力し、[保存 (Save)] をクリックします。
- ヒント** 警告メッセージが表示されます。TLS XMPP フェデレーションを使用した場合、新しい TLS 証明書を生成する手順に進みます。
-

## IM アドレス ドメインの削除

Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用して、ローカル クラスタにある管理者の管理 IM アドレス ドメインを削除できます。

システム管理ドメインは使用中のため削除できません。その IM アドレス ドメインのシステムにユーザが存在しない場合（たとえば、ユーザが削除された場合）、システム管理ドメインは自動的に管理者の管理ドメインになります。管理者の管理ドメインは編集または削除できます。



- (注) ローカル クラスタとピア クラスタの両方に設定された管理者の管理ドメインを削除すると、ドメインは管理者の管理ドメインのリストに保持されます。ただし、そのドメインはピア クラスタでのみ設定済みとマークされます。完全にエントリを削除するには、設定されたすべてのクラスタからドメインを削除する必要があります。

### 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration] > [プレゼンス (Presence)] > [ドメイン (Domains)] を選択します。  
すべての管理者の管理 IM アドレス ドメインとシステム管理 IM アドレス ドメインを表示する [ドメインの検索と一覧 (Find and List Domains)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** 次の方法の1つを使用して削除する管理者の管理ドメインを選択し、次に [選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックします。
- 削除するドメインの横のチェックボックスをオンにします。
  - 管理者の管理ドメインのリストのドメインをすべて選択するには、[すべてを選択 (Select All)] をクリックします。
- ヒント** すべての選択をクリアするには、[すべてをクリア (Clear All)] をクリックします。
- ステップ 3** [OK] をクリックして削除を確定するか、[取消 (Cancel)] をクリックします。

## IM and Presence Service のルーティング情報の設定

### ルーティング通信の推奨事項

MDNS は IM and Presence Service の XCP ルート ファブリックを確立するためのデフォルトのメカニズムで、ネットワークは、クラスタ内にあるすべての IM and Presence Service ノード間のルータ間接続を自動的に確立します。MDNS ルーティングの要件は、クラスタのすべてのノードが同じ

マルチキャストドメインにあることです。XCP ルート ファブリックに参加する新しい XCP ルータをシームレスにサポートできるため、MDNS ルーティングを推奨します。

ルーティング通信として MDNS を選択する場合は、ネットワークでマルチキャスト DNS を有効にする必要があります。一部のネットワークでは、マルチキャストはデフォルトで有効であるか、特定のネットワーク領域（クラスタを構成するノードが含まれている領域など）で有効です。このようなネットワークでは、MDNS ルーティングを使用するために、ネットワークで追加設定を行う必要はありません。ネットワークでマルチキャスト DNS を無効にすると、MDNS パケットはクラスタ内の他のノードに到達できません。ネットワークでマルチキャスト DNS が無効になっている場合、MDNS ルーティングを使用するには、ネットワーク機器の設定変更を実行する必要があります。

または、展開にルータ間通信を選択できます。この場合、IM and Presence Service は動的にクラスタ内のノード間のすべてのルータ間接続を設定します。クラスタのすべてのノードが同じマルチキャストドメインにない場合は、このルーティング設定タイプを選択します。ルータ間通信を選択する場合は、次のことに注意してください。

- 展開では、IM and Presence Service が XCP ルート ファブリックを確立している間、追加のパフォーマンスのオーバーヘッドが発生します。
- 新しいノードを追加するときは、展開内のすべてのノードで Cisco XCP Router を再起動する必要はありません。
- ノードを削除する場合は、展開内のすべてのノードで Cisco XCP Router を再起動する必要があります。

## MDNS ルーティングとクラスタ ID の設定

インストール時に、システムは固有のクラスタ ID を IM and Presence データベース パブリッシュャノードに割り当てます。システムはクラスタ ID を配布して、クラスタ内のすべてのノードが同じクラスタ ID 値を共有できるようにします。クラスタ内のノードは、クラスタ ID を使用して、MDNS を使用するマルチキャストドメインにある他のノードを識別します。MDNS ルーティングの要件は、1 つのスタンドアロンの IM and Presence サービス クラスタにあるノードが別のスタンドアロン クラスタ内のノードとのルータ間接続を確立することを防ぐために、クラスタ ID 値が一意であることです。スタンドアロン クラスタはクラスタ間ピア接続上でのみ通信します。

クラスタのクラスタ ID 値を表示または設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [プレゼンス (Presence)] > [設定 (Settings)] > [標準設定 (Standard Configuration)] を選択します。クラスタ ID 値を変更する場合は、値が IM and Presence サービス展開に固有であることを確認します。



- (注) チャット機能を導入する場合は、IM and Presence サービスがチャットノードのエイリアスを定義するクラスタ ID を使用します。クラスタ ID 値の変更が必要になる可能性がある特定の設定シナリオがあります。詳細については、グループチャットモジュールを参照してください。

## 関連トピック

[チャットの設定と管理](#), (223 ページ)

## ルーティング通信の設定

クラスタ内のノードがメッセージを相互にルーティングできるようにするには、ルーティング通信タイプを設定する必要があります。この設定により、クラスタ内のノード間のルータ接続を確立するためのメカニズムが決定されます。IM and Presence データベース パブリッシュ ノードでルーティングの通信タイプを設定し、IM and Presence Service はクラスタのすべてのノードにこのルーティング設定を適用します。

単一ノードの IM and Presence Service 展開の場合は、ルーティング通信タイプをデフォルト設定のままにすることを推奨します。



### 注意

---

クラスタ設定を完了し、IM and Presence Service 展開へのユーザ トラフィックの受け入れを開始する前に、ルーティング通信タイプを設定する必要があります。

---

### はじめる前に

- MDNS ルーティングを使用する場合は、MDNS がネットワーク内で有効になっていることを確認します。
- ルータ間通信を使用する必要がある場合、DNS がネットワークで使用できない場合は、ノードごとにクラスタ トポロジでノード名として IP アドレスを設定する必要があります。ノード名を編集するには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [システム (System)] > [プレゼンス トポロジ (Presence Topology)] を選択し、ノードの [編集 (edit)] リンクをクリックします。この設定は、IM and Presence Service のインストール後、すべてのノードで Cisco XCP Router を再起動する前に実行します。



### 注目

---

Cisco Jabber クライアントを使用する時、証明書の警告メッセージは、IP アドレスが IM and Presence Service ノード名として設定されると発生する場合があります。Cisco Jabber で証明書の警告メッセージの生成を防止するには、ノード名として FQDN を使用する必要があります。

---



## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [システム (System) ] > [サービス パラメータ (Service Parameters) ] を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server) ] ドロップダウン リストから [IM and Presence Service (IM and Presence Service) ] ノードを選択します。
- ステップ 3** [サービス (Service) ] ドロップダウン リストから [Cisco XCP ルータ (Cisco XCP Router) ] を選択します。
- ステップ 4** メニューから次の [ルーティング通信タイプ (Routing Communication Types) ] のいずれかを選択します。
- [マルチキャスト DNS (MDNS) (Multicast DNS (MDNS) ) ] : クラスタのノードが同じマルチキャスト ドメインにある場合は、マルチキャスト DNS 通信を選択します。マルチキャスト DNS 通信は、IM and Presence Service でデフォルトで有効になっています。
  - [ルータツールータ (Router-to-Router) ] : クラスタのノードが同じマルチキャスト ドメイン内にはない場合、ルータツールータ通信を選択します。
- ステップ 5** [保存 (Save) ] をクリックします。
- ステップ 6** 展開内のすべてのノードで Cisco XCP Router サービスを再起動します。
- 

## 関連トピック

[Cisco XCP ルータ サービスの再起動, \(70 ページ\)](#)

## クラスタ ID の設定

インストール時に、システムはデフォルトの固有のクラスタ ID を IM and Presence データベース パブリッシュ ノードに割り当てます。クラスタ内の複数のノードを設定する場合、システムはクラスタの各ノードが同じクラスタ ID 値を共有するようにクラスタ ID を配布します。

クラスタ ID 値をデフォルト設定のままにすることを推奨します。クラスタ ID 値を変更する場合は、次の点に注意してください。

- MDNS ルーティングを選択した場合は、すべてのノードにマルチキャスト ドメインにある他のノードを識別できるようにするために同じクラスタ ID が必要です。
- グループチャット機能を展開する場合、IM and Presence サービスは、チャット ノードのエイリアスマッピングにクラスタ ID 値を使用し、クラスタ ID 値の変更が必要になる可能性がある特定の設定シナリオがあります。詳細については、グループチャット モジュールを参照してください。

デフォルトのクラスタ ID 値を変更する場合は、IM and Presence データベース パブリッシュ ノードでのみこの変更を行う必要があります。システムはクラスタ内の他のノードに新しいクラスタ ID 値を複製します。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [プレゼンス (Presence)] > [設定 (Settings)] > [標準設定 (Standard Configuration)] を選択します。
- ステップ 2** クラスタ ID 値を表示または編集します。  
 (注) デフォルトでは、IM and Presence サービスはクラスタにクラスタ ID 値の “StandaloneCluster” を割り当てます。
- ステップ 3** [保存 (Save)] をクリックします。  
 ヒント IM and Presence サービスは、クラスタ ID 値でのアンダースコア文字 ( \_ ) を許可しません。クラスタ ID 値にこの文字が含まれていないことを確認します。
- 

## 関連トピック

[チャットの設定と管理, \(223 ページ\)](#)

## アベイラビリティ状態変更メッセージのスロットル レートの設定

IM and Presence サービスの過負荷を防ぐために、メッセージで Cisco XCP Router に送信されるアベイラビリティ (プレゼンス) 変更のレート (秒当たり) を設定できます。この値を設定すると、IM and Presence サービスはアベイラビリティ (プレゼンス) 変更のレートを設定値に合わせて小さくします。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [システム (System)] > [サービス パラメータ (Service Parameters)] を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server)] メニューから [IM and Presence サービス (IM and Presence Service)] ノードを選択します。
- ステップ 3** [サービス (Service)] メニューから [Cisco Presence エンジン (Cisco Presence Engine)] を選択します。
- ステップ 4** [クラスタ全体のパラメータ (Clusterwide Parameters)] セクションで、[プレゼンス変更スロットル レート (Presence Change Throttle Rate)] パラメータを編集します。このパラメータは、秒当たりのプレゼンス更新の数を定義します。
- ステップ 5** [保存 (Save)] をクリックします。
- 

## IPv6 設定

IM and Presence Service に対して IPv6 を有効にするには、次のタスクを実行する必要があります。

- Cisco Unified IM and Presence OS Administration の GUI またはコマンドライン インターフェイスのどちらかを使用して、クラスタ内の各 IM and Presence Service ノードの Eth0 に IPv6 を設定します。
- IM and Presence Service クラスタの IPv6 エンタープライズパラメータを有効にします。

IM and Presence Service の企業ネットワークと Eth0 の両方に対して、各 IM and Presence Service ノードで IPv6 を使用するように設定する必要があります。そのようにしないと、システムは IP トラフィック向けに IPv4 を使おうとします。たとえば、エンタープライズパラメータが IPv6 に設定され、クラスタ内の 2 つのノードのうちの 1 つだけで Eth0 ポートが IPv6 に設定されている場合、ポートを IPv6 に設定したノードのみが IPv6 に対して有効になります。他のノードは IPv4 を使おうとします。

IPv6 エンタープライズパラメータへの設定変更を有効にするには、IM and Presence Service で次のサービスを再起動する必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router

IM and Presence Service に IPv6 を設定する手順については、「*Configuration and Administration of IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*」を参照してください。

コマンドラインインターフェイスを使用して IPv6 パラメータを設定する場合の詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』および『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

#### 関連トピック

[特記事項, \(177 ページ\)](#)

## IPv6 連携動作と制約事項

IM and Presence Service で IPv6 を設定する場合、および外部の IPv6 デバイスやネットワークとのインタラクションを行う場合は、次のインタラクションと制限事項に注意してください。

- IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の接続に IPv4 を使用していても、IM and Presence Service では外部とのやりとりに IPv6 を使用できます。
- IM and Presence Service の企業ネットワークと Eth0 の両方に対して、各 IM and Presence Service ノードで IPv6 を使用するように設定する必要があります。そのようにしないと、システムは外部インターフェイス上で IP トラフィック向けに IPv4 を使おうとします。たとえば、エンタープライズパラメータが IPv6 に設定され、クラスタ内の 2 つのノードのうちの 1 つだけで Eth0 ポートが IPv6 に設定されている場合、ポートを IPv6 に設定したノードのみが IPv6 に対して有効になります。他のノードは IPv4 を使おうとします。



(注) IM and Presence Service ノードで、エンタープライズ パラメータまたは ETH0 のいずれかに対して、何らかの理由で IPv6 が無効になった場合でも、IM and Presence Service で設定されているサーバのホスト名が解決可能な IPv6 アドレスならば、ノードは内部 DNS クエリを実行し、外部の LDAP やデータベースサーバに接続できます。

- フェデレーションでは、IPv6 が有効な外国企業へのフェデレーションリンクをサポートする必要がある場合は、IM and Presence Service で IPv6 を有効にする必要があります。これは、IM and Presence Service ノードとフェデレーション企業間に ASA がインストールされている場合にも当てはまります。ASA は、IM and Presence Service ノードに対して透過的です。
- IM and Presence Service ノードで次のいずれかの項目に IPv6 を設定する場合、ノードは着信する IPv4 パケットを受け入れず、自動的に IPv4 の使用に復帰することはありません。IPv4 を使用するには、次の項目が展開に存在する場合、これらが IPv4 に設定されていることを確認する必要があります。
  - 外部データベースへの接続。
  - LDAP サーバへの接続。
  - Exchange サーバへの接続。
  - フェデレーション展開。

## IM and Presence サービスの Eth0 での IPv6 の有効化

IPv6 を使用するクラスタの各 IM and Presence サービス ノードの Eth0 ポートで IPv6 を有効にするには、Cisco Unified IM and Presence Operating System の管理 GUI を使用します。変更を適用するには、ノードを再起動する必要があります。



(注) IPv6 設定を完了するには、Eth0 を設定しノードをリブートした後に、クラスタの IPv6 エンタープライズ パラメータを有効にし、IPv6 Name パラメータも設定する必要があります。

### 手順

- ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presence の OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration) ] > [設定 (Settings) ] > [IP (IP) ] > [Ethernet IPv6 (Ethernet IPv6) ] を選択します。[Ethernet IPv6 の設定 (Ethernet IPv6 Configuration) ] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2 [IPv6 を有効にする (Enable IPv6) ] チェックボックスをオンにします。
- ステップ 3 [アドレス ソース (Address Source) ] を選択します。
  - ルータ アドバタイズメント (Router Advertisement)

- DHCP
- 手動入力 (Manual Entry)

[手動入力 (Manual Entry)] を選択した場合は、IPv6 アドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイの値を入力します。

- ステップ 4** [リブートを使用した更新 (Update with Reboot)] チェックボックスをオンにします。  
 ヒント 予定されていたメンテナンス時間中などに、後で手動でノードを再起動する場合は、[リブートを使用した更新 (Update with Reboot)] チェックボックスはオンにしないでください。ただし、変更した内容はノードがリブートされるまで有効になりません。
- ステップ 5** [保存 (Save)] をクリックします。  
 [リブートを使用した更新 (Update with Reboot)] チェックボックスをオンにした場合は、ノードがリブートされ、変更が適用されます。

### 次の作業

Cisco Unified CM IM and Presence の管理を使用して IM and Presence サービス クラスタの IPv6 エンタープライズパラメータを有効に設定し、次に共通トポロジ (Common Topology) を使用して IPv6 名のパラメータを設定します。

## IM and Presence サービスの Eth0 での IPv6 の無効化

IPv6 を使用しないクラスタで各 IM and Presence サービス ノードの Eth0 ポートの IPv6 を無効にするには、Cisco Unified IM and Presence Operating System の管理 GUI を使用します。変更を適用するには、ノードを再起動する必要があります。



- (注) IPv6 を使用するクラスタのいずれのノードも使用しない場合は、IPv6 エンタープライズパラメータがクラスタで無効になっていることを確認します。

### 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence OS Administration)] > [設定 (Settings)] > [IP (IP)] > [Ethernet IPv6 (Ethernet IPv6)] を選択します。[Ethernet IPv6 の設定 (Ethernet IPv6 Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [IPv6 を有効にする (Enable IPv6)] チェックボックスをオフにします。
- ステップ 3** [リブートを使用した更新 (Update with Reboot)] チェックボックスをオンにします。  
 ヒント 予定されていたメンテナンス時間中などに、後で手動でノードを再起動する場合は、[リブートを使用した更新 (Update with Reboot)] チェックボックスはオンにしないでください。ただし、変更した内容はノードがリブートされるまで有効になりません。
- ステップ 4** [保存 (Save)] を選択します。

[リブートを使用した更新 (Update with Reboot) ] チェックボックスをオンにした場合は、ノードがリブートされ、変更が適用されます。

## IPv6 エンタープライズ パラメータの有効化

IM and Presence Service クラスターの IPv6 エンタープライズ パラメータを有効にするには [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] を使用します。変更を適用するには、次のサービスを再起動する必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router



### ヒント

[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] を使用してシステム再起動通知をモニタするには、[システム (System) ] > [通知 (Notifications) ] を選択します。

### はじめる前に

サービスを再起動する前に、IPv6 が次のように設定されていることを確認します。

- [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] を使用して各 IM and Presence Service ノードの ETH0 の IPv6 を有効にします。
- 共通のトポロジを使用して IPv6 Name パラメータを設定します。

### 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [システム (System) ] > [エンタープライズパラメータ (Enterprise Parameters) ] を選択します。[エンタープライズパラメータ設定 (Enterprise Parameters Configuration) ] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [IPv6 (IPv6) ] パネルで [True (True) ] を選択します。
- ステップ 3** [保存 (Save) ] を選択します。

### 次の作業

変更を適用するには、IM and Presence Service ノードのサービスを再起動します。

## プロキシサーバの設定

### 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence 管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [プレゼンス (Presence)] > [ルーティング (Routing)] > [設定 (Settings)] を選択します。
  - ステップ 2 [メソッド/イベントルーティングのステータス (Method/Event Routing Status)] で [オン (On)] を選択します。
  - ステップ 3 [優先プロキシサーバ (Preferred Proxy Server)] で [デフォルト SIP プロキシ TCP リスナー (Default SIP Proxy TCP Listener)] を選択します。
  - ステップ 4 [保存 (Save)] をクリックします。
- 

## IM and Presence Service のサービス

### IM and Presence サービスのサービスのオン

次の手順は、基本的な IM and Presence サービス設定を導入するときにオンにする必要のあるサービスを一覧表示します。IM and Presence サービス クラスターの各ノードで次のサービスをオンにします。

IM and Presence サービスで導入する追加機能によって他の任意サービスをオンにする必要があります。詳細については、固有の機能に関連する IM and Presence サービスのマニュアルを参照してください。特定のシステムコンポーネントまたは機能を設定できるようにサービスを手動で停止した場合は、この手順を使用して、手動でこれらのサービスを再起動します。

Cisco XCP Router サービスを、基本的な IM and Presence サービス展開のために実行する必要があります。IM and Presence サービスは、デフォルトで Cisco XCP Router をオンにします。[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability)] > [コントロールセンター - ネットワーク サービス (Control Center - Network Services)] を選択して、このネットワーク サービスがオンになっていることを確認します。

### 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presence Serviceability] > [ツール (Tools)] > [サービスの開始 (Service Activation)] を選択します。
  - ステップ 2 [サーバ (Server)] メニューから [IM and Presence サービス (IM and Presence Service)] ノードを選択します。

このメニューから [Cisco Unified Communications マネージャー (Cisco Unified Communications Manager) ] ノードを選択して、Cisco Unified Communications Manager サービスのステータスを変更することもできます。

**ステップ 3** 基本的な IM and Presence サービス展開では、次のサービスをオンにします。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Connection Manager
- Cisco XCP Authentication Service

**ステップ 4** [保存 (Save) ] をクリックします。

---





## 第 7 章

# IP Phone Presence の設定

- [IM and Presence Service のスタティック ルート設定, 97 ページ](#)
- [IM and Presence Service のプレゼンス ゲートウェイの設定, 103 ページ](#)
- [IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定, 104 ページ](#)
- [SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定, 105 ページ](#)

## IM and Presence Service のスタティック ルート設定

SIP プロキシサーバトラフィック用のスタティック ルートを設定する場合は、次の点を考慮してください。

- ダイナミック ルートは、ルーティング プロトコルとルーティング更新メッセージに従って自動的に計算されるネットワーク経由のパスを表します。
- スタティック ルートは、明示的に設定するネットワーク経由の固定パスを表します。
- スタティック ルートは、ダイナミック ルートよりも優先されます。

### ルート組み込みテンプレート

組み込みのワイルドカードを含む任意のスタティック ルート パターンのルート組み込みテンプレートを定義する必要があります。ルート組み込みテンプレートには、組み込みのワイルドカードの先頭の数字、数字の長さ、および場所に関する情報が含まれます。ルート組み込みテンプレートを定義する前に、次のサンプルテンプレートを考慮してください。

ルート組み込みテンプレートを定義するときは、“.”に続く文字がスタティック ルートの実際のテレフォニーの数字と一致する必要があります。次のルート組み込みテンプレートのサンプルでは、これらの文字を“x”で表しています。

#### サンプル ルート組み込みテンプレート A

ルート組み込みテンプレート : 74..78xxxxx\*

このテンプレートでは、IM and Presence Service は、組み込みのワイルドカードでスタティック ルートの次のセットを有効にします。

表 8: 組み込みワイルドカードで設定したスタティック ルート - テンプレート A

宛先パターン	ネクスト ホップ宛先
74..7812345*	1.2.3.4:5060
74..7867890*	5.6.7.8.9:5060
74..7811993*	10.10.11.37:5060

このテンプレートでは、IM and Presence Service は次のスタティック ルート エントリを有効にしません。

- 73..7812345\* (最初の文字列がテンプレートで定義されている「74」ではない)
- 74..781\* (宛先パターンの数字の長さがテンプレートと一致しない)
- 74...7812345\* (ワイルドカードの数がテンプレートと一致しない)

#### サンプル ルート組み込みテンプレート B

ルート組み込みテンプレート : 471....xx\*

このテンプレートでは、IM and Presence Service は、組み込みのワイルドカードでスタティック ルートの次のセットを有効にします。

表 9: 組み込みワイルドカードで設定したスタティック ルート - テンプレート B

宛先パターン	ネクスト ホップ宛先
471....34*	20.20.21.22
471...55*	21.21.55.79

このテンプレートでは、IM and Presence Service は次のスタティック ルート エントリを有効にしません。

- 47...344\* (最初の文字列がテンプレートで定義されている「471」ではない)
- 471...4\* (文字列の長さがテンプレートと一致しない)
- 471.450\* (ワイルドカードの数がテンプレートと一致しない)

## IM and Presence サービスのルート組み込みテンプレートの設定

最大 5 つのルート組み込みテンプレートを定義できます。ただし、ルート組み込みテンプレートに定義できるスタティック ルートの数に制限はありません。

組み込みのワイルドカードを含むスタティック ルートは、ルート組み込みテンプレートの少なくとも 1 つと一致する必要があります。

### 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [システム (System) ] > [サービス パラメータ (Service Parameters) ] を選択します。
  - ステップ 2 IM and Presence サービス ノードを選択します。
  - ステップ 3 Cisco SIP Proxy サービスを選択します。
  - ステップ 4 [ルーティング パラメータ (クラスタ全体) (Routing Parameters (Clusterwide)) ] セクションの [ルート組み込みテンプレート (RouteEmbedTemplate) ] フィールドでルート埋め込みテンプレートを定義します。最大 5 つのルート組み込みテンプレートを定義できます。
  - ステップ 5 [保存 (Save) ] を選択します。
- 

### 次の作業

IM and Presence サービスのスタティック ルートの設定に進みます。

## IM and Presence Service のスタティック ルートの設定

次の表は、IM and Presence Service で設定できるスタティック ルートパラメータ設定の一覧です。

表 10 : IM and Presence Service のスタティック ルート パラメータ設定

フィールド	説明
宛先パターン	<p>着信番号のパターンを 255 文字以内で指定します。</p> <p>SIP プロキシでは、100 本のスタティック ルートにだけ同じルートパターンを割り当てることができます。この制限を超えた場合、IM and Presence Service はエラーをログに記録します。</p> <p>ワイルドカードの使用方法</p> <p>単一文字のワイルドカードとして“.”を、複数文字のワイルドカードとして“*”を使用できます。</p> <p>IM and Presence Service は、スタティック ルートにおける組み込みのワイルドカード文字である「.」をサポートします。ただし、組み込みのワイルドカードを含むスタティック ルートのルート組み込みテンプレートを定義する必要があります。組み込みのワイルドカードを含むスタティック ルートは、ルート組み込みテンプレートの少なくとも 1 つと一致する必要があります。ルート組み込みテンプレートの定義については、ルート組み込みテンプレートのトピック（次の「関連トピック」内）を参照してください。</p> <p>電話機の場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ドットはパターンの末尾に置くことも、パターンに組み込むこともできます。パターンにドットを組み込む場合は、パターンに一致するルート組み込みテンプレートを作成する必要があります。</li> <li>• アスタリスクは、パターンの最後だけに使用できます。</li> </ul> <p>IP アドレスおよびホスト名の場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• アスタリスクはホスト名の一部として使用できます。</li> <li>• ドットはホスト名のリテラル値の役割を果たします。</li> </ul> <p>エスケープ文字とアスタリスクの連続 (\*) はリテラル*と一致し、任意の場所で使用できます。</p>
説明	特定のスタティック ルートの説明を 255 文字以内で指定します。

フィールド	説明
Next Hop (ネクスト ホップ)	<p>着信先 (ネクスト ホップ) のドメイン名または IP アドレスを指定し、完全修飾ドメイン名 (FQDN) またはドット付き IP アドレスのいずれかにすることができます。</p> <p>IM and Presence Service では、DNS SRV ベースのコールルーティングをサポートしています。DNS SRV をスタティック ルート用のネクスト ホップとして指定する場合は、このパラメータを該当する DNS SRV の名前に設定します。</p>
ネクスト ホップ ポート (Next Hop Port)	<p>着信先 (ネクスト ホップ) のポート番号を指定します。デフォルトポートは 5060 です。</p> <p>IM and Presence Service では、DNS SRV ベースのコールルーティングをサポートしています。DNS SRV をスタティック ルート用のネクスト ホップとして指定する場合は、このパラメータを 0 に設定します。</p>
ルート タイプ (Route Type)	<p>ルート タイプを指定します ([ユーザ (User)] または [ドメイン (Domain)])。デフォルト値は [ユーザ (User)] です。</p> <p>たとえば、SIP URI “sip:19194762030@myhost.com” 要求で、ユーザ部分は “19194762030” で、ホスト部分は “myhost.com” です。ルート タイプとして [ユーザ (User)] を選択すると、IM and Presence Service は SIP トラフィックをルーティングするためにユーザ部分の値 “19194762030” を使用します。ルート タイプとして [ドメイン (Domain)] を選択すると、IM and Presence Service は SIP トラフィックをルーティングするために “myhost.com” を使用します。</p>
プロトコル タイプ (Protocol Type)	<p>このルートのプロトコル タイプ (TCP、UDP、または TLS) を指定します。デフォルト値は TCP です。</p>
[プライオリティ (Priority)]	<p>このルートのプライオリティ レベルを指定します。値が小さいほど、プライオリティが高くなります。デフォルト値は 1 です。</p> <p>値の範囲 : 1 ~ 65535</p>

フィールド	説明
Weight	<p>ルートの重み付けを指定します。このパラメータは、複数のルートのプライオリティが同じ場合に限り使用します。値が大きいほど、ルートのプライオリティが高くなります。</p> <p>値の範囲：1 ~ 65535</p> <p>例：次のプライオリティと重み付けが関連付けられた 3 本のルートがあるとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1、20</li> <li>• 1、10</li> <li>• 2、50</li> </ul> <p>この例では、スタティックルートが適切な順序で表示されています。プライオリティルートは、最低値のプライオリティ（値 1）が基準となります。2 つのルートが同じプライオリティを共有している場合、値の高いほうの重量パラメータによってプライオリティルートが決定します。この例では、IM and Presence Service はプライオリティ値として 1 が設定されている両方のルートに SIP トラフィックを送信し、重み付けに従ってトラフィックを分散させます。重み付けが 20 のルートは、重み付けが 10 のルートの 2 倍のトラフィックを受信します。この例では、IM and Presence Service はプライオリティ 1 の両方のルートを試み、両方が失敗した場合だけプライオリティ 2 のルートを使用しようとしています。</p>
固有性の低いルートを許可 (Allow Less-Specific Route)	固有性の低いルートを許可することを示します。デフォルト設定はオンです。
サービス中 (In Service)	<p>ルートをアウト オブ サービスにするかどうかを指定します。</p> <p>このパラメータを使用すると、管理者は効率的にルートをアウト オブ サービスにすることができます（完全に削除してから再度追加する必要がありません）。</p>
[ルートのブロック (Block Route)] チェックボックス	オンにすると、スタティック ルートがブロックされます。デフォルト設定は、ブロック解除です。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[ルーティング (Routing) ]>[スタティック ルート (Static Routes) ] を選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New) ] をクリックします。
- ステップ 3** スタティック ルートを設定します。
- ステップ 4** [保存 (Save) ] をクリックします。
- 

## IM and Presence Service のプレゼンス ゲートウェイの設定

### プレゼンス ゲートウェイの設定オプション

Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence Service との間でアベイラビリティ情報交換を処理する SIP 接続を有効にするには、IM and Presence Service で Cisco Unified Communications Manager をプレゼンス ゲートウェイとして設定する必要があります。

プレゼンス ゲートウェイを設定するときは、関連する Cisco Unified Communications Manager ノードの FQDN (完全修飾ドメイン名) または IP アドレスを指定します。この値は、使用中のネットワークに応じて次のいずれかになります。

- Cisco Unified Communications Manager データベース パブリッシャ ノードの FQDN アドレス
- Cisco Unified Communications Manager サブスクリバ ノードに解決される DNS SRV FQDN
- Cisco Unified Communications Manager データベース パブリッシャ ノードの IP アドレス

DNS SRV がネットワークのオプション場合は、次の設定を行います。

- 1 Cisco Unified Communications Manager サブスクリバ ノード (重み付けは均等) の DNS SRV FQDN で IM and Presence Service ノードのプレゼンス ゲートウェイを設定します。これにより、IM and Presence Service では、アベイラビリティ情報交換に使用するすべてのノード間でアベイラビリティ メッセージを均等に共有できます。
- 2 Cisco Unified Communications Manager で、IM and Presence Service ノードの SIP トランクを IM and Presence Service データベース パブリッシャ ノードとサブスクリバ ノードの DNS SRV FQDN で設定します。

DNS SRV がネットワークのオプションではなく、関連付けられた Cisco Unified Communications Manager ノードの IP アドレスを使用している場合、IP アドレスが単一のサブスクリバ ノードを指すため、複数のサブスクリバ ノードでプレゼンス メッセージング トラフィックを均等に共有できません。

## 関連トピック

[Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定, \(62 ページ\)](#)

## プレゼンス ゲートウェイの設定

### はじめる前に

- プレゼンス ゲートウェイの設定オプションのトピックを参照してください。
- 設定要件に応じて、関連する Cisco Unified Communications Manager ノードの FQDN、DNS SRV FQDN、または IP アドレスを取得します。

### 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [プレゼンス (Presence) ] > [ゲートウェイ (Gateways) ] を選択します。
  - ステップ 2 [新規追加 (Add New) ] をクリックします。
  - ステップ 3 [プレゼンス ゲートウェイ タイプ (Presence Gateway Type) ] で [CUCM (CUCM) ] を選択します。
  - ステップ 4 [説明 (Description) ] フィールドにプレゼンス ゲートウェイの説明を入力します。
  - ステップ 5 [プレゼンス ゲートウェイ (Presence Gateway) ] フィールドに、関連付ける Cisco Cisco Unified Communications Manager ノードの FQDN、DNS SRV FQDN、または IP アドレスを指定します。
  - ステップ 6 [保存 (Save) ] をクリックします。
- 

### 次の作業

IM and Presence サービスの許可ポリシーを設定します。

### 関連トピック

[IM and Presence サービスの許可ポリシーの設定, \(248 ページ\)](#)

[プレゼンス ゲートウェイの設定オプション, \(103 ページ\)](#)

## IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定

この設定をオンにすると、Cisco Cisco Unified Communications Manager は、Cisco Unified Communications Manager で IM and Presence サービスのライセンスが供与されたユーザーに関連付けられたすべてのラインアピランスの電話の利用状況をパブリッシュします。

この手順は、Cisco Cisco Unified Communications Manager のサービス パラメータで SIP トランクを CUP PUBLISH トランクとして割り当てる操作と同じです。



## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[プレゼンス (Presence) ]>[設定 (Settings) ]>[標準設定 (Standard Configuration) ]を選択します。
- ステップ 2** [CUCM SIP パブリッシュ トランク (CUCM SIP Publish Trunk) ] ドロップダウン リストから [SIP トランク (SIP Trunk) ]を選択します。
- ステップ 3** [保存 (Save) ]をクリックします。
- 

## SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードのクラスタ全体の IM and Presence サービス アドレスを設定すると、IM and Presence サービスはクラスタのすべてのノードのアドレスを複製します。

クラスタ全体の IM and Presence サービスのアドレスを設定すると、SRV ポート値を 5060 に設定します。



- 
- (注) IM and Presence サービスのデフォルト ドメインがクラスタ全体の DNS SRV レコードで使用される場合、この手順で SRV クラスタ名の値を変更しないでください。これ以上の操作は必要ありません。
- 

### はじめる前に

クラスタ全体の DNS SRV トピックを参照してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[システム (System) ]>[サービス パラメータ (Service Parameters) ]を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server) ]メニューから [IM and Presence サービス (IM and Presence Service) ]ノードを選択します。
- ステップ 3** [サービス (Service) ]メニューから [Cisco SIP プロキシ (Cisco SIP Proxy) ]を選択します。
- ステップ 4** [一般的なプロキシパラメータ (クラスタ全体) (General Proxy Parameters (Clusterwide) ) ]セクションの [SRV クラスタ名 (SRV Cluster Name) ]フィールドを編集します。  
このパラメータはデフォルトでは空です。
- ステップ 5** [保存 (Save) ]をクリックします。
-

### 関連トピック

[クラスタ全体の DNS SRV, \(31 ページ\)](#)

[展開の拡張性オプション, \(30 ページ\)](#)



## 第 8 章

# LDAP ディレクトリ統合

- LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定, 107 ページ
- Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合のタスク リスト, 107 ページ
- XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合, 113 ページ


## LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定

IM and Presence Service の LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定は、Cisco Unified Communications Manager に移動されました。詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide, Release 9.0(1)*』を参照してください。

## Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合のタスク リスト

次のワークフロー図に、Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリを統合するためのおおまかな手順を示します。

図 9 : Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合のワークフロー



次の表に、タスクを Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合を実行するためのタスクを示します。詳細な手順については、関連するタスクを参照してください。

表 11: LDAP ディレクトリを統合するためのタスク リスト

タスク	説明
セキュアな Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの接続	<p>Cisco Unified Communications Manager の LDAP サーバで Secure Socket Layer (SSL) 接続をイネーブルにします。</p> <p>ヒント Cisco Unified Communications Manager Release 8.x 以降では、LDAP の SSL 証明書を tomcat-trust 証明書としてアップロードする必要があります。</p>
ユーザ プロビジョニングのための LDAP 同期の設定	<p>Cisco Unified Communications Manager で Cisco Directory Synchronization (DirSync) ツールを有効にし、社内ディレクトリからユーザを自動的にプロビジョニングするか、ユーザ ディレクトリ情報を手動で同期することができます。</p> <p>ヒント LDAP 同期は Cisco Unified Communications Manager のアプリケーション ユーザに適用されません。Cisco Unified CM Administration の GUI を使用して、アプリケーション ユーザを手動でプロビジョニングします。</p>
LDAP サーバ証明書のアップロード	<p>Cisco Unified Communications Manager LDAP 認証がセキュア モード (ポート 363 または 3269) に対して設定されている場合、すべての LDAP 認証サーバ証明書と中間証明書を “tomcat-trust” として IM and Presence Service ノードにアップロードする必要があります。</p>
LDAP サーバ認証の設定	<p>Cisco Unified Communications Manager を有効にして、ユーザパスワードを社内 LDAP ディレクトリに対して認証します。</p> <p>ヒント LDAP 認証は、アプリケーション ユーザのパスワードには適用されません。</p>
IM and Presence Service と LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定	<p>Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリ間にセキュアな接続を設定した場合は、クラスタのすべての IM and Presence Service ノード上でこのタスクを実行します。</p>

## Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュア接続

Cisco Unified Communications Manager ノードと LDAP ディレクトリ サーバとの間の接続をセキュリティで保護するには、Cisco Unified Communications Manager で LDAP サーバの Secure Socket Layer (SSL) 接続を有効にし、SSL 証明書を Cisco Unified Communications Manager にアップロードします。Cisco Unified Communications Manager Release 8.x 以降では、LDAP の SSL 証明書を tomcat-trust 証明書としてアップロードする必要があります。

LDAP の SSL 証明書をアップロードしたら、Cisco Unified Communications Manager で次のサービスを再起動する必要があります。

- ディレクトリ サービス

- Tomcat サービス

Cisco Unified Communications Manager への証明書のアップロードの詳細については、Cisco Unified Communications Manager のマニュアルを参照してください。

## ユーザ プロビジョニングのための LDAP 同期の設定

LDAP 同期は Cisco Unified Communications Manager で Cisco Directory Synchronization (DirSync) ツールを使用して、社内 LDAP ディレクトリから情報を (手動または定期的に) 同期します。DirSync サービスを有効にすると、Cisco Unified Communications Manager が自動的に社内ディレクトリからのユーザをプロビジョニングします。Cisco Unified Communications Manager は引き続きローカルデータベースを使用しますが、そのファシリティを無効にしてユーザアカウントの作成を可能にします。LDAP ディレクトリ インターフェイスを使用して、ユーザアカウントを作成および管理します。

### はじめる前に

- Cisco Unified Communications Manager で LDAP 固有の設定を試行する前に、LDAP サーバがインストールされていることを確認してください。
- Cisco Unified Communications Manager で Cisco DirSync サービスをアクティブにします。

### 制約事項

LDAP 同期は Cisco Unified Communications Manager のアプリケーションユーザに適用されません。Cisco Unified CM の管理インターフェイスでアプリケーション ユーザを手動でプロビジョニングする必要があります。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ] > [システム (System) ] > [LDAP (LDAP) ] > [LDAP システム (LDAP System) ] を選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New) ] をクリックします。
- ステップ 3** LDAP サーバのタイプおよび属性を設定します。
- ステップ 4** [LDAP サーバからの同期を有効にする (Enable Synchronizing from LDAP Server) ] を選択します。
- ステップ 5** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ] > [システム (System) ] > [LDAP (LDAP) ] > [LDAP ディレクトリ (LDAP Directory) ] を選択します。
- ステップ 6** 次の項目を設定します。
- LDAP ディレクトリ アカウント設定
  - 同期対象のユーザ属性
  - 同期スケジュール
  - LDAP サーバ ホスト名または IP アドレスおよびポート番号
- ステップ 7** Secure Socket Layer (SSL) を使用して LDAP ディレクトリと通信するには、[SSL を使用 (Use SSL) ] をオンにします。

- ヒント
- LDAP over SSL を設定するには、LDAP ディレクトリ証明書を Cisco Unified Communications Manager にアップロードします。
  - 特定の LDAP 製品のアカウント同期メカニズムおよび LDAP 同期の一般的なベストプラクティスの詳細については、Cisco Unified Communications Manager SRND の LDAP ディレクトリの情報を参照してください。
- 

### 次の作業

LDAP 認証サーバ証明書のアップロードに進みます。

### 関連トピック

<http://www.cisco.com/go/designzone>

## LDAP 認証サーバ証明書のアップロード

Cisco Unified Communications Manager LDAP 認証をセキュア モード（ポート 636 または 3269）に設定する場合は、認証局（CA）のルート証明書や他のすべての中間証明書などの LDAP 認証サーバ証明書を、“tomcat-trust”として個別に IM and Presence Service ノードにアップロードする必要があります。

### 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presence OS の管理（Cisco Unified IM and Presence OS Administration）]>[セキュリティ（Security）]>[証明書の管理（Certificate Management）]を選択します。
  - ステップ 2 [証明書のアップロード（Upload Certificate）]をクリックします。
  - ステップ 3 [証明書名（Certificate Name）]メニューから [tomcat-trust] を選択します。
  - ステップ 4 ローカル コンピュータから LDAP サーバルート証明書を参照し、選択します。
  - ステップ 5 [ファイルのアップロード（Upload File）]をクリックします。
  - ステップ 6 他のすべての中間証明書に対して上記の手順を繰り返します。
- 

### 次の作業

LDAP 認証の設定に進みます。

## LDAP 認証の設定

LDAP 認証機能を使用すると、社内 LDAP ディレクトリに対して Cisco Unified Communications Manager でユーザ パスワードを認証できます。

## はじめる前に

Cisco Unified Communications Manager で LDAP 同期を有効にします。

### 制約事項

LDAP 認証は、アプリケーション ユーザのパスワードには適用されません。Cisco Unified Communications Manager は、内部データベースのアプリケーション ユーザを認証します。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] > [システム (System)] > [LDAP (LDAP)] > [LDAP 認証 (LDAP Authentication)] を選択します。
- ステップ 2** ユーザに対する LDAP 認証を有効にします。
- ステップ 3** LDAP 認証設定を指定します。
- ステップ 4** LDAP サーバ ホスト名または IP アドレスおよびポート番号を設定します。
- (注) Secure Socket Layer (SSL) を使用して LDAP ディレクトリと通信するには、[SSL を使用 (Use SSL)] をオンにします。
- [SSL を使用 (Use SSL)] チェックボックスをオンにした場合、IP アドレスまたはホスト名または LDAP サーバの証明書のサブジェクト CN と一致する FQDN を入力します。LDAP サーバの証明書のサブジェクト CN は、IP アドレス、ホスト名、または FQDN である必要があります。この条件を満たさない場合は、Cisco Unified CM IM and Presence の管理、Cisco Unified IM and Presence Serviceability、Cisco Unified IM and Presence リポータリング、Cisco Jabber ログイン、サードパーティ製 XMPP クライアントおよび Cisco Unified Communications Manager の他のアプリケーション、さらにユーザ認証を実行する LDAP に接続している IM and Presence Service のログインの失敗を招くので、[SSL を使用 (Use SSL)] のチェックボックスをオンにしないでください。
- 



**ヒント** LDAP over SSL を設定するには、LDAP ディレクトリ証明書を Cisco Unified Communications Manager にアップロードします。

---

### 次の作業

IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続を設定します。

## IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定

このトピックは、Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュア接続を設定する場合にのみ適用されます。



(注) クラスタ内のすべての IM and Presence サービス ノードでこの手順を実行します。

---

## はじめる前に

Cisco Unified Communications Manager で LDAP の SSL を有効にし、LDAP ディレクトリ証明書を Cisco Unified Communications Manager にアップロードします。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration) ] > [セキュリティ (Security) ] > [証明書の管理 (Certificate Management) ] を選択します。
- ステップ 2** [証明書のアップロード (Upload Certificate) ] をクリックします。
- ステップ 3** [証明書の名前 (Certificate Name) ] メニューから [tomcat-trust] を選択します。
- ステップ 4** ローカル コンピュータから LDAP サーバ証明書を参照し、選択します。
- ステップ 5** [ファイルのアップロード (Upload File) ] をクリックします。
- ステップ 6** コマンド `utils service restart Cisco Tomcat` を使用して、CLI から Tomcat サービスを再起動します。
- 

## 次の作業

Cisco Jabber と LDAP ディレクトリを統合します。

## システム トラブルシュータを使用した LDAP ディレクトリ接続の検証

システムのステータスを表示して、LDAP サーバへの接続が正常に機能していることを確認するには、Cisco Unified CM IM and Presence Administration の UI のシステム トラブルシュータを使用します。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [診断 (Diagnostics) ] > [システム トラブルシュータ (System Troubleshooter) ] を選択します。
- ステップ 2** LDAP サーバへの接続のステータスを [LDAP トラブルシュータ (LDAP Troubleshooter) ] 領域で監視します。  
システム チェックで何らかの問題が検出された場合は、[問題 (Problem) ] 列に表示されます。
- LDAP サーバに接続できることを確認します。
  - LDAP サーバが接続をリッスンしていることを確認します。
  - LDAP サーバの認証に成功したことを確認します。

接続に関する問題が検出された場合は、推奨ソリューションを実行します。

---



## XMPPクライアントにおける連絡先検索のためのLDAPディレクトリ統合


次のトピックでは、サードパーティ製 XMPP クライアントのユーザが LDAP ディレクトリから連絡先を検索および追加できるように IM and Presence Service で LDAP 設定を行う方法について説明します。

IM and Presence Service の JDS コンポーネントは、LDAP ディレクトリとのサードパーティ製 XMPP クライアント通信を処理します。サードパーティ製 XMPP クライアントは、IM and Presence Service の JDS コンポーネントにクエリを送信します。JDS コンポーネントは、プロビジョニングされた LDAP サーバに LDAP クエリを送信し、XMPP クライアントに結果を返します。

ここで説明する設定を実行する前に、XMPP クライアントを Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence Service に統合するための設定を実行します。サードパーティ製 XMPP クライアント アプリケーションの統合に関するトピックを参照してください。

次のワークフローの図は、XMPP クライアントで連絡先を検索するために LDAP ディレクトリを統合する手順の概要です。

図 10: XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合のワークフロー



次の表に、XMPP クライアントで連絡先を検索するために LDAP ディレクトリを統合するタスクのリストを示します。詳細な手順については、関連するタスクを参照してください。

表 12: XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合のタスク リスト

タスク	説明
XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とアドレスの設定	LDAP サーバと IM and Presence Service の間で SSL を有効にし、セキュア接続を設定していた場合は、ルート CA 証明書を <code>xmpp-trust-certificate</code> として IM and Presence Service にアップロードします。  ヒント 証明書のサブジェクト CN は LDAP サーバの FQDN と一致する必要があります。
XMPP クライアントの LDAP 検索の設定	IM and Presence Service でサードパーティ製 XMPP クライアントの連絡先を検索できるように LDAP 検索設定を指定する必要があります。プライマリ LDAP サーバ 1 台とバックアップ LDAP サーバを最大 2 台指定できます。  ヒント オプションとして、LDAP サーバから vCard の取得をオンにすることや、vCard を IM and Presence Service のローカルデータベースに保存することができます。

タスク	説明
Cisco XCP ディレクトリサービスのオン	<p>サードパーティ製 XMPP クライアントのユーザが LDAP ディレクトリから連絡先を検索および追加できるようにするには、XCP ディレクトリサービスをオンにする必要があります。</p> <p><b>ヒント</b> LDAP サーバの設定およびサードパーティ製 XMPP クライアントの LDAP 検索設定を行うまでは、Cisco XCP ディレクトリサービスをオンにしないでください。そうしないと、サービスは実行を停止します。</p>

## LDAP アカウント ロックの問題

サードパーティ製 XMPP クライアントに対して設定する LDAP サーバのパスワードを間違えて入力し、IM and Presence Service で XCP サービスを再起動すると、JDS コンポーネントは、不正なパスワードで LDAP サーバに複数回サインインしようとします。数回失敗した後でアカウントをロックアウトするように LDAP サーバが設定されている場合、LDAP サーバはある時点で JDS コンポーネントをロックアウトする可能性があります。JDS コンポーネントが LDAP に接続する他のアプリケーション（IM and Presence Service で必要とは限らないアプリケーション）と同じ資格情報を使用している場合、これらのアプリケーションも LDAP からロックアウトされます。

この問題を解決するには、既存の LDAP ユーザと同じロールと特権を持つ別のユーザを設定し、JDS だけがこの 2 番目のユーザとしてサインインできるようにします。LDAP サーバに間違ったパスワードを入力した場合は、JDS コンポーネントだけが LDAP サーバからロックアウトされます。

## XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とアドレスの設定

Secure Socket Layer (SSL) を有効にする場合は、LDAP サーバと IM and Presence Service の間にセキュア接続を設定し、cup-xmpp-trust 証明書としてルート認証局 (CA) 証明書を IM and Presence Service にアップロードします。証明書のサブジェクト共通名 (CN) は、LDAP サーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN) に一致させる必要があります。

証明書チェーン (ルートノードから信頼できるノードへの複数の証明書) をインポートする場合は、リーフノードを除くチェーン内のすべての証明書をインポートします。たとえば、CA が LDAP サーバの証明書に署名した場合は、CA 証明書のみをインポートし、LDAP サーバの証明書はインポートしません。

IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の接続が IPv4 であっても、IPv6 を使用して LDAP サーバに接続できます。IPv6 がエンタープライズパラメータまたは IM and Presence Service ノードの ETH0 のいずれかで無効になった場合でも、そのノードで内部 DNS クエリを実行し、サードパーティ製 XMPP クライアントの外部 LDAP サーバのホスト名が解決可能な IPv6 アドレスであれば、外部 LDAP サーバに接続できます。

**ヒント**

サードパーティ製クライアントの外部 LDAP サーバのホスト名は [LDAP サーバ - サードパーティ製 XMPP クライアント (LDAP Server - Third-Party XMPP Client) ] ウィンドウで設定します。

**はじめる前に**

LDAP ディレクトリのホスト名または IP アドレスを取得します。

IPv6 を使用して LDAP サーバに接続する場合は、LDAP サーバを設定する前に、エンタープライズパラメータと展開内の各 IM and Presence Service ノードの Eth0 で IPv6 を有効にします。

**手順**

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [アプリケーション (Application) ] > [サードパーティ製クライアント (Third-Party Clients) ] > [サードパーティ製 LDAP サーバ (Third-Party LDAP Servers) ] を選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New) ] をクリックします。
- ステップ 3** LDAP サーバの ID を入力します。
- ステップ 4** LDAP サーバのホスト名を入力します。  
IPv6 接続の場合は、LDAP サーバの IPv6 アドレスを入力できます。
- ステップ 5** TCP または SSL 接続をリッスンする LDAP サーバのポート番号を指定します。  
デフォルトポートは 389 です。SSL を有効にする場合は、ポート 636 を指定します。
- ステップ 6** LDAP サーバのユーザ名とパスワードを指定します。これらの値は、LDAP サーバで設定したクレデンシャルと一致する必要があります。  
この情報については、LDAP ディレクトリのマニュアルまたは LDAP ディレクトリの設定を確認してください。
- ステップ 7** SSL を使用して LDAP サーバと通信するには、[SSL の有効化 (Enable SSL) ] をオンにします。  
(注) SSL が有効になっている場合、入力できるホスト名の値は、LDAP サーバのホスト名または FQDN です。使用する値は、セキュリティ証明書の CN または SAN フィールドの値と一致している必要があります。  
  
IP アドレスを使用する必要がある場合は、この値が証明書の CN または SAN フィールドにも使用されている必要があります。
- ステップ 8** [保存 (Save) ] をクリックします。
- ステップ 9** クラスタ内のすべてのノードで Cisco XCP Router サービスを起動します (このサービスがまだ動作していない場合)。
-



## ヒント

- SSL を有効にすると、IM and Presence Service が SSL 接続を確立した後で、SSL 接続の設定およびデータの暗号化と復号化のときにネゴシエーション手順が実行されるため、XMPP の連絡先検索が遅くなる可能性があります。その結果、ユーザが展開内で XMPP の連絡先検索を広範囲に実行する場合、これがシステム全体のパフォーマンスに影響を与えることがあります。
- LDAP サーバの証明書のアップロード後、LDAP サーバのホスト名とポート値で通信を確認するには、証明書インポートツールを使用できます。[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [システム (System)] > [セキュリティ (Security)] > [証明書インポートツール (Certificate Import Tool)] を選択します。
- サードパーティ製 XMPP クライアント用の LDAP サーバの設定を更新した場合は、Cisco XCP ディレクトリ サービスを再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability)] > [ツール (Tools)] > [コントロールセンターの機能サービス (Control Center - Feature Services)] を選択して、このサービスを再起動します。

## 次の作業

XMPP クライアントの LDAP 検索の設定に進みます。

## 関連トピック

[Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュア接続](#), (108 ページ)

[IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定](#), (111 ページ)

## XMPP クライアントの LDAP 検索設定

IM and Presence サービスでサードパーティ製 XMPP クライアントの連絡先を検索できるようにする LDAP 検索設定を指定する必要があります。

サードパーティ製 XMPP クライアントは、検索のたびに LDAP サーバに接続します。プライマリサーバへの接続に失敗すると、XMPP クライアントは最初のバックアップ LDAP サーバを試し、それが使用不可能な場合は、2 番目のバックアップサーバを試します (以下同様)。システムのフェールオーバー中に処理中の LDAP クエリがあると、その LDAP クエリは次に使用可能なサーバで完了します。

オプションで LDAP サーバからの vCard の取得をオンにできます。vCard の取得をオンにした場合:

- 社内 LDAP ディレクトリは vCards を保存します。
- XMPP クライアントが自身の vCard、または連絡先の vCard を検索すると、vCard は JDS サービスによって LDAP から取得されます。

- クライアントは、社内 LDAP ディレクトリを編集することを許可されていないため、自身の vCard を設定または変更できません。

LDAP サーバからの vCard の取得をオフにした場合

- IM and Presence サービスはローカル データベースに vCard を保存します。
- XMPP クライアントが自身の vCard、または連絡先の vCard を検索すると、vCard はローカルの IM and Presence サービス データベースから取得されます。
- クライアントは、自身の vCard を設定または変更できます。

次の表は XMPP クライアントの LDAP 検索の設定の一覧です。

表 13: XMPP クライアントの LDAP 検索設定

フィールド	設定
[LDAPサーバタイプ (LDAP Server Type) ]	LDAP サーバタイプをこのリストから選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Active Directory</li> <li>• [汎用ディレクトリサーバ (Generic Directory Server) ] : 他のサポートされている LDAP サーバタイプ (iPlanet、Sun ONE、または OpenLDAP) を使用する場合は、このメニュー項目を選択します。</li> </ul>
User Object Class (ユーザオブジェクトクラス)	LDAP サーバタイプに適切なユーザオブジェクトクラスの値を入力します。この値は、LDAP サーバで設定されたユーザオブジェクトクラスの値と一致する必要があります。 Microsoft Active Directory を使用する場合、デフォルト値は [ユーザ (user) ] です。
Base Context (ベースコンテキスト)	LDAP サーバに適切なベースコンテキストを入力します。この値は、LDAP サーバの設定済みドメインおよび/または組織構造と一致する必要があります。
User Attribute (ユーザ属性)	LDAP サーバタイプに適切なユーザ属性値を入力します。この値は、LDAP サーバで設定されたユーザ属性値と一致する必要があります。 Microsoft Active Directory を使用する場合、デフォルト値は [sAMAccountName] です。 ディレクトリ URI IM アドレススキームが使用され、ディレクトリ URI がメールまたは msRTCSIPPrimaryUserAddress にマッピングされた場合、メールまたは msRTCSIPPrimaryUserAddress はユーザ属性として指定する必要があります。
LDAP Server 1 (LDAP サーバ 1)	プライマリ LDAP サーバを選択します。

フィールド	設定
LDAP Server 2 (LDAP サーバ 2)	(任意) バックアップ LDAP サーバを選択します。
LDAP Server 3 (LDAP サーバ 3)	(任意) バックアップ LDAP サーバを選択します。

## はじめる前に

XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とアドレスを指定します。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [アプリケーション (Application)] > [サードパーティクライアント (Third-Party Clients)] > [サードパーティ LDAP 設定 (Third-Party LDAP Settings)] を選択します。
- ステップ 2** 次の各フィールドに情報を入力します。
- ステップ 3** ユーザが連絡先の vCard を要求し、LDAP サーバから vCard 情報を取得できるようにする場合は、[LDAP から vCard を作成 (Build vCards from LDAP)] をオンにします。ユーザが連絡先リストに参加するときにクライアントが自動的に vCard を要求できるようにする場合は、チェックボックスをオフのままにします。この場合、クライアントはローカル IM and Presence サービス データベースから vCard 情報を取得します。
- ステップ 4** vCard FN フィールドを作成するために必要な LDAP フィールドを入力します。ユーザが連絡先の vCard を要求すると、クライアントは、vCard FN フィールドの値を使用して連絡先リストに連絡先の名前を表示します。
- ステップ 5** 検索可能な LDAP 属性テーブルで、適切な LDAP ユーザフィールドにクライアントユーザフィールドをマッピングします。  
Microsoft Active Directory を使用すると、IM and Presence サービスはテーブルにデフォルト属性値を読み込みます。
- ステップ 6** [保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 7** Cisco XCP Router サービスを起動します (このサービスがまだ動作していない場合)。  
**ヒント** サードパーティ製 XMPP クライアント用の LDAP 検索の設定を更新した場合は、Cisco XCP ディレクトリ サービスを再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサービス アビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability)] > [ツール (Tools)] > [コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services)] を選択して、このサービスを再起動します。
- 

## 次の作業

Cisco XCP ディレクトリ サービスをオンに設定します。

## Cisco XCP ディレクトリ サービスのオン

サードパーティ製 XMPP クライアントのユーザが LDAP ディレクトリから連絡先を検索および追加できるようにするには、Cisco XCP ディレクトリ サービスをオンにする必要があります。クラスタ内のすべてのノードで Cisco XCP ディレクトリ サービスをオンにします。



- (注) LDAP サーバおよびサードパーティ製 XMPP クライアントの LDAP 検索設定を設定するまでは、Cisco XCP ディレクトリ サービスをオンにしないでください。Cisco XCP ディレクトリ サービスをオンにするが、LDAP サーバおよびサードパーティ製 XMPP クライアントの LDAP 検索を設定しない場合、サービスは開始してから再度停止します。

### はじめる前に

LDAP サーバおよびサードパーティ製 XMPP クライアントの LDAP 検索を設定します。

### 手順

- ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presence Serviceability] > [ツール (Tools)] > [サービスの開始 (Service Activation)] を選択します。
- ステップ 2 [サーバ (Server)] メニューから [IM and Presence サービス (IM and Presence Service)] ノードを選択します。
- ステップ 3 [Cisco XCP ディレクトリ サービス (Cisco XCP Directory Service)] を選択します。
- ステップ 4 [保存 (Save)] をクリックします。







# 第 9 章

## IM and Presence Service のセキュリティ設定

- [セキュリティ設定のタスク リスト, 121 ページ](#)
- [ログイン バナーの作成, 123 ページ](#)
- [IM and Presence Service の拡張 TLS 暗号化, 124 ページ](#)
- [マルチサーバ証明書の概要, 125 ページ](#)
- [IM and Presence Service の証明書タイプ, 125 ページ](#)
- [IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の証明書交換の設定, 128 ページ](#)
- [IM and Presence Service へのマルチサーバ CA 署名付き証明書のアップロード, 132 ページ](#)
- [IM and Presence Service への単一サーバ CA 署名付き証明書のアップロード, 132 ページ](#)
- [自己署名の信頼証明書の削除, 145 ページ](#)
- [IM and Presence Service の SIP セキュリティの設定, 148 ページ](#)
- [IM and Presence Service での XMPP セキュリティの設定, 150 ページ](#)

### セキュリティ設定のタスク リスト

次のワークフローの図は、IM and Presence サービス ノードの展開のセキュリティを設定するための手順の概要を示します。

図 11: セキュリティ設定のワークフロー



次の表は、IM and Presence サービス ノードの展開のセキュリティ設定をするためのタスクを示します。手順の詳細については、ワークフローで説明されているタスクに関連する手順を参照してください。



(注) オプションで、IM and Presence サービス インターフェイスへのログインの一部として確認するバナーを作成できます。

表 14: IM and Presence サービスのセキュリティ設定のタスク リスト

タスク	説明
IM and Presence サービスと Cisco Unified Communications Manager 間の証明書交換の設定	次の作業を実行します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IM and Presence サービス ノードへの Cisco Unified Communications Manager 証明書のインポート後、SIP プロキシサービスを再起動します。</li> </ul> ヒント [セキュリティ (Security) ] > [証明書の管理 (Certificate Management) ] から [証明書インポート ツール (Certificate Import Tool) ] または手動で [Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration) ] を使用して証明書をインポートできます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IM and Presence サービスから証明書をダウンロード後、Cisco Unified Communications Manager で証明書を Callmanager-trust にアップロードします。</li> <li>• Cisco Unified Communications Manager サービスを再起動します。</li> </ul> (注) Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence サービス間の証明書交換を設定する前に、IM and Presence サービスのSIPセキュリティ プロファイルと SIP トランクを設定する必要があります。
CA-Signed 証明書のアップロード	単一サーバまたは複数サーバの展開のために、IM and Presence サービスに認証局 (CA) 署名付き証明書をアップロードします。サービスの再起動が必要です。詳細については、関連タスクを参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• tomcat または tomcat-ECDSA 証明書</li> <li>• cup-xmpp または cup-xmpp-ECDSA 証明書</li> <li>• cup-xmpp-s2s または cup-xmpp-s2s-ECDSA 証明書</li> </ul> ヒント クラスタのすべてのIM and Presence サービス ノードで証明書をアップロードできます。証明書のアップロードが完了すると、証明書と関連の署名証明書はクラスタ内の他のすべての IM and Presence サービス ノードに自動的に配布されます。

タスク	説明
IM and Presence サービスでのセキュリティの設定	<p>IM and Presence サービス証明書をインポートすると、IM and Presence サービスは自動的に TLS ピア サブジェクトを TLS ピア サブジェクトリストおよび TLS コンテキストリストに追加しようとします。要件に合わせて TLS ピア サブジェクトおよび TLS コンテキストが設定されていることを確認します。</p> <p>IM and Presence サービスは XMPP ベースの設定でセキュリティが強化されています。[システム (System)] &gt; [セキュリティ (Security)] &gt; [設定 (Settings)] から [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] を使用して IM and Presence サービスの XMPP セキュア モードを設定できます。</p>

## ログインバナーの作成

ユーザが IM and Presence サービス インターフェイスへのログインの一部として確認するバナーを作成できます。任意のテキスト エディタを使用して .txt ファイルを作成し、ユーザに対する重要な通知を含め、そのファイルを Cisco Unified IM and Presence OS の管理ページにアップロードします。このバナーはすべての IM and Presence サービス インターフェイスに表示され、法的な警告や義務などの重要な情報をログインする前にユーザに通知します。Cisco Unified CM IM and Presence の管理、Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理、Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ、Cisco Unified IM and Presence のレポート、および IM and Presence のディザスタリカバリ システム のインターフェースでは、このバナーがユーザがログインする前後に表示されます。

### 手順

- 
- ステップ 1** バナーに表示する内容を含む .txt ファイルを作成します。
  - ステップ 2** Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理にサインインします。
  - ステップ 3** [ソフトウェア アップグレード (Software Upgrades)] > [ログイン メッセージのカスタマイズ (Customized Logon Message)] を選択します。
  - ステップ 4** [参照 (Browse)] を選択し .txt ファイルを検索します。
  - ステップ 5** [ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。  
バナーは、ほとんどの IM and Presence サービス インターフェイスでログインの前後に表示されます。
- (注) .txt ファイルは、各 IM and Presence サービス ノードに個別にアップロードする必要があります。
-

## IM and Presence Service の拡張 TLS 暗号化

このリリースでは、TLS バージョン 1.2 接続で Tomcat、SIP プロキシ、および XMPP インターフェイスに関して楕円曲線デジタル署名アルゴリズム (ECDSA) がサポートされます。

証明書を作成する際は、RSA ベースの証明書と ECDSA ベースの証明書の両方を設定することを推奨します。たとえば、Tomcat 証明書を設定する場合、Tomcat-ECDSA 証明書も設定する必要があります (その逆も同様)。



(注) IM and Presence Service ピアが TLS バージョン 1.2 をサポートしない場合は、接続が TLS バージョン 1.0 にフォールバックされ、既存の動作が保持されます。



(注) RSA 証明書については、キー長の値が 3072 または 4096 の証明書のみを選択できます。これらのオプションは、ECDSA 証明書については使用できません。



(注) Tomcat インターフェイスの EC 暗号はデフォルトで無効になっています。Cisco Unified Communications Manager または IM and Presence Service で [HTTPS 暗号 (HTTPS Ciphers)] のエンタープライズパラメータを使用して、これらを有効にできます。このパラメータを変更すると、すべてのノードで Cisco Tomcat サービスを再起動する必要があります。

このサポートの一部として、Tomcat、SIP プロキシ、および XMPP インターフェイスをサポートする TLS 接続で使用するために 4 つの新しい暗号方式が導入されました。これらの新しい暗号方式のうち 2 つは RSA ベースで、残りの 2 つは ECDSA ベースです。

ECDSA ベース暗号方式のサポートの詳細については、Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence Service Release 11.0(1) のリリース ノートの「ECDSA Support for Common Criteria for Certified Solutions」を参照してください。

導入された新しい暗号方式は次のとおりです。

- ECDHE ECDSA 暗号方式
  - `TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384`
  - `TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256`
- ECDHE RSA 暗号方式
  - `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384`
  - `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256`

RSA ベースの暗号方式については、既存のセキュリティ証明書が使用されます。ただし、ECDSA ベースの暗号方式には次の追加のセキュリティ証明書が必要です。

- cup-ECDSA
- cup-xmpp-ECDSA
- cup-xmpp-s2s-ECDSA
- tomcat-ECDSA

証明書名が -ECDSA で終わる場合、その証明書/キータイプは楕円曲線 (EC) です。それ以外の場合は、RSA です。EC 証明書の共通名 (CN) はホスト名に -EC が追加されます。また、EC 証明書の SAN フィールドにはサーバの FQDN またはホスト名が含まれます。



(注) RSA ベースの証明書 (Tomcat、XMPP、XMPP-s2s、および CUP) の共通名 (CN) フィールドには EC を使用しないことを推奨します。使用すると、既存の EC ベースの証明書が上書きされます。

IM and Presence Service でのセキュリティ証明書の設定の詳細については、「IM and Presence Service の証明書タイプ」、「IM and Presence Service へのマルチサーバ CA 署名付き証明書のアップロード」、および「IM and Presence Service への単一サーバ CA 署名付き証明書のアップロード」を参照してください。

TLS 暗号の設定については、「TLS 暗号のマッピングの設定」を参照してください。

## RSA セキュリティ証明書による、拡張されたキー長のサポート

このリリース以降では、RSA 証明書/キータイプの自己署名証明書および CSR 証明書に関して、3072 ビットおよび 4096 ビットの新しいキー長サイズが導入されています。

## マルチサーバ証明書の概要

IM and Presence Service は、tomcat/tomcat-ECDSA、cup-xmpp/cup-xmpp-ECDSA、および cup-xmpp-s2s/cup-xmpp-s2s-ECDSA の証明について、マルチサーバ SAN ベースの証明書をサポートしています。単一サーバ、またはマルチサーバの配布から選択し、証明書署名要求 (CSR) を生成し、マルチサーバ証明書のサポートを承認することができます。最終的な署名付きのマルチサーバ証明書と、署名を行う証明書の関連チェーンが、クラスタ内の個々のサーバのいずれかにマルチサーバ証明書をアップロードするときにクラスタ内の他のサーバに分配されます。マルチサーバ証明書の詳細については、『*Release Notes for Cisco Unified Communications Manager Release 10.5(1)*』の新機能と変更された機能に関する章を参照してください。

## IM and Presence Service の証明書タイプ

ここでは、IM and Presence Service のクライアントとサービスに必要なさまざまな証明書について説明します。



(注) 証明書名が -ECDSA で終わる場合、その 証明書/キー タイプは楕円曲線 (EC) です。それ以外の場合は、RSA です。

表 15: 証明書タイプおよびサービス

証明書タイプ	サービス	証明書信頼ストア	マルチサーバ サポート	注記
tomcat tomcat-ECDSA	Cisco Client Profile Agent Cisco AXL Web Service Cisco Tomcat	tomcat- trust	あり	IM and Presence Service のクライアント認証の一部として Cisco Jabber クライアントに提示されます。  Cisco Unified CM IM およびプレゼンズ管理ユーザインターフェイスを移動するときに、Web ブラウザに表示されます。  関連する信頼ストアを使用し、ユーザのクレデンシャルを認証するために、IM and Presence Service が確立した設定済みの LDAP サーバとの接続を確認します。
ipsec		ipsec-trust	なし	IPSec ポリシーが有効になっている場合に使用します。
cup cup-ECDSA	Cisco SIP Proxy Cisco Presence Engine	cup-trust	なし	

証明書タイプ	サービス	証明書信頼ストア	マルチサーバサポート	注記
cup-xmpp cup-xmpp-ECDSA	Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Web Connection Manager Cisco XCP Directory サービス Cisco XCP Router サービス	cup-xmpp-trust	あり	<p>XMPP セッションの作成中に、Cisco Jabber クライアント、サードパーティ製 XMPP クライアント、または CAXL ベースのアプリケーションに提示されます。</p> <p>関連する信頼ストアを使用して、サードパーティ製 XMPP クライアントの LDAP 検索操作を実行中に Cisco XCP Directory サービスが確立した接続を確認します。</p> <p>ルーティング通信タイプがルータ間に設定されている場合に、IM and Presence Service サーバ間にセキュアな接続を確立するときに Cisco XCP Router によって関連する信頼ストアが使用されます。</p>
cup-xmpp-s2s cup-xmpp-s2s-ECDSA	Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager	cup-xmpp-trust	あり	<p>外部フェデレーション XMPP への接続時に XMPP ドメイン間フェデレーションを行うために提示されます。</p>

## 関連トピック

[IM and Presence Service での XMPP セキュリティの設定, \(150 ページ\)](#)

[IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定, \(111 ページ\)](#)

# IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の証明書交換の設定

このモジュールでは、Cisco Unified Communications Manager ノードと IM and Presence Service ノード間における自己署名証明書の交換について説明します。IM and Presence Service で証明書インポート ツールを使用して、Cisco Unified Communications Manager 証明書を IM and Presence Service に自動的にインポートできます。ただし、手動で Cisco Unified Communications Manager に IM and Presence Service 証明書をアップロードする必要があります。

IM and Presence Service および Cisco Unified Communications Manager 間にセキュア接続が必要な場合にのみ、次の手順を実行します。

## セキュリティを設定するための前提条件

Cisco Unified Communications Manager で次の項目を設定します。

- IM and Presence Service の SIP セキュリティ プロファイルを設定します。
- IM and Presence Service の SIP トランクを設定します。
  - SIP トランクにセキュリティ プロファイルを関連付けます。
  - IM and Presence Service 証明書のサブジェクト共通名 (CN) を SIP トランクに設定します。

## 関連トピック

[Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定, \(62 ページ\)](#)



## IM and Presence サービスへの Cisco Unified Communications Manager 証明書のインポート

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[システム (System) ]>[セキュリティ (Security) ]>[証明書インポート ツール (Certificate Import Tool) ]を選択します。
- ステップ 2** [証明書信頼ストア (Certificate Trust Store) ]メニューから [IM and Presence (IM/P) サービス信頼 (IM and Presence (IM/P) Service Trust) ]を選択します。
- ステップ 3** Cisco Unified Communications Manager ノードの IP アドレス、ホスト名、または FQDN を入力します。
- ステップ 4** Cisco Unified Communications Manager ノードと通信するポート番号を入力します。
- ステップ 5** [送信 (Submit) ]をクリックします。
- (注) 証明書インポート ツールのインポート操作が完了すると、Cisco Unified Communications Manager に正常に接続したかどうか、また、Cisco Unified Communications Manager から証明書が正常にダウンロードされたかどうか報告されます。証明書インポート ツールで障害が報告された場合、推奨処置についてはオンライン ヘルプを参照してください。[Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration) ]>[セキュリティ (Security) ]>[証明書の管理 (Certificate Management) ]を選択して、手動で証明書をインポートすることもできます。
- (注) ネゴシエートされる TLS 暗号方式に応じて、証明書インポート ツールにより、RSA ベースの証明書または ECDSA ベースの証明書のいずれかがダウンロードされます。
- 

### 次の作業

SIP プロキシ サービスの再起動に進みます。

## SIP Proxy サービスの再起動

### はじめる前に

IM and Presence サービスに Cisco Unified Communications Manager 証明書をインポートします。

## 手順

- 
- ステップ 1** IM and Presence サービスで [Cisco Unified IM and Presence サービスサビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ] > [ツール (Tools) ] > [コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services) ] を選択します。
- ステップ 2** [Cisco SIP プロキシ (Cisco SIP Proxy) ] を選択します。
- ステップ 3** [再起動 (Restart) ] をクリックします。
- 

## 次の作業

IM and Presence サービスから証明書をダウンロードする手順に進みます。

## IM and Presence サービスからの証明書のダウンロード

### 手順

- 
- ステップ 1** IM and Presence サービスで、[Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration) ] > [セキュリティ (Security) ] > [証明書の管理 (Certificate Management) ] を選択します。
- ステップ 2** [検索 (Find) ] をクリックします。
- ステップ 3** cup.pem ファイルを選択します。  
(注) cup-ECDSA.pem を選択することもできます。
- ステップ 4** [ダウンロード] をクリックして、ローカル コンピュータにファイルを保存します。  
ヒント IM and Presence サービスが表示する cup.csr ファイルへのアクセスに関するすべてのエラーを無視してください。Cisco Unified Communications Manager と交換する証明書に CA (認証局) が署名する必要はありません。
- 

## 次の作業

Cisco Unified Communications Manager に IM and Presence サービス証明書をアップロードします。

## Cisco Unified Communications Manager への IM and Presence Service 証明書のアップロード

### はじめる前に

IM and Presence Service から証明書をダウンロードします。

## 手順

- 
- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager で [Cisco Unified OS の管理 (Cisco Unified OS Administration) ] > [セキュリティ (Security) ] > [証明書の管理 (Certificate Management) ] を選択します。
- ステップ 2** [証明書のアップロード (Upload Certificate) ] をクリックします。
- ステップ 3** [証明書名 (Certificate Name) ] メニューから [Callmanager-trust] を選択します。
- ステップ 4** IM and Presence Service から以前にダウンロードした証明書 (.pem ファイル) を参照し、選択します。  
(注) ECDSA 証明書を使用する場合は、-ECDSA.pem で終わる証明書を選択します。
- ステップ 5** [ファイルのアップロード (Upload File) ] をクリックします。
- 

## 次の作業

Cisco Unified Communications Manager CallManager サービスの再起動に進みます。

## Cisco Unified Communications Manager サービスの再起動

## はじめる前に

Cisco Unified Communications Manager に IM and Presence サービス 証明書をアップロードします。

## 手順

- 
- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager で、[Cisco Unified サービスアビリティ (Cisco Unified Serviceability) ] > [ツール (Tools) ] > [コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services) ] を選択します。
- ステップ 2** [Cisco CallManager (Cisco CallManager) ] を選択します。
- ステップ 3** [再起動 (Restart) ] をクリックします。
- 

## 次の作業

IM and Presence サービスの SIP セキュリティ設定に進みます。

## 関連トピック

[IM and Presence Service の SIP セキュリティの設定, \(148 ページ\)](#)

## IM and Presence Service へのマルチサーバ CA 署名付き証明書のアップロード

ここでは、マルチサーバ CA 署名付き証明書の次の種類のアップロードについて詳しく説明します。

- tomcat および tomcat-ECDSA 証明書
- cup-xmpp および cup-xmpp-ECDSA 証明書
- cup-xmpp-s2s および cup-xmpp-s2s-ECDSA 証明書

クラスタ内の任意の IM and Presence Service ノードでこのような証明書をアップロードできます。これを行うと、証明書と関連の署名を行う証明書はクラスタ内のその他すべての IM and Presence Service ノードに自動的に配布されます。特定の認証（たとえば、tomcat、cup-xmpp、または cup-xmpp-s2s）を行うために自己署名証明書がノードに既に存在する場合、その証明書は新しいマルチサーバ証明書によって上書きされます。

特定のマルチサーバ証明書と関連の署名を行う証明書が配布される IM and Presence Service ノードは、証明書の目的によって異なります。cup-xmpp/cup-xmpp-ECDSA および cup-xmpp-s2s/cup-xmpp-s2s-ECDSA マルチサーバ証明書は、クラスタ内のすべての IM and Presence Service ノードに配布されます。tomcat マルチサーバ証明書は、クラスタ内のすべての IM and Presence Service ノードと、クラスタ内のすべての Cisco Unified Communications Manager ノードに配布されます。マルチサーバ SAN 証明書の詳細については、『*Release Notes for Cisco Unified Communications Manager Release 10.5(1)*』の新機能と変更された機能に関する章を参照してください。

## IM and Presence Service への単一サーバ CA 署名付き証明書のアップロード

ここでは、IM and Presence Service に次のタイプの CA 署名付き証明書をアップロードする方法について説明します。

- tomcat および tomcat-ECDSA 証明書
- cup-xmpp および cup-xmpp-ECDSA 証明書
- cup-xmpp-s2s および cup-xmpp-s2s-ECDSA 証明書

### CA 署名付きの Tomcat 証明書のタスク リスト

CA 署名付き Tomcat または Tomcat-ECDSA 証明書を IM and Presence Service にアップロードするためのおおまかな手順は次のとおりです。

- 1 署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書を IM and Presence Service にアップロードします。

- 2 Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動します。
- 3 CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されていることを確認します。
- 4 各 IM and Presence Service ノードに適切な署名付き証明書をアップロードします。
- 5 すべてのノードで Cisco Tomcat サービスを再起動します。
- 6 クラスタ間同期が正常に動作していることを確認します。



(注) EC ベースの CA によって署名された Tomcat CSR または RSA ベースの CA によって署名された Tomcat-ECDSA CSR を取得すると、Tomcat インターフェイスを介した TLS 接続が失敗します。Tomcat-ECDSA 証明書の署名については EC ベースの CA、Tomcat 証明書の署名については RSA ベースの CA を使用することを推奨します。

### 署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード

ルート証明書および中間証明書をアップロードする場合は、証明書チェーンの各証明書をルート証明書から中間証明書の順に IM and Presence Service へアップロードする必要があります。

```
root > intermediate-1 > intermediate-2 > ... > intermediate-N
```

チェーンでアップロードする各証明書ごとに、以前にアップロードしたどの証明書が署名したかを指定する必要があります。次に例を示します。

- intermediate-1 の場合は、署名にルート証明書が使用されました。
- intermediate-2 の場合は、署名に intermediate-1 が使用されました。

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで関連のリーフ証明書の信頼ストアにルート証明書および中間証明書（存在する場合）をアップロードする必要があります。署名を行う認証局（CA）のルート証明書および中間証明書を展開された IM and Presence Service にアップロードするには、次の手順を実行します。

#### 手順

- ステップ 1** IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで、[Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration)] > [セキュリティ (Security)] > [証明書の管理 (Certificate Management)] を選択します。
- ステップ 2** [証明書/証明書チェーンのアップロード (Upload Certificate/Certificate chain)] をクリックします。
- ステップ 3** [証明書名 (Certificate Name)] ドロップダウンリストで、[tomcat-trust] を選択します。
- ステップ 4** 署名付き証明書の説明を入力します。
- ステップ 5** [参照 (Browse)] をクリックしてルート証明書のファイルを見つけます。
- ステップ 6** [ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。
- ステップ 7** [証明書/証明書チェーンのアップロード (Upload Certificate/Certificate chain)] ウィンドウを使用して、各中間証明書を同じ方法でアップロードします。

## 次の作業

Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動します。

### Cisco Intercluster Sync Agent サービスの再起動

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードにルートおよび中間証明書をアップロードしたら、そのノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動する必要があります。このサービスの再起動することにより、ただちに CA 証明書が他のすべてのクラスタに同期されます。

#### 手順

- 
- ステップ 1** 管理 CLI にログインします。
- ステップ 2** 次のコマンドを実行します。 `utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent`
- 



(注) また、Cisco Unified Serviceability GUI から Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動できます。

---

#### 次の作業

CA 証明書が他のクラスタに同期したことを確認します。

### 他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認

Cisco Intercluster Sync Agent サービスが再起動した後、CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されたことを確認する必要があります。他の IM and Presence データベース パブリッシャの各ノードで、次の手順を実行します。



(注) この手順の情報は、`-ECDSA` で終わる証明書にも適用されます。

---

#### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [診断 (Diagnostics)] > [システム トラブルシュータ (System Troubleshooter)] を選択します。
- ステップ 2** [クラスタ間トラブルシュータ (Inter-clustering Troubleshooter)] で、[各 TLS 対応クラスタ間ピアが正常にセキュリティ証明書を交換しました (Verify that each TLS-enabled inter-cluster peer has

successfully exchanged security certificates) ] テストを検索し、テストに合格していることを確認します。

- ステップ 3** テストでエラーが表示される場合は、クラスタ間ピアの IP アドレスを記録します。この IP アドレスは、CA 証明書をアップロードしたクラスタを参照している必要があります。次のステップを続行し、問題を解決します。
- ステップ 4** [プレゼンス (Presence) ] > [クラスタ間 (Inter-Clustering) ] を選択し、[システムトラブルシュータ (System Troubleshooter) ] ページで識別したクラスタ間ピアに関連付けられているリンクをクリックします。
- ステップ 5** [強制手動同期 (Force Manual Sync) ] をクリックします。
- ステップ 6** クラスタ間ピア ステータス パネルの自動リフレッシュには、60 秒かかります。
- ステップ 7** [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていることを確認します。
- ステップ 8** [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていない場合は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動してから、ステップ 5 ~ 7 を繰り返します。
- 管理者 CLI からサービスを再起動するには、`utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent` コマンドを実行します。
  - また、Cisco Unified IM and Presence Serviceability の GUI からこのサービスを再起動できます。
- ステップ 9** この時点で [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていることを確認します。これは、クラスタ間同期がクラスタ間で正常に確立され、アップロードした CA 証明書がほかのクラスタに同期していることを意味します。

### 次の作業

各 IM and Presence Service ノードへ署名付き証明書をアップロードします。

### 各 IM and Presence Service ノードへの署名付き証明書のアップロード

CA 証明書がすべてのクラスタに正しく同期されている場合は、各 IM and Presence Service ノードに適切な署名付き 証明書をアップロードできます。



(注) クラスタに必要なすべての tomcat 証明書に署名し、それらを同時にアップロードすることを推奨します。この方法を使用すると、クラスタ間通信のリカバリに要する時間が短縮されます。



(注) この手順の情報は、-ECDSA で終わる証明書にも適用されます。

## 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration) ] > [セキュリティ (Security) ] > [証明書の管理 (Certificate Management) ] を選択します。
  - ステップ 2 [証明書/証明書チェーンのアップロード (Upload Certificate/Certificate chain) ] をクリックします。
  - ステップ 3 [証明書名 (Certificate Name) ] ドロップダウンリストで、[tomcat] を選択します。
  - ステップ 4 署名付き証明書の説明を入力します。
  - ステップ 5 アップロードするファイルを検索するには、[参照 (Browse) ] をクリックします。
  - ステップ 6 [ファイルのアップロード (Upload File) ] をクリックします。
  - ステップ 7 各 IM and Presence Service ノードで繰り返します。
- 

証明書の管理の詳細については、『Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide』を参照してください。

## 次の作業

Cisco Tomcat サービスを再起動します。

## Cisco Tomcat サービスの再起動

各 IM and Presence サービス ノードに tomcat 証明書をアップロードしたら、各ノードで Cisco Tomcat サービスを再起動する必要があります。

## 手順

- 
- ステップ 1 管理 CLI にログインします。
  - ステップ 2 次のコマンドを実行します。 `utils service restart Cisco Tomcat`
  - ステップ 3 各ノードで繰り返します。
- 

## 次の作業

クラスタ間同期が正常に動作していることを確認します。

## クラスタ間同期の確認

Cisco Tomcat サービスがクラスタ内の影響を受けるすべてのノードに対して再起動した後、クラスタ間同期が正常に動作していることを確認する必要があります。他のクラスタの各 IM and Presence データベース パブリッシュ ノードで次の手順を実行します。



## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [診断 (Diagnostics) ] > [システム トラブルシュータ (System Troubleshooter) ] を選択します。
- ステップ 2** [クラスタ間トラブルシュータ (Inter-clustering Troubleshooter) ] で、[各 TLS 対応クラスタ間ピアがセキュリティ証明書を正常に交換していることを確認する (Verify that each TLS-enabled inter-cluster peer has successfully exchanged security certificates) ] テストを検索し、テストに合格していることを確認します。
- ステップ 3** テストでエラーが表示される場合は、クラスタ間ピアの IP アドレスを記録します。この IP アドレスは、CA 証明書をアップロードしたクラスタを参照している必要があります。次のステップを続行し、問題を解決します。
- ステップ 4** [プレゼンス (Presence) ] > [クラスタ間 (Inter-Clustering) ] を選択し、[システム トラブルシュータ (System Troubleshooter) ] ページで識別したクラスタ間ピアに関連付けられているリンクをクリックします。
- ステップ 5** [強制手動同期 (Force Manual Sync) ] をクリックします。
- ステップ 6** [ピアの Tomcat 証明書も再同期します (Also resync peer's Tomcat certificates) ] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。
- ステップ 7** クラスタ間ピア ステータス パネルの自動リフレッシュには、60 秒かかります。
- ステップ 8** [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていることを確認します。
- ステップ 9** [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていない場合は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動してから、ステップ 5～8 を繰り返します。
- 管理者 CLI からサービスを再起動するには、`utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent` コマンドを実行します。
  - また、Cisco Unified IM and Presence Serviceability の GUI からこのサービスを再起動できます。
- ステップ 10** この時点で [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていることを確認します。これは、クラスタ間同期が、このクラスタと、証明書をアップロードしたクラスタの間で再確立されていることを意味します。
- 

## CA 署名付き cup-xmpp 証明書のアップロード

CA 署名付き cup-xmpp 証明書または cup-xmpp-ECDSA 証明書を IM and Presence Service にアップロードするためのおおまかな手順は次のとおりです。

- 1 署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書を IM and Presence Service にアップロードします。
- 2 Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動します。

- 3 CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されていることを確認します。
- 4 各 IM and Presence Service ノードに適切な署名付き証明書をアップロードします。
- 5 すべてのノードで Cisco XCP ルータ サービスを再起動します。

### 署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード

ルート証明書および中間証明書をアップロードする場合は、証明書チェーンの各証明書をルート証明書から中間証明書の順に IM and Presence Service へアップロードする必要があります。

root > intermediate-1 > intermediate-2 > ... > intermediate-N

チェーンでアップロードする各証明書ごとに、以前にアップロードしたどの証明書が署名したかを指定する必要があります。次に例を示します。

- intermediate-1 の場合は、署名にルート証明書が使用されました。
- intermediate-2 の場合は、署名に intermediate-1 が使用されました。

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで **cup-xmpp-trust** ストアにルート証明書および中間証明書（存在する場合）をアップロードする必要があります。署名を行う認証局（CA）のルート証明書および中間証明書を展開された IM and Presence Service にアップロードするには、次の手順を実行します。

#### 手順

- 
- ステップ 1 IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで、[Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration)] > [セキュリティ (Security)] > [証明書の管理 (Certificate Management)] を選択します。
  - ステップ 2 [証明書/証明書チェーンのアップロード (Upload Certificate/Certificate chain)] をクリックします。
  - ステップ 3 [証明書名 (Certificate Name)] ドロップダウンリストから [cup-xmpp-trust] を選択します。
  - ステップ 4 署名付き証明書の説明を入力します。
  - ステップ 5 [参照 (Browse)] をクリックしてルート証明書のファイルを見つけます。
  - ステップ 6 [ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。
  - ステップ 7 [証明書/証明書チェーンのアップロード (Upload Certificate/Certificate chain)] ウィンドウを使用して、各中間証明書を同じ方法でアップロードします。
- 

#### 次の作業

Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動します。

### Cisco Intercluster Sync Agent サービスの再起動

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードにルートおよび中間証明書をアップロードしたら、そのノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動する必要があります。このサービスの再起動することにより、ただちに CA 証明書が他のすべてのクラスタに同期されます。

## 手順

- ステップ 1** 管理 CLI にログインします。
- ステップ 2** 次のコマンドを実行します。 `utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent`



(注) また、Cisco Unified Serviceability GUI から Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動できます。

## 次の作業

CA 証明書が他のクラスタに同期したことを確認します。

### 他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認

Cisco Intercluster Sync Agent サービスが再起動した後、CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されたことを確認する必要があります。他の IM and Presence データベース パブリッシャの各ノードで、次の手順を実行します。



(注) この手順の情報は、-ECDSA で終わる証明書にも適用されます。

## 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [診断 (Diagnostics)] > [システム トラブルシュータ (System Troubleshooter)] を選択します。
- ステップ 2** [クラスタ間トラブルシュータ (Inter-clustering Troubleshooter)] で、[各 TLS 対応クラスタ間ピアが正常にセキュリティ証明書を交換しました (Verify that each TLS-enabled inter-cluster peer has

successfully exchanged security certificates) ] テストを検索し、テストに合格していることを確認します。

**ステップ 3** テストでエラーが表示される場合は、クラスタ間ピアの IP アドレスを記録します。この IP アドレスは、CA 証明書をアップロードしたクラスタを参照している必要があります。次のステップを続行し、問題を解決します。

**ステップ 4** [プレゼンス (Presence) ] > [クラスタ間 (Inter-Clustering) ] を選択し、[システム トラブルシュータ (System Troubleshooter) ] ページで識別したクラスタ間ピアに関連付けられているリンクをクリックします。

**ステップ 5** [強制手動同期 (Force Manual Sync) ] をクリックします。

**ステップ 6** クラスタ間ピア ステータス パネルの自動リフレッシュには、60 秒かかります。

**ステップ 7** [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていることを確認します。

**ステップ 8** [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていない場合は、IM and Presence データベースパブリッシャ ノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動してから、ステップ 5 ~ 7 を繰り返します。

- 管理者 CLI からサービスを再起動するには、`utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent` コマンドを実行します。
- また、Cisco Unified IM and Presence Serviceability の GUI からこのサービスを再起動できます。

**ステップ 9** この時点で [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていることを確認します。これは、クラスタ間同期がクラスタ間で正常に確立され、アップロードした CA 証明書がほかのクラスタに同期していることを意味します。

## 次の作業

各 IM and Presence Service ノードへ署名付き証明書をアップロードします。

## 各 IM and Presence Service ノードへの署名付き証明書のアップロード

CA 証明書がすべてのクラスタに正しく同期されている場合は、各 IM and Presence Service ノードに適切な署名付き cup-xmpp 証明書をアップロードできます。



(注) クラスタに必要なすべての cup-xmpp 証明書に署名し、それらの証明書を同時にアップロードして、サービスへの影響が単一のメンテナンス時間帯内で管理できるようにすることを推奨します。



(注) この手順の情報は、-ECDSA で終わる証明書にも適用されます。

## 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration) ] > [セキュリティ (Security) ] > [証明書の管理 (Certificate Management) ] を選択します。
  - ステップ 2 [証明書/証明書チェーンのアップロード (Upload Certificate/Certificate chain) ] をクリックします。
  - ステップ 3 [証明書名 (Certificate Name) ] ドロップダウン リストから [cup-xmpp] を選択します。
  - ステップ 4 署名付き証明書の説明を入力します。
  - ステップ 5 アップロードするファイルを検索するには、[参照 (Browse) ] をクリックします。
  - ステップ 6 [ファイルのアップロード (Upload File) ] をクリックします。
  - ステップ 7 各 IM and Presence Service ノードで繰り返します。
- 

証明書の管理の詳細については、『*Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide*』を参照してください。

## 次の作業

すべてのノードで Cisco XCP ルータ サービスを再起動します。

## すべてのノードの Cisco XCP Router サービスの再起動



### 注意

Cisco XCP Router の再起動はサービスに影響を与えます。

各 IM and Presence Service ノードに cup-xmpp の証明書や cup-xmpp-ECDSA の証明書をアップロードしたら、各ノードで Cisco XCP Router サービスを再起動する必要があります。

## 手順

- 
- ステップ 1 管理 CLI にログインします。
  - ステップ 2 次のコマンドを実行します。utils service restart Cisco XCP Router
  - ステップ 3 各ノードで繰り返します。
- 



### (注)

また、Cisco Unified IM and Presence Serviceability GUI から Cisco XCP Router サービス を再起動できます。

## CA 署名付き cup-xmpp-s2s 証明書のアップロード

CA 署名付き cup-xmpp-s2s 証明書または cup-xmpp-s2s-ECDSA 証明書を IM and Presence Service にアップロードするためのおおまかな手順は次のとおりです。

- 1 署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書を IM and Presence Service にアップロードします。
- 2 CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されていることを確認します。
- 3 適切な署名付き証明書を IM and Presence Service フェデレーション ノードにアップロードします（この証明書はフェデレーションに使用する IM and Presence Service ノードにのみ必要であり、すべてのノードに必要なわけではありません）。
- 4 影響を受けるすべてのノードで Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスを再起動します。

### 署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード

ルート証明書および中間証明書をアップロードする場合は、証明書チェーンの各証明書をルート証明書から中間証明書の順に IM and Presence Service へアップロードする必要があります。

```
root > intermediate-1 > intermediate-2 > ... > intermediate-N
```

チェーンでアップロードする各証明書ごとに、以前にアップロードしたどの証明書が署名したかを指定する必要があります。次に例を示します。

- intermediate-1 の場合は、署名にルート証明書が使用されました。
- intermediate-2 の場合は、署名に intermediate-1 が使用されました。

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで **cup-xmpp-trust** ストアにルート証明書および中間証明書（存在する場合）をアップロードする必要があります。署名を行う認証局（CA）のルート証明書および中間証明書を展開された IM and Presence Service にアップロードするには、次の手順を実行します。

## 手順

- 
- ステップ 1** IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで、[Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration)] > [セキュリティ (Security)] > [証明書の管理 (Certificate Management)] を選択します。
- ステップ 2** [証明書/証明書チェーンのアップロード (Upload Certificate/Certificate chain)] をクリックします。
- ステップ 3** [証明書名 (Certificate Name)] ドロップダウン リストから [cup-xmpp-trust] を選択します。
- ステップ 4** 署名付き証明書の説明を入力します。
- ステップ 5** [参照 (Browse)] をクリックしてルート証明書のファイルを見つけます。
- ステップ 6** [ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。
- ステップ 7** [証明書/証明書チェーンのアップロード (Upload Certificate/Certificate chain)] ウィンドウを使用して、各中間証明書を同じ方法でアップロードします。
- 

## 次の作業

CA 証明書が他のクラスタと同期されたことを確認します。

## 他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認

Cisco Intercluster Sync Agent サービスが再起動した後、CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されたことを確認する必要があります。他の IM and Presence データベース パブリッシャの各ノードで、次の手順を実行します。



(注) この手順の情報は、-ECDSA で終わる証明書にも適用されます。

---

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [診断 (Diagnostics)] > [システム トラブルシュータ (System Troubleshooter)] を選択します。
- ステップ 2** [クラスタ間トラブルシュータ (Inter-clustering Troubleshooter)] で、[各 TLS 対応クラスタ間ピアが正常にセキュリティ証明書を交換しました (Verify that each TLS-enabled inter-cluster peer has

successfully exchanged security certificates) ] テストを検索し、テストに合格していることを確認します。

**ステップ 3** テストでエラーが表示される場合は、クラスタ間ピアの IP アドレスを記録します。この IP アドレスは、CA 証明書をアップロードしたクラスタを参照している必要があります。次のステップを続行し、問題を解決します。

**ステップ 4** [プレゼンス (Presence) ] > [クラスタ間 (Inter-Clustering) ] を選択し、[システム トラブルシューター (System Troubleshooter) ] ページで識別したクラスタ間ピアに関連付けられているリンクをクリックします。

**ステップ 5** [強制手動同期 (Force Manual Sync) ] をクリックします。

**ステップ 6** クラスタ間ピア ステータス パネルの自動リフレッシュには、60 秒かかります。

**ステップ 7** [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていることを確認します。

**ステップ 8** [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていない場合は、IM and Presence データベースパブリッシャ ノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動してから、ステップ 5 ~ 7 を繰り返します。

- 管理者 CLI からサービスを再起動するには、`utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent` コマンドを実行します。
- また、Cisco Unified IM and Presence Serviceability の GUI からこのサービスを再起動できます。

**ステップ 9** この時点で [証明書のステータス (Certificate Status) ] フィールドに「セキュアな接続です (Connection is secure) 」が表示されていることを確認します。これは、クラスタ間同期がクラスタ間で正常に確立され、アップロードした CA 証明書がほかのクラスタに同期していることを意味します。

## 次の作業

各 IM and Presence Service ノードへ署名付き証明書をアップロードします。

## フェデレーション ノードへの署名付き証明書のアップロード

CA 証明書がすべてのクラスタに正しく同期されている場合は、各 IM and Presence Service フェデレーション ノードに適切な署名付き証明書をアップロードできます。すべてのノードに証明書をアップロードする必要はありません。フェデレーション用のノードにだけアップロードします。



(注) この手順の情報は、-ECDSA で終わる証明書にも適用されます。



(注) クラスタに必要なすべての cup-xmpp-s2s 証明書に署名し、それらを同時にアップロードすることを推奨します。



## 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration) ] > [セキュリティ (Security) ] > [証明書の管理 (Certificate Management) ] を選択します。
  - ステップ 2 [証明書/証明書チェーンのアップロード (Upload Certificate/Certificate chain) ] をクリックします。
  - ステップ 3 [証明書名 (Certificate Name) ] ドロップダウン リストから [cup-xmpp] を選択します。
  - ステップ 4 署名付き証明書の説明を入力します。
  - ステップ 5 アップロードするファイルを検索するには、[参照 (Browse) ] をクリックします。
  - ステップ 6 [ファイルのアップロード (Upload File) ] をクリックします。
  - ステップ 7 各 IM and Presence Service フェデレーション ノードで繰り返します。
- 

証明書の管理の詳細については、『*Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide*』を参照してください。

## 次の作業

影響を受けるノードで Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスを再起動します。

### Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスの再起動

各 IM and Presence サービス のフェデレーション ノードに cup-xmpp-s2s の証明書や cup-xmpp-s2s-ECDSA の証明書をアップロードしたら、各フェデレーション ノードの Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスを再起動する必要があります。

## 手順

- 
- ステップ 1 管理 CLI にログインします。
  - ステップ 2 次のコマンドを実行します。 `utils service restart Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager`
  - ステップ 3 各フェデレーション ノードで繰り返します。
- 

## 自己署名の信頼証明書の削除



(注) この項の情報は、-ECDSA で終わる証明書にも適用されます。

同じクラスタ内のノード間でサービスアビリティ用のクロスナビゲーションをサポートするために、IM and Presence サービスと Cisco Unified Communications Manager の間の Cisco Tomcat サービス信頼ストアが自動的に同期されます。

IM and Presence Service または Cisco Unified Communications Manager のいずれかで元の自己署名信頼証明書を置き換えるために CA 署名付き証明書が生成されても、元の自己署名信頼証明書は、両方のノードのサービス信頼ストアで保持されます。自己署名信頼証明書を削除する場合には、IM and Presence Service および Cisco Unified Communications Manager の両方のノードでこれらの証明書を削除する必要があります。

## IM and Presence Service からの自己署名信頼証明書の削除

はじめる前に



**重要** ここまでで、CA 署名付き証明書で IM and Presence Service ノードを設定し、指定された IM and Presence Service ノード上で Cisco Intercluster Sync Agent サービスが定期的なクリーンアップタスクを実行するのを 30 分待機しました。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified IM and Presenceオペレーティングシステムの管理 (Cisco Unified IM and Presence Operating System Administration) ]ユーザインターフェイスにログインし、[セキュリティ (Security) ] > [証明書管理 (Certificate Management) ]を選択します。
- ステップ 2** [検索 (Find) ] をクリックします。  
[証明書の一覧 (Certificate List) ]が表示されます。  
(注) 証明書の名前は、サービス名と証明書タイプの2つの部分で構成されています。たとえば tomcat-trust では、tomcat がサービスで trust が証明書タイプです。  
削除できる自己署名付き信頼証明書は、次のとおりです。
- Tomcatおよび Tomcat-ECDSA : tomcat-trust
  - Cup-xmppおよび Cup-xmpp-ECDSA : cup-xmpp-trust
  - Cup-xmpp-s2sおよび Cup-xmpp-s2s-ECDSA : cup-xmpp-trust
  - Cupおよび Cup-ECDSA : cup-trust
  - Ipsec : ipsec-trust
- ステップ 3** 削除する自己署名付き信頼証明書のリンクをクリックします。  
**重要** サービス信頼ストアに関連付けられているサービスに対して、CA 署名付き証明書がすでに設定されていることを確認します。  
新しいウィンドウが表示され、証明書の詳細が示されます。
- ステップ 4** [削除 (Delete) ] をクリックします。  
(注) [削除 (Delete) ] ボタンは、削除する権限を持っている証明書に関してのみ表示されます。

## 次の作業

クラスタ内、およびでクラスタ間ピアの各 IM and Presence Service ノードに対してこの手順を繰り返す、不要な自己署名信頼証明書が展開全体で完全に削除されるようにします。

サービスが Tomcat である場合は、Cisco Unified Communications Manager ノード上の IM and Presence Service ノードの自己署名付き tomcat-trust 証明書を確認する必要があります。[Cisco Unified Communications Manager からの自己署名 Tomcat 信頼証明書の削除](#)、(147 ページ) を参照してください。

## Cisco Unified Communications Manager からの自己署名 Tomcat 信頼証明書の削除

クラスタ内の各ノードについて、Cisco Unified Communications Manager サービス信頼ストアには 1 つの自己署名 tomcat 信頼証明書があります。Cisco Unified Communications Manager ノードから削除する対象となるのは、これらの証明書だけです。



(注) 次の手順の情報は、-EC 証明書にも適用されます。

### はじめる前に

CA 署名付き証明書でクラスタの IM and Presence Service ノードをすでに設定し、証明書が Cisco Unified Communications Manager ノードに伝達されるよう 30 分間待機したことを確認します。

### 手順

- ステップ 1 [Cisco Unified オペレーティングシステムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration) ] ユーザーインターフェイスにログインし、[セキュリティ (Security) ] > [証明書管理 (Certificate Management) ] を選択します。  
[証明書の一覧 (Certificate List) ] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2 検索結果をフィルタリングするには、ドロップダウン リストから [証明書 (Certificate) ] および [で始まる (begins with) ] を選択し、空のフィールドに tomcat-trust と入力します。[検索 (Find) ] をクリックします。  
[証明書の一覧 (Certificate List) ] ウィンドウが拡張され、tomcat-trust の証明書が示されます。
- ステップ 3 IM and Presence Service ノードのホスト名、または名前前の FQDN が含まれているリンクを特定します。これらは、このサービスおよび IM and Presence Service ノードに関連付けられている自己署名証明書です。
- ステップ 4 IM and Presence Service ノードの自己署名 tomcat-trust 証明書のリンクをクリックします。  
新しいウィンドウが表示され、tomcat-trust 証明書の詳細が示されます。
- ステップ 5 証明書の詳細で、Issuer Name CN= と Subject Name CN= の値が一致している、つまり自己署名の証明書であることを確認します。
- ステップ 6 自己署名の証明書であることが確認され、CA 署名付き証明書が Cisco Unified Communications Manager ノードに確実に伝達されたと判断できる場合には、[削除 (Delete) ] をクリックします。

(注) [削除 (Delete)] ボタンは、削除する権限が与えられている証明書に関してのみ表示されます。

**ステップ 7** クラスタ内の各 IM and Presence Service ノードに対して、手順 4、5、および 6 を繰り返します。

---

## IM and Presence Service の SIP セキュリティの設定

### TLS ピア サブジェクトの設定

IM and Presence サービス証明書をインポートすると、IM and Presence サービスは自動的に TLS ピア サブジェクトを TLS ピア サブジェクト リストおよび TLS コンテキスト リストに追加しようとします。要件に合わせて TLS ピア サブジェクトおよび TLS コンテキストが設定されていることを確認します。

#### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [システム (System)] > [セキュリティ (Security)] > [TLS ピア サブジェクト (TLS Peer Subjects)] の順に選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New)] をクリックします。
- ステップ 3** ピア サブジェクト名に対して次の手順のいずれかを実行します。
- a) ノードが提示する証明書のサブジェクト CN を入力します。
  - b) 証明書を開き、CN を探してここに貼り付けます。
- ステップ 4** [説明 (Description)] フィールドにノードの名前を入力します。
- ステップ 5** [保存 (Save)] をクリックします。
- 

#### 次の作業

TLS コンテキストを設定します。

### TLS コンテキストの設定

IM and Presence サービス証明書をインポートすると、IM and Presence サービスは自動的に TLS ピア サブジェクトを TLS ピア サブジェクト リストおよび TLS コンテキスト リストに追加しようとします。要件に合わせて TLS ピア サブジェクトおよび TLS コンテキストが設定されていることを確認します。

#### はじめる前に

IM and Presence サービスの TLS ピア サブジェクトを設定します。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [システム (System) ] > [セキュリティ (Security) ] > [TLS コンテキスト設定 (TLS Context Configuration) ] の順に選択します。
- ステップ 2** [検索 (Find) ] をクリックします。
- ステップ 3** [Default\_Cisco\_UPS\_SIP\_Proxy\_Peer\_Auth\_TLS\_Context] を選択します。
- ステップ 4** 使用可能な TLS ピア サブジェクトのリストから、設定した TLS ピア サブジェクトを選択します。
- ステップ 5** この TLS ピア サブジェクトを [選択された TLS ピア サブジェクト (Selected TLS Peer Subjects) ] に移動します。
- ステップ 6** [保存 (Save) ] をクリックします。
- ステップ 7** [Cisco Unified IM and Presence Serviceability] > [ツール (Tools) ] > [サービスの開始 (Service Activation) ] を選択します。
- ステップ 8** Cisco SIP プロキシ サービスを再起動します。

### トラブルシューティングのヒント

TLS コンテキストに対する変更を有効にするには、SIP Proxy サービスを再起動する必要があります。

## 関連トピック

[SIP Proxy サービスの再起動, \(129 ページ\)](#)

## TLS 暗号のマッピングの設定

TLS コンテキスト用の TLS 暗号スイートを設定します。

現在のリリースから、次の新しい RSA ベースと ECDSA ベースの暗号化が追加されました。

- ECDHE ECDSA 暗号方式
  - TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384
  - TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_128\_GCM\_SHA256
- ECDHE RSA 暗号方式
  - TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384
  - TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_GCM\_SHA256

TLS 暗号の詳細については、「IM and Presence Service の拡張 TLS 暗号化」を参照してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[システム (System) ]>[セキュリティ (Security) ]>[TLS コンテキスト設定 (TLS Context Configuration) ]の順に選択します。
- ステップ 2** [検索 (Find) ]をクリックします。
- ステップ 3** リストからコンテキスト設定を選択します。
- ステップ 4** 選択した TLS 暗号のスイートに使用可能な暗号を追加するには、[TLS 暗号のマッピング (TLS Cipher Mapping) ]ペインで、[使用可能な TLS 暗号 (Available TLS Ciphers) ]リストの暗号を選択し、右矢印をクリックしてその暗号を[選択済みの TLS 暗号 (Selected TLS Ciphers) ]リストに移動させます。  
左矢印をクリックして暗号を[選択済みの TLS 暗号 (Selected TLS Ciphers) ]リストから[使用可能な TLS 暗号 (Available TLS Ciphers) ]リストに戻すことにより、TLS 暗号の選択を解除できます。
- ステップ 5** [選択済みの TLS 暗号 (Selected TLS Ciphers) ]リスト内の暗号の優先順位を変更するには、リストの右側にある上下の矢印を使用します。  
(注) このコンテキストのデフォルト設定に戻す場合は、[デフォルトにリセット (Reset To Default) ]をクリックします。
- ステップ 6** [保存 (Save) ]をクリックします。
- 

## IM and Presence Service での XMPP セキュリティの設定

### XMPP セキュリティ モード

IM and Presence サービスは XMPP ベースの設定でセキュリティが強化されています。次の表は、これらの XMPP のセキュリティモードについて説明します。IM and Presence サービスの XMPP セキュリティモードを設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[システム (System) ]>[セキュリティ (Security) ]>[設定 (Settings) ]を選択します。

表 16: XMPP セキュア モードの説明

セキュア モード	説明
Enable XMPP Client To IM/P Service Secure Mode (XMPP クライアントと IM/P サービス間のセキュア モードの有効化)	<p>この設定をオンにすると、IM and Presence サービスは、クラスタ内の IM and Presence サービス ノードと XMPP クライアントアプリケーション間にセキュアな TLS 接続を確立します。IM and Presence サービスは、このセキュア モードをデフォルトでオンにします。</p> <p>このセキュアモードをオフにしないことを推奨します。ただし、XMPP クライアントアプリケーションが非セキュアモードでクライアントログイン クレデンシャルを保護できる場合を除きます。セキュアモードをオフにする場合は、他の方法で XMPP のクライアントツーノード通信を保護できることを確認してください。</p>
Enable XMPP Router-to-Router Secure Mode (XMPP ルータ ツールータ セキュア モードの有効化)	<p>この設定をオンにすると、IM and Presence サービスは同じクラスタ内または別のクラスタ内の XMPP ルータ間にセキュアな TLS 接続を確立します。IM and Presence サービスは XMPP 証明書を XMPP 信頼証明書として自動的にクラスタ内またはクラスタ間で複製します。XMPP ルータは、同じクラスタ内または別のクラスタ内にある他の XMPP ルータとの TLS 接続を確立しようとし、TLS 接続の確立に使用できます。</p>
Enable Web Client to IM/P Service Secure Mode (Web クライアントと IM/P サービス間のセキュア モードの有効化)	<p>この設定をオンにすると、IM and Presence サービスは、IM and Presence サービス ノードと XMPP ベースの API クライアントアプリケーション間のセキュアな TLS 接続を確立します。この設定をオンにした場合は、IM and Presence サービスの cup-xmpp-trust リポジトリに Web クライアントの証明書または署名付き証明書をアップロードします。</p> <p><b>注意</b> ネットワークおよび IM and Presence サービス ノードが IPv6 をサポートし、XMPP ベースの API クライアントアプリケーションへのセキュアな TLS 接続の有効にする場合、ノードの IPv6 エンタープライズパラメータを有効にする必要があります。Cisco Unified IM and Presence Operating System Administration を使用して各 IM and Presence サービス ノードで Eth0 の IPv6 Ethernet IP 設定を有効にする必要があります。それ以外の場合は、IP トラフィックに IPv4 を使用しようとしています。IPv6 アドレスを使用する XMPP ベースの API クライアントアプリケーションから受信するパケットは配信されません。</p> <p>外部データベース、LDAP サーバ、または Exchange サーバへの IPv6 接続を使用するためにノードが設定されている場合、または IPv6 を使用するフェデレーション配置がノードで設定されている場合、ノードを IPv4 を使用するように戻すことはできません。</p>

XMPP のセキュリティ設定を更新した場合は、サービスを再起動します。次のいずれかの操作を行います。

- [XMPP クライアント ツー IM/P サービスのセキュア モードを有効にする (Enable XMPP Client To IM/P Service Secure Mode) ] を編集した場合は、Cisco XCP Connection Manager を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ] > [ツール (Tools) ] > [コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services) ] を選択して、このサービスを再起動します。
- [XMPP ルータツールータ セキュア モードの有効化 (Enable XMPP Router-to-Router Secure Mode) ] を編集した場合は、Cisco XCP Router を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ] > [ツール (Tools) ] > [コントロールセンター - ネットワーク サービス (Control Center - Network Services) ] を選択して、このサービスを再起動します。
- [Web クライアント ツー IM/P サービスのセキュア モードを有効にする (Enable Web Client to IM/P Service Secure Mode) ] を編集した場合は、Cisco XCP Web Connection Manager を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ] > [ツール (Tools) ] > [コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services) ] を選択して、このサービスを再起動します。

## 関連トピック

[IM and Presence サービスと XMPP クライアント間のセキュア接続の設定, \(152 ページ\)](#)

# IM and Presence サービスと XMPP クライアント間のセキュア接続の設定

## 手順

**ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [システム (System) ] > [セキュリティ (Security) ] > [設定 (Settings) ] を選択します。

**ステップ 2** 次のいずれかの作業を実行します。

- クラスタの IM and Presence サービスと XMPP client アプリケーションの間のセキュアな TLS 接続を確立するには、[Enable XMPP Client To IM/P Service Secure Mode (XMPP クライアント ツー IM/P サービス セキュア モードを有効にする) ] を選択します。

このセキュアモードをオフにしないことを推奨します。ただし、XMPP クライアントアプリケーションが非セキュアモードでクライアントログインクレデンシャルを保護できる場合を除きます。セキュアモードをオフにする場合は、他の方法で XMPP のクライアント ツー ノード通信を保護できることを確認してください。

- クラスタの IM and Presence サービスと XMPP ベースの API クライアントアプリケーション間のセキュアな TLS 接続を確立するには、[Web クライアント ツー IM/P サービス セキュアモードを有効にする (Enable Web Client To IM/P Service Secure Mode) ] を選択します。

この設定をオンにする場合は、IM and Presence の cup-xmpp-trust リポジトリに Web クライアントの証明書または署名付き証明書をアップロードしてください。



**注意** ネットワークと IM and Presence サービス ノードが IPv6 をサポートし、XMPP ベースの API クライアントアプリケーションへのセキュアな TLS 接続を有効にする場合は、ノードの IPv6 エンタープライズパラメータを有効にし、クラスタの各 IM and Presence サービス ノードで Eth0 の IPv6 Ethernet IP 設定を有効にする必要があります。エンタープライズパラメータと Eth0 で IPv6 の設定がされていない場合は、ノードは XMPP ベースの API クライアントアプリケーションから受信する IPv6 パケットに対して IPv4 を使用するようになり、それらの IPv6 パケットは配信されません。

外部データベース、LDAP サーバ、またはエクスチェンジサーバへの IPv6 接続を使用するようにノードが設定されている場合、または、IPv6 を使用するフェデレーション展開がノードで設定されている場合は、ノードを IPv4 を使用するように戻すことはできません。

**ステップ 3** [保存 (Save) ]をクリックします。

XMPP のセキュリティ設定を更新した場合は、次の手順の 1 つを使用して次のサービスを再起動します。

- [XMPP クライアント ツー IM/P サービスのセキュア モードを有効にする (Enable XMPP Client To IM/P Service Secure Mode) ]を編集した場合は、Cisco XCP Connection Manager を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ]>[ツール (Tools) ]>[コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services) ]を選択して、このサービスを再起動します。
- [Web クライアント ツー IM/P サービスのセキュア モードを有効にする (Enable Web Client to IM/P Service Secure Mode) ]を編集した場合は、Cisco XCP Web Connection Manager を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ]>[ツール (Tools) ]>[コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services) ]を選択して、このサービスを再起動します。

#### 次の作業

IM and Presence サービス ノードの XMPP クライアントをサポートするサービスをオンに設定します。

#### 関連トピック

[サードパーティ製クライアントの統合, \(20 ページ\)](#)

## IM and Presence サービスのオンによる XMPP クライアントのサポート

IM and Presence サービス クラスタ内の各ノードでこの手順を実行します。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified IM and Presence Serviceability] > [ツール (Tools) ] > [サービスの開始 (Service Activation) ] を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server) ] メニューから [IM and Presence サービス (IM and Presence Service) ] ノードを選択します。
- ステップ 3** 次のサービスをオンにします。
- Cisco XCP Connection Manager : XMPP クライアントまたは IM and Presence サービスの XMPP ベースの API クライアントを統合する場合は、このサービスをオンにします。
  - Cisco XCP Authentication Service : XMPP クライアント、XMPP ベースの API クライアント、または IM and Presence サービスの XMPP ベースの API クライアントを統合する場合は、このサービスをオンにします。
  - Cisco XCP Web Connection Manager : XMPP クライアント、または IM and Presence サービスの XMPP ベースの API クライアントを統合する場合は、このサービスを任意でオンにします。
- ステップ 4** [保存 (Save) ] をクリックします。
- ヒント** XMPP クライアントが正常に機能するように、クラスタ内のすべてのノードで Cisco XCP Router がオンになっていることを確認します。
- 

## 関連トピック

[サードパーティ製クライアントの統合, \(20 ページ\)](#)

## XMPP フェデレーションのセキュリティ証明書でのワイルドカードの有効化

XMPP フェデレーションのパートナー間での TLS を介してのグループチャットをサポートするには、XMPP セキュリティ証明書に対するワイルドカードを有効にする必要があります。

デフォルトでは、XMPP フェデレーションセキュリティ証明書の *cup-xmpp-s2s* および *cup-xmpp-s2s-ECDSA* には IM and Presence サービス展開によって設定されるすべてのドメインが含まれます。これらは、証明書内のサブジェクト代替名 (SAN) エントリとして追加されます。同じ証明書内のホストされているすべてのドメインにワイルドカードを指定する必要があります。そのため、“example.com” の SAN エントリの代わりに、XMPP セキュリティ証明書には “\*.example.com” の SAN エントリが含まれている必要があります。グループチャットのサーバエイリアスは、IM and Presence サービス システムでホストされているいずれかのドメインのサブドメインであるため、ワイルドカードが必要です。例：“conference.example.com”

**ヒント**

任意のノード上の `cup-xmpp-s2s` または `cup-xmpp-s2s-ECDSA` 証明書を表示するには、[Cisco Unified IM and Presence OS の管理 (Cisco Unified IM and Presence OS Administration)] > [セキュリティ (Security)] > [証明書の管理 (Certificate Management)] を選択し、[`cup-xmpp-s2s`] または [`cup-xmpp-s2s-ECDSA`] リンクをクリックします。

**手順**

- ステップ 1** [システム (System)] > [セキュリティの設定 (Security Settings)] を選択します。
- ステップ 2** [XMPP フェデレーションセキュリティ証明書でのワイルドカードの有効化 (Enable Wildcards in XMPP Federation Security Certificates)] をオンにします。
- ステップ 3** [保存 (Save)] をクリックします。

**次の作業**

Cisco XMPP Federation Connection Manager サービスが実行しており、XMPP フェデレーションが有効になっているクラスタ内のすべてのノードで XMPP フェデレーションセキュリティ証明書を生成する必要があります。このセキュリティ設定は、すべての IM and Presence サービスクラスタで有効にし、TLS を介しての XMPP フェデレーションをサポートする必要があります。





# 第 10 章

## クラスタ間ピアの設定

- [クラスタ間展開の前提条件, 157 ページ](#)
- [クラスタ間ピアの設定, 158 ページ](#)

### クラスタ間展開の前提条件

スタンドアロンの IM and Presence Service クラスタ内で、IM and Presence データベース パブリッシュ ノード間にクラスタ間ピアを設定します。クラスタ内の IM and Presence Service サブスクライバ ノードには、クラスタ間ピア接続を設定する必要はありません。ネットワークで IM and Presence Service クラスタ間ピアを設定する前に、次の点に注意してください。

- クラスタ間ピアをそれぞれ別の Cisco Unified Communications Manager と統合する必要があります。
- ホームの IM and Presence Service クラスタとリモートの IM and Presence Service クラスタの両方で、必要なマルチノード設定を完了する必要があります。
  - 必要に応じてシステム トポロジを設定し、ユーザを割り当てます。
  - クラスタ内の各 IM and Presence Service ノードでサービスをアクティブにします。
- すべてのローカル IM and Presence ノード、およびすべてのリモート IM and Presence ノードで AXL インターフェイスを有効にする必要があります。IM and Presence Service は、デフォルトでは AXL 権限を持つクラスタ間アプリケーション ユーザを作成します。クラスタ間ピアを設定するには、リモートの IM and Presence Service ノードのクラスタ間アプリケーション ユーザのユーザ名とパスワードが必要です。
- ローカルの IM and Presence データベース パブリッシュ ノードとリモートの IM and Presence データベース パブリッシュ ノードで Sync Agent をオンにする必要があります。クラスタ間ピアを設定する前に、Sync Agent が Cisco Unified Communications Manager からのユーザの同期化を完了できるようにします。

プレゼンスユーザプロファイルの特定など、クラスタ間展開のサイジングおよびパフォーマンスに関する推奨事項については、IM and Presence Service の SRND を参照してください。

# クラスタ間ピアの設定

## クラスタ間ピアの設定

ローカルの IM and Presence サービス クラスタのデータベース パブリッシャ ノードと（ピア関係を形成するローカル クラスタを有する）リモートの IM and Presence サービス クラスタのデータベース パブリッシャ ノードでこの手順を実行します。

### はじめる前に

- すべてのローカル IM and Presence Service ノードで AXL インターフェイスをアクティブにして、すべてのリモート IM and Presence Service ノードで AXL インターフェイスがアクティブであることを確認します。
- Sync Agent がローカル クラスタおよびリモート クラスタの Cisco Cisco Unified Communications Manager からのユーザ同期化を完了したことを確認します。
- リモートの IM and Presence サービス ノードのクラスタ間アプリケーション ユーザの AXL ユーザ名とパスワードを取得します。
- ネットワークで DNS を使用しない場合は、IM and Presence サービスのデフォルトドメインとクラスタ間展開のノード名の値に関するトピックを参照してください。
- この手順を続行する前に、無効なユーザ ID または重複したユーザ ID を解決します。詳細については、エンドユーザの管理および処理に関するトピックを参照してください。



(注) クラスタ間ピア接続が正常に機能するには、2つのクラスタ間にファイアウォールがある場合、次のポートが開いたままになっている必要があります。

- 8443 (AXL)
- 7400 (XMPP)
- 5060 (SIP) (SIP フェデレーション使用時のみ)

### 制約事項

すべての IM and Presence サービス クラスタのクラスタ間トランク転送として TCP を使用することを推奨します。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [プレゼンス (Presence) ] > [クラスタ間設定 (Inter-Clustering) ] を選択します。
- ステップ 2** リモートの IM and Presence サービス クラスタのデータベース パブリッシャ ノードの IP アドレス、FQDN、またはホスト名を入力します。
- ステップ 3** AXL 権限を持つリモートの IM and Presence サービス ノードのアプリケーション ユーザのユーザ名を入力します。
- ステップ 4** AXL 権限を持つリモートの IM and Presence サービス ノードのアプリケーション ユーザの関連付けられたパスワードを入力します。
- ステップ 5** SIP 通信の優先プロトコルを入力します。
- ステップ 6** (任意) 外部電話番号マスク値を入力します。これは、リモート クラスタから取得された電話番号に適用する E.164 マスクです。
- ステップ 7** [保存 (Save) ] をクリックします。
- ステップ 8** ローカル クラスタ内のすべてのノードで Cisco XCP Router サービスを再起動します。
- ステップ 9** この手順を繰り返してリモートのクラスタ間ピアを作成し、次にリモート クラスタのすべてのノードで Cisco XCP Router サービスを再起動します。

**ヒント** Sync Agent が (ローカル クラスタまたはリモート クラスタの) Cisco Cisco Unified Communications Manager からのユーザの同期化を完了する前にクラスタ間ピア接続を設定した場合は、クラスタ間ピア接続のステータスは失敗として表示されます。

クラスタ間転送プロトコルとして TLS を選択する場合は、IM and Presence サービスは、クラスタ間ピアの間で証明書を自動的に交換して、セキュアな TLS 接続を確立しようとします。IM and Presence サービスは、証明書交換がクラスタ間ピアのステータスのセクションで正常に行われるかどうかを示します。

---

## 次の作業

続いて Intercluster Sync Agent をオンに設定します。

## 関連トピック

- [Cisco XCP ルータ サービスの再起動, \(70 ページ\)](#)
- [クラスタ間展開のノード名の値, \(36 ページ\)](#)
- [クラスタ間展開の IM and Presence のデフォルト ドメイン値, \(36 ページ\)](#)
- [Cisco XCP ルータ サービスの再起動, \(70 ページ\)](#)
- [クラスタ間展開のノード名の値, \(36 ページ\)](#)
- [クラスタ間展開のデフォルトのドメイン値](#)

## Intercluster Sync Agent のオン

デフォルトでは、IM and Presence Service は Intercluster Sync Agent パラメータをオンにします。Intercluster Sync Agent パラメータがオンになっていることを確認するか、または手動でこのサービスをオンにするには、この手順を使用します。

Intercluster Sync Agent は、次の処理のために AXL/SOAP インターフェイスを使用します。

- ユーザが（ローカル クラスタ上の）ローカル ユーザであるか、それとも同じドメイン内のリモート IM and Presence Service クラスタ上のユーザであるかを IM and Presence Service が判断できるように、ユーザ情報を取得します。
- ローカル ユーザへのリモート IM and Presence Service クラスタの変更をクラスタに通知します。



(注) ローカル IM and Presence データベース パブリッシャ ノードからリモート IM and Presence データベース パブリッシャ ノードへのユーザ情報の同期に加えて、Intercluster Sync Agent はクラスタのすべてのノード間のセキュリティも処理するため、IM and Presence Service クラスタ内のすべてのノードで Intercluster Sync Agent をオンにする必要があります。

### 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified IM and Presence サービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ] > [ツール (Tools) ] > [コントロールセンター - ネットワーク サービス (Control Center - Network Services) ] を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server) ] メニューから [IM and Presence Service (IM and Presence Service) ] ノードを選択します。
- ステップ 3** [Cisco クラスタ間同期エージェント (Cisco Intercluster Sync Agent) ] を選択します。
- ステップ 4** [開始 (Start) ] をクリックします。

### 次の作業

クラスタ間ピアの状態を確認する手順に進みます。

### 関連トピック

[マルチノードの拡張性機能, \(29 ページ\)](#)



## クラスタ間ピア ステータスの確認

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]> [プレゼンス (Presence) ]> [クラスタ間 (Inter-Clustering) ] を選択します。
- ステップ 2** 検索条件メニューからピア アドレスを選択します。
- ステップ 3** [検索 (Find) ] をクリックします。
- ステップ 4** 表示するピア アドレス エントリを選択します。
- ステップ 5** [クラスタ間ピア ステータス (Inter-cluster Peer Status) ] ウィンドウで次の操作を実行します。
- クラスタ間ピアの各結果エントリの横にチェック マークがあることを確認します。
  - [関連ユーザ (Associated Users) ] の値がリモート クラスタのユーザ数と等しいことを確認します。
  - クラスタ間転送プロトコルとして TLS を選択した場合は、[証明書のステータス (Certificate Status) ] 項目に TLS 接続のステータスが表示され、IM and Presence Service が正常にクラスタ間でセキュリティ証明書を交換したかどうかが表示されます。証明書が同期されない場合は、(このモジュールで説明されているように) 手動で Tomcat 信頼証明書を更新する必要があります。その他の証明書交換エラーについては、オンラインヘルプで推奨処置を確認してください。
- ステップ 6** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]> [診断 (Diagnostics) ]> [システム トラブルシュータ (System Troubleshooter) ] を選択します。
- ステップ 7** [クラスタ間トラブルシュータ (Inter-Clustering Troubleshooter) ] セクションで、各クラスタ間ピア 接続エントリのステータスの横にチェック マークがあることを確認します。
- 

## Intercluster Sync Agent の Tomcat 信頼証明書の更新

クラスタ間ピアの tomcat 証明書のステータスが同期されない場合は、Tomcat 信頼証明書を更新する必要があります。クラスタ間展開では、このエラーは、新しいリモート クラスタを指すように既存のクラスタ間ピア設定を再利用する場合に発生します。具体的には、既存の [クラスタ間ピア設定 (Inter-cluster Peer Configuration) ] ウィンドウで、新しいリモート クラスタを指すように [ピアアドレス (Peer Address) ] 値を変更します。このエラーは、初めて IM and Presence をインストールしたとき、または IM and Presence Service のホスト名またはドメイン名を変更した場合、あるいは Tomcat 証明書を再生成した場合にも発生することがあります。

この手順では、接続エラーがローカルクラスタで発生した場合、および「破損した」Tomcat 信頼証明書がリモート クラスタに関連付けられている場合に Tomcat 信頼証明書を更新する方法について説明します。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [プレゼンス (Presence) ] > [クラスタ間 (Inter-Clustering) ] を選択します。
- ステップ 2** リモート クラスタと証明書を同期するには、[強制同期 (Force Sync) ] を選択します。
- ステップ 3** 表示される確認ウィンドウで、[ピアの Tomcat 証明書も再同期 (Also resync peer's Tomcat certificates) ] を選択します。
- ステップ 4** [OK] をクリックします。
- (注) 自動的に同期しなかった証明書がある場合は、[クラスタ間ピアの設定 (Intercluster Peer Configuration) ] ウィンドウに移動します。x のマークが付けられたすべての証明書が存在していないため、手動でコピーする必要があります。
-



## 第 III 部

### 機能設定

- [IM and Presence Service 設定の可用性とインスタントメッセージ](#), 165 ページ
- [マネージドファイル転送](#), 173 ページ
- [IM and Presence Service での持続チャットの高可用性](#), 209 ページ
- [Multiple Device Messaging](#), 217 ページ





# 第 11 章

## IM and Presence Service 設定の Availability と Instant Message

- [IM and Presence Service の Availability の設定, 165 ページ](#)
- [IM and Presence Service での IM 設定, 169 ページ](#)

### IM and Presence Service の Availability の設定

#### IM and Presence サービス クラスタの Presence ステータス共有のオン/オフ

この手順では、IM and Presence Service クラスタのすべてのクライアントアプリケーションにおける Presence ステータス共有をオンまたはオフにする方法について説明します。

Presence ステータス共有は、IM and Presence Service でデフォルトでオンになっています。

#### 手順

**ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [ Presence (Presence) ] > [設定 (Settings) ] > [標準設定 (Standard Configuration) ] を選択します。

**ステップ 2** Presence ステータスを設定します。次のいずれかの操作を実行します。

- IM and Presence Service クラスタでの Presence ステータス共有をオンするために、[ Presence ステータス共有の有効化 (Enable availability sharing) ] のチェックボックスをオンにしてください。この設定をオンにすると、IM and Presence Service では、ユーザのポリシー設定に基づいて、クラスタ内のすべてのユーザ間でそのユーザの Presence ステータス情報が共有されます。

ユーザのデフォルトのポリシー設定では、他のすべてのユーザがその Presence ステータスを表示できます。ユーザは、Cisco Jabber クライアントから、ポリシー設定をします。

- IM and Presence Service クラスタですべてのクライアントのプレゼンスステータス共有をオフするために、[プレゼンスステータス共有の有効化 (Enable availability sharing)] のチェックボックスをオフにしてください。この設定をオフにすると、IM and Presence Service では、IM and Presence Service クラスタ内の他のユーザとプレゼンスステータスが共有されません。また、クラスタ外から受信したプレゼンスステータス情報も共有されません。ユーザは自分のプレゼンスステータスだけを表示できます。

**ステップ 3** [保存 (Save)] をクリックします。

**ステップ 4** 次のサービスを再起動します。

a) Cisco XCP Router

b) Cisco Presence Engine

- ヒント**
- プレゼンスステータス共有をオフにすると、ユーザは、クライアントアプリケーションで自分のプレゼンスステータスを表示できます。その他のすべてのユーザのプレゼンスステータスはグレー表示されます。
  - プレゼンスステータス共有をオフにして、ユーザがチャットルームに入ると、そのプレゼンスステータスは、緑色のアイコンで“不明”ステータスを示します。

## 一時的 (アドホック) プレゼンス登録の設定



(注) これらの設定で、ユーザ連絡先リストにないユーザに一時的 (アドホック) プレゼンス登録を開始できます。

### 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [プレゼンス (Presence)] > [設定 (Settings)] > [標準設定 (Standard Configuration)] を選択します。
- ステップ 2** Cisco Jabber ユーザ用の一時的 (アドホック) プレゼンス登録をオンにするために、[一時的 (アドホック) プレゼンス登録を有効にする (Enable ad-hoc presence subscriptions)] のチェックボックスをオンにします。
- ステップ 3** IM and Presence Service が一度に指定する実行中の一時的 (アドホック) プレゼンス登録の最大数を設定します。ゼロの値を設定する場合、IM and Presence Service は実行中の一時的 (アドホック) プレゼンス登録を無制限に許可します。
- ステップ 4** 一時的 (アドホック) プレゼンス登録の存続可能時間値 (秒単位) を設定します。この存続可能時間値が経過すると、IM and Presence Service は一時的 (アドホック) プレゼンス登録をドロップし、そのユーザのプレゼンスステータスを一時的にモニタしなくなります。

(注) ユーザがまだ一時的 (アドホック) プレゼンス登録からのインスタントメッセージを表示している間に存続可能時間値が経過した場合は、表示されるプレゼンスステータスが最新でないことがあります。

**ステップ 5** [保存 (Save) ]をクリックします。

この設定のために IM and Presence Service のどのサービスも再起動する必要はありません。ただし、Cisco Jabber ユーザは、サインアウトしてからサインインし直して、IM and Presence Service の最新の一時的 (アドホック) プレゼンス登録設定を取得する必要があります。

## ユーザごとの連絡先リストの最大サイズの設定

ユーザの連絡先リストの最大サイズを設定できます。これはユーザが連絡先リストに追加できる連絡先の数です。この設定は、Cisco Jabber クライアントアプリケーションとサードパーティクライアントアプリケーションの連絡先リストに適用されます。

連絡先の最大数に到達したユーザは、連絡先リストに新しい連絡先を追加できず、他のユーザもそのユーザを連絡先として追加できません。ユーザが連絡先リストの最大サイズに近く、最大数を超える連絡先を連絡先リストに追加すると、IM and Presence Service は超過した連絡先を追加しません。たとえば、IM and Presence Service の連絡先リストの最大サイズが 200 であるとします。ユーザに 195 件の連絡先があり、ユーザが 6 件の新しい連絡先をリストに追加しようとする、IM and Presence Service は 5 件の連絡先を追加し、6 件目の連絡先を追加しません。



ヒント

連絡先リストのサイズが上限に到達しているユーザがいると、Cisco Unified CM IM and Presence の管理の [システム トラブルシュータ (System Troubleshooter) ] に表示されます。

IM and Presence Service にユーザを移行する場合は、ユーザ連絡先リストのインポート中に連絡先リストの最大サイズと最大のウォッチャの設定を無制限に設定することを推奨します。これにより、移行した各ユーザ連絡先リストが完全にインポートされます。すべてのユーザを移行した後は、[連絡先リストの最大サイズ (Maximum Contact List Size) ] と [ウォッチャの最大数 (Maximum Watchers) ] の設定値を必要な値にリセットできます。



(注)

ユーザの連絡先リストの最大サイズ。そのユーザと同じクラスタにある連絡先のみ含まれます。クラスタ間ピアからの連絡先はこの数に含まれません。ユーザに自身のクラスタからの 10 件の連絡先と、クラスタ間ピアからの 10 件の連絡先がある場合、連絡先リストの最大サイズが 10 に設定されると、ユーザには警告だけが表示されるようになります。これを 15 に設定すると、警告は表示されません。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[プレゼンス (Presence) ]>[設定 (Settings) ]を選択します。
- ステップ 2** [連絡先リストの最大サイズ (ユーザごと) (Maximum Contact List Size (per user) ) ]設定の値を編集します。  
デフォルト値は 200 です。
- ヒント** 連絡先リストのサイズを無制限にするには、[無制限 (No Limit) ]チェックボックスをオンにします。
- ステップ 3** [保存 (Save) ]をクリックします。
- ステップ 4** Cisco XCP Router サービスを再起動します。
- 

## 関連トピック

[Cisco XCP ルータ サービスの再起動, \(70 ページ\)](#)

## ユーザごとの最大ウォッチャ数の設定

ユーザのウォッチャの数、特にユーザのプレゼンス ステータスを表示するために登録できるユーザの最大数を設定できます。この設定は、Cisco Jabber クライアントとサードパーティクライアントの連絡先リストに適用されます。

IM and Presence Service にユーザを移行する場合は、ユーザ連絡先リストのインポート中に連絡先リストの最大サイズと最大のウォッチャの設定を無制限に設定することを推奨します。これにより、移行した各ユーザ連絡先リストが完全にインポートされます。すべてのユーザが移行した後、連絡先リストの最大サイズと最大のウォッチャの設定を優先値にリセットできます。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[プレゼンス (Presence) ]>[設定 (Settings) ]を選択します。
- ステップ 2** [ウォッチャの最大数 (ユーザごと) (Maximum Watchers (per user) ) ]設定の値を編集します。  
デフォルト値は 200 です。
- ヒント** ウォッチャの無制限の監視を許可するには、[無制限 (No Limit) ]チェックボックスをオンにします。
- ステップ 3** [保存 (Save) ]をクリックします。
- ステップ 4** Cisco XCP Router サービスを再起動します。
-



## IM and Presence Service での IM 設定

### IM and Presence Service クラスタのインスタントメッセージのオン/オフ

この手順では、IM and Presence Service クラスタのすべてのクライアントアプリケーションにおけるインスタントメッセージ機能をオンまたはオフにする方法について説明します。インスタントメッセージ機能は、IM and Presence Service でデフォルトでオンになっています。



**注意** IM and Presence Service のインスタントメッセージ機能をオフにすると、すべてのグループチャット機能（アドホックおよびパーシステントチャット）が IM and Presence Service で動作しません。Cisco XCP Text Conference サービスをオンにしないか、IM and Presence Service のパーシステントチャットの外部データベースを設定しないことを推奨します。

#### 手順

**ステップ 1** Cisco Unified CM IM and Presence Administration にログインし、[メッセージング (Messaging)] > [設定 (Settings)] を選択します。

**ステップ 2** インスタントメッセージングを設定します。次のいずれか 1 つの処理を実行します。

- IM and Presence Service クラスタのクライアントアプリケーションにおけるインスタントメッセージ機能をオンにするには、[インスタントメッセージを有効にする (Enable instant messaging)] のチェックボックスをオンにします。この設定をオンにすると、クライアントアプリケーションのローカルユーザはインスタントメッセージを送受信できます。
- IM and Presence Service クラスタのクライアントアプリケーションにおけるインスタントメッセージ機能をオフにするには、[インスタントメッセージを有効にする (Enable instant messaging)] のチェックボックスをオフにします。

(注) この設定をオフにすると、クライアントアプリケーションのローカルユーザはインスタントメッセージを送受信できません。ユーザは、プレゼンスステータスおよび電話操作にのみインスタントメッセージアプリケーションを使用できます。この設定をオフにすると、ユーザはクラスタの外部からインスタントメッセージを受信しません。

**ステップ 3** [保存 (Save)] をクリックします。

**ステップ 4** Cisco XCP Router サービスを再起動します。

## オフラインインスタントメッセージのオン/オフ

デフォルトでは、IM and Presence サービスはユーザがオフラインのときにユーザに送信されたインスタントメッセージを（ローカルに）保存し、ユーザが次にクライアントアプリケーションにサインインしたときに、IM and Presence サービスはこれらのインスタントメッセージをユーザに配信します。この機能をオフに（抑制）して、IM and Presence サービスがオフラインインスタントメッセージを保存しないようにすることができます。



(注) IM and Presence サービスはオフラインメッセージを1ユーザあたり100個、1ノードあたり最大30000個に制限します。

### 手順

**ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[メッセージング (Messaging) ]>[設定 (Settings) ]を選択します。

**ステップ 2** オフラインインスタントメッセージングを設定します。次のいずれかの操作を実行します。

- IM and Presence サービスのオフラインインスタントメッセージのストレージをオフにするには、[オフラインインスタントメッセージの抑制 (Suppress Offline Instant Messaging) ]のチェックボックスをオンにします。この設定をオンにすると、IM and Presence サービスはユーザがオフラインのときにユーザに送信されたインスタントメッセージを、ユーザが次にクライアントアプリケーションにサインインしたときにユーザに配信しません。
- IM and Presence サービスのオフラインインスタントメッセージのストレージをオンにするには、[オフラインインスタントメッセージの抑制 (Suppress Offline Instant Messaging) ]のチェックボックスをオフにします。この設定をオフにすると、IM and Presence サービスはユーザがオフラインのときにユーザに送信されたインスタントメッセージを、ユーザが次にクライアントアプリケーションにサインインしたときにユーザに配信します。

**ステップ 3** [保存 (Save) ]をクリックします。

## クライアントでのインスタントメッセージ履歴のログ記録の許可

ユーザがコンピュータでインスタントメッセージ履歴をローカルにログ記録することを防止または許可できます。クライアント側では、アプリケーションがこの機能をサポートしている必要があります。これは、インスタントメッセージのログ記録の防止を実行する必要があります。

## 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[メッセージング (Messaging) ]>[設定 (Settings) ] を選択します。
- ステップ 2** 次のようにインスタント メッセージ履歴のログ記録の設定を行います。
- クライアントアプリケーションのユーザに IM and Presence サービスでインスタントメッセージ履歴のログ記録を許可する場合は、[クライアントでインスタントメッセージ履歴のログ記録を許可 (サポートされるクライアントでのみ) (Allow clients to log instant message history (on supported clients only) ) ] をオンにしてください。
  - クライアントアプリケーションのユーザに IM and Presence サービスでインスタントメッセージ履歴のログ記録を許可しない場合は、[クライアントでインスタントメッセージ履歴のログ記録を許可 (サポートされるクライアントでのみ) (Allow clients to log instant message history (on supported clients only) ) ] をオフにしてください。
- ステップ 3** [保存 (Save) ] をクリックします。

## インスタントメッセージでのカットアンドペーストの許可

ユーザがコンピュータでインスタントメッセージ履歴をローカルにログ記録することを防止または許可できます。クライアント側では、アプリケーションがこの機能をサポートしている必要があります。これは、インスタントメッセージのログ記録の防止を実行する必要があります。

## 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[メッセージング (Messaging) ]>[設定 (Settings) ] を選択します。
- ステップ 2** 次のようにインスタントメッセージでのカットアンドペーストの設定を行います。
- インスタントメッセージでカットアンドペーストすることをクライアントアプリケーションのユーザに許可する場合は、[インスタントメッセージのカットアンドペーストの許可 (Allow cut & paste in instant messages) ] をオンにします。
  - インスタントメッセージでカットアンドペーストすることをクライアントアプリケーションのユーザに許可しない場合は、[インスタントメッセージのカットアンドペーストの許可 (Allow cut & paste in instant messages) ] をオフにします。
- ステップ 3** [保存 (Save) ] をクリックします。





# 第 12 章

## マネージド ファイル転送

---

- [マネージド ファイル転送](#), 173 ページ
- [外部データベース](#), 176 ページ
- [外部ファイル サーバ](#), 178 ページ
- [Cisco XCP File Transfer Manager RTMT のアラームとカウンタ](#), 184 ページ
- [マネージド ファイル転送のワークフロー](#), 186 ページ
- [マネージド ファイル転送のトラブルシューティング](#), 200 ページ
- [Cisco Jabber クライアントの相互運用性](#), 200 ページ

### マネージド ファイル転送

マネージドファイル転送 (MFT) を使用すると、Cisco Jabber などの IM and Presence Service クライアントは他のユーザ、アドホック グループ チャットルーム、常設 (永続的) チャットルームにファイルを転送できます。ファイルは外部ファイル サーバのリポジトリに保存され、トランザクションが外部データベースのログに記録されます。

この設定はファイル転送に固有な設定であり、法規制コンプライアンスのためのメッセージアーカイバ機能には影響しません。

### サポート対象のソフトウェア

- IM and Presence Service リリース 10.5(2) 以降
- PostgreSQL バージョン 9.1.x、9.2.x、9.3.x、9.4.x
- Oracle バージョン 9i、10g、または 11g



(注) 外部データベースとの暗号化接続が必要な場合は Oracle 11g を使用する必要があります。


- Linux または Windows オペレーティング システムにデータベースをインストールできます。サポートされているオペレーティングシステムとプラットフォーム要件の詳細については、PostgreSQL および Oracle のマニュアルを参照してください。
- IPv4 と IPv6 はデュアルスタック モードのままでサポートされます。

関連トピック

[PostgreSQL のマニュアル](#)

[Oracle のマニュアル](#)

ファイル転送のフロー

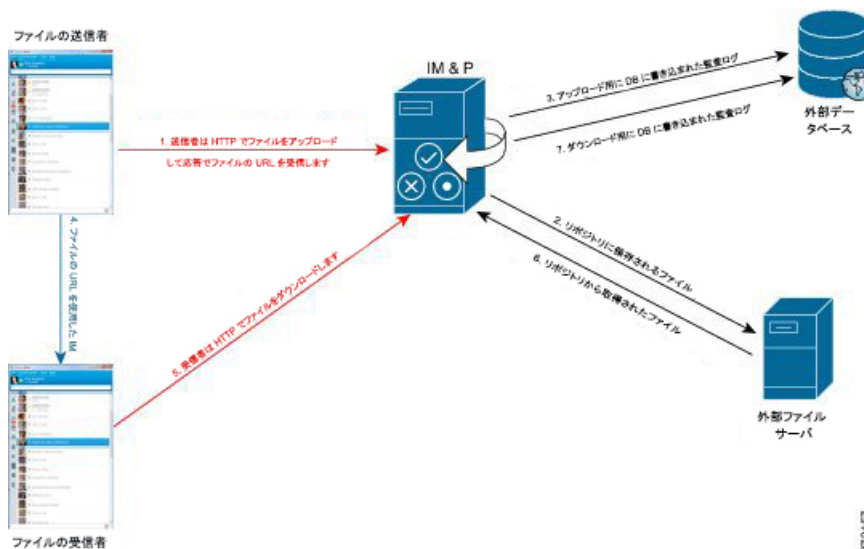

- 1 送信者のクライアントは HTTP 経由でファイルをアップロードし、サーバはファイルの URI を応答として返します。
- 2 ファイルは、ファイルサーバのリポジトリに格納されます。
- 3 外部データベース ログテーブルに、アップロードを記録する項目が書き込まれます。
- 4 送信者のクライアントが受信者に IM を送信します。IM にはファイルの URI が含まれます。
- 5 受信者のクライアントが HTTP 経由でファイルを要求します。リポジトリからファイルを読み取り (6)、ログテーブルにダウンロードを記録 (7) した後で、ファイルが受信者にダウンロードされます。

グループチャットや常設チャットルームにファイルを転送するためのフローもこれと類似していますが、異なる点として送信者はチャットルームにIMを送信し、チャットルームの各参加者は個別にファイルダウンロード要求を送信します。



- (注) ファイルのアップロードが発生すると、そのドメインで使用可能な企業内のすべてのマネージドファイル転送サービスの中からマネージドファイル転送サービスが選択されます。ファイルアップロードは、このマネージドファイル転送サービスを実行しているノードに関連付けられた外部データベースと外部ファイルサーバのログに記録されます。あるユーザがこのファイルをダウンロードすると、この2番目のユーザのホームがどこかにあるかには関係なく、同じマネージドファイル転送サービスがその要求を処理して、同じ外部データベースおよび同じ外部ファイルサーバのログに記録します。

## 特記事項

IM and Presence Service ノードでマネージドファイル転送を有効にする前に、次の点を考慮してください。

- IM and Presence Service ノードで、永続的なグループチャット機能、メッセージアーカイブ機能、マネージドファイル転送機能を組み合わせる場合は、これらの機能すべてに、同一の物理外部データベースインストールと外部ファイルサーバを割り当てることができます。ただし、サーバの容量を判断する際には、見込まれるIMトラフィック、ファイル転送数、およびファイルサイズを考慮する必要があります。
- すべてのクライアントが、割り当てられているIM and Presence Service ノードの完全なFQDNを解決できることを確認してください。マネージドファイル転送機能が機能するためには、クライアントがホスト名を解決できるだけでは不十分です。FQDNを解決する必要もあります。
- ノードの公開キーはノードの割り当てが解除されると無効になります。ノードが再び割り当てられると、新しいノード公開キーが自動的に生成されます。このキーを外部ファイルサーバで再設定する必要があります。
- マネージドファイル転送が有効になっている各ノードで、Cisco XCP File Transfer Manager サービスがアクティブである必要があります。

次のいずれかのオプションを[ファイル転送 (File Transfer)]ウィンドウで設定できます。

- 無効：クラスタに関してファイル転送が無効。
- ピアツーピア：1対1のファイル転送は許可されますが、サーバではファイルのアーカイブや保存が行われません。グループチャットのファイル転送はサポートされません。
- マネージドファイル転送：1対1およびグループのファイル転送が許可されます。ファイル転送がデータベースのログに記録され、転送されたファイルはサーバに保存されます。クライアントがマネージドファイル転送をサポートしている必要もあります。そうでない場合、ファイル転送は許可されません。

- マネージドおよびピアツーピアファイル転送：1対1およびグループのファイル転送が許可されます。ファイル転送がデータベースのログに記録され、転送されたファイルはサーバに保存されます（ただしクライアントがマネージドファイル転送をサポートする場合のみ）。クライアントがマネージドファイル転送をサポートしていない場合、このオプションはピアツーピア オプションと同等になります。



(注) マネージドファイル転送がノードで設定されていて、ファイル転送タイプを無効またはピアツーピアに変更した場合は、そのノードの外部データベースと外部ファイルサーバにマップされた設定が削除されることに注意してください。データベースとファイルサーバの設定は残りますが、そのノードでマネージドファイル転送を再び有効にする場合は、データベースとファイルサーバの再割り当てが必要になります。

IM and Presence Service リリース 10.5(2)以降にアップグレードすると、アップグレード前の設定に応じて、無効またはピアツーピアが選択されます。

## 外部データベース

IM and Presence Service クラスタ内の各 IM and Presence Service ノードに対して1つの固有の論理外部データベースインスタンスが必要です。外部データベースは、ファイル転送に関連する以下のメタデータをログに記録します。

- AFT インデックス：トランザクションを特定するシーケンス番号。
- JID：ファイルをアップロードまたはダウンロードしたユーザの Jabber ID。
- 宛先 JID：ファイル転送の宛先であるユーザ、グループチャット、常設ルームの Jabber ID。
- ファイル名：アップロードされたファイルに割り当てられる、自動生成のエンコード化されたリソース名。
- 実際のファイル名：アップロードされたファイルの実際の名前。
- ファイルサーバ：ファイルが保存されているファイルサーバのホスト名またはIPアドレス。
- ファイルパス：ファイルサーバ上のファイルへの絶対パス（ファイル名を含む）。
- ファイルサイズ：ファイルのサイズ（バイト単位）。
- タイムスタンプ値：ファイルがアップロードまたはダウンロードされた日時（UTC）。



(注) ログに記録されるメタデータの完全なリストについては、『*Database Setup for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*』（[リンク](#)）を参照してください。



## 特記事項

- 外部データベースの要件と制約事項は、IM and Presence Service で展開する機能によって異なります。
  - マネージドファイル転送：IM and Presence Service クラスタ内の各 IM and Presence Service ノードに対して 1 つの固有の論理外部データベース インスタンスが必要です。
  - 永続的グループチャット：IM and Presence Service クラスタ内の各 IM and Presence Service ノードに対して 1 つの固有の論理外部データベース インスタンスが必要です。



(注) 各ノードに固有の論理データベース インスタンスが必要ですが、それぞれのノードは同じ物理データベース インストールを共有できます。

- メッセージアーカイブ：IM and Presence Service クラスタに対して、少なくとも 1 つの論理外部データベース インスタンスを設定することを強く推奨します。ただし、IM トラフィックとサーバの容量によっては、クラスタに対して複数の外部データベースが必要になることもあります。
- IM and Presence Service が IPv6 を使用して外部データベース サーバに接続する場合は、エンタープライズ パラメータが IPv6 用に設定され、配置内の各ノードでイーサネットインターフェイスが IPv6 用に設定されていることを確認してください。そうしないと、外部データベース サーバへの接続に失敗し、Cisco XCP Message Archiver と Cisco XCP Text Conference Manager のサービスは、外部データベースに接続することができず、失敗します。IM and Presence Service で IPv6 を設定する方法の詳細については、関連トピックを参照してください。
- マネージドファイル転送機能のデータベースサイズとスケーラビリティについては、以下のリンクで『Cisco Collaboration System Solution Reference Network Designs (SRND)』を参照してください。 <http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/unified-communication-system/index.html>

### 関連トピック

[IPv6 設定, \(90 ページ\)](#)

## 外部データベースのディスク使用量

データベースのディスク使用量を管理する必要があります。ディスクやテーブルスペースが満杯にならないようにする必要があります。満杯になると、マネージドファイル転送機能が動作を停止することがあります。データベースのディスク使用量を管理するのに役立つカウンタおよびアラートがあります。Cisco XCP File Transfer Manager RTMT のアラームとカウンタ, (184 ページ) を参照してください。

以下は、外部データベースからレコードを消去するために使用できるサンプル SQL コマンドです。

- アップロードされたファイルのすべてのレコードを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
DELETE
FROM aft_log
WHERE method = 'Post';
```

- 特定のユーザによってダウンロードされたすべてのファイルのレコードを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
DELETE
FROM aft_log
WHERE jid LIKE '<userid>@<domain>%' AND method = 'Get';
```

- 特定の時刻の後にアップロードされたすべてのファイルのレコードを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
DELETE
FROM aft_log
WHERE method = 'Post' AND timestampvalue > '2014-12-18 11:58:39';
```

外部データベースからレコードを消去するために使用できるサンプル SQL クエリについては、『[Database Setup for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager](#)』（[リンク](#)）を参照してください。



- 
- (注) ファイルに関連するレコードが外部データベースからすでに消去されていても、そのファイルが外部ファイルサーバからまだ消去されていないければ、そのファイルを引き続きアクセス/ダウンロードできます。
- 

## 外部ファイルサーバ

ファイルサーバはマネージドファイル転送機能によって転送されるファイルのリポジトリです。マネージドファイル転送に関連するメタデータは外部データベースに保存されます。



- 
- (注) ファイルは、IM and Presence Service ノードではなく、外部の Linux ファイルサーバに保存されます。
- 

### 外部ファイルサーバの要件

外部サーバに関する次の要件に注意してください。

- ファイルサーバの容量に応じて、各 **IM and Presence Service** ノードは自身の論理ファイルサーバディレクトリを必要としますが、複数のノードで同じ物理ファイルサーバインストールを共有できます。
- ファイルサーバは **ext4** ファイルシステム、**SSHv2**、および **SSH** ツールをサポートする必要があります。
- ファイルサーバは **OpenSSH 4.9** 以降をサポートする必要があります。
- **IM and Presence Service** と外部ファイルサーバの間のネットワークスループットは、1秒間に **60 MB** を超えている必要があります。

ファイルサーバの転送スピードを判別するために、マネージドファイル転送を有効化した後で、**show fileserver transferspeed** CLI コマンドを使用できます。なお、システムの稼働率が高いときにこのコマンドを実行すると、コマンドから返される値に影響を与えることがあります。このコマンドの詳細については、「*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*」 ([リンク](#)) を参照してください。

### ファイルストレージパーティションの推奨事項

サーバ上で稼働している他のアプリケーションが書き込まないように、ファイル転送ストレージ専用の別のパーティションを1つ以上作成することをシスコでは推奨しています。すべてのファイルストレージディレクトリを、これらのパーティションに作成してください。

次の点に注意してください。

- パーティションを作成する場合、**IM and Presence Service** のデフォルトファイルサイズ (0) を設定すると、最大 **4 GB** までファイルを転送できることに注意してください。マネージドファイル転送をセットアップするときには、この設定を低い値にすることができます。
- 1日あたりのアップロード数と平均ファイルサイズを考慮してください。
- 予想されるファイル容量を保持するのに十分なディスク領域がパーティションにあることを確認します。

たとえば 12000 人のユーザが 1 時間あたり平均 100 KB のファイルを 2 つ転送すると、1 日 8 時間では 19.2 GB になります。

### 特記事項

- お客様は外部ファイルサーバを提供して管理する必要があります。
- お客様の責任でファイルストレージとディスク使用量を管理する必要があります。ファイルサーバ管理の詳細については、関連資料を参照してください。

ファイルサーバのディスク使用状況の管理に役立つカウンタとアラートが用意されています。マネージドファイル転送のアラームとカウンタの詳細については、関連資料を参照してください。

- ファイルサーバのパーティション/ディレクトリは、ファイルの格納に使用される **IM and Presence Service** ディレクトリにマウントされます。

- ファイルサーバへの接続は SSHFS を使用して暗号化されるため、すべてのファイルの内容が暗号化されます。

## 関連トピック

[前提条件](#), (189 ページ)

[ファイルサーバの管理](#), (182 ページ)

[Cisco XCP File Transfer Manager RTMT のアラームとカウンタ](#), (184 ページ)

## ユーザ認証

IM and Presence Service は、次のように SSH キーを使用して自身とファイルサーバを認証します。

- IM and Presence Service のパブリック キーはファイルサーバに保存されます。
- SSHFS は、接続中に IM and Presence Service のプライベート キーを検証します。
- ファイルサーバのパブリック キーは、IM and Presence Service に格納されます。これにより IM and Presence Service は設定済みのファイルサーバに確実に接続し、中間者攻撃を最小限に抑えることができます。

## パブリック キーとプライベート キー

サーバのプライベート/パブリック キー ペアが生成される時、プライベート キーは通常、`/etc/ssh/ssh_host_rsa_key` に書き込まれます。

パブリック キーは `/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub` に書き込まれます。

これらのファイルがない場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 次のコマンドを入力します。

```
$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
```

- 2 ファイルサーバのパブリック キーをコピーします。

ホスト名、FQDN、または IP アドレスから、パブリック キーのテキストの文字列全体をコピーする必要があります (例: `hostname ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc...`)。ほとんどの Linux 環境では、サーバのホスト名または FQDN がキーに含まれています。



### ヒント

---

```
$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
```

コマンドの出力にホスト名が含まれていない場合は、代わりに

```
$ ssh-keyscan hostname
```

コマンドの出力を使用します。

---

- 3 このファイルサーバを使用するように設定されている IM and Presence Service の各ノードについて、[外部ファイルサーバ設定 (External File Server Configuration)] ウィンドウの [外部ファイルサーバパブリックキー (External File Server Public Key)] フィールドにパブリック キーを貼り付けてください。

**重要**

マネージドファイル転送機能には、パスワードを使用しないSSHを設定する必要があります。パスワードを使用しないSSHを設定する手順の詳細については、SSHD マニュアルページを参照してください。

## ファイルサーバディレクトリ

任意のディレクトリ名を付けて、任意のディレクトリ構造を作成することができます。マネージドファイル転送が有効になっている各ノード用にディレクトリを必ず作成してください。後で、IM and Presence Service でマネージドファイル転送を有効にするときに、各ディレクトリをノードに割り当てる必要があります。

**重要**

マネージドファイル転送が有効になっている各ノード用に1つのディレクトリを作成する必要があります。

次の例に示すように、最初のファイル転送が発生すると、タイムスタンプ付きのサブディレクトリが自動生成されます。

- IM and Presence サービス ノードでパス `/opt/mftFileStore/node_1/` を作成します。<sup>1</sup>
- ディレクトリ `/files/` が自動生成されます。
- 3つの `/chat_type/` ディレクトリ (`im`、`persistent`、`groupchat`) が自動的に生成されます。
- 日付のディレクトリ `/YYYYMMDD/` が自動生成されます。
- 時間のディレクトリ `/HH/` が自動生成されます。1時間以内に1,000個を超えるファイルが転送されると、追加のロールオーバー ディレクトリ `/HH.n/` が作成されます。
- ファイルは、自動生成されたエンコードリソース名付きで保存されます（これ以降、`file_name` と表します）。

この例では、ファイルの完全パスは `/opt/mftFileStore/node_1/files/chat_type/YYYYMMDD/HH/file_name` となります。

この例のパスを使用すると：

- 2014年8月11日 15.00～15.59 UTC に1対1 IM で転送されたファイルは、次のディレクトリに配置されます。

```
/opt/mftFileStore/node_1/files/im/20140811/15/file_name
```

2014年8月11日 16.00～16.59 UTC に永続グループチャットで転送されたファイルは、次のディレクトリに配置されます。

```
/opt/mftFileStore/node_1/files/persistent/20140811/16/file_name
```

<sup>1</sup> マネージドファイル転送を有効にする他のすべてのノード上で、このディレクトリ構造を必ず作成してください。

- 2014年8月11日 16.00 ~ 16.59 UTC にアドホック チャットで転送された 1001 番目のファイルは、次のディレクトリに配置されます。

```
/opt/mftFileStore/node_1/files/groupchat/20140811/16.1/file_name
```

- 1 時間単位の中でファイル転送が発生しない場合、その期間にはディレクトリが作成されません。



(注) IM and Presence Service とファイルサーバの間のトラフィックは SSHFS を使用して暗号化されますが、ファイルの内容は、暗号化されていない形式でファイルサーバに書き込まれます。

## ファイルサーバの管理

ファイルストレージとディスク使用量を管理する必要があります。外部データベースのサイズを管理するには、クエリをシェルスクリプトと組み合わせることで、ファイルを自動的に消去できます。クエリでは、ファイルの転送時に作成されるメタデータ（転送タイプ、ファイルタイプ、タイムスタンプ、ファイルサーバ上のファイルの絶対パスなどの情報）を使用できます。



(注) 現在の UTC 時間中に作成されたファイルは消去しないでください。

1 対 1 の IM やグループチャットは通常、一時的なものなので、転送されたファイルをすぐに削除できる可能性があります。IM やグループチャットの処理方法を選択する際には、そのことを考慮に入れてください。ただし、次の点に注意してください。

- オフラインユーザに配信される IM のために、ファイルに対する遅延要求が発生する可能性があります。
- 永続的なチャットの転送は、長期間保持される必要がある可能性があります。

### サンプルクエリおよび出力

AFT\_LOG テーブルに対してクエリを実行し、そのクエリの出力を使用して、外部ファイルサーバから不要なファイルを消去できます。

たとえば、次のクエリは、特定の日付の後にアップロードされたすべてのファイルのレコードを返します。

```
SELECT file_path
FROM aft_log
WHERE method = 'Post' AND timestampvalue > '2014-12-18 11:58:39';
```

このクエリの出力は次のようになります。

```
/opt/mftFileStore/node_1/files/im/20140811/15/file_name1
/opt/mftFileStore/node_1/files/im/20140811/15/file_name2
/opt/mftFileStore/node_1/files/im/20140811/15/file_name3
```

```

/opt/mftFileStore/node_1/files/im/20140811/15/file_name4
...
/opt/mftFileStore/node_1/files/im/20140811/15/file_name99
/opt/mftFileStore/node_1/files/im/20140811/15/file_name100

```

その後、**rm** コマンドとこの出力を使用して、外部ファイルサーバからこれらのファイルを削除するスクリプトを作成できます。外部ファイルサーバからレコードを消去するために使用できるその他のサンプル SQL クエリについては、『*Database Setup for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*』（[リンク](#)）を参照してください。



(注) ファイルに関連するレコードが外部データベースからすでに消去されていても、そのファイルが外部ファイルサーバからまだ消去されていない場合は、そのファイルを引き続きアクセス/ダウンロードできます。

## マネージド ファイル転送サービスのパラメータ

外部ファイルサーバのディスク領域の管理を容易にするために、次のサービスパラメータを使用して、RTMT アラームが生成されるしきい値を設定することができます（Cisco XCP File Transfer Manager サービスの場合）。

- 外部ファイルサーバの使用可能領域の下限しきい値（External File Server Available Space Lower Threshold）：外部ファイルサーバパーティションで使用可能な領域の割合（パーセンテージ）がこの値以下になると、XcpMFTextFsFreeSpaceWarn アラームが生成されます。このサービスパラメータのデフォルト値は 10% です。
- 外部ファイルサーバの使用可能領域の上限しきい値（External File Server Available Space Upper Threshold）：外部ファイルサーバパーティションで使用可能な領域の割合（パーセンテージ）がこの値以上になると、XcpMFTextFsFreeSpaceWarn アラームが解除されます。このサービスパラメータのデフォルト値は 15% です。

これらのパラメータのいずれかを変更した後は、Cisco XCP ルータ サービスを再起動する必要があります。これらのパラメータを設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] インターフェイスにログインし、[システム（System）] > [サービスパラメータ（Service Parameters）] と選択し、各ノードに関する [Cisco XCP File Transfer Manager] サービスを選択します。



ヒント 下限しきい値を上限しきい値より大きい値に設定しないでください。設定された場合、Cisco XCP Router サービスを再起動しても Cisco XCP File Transfer Manager サービスが起動しません。

## 関連トピック

[Cisco XCP File Transfer Manager RTMT のアラームとカウンタ、（184 ページ）](#)

## Cisco XCP File Transfer Manager RTMT のアラームとカウンタ

### アラート

IM and Presence Service ノードが、マネージドファイル転送用に外部サーバおよび外部データベースに統合されている場合、転送されたファイルがユーザへ配信されるのは、これらのファイルが外部ファイルサーバに正常にアーカイブされ、しかもファイルのメタデータが外部データベースに記録された後になります。

IM and Presence Service ノードが外部ファイルサーバまたは外部データベースとの接続を失った場合、IM and Presence Service は受信者にファイルを配信しません。

接続が失われたときに通知を受け取るようにするには、RTMT アラームが次のように正しく設定されていることを確認する必要があります。



- (注) 外部ファイルサーバへの接続が失われる前にアップロードされたファイル、およびダウンロード中であったファイルは、ダウンロードに失敗します。ただし、失敗した転送のレコードが外部データベースに残ります。これらのファイルを特定するには、外部データベース フィールド `file_size` と `bytes_transferred` の不一致を調べることができます。

アラーム	問題	ソリューション
XcpMFTExtFsMountError	Cisco XCP File Transfer Manager で外部ファイルサーバとの接続が失われました。	External File Server Troubleshooter で詳細を確認してください。 外部ファイルサーバが正常に動作していることを確認します。 外部ファイルサーバとのネットワーク接続に問題があるかどうか確認します。
XcpMFTExtFsFreeSpaceWarn	Cisco XCP File Transfer Manager は、外部ファイルサーバの空きディスク領域が少ないことを検出しました。	ファイル転送に使われるパーティションから不要なファイルを削除して、外部ファイルサーバの領域を解放します。
XcpMFTDBConnectError	Cisco XCP データ アクセレイヤがデータベースに接続できませんでした。	システムトラブルシュータで詳細を確認してください。 外部データベースが正常に動作していること、および外部データベースサーバとのネットワーク接続に問題があるかどうか確認します。



アラーム	問題	ソリューション
XcpMFTDBFullError	Cisco XCP File Transfer Manager は、ディスクまたはテーブルスペースのいずれかがいっぱいであるため、外部データベースにデータを挿入または変更できません。	データベースを確認し、ディスクスペースを解放または回復できるかどうか評価します。 データベース容量を追加することも検討してください。

### Cisco XCP MFT カウンタ

マネージドファイル転送の管理を容易にするために、新しく 1 つのフォルダ (Cisco XCP MFT Counters) と 6 個のカウンタが RTMT に追加されました。

カウンタ	説明
MFTBytesDownloadedLastTimeslice	このカウンタは、最後のレポート インターバル (通常は 60 秒) の間にダウンロードされたバイト数を表します。
MFTBytesUpoadedLastTimeslice	このカウンタは、最後のレポート インターバル (通常は 60 秒) の間にアップロードされたバイト数を表します。
MFTFilesDownloaded	このカウンタは、ダウンロードされたファイルの総数を表します。
MFTFilesDownloadedLastTimeslice	このカウンタは、最後のレポート インターバル (通常は 60 秒) の間にダウンロードされたファイル数を表します。
MFTFilesUploaded	このカウンタは、アップロードされたファイルの総数を表します。
MFTFilesUploadedLastTimeslice	このカウンタは、最後のレポート インターバル (通常は 60 秒) の間にアップロードされたファイル数を表します。

## XCP File Transfer Manager のアラームの設定

### 手順

- 
- ステップ 1 Cisco Unified IM and Presence Serviceability にログインします。
  - ステップ 2 [アラーム (Alarm) ] > [設定 (Configuration) ] を選択します。
  - ステップ 3 [サーバ (Server) ] ドロップダウンリストから、アラームを設定するサーバ (ノード) を選択し、[移動 (Go) ] をクリックします。
  - ステップ 4 [サービスグループ (Service Group) ] ドロップダウンリストから [IM and Presenceサービス (IM and Presence Services) ] を選択し、[移動 (Go) ] を選択します。
  - ステップ 5 [サービス (Service) ] ドロップダウンリストから [Cisco XCP File Transfer Manager (アクティブ) (Cisco XCP File Transfer Manager (Active)) ] を選択し、[移動 (Go) ] をクリックします。
  - ステップ 6 アラーム設定を適切に設定し、[保存 (Save) ] をクリックします。
- 

## マネージドファイル転送のワークフロー

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	外部データベースをセットアップします。「 <i>Database Setup for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager</i> 」 ( <a href="#">リンク</a> ) を参照してください。	外部データベースは、アーカイブされたファイルに関連付けられたメタデータを格納するリポジトリです。
ステップ 2	<a href="#">IM and Presence Service での外部データベースインスタンスの設定, (187 ページ)</a>	IM and Presence Service ノードを外部データベースに接続するのに必要な手順を説明します。
ステップ 3	<a href="#">外部ファイルサーバのセットアップ, (189 ページ)</a>	外部 Linux ファイルサーバを設定するための手順を説明します。
ステップ 4	<a href="#">IM and Presence Service での外部ファイルサーバインスタンスの設定, (193 ページ)</a>	IM and Presence Service ノードを外部ファイルサーバに接続するのに必要な手順を説明します。
ステップ 5	<a href="#">IM and Presence Service でのマネージドファイル転送の有効化, (196 ページ)</a>	IM and Presence Service ノードでマネージドファイル転送機能を有効にするための一連の指示が含まれています。ノードを外部データベースにリンクし、ノードを外部ファイ

	コマンドまたはアクション	目的
		ルサーバにリンクするための方法を説明します。

## IM and Presence Service での外部データベース インスタンスの設定

クラスタの IM and Presence Service データベースのパブリッシャ ノードで、この設定を実行します。

### はじめる前に

- 外部データベースをインストールして設定します。「*Database Setup for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*」 ([リンク](#)) を参照してください。
- 外部データベースのホスト名または IP アドレスを取得します。
- データベースとして Oracle を使用する場合、テーブルスペースの値を取得します。

Oracle データベースのテーブルスペースが取得できるかを判断するには、sysdba として次のクエリを実行します。

```
SELECT DEFAULT_TABLESPACE FROM DBA_USERS WHERE USERNAME = 'UPPER_CASE_USER_NAME';
```

### 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration] ユーザーインターフェイスにログインします。[メッセージング (Messaging)] > [外部データベースの設定 (External Server Setup)] > [外部データベース (External Databases)] を選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New)] をクリックします。
- ステップ 3** [外部データベース設定 (External Database Settings)] ウィンドウで次のフィールドに入力し、[保存 (Save)] をクリックします。

フィールド	説明
データベース名 (Database Name)	外部データベースのインストール中に定義されたデータベースの名前を入力します。  (注) Oracle を使用している場合、この値は Windows のサービス名と一致する必要があります。
データベース タイプ (Database Type)	ドロップダウン リストからデータベースのタイプとして [Postgres] または [Oracle] を選択します。  (注) データベース タイプとして Oracle を選択した場合、[SSL の有効化 (Enable SSL)] チェックボックスと [テーブルスペース (Tablespace)] フィールドがアクティブになります。

フィールド	説明
テーブルスペース (Tablespace)	テーブルスペースの値を入力します。
ユーザ名 (User Name)	外部データベースのインストール中に定義した、データベースユーザ (所有者) のユーザ名を入力します。
[パスワード (Password) ]	データベース ユーザのパスワードを入力して確認します。
ホストネーム	外部データベースのホスト名または IP アドレスを入力します。
部品番号	外部データベースのポート番号を入力します。  (注) Postgres (5432)、Oracle (1521)、SSL が有効な Oracle (2484) のデフォルトのポート番号が、[ポート番号 (PortNumber) ]フィールドにあらかじめ追加されています。必要に応じて、別のポート番号を入力することを選択できます。
SSL の有効化 (Enable SSL)	SSL を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• データベースタイプとして Oracle が選択されている場合、このチェックボックスが有効になります。Postgres データベースではこのオプションを使用できません。</li> <li>• [SSL の有効化 (Enable SSL) ]チェックボックス、または [証明書の名前 (Certificate Name) ] ドロップダウンフィールドのいずれか、あるいは両方を変更すると、外部データベースに割り当てられている該当するサービス (Cisco XCP Message Archiver または Cisco XCP Text Conference Manager) を再起動するよう求める通知が送信されます。</li> </ul>
証明書の名前 (Certificate Name)	ドロップダウン リストから証明書を選択します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• [SSL の有効化 (Enable SSL) ] チェックボックスをオンにすると、ドロップダウン リストがアクティブになります。</li> <li>• SSL を有効にする必要がある証明書は、cup-xmpp-trust ストアにアップロードする必要があります。</li> <li>• 証明書が cup-xmpp-trust ストアにアップロードされた後、証明書が IM and Presence Service クラスターのすべてのノードに伝達されるまで、15 分間待機する必要があります。待機しなければ、証明書が伝達されていないノードで SSL 接続は失敗します。</li> <li>• 証明書がないか、または cup-xmpp-trust ストアから削除された場合は、Cisco Unified Communications Manager Real Time Monitoring Tool (RTMT) で XCPEExternalDatabaseCertificateNotFound のアラームが発生します。</li> </ul>

[保存 (Save) ]をクリックすると、IM and Presence Service は外部データベースについて次のステータス情報を示します。

- データベースの到達可能性：IM and Presence Service が外部データベースを ping できることを検証します。
- データベースの接続性：IM and Presence Service が外部データベースとの Open Database Connectivity (ODBC) 接続を正常に確立したことを検証します。
- データベーススキーマの検証：外部データベーススキーマが有効であることを検証します。

**Postgres のみ**：外部データベースを割り当てた後で `install_dir/data/pg_hba.conf` ファイルまたは `install_dir/data/postgresql.conf` ファイルで設定を変更した場合は、外部データベースの接続を検証する必要があります。

#### 次の作業

[外部ファイル サーバのセットアップ](#), (189 ページ)

#### 関連トピック

<http://www.postgresql.org/docs/manuals/>

[http://www.oracle.com/pls/db111/portal.portal\\_db?selected=11](http://www.oracle.com/pls/db111/portal.portal_db?selected=11)

## 外部ファイル サーバのセットアップ

### 前提条件

外部ファイル サーバのセットアップを始める前に実行しておく必要のあるタスクは、次のとおりです。

- 外部データベースをインストールして設定します。「*Database Setup for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*」 ([リンク](#)) を参照してください。
- **IM and Presence Service** での外部データベース インスタンスの設定, (187 ページ)

ファイルサーバ上でユーザ、ディレクトリ、所有、権限、および他のタスクを設定する前に、次の手順を実行しておきます。

### 手順

- ステップ 1** サポート対象のバージョンの Linux をインストールします。
- ステップ 2** 次のいずれかのコマンドを root として入力し、ファイルサーバが SSHv2 および OpenSSH 4.9 以降をサポートしていることを確認します。

```
# telnet localhost 22
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_5.3
または
# ssh -v localhost
OpenSSH_5.3p1, OpenSSL 1.0.0-fips 29 Mar 2010
debug1: Reading configuration data /root/.ssh/config ...
...debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.3
...
```

**ステップ 3** プライベート/パブリック キーの認証を許可するには、`/etc/ssh/sshd_config` ファイルで以下のフィールドが `yes` に設定されていることを確認します。

- `RSAAuthentication yes`
- `PubkeyAuthentication yes`

ファイル内でこれらの行をコメントアウトした場合、設定をそのまま保持することが可能です。

**ヒント** また、セキュリティを強化するために、ファイル転送ユーザ（この例では `mftuser`）に対してパスワードログインを無効にすることもできます。これにより、必ず SSH のパブリック/プライベート キー認証によってログインされるようになります。

**ステップ 4** サーバ上で稼動している他のアプリケーションが書き込まないように、ファイル転送ストレージ専用の別のパーティションを 1 つ以上作成することをシスコでは推奨しています。すべてのファイルストレージディレクトリを、これらのパーティションに作成してください。詳細については、「*External File Server Requirements*」のトピックを参照してください。

## 次の作業

[ユーザの設定, \(190 ページ\)](#)

## 関連トピック

[外部ファイル サーバの要件, \(178 ページ\)](#)

## ユーザの設定

### 手順

**ステップ 1** ファイルサーバ上で `root` として、ファイルストレージのディレクトリ構造を所有するユーザ（この例では `mftuser` を使用）を作成し、ホーム ディレクトリを強制的に作成します (`-m`)。

```
#useradd -m mftuser
```

```
#passwd mftuser
```

**ステップ 2** `mftuser` に切り替えます。

```
# su mftuser
```

**ステップ 3** `~mftuser` ホーム ディレクトリの下に、キースタアとして使用する `.ssh` ディレクトリを作成します。

```
$ mkdir ~mftuser/.ssh/
```

**ステップ 4** `.ssh` ディレクトリの下に `authorized_keys` ファイルを作成します。このファイルは、マネージドファイル転送が有効になっている各ノードについて、パブリックキーを保持するのに使われます。

```
$ touch ~mftuser/.ssh/authorized_keys
```

**ステップ 5** パスワードを使用しない SSH が機能するように、正しい権限を設定します。

```
$ chmod 700 ~mftuser (directory)
```

```
$ chmod 700 ~/.ssh (directory)
```

```
$ chmod 700 ~/.ssh/authorized_keys (file)
```

(注) いくつかの Linux システムでは、SSH の設定によってこれらの権限が異なることがあります。

## 次の作業

[ディレクトリの設定, \(191 ページ\)](#)

## ディレクトリの設定

### 手順

**ステップ 1** `root` ユーザーに切り替えます。

```
$ exit
```

**ステップ 2** マネージドファイル転送が有効になっている IM and Presence Service のすべてのノードのディレクトリを格納するために、最上位のディレクトリ構造 (この例では `/opt/mftFileStore/`) を作成します。

```
# mkdir -p /opt/mftFileStore/
```

**ステップ 3** `/opt/mftFileStore/` の占有者として `mftuser` を指定します。

```
# chown mftuser:mftuser /opt/mftFileStore/
```

**ステップ 4** `mftuser` に、`mftFileStore` ディレクトリに対する占有権を付与します。

```
# chmod 700 /opt/mftFileStore/
```

**ステップ 5** `mftuser` に切り替えます。

```
# su mftuser
```

**ステップ 6** マネージドファイル転送が有効になっている各ノードに関して、`/opt/mftFileStore/` の下にサブディレクトリを作成します（後で、マネージドファイル転送を有効にするときに各ディレクトリを1つのノードに割り当てます）。

```
$ mkdir /opt/mftFileStore/{node_1,node_2,node_3}
```

- (注)
- これらのディレクトリおよびパスは、「*IM and Presence Service*」での外部ファイルサーバの展開」タスクで入力する [外部ファイルサーバディレクトリ (External File Server Directory) ] フィールドで使用します。
  - 複数の *IM and Presence Service* ノードがこのファイルサーバに書き込む場合は、前述の例で3つのノード `{node_1,node_2,node_3}` に設定したように、各ノードのターゲットディレクトリを定義する必要があります。
  - 各ノードのディレクトリ内では、転送タイプのサブディレクトリ (`im`、`groupchat`、および `persistent`) が *IM and Presence Service* によって自動的に作成されます。その後のすべてのディレクトリも同様です。

## 次の作業

[パブリック キーの取得](#), (192 ページ)

## パブリック キーの取得

### 手順

**ステップ 1** ファイルサーバのパブリック キーを取得するには、次のように入力します。

```
$ ssh-keyscan -t rsa host
```

`host` はファイルサーバのホスト名、FQDN、または IP アドレスです。

- 警告**
- ファイルサーバのパブリック キーをスプーフィングする「中間者攻撃」を防ぐには、`ssh-keyscan -t rsa host` コマンドで返されるパブリック キーの値が、ファイルサーバの実際のパブリック キーであることを確認する必要があります。
  - ファイルサーバで、（このシステムでは `/etc/ssh/` の下にある）`ssh_host_rsa_key.pub` ファイルの場所に移動し、パブリック キーファイルの内容と、`ssh-keyscan -t rsa host` コマンドで返されたパブリック キー値を比べて、ホスト以外の部分が一致することを確認してください（ファイルサーバの `ssh_host_rsa_key.pub` ファイルにはホストが存在しません）。

**ステップ 2** `ssh_host_rsa_key.pub` ファイルの内容ではなく、`ssh-keyscan -t rsa host` コマンドの結果をコピーします。サーバのホスト名、FQDN、または IP アドレスから最後まで、キー値全体を必ずコピーしてください。

- (注) ほとんどの場合、サーバのキーはホスト名または FQDN で始まりますが、IP アドレスで始まることもあります。



たとえば、次の内容をコピーします。

```
hostname ssh-rsa AAAQEAzRevlQCH1KFAAnXwhd5UvEFzJs...
...a7y49d+/Am6+ZxkLc4ux5xXZueL3GSGt4rQUy3rp/sdug+/+N9MQ==
(... を追加)。
```

- ステップ 3** `ssh-keyscan -t rsa host` コマンドの結果をテキスト ファイルに保存します。これは、「*IM and Presence Service*」での外部ファイルサーバの展開」の手順でファイルサーバを設定するときになります。
- ステップ 4** 作成した `authorized_keys` ファイルを開き、開いたままにしておきます。これは、「*IM and Presence Service*」でのマネージド ファイル転送の有効化」の手順で使用されます。

### 次の作業

[IM and Presence Service での外部ファイル サーバインスタンスの設定](#)、(193 ページ)

## IM and Presence Service での外部ファイル サーバインスタンスの設定

次の手順では、IM and Presence Service 上で外部ファイル サーバインスタンスを設定する方法について説明します。マネージド ファイル転送を有効にするクラスタ内の各ノードについて、1 つの外部ファイル サーバインスタンスを設定する必要があります。外部ファイル サーバインスタンスは、外部ファイル サーバの物理インスタンスである必要はありません。ただし、ある 1 つのホスト名に関して、それぞれの外部ファイル サーバインスタンス用に一意の外部ファイル サーバディレクトリパスを指定する必要があります。同じノードから、すべての外部ファイル サーバインスタンスを設定できます。

### はじめる前に

- 外部データベースをインストールして設定します。「*Database Setup for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*」 ([リンク](#)) を参照してください。
- [IM and Presence Service での外部データベース インスタンスの設定](#)、(187 ページ)
- [外部ファイル サーバのセットアップ](#)、(189 ページ)
- 外部ファイル サーバの次の情報を取得します。
  - ホスト名、FQDN、または IP アドレス
  - パブリック キー
  - ファイル ストレージ ディレクトリへのパス
  - ユーザ名

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration]ユーザインターフェイスにログインします。[メッセージング (Messaging) ]>[外部サーバの設定 (External Server Setup) ]>[外部ファイルサーバ (External File Servers) ]を選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New) ]をクリックします。  
[外部ファイルサーバ (External File Servers) ]ウィンドウが表示されます。
- ステップ 3** サーバの詳細を入力します。

フィールド	説明
[名前 (Name) ]	ファイルサーバの名前を入力します。すぐに識別できるよう、サーバ名はできるだけ説明的な名前にしてください。 最大文字数は 128 文字です。使用できる文字は英数字、ダッシュ、および下線文字です。
ホスト/IP アドレス (Host/IP Address)	ファイルサーバのホスト名または IP アドレスを入力します。 (注) <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ホスト/IPアドレス (Host/IP Address) ]フィールドに入力する値は、下記の [外部ファイルサーバパブリックキー (External File Server Public Key) ]フィールドで指定するキーの先頭部分と一致する必要があります。</li> <li>• この設定を変更した場合は、Cisco XCP Router サービスを再起動する必要があります。</li> </ul>

フィールド	説明
外部ファイルサーバパブリックキー (External File Server Public Key)	<p>ファイルサーバのパブリックキー (テキストファイルに保存するよう指示されたキー) を、このフィールドに貼り付けます。</p> <p>キーを保存しなかった場合は、次のコマンドを実行してファイルサーバからそれを取ることができます。</p> <pre>\$ ssh-keyscan -t rsa host (ファイルサーバ上で)。host は、ファイルサーバの IP アドレス、ホスト名、または FQDN です。</pre> <p>ホスト名、FQDN、または IP アドレスから始まって末尾まで、キーのテキスト全体をコピー/ペーストする必要があります。たとえば、次のようにコピーします。</p> <pre>extFileServer.cisco.com ssh-rsa AAAQEAzRevlQCH1KFAAnXwhd5UvEFzJs... ..a7y49d+/Am6+ZxkLc4ux5xXZueL3GSGt4rQUy3rp/sdug+/+N9MQ=</pre> <p>(... を追加)。</p> <p><b>重要</b> この値は必ず、[ホスト/IPアドレス (Host/IP Address)] フィールドに入力したホスト名、FQDN、またはIPアドレスで始まる必要があります。たとえば[ホスト/IPアドレス (Host/IP Address)] フィールドで extFileServer が使用されている場合は、このフィールドの先頭部分は extFileServer となり、その後には rsa キー全体が続きます。</p>
外部ファイルサーバディレクトリ (External File Server Directory)	<p>ファイルサーバディレクトリ階層の最上位のパス (例: /opt/mftFileStore/node_1/)。</p>
ユーザ名 (User Name)	<p>外部ファイルサーバ管理者のユーザ名。</p>

**ステップ 4** マネージドファイル転送が有効になるクラスタの各ノードに対して 1 つの外部ファイルサーバインスタンスを作成するために、これらの手順を繰り返してください。

**ステップ 5** [保存 (Save)] をクリックします。

### ファイルサーバのトラブルシューティングテスト

ファイルサーバが割り当てられた後、次のテストが自動的に実行されます。これは、次の手順 (IM and Presence Service でのマネージドファイル転送の有効化, (196 ページ)) で、マネージドファイル転送を有効にしたときに発生します。ファイルサーバが割り当てられ、Cisco XCP File Transfer Manager サービスが開始したら、このセクションに戻ってファイルサーバへの接続に問題がないことを確認する必要があります。

[外部ファイル サーバのステータス (External File Server Status) ] 領域にファイル サーバのテストと結果がリストで表示されます。

- 外部ファイルサーバの到達可能性 (ping 可能性) を確認します
- 外部ファイル サーバが接続をリッスンしていることを確認します。
- 外部ファイル サーバ公開キーが正しいことを確認します。
- ノードの公開キーが外部ファイル サーバで正しく設定されていることを確認します。
- 外部ファイル サーバディレクトリが有効であることを確認します。
- 外部ファイル サーバが正常に配置されたことを確認します。
- ファイル サーバ上に使用可能な空きディスク領域があることを確認します。



#### ヒント

- ファイルサーバ構成 (ファイルサーバそのものではない) の名前は、ファイルサーバが割り当てられた後で変更できます。
- マネージドファイル転送がすでに設定済みで、既存の設定を変更した場合には、Cisco XCP Router サービスを再起動すると、マネージドファイル転送が再開されます。
- (ファイルサーバ自体での設定の変更を伴うことなく) 他のいずれかの設定を変更した場合、ファイル転送機能が停止し、Cisco XCP Router サービスを再起動するよう促す通知を受け取ります。
- データベースまたはファイルサーバに障害が発生した場合、その障害を明記するメッセージが生成されます。ただし、エラー応答では、データベースの障害、ファイルサーバの障害、他の何らかの内部障害が区別されません。また、データベースまたはファイルサーバに障害が発生した場合に RTMT はアラームを生成しますが、このアラームは、ファイル転送が発生しているかどうかとは無関係です。

#### 次の作業

[IM and Presence Service](#) でのマネージド ファイル転送の有効化, (196 ページ)

## IM and Presence Service でのマネージド ファイル転送の有効化

### はじめる前に

マネージドファイル転送を有効にする前に、以下のタスクを完了してください。

- 外部データベースをセットアップします。「*Database Setup for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager*」 ([リンク](#)) を参照してください。
- [IM and Presence Service](#) での外部データベース インスタンスの設定, (187 ページ)
- [外部ファイル サーバのセットアップ](#), (189 ページ)

- [IM and Presence Service](#) での外部ファイル サーバインスタンスの設定, (193 ページ)

## 手順

- ステップ 1** **Cisco Unified CM IM and Presence Administration** にログインし、[メッセージング (Messaging)] > [ファイル転送 (File Transfer)] を選択します。
- ステップ 2** [ファイル転送 (File Transfer)] ウィンドウの [ファイル転送設定 (File Transfer Configuration)] エリアで、展開に応じて [マネージドファイル転送 (Managed File Transfer)] または [マネージドおよびピアツーピアファイル転送 (Managed and Peer-to-Peer File Transfer)] のいずれかを選択します。
- ステップ 3** [最大ファイルサイズ (Maximum File Size)] を入力します。0 を入力すると、最大サイズ (4 GB) が適用されます。  
(注) この変更を有効にするには、Cisco XCP Router サービスを再起動する必要があります。
- ステップ 4** [マネージドファイル転送の割り当て (Managed File Transfer Assignment)] エリアで、クラスタの各ノードに対して外部データベースと外部ファイルサーバを割り当てます。
- 外部データベース：ドロップダウンリストから、外部データベースの名前を選択します。
  - 外部ファイルサーバ：ドロップダウンリストから、外部ファイルサーバの名前を選択します。
- ステップ 5** [保存 (Save)] をクリックします。  
[保存 (Save)] をクリックすると、それぞれの割り当てに対して [ノードパブリックキー (Node Public Key)] リンクが表示されます。
- ステップ 6** マネージドファイル転送が有効になるクラスタ内の各ノードについて、ノードのパブリックキー全体を外部ファイルサーバの `authorized_keys` ファイルにコピーする必要があります。
- ノードのパブリックキーを表示するには、[マネージドファイル転送の割り当て (Managed File Transfer Assignment)] エリアをスクロールダウンして [ノードパブリックキー (Node Public Key)] リンクをクリックします。ノードの IP アドレス、ホスト名、FQDN を含めて、ダイアログボックスの内容全体をコピーします。
- 例：
- ```
ssh-rsa
yc2EAAAABlwAAAQEAp2g+S2XDEzptN11S5h5nwVleKBnfG2pdW6KiLfzu/sFLegioIqA8jBguNY/...
...5s+tusrtBBuciCkH5gfXwrsFS0O0AlfFvwnfq1xmKmlS9W2rf0Qp+A+G4MVpTxHgaonw==
imp@imp_node
```
- (... を追加)。
- 警告**
- マネージドファイル転送機能が設定されている場合、[ファイル転送タイプ (File Transfer Type)] が [無効 (Disabled)] または [ピアツーピア (Peer-to-Peer)] に変更されると、マネージドファイル転送のすべての設定が削除されます。
  - 外部データベースおよびファイルサーバからノードが割り当て解除されると、ノードのキーは無効になります。

- b) 外部ファイルサーバ上で、*mftuser* のホームディレクトリの下に作成した `~mftuser/.ssh/authorized_keys` ファイルがまだ開いていない場合は、これを開いて、（新しい行で）各ノードのパブリックキーを付加します。  
 (注) `authorized_keys` ファイルには、ファイルサーバに割り当てられている、マネージドファイル転送が有効な各 IM and Presence Service ノードのパブリックキーが含まれる必要があります。
- c) `authorized_keys` ファイルを保存して閉じます。

**ステップ 7** マネージドファイル転送が有効になっているすべてのノード上で、Cisco XCP File Transfer Manager サービスがアクティブであることを確認します。

このサービスが開始するのは、外部データベースと外部ファイルサーバがすでに割り当てられており、しかもサービスがデータベースに接続してファイルサーバをマウントできる場合だけです。マネージドファイル転送が有効になっているすべてのノード上で Cisco XCP File Transfer Manager サービスがアクティブであることを確認するには、次の手順を完了します。

- a) クラスタ内のいずれかのノードで [Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ]ユーザ インターフェイスにログインします。
- b) [ツール (Tools) ] > [サービス アクティベーション (Service Activation) ] を選択します。
- c) サーバ (ノード) を選択して [移動 (Go) ] をクリックします。
- d) [Cisco XCP File Transfer Manager] の隣のチェックボックスがオンになっており、[アクティベーションステータス (Activation Status) ] が [アクティブ (Activated) ] になっていることを確認します。  
 上記の条件が満たされていない場合は、[更新 (Refresh) ] をクリックします。[更新 (Refresh) ] をクリックしても [アクティベーションステータス (Activation Status) ] が変わらない場合は、手順 8 に進みます。
- e) マネージドファイル転送が有効になっているすべてのノード上で、手順 c および d を繰り返します。

**ステップ 8** ノードでマネージドファイル転送機能を初めて設定している場合は、次のようにして Cisco XCP File Transfer Manager サービスを手動で開始する必要があります。

- a) クラスタ内のいずれかのノードで [Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ]ユーザ インターフェイスにログインします。
- b) [ツール (Tools) ] > [コントロールセンタ - 機能の有効化 (Control Center - Feature Activation) ] を選択します。
- c) サーバ (ノード) を選択して [移動 (Go) ] をクリックします。
- d) [IM and Presenceサービス (IM and Presence Services) ] エリアで、[Cisco XCP File Transfer Manager] の隣にあるラジオ ボタンをクリックします。
- e) [開始 (Start) ] をクリックします。
- f) マネージドファイル転送が有効になっているすべてのノードで、手順 c ~ e を繰り返します。  
 これは、下記の手順 9 の f) と同じです。

**ステップ 9** (オプション) マネージドファイル転送サービス パラメータを設定して、外部ファイルサーバのディスク領域に関する RTMT アラートが生成されるしきい値を定義します。

- a) ノードの [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]ユーザ インターフェイスにログインします。

- b) [システム (System) ]>[サービス パラメータ (Service Parameters) ] を選択します。
- c) ノードの [Cisco XCP File Transfer Manager] サービスを選択します。
- d) [外部ファイルサーバの使用可能領域の下限しきい値 (External File Server Available Space Lower Threshold) ]および [外部ファイルサーバの使用可能領域の上限しきい値 (External File Server Available Space Upper Threshold) ] サービス パラメータで、必要な値 (割合) を入力します。
- e) [保存 (Save) ] を選択します。

**ステップ 10** Cisco XCP Router サービスを再起動します。

- a) クラスタ内のいずれかのノードで [Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ] ユーザ インターフェイスにログインします。
- b) [ツール (Tools) ]>[コントロールセンタのネットワーク サービス (Control Center - Network Services) ] を選択します。
- c) サーバ (ノード) を選択して [移動 (Go) ] をクリックします。
- d) [IM and Presenceサービス (IM and Presence Services) ] エリアで、[Cisco XCP Router] の隣にあるラジオ ボタンをクリックします。
- e) [再起動 (Restart) ] をクリックします。
- f) マネージドファイル転送が有効になっているすべてのノードで、手順 c ~ e を繰り返します。

**ステップ 11** 外部データベースの設定と外部ファイルサーバの設定に問題がないことを確認します。

• 外部データベース :

- 1 ノードの [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] ユーザ インターフェイスにログインします。
- 2 [メッセージング (Messaging) ]>[外部サーバの設定 (External Server Setup) ]>[外部データベース (External Databases) ] を選択します。
- 3 [外部データベースのステータス (External Database Status) ] エリアに示される情報を確認します。

• 外部ファイルサーバが割り当てられたことを確認する必要があるノードで、次のようにします。

- 1 ノードの [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] ユーザ インターフェイスにログインします。
- 2 [メッセージング (Messaging) ]>[外部サーバの設定 (External Server Setup) ]>[外部ファイルサーバ (External File Servers) ] を選択します。
- 3 [外部ファイルサーバのステータス (External File Server Status) ] エリアに示される情報を確認します。

## マネージドファイル転送のトラブルシューティング

マネージドファイル転送が開始されない場合、またはこの機能で問題が発生する場合は、次の手順に従ってください。

- 1 Cisco XCP File Transfer Manager のサービス ログを確認します。IM and Presence Service のコマンドラインインターフェイス (CLI) にアクセスし、`file view activelog epas/trace/xcp/log/AFTStartup.log` コマンドを入力します。
- 2 Cisco RTMT プラグインがインストールされている場合は、そのトレースと `syslog` メッセージを確認します。

## Cisco Jabber クライアントの相互運用性

ファイル転送について、いくつかの設定オプションがあります。IM and Presence Service では、次のファイル転送タイプのいずれかを設定できます。

- 無効：ファイル転送が許可されません。
- ピアツーピア：1対1のファイル転送は許可されますが、サーバではファイルのアーカイブや保存が行われません。グループチャットのファイル転送はサポートされません。
- マネージドファイル転送：1対1およびグループのファイル転送が許可されます。ファイル転送がデータベースのログに記録され、転送されたファイルはサーバに保存されます。クライアントがマネージドファイル転送をサポートしている必要もあります。そうでない場合、ファイル転送は許可されません。
- マネージドおよびピアツーピアファイル転送：1対1およびグループのファイル転送が許可されます。ファイル転送がデータベースのログに記録され、転送されたファイルはサーバに保存されます（ただしクライアントがマネージドファイル転送をサポートする場合のみ）。クライアントがマネージドファイル転送をサポートしていない場合、このオプションはピアツーピア オプションと同等になります。

このセクションでは、以下のシナリオにおける Cisco Jabber 10.6 より前のクライアントまたはサードパーティクライアントと、Cisco Jabber 10.6 以降のクライアントの間のファイル転送機能について説明します。


- 単一ノードの展開（[マネージドファイル転送（Managed File Transfer）]が有効になっている）。
- 単一ノードの展開（[マネージドおよびピアツーピアファイル転送（Managed and Peer-to-Peer File Transfer）]が有効になっている）。
- 2ノードからなるクラスタの展開（1つのノードでは[マネージドおよびピアツーピアファイル転送（Managed and Peer-to-Peer File Transfer）]が有効になっており、他方のノードでは[ピアツーピア（Peer-to-Peer）]が有効になっている）。



- 2つのクラスタの展開（1つのクラスタのノードでは[マネージドおよびピアツーピアファイル転送（Managed and Peer-to-Peer File Transfer）]が有効になっており、他方のクラスタのノードでは[ピアツーピア（Peer-to-Peer）]が有効になっている）。簡潔にするために、このシナリオでは1つのクラスタにつき1つのノードを仮定します。
- 2クラスタ展開におけるグループチャット（1つのクラスタのノードで[マネージドファイル転送（Managed File Transfer）]または[マネージドおよびピアツーピアファイル転送（Managed and Peer-to-Peer File Transfer）]が有効になっており、他方のクラスタのノードでは[ピアツーピア（Peer-to-Peer）]が有効になっている）。簡潔にするために、このシナリオでは1つのクラスタにつき1つのノードを仮定します。

## 単一ノード - マネージドファイル転送

次の図は、マネージドファイル転送（MFT）が有効になっている単一の IM and Presence Service ノードを示しています。Cisco Jabber リリース 10.5 クライアントおよび Cisco Jabber リリース 10.6 クライアントが IM and Presence Service ノードに登録されています。

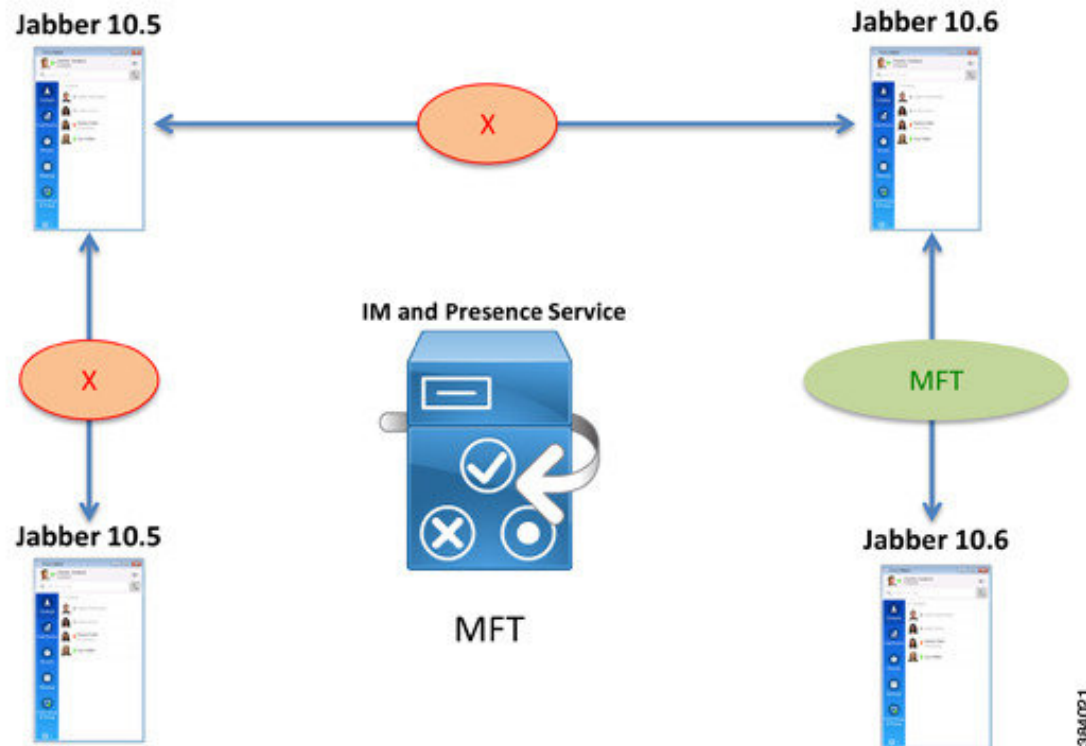


384021

この展開モデルでは、マネージドファイル転送は Cisco Jabber リリース 10.6 クライアント間でのみサポートされます。ピアツーピアファイル転送は、クライアントリリースに関係なく、許可されていません。

## 単一ノード - マネージドおよびピアツーピア ファイル転送

次の図は、マネージドおよびピアツーピア ファイル転送 (MFT/P2P) ノードが有効になっている単一の IM and Presence Service ノードを示しています。Cisco Jabber リリース 10.5 クライアントおよび Cisco Jabber リリース 10.6 クライアントが IM and Presence Service ノードに登録されています。

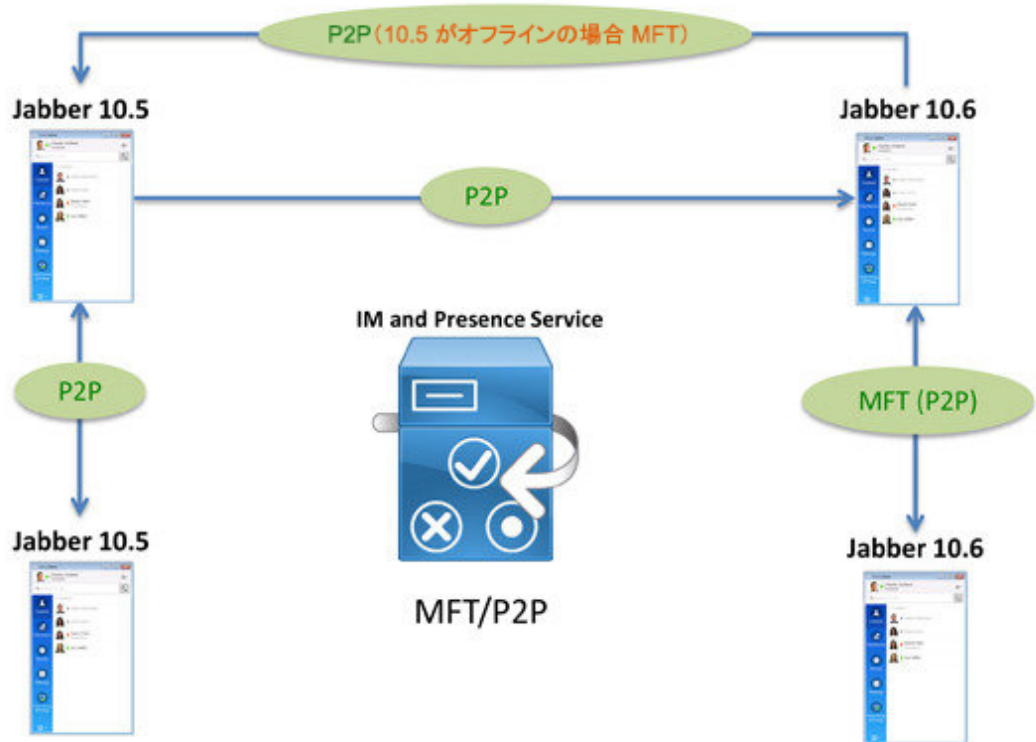


この展開モデルではファイル転送が許可されており、次のようにクライアントに応じてマネージドファイル転送またはピアツーピアファイル転送のいずれかとして扱われます。

- Cisco Jabber 10.5 クライアント間のファイル転送は、ピアツーピア転送として処理されます。
- Cisco Jabber 10.6 クライアント間のファイル転送は、クライアントがマネージドファイル転送をサポートするよう設定されている場合、マネージドファイル転送として処理されます。ただし、ファイル転送をピアツーピア転送として処理するよう、クライアントの設定を変更することができます。

- Cisco Jabber 10.5 クライアントが Cisco Jabber 10.6 クライアントへファイルを送信すると、ピアツーピア ファイル転送として処理されます。
- Cisco Jabber 10.6 クライアントが Cisco Jabber 10.5 クライアントへファイルを送信した場合は、デフォルトのクライアントプリファレンスがピアツーピアで、Cisco Jabber 10.5 クライアントがオンラインであれば、ピアツーピアファイル転送として処理されます。10.5 クライアントがオフラインの場合、ファイル転送はマネージドファイル転送として処理されますが、10.5 クライアントはこのファイルを受信できません。

## 単一クラスタ - 混合ノード

次の図は、2つの IM and Presence Service ノードを含むクラスタを示しています。ノード1ではマネージドおよびピアツーピアファイル転送（MFT/P2P）が有効で、ノード2ではピアツーピア（P2P）が有効になっています。これらの両方のノードに、Cisco Jabber リリース 10.5 クライアントと Cisco Jabber リリース 10.6 クライアントが登録されています。

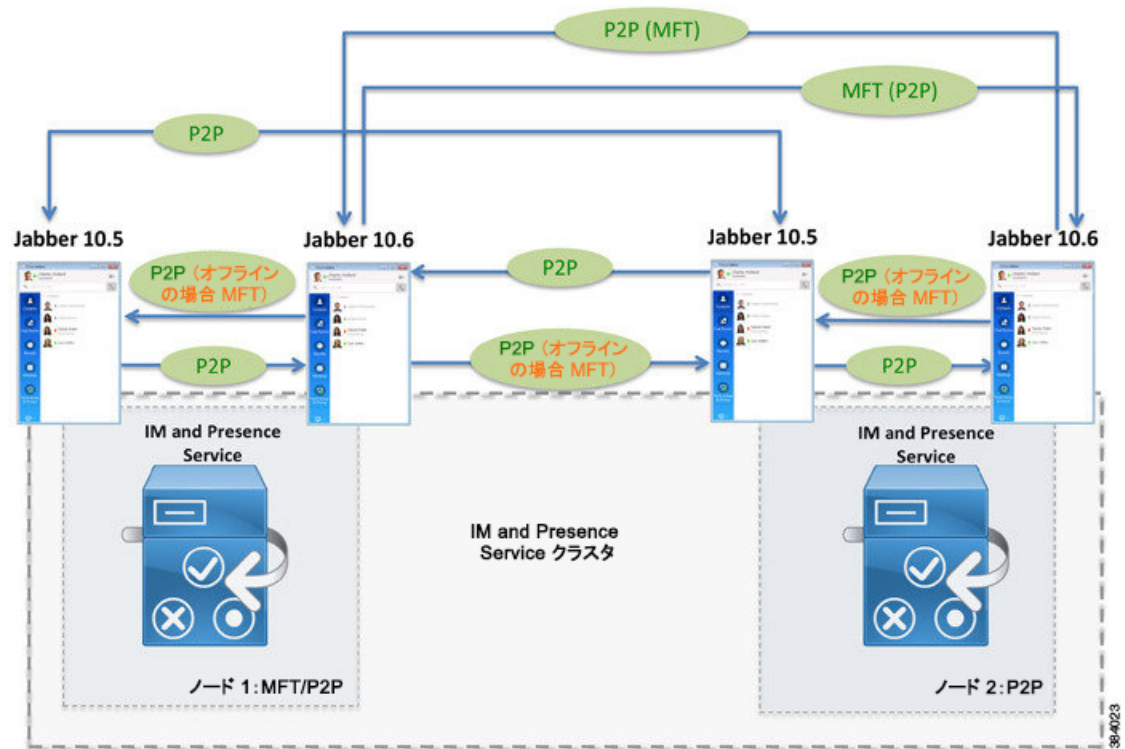

この展開モデルではファイル転送が許可されており、クライアントに応じてマネージドファイル転送またはピアツーピアファイル転送のいずれかとして扱われます。さまざまなファイル転送の動作を理解するには、次の凡例を参照してください。

- P2P : ファイル転送はピアツーピア ファイル転送として処理されます。
- MFT (P2P) : マネージド ファイル転送が、デフォルトのクライアント プリファレンスです。ただしピアツーピアファイル転送を使用するようにクライアントを設定し直すことができます。
- P2P (MFT) : ピアツーピアがデフォルトのクライアント プリファレンスです。ただし、マネージド ファイル転送を使用するようにクライアントを設定し直すことができます。
- P2P (オフラインの場合はMFT) : ピアツーピアがデフォルトのクライアント プリファレンスで、受信者はオンラインです。受信者がオフラインの場合は、送信者によってマネージド ファイル転送として処理されますが、受信者はそれを受信できません。




---

(注) マネージドファイル転送が有効になっているノードを、ピアツーピアが有効になっているノードを含むクラスタに展開しないでください。推奨される移行パスは、ピアツーピアノードをマネージドおよびピアツーピア ファイル転送ノードとして設定した後、それらのノードをマネージド ファイル転送ノードに変更することです。

---

## 複数のクラスタ : 混合ノード

次の図は、2つのクラスタを含む展開を示しています。クラスタ1のノードでは[マネージドおよびピアツーピアファイル転送 (Managed and Peer-to-Peer FileTransfer) ] (MFT) が有効になっていて、クラスタ2のノードでは[ピアツーピア (Peer-to-Peer) ] (P2P) が有効になっています。これらの両方のノードに、Cisco Jabber リリース 10.5 クライアントと Cisco Jabber リリース 10.6 クライアントが登録されています。

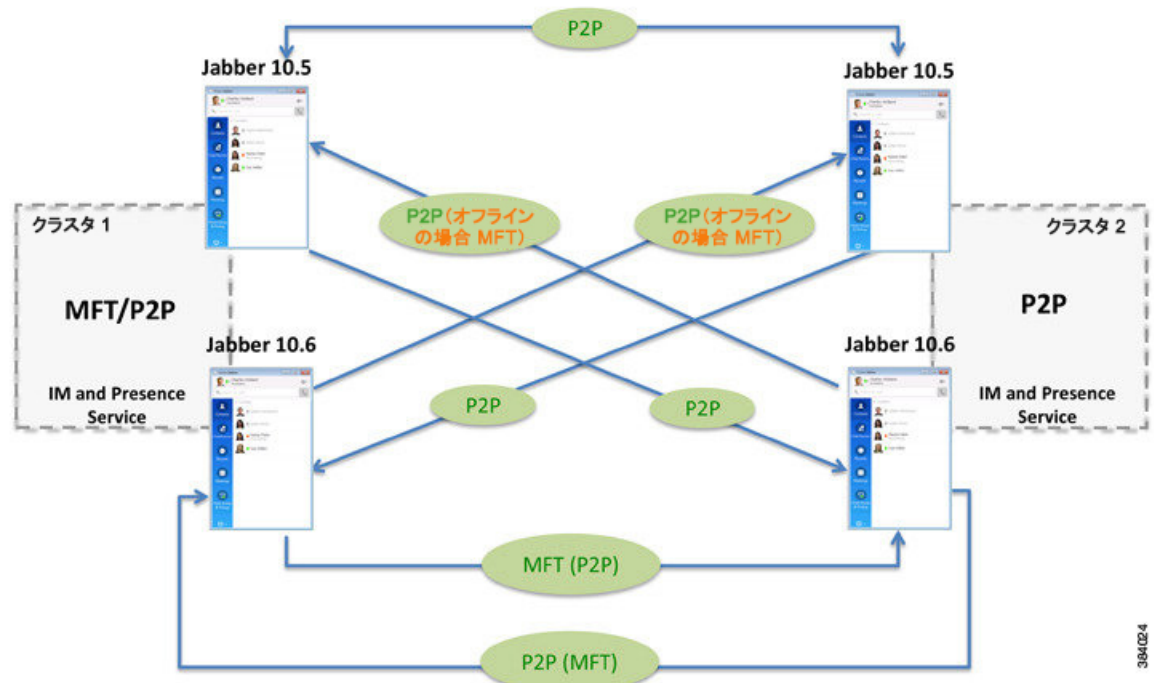


この展開モデルではファイル転送が許可されており、クライアントに応じてマネージドファイル転送またはピアツーピアファイル転送のいずれかとして扱われます。さまざまなファイル転送の動作を理解するには、次の凡例を参照してください。

- P2P：ファイル転送はピアツーピア ファイル転送として処理されます。
- MFT (P2P)：マネージドファイル転送が、デフォルトのクライアントプリファレンスです。ただしピアツーピアファイル転送を使用するようにクライアントを設定し直すことができます。
- P2P (MFT)：ピアツーピアがデフォルトのクライアントプリファレンスです。ただし、マネージドファイル転送を使用するようにクライアントを設定し直すことができます。
- P2P (オフラインの場合はMFT)：ピアツーピアがデフォルトのクライアントプリファレンスで、受信者はオンラインです。受信者がオフラインの場合は、送信者によってマネージドファイル転送として処理されますが、受信者はそれを受信できません。

## グループチャット

次の図は、2つのクラスタ間のグループチャットのシナリオを表しています。クラスタ1のノードでは、マネージドファイル転送 (MFT) または マネージドおよびピアツーピアファイル転送

(MFT/P2P) が有効で、クラスタ 2 のノードでは、ピアツーピア (P2P) が有効になっています。これらの両方のノードに、Cisco Jabber リリース 10.5 クライアントと Cisco Jabber リリース 10.6 クライアントが登録されています。

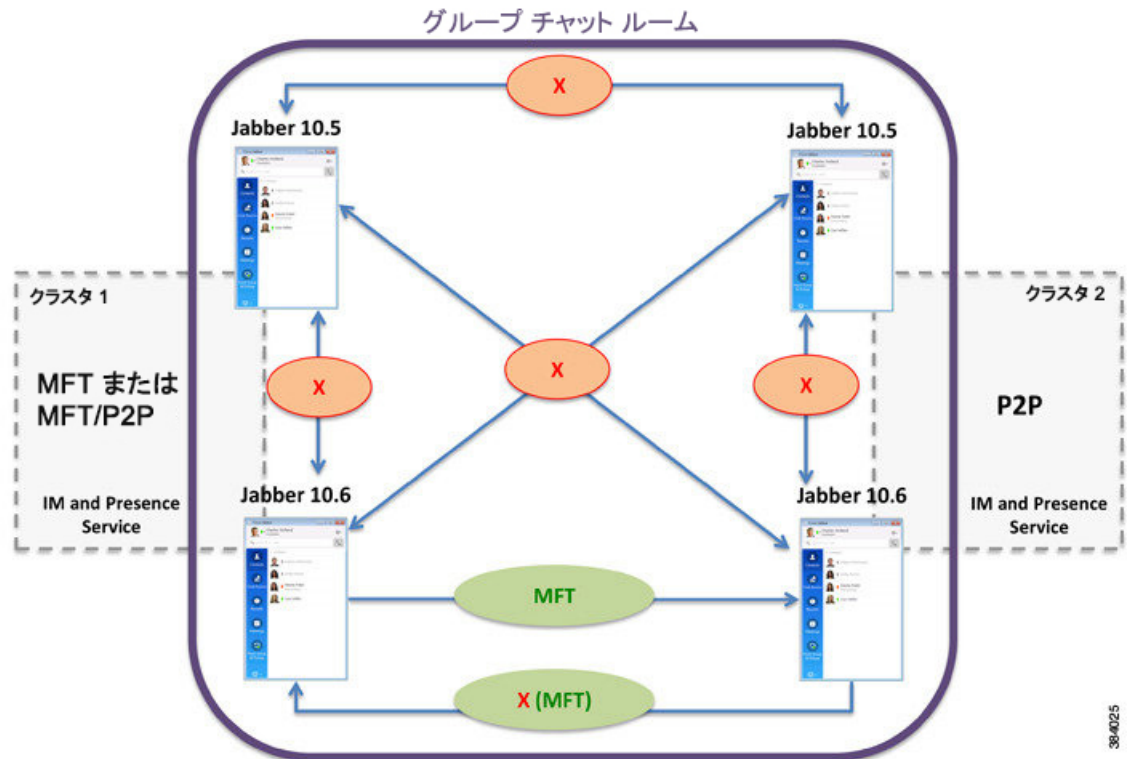

このシナリオでは、マネージドファイル転送は Cisco Jabber リリース 10.6 クライアント間でのみサポートされています。ピアツーピアファイル転送は、クライアントリリースに関係なく、許可されていません。さまざまなファイル転送の動作を理解するには、次の凡例を参照してください。

- MFT : マネージドファイル転送がサポートされ、ファイルのアップロードとすべてのファイルダウンロードには、受信者のホームがどのノードにあるかに関係なく、送信者のホームノードの外部ファイルサーバが使用されます。
- X (MFT) : クライアントのデフォルト設定では、ファイル転送がまったく許可されません。ただし、マネージドファイル転送をサポートするようにクライアントを設定し直すことができます。

## Jabber クライアント用のモバイルおよびリモート アクセス

オンプレミス展開の場合、モバイルおよびリモートアクセスクライアントでサポートされる唯一のファイル転送オプションは、マネージドファイル転送です。Cisco VCS を介したモバイルおよ

びリモートアクセスの詳細については、このリンクを参照してください。 <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html>







## 第 13 章

# IM and Presence Service での持続チャットの 高可用性

- [持続チャットにおける高可用性の概要, 209 ページ](#)
- [持続チャットにおける高可用性のフロー, 209 ページ](#)
- [持続チャットにおける高可用性の有効化と確認, 212 ページ](#)
- [持続チャットの高可用性のための外部データベース, 213 ページ](#)

## 持続チャットにおける高可用性の概要

現在のリリースから、持続チャット機能は高可用性に対応しています。IM and Presence Service ノードの障害またはテキスト会議 (TC) サービスの障害時は、サービスによりホストされているすべての持続チャットルームが自動的にバックアップ ノードの TC サービスによってホストされます。フェールオーバー後、Jabber クライアントはシームレスに持続チャットルームを使用し続けることができます。

高可用性の詳細については、Cisco Unified Communications Manager のシステム設定ガイドから、プレゼンス冗長グループの設定に関する章を参照してください。


## 持続チャットにおける高可用性のフロー

次に、フェールオーバーとフェールバックにおける持続チャットの高可用性フローを示します。



(注) この機能強化のために、テキスト会議 (TC) サービスは不可欠なサービスとして位置付けられています。その結果、TC の高可用性のフェールオーバーのフローは、ノードの別の重要なサービス (Cisco XCP ルータ サービスなど) の障害によりフェールオーバーが引き起こされたとしても同様になります。

図 12: 持続チャットにおける高可用性の構造

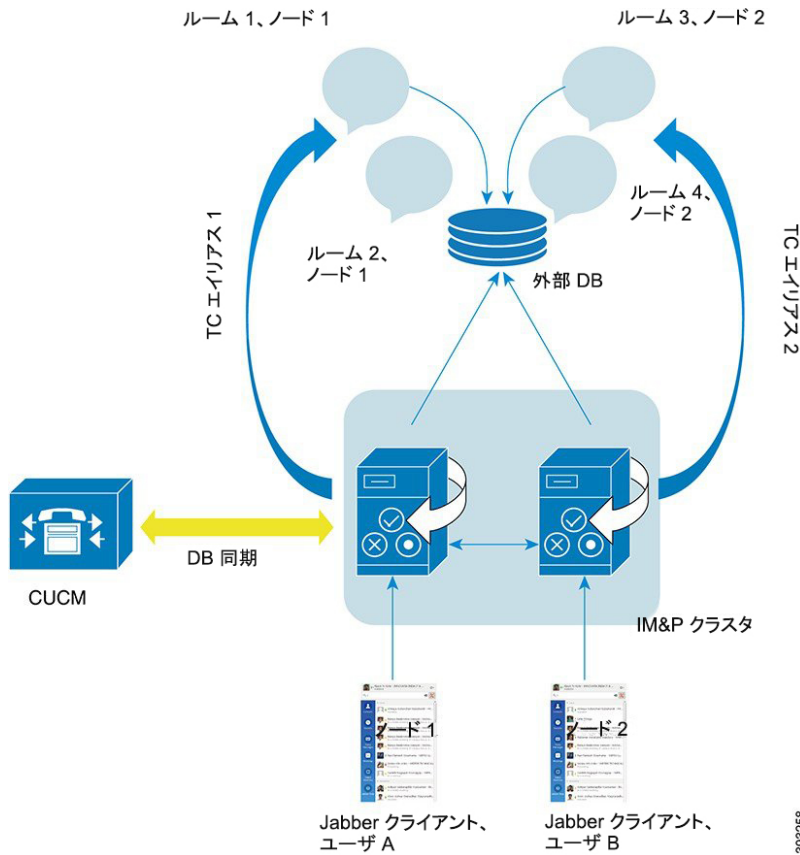

## 持続チャットにおける高可用性のフェールオーバー フロー

この例では、3 人のユーザ (A、B、C) に加えて、3 個の IM and Presence Service ノード (1A、2A、1B) があります。ノード 1A と 2A は同じプレゼンス冗長グループの一部で、高可用性 (HA) ペアを形成します。ユーザは、次のノードに割り当てられます。

- ユーザ A = ノード 1A
- ユーザ B = ノード 2A
- ユーザ C = ノード 1B

- 1 ユーザ A、B、C はノード 1A にホストされているチャット ルームにいます。
- 2 テキスト会議 (TC) サービスがノード 1A で失敗します。
- 3 90 秒後に、Server Recovery Manager (SRM) は TC の重要なサービスの障害を特定し、自動フェールオーバーを開始します。
- 4 ノード 1B は、HA の状態 [バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode) ]に遷移する前に、HA の状態 [フェールオーバー済み(重要なサービスは非実行) (Failed Over with Critical Services not Running) ]に遷移します。
- 5 HA フェールオーバー モデルに沿って、ユーザ A が自動的にサインアウトし、バックアップノード 1B にサインインします。
- 6 ユーザ B および C に変更はありませんが、ノード 2A でホストされているチャット ルームに引き続きメッセージを送信できます。
- 7 ユーザ A はノード 2A に再度サインインし、持続チャットルームに入ります。ここでは引き続きメッセージを読んだり、ルームにメッセージを送信したりできます。

## 持続チャット ルームの高可用性フォールバック フロー

この例では、3 人のユーザ (A、B、C) と 3 つの IM and Presence Service ノード (1A、2A、1B) があります。ノード 1A と 2A は同じプレゼンス冗長グループの一部で、高可用性 (HA) ペアを形成します。ユーザは、次のノードに割り当てられます。

- ユーザ A = ノード 1A
- ユーザ B = ノード 2A
- ユーザ C = ノード 1B

- 1 ユーザ A、B、C はノード 1A にホストされているチャット ルームにいます。
- 2 テキスト会議 (TC) サービスがノード 1A で失敗します。
- 3 IM and Presence Service 管理者は、手動フォールバックを開始します。
- 4 ノード 1B は、HA の状態 [バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode) ]に遷移する前に、HA の状態 [フェールオーバー済み(重要なサービスは非実行) (Failed Over with Critical Services not Running) ]に遷移します。
- 5 HA フェールオーバー モデルに沿ってユーザ A が自動的にサインアウトし、バックアップノード 1B にサインインします。
- 6 ユーザ B および C に変更はありませんが、ノード 2A でホストされているチャット ルームに引き続きメッセージを送信できます。
- 7 ノード 1A は [テイクバック中 (Taking Back) ]に遷移し、ノード 2A は [フォールバック中 (Falling Back) ]に遷移します。
- 8 ユーザ A はノード 2A からサインアウトします。ユーザ B および C は持続チャット ルームを使用し、フォールバックが発生したらルームはノード 1Aに戻ります。

- 9 ノード 1B は、HA の状態 [テイクバック中 (Taking Back) ]から [正常 (Normal) ]に遷移し、そのピア ノード ルームをアンロードします。
- 10 ノード 1A は、HA の状態 [フェールオーバー中 (Failing Over) ]から [正常 (Normal) ]に遷移し、pubalias.cisco.com に関連付けられているルームをリロードします。
- 11 ユーザ A はノード 1A に再度サインインし、持続チャットルームに入り、引き続きメッセージを読んだりルームに送信したりできます。

## 持続チャットにおける高可用性の有効化と確認

持続チャットの高可用性を有効にし、正しく動作していることを確認するには、次の手順を実行します。

### 手順

- 
- ステップ 1** 高可用性がプレゼンス冗長グループで有効なことを確認するには、以下を実行します。
- a) [Cisco Unified CM 管理 (Cisco Unified CM Administration) ]から、[システム (System) ]>[プレゼンス冗長グループ (Presence Redundancy Groups) ]を選択します。
  - b) [プレゼンス冗長グループの検索/一覧表示(Find and List Presence Redundancy Groups)]ウィンドウで[検索 (Find) ]をクリックして、オンにするプレゼンス冗長グループを選択します。
  - c) [プレゼンス冗長グループの設定 (Presence Redundancy Group Configuration) ]ウィンドウで、[高可用性の有効化 (Enable High Availability) ]チェックボックスがオンになっていることを確認します。
- ステップ 2** 持続チャットがプレゼンス冗長グループで有効なことを確認するには、以下を実行します。
- a) [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理 UI (Cisco Unified CM IM and Presence Administration UI) ]で、[Messaging (メッセージング) ]>[Group Chat and Persistent Chat (グループチャットと持続チャット) ]を選択します。
  - b) [グループチャットと持続チャット (Group Chat and Persistent Chat) ]ウィンドウで、[持続チャットの有効化 (Enable Persistent Chat) ]チェックボックスがオンになっていることを確認します。
- ステップ 3** プレゼンス冗長グループ ノードがどちらも同じ外部データベースに割り当てられていることを確認します。画像を参照してください。
- ステップ 4** 持続チャットの高可用性が有効であることを確認するには、[システム (System) ]>[プレゼンストポロジ (Presence Topology) ]ウィンドウを確認します。[ノードの詳細(Node Detail)]ペインの[ノードのステータス (Node Status) ]セクションの[サービス列 (Service Column) ]で、[Cisco XCP Text Conference Manager] エントリの [モニタ対象 (Monitored) ]列が [Yes] であることを確認します。
- これがモニタ対象サービスである場合は、これが重要なサービスであり、高可用性が正常に有効にされていることを意味します。モニタ対象サービスでない場合は、プレゼンス冗長グループが正しく設定されていることを確認します。
-


## 持続チャットの高可用性のための外部データベース

持続チャット機能の高可用性は PostgreSQL、および Oracle の外部データベースでサポートされます。ここでは、ソフトウェアのサポートの詳細について説明します。

- PostgreSQL
  - 64 ビット Red Hat 4.4.7-11 にインストールされている PostgreSQL 9.4.1。
- Oracle
  - 64 ビット Red Hat 4.4.7-11 にインストールされている Oracle 12c 12.1.0.1 .0。
- Oracle 高可用性設定
  - Oracle7 OS にインストールされている Oracle 12c Enterprise Edition リリース 12.1.0.2.0。

プレゼンス冗長グループの IM and Presence Service ノードは、Oracle HA 設定の SCAN アドレスを指し示す必要があります。

図 13: Oracle 高可用性設定

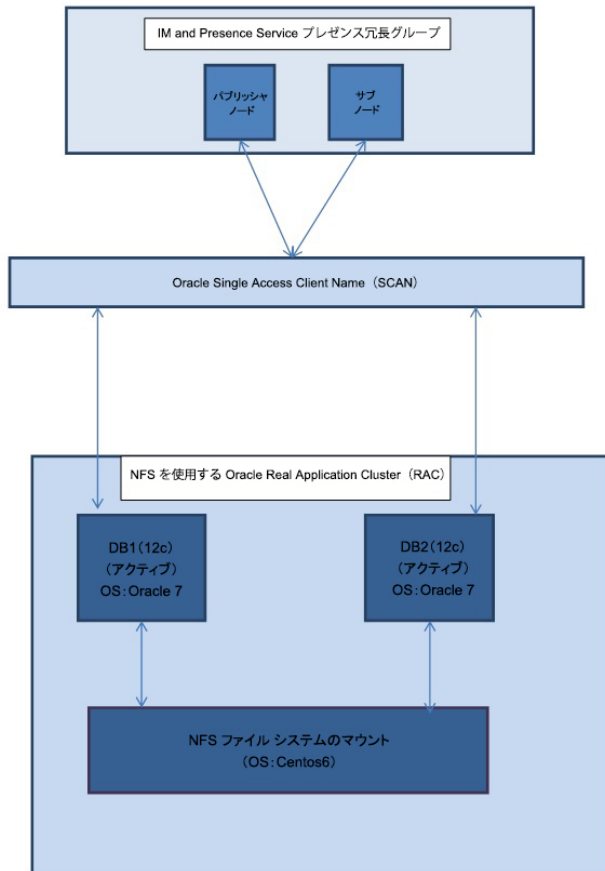

## 外部データベースのテーブルのマージ

外部データベースのマージツールでは、複数の外部データベースパーティションに保存されている持続チャットデータを1つのデータベースにマージできます。

以前のバージョンでは、プレゼンス冗長グループの各 IM and Presence Service ノードに固有の外部データベースが割り当てられていました。現在のリリースからは、持続チャットの高可用性を有効にする際はプレゼンス冗長グループのノードを1つの外部データベースにのみ割り当てる必要があります。外部データベースのマージツールにより、これらの2つのデータベースをすばやく連結することができます。

外部データベースのマージツールは、Oracle と Postgres データベースで使用できます。

## 外部データベースのマージ ツール

IM and Presence Service のプレゼンス冗長グループで 2 つのデータベースをマージするには、次の手順を使用します。

### はじめる前に

- 2つのソースおよび対象データベースが、プレゼンス冗長グループの各 IM and Presence Service ノードに正しく割り当てられていることを確認します。これにより両方のスキーマが有効であることが確認されます。
- 対象データベースのテーブルスペースをバックアップします。
- 対象データベース上に、新しくマージされたデータベースが十分に収まる領域があることを確認します。

### 手順

- 
- ステップ 1** IM and Presence Service パブリッシャ ノード上の [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] にサインインします。
- ステップ 2** プレゼンス冗長グループの各 IM and Presence Service ノードの [システム (System)] > [サービス (Services)] ウィンドウで Cisco XCP Text Conference Service を停止します。
- ステップ 3** [メッセージング (Messaging)] > [外部データベースの設定 (External Server Setup)] > [外部データベース ジョブ (External Database Jobs)] をクリックします。
- ステップ 4** マージジョブのリストを表示するには、[検索 (Search)] をクリックします。新しいジョブを追加するには、[マージ ジョブの追加 (Add Merge Job)] を選択します。
- ステップ 5** [外部データベースのマージ (Merging External Databases)] ウィンドウで、次の情報を入力します。
- [データベース タイプ (Database Type)] ドロップダウン リストから [Oracle] または [Postgres] を選択します。
  - マージされたデータを含む 2 つのソース データベースと対象データベースの IP アドレスとホスト名を選択します。
- [データベース タイプ (Database Type)] に [Oracle] を選択した場合、テーブルスペース名とデータベース名を入力します。[データベース タイプ (Database Type)] に [Postgres] を選択した場合、データベース名を指定します。
- ステップ 6** [Feature テーブル (Feature Tables)] ペインで、[Text Conference (TC)] チェックボックスがデフォルトでオンになっています。現在のリリースでは、その他の選択肢はありません。
- ステップ 7** [選択したテーブルの検証 (Validate Selected Tables)] をクリックします。
- (注) Cisco XCP Text Conference サービスが停止していなければ、エラー メッセージが表示されます。サービスが停止していれば、検証は完了します。

- ステップ 8** [検証の詳細 (Validation Details) ]ペインにエラーがなければ、[選択したテーブルをマージ (Merge Selected Tables) ] をクリックします。
- ステップ 9** マージが正常に完了したら、[外部データベースの検索と一覧表示 (Find And List External Database Jobs) ]ウィンドウがロードされます。ウィンドウを更新し、新しいジョブを表示するには、[検索 (Find) ] をクリックします。  
詳細を表示するには、ジョブの [ID] をクリックします。
- ステップ 10** Cisco XCP Router サービスを再起動します。
- ステップ 11** 両方の IM and Presence Service ノードで Cisco XCP Text Conference Service を開始します。
- ステップ 12** 新しくマージされた外部データベース (対象データベース) をプレゼンス冗長グループに再割り当てする必要があります。
-





# 第 14 章

## Multiple Device Messaging

- [Multiple Device Messaging の概要](#), 217 ページ
- [Multiple Device Messaging の有効化](#), 219 ページ
- [複数のデバイスのメッセージングのカウンタ](#), 220 ページ

### Multiple Device Messaging の概要

Multiple Device Messaging (MDM) により、現在サインインしているすべてのデバイス間で追跡される、1対1のインスタントメッセージ (IM) 交換が実現します。デスクトップクライアントとモバイルデバイスを使用し、どちらも MDM が有効な場合、メッセージは両方のデバイスに送信されるか、または CC で送信されます。既読通知は、会話の参加中に両方のデバイスで継続的に同期されます。

たとえばデスクトップ コンピュータから IM 交換を開始しても、デスクから移動した後はモバイルデバイスで交換を続けることができます。[Multiple Device Messaging のフロー](#), (218 ページ) を参照してください。

MDM は、モバイルデバイスのバッテリーを節約できる静音モードをサポートします。Jabber クライアントは、モバイルクライアントが使用されていないときは自動的に静音モードに切り替わります。静音モードはクライアントが再びアクティブになるとオフになります。

MDM は、Cisco XCP Message Archiver サービスなどの、MDM をサポートしていないサードパーティクライアントとの互換性があります。

MDM はバージョン 11.7 以降のすべての Jabber クライアントによりサポートされます。

次の制限が適用されます。

- クライアントはサインインする必要があります。サインアウトしたクライアントには、送受信された IM および通知は表示されません。
- ファイル転送は、ファイルを送受信したアクティブデバイスでのみ使用できます。
- グループチャットはチャットルームに参加したデバイスでのみ使用できます。

- MDM は、バージョン X8.8 以前の Cisco Expressway 経由でクラウドから IM and Presence Service に接続するクライアントではサポートされません。

MDM の操作方法の詳細については、次の 2 つのフローを参照してください。

## Multiple Device Messaging のフロー

このフローでは、ユーザ (Alice) がラップトップとモバイルデバイスで MDM を有効化した際にメッセージと通知がどのように処理されるかについて説明しています。

- 1 Alice はラップトップ上で Jabber クライアントを開いており、モバイルデバイスでも Jabber を使用しています。
- 2 Alice は Bob からインスタントメッセージ (IM) を受け取ります。  
Alice のラップトップが通知を受信すると、新しいメッセージインジケータが表示されます。モバイルデバイスには通知ではなく、新しいメッセージとして表示されます。




(注) IM は必ずすべての MDM 対応クライアントに一斉送信されます。通知はアクティブな Jabber クライアントにのみ表示されます。アクティブな Jabber クライアントがない場合は、すべての Jabber クライアントに通知が送信されます。

- 3 Alice は 20 分間 Bob とチャットしました。  
ラップトップでチャットする一方、モバイルデバイスでは新しいメッセージを受信し、既読として処理されます。モバイルデバイスには通知が送信されません。
- 4 Alice は 3 人目のユーザ (Colin) から 3 通のチャットメッセージを受信します。この際も Alice のデバイスはステップ 2 と同じように動作します。
- 5 Colin からのメッセージには応答せず、ラップトップを閉じます。帰路で Alice は Bob から別のメッセージを受信します。  
この状況では、ラップトップとモバイルデバイスの両方で新しいメッセージを受信し、通知を表示します。
- 6 Alice はモバイルデバイスを開き、Bob と Colin から送信された新しいメッセージを見つけます。これらのメッセージはラップトップにも送済みです。
- 7 Alice がモバイルデバイスでメッセージを読むと、メッセージはラップトップとモバイルデバイスの両方で既読になります。

## Multiple Device Messaging における静音モードのフロー

このフローでは、モバイルデバイス上で Multiple Device Messaging が静音モードを有効にする手順について説明します。

- 1 Alice は、ラップトップとモバイルデバイスで Jabber を使用しています。Bob からのメッセージを読み、ラップトップ上の Jabber から返信します。

- 2 モバイル デバイスで別のアプリケーションを使い始めます。ここで Jabber はバックグラウンドで動作し続けます。
  - 3 Jabber がバックグラウンドで実行している間、静音モードは自動的に有効になります。
  - 4 Bob が Alice に別のメッセージを送信します。Alice のモバイルデバイスでは Jabber が静音モードにあるため、メッセージは配信されません。Alice から Bob への応答メッセージはバッファとして保存されます。
  - 5 メッセージのバッファリングは、次のトリガーイベントのいずれかが発生するまで続きます。
    - <iq> スタンザが受信される。
    - 他の Alice のデバイスでアクティブなクライアントがない場合に、<message> スタンザが受信される。
- 
- 

(注) アクティブなクライアントとは、過去5分間に、使用可能なプレゼンスステータスまたはインスタントメッセージのいずれかを送信した最後のクライアントのことです。
- 
- バッファの制限に達した。
- 6 Alice がモバイルデバイスの Jabber に戻ると、再びアクティブになります。バッファとして保存された Bob のメッセージが配信され、Alice から閲覧可能になります。

## Multiple Device Messaging の有効化

Multiple Device Messaging はデフォルトで有効になっています。次の手順を使用して、この機能を有効または無効にすることができます。

### 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] で、[システム (System)] > [サービス パラメータ (Service Parameters)] を選択します。
  - ステップ 2 [サーバ (Server)] ドロップダウンリストから、[IM and Presence サービス パブリッシャ (IM and Presence Service Publisher)] ノードを選択します。
  - ステップ 3 [サービス (Service)] ドロップダウンリストから、[Cisco XCP ルータ (アクティブ) (Cisco XCP Router (Active))] を選択します。
  - ステップ 4 [マルチデバイス メッセージングの有効化 (Enable Multi-Device Messaging)] ドロップダウンリストから [有効 (Enabled)] または [無効 (Disabled)] を選択します。
  - ステップ 5 [保存 (Save)] をクリックします。
  - ステップ 6 Cisco XCP Router サービスを再起動します。
-

## 複数のデバイスのメッセージングのカウンタ

Multiple Device Messaging (MDM) は、Cisco XCP MDM カウンタ グループから次のカウンタを使用します。

表 17: カウンタ グループ : *Cisco XCP MDM* カウンタ

| カウンタ名                        | 説明                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| MDMSessions                  | MDM が有効な現在のセッション数。                           |
| MDMSilentModeSessions        | サイレントモードにおける現在のセッション数。                       |
| MDMQuietModeSessions         | 静音モードにおける現在のセッション数。                          |
| MDMBufferFlushes             | MDM バッファ フラッシュの合計数。                          |
| MDMBufferFlushesLimitReached | バッファサイズ全体の上限に到達したことで発生した MDM バッファ フラッシュの合計数。 |
| MDMBufferFlushPacketCount    | 最後のタイムスライスでフラッシュされたパケットの数。                   |
| MDMBufferAvgQueuedTime       | MDM バッファがフラッシュされるまでの平均時間 (秒)。                |



## 第 **IV** 部

### 管理

- [チャットの設定と管理, 223 ページ](#)
- [エンドユーザの設定と処理, 245 ページ](#)
- [ユーザの移行, 267 ページ](#)
- [IM and Presence Service の多言語サポート設定, 275 ページ](#)





# 第 15 章

## チャットの設定と管理

- [チャットの展開, 223 ページ](#)
- [チャット管理の設定, 226 ページ](#)
- [チャット ノードエイリアスの管理, 233 ページ](#)
- [チャット ルーム管理, 239 ページ](#)

### チャットの展開

異なる展開シナリオに合わせてチャットを設定できます。展開シナリオの例を使用できます。

#### チャットの展開シナリオ 1

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 展開シナリオ: | チャット ノードのエイリアスにクラスタ ID を含めません。システムで生成されたエイリアス <code>conference-1-mycup.cisco.com</code> ではなく、エイリアス <code>primary-conf-server.cisco.com</code> を使用します。                                                                                                          |
| 設定手順:   | <ol style="list-style-type: none"><li>1 [Messaging (メッセージング)] &gt; [Group Chat and Persistent Chat (グループチャットとパーシステントチャット)] を選択して、システムで生成されたエイリアスをオフにします (これはデフォルトでオンになっています)。</li><li>2 エイリアスを編集し、<code>primary-conf-server.cisco.com</code> に変更します。</li></ol> |
| (注)     | システムで生成された古いエイリアスをオフにすると、 <code>conference-1-mycup.cisco.com</code> は、[グループチャットサーバのエイリアス (Group Chat Server Alias)] の下に表示される標準の編集可能なエイリアスに戻ります。これにより、古いエイリアスとそのエイリアスに関連付けられているチャット ルームのアドレスが維持されます。                                                            |

## チャットの展開シナリオ 2

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 展開シナリオ : | <p>目的 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ドメインを <code>cisco.com</code> から <code>linksys.com</code> に変更し、<code>conference-1-mycup.cisco.com</code> ではなく、<code>conference-1-mycup.linksys.com</code> を使用します。</li> <li>ユーザがまだ <code>xxx@conference-1-mycup.cisco.com</code> というタイプの古いチャットルームを検索できるように、データベース内の既存の永続的なチャットルームのアドレスを維持します。</li> </ul> |
| 設定手順 :   | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Cisco Unified CM IM and Presence Administration</b> にログインして、[プレゼンス (Presence) ]&gt;[トポロジの設定 (Settings Topology) ]&gt;[詳細設定 (Advanced Configuration) ]を選択します。</li> <li>デフォルトの IM and Presence Service ドメインの編集方法の詳細については、関連するトピックを参照してください。</li> </ol>                                                            |
| (注)      | <p>ドメインを変更すると、完全修飾クラスタ名 (FQDN) が <code>conference-1-mycup.cisco.com</code> から <code>conference-1-mycup.linksys.com</code> に自動的に変更されます。システムで生成された古いエイリアス <code>conference-1-mycup.cisco.com</code> は、[グループチャットサーバのエイリアス (Group Chat Server Aliases) ]の下に表示される標準の編集可能なエイリアスに戻ります。これにより、古いエイリアスとそのエイリアスに関連付けられているチャットルームのアドレスが維持されます。</p>                    |

### 関連トピック

[IM and Presence サービスのデフォルト ドメインの設定](#)

## チャットの展開シナリオ 3

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 展開シナリオ : | <p>目的 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>mycup</code> から <code>ireland</code> にクラスタ ID を変更し、<code>conference-1-mycup.cisco.com</code> ではなく、<code>conference-1-ireland.cisco.com</code> を使用します。</li> <li>データベース内の既存の永続的なチャットルームのアドレスを維持する必要はありません。</li> </ul> |
| 設定手順 :   | <ol style="list-style-type: none"> <li>[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]&gt;[プレゼンス (Presence) ]&gt;[設定 (Settings) ]&gt;[標準設定 (Standard Configuration) ]を選択します。</li> </ol>                                            |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>2 クラスタ ID を編集し、ireland に変更します。</li> <li>3 [メッセージング (Messaging)] &gt; [グループチャット サーバエイリアスのマッピング (Group Chat Server Alias Mapping)] を選択します。</li> <li>4 古いエイリアス conference-1-mycup.cisco.com を削除します。</li> </ol>                                                                                                    |
| (注) | <p>クラスタ ID を変更すると、完全修飾クラスタ名 (FQDN) が conference-1-mycup.cisco.com から conference-1-ireland.cisco.com に自動的に変更されます。システムで生成された古いエイリアス conference-1-mycup.cisco.com は、[グループチャット サーバエイリアス (Group Chat Server Aliases)] の下に表示される標準の編集可能なエイリアスに戻ります。これにより、古いエイリアスとそのエイリアスに関連付けられているチャットルームのアドレスが維持されます。(この例では) 管理者は古いエイリアスアドレスを維持する必要がないため、これを削除するのが適切です。</p> |

## チャットの展開シナリオ 4

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 展開シナリオ: | <p>目的:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 既存のエイリアスに関連付けられたノード (たとえば、conference-3-mycup.cisco.com) をシステム トポロジから削除します。</li> <li>• 新しいノード ID (ノード ID : 7) を持つ新しいノード (たとえば、conference-7-mycup.cisco.com) をシステム トポロジに追加します。</li> <li>• 古いエイリアスを使用して作成されたチャット ルームのアドレスを維持します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 設定手順:   | <p>オプション 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] &gt; [メッセージング (Messaging)] &gt; [グループチャット サーバエイリアス マッピング (Group Chat Server Alias Mapping)] を選択します。</li> <li>2 [新規追加 (Add New)] を選択して、追加エイリアス conference-3-mycup.cisco.com を追加します。</li> </ol> <p>オプション 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 [メッセージング (Messaging)] &gt; [グループチャットおよび永続的なチャット (Group Chat and Persistent Chat)] を選択し、システムで生成されたデフォルトエイリアス conference-7-mycup.cisco.com をオフにします (これはデフォルトでオンになっています)。</li> <li>2 エイリアスを編集し、conference-3-mycup.cisco.com に変更します。</li> </ol> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (注) | <p>システムトポロジに新しいノードを追加すると、システムはノードに自動的にこのエイリアス（conference-7-mycup.cisco.com）を割り当てます。</p> <p>オプション 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加エイリアスを追加すると、ノードは両方のエイリアス（conference-7-mycup.cisco.com と conference-3-mycup.cisco.com）によってアドレス指定可能です。</li> </ul> <p>オプション 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システムで生成された古いエイリアスをオフにすると、conference-7-mycup.cisco.com は、[グループチャットサーバのエイリアス（Group Chat Server Alias）]の下に表示される標準の編集可能なエイリアスに戻ります。</li> </ul> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## チャット管理の設定

### IM ゲートウェイ設定の変更

IM and Presence サービスの IM ゲートウェイを設定できます。

IM and Presence サービスの IM Gateway の SIP ツー XMPP 接続（SIP-to-XMPP connection）はデフォルトで有効です。SIP と XMPP クライアント間の IM の相互運用性を実現することで、SIP IM クライアントのユーザが XMPP IM クライアントのユーザと二方向 IM を交換できるようになります。IM ゲートウェイステータスパラメータをオンにしておくことを推奨します。ただし、XMPP と SIP クライアントの相互通信を防ぐために、IM ゲートウェイステータスパラメータをオフにすることもできます。

IM 会話のデフォルトの非アクティブタイムアウト間隔も変更でき、IM が送信に失敗した場合に表示されるエラーメッセージも選択できます。

#### 制約事項

SIP クライアントは、XMPP 固有の機能であるチャットルームに参加できません。

#### 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）]>[システム（System）]>[サービスパラメータ（Service Parameters）]を選択します。
  - ステップ 2 [サーバ（Server）]メニューから [IM and Presence サービス（IM and Presence Service）]ノードを選択します。
  - ステップ 3 [サービスパラメータ設定（Service Parameter Configuration）]ウィンドウでサービスとして [Cisco SIP プロキシ（Cisco SIP Proxy）]を選択します。
  - ステップ 4 次のいずれか 1 つの処理を実行します。

- a) この機能を有効にするために、[SIP XMPP IM ゲートウェイ (クラスタ全体) (SIP XMPP IM Gateway (Clusterwide))] セクションの [IM ゲートウェイ ステータス (IM Gateway Status)] を [オン (ON)] に設定します。
- b) この機能を無効にするために、[SIP XMPP IM ゲートウェイ (クラスタ全体) (SIP XMPP IM Gateway (Clusterwide))] セクションの [IM ゲートウェイ ステータス (IM Gateway Status)] を [オフ (Off)] に設定します。

- ステップ 5** ゲートウェイによって維持される IM 会話の非アクティブなタイムアウト間隔 (秒単位) を設定します。ほとんどの環境に適したデフォルト設定は 600 秒です。
- ステップ 6** IM が配信に失敗した場合に、ユーザに表示するエラーメッセージを指定します。デフォルト エラーメッセージ: 「Your IM could not be delivered (IM を配信できませんでした)」
- ステップ 7** [保存 (Save)] をクリックします。

### 次の作業

永続的なチャット ルームの設定に進みます。

## サインインセッション数の制限

管理者は Cisco XCP Router のユーザごとのサインインセッションの数を制限できます。このパラメータは、XMPP クライアントのみに適用されます。

### 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [システム (System)] > [サービス パラメータ (Service Parameters)] を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server)] メニューから [IM and Presence サービス (IM and Presence Service)] ノードを選択します。
- ステップ 3** [サービス パラメータ設定 (Service Parameter Configuration)] ウィンドウでサービスとして [Cisco XCP ルータ (Cisco XCP Router)] を選択します。
- ステップ 4** [XCP Manager 設定パラメータ (クラスタ全体) (XCP Manager Configuration Parameters (Clusterwide))] 領域の [ユーザごとのログオンセッションの最大数 (Maximum number of logon sessions per user)] にパラメータ値を入力します。
- ステップ 5** [保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 6** Cisco XCP Router サービスを再起動します。

### 関連トピック

[Cisco XCP ルータ サービスの再起動, \(70 ページ\)](#)

## 永続的なチャットルームの設定

一時的な（アドホック）チャットルームではなく永続的なチャットルームを使用する場合にのみ永続的なチャットの設定を行う必要があります。この設定は、永続的なチャットに固有で、法規制の遵守のための IM アーカイブに影響しません。

### 制約事項

SIP クライアントは、XMPP 固有の機能であるチャットルームに参加できません。

### はじめる前に

- 永続的なチャットルームを使用するには、ノードごとに一意の外部データベースインスタンスを設定する必要があります。
- 永続的なチャットのロギングに外部データベースを使用する場合は、データベースのサイズを考慮します。チャットルームのすべてのメッセージをアーカイブすることはオプションで、ノードのトラフィックが増え、外部データベースのディスク領域が消費されます。大規模な展開では、ディスク領域はただちに消費される可能性があります。データベースを、情報の量を処理するのに十分な大きさにしてください。
- 外部データベースへの接続数を設定する前に、オフラインで書き込む IM の数およびそのトラフィック総量を考慮します。設定する接続数によって、システムを拡張できます。UI のデフォルト設定はほとんどのインストールに適していますが、特定の展開にパラメータを適応させることもできます。
- ハートビート間隔は、通常、ファイアウォールを介して接続を開いたままにするのに使用されます。Cisco サポート担当者に連絡せずに、データベース接続のハートビート間隔値をゼロに設定しないでください。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified Communications Manager Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco IM and Presence Administration)] > [メッセージング (Messaging)] > [グループチャットとパーシステントチャット (Group Chat and Persistent Chat)] を選択します。
- ステップ 2** [パーシステントチャットの有効化 (Enable Persistent Chat)] をオンにします。
- (注) これはクラスタ全体の設定です。クラスタ内の任意のノードで永続的なチャットが有効になっている場合は、任意のクラスタのクライアントで、そのノード上の Text Conference インスタンスおよびそのノードでホストされているチャットルームを検出できます。
- リモートクラスタ上のユーザは、そのリモートクラスタで永続的なチャットが有効になっていなくても、ローカルクラスタ上の Text Conference インスタンスおよびルームを検出できます。
- ステップ 3** (任意) チャットルームメッセージの保存方法を必要に応じて指定します。
- a) ルームに送信されたすべてのメッセージをアーカイブする場合は、[すべてのルームメッセージのアーカイブ (Archive all room messages)] をオンにします。これはすべての永続的なチャットルームに適用されるクラスタ全体の設定です。

- b) 要求を処理するために使用するデータベースへの接続の数を入力します。これは、チャットノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体の設定です。
- c) データベース接続を何秒後に更新するかを入力します。これは、チャットノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体の設定です。

**ステップ 4** 事前設定された外部データベースのリストから選択し、チャットノードに適切なデータベースを割り当てます。

**ヒント** [クラスタトポロジの詳細 (Cluster Topology Details)] ウィンドウでチャットノードの詳細を編集する必要がある場合は、ハイパーリンクをクリックします。

**ステップ 5** 永続的なチャット設定を更新する場合、Cisco XCP Text Conference Manager サービスを再起動するために [Cisco Unified IM and Presence サービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability)] > [ツール (Tools)] > [コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services)] を選択します。

- [ルーム内のすべてのメッセージをアーカイブ (Archive all messages in a room)] 設定をオンにする場合は、永続的なチャットに使用する各外部データベースのパフォーマンスをモニタすることを推奨します。データベースサーバで負荷が高くなることを予測する必要があります。
- 永続的なチャットルームを有効にし、外部データベースとの適切な接続を確立しない場合、TC サービスはシャットダウンします。このような状況では、すべてのチャットルームの機能 (一時的および永続的の両方) が失われます。チャットノードが接続を確立すると (他のチャットノードが失敗しても)、そのノードは起動します。

## 次の作業

[Cisco XCP テキスト会議マネージャ (Cisco XCP Text Conference Manager)] をオンに設定します。

## 関連トピック

[IM ゲートウェイ設定の変更, \(226 ページ\)](#)

[チャットノードエイリアスの管理, \(233 ページ\)](#)

## 永続的なチャットの有効化

一時的な (アドホック) チャットルームではなく永続的なチャットルームを使用する場合のみ、常設 (パーシステント) チャットの設定を行います。この設定は、永続的なチャットに固有で、法規制の遵守のための IM アーカイブに影響しません。

## はじめる前に

- 永続的なチャットルームを使用するには、各ノードに一意の外部データベースインスタンスを設定する必要があります。



**重要** 各ノードに外部データベースを割り当てておく必要があります。

- 永続的なチャットのロギングに外部データベースを使用する場合は、データベースのサイズを考慮します。チャットルームのすべてのメッセージをアーカイブすることはオプションで、ノードのトラフィックが増え、外部データベースのディスク領域が消費されます。大規模な展開では、ディスク領域はただちに消費される可能性があります。データベースを、情報の量を処理するのに十分な大きさにしてください。
- ルームの入退室をすべてアーカイブすると、トラフィックが増加し、外部データベースサーバの領域が消費されるため、これを行うかどうかは任意です。
- 外部データベースへの接続数を設定する前に、書き込む IM の数およびそのトラフィック総量を考慮します。設定する接続数によって、システムを拡張できます。UI のデフォルト設定はほとんどのインストールに適していますが、特定の展開にパラメータを適応させることもできます。
- ハートビート間隔は、通常、ファイアウォールを介して接続を開いたままにするのに使用されます。シスコのサポート担当者に連絡せずに、データベース接続のハートビート間隔値をゼロに設定しないでください。

## 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[メッセージング (Messaging) ]>[グループチャットと永続的なチャット (Group Chat and Persistent Chat) ]を選択します。
- ステップ 2** [パーシステントチャットの有効化 (Enable Persistent Chat) ]チェックボックスをオンにします。
- ステップ 3** (任意) ルームに入退室するユーザのすべてのインスタンスをログに記録するには、[すべてのルームの参加および終了をアーカイブ (Archive all room joins and exits) ]チェックボックスをオンにします。これはすべての永続的なチャットルームに適用されるクラスタ全体の設定です。
- ステップ 4** (任意) ルームに送信されたすべてのメッセージをアーカイブするには、[すべてのルームメッセージのアーカイブ (Archive all room messages) ]チェックボックスをオンにします。これはすべての永続的なチャットルームに適用されるクラスタ全体の設定です。
- ステップ 5** (任意) グループチャットシステム管理者だけが常設 (永続的) チャットルームを作成できるようにするには、[グループチャットのシステム管理者のみのパーシステントチャットルームの作成を許可する (Allow only group chat system administrators to create persistent chat rooms) ]チェックボックスをオンにします。これはすべての永続的なチャットルームに適用されるクラスタ全体の設定です。  
グループチャットシステムの管理者を設定するには、[メッセージング (Messaging) ]>[グループチャットシステム管理者 (Group chat system administrators) ]を選択します。
- ステップ 6** 永続的なチャットルームの許容最大数を [許可された永続的なチャットルームの最大数 (Maximum number of persistent chat rooms allowed) ]フィールドに入力します。デフォルト値は 1500 に設定されています。

**重要** 外部データベースに十分な容量があることを確認する必要があります。多くのチャットルームを所有すると、外部データベースのリソースに影響を及ぼします。

**ステップ 7** 要求の処理に使用するデータベースへの接続数を [データベースへの接続数 (Number of connections to the database)] フィールドに入力します。デフォルトでは5に設定されています。これは、チャットノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体の設定です。

**ステップ 8** データベース接続を更新するまでの秒数を [データベース接続ハートビート間隔 (秒) (Database connection heartbeat interval (seconds))] フィールドに入力します。デフォルトでは300に設定されています。これは、チャットノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体の設定です。

**ステップ 9** チャットルームをタイムアウトにするまでの分数を [永続的なチャットルームのタイムアウト値 (分) (Timeout value for persistent chat rooms (minutes))] フィールドに入力します。デフォルトでは0に設定されています。タイムアウトを使用して、チャットルームがアイドルか空かを確認します。ルームがアイドルまたは空であると判明した場合は、そのルームは閉じられます。デフォルト値が0に設定されている場合は、アイドルチェックが無効になります。

**ステップ 10** 事前設定された外部データベースのリストから選択し、チャットノードに適切なデータベースを割り当てます。

- [ルームのすべての入退室をアーカイブ (Archive all room joins and exits)] 設定をオンにした場合は、永続的なチャットルームに使用されている各外部データベースのパフォーマンスを監視することを推奨します。データベースサーバの負荷が高くなると考えられます。
- [すべてのルームメッセージをアーカイブ (Archive all room messages)] 設定をオンにした場合は、永続的なチャットルームに使用されている各外部データベースのパフォーマンスを監視することを推奨します。データベースサーバの負荷が高くなると考えられます。
- 永続的なチャットルームを有効にし、外部データベースとの適切な接続を確立しない場合、チャットノードは失敗します。このような状況では、すべてのチャットルームの機能（一時的および永続的の両方）が失われます。チャットノードが接続を確立すると（他のチャットノードが失敗しても）、そのノードは起動します。
- [クラスタトポロジの詳細 (Cluster Topology Details)] ウィンドウで Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service ノードの詳細を編集するには、ハイパーリンクをクリックします。

**ステップ 11** [保存 (Save)] をクリックします。

**ステップ 12** [Cisco Unified CM IM and Presenceのサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability)] > [ツール (Tools)] > [コントロールセンター - ネットワーク サービス (Control Center - Network Services)] を選択して、クラスタ内のすべてのノードの Cisco XCP Router を再起動します。次の点に注意してください。

- Cisco XCP Text Conference Manager サービスがすでに実行されていた場合は、Cisco XCP Router を再起動すると、それも自動的に再起動します。
- Cisco XCP Text Conference Manager サービスがまだ実行されていなかった場合は、Cisco XCP Router が再起動した後にそれを手動で開始する必要があります。Cisco XCP Text Conference Manager サービスを開始するには、[Cisco Unified CM IM and Presenceのサービスアビリティ

(Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ]>[ツール (Tools) ]>[コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services) ]を選択します。



(注) 永続的なチャットを有効にした後で、引き続き永続的なチャットの設定を更新する場合は、次の非動的設定にのみ、Cisco XCP Text Conference Manager の再起動が必要になります。

- データベース接続数
- データベース接続のハートビート間隔 (秒)

#### 関連トピック

[Cisco XCP Text Conference Manager サービスの再起動](#)

## グループチャットシステム管理の設定

### 手順

- ステップ 1** [メッセージング (Messaging) ]>[グループチャットシステムの管理者 (Group Chat System Administrators) ]を選択します。
- ステップ 2** [グループチャットシステムの管理者を有効にする (Enable Group Chat System Administrators) ]のチェックボックスをオンにします。  
設定が有効または無効の場合、Cisco XCP ルータを再起動する必要があります。システム管理者の設定を有効に設定すると、システム管理者を動的に追加できます。
- ステップ 3** [新規追加 (Add New) ]をクリックします。
- ステップ 4** IM アドレスを入力します。
- 例：  
IM アドレスは name@domain の形式である必要があります。
- ステップ 5** ニックネームを入力します。
- ステップ 6** 説明を入力します。
- ステップ 7** [保存 (Save) ]をクリックします。



## グループチャットと永続的なチャットのデフォルト設定と復帰

強化されたデフォルトのアドホックと永続的なチャットの設定を変更できます。すべての設定をデフォルト値に戻すには、[デフォルトに設定 (Set to Default)] をクリックします。



- (注) チャットルームの所有者が設定を変更できるようにするには、ノードで [ルーム所有者が変更できる (Room owners can change)] チェックボックスを選択します。ルームの所有者は、希望する設定や、作成しているルームに適用可能な設定を行えるようになります。クライアントからこれらの設定をどの程度行えるかは、クライアントの実装や、クライアントがこれらの設定を行うインターフェイスを提供しているかどうかで決まります。

## チャットノードエイリアスの管理

### チャットノードのエイリアス

エイリアスは、(任意のドメイン内の) ユーザが特定のノード上の特定のチャットルームを検索し、これらのルームのチャットに入室できるように各チャットノードに一意のアドレスを作成します。システムの各チャットノードに一意のエイリアスが必要です。



- (注) このチャットノードのエイリアス (たとえば、`conference-3-mycup.cisco.com`) は、そのノードで作成された各チャットルームの一意の ID 部分になります (`roomjid@conference-3-mycup.cisco.com`) 。

次の方法で、クラスタ全体にエイリアスを割り当てることができます。

- システム生成：システムは一意のエイリアスを各チャットノードに自動的に割り当てることができます。システムで生成されたエイリアスを有効にする場合、チャットノードに対処するためにさらに実行することはありません。システムは、命名規則 `conference-x-clusterid.domain` を使用して、デフォルトではチャットノードごとに 1 個のエイリアスを自動生成します。
  - `conference`：ハードコードされたキーワード
  - `x`：ノード ID を示す一意の整数値
  - 例：`conference-3-mycup.cisco.com`
- 手動：`conference-x-clusterid.domain` の命名規則が適さない場合、たとえば、チャットノードのエイリアスにクラスタ ID を含めない場合は、システムで生成されたデフォルトのエイリアスを上書きすることもできます。手動管理されたエイリアスにより、特定の要件に合うエイリアスを使用してチャットノードに名前を付けられる完全な柔軟性が得られます。

- 追加エイリアス：ノード単位で各チャットノードに複数のエイリアスを関連付けることができます。ノードごとに複数のエイリアスを関連付けると、ユーザはこれらのエイリアスを使用して追加のチャットルームを作成できます。これは、システムによって生成されるエイリアスを割り当てるか、またはエイリアスを手動で管理するかに関係なく適用されます。

## 重要な考慮事項

チャットノードのエイリアスを変更すると、データベースのチャットルームのアドレス指定が不可能になり、ユーザが既存のチャットルームを検索できなくなることがあります。

エイリアスまたは他のノードの依存関係の構成部分を変更する前にこれらの結果に注意してください。

- クラスタ ID：この値は完全修飾クラスタ名（FQDN）の一部です。クラスタ ID を変更（[システム（System）]>[プレゼンス トポロジの設定（Presence Topology Settings）]を選択）すると、FQDN はクラスタ全体で自動的に変更される新しい値およびシステム管理されたエイリアスを組み込みます。手動管理されたエイリアスでは、クラスタ ID が変更された場合、手動でエイリアス リストを更新するのは管理者の責任です。
- ドメイン：この値は FQDN の一部です。ドメインを変更（[プレゼンス（Presence）]>[プレゼンスの設定（Presence Settings）]を選択）すると、FQDN はクラスタ全体で自動的に変更される新しい値およびシステム管理されたエイリアスを組み込みます。手動管理されたエイリアスでは、ドメインが変更された場合、手動でエイリアス リストを更新するのは管理者の責任です。
- チャットノードと外部データベース間の接続：永続的なチャットが有効で、外部データベースとの適切な接続が維持されていない場合、チャット ノードは起動しません。
- チャットノードの削除：プレゼンス トポロジから既存のエイリアスに関連付けられているノードを削除した場合、それ以上の処理を行わない限り、その古いエイリアスを使用して作成したチャットルームをアドレス指定できないことがあります。

変更の広い影響を考慮せずに既存のエイリアスを変更しないことを推奨します。つまり、次のようにします。

- ユーザが必要に応じて古いエイリアスによって既存のチャットルームを検索できるように、データベースに古いチャット ノードのアドレスを維持します。
- 外部ドメインとのフェデレーションがある場合、DNS エイリアスをパブリッシュして、エイリアスに変更され、新しいアドレスが使用可能であることをそのドメインのユーザに通知する必要があります。これはすべてのエイリアスを外部にアドバタイズするかどうかによって異なります。

## 関連トピック

[チャットの展開シナリオ 1, \(223 ページ\)](#)

## システムで生成されたチャットノードエイリアスのオン/オフの切り替え

チャットノードエイリアスを使用すると、任意のドメインのユーザが特定のノード上の特定のチャットルームを検索し、それらのチャットルームに入室できます。デフォルトでは、IM and Presence Service によって、各ノードにシステムで生成された一意のエイリアスが自動的に割り当てられます。システムで生成されたエイリアスを使用する場合は、チャットノードに対応するための設定はこれ以上必要ありません。システムは、デフォルトの命名規則である `conference-x-clusterid.domain` を使用して、チャットノードごとに1個のエイリアスを自動的に生成します。

手動でチャットノードエイリアスを割り当てる場合は、システムで生成されたデフォルトのエイリアス設定をオフにする必要があります。システムで生成されたエイリアスをオフにすると、既存のエイリアス (`conference-x-clusterid.domain`) は、会議サーバエイリアスの下にリストされる標準的な編集可能エイリアスに戻ります。詳細については、手動管理のチャットノードエイリアスに関するトピックを参照してください。ベストプラクティスのガイドラインについては、サンプルのチャット展開シナリオを参照してください。

### はじめる前に

- チャットノードエイリアスと重要な考慮事項に関するトピックを参照してください。
- システムで生成されたエイリアス (`conference-3-mycup.cisco.com` など) は編集または削除できません。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] にログインし、[メッセージング (Messaging)] > [グループチャットとパーシステントチャット (Group Chat and Persistent Chat)] を選択します。
- ステップ 2** システムで生成されたエイリアスを有効または無効にします。
- システムでルームチャットエイリアスを命名規則 `conference-x-clusterid.domain` を使用してノードに自動的に割り当てるようにするには、[システムでプライマリグループチャットサーバのエイリアスを自動的に管理する (System Automatically Manages Primary Group Chat Server Aliases)] チェックボックスをオンにします。  
 ヒント [メッセージング (Messaging)] > [グループチャットサーバのエイリアスマッピング (Group Chat Server Alias Mapping)] を選択して、システムで生成されたエイリアスが [プライマリグループサーバのエイリアス (Primary Group Chat Server Aliases)] の下にリストされていることを確認します。
  - システムで生成されたエイリアスを無効にするには、[システムでプライマリグループチャットサーバのエイリアスを自動的に管理する (System Automatically Manages Primary Group Chat Server Aliases)] チェックボックスをオフにします。
-

## 次の作業

- チャットノードにシステムで生成されたエイリアスを設定する場合でも、ノードと複数のエイリアスを必要に応じて関連付けることができます。
- 外部ドメインとフェデレーションすると、エイリアスが変更され、新しいエイリアスが使用可能であることをフェデレーション相手に通知する場合があります。すべてのエイリアスを外部にアドバタイズするには、DNS を設定し、DNS レコードとしてエイリアスをパブリッシュします。
- システム生成エイリアス設定を更新したら、これらの操作のいずれかを実行します。
- Cisco XCP Text Conference Manager を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence の有用性 (Cisco Unified IM and Presence Serviceability) ]>[ツール (Tools) ]>[コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services) ]を選択して、このサービスを再起動します。

## 関連トピック

- [チャットの展開シナリオ 1, \(223 ページ\)](#)
- [永続的なチャット ルームの設定, \(228 ページ\)](#)

## チャットノードのエイリアスの手動管理

手動でチャットノードのエイリアスを追加、編集、または削除できます。手動でチャットノードのエイリアスを管理するには、システムで生成されたエイリアスを使用するデフォルト設定をオフにする必要があります。システムで生成されたエイリアスをオフにすると、既存のエイリアス (**conference-x-clusterid.domain**) は、[会議サーバのエイリアス (Conference Server Aliases) ]の下にリストされる標準の編集可能なエイリアスに戻ります。これにより、古いエイリアスとそのエイリアスに関連付けられているチャットルームのアドレスが維持されます。

チャットノードに手動で複数のエイリアスを割り当てることができます。システムで生成されたエイリアスがチャットノードにすでに存在する場合でも、ノードに追加エイリアスを手動で関連付けることができます。

手動管理されるエイリアスでは、クラスターIDまたはドメインが変更された場合、手動でエイリアスリストを更新するのは管理者の責任です。システムで生成されたエイリアスが変更された値を自動的に組み込みます。



- (注) これは必須ではありませんが、ノードに新しいチャットノードのエイリアスを割り当てる場合はドメインを常に含めることを推奨します。追加エイリアスには、**newalias.domain** の表記を使用します。ドメインを確認するには、[Cisco Unified CM IM and Presenceの管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]で [プレゼンスの設定 (Presence Settings) ]> [詳細設定 (Advanced Settings) ]を選択します。

## はじめる前に

チャットノードのエイリアスと重要な考慮事項に関するトピックを参照してください。

## 手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] にログインし、[メッセージング (Messaging)] > グループチャットとパーシステントチャット (Group Chat and Persistent Chat) ] を選択します。
- ステップ 2** [System Automatically Manages Primary Group チャット サーバエイリアス (System Automatically Manages Primary Group Chat Server Aliases) ] をオフにします。
- ステップ 3** すべての既存のチャットノードのエイリアスはグループチャットサーバのエイリアスの下に一覧表示されます。エイリアスリストを表示するには、次の操作を実行します。
- [メッセージング (Messaging)] > [グループチャットサーバエイリアスのマッピング (Group Chat Server Alias Mapping) ] を選択します。
  - [検索 (Find) ] をクリックします。
- ステップ 4** 必要に応じて、次の 1 つまたは複数の操作を実行します。
- 既存のエイリアス (古いシステム生成またはユーザ定義のエイリアス) を編集します
- 編集する既存のエイリアスのハイパーリンクをクリックします。
  - [グループチャットサーバのエイリアス (Group Chat Server Alias) ] フィールドでノードのエイリアスを編集します。ノードのエイリアスが一意であることを確認します。
  - この変更されたエイリアスを割り当てる適切なノードを選択します。
- 新しいチャットノードのエイリアスを追加します
- [新規追加 (Add New) ] をクリックします。
  - [グループチャットサーバのエイリアス (Group Chat Server Alias) ] フィールドにノードの一意のエイリアスを入力します。
  - 新しいエイリアスを割り当てる適切なノードを選択します。
- 既存のエイリアスを削除します
- 削除するエイリアスのチェックボックスをオンにします。
  - [選択項目の削除 (Delete Selected) ] をクリックします。

### トラブルシューティングのヒント

- どのチャットノードのエイリアスも一意でなければなりません。システムはクラスタ全体に重複したチャットノードのエイリアスを作成することを防ぎます。
- チャットノードのエイリアス名を IM and Presence ドメイン名と同じにすることはできません。
- 古いエイリアスでチャットルームのアドレスを維持する必要がなくなった場合に限り古いエイリアスを削除します。
- 外部ドメインとフェデレーションすると、エイリアスが変更され、新しいエイリアスが使用可能であることをフェデレーション相手に通知する場合があります。すべてのエイリアスを

外部にアドバタイズするには、DNS を設定し、DNS レコードとしてエイリアスをパブリッシュします。

- チャットノードのエイリアス設定のいずれかを更新したら、Cisco XCP Text Conference Manager を再起動します。

---

## 次の作業

- Cisco XCP Text Conference Manager をオンにします。

## 関連トピック

[チャットの展開](#), (223 ページ)

# Cisco XCP Text Conference Manager のオン

この手順は、永続的なチャットルームの設定を行うか、チャットノードに手動で1つまたは複数のエイリアスを追加した場合に適用されます。また、ノードでアドホックチャットを有効にする場合もこのサービスをオンにする必要があります。

## はじめる前に

永続的なチャットが有効な場合は、外部データベースを Text Conference Manager サービスに関連付ける必要があります。また、データベースがアクティブで到達可能である必要があります。そうでない場合は、Text Conference Manager は起動しません。Text Conference Manager サービスが起動した後で外部データベースとの接続が失敗した場合、Text Conference Manager サービスはアクティブなまま動作を継続します。ただし、メッセージはデータベースに書き込まれなくなり、接続が回復するまで新しい永続的なルームを作成できません。

## 手順

- 
- ステップ 1** Cisco Unified IM and Presence Serviceability にログインして、[ツール (Tools)] > [コントロールセンタ - 機能サービス (Control Center - Feature Services)] を選択します。
  - ステップ 2** [サーバ (Server)] ドロップダウンリストからノードを選択し、[移動 (Go)] をクリックします。
  - ステップ 3** [IM and Presence Service] セクションの [Cisco XCP Text Conference Manager サービス (Cisco XCP Text Conference Manager service)] の横にあるオプションボタンをクリックしてサービスをオンにするか、[再起動 (Restart)] をクリックしてサービスを再起動します。
  - ステップ 4** リスタートに時間がかかることを示すメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。
  - ステップ 5** (任意) サービスが完全に再起動されたことを確認するには、[更新 (Refresh)] をクリックします。
-

## 関連トピック

[永続的なチャットルームの設定](#), (228 ページ)

# チャットルーム管理

## チャットルーム数の設定

ユーザが作成できるルーム数を制限するには、ルーム設定を使用します。チャットルームの数を制限すると、システムのパフォーマンスをサポートし、拡張できます。ルーム数の制限は、起こり得るサービス レベル攻撃の軽減にも役立ちます。

### 手順

- 
- ステップ 1** 許可したチャットルームの最大数を変更するには、[許可されるルームの最大数 (maximum number of rooms allowed)] のフィールドに値を入力します。デフォルトでは 16500 に設定されています。
- ステップ 2** [保存 (Save)] をクリックします。
- 

## メンバーの設定

メンバー設定では、チャットルームのメンバーシップをシステムレベルで制御できます。このような制御は、禁止などの管理操作によって防止できるサービス レベル攻撃を軽減する上でユーザの役に立ちます。必要に応じてメンバーを設定します。

### 手順

- 
- ステップ 1** デフォルトでメンバー専用ルームとしてルームを作成する場合は、[デフォルトでルームはメンバー専用です (Rooms are for members only by default)] チェックボックスをオンにします。メンバー専用ルームには、そのルームの所有者または管理者が設定したホワイトリストのユーザのみがアクセスできます。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- (注) ホワイトリストにはそのルームに許可されているメンバーのリストが含まれています。このリストは、メンバー専用ルームの所有者または管理者によって作成されます。
- ステップ 2** メンバー専用のルームかどうかをルーム所有者が変更できるように設定する場合は、[ルームがメンバー専用かどうかをルーム所有者が設定できます (Room owners can change whether or not rooms are for members only)] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- (注) ルーム所有者は、そのルームを作成したユーザか、(許可されている場合は) ルーム作成者または所有者によって所有者ステータスを持つ者として指定されたユーザです。ルーム所有者は、ルーム設定の変更やルーム破棄のほか、その他のすべての管理機能を実行できます。

- ステップ 3** モデレータのみがルームへのユーザの招待を行えるようにルームを設定する場合は、[モデレータのみがメンバー専用ルームにユーザを招待できます (Only moderators can invite people to members-only rooms)] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにしている場合は、メンバーが他のユーザをルームに参加するよう招待できます。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ 4** ルーム所有者がメンバーに他のユーザを招待できるように設定する場合は、[モデレータがユーザをメンバー専用ルームに招待できるかどうかをルーム所有者が変更できます (Room owners can change whether or not only moderators can invite people to members-only rooms)] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ 5** すべてのユーザがルームへの入室をいつでも要求できるようにルームを設定する場合は、[ユーザは自分をメンバーとしてルームに追加できます (Users can add themselves to rooms as members)] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオンになっている場合、ルームはオープンメンバーシップになります。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 6** ステップ 5 に記載されている設定をルーム所有者がいつでも変更できるようにルームを設定する場合は、[ユーザが自分をメンバーとしてルームに追加できるかどうかをルーム所有者が変更できます (Room owners can change whether users can add themselves to rooms as members)] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 7** [保存 (Save)] をクリックします。
- 

## アベイラビリティの設定

アベイラビリティの設定は、ルーム内のユーザの可視性を決定します。

### 手順

- ステップ 1** ユーザが現在、オフラインであっても、ユーザをルームの参加者として保持する場合は、[メンバーと管理者はルームに入室していてもルームに表示されます (Members and administrators who are not in a room are still visible in the room)] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ 2** メンバーまたは管理者の可視性をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[ルームに入室していないメンバーと管理者をルームに表示するかどうかをルーム所有者が変更できます (Room owners can change whether members and administrators who are not in a room are still visible in the room)] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ 3** 以前の Group Chat 1.0 クライアントでサービスを正常に動作させるには、[ルームに古いクライアントとの下位互換性があります (Rooms are backwards-compatible with older clients)] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 4** チャットルームの下位互換性をルーム所有者が管理できるようにする場合は、[ルームに古いクライアントとの下位互換性があるかどうかをルーム所有者が変更できます (Room owners can change



- whether rooms are backwards-compatible with older clients) ] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 5** ルームにユーザのニックネームは表示しても、Jabber ID は公開しない場合は、[デフォルトでルームは匿名になっています (Rooms are anonymous by default) ] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 6** ユーザの Jabber ID の匿名レベルをルーム所有者が管理できるようにする場合は、[ルームが匿名かどうかをルーム所有者が変更できます (Room owners can change whether or not rooms are anonymous) ] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 7** [保存 (Save) ] をクリックします。

## 招待の設定

招待の設定によって、誰がユーザの役割に基づいてユーザをルームに招待できるかを決定します。役割は、モデレータからビジターへの階層に存在するため、たとえば、参加者はビジターができることは何でも実行でき、モデレータは参加者ができることは何でも実行できます。

### 手順

- ステップ 1** [他のユーザをルームに招待するためにユーザに必要な最小参加レベル (Lowest participation level a user can have to invite others to the room) ] のドロップダウン リストから次のいずれかを選択します。
- [ビジター (Visitor) ] を選択すると、ビジター、参加者、およびモデレータは他のユーザをルームに招待できます。
  - [参加者 (Participant) ] を選択すると、参加者およびモデレータは他のユーザをルームに招待できます。これがデフォルトの設定です。
  - [モデレータ (Moderator) ] を選択すると、モデレータのみが他のユーザをルームに招待できます。
- ステップ 2** 招待状を送信できる最小参加者レベルの設定をルーム所有者が変更できるようにするには、[他のユーザをルームに招待するためにユーザに必要な最小参加レベルをルーム所有者が変更できます (Room owners can change the lowest participation level a user can have to invite others to the room) ] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 3** [保存 (Save) ] をクリックします。

## 利用者数の設定

### 手順

- 
- ステップ 1** ルーム内で許可されるユーザのシステム最大数を変更するには、[同時にルームに入室できるユーザ数 (How many users can be in a room at one time)] のフィールドに値を入力します。デフォルト値は 1000 に設定されています。
- (注) ルーム内のユーザの総数は、設定する値を超えることはできません。ルーム内のユーザの総数には、通常のユーザと非表示のユーザの両方が含まれます。
- ステップ 2** ルーム内で許可される非表示ユーザの数を変更するには、[同時に入室できる非表示ユーザ数 (How many hidden users can be in a room at one time)] のフィールドに値を入力します。非表示のユーザは他のユーザには表示されません。また、ルームにメッセージを送信できません。さらに、プレゼンス更新を送信しません。非表示のユーザは、ルーム内のすべてのメッセージを表示したり、他のユーザのプレゼンス更新を受信したりできます。デフォルト値は 1000 です。
- ステップ 3** ルーム内に許可されるユーザのデフォルトの最大数を変更するには、[デフォルトのルーム最大利用者数 (Default maximum occupancy for a room)] のフィールドに値を入力します。デフォルト値は 50 に設定され、ステップ 1 で設定された値よりも大きくできません。
- ステップ 4** デフォルトのルーム利用者数をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[ルーム所有者がデフォルトのルーム最大利用者数を変更できます (Room owners can change default maximum occupancy for a room)] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ 5** [保存 (Save)] をクリックします。
- 

## チャットメッセージの設定

チャットメッセージ設定を使用して、役割に基づいた特権をユーザに付与します。ほとんどの場合、役割は、ビジターからモデレータへの階層に存在します。たとえば、参加者はビジターができることはすべて実行できます。また、モデレータは参加者ができることはすべて実行できます。

### 手順

- 
- ステップ 1** [ルーム内からプライベートメッセージを送信するためにユーザに必要な最小参加レベル (Lowest participation level a user can have to send a private message from within the room)] のドロップダウンリストから次のいずれかを選択します。
- [ビジター (Visitor)] を選択すると、ビジター、参加者、およびモデレータがルーム内の他のユーザにプライベートメッセージを送信できます。これがデフォルトの設定です。
  - [参加者 (Participant)] を選択すると、参加者およびモデレータがルーム内の他のユーザにプライベートメッセージを送信できます。

- [モデレータ (Moderator) ]を選択すると、モデレータのみがルーム内の他のユーザにプライベートメッセージを送信できます。

- ステップ 2** プライベートメッセージの最小参加レベルをルーム所有者が変更できるようにする場合は、[ルーム内からプライベートメッセージを送信するためにユーザに必要な最小参加レベルをルーム所有者が変更できます (Room owners can change the lowest participation level a user can have to send a private message from within the room) ] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ 3** [ルームの件名を変更するためにユーザに必要な最小参加レベル (Lowest participation level a user can have to change a room's subject) ] のドロップダウン リストから次のいずれかを選択します。
- a) [参加者 (Participant) ] を選択すると、参加者およびモデレータがルームの件名を変更できます。これがデフォルトの設定です。
  - b) [モデレータ (Moderator) ] を選択すると、モデレータのみがルームの件名を変更できます。ビジターは、ルームの件名を変更できません。
- ステップ 4** ルームの件名を更新するための最小参加者レベルをルーム所有者が変更できるようにする場合は、[ルームの件名を変更するためにユーザに必要な最小参加レベルをルーム所有者が変更できます (Room owners can change the lowest participation level a user can have to change a room's subject) ] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ 5** メッセージからすべての拡張可能ハイパーテキスト マークアップ言語 (XHTML) を削除する場合は、[すべての XHTML フォーマットをメッセージから削除します (Remove all XHTML formatting from messages) ] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 6** XHTML フォーマット設定をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[ルーム所有者が XHTML フォーマット設定を変更できます (Room owners can change XHTML formatting setting) ] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 7** [保存 (Save) ] をクリックします。

## モデレータが管理するルームの設定

モデレータが管理するルームは、ルーム内のボイス特権を付与または取り消す機能をモデレータに提供します (グループチャットの場合、ボイスはチャットメッセージをルームに送信する機能のことです) 。ビジターはモデレータが管理するルームでインスタントメッセージを送信できません。

## 手順

- 
- ステップ 1** モデレータの役割をルームで適用する場合は、[デフォルトでモデレータがルームを管理します (Rooms are moderated by default) ] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 2** ルームをモデレータが管理するかどうかをルーム所有者が変更できるようにするには、[デフォルトでモデレータがルームを管理するかどうかをルーム所有者が変更できます (Room owners can change whether rooms are moderated by default) ] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ 3** [保存 (Save) ] をクリックします。
- 

## 履歴の設定

履歴設定を使用して、ルームで取得し、表示するメッセージのデフォルト値および最大値を設定し、履歴クエリを使用して取得できるメッセージ数を管理します。ユーザがルームに入室すると、そのユーザはルームのメッセージ履歴に送信されます。履歴設定は、ユーザが受信する過去のメッセージ数を決定します。

## 手順

- 
- ステップ 1** ユーザがアーカイブから取得できるメッセージの最大数を変更するには、[アーカイブから取得できるメッセージの最大数 (Maximum number of messages that can be retrieved from the archive) ] のフィールドに値を入力します。デフォルト値は 100 に設定されています。これは、次の設定の上限としての役割を果たします。
- ステップ 2** ユーザがチャットルームに入室するときに表示される以前のメッセージの数を変更するには、[デフォルトで表示されるチャット履歴内のメッセージ数 (Number of messages in chat history displayed by default) ] のフィールドに値を入力します。デフォルト値は 15 に設定され、ステップ 1 で設定された値よりも大きくできません。
- ステップ 3** ユーザがチャットルームに入室したときに表示される以前のメッセージの数をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[ルーム所有者がチャット履歴に表示されるメッセージ数を変更できます (Room owners can change the number of messages displayed in chat history) ] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ 4** [保存 (Save) ] をクリックします。
-



# 第 16 章

## エンド ユーザの設定と処理

---

- [IM and Presence Service のエンド ユーザの設定と処理, 245 ページ](#)
- [IM and Presence Service の許可ポリシーの設定, 246 ページ](#)
- [ユーザ連絡先 ID の一括名前変更, 248 ページ](#)
- [ユーザ連絡先リストの一括エクスポート, 250 ページ](#)
- [非プレゼンス連絡先リストの一括エクスポート, 252 ページ](#)
- [ユーザ連絡先リストの一括インポート, 253 ページ](#)
- [ユーザ非プレゼンス連絡先リストの一括インポート, 258 ページ](#)
- [重複するユーザ ID とディレクトリ URI の管理, 261 ページ](#)

### IM and Presence Service のエンド ユーザの設定と処理

IM and Presence Service エンド ユーザ用の許可ポリシーを設定し、ユーザ連絡先リストの一括インポートおよびエクスポートを実行するだけでなく、重複しているエンド ユーザ インスタンスや無効なエンド ユーザ インスタンスを管理できます。

IM and Presence Service ノードへユーザを割り当てて、エンド ユーザを IM and Presence Service 用に設定する手順については、次のガイドを参照してください。

- 『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』
- 『*Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide*』
- 『*Installing Cisco Unified Communications Manager*』

## IM and Presence Service の許可ポリシーの設定

### IM and Presence Service の自動許可

IM and Presence Service は、ローカル企業の SIP ベースのクライアントから受信するすべてのプレゼンス登録要求を許可します。SIP ベースのクライアントを実行するローカルユーザは、クライアントでこれらの登録を許可するよう求められることなく、ローカル企業の連絡先のアベイラビリティステータスを自動的に受信します。IM and Presence Service は、連絡先がユーザの拒否リストに存在する場合にのみ、ローカル企業の連絡先の登録を許可するようにユーザに求めます。これは、IM and Presence Service における SIP ベースのクライアントのデフォルト許可動作であり、この動作を設定することはできません。

XMPP ネットワークでは、クライアントにすべてのプレゼンス登録を送信するのがノードの標準動作で、クライアントは登録を許可または拒否するようにユーザに求めます。SIP ベースのクライアントと XMPP ベースのクライアントが混在する IM and Presence Service を（両方のクライアントタイプの許可ポリシーに合わせて）企業が展開できるように、シスコは IM and Presence Service に次の自動許可設定を提供しています。

- 自動許可をオンにすると、IM and Presence Service は、ローカル企業で XMPP ベースのクライアントおよび SIP ベースのクライアントの両方から受信したすべてのプレゼンス登録要求を自動的に許可します。これは、IM and Presence Service におけるデフォルト設定です。
- 自動許可をオフにすると、IM and Presence Service は XMPP ベースのクライアントのみをサポートします。XMPP ベースのクライアントでは、IM and Presence Service はクライアントにすべてのプレゼンス登録を送信し、クライアントはユーザにプレゼンス登録を許可または拒否するよう求めます。SIP ベースのクライアントは、自動許可をオフにすると、IM and Presence で正しく動作しません。



注意

自動許可をオフにした場合、SIP ベースのクライアントはサポートされません。自動承認をオフにしたときの XMPP ベースのクライアントだけがサポートされます。

### ユーザポリシーおよび自動許可

自動許可ポリシーの読み取りに加えて、IM and Presence サービスはプレゼンス登録要求の処理方法を判断するためにユーザのポリシー設定を読み取ります。ユーザは Cisco Jabber クライアントからポリシー設定をします。ユーザポリシーには次の設定オプションがあります。

- [拒否リスト (Blocked list)] : ユーザの実際のステータスに関係なく使用不可としてユーザのプレゼンスステータスを常に表示するローカルおよび外部（フェデレーション）ユーザのリスト。ユーザはフェデレーションドメイン全体を拒否することもできます。

- [許可リスト (Allowed list)] : アベイラビリティを表示することをユーザが許可したローカルおよび外部ユーザのリスト。外部 (フェデレーション) ドメイン全体を許可することもできます。
- [デフォルト ポリシー (Default policy)] : ユーザのデフォルト ポリシー設定。ユーザは、すべてのユーザを拒否するか、すべてのユーザを許可するようにポリシーを設定できます。

自動許可をオフにした場合、IM and Presence サービスは他のユーザの連絡先リストに存在するユーザの登録要求を自動的に許可することに注意してください。これは、同じドメイン内のユーザおよび異なるドメイン内のユーザ (フェデレーション ユーザ) に適用されます。次に例を示します。

- UserA は UserB のプレゼンス ステータスの表示を登録することを望んでいます。自動許可が IM and Presence サービスでオフであり、UserB は UserA の許可リストまたは拒否リストではありません。
- IM and Presence サービスは UserB のクライアント アプリケーションにプレゼンス登録要求を送信し、クライアント アプリケーションは登録を許可または拒否するように UserB に求めます。
- UserB は、プレゼンス登録要求を受け入れ、UserB は UserA の連絡先リストに追加されます。
- UserA は、プレゼンス登録を許可するように求められることなく、UserB の連絡先リストに自動的に追加されます。

IM and Presence サービスは、UserB のポリシーが (i) 外部ドメインを拒否する場合、(ii) ユーザのデフォルト ポリシーがすべて拒否の場合、または (iii) “確認 (Ask me)” が選択されている場合でも、UserB の連絡先リストに自動的に UserA を追加します。

ローカル IM and Presence サービス エンタープライズとサポートされる外部エンタープライズとの間にドメイン間フェデレーションを展開すると、IM and Presence サービスは、外部連絡先から受信したプレゼンス登録要求に自動許可設定を適用しません。ただし、ユーザがその外部連絡先またはドメインにポリシーを適用した場合を除きます。外部連絡先からプレゼンス登録要求を受信すると、ユーザが “確認 (Ask me)” を選択して外部連絡先の独自の許可/拒否ポリシーを設定するように求められた場合、および外部連絡先またはドメインがユーザの許可リストまたは拒否リストにない場合にのみ、IM and Presence サービスはクライアント アプリケーションに登録要求を送信します。クライアント アプリケーションは、ユーザに登録を許可または拒否するように求めます。



(注) IM and Presence サービスは、アベイラビリティおよびインスタント メッセージの両方に共通ユーザ ポリシーを使用します。

#### 関連トピック

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6837/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6837/products_user_guide_list.html)  
IM and Presence Service の構成ガイド

## IM and Presence サービスの許可ポリシーの設定

IM and Presence サービスがローカル エンタープライズで XMPP ベースのクライアントおよび SIP ベースのクライアントの両方から受信したすべてのプレゼンス登録要求を自動的に許可するには、自動許可をオンにします。自動許可をオフにする場合、IM and Presence サービスが XMPP ベースのクライアントのみをサポートし、プレゼンス登録の許可または拒否を求めるユーザクライアントにすべてのプレゼンス登録を送信します。



### ヒント

このウィンドウ内のすべてのパラメータの定義については Cisco Unified CM IM and Presence の管理インターフェイスのオンライン ヘルプ トピックを参照してください。

### 手順

**ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [プレゼンス (Presence) ] > [設定 (Settings) ] を選択します。

**ステップ 2** 認可ポリシーを設定します。次のいずれかの操作を実行します。

- 自動許可をオンにするには、[確認プロンプトなしで他のユーザのアベイラビリティ表示を許可する (Allow users to view the availability of other users without being prompted for approval) ] のチェックボックスをオンにします。
- 自動承認をオフにするには、[確認プロンプトなしで他のユーザのアベイラビリティ表示を許可する (Allow users to view the availability of other users without being prompted for approval) ] のチェックボックスをオフにします。

**ステップ 3** [保存 (Save) ] をクリックします。

**ステップ 4** Cisco XCP Router サービスを再起動します。

### 次の作業

IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定に進みます。

### 関連トピック

[Cisco XCP ルータ サービスの再起動, \(70 ページ\)](#)

[IM and Presence Service での IM 設定, \(169 ページ\)](#)

## ユーザ連絡先 ID の一括名前変更

IM and Presence サービスの一括割り当てツール (BAT) により、ある形式から別の形式にユーザ連絡先リストのコンタクト ID (JID) の名前変更ができます。たとえば、`firstname.lastname@domain.com` から `userid@domain.com` にユーザの連絡先 ID の名前変更ができます。また、一括管理ツールは新しいコンタクト ID で各ユーザの連絡先リストを更新します。



**注意**

連絡先 ID の一括名前変更は、Microsoft Server（たとえば Lync）から IM and Presence サービス サービスへのユーザの移行で使用されます。このツールのユーザ移行プロセスの一部としての使用方法についての詳しい手順については、Cisco.com の『*Partitioned Intradomain Federation Guide*』を参照してください。それ以外の状況での、このツールの使用はサポートされません。

このジョブを実行する前に、連絡先 ID のリストおよびそれらの連絡先 ID の対応する新しい形式を含むファイルをアップロードする必要があります。ファイルは次の形式の CSV ファイルである必要があります。

<Contact ID>, <New Contact ID>

<Contact ID> が、既存の連絡先 ID であり、<New Contact ID> が連絡先 ID の新しい形式です。

Release 10.0 より、<Contact ID> は [プレゼンス トポロジ ユーザ 管理 (Presence Topology User Assignment)] ウィンドウで表示されるユーザの IM アドレスです。

次に、1 つのエントリを持つ CSV ファイルのサンプルを示します。

```
Contact ID, New Contact ID
john.smith@example.com, jsmith@example.com
```

CSV ファイルをアップロードして、ユーザのリストの連絡先 ID の名前を変更するには、次の手順を実行します。

**手順**

- ステップ 1** すべての連絡先リスト内で名前を変更する連絡先 ID のリストを含んだ CSV ファイルをアップロードします。次の手順を実行します。
- IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで、[Cisco Unified CM IM and Presence 管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [一括管理 (Bulk Administration)] > [ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files)] を選択します。
  - [新規追加 (Add New)] をクリックします。
  - [参照 (Browse)] をクリックして、CSV ファイルを検索し選択します。
  - ターゲットとして [連絡先 (Contacts)] を選択します。
  - トランザクションタイプとして [連絡先の名前変更 - カスタム ファイル (Rename Contacts - Custom File)] を選択します。
  - [保存 (Save)] をクリックして、ファイルをアップロードします。
- ステップ 2** パブリッシャ ノードで、[Cisco Unified CM IM and Presence 管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [一括管理 (Bulk Administration)] > [連絡先リスト (Contact List)] > [連絡先の名前変更 (Rename Contacts)] を選択します。
- ステップ 3** [ファイル名 (File Name)] フィールドで、アップロードしたファイルを選択します。
- ステップ 4** 次のいずれかのアクションを選択します。
- 一括管理ジョブをただちに実行するには、[今すぐ実行 (Run Immediately)] をクリックします。

- 一括管理ジョブを実行する時間をスケジュールするには、[後で実行 (Run Later)] をクリックします。一括管理ツールのスケジューリング ジョブの詳細については、Cisco Unified CM IM and Presence Administration のオンラインヘルプを参照してください。

**ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックします。ジョブをただちに実行するように選択した場合は、[送信 (Submit)] をクリックするとジョブが実行されます。

## ユーザ連絡先リストの一括エクスポート

IM and Presence サービスの一括管理ツール (BAT) を使用すると、特定のノードまたはプレゼンス冗長グループに属するユーザの連絡先リストを CSV データファイルにエクスポートできます。その後、BAT を使用して、ユーザ連絡先リストを別のクラスタ内の別のノードまたはプレゼンス冗長グループにインポートできます。BAT のユーザ連絡先リストのエクスポートおよびインポート機能を使用すると、クラスタ間でのユーザの移動が容易になります。詳細については、ユーザ連絡先リストの一括インポートに関するトピックを参照してください。

IM and Presence Service Release 11.5(0) 以降では、非プレゼンス連絡先リストをエクスポートすることもできます。詳細については、次を参照してください。 [非プレゼンス連絡先リストの一括エクスポート](#)、(252 ページ)



(注) 連絡先リスト上の、IM アドレスを持たないユーザは、エクスポートされません。

BAT を使用すると、エクスポートする連絡先リストのユーザを検索して選択できます。ユーザ連絡先リストは次の形式の CSV ファイルにエクスポートされます。

<User ID>,<User Domain>,<Contact ID>,<Contact Domain>,<Nickname>,<Group Name>

次の表に、エクスポート ファイルのパラメータについて説明します。

| パラメータ                   | 説明                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザ ID (User ID)        | IM and Presence サービス ユーザのユーザ ID。<br>(注) この値は、ユーザの IM アドレスのユーザ部分です。                                                                                                                                                                    |
| ユーザのドメイン名 (User Domain) | IM and Presence サービス ユーザのプレゼンス ドメイン。<br>(注) この値は、ユーザの IM アドレスのドメイン部分です。<br>例 1 : bjones@example.com : bjones はユーザ ID であり、example.com は、ユーザのドメインです。<br>例 2 : bjones@usa@example.com : bjones@usa はユーザ ID であり、example.com は、ユーザのドメインです。 |
| コンタクト ID (Contact ID)   | 連絡先リスト エントリのユーザ ID。                                                                                                                                                                                                                   |

| パラメータ                    | 説明                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連絡先ドメイン (Contact Domain) | 連絡先リスト エントリのプレゼンス ドメイン。                                                                              |
| Nickname                 | 連絡先リスト エントリのニックネーム。<br>ユーザが連絡先のニックネームを指定しない場合、[ニックネーム (Nickname) ]パラメータは空白です。                        |
| グループ名 (Group Name)       | 連絡先リスト エントリが追加されるグループの名前。<br>ユーザの連絡先がグループに分けられていない場合、デフォルト グループ名が、[グループ名 (Group Name) ]フィールドに指定されます。 |

次に、CSV ファイル エントリのサンプルを示します。

```
userA,example.com,userB,example.com,buddyB,General
```

次の手順を実行して、BAT でユーザ連絡先リストをエクスポートし、エクスポート ファイルをダウンロードします。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [連絡先リスト (Contact List) ] > [エクスポート (Export) ] を選択します。
- ステップ 2** 連絡先リストをエクスポートするユーザを検索するには、選択基準を使用します。ユーザの検索および選択の詳細については、Cisco Unified CM IM and Presence の管理インターフェイスのオンライン ヘルプ トピックを参照してください。
- ステップ 3** [次へ (Next) ] をクリックします。
- ステップ 4** [ファイル名 (File Name) ] フィールドに、CSV ファイルの名前を入力します。
- ステップ 5** 次のいずれかを実行します。
- 一括管理ジョブをただちに実行するには、[今すぐ実行 (Run Immediately) ] をクリックします。
  - 一括管理ジョブを実行する時間をスケジュールするには、[後で実行 (Run Later) ] をクリックします。BAT でジョブをスケジュールする方法の詳細については、Cisco Unified CM IM and Presence の管理のオンライン ヘルプを参照してください。

- ステップ 6** [送信 (Submit)] をクリックします。ジョブをただちに実行するように選択した場合は、[送信 (Submit)] をクリックするとジョブが実行されます。
- ステップ 7** ジョブの実行後、エクスポートファイルをダウンロードするには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [一括管理 (Bulk Administration)] > [ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files)] を選択します。
- ステップ 8** ダウンロードするエクスポートファイルを探し、選択します。
- ステップ 9** [選択項目のダウンロード (Download Selected)] をクリックします。

## 非プレゼンス連絡先リストの一括エクスポート

BAT を使用して、すべてのローカル クラスター ユーザの非プレゼンス連絡先リストを CSV データ ファイルにエクスポートできます。非プレゼンス連絡先は、IM アドレスを持たない連絡先であり、この手順でのみエクスポートできます。

非プレゼンス ユーザ連絡先リストは次の形式の CSV ファイルにエクスポートされます。

```
<User JID>,<Contact JID>,<Group Name>,<Content Type>,<Version>,<Info>
```

次の表で、エクスポートファイルのパラメータについて説明します。

| パラメータ                    | 説明                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| User JID                 | ユーザ JID。これはユーザの IM アドレスです。                   |
| Contact JID              | 連絡先リスト エントリのユーザ JID (利用できる場合)。それ以外の場合は UUID。 |
| グループ名 (Group Name)       | 連絡先リスト エントリが追加されるグループの名前。                    |
| コンテンツ タイプ (Content Type) | 情報フィールドで使用されるテキスト MIME タイプおよびサブタイプ。          |
| Version                  | 情報フィールドで使用されるコンテンツ タイプ。                      |
| 情報 (Info)                | vCard 形式の連絡先リスト エントリの連絡先情報。                  |

次に、CSV ファイル エントリのサンプルを示します。

```
user2@cisco.com,ce463d44-02c3-4975-a37f-d4553e3f17e1,group01,text/directory,3,BEGIN:VCARD
ADR;TYPE=WORK:ADR\;WORK:\;123 Dublin rd\,\;Oranmore\;Galway\;\;Ireland
EMAIL;TYPE=X-CUSTOM1;X_LABEL=Custom:testuser01@test.com N:test;user;;; NICKNAME:pizzaguy01
ORG:ABC TEL;TYPE=WORK,VOICE:5323534535 TITLE:QA VERSION:3.0 END:VCARD
```

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[一括管理 (Bulk Administration) ]>[連絡先 (Contact) ]>[非プレゼンス連絡先リストのエクスポート (Export Non-presence Contact List) ]を選択します。
- ステップ 2** [ファイル名 (File Name) ]フィールドに、CSV ファイルの名前を入力します。
- ステップ 3** 次のいずれかを実行します。
- 一括管理ジョブをただちに実行するには、[今すぐ実行 (Run Immediately) ]をクリックします。
  - 一括管理ジョブを実行する時間をスケジュールするには、[後で実行 (Run Later) ]をクリックします。BAT でジョブをスケジュールする方法の詳細については、Cisco Unified CM IM and Presence の管理のオンライン ヘルプを参照してください。
- ステップ 4** [送信 (Submit) ]をクリックします。ジョブをただちに実行するように選択した場合は、[送信 (Submit) ]をクリックするとジョブが実行されます。
- ステップ 5** ジョブの実行後、エクスポートファイルをダウンロードするには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[一括管理 (Bulk Administration) ]>[ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files) ]を選択します。
- ステップ 6** ダウンロードするエクスポート ファイルを探し、選択します。
- ステップ 7** [選択項目のダウンロード (Download Selected) ]をクリックします。
- 

## ユーザ連絡先リストの一括インポート

IM and Presence Service の一括割り当てツール (BAT) を使用して、ユーザ連絡先リストを IM and Presence Service にインポートできます。このツールを使用すると、新しい IM and Presence Service クライアントユーザの連絡先リストを事前に設定したり、既存の連絡先リストに追加したりできます。ユーザ連絡先リストをインポートするには、ユーザ連絡先リストを含む入力ファイルを BAT に指定する必要があります。

入力ファイルは次の形式の CSV ファイルである必要があります。

```
<User ID>,<User Domain>,<Contact ID>,<Contact Domain>,<Nickname>,<Group Name>
```

次に、CSV ファイル エントリのサンプルを示します。

```
userA,example.com,userB,example.com,buddyB,General
```

次の表に、入力ファイルのパラメータについて説明します。

表 18: 入力ファイルのパラメータの説明

| パラメータ                    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザ ID (User ID)         | <p>これは必須パラメータです。</p> <p>IM and Presence Service ユーザのユーザ ID。これには、最大 132 文字を使用できます。</p> <p>(注) この値は、ユーザの IM アドレスのユーザ部分です。</p>                                                                                                                                                                                             |
| ユーザのドメイン名 (User Domain)  | <p>これは必須パラメータです。</p> <p>IM and Presence Service ユーザのプレゼンス ドメイン。これには、最大 128 文字を使用できます。</p> <p>(注) この値は、ユーザの IM アドレスのドメイン部分です。</p> <p><b>例 1:</b> bjones@example.com : bjones はユーザ ID、example.com はユーザ ドメインです。</p> <p><b>例 2:</b> bjones@usa@example.com : bjones@usa はユーザ ID、example.com はユーザ ドメインです。</p>                |
| コンタクト ID (Contact ID)    | <p>これは必須パラメータです。</p> <p>連絡先リストエントリのユーザ ID。これには、最大 132 文字を使用できます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 連絡先ドメイン (Contact Domain) | <p>これは必須パラメータです。</p> <p>連絡先リストエントリのプレゼンス ドメイン。次の制限は、ドメイン名の形式に適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 長さは 128 文字以下である必要があります</li> <li>• 数字、大文字と小文字、およびハイフン (-) だけ含めます</li> <li>• ハイフン (-) で開始または終了してはいけません</li> <li>• ラベルの長さは 63 文字以下である必要があります</li> <li>• トップレベルドメインは文字だけで、少なくとも 2 文字にする必要があります</li> </ul> |
| Nickname                 | <p>連絡先リストエントリのニックネーム。これには、最大 255 文字を使用できます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| パラメータ              | 説明                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| グループ名 (Group Name) | これは必須パラメータです。<br>連絡先リスト エントリが追加されるグループの名前。これには、最大 255 文字を使用できます。 |



(注) 別のクラスタ内の別のノードまたはプレゼンス冗長グループにユーザを移動する場合は、BAT を使用して、選択したユーザの CSV ファイルを生成できます。詳細については、ユーザ連絡先リストの一括エクスポートに関するトピックを参照してください。

次の手順を実行して、ユーザ連絡先リストを IM and Presence Service にインポートします。

- 連絡先リストの最大サイズを確認します。
- BAT を使用して入力ファイルをアップロードします。
- 新しい一括管理ジョブを作成します。
- 一括管理ジョブの結果を確認します。

### はじめる前に

ユーザ連絡先リストをインポートする前に、次の手順を実行する必要があります。

- 1 Cisco Unified Communications Manager でユーザをプロビジョニングします。
- 2 Cisco Unified Communications Manager でユーザに IM and Presence Service のライセンスが供与されていることを確認します。



(注) デフォルトの連絡先リストのインポート速度は、仮想マシン展開のハードウェアのタイプに基づいています。[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [システム (System)] > [サービスパラメータ (Service Parameters)] > [Cisco Bulk Provisioning Service] を選択して、連絡先リストのインポート レートを変更できます。ただし、デフォルトのインポート レートを大きくすると、IM and Presence Service で CPU 使用率とメモリ使用率が高くなります。

## 連絡先リストの最大サイズの確認

連絡先リストを IM and Presence Service にインポートする前に、連絡先リストの最大サイズとウォッチャの最大設定を確認します。[連絡先リストの最大サイズ (Maximum Contact List Size)] のシステム デフォルト値は 200、[ウォッチャの最大数 (Maximum Watchers)] のシステム デフォルト値は 200 です。

ユーザ連絡先リストを IM and Presence Service にインポート中は [連絡先リストの最大サイズ (Maximum Contact List Size) ] と [ウォッチャの最大数 (Maximum Watchers) ] の設定値を [無制限 (Unlimited) ] に設定することを推奨します。これにより、移行した各ユーザ連絡先リストが完全にインポートされます。すべてのユーザを移行した後は、[連絡先リストの最大サイズ (Maximum Contact List Size) ] と [ウォッチャの最大数 (Maximum Watchers) ] の設定値を必要な値にリセットできます。



- (注) 連絡先リストのインポート時に BAT を使用するとデータを損失することなく連絡先リストの最大サイズを超過できますが、[連絡先リストの最大サイズ (Maximum Contact List Size) ] の設定値を一時的に大きくするか、値を [無制限 (Unlimited) ] に設定してインポートすることを推奨します。インポートが完了した後に、最大値をリセットできます。

連絡先をインポートするユーザを含むクラスタについてのみ、連絡先リストの最大サイズを確認する必要があります。プレゼンス設定を変更する場合、変更はクラスタ内のすべてのノードに適用されます。したがって、クラスタ内の IM and Presence データベース パブリッシャ ノードでのみこれらの設定を変更する必要があります。

#### 次の作業

BAT を使用して入力ファイルをアップロードします。

#### 関連トピック

- [ユーザごとの連絡先リストの最大サイズの設定, \(167 ページ\)](#)
- [ユーザごとの最大ウォッチャ数の設定, \(168 ページ\)](#)

## BAT を使用した入力ファイルのアップロード

次の手順では、BAT を使用して CSV ファイルをアップロードする方法について説明します。

#### 手順

- ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files) ] を選択します。
- ステップ 2 [新規追加 (Add New) ] をクリックします。
- ステップ 3 [参照 (Browse) ] をクリックして CSV ファイルを見つけて選択します。
- ステップ 4 ターゲットとして [連絡先リスト (Contact Lists) ] を選択します。
- ステップ 5 トランザクションタイプとして [ユーザの連絡先 - カスタム ファイル (Import Users' Contacts - Custom File) ] を選択します。
- ステップ 6 [保存 (Save) ] をクリックし、ファイルをアップロードします。



## 次の作業

新しい一括管理ジョブを作成します。

## 新しい一括管理ジョブの作成

次の手順では、Cisco Unified CM IM and Presence の管理の新しい一括管理ジョブを作成する方法について説明します。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [連絡先リスト (Contact List) ] > [更新 (Update) ] を選択します。
- ステップ 2** [ファイル名 (File Name) ] ドロップダウンリストから、インポートするファイルを選択します。
- ステップ 3** [ジョブの説明 (Job Description) ] フィールドに、この一括管理コミッションの説明を入力します。
- ステップ 4** 次のいずれかを実行します。
- 一括管理ジョブをただちに実行するには、[今すぐ実行 (Run Immediately) ] をクリックします。
  - 一括管理ジョブを実行する時間をスケジュールするには、[後で実行 (Run Later) ] をクリックします。BAT でジョブをスケジュールする方法の詳細については、Cisco Unified CM IM and Presence の管理のオンライン ヘルプを参照してください。
- ステップ 5** [送信 (Submit) ] をクリックします。ジョブをただちに実行するように選択した場合は、[送信 (Submit) ] をクリックするとジョブが実行されます。
- 

## 次の作業

一括管理ジョブの結果を確認します。

## 一括管理ジョブの結果の確認

一括管理ジョブが完了すると、IM and Presence サービス BAT ツールは、連絡先リストのインポートジョブの結果をログファイルに書き込みます。ログファイルには、次の情報が含まれています。

- 正常にインポートされた連絡先の数。
- 連絡先をインポートしようとした際に発生した内部サーバエラーの数。
- インポートされなかった (無視された) 連絡先の数。ログファイルには、無視されたそれぞれの連絡先の理由がログファイルの末尾に記載されます。次に、連絡先がインポートされない理由を示します。

- 無効な形式：無効な行形式。たとえば、必須フィールドが見つからないか、または空になっています
  - 無効なアクセスドメイン：連絡先ドメインの形式が無効です。連絡先ドメインの有効な形式については、ユーザの連絡先リストの一括インポートに関するトピックを参照してください
  - 連絡先として自身を追加できない：連絡先がユーザの場合、そのユーザの連絡先はインポートできません
  - ユーザの連絡先リストが制限を超えている：ユーザが連絡先リストの最大サイズに達したため、これ以上の連絡先をそのユーザに対してインポートできません
  - ユーザはローカル ノードに割り当てられない：ユーザはローカル ノードに割り当てられません
- BAT ジョブを早期に終了させたエラーが原因で処理されなかった CSV ファイル内の連絡先の数。このエラーは滅多に起こりません。

このログ ファイルにアクセスするには、次の手順を実行します。

手順

手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [ジョブ スケジューラ (Job Scheduler) ] を選択します。
- ステップ 2** [検索 (Find) ] をクリックして、連絡先リストのインポート ジョブのジョブ ID を選択します。
- ステップ 3** [ログ ファイル名 (Log File Name) ] リンクをクリックし、ログを開きます。
- 

## ユーザ非プレゼンス連絡先リストの一括インポート

IM and Presence Service の一括割り当てツール (BAT) を使用して、ユーザ非プレゼンス連絡先リストを IM and Presence Service にインポートできます。このツールを使用すると、新しい IM and Presence Service クライアント ユーザの連絡先リストを事前に設定したり、既存の非プレゼンス連絡先リストに追加したりできます。ユーザ非プレゼンス連絡先リストをインポートするには、ユーザ連絡先リストを含む入力ファイルを BAT に指定する必要があります。

入力ファイルは次の形式の CSV ファイルである必要があります。

```
<User JID>,<Contact JID>,<Group Name>,<Content Type>,<Version>,<Info>
```

次に、CSV ファイル エントリのサンプルを示します。

```
user2@cisco.com,ce463d44-02c3-4975-a37f-d4553e3f17e1,group01,text/directory,3,BEGIN:VCARD
ADR;TYPE=WORK:ADR\;WORK:\;\;123 Dublin rd\,\;Oranmore\;Galway\;\;Ireland
```

```
EMAIL;TYPE=X-CUSTOM1;X LABEL=Custom:testuser01@test.com N:test;user;;; NICKNAME:pizzaguy01
ORG:ABC TEL;TYPE=WORK,VOICE:5323534535 TITLE:QA VERSION:3.0 END:VCARD
```

**注意**

ファイル自体のサイズに関する問題が発生したり vCard 情報が破損するリスクがあることから、CSV ファイルは手動で変更しないことを推奨します。

次の表で、非プレゼンス連絡先の入力ファイルのパラメータについて説明します。

**表 19: 非プレゼンス連絡先リストの入力ファイルのパラメータの説明**

| パラメータ                    | 説明                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| User JID                 | ユーザ JID。これはユーザの IM アドレスです。                  |
| Contact JID              | 連絡先リストエントリのユーザ JID (利用できる場合)。それ以外の場合は UUID。 |
| グループ名 (Group Name)       | 連絡先リストエントリが追加されるグループの名前。                    |
| コンテンツ タイプ (Content Type) | 情報フィールドで使用されるテキスト MIME タイプおよびサブタイプ。         |
| Version                  | 情報フィールドで使用されるコンテンツ タイプ。                     |
| 情報 (Info)                | vCard 形式の連絡先リストエントリの連絡先情報。                  |

**(注)**

別のクラスタ内の別のノードまたはプレゼンス冗長グループにユーザを移動する場合は、BAT を使用して、選択したユーザの CSV ファイルを生成できます。詳細については、ユーザ連絡先リストの一括エクスポートに関するトピックを参照してください。

次の手順を実行して、ユーザ連絡先リストを IM and Presence Service にインポートします。

- BAT を使用して非プレゼンス連絡先リストの入力ファイルをアップロードします。参照先 [BAT を使用した非プレゼンス連絡先の入力ファイルのアップロード](#)、(260 ページ)
- 非プレゼンス連絡先リストの新しい一括管理ジョブを作成します。参照先 [非プレゼンス連絡先リストの新しい一括管理ジョブの作成](#)、(260 ページ)
- 一括管理ジョブの結果を確認します。参照先 [一括管理ジョブの結果の確認](#)、(257 ページ)

## BAT を使用した非プレゼンス連絡先の入力ファイルのアップロード

次の手順では、BAT を使用して非プレゼンス連絡先の CSV ファイルをアップロードする方法について説明します。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files) ] を選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New) ] をクリックします。
- ステップ 3** [参照 (Browse) ] をクリックして CSV ファイルを見つけて選択します。
- ステップ 4** ターゲットとして [非プレゼンス連絡先リスト (Non-presence Contact Lists) ] を選択します。
- ステップ 5** トランザクションタイプとして [ユーザの非プレゼンス連絡先のインポート (Import Users' Non Presence Contacts) ] を選択します。
- ステップ 6** [保存 (Save) ] をクリックし、ファイルをアップロードします。
- 

## 非プレゼンス連絡先リストの新しい一括管理ジョブの作成

次の手順では、Cisco Unified CM IM and Presence の管理の新しい一括管理ジョブを作成する方法について説明します。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [非プレゼンス連絡先リスト (Contact Non-presence List) ] > [非プレゼンス連絡先リストのインポート (Import Non-presence Contact List) ] を選択します。
- ステップ 2** [ファイル名 (File Name) ] ドロップダウン リストから、インポートするファイルを選択します。
- ステップ 3** [ジョブの説明 (Job Description) ] フィールドに、この一括管理コミッションの説明を入力します。
- ステップ 4** 次のいずれかを実行します。
- 一括管理ジョブをただちに実行するには、[今すぐ実行 (Run Immediately) ] をクリックします。

- 一括管理ジョブを実行する時間をスケジュールするには、[後で実行 (Run Later)] をクリックします。BAT でジョブをスケジュールする方法の詳細については、Cisco Unified CM IM and Presence の管理のオンライン ヘルプを参照してください。

**ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックします。ジョブをただちに実行するように選択した場合は、[送信 (Submit)] をクリックするとジョブが実行されます。

## 重複するユーザ ID とディレクトリ URI の管理

Cisco IM and Presence Data Monitor サービスは、すべての IM and Presence Service クラスタ間ノードで重複するユーザ ID と、空または重複するディレクトリ URI を確認します。何らかのエラーが検出された場合、IM and Presence Service はソフトウェアでアラームを生成します。それらのエラーを修正するための対策をすぐに講じて、ユーザに対する通信の中断を回避することを推奨します。

Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用して、システム トラブルシュータから重複するユーザ ID やディレクトリ URI のチェックの状態を監視できます。また、GUI を使用して、ユーザ ID と ディレクトリ URI のチェック間隔を設定できます。

これらのアラームの原因となったユーザに関する特定の情報を収集するには、コマンドラインインターフェイスを使用します。システム アラームやアラートを監視するには、リアルタイム監視ツール (RTMT) を使用します。

コマンドライン インターフェイスを使用したユーザ ID またはディレクトリ URI の検証の詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。リアルタイム監視ツールの使用の詳細については、『*Cisco Unified Real Time Monitoring Tool Administration Guide*』を参照してください。

### ユーザ ID と ディレクトリ URI モニタリング

Cisco IM and Presence Data Monitor サービスは、Active ディレクトリ エントリで、すべての IM and Presence Service クラスタの重複ユーザ ID および空または重複ディレクトリ URI をチェックします。重複ユーザ ID またはディレクトリ URI はクラスタ内では無効です。ただし、誤ってクラスタ間展開の異なるクラスタのユーザに同じユーザ ID または ディレクトリ URI 値を割り当てる可能性があります。

Cisco Unified CM IM and Presence 管理 GUI のシステム トラブルシュータを使用することで、重複ユーザ ID とディレクトリ URI チェックのステータスを監視することができます。これらのユーザ ID とディレクトリ URI チェックの間隔は、Cisco Unified CM IM and Presence 管理 GUI を使用して設定されます。有効な範囲は、5 ～ 1440 分 (12 時間) です。デフォルトは 30 分です。

エラーが検出された場合、IM and Presence Service ではソフトウェア アラームが発生します。

**DuplicateDirectoryURI**

このアラートは、ディレクトリ URI IM アドレス スキームが設定されている時、同じディレクトリ URI 値が割り当てられているクラスタ間展開内に複数のユーザが設定されていることを示します。

**DuplicateDirectoryURIWarning**

この警告は `userID @ Default_Domain` IM アドレス スキームが設定されている時、同じディレクトリ URI 値が割り当てられているクラスタ間展開内に複数のユーザが設定されていることを示します。

**DuplicateUserid**

このアラートは、クラスタ間展開内の別のクラスタで 1 人以上のユーザに割り当てられた重複ユーザ ID が設定されていることを示します。

**InvalidDirectoryURI**

この警告は、ディレクトリ URI IM アドレス スキームが設定されている時、クラスタ間展開内の 1 つ以上のユーザに空または無効なディレクトリ URI 値が割り当てられていることを示します。

**InvalidDirectoryURIWarning**

このアラートは `userID @ Default_Domain` IM Address スキームが設定されている時、クラスタ間展開内の 1 つ以上のユーザに空または無効な ディレクトリ URI 値が割り当てられていることを示します。

これらのアラーム条件に関連するユーザの特定情報を収集するには、**Command Line Interface** を使用して、その完全な一覧を確認してください。システムアラームは、影響を受けるユーザの詳細を提供しません。また、システムトラブルシュータは最大で 10 ユーザのみの詳細を表示します。**Command Line Interface** を使用してユーザを確認し、アラームが発生しているユーザに関する情報を収集します。詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

**注意**

影響を受けているユーザの通信の中断を避けるために、重複ユーザ ID および重複しているか無効なディレクトリ URI を解決するための適切な処置をとります。ユーザの連絡先情報を変更するには、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。

---

**ユーザ ID と ディレクトリ URI のエラー状態**

次の表は、重複ユーザおよび重複または無効なディレクトリ URI のシステム確認をクラスタ間展開で実行するときにかかる可能性のあるユーザ ID とディレクトリ URI のエラー状態を示します。発生するアラームとそのエラーを修正するための推奨措置が一覧表示されます。

表 20: ユーザ ID とディレクトリ URI のエラー状態

| エラー状態          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                               | 推奨措置                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重複ユーザ ID       | <p>重複ユーザ ID は、クラスター展開内で別のクラスターの1人以上のユーザに割り当てられます。影響を受けるユーザが、クラスター間ピアに配置されている場合があります。</p> <p><b>関連アラーム:</b></p> <p>DuplicateUserid</p>                                                                                                                            | <p>DuplicateUserid アラームが発生したら、問題を修正するために即時に対処してください。クラスター展開内の各ユーザは一意的なユーザ ID が必要です。</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 重複したディレクトリ URI | <p>クラスター展開内の複数のユーザに同じディレクトリ URI 値が割り当てられます。影響を受けるユーザが、クラスター間ピアに配置されている場合があります。</p> <p><b>関連アラーム:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DuplicateUserid</li> <li>• DuplicateDirectoryURIWarning</li> </ul>                                             | <p>ディレクトリ URI IM アドレス スキームを使用するようにシステムが設定されていて、DuplicateDirectoryURI アラームが発生した場合、問題を修正するために即時に対処をしてください。各ユーザは一意的なディレクトリ URI が割り当てられる必要があります。</p> <p><i>userID@Default_Domain</i> IM アドレス スキームを使用するように設定されていて、重複ディレクトリ URI が検出されると、DuplicateDirectoryURIWarning の警告が発生します。即時に対処する必要はありませんが、問題を解決することを推奨します。</p> |
| 無効なディレクトリ URI  | <p>展開内の1人以上のユーザに無効または空のディレクトリ URI 値が割り当てられます。user@domain 形式でない URI は無効なディレクトリ URI です。影響を受けるユーザが、クラスター間ピアに配置されている場合があります。</p> <p><b>関連アラーム:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• InvalidDirectoryURI</li> <li>• InvalidDirectoryURIWarning</li> </ul> | <p>ディレクトリ URI IM アドレス スキームを使用するように設定がされていて、次のアラームが発生した場合、問題を修正するために即時に対処します。</p> <p>InvalidDirectoryURI。</p> <p><i>userID@Default_Domain</i> IM アドレス スキームを使用するための設定がされており、無効なディレクトリ URI が検出された場合、InvalidDirectoryURIWarning の警告が発生します。即時に対処する必要はありませんが、問題を解決することを推奨します。</p>                                    |

## ユーザ ID とディレクトリ URI の確認と変更

特に、新しいユーザを追加した後や連絡先リストを移行した場合は、システムでアラームが発生するのを待たずに、重複ユーザ情報のチェックを実行することを推奨します。

Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI のシステム トラブルシュータを使用すると、ユーザ ID とディレクトリ URI のエラーの概要を表示できます。詳細および包括的なレポートについては、CLI コマンドを使用し、IM and Presence Service ユーザを検証します。

ユーザに重複または無効な情報があると特定された場合は、[エンドユーザ設定 (End User Configuration)] ウィンドウ ([ユーザ管理 (User Management)] > [エンドユーザ (EndUser)]) を使用して、Cisco Unified Communications Manager のユーザ レコードを変更できます。必要に応じて、すべてのユーザに有効なユーザ ID またはディレクトリ URI 値があることを確認します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

## ユーザ ID と ディレクトリ URI CLI 検証の例

重複ユーザ ID と重複または無効なディレクトリ URI が設定されたユーザを識別する IM and Presence サービスのユーザを確認するための CLI コマンドは、**utils users validate { all | userid | uri }** です。CLI とコマンドの説明の使用法の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

### ユーザ ID エラーを表示する CLI 出力例

```
Users with Duplicate User IDs
-----
User ID: user3
Node Name
  cucm-imp-1
  cucm-imp-2
```

### ディレクトリ URI エラーを表示する CLI 出力例

```
Users with No Directory URI Configured
-----
Node Name: cucm-imp-2
User ID
  user4

Users with Invalid Directory URI Configured
-----
Node Name: cucm-imp-2
User ID   Directory URI
user1     asdf@ASDF@asdf@ADSF@cisco

Users with Duplicate Directory URIs
-----
Directory URI: user1@cisco.com
Node Name  User ID
cucm-imp-1 user4
cucm-imp-2 user3
```

## ユーザ チェック間隔の設定

Cisco Unified CM IM and Presence の管理を使用して、重複ユーザ ID とディレクトリ URI の展開ですべてのノードとクラスタを確認するために Cisco IM and Presence Data Monitor サービスの間隔を設定します。

整数を使用して間隔を分単位で入力します。値の範囲は 5 ~ 1440 です。デフォルトは 30 分です。



## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [システム (System) ] > [サービス パラメータ (Service Parameters) ] を選択します。
- ステップ 2** [サービス (Service) ] フィールドの [Cisco IM and Presence データ モニタ (Cisco IM and Presence Data Monitor) ] を選択します。
- ステップ 3** [ユーザ確認間隔 (User Check Interval) ] として 5 ~ 1440 の整数を入力し、[保存 (Save) ] をクリックします。
- 

## システム トラブルシュータを使用したユーザ ID とディレクトリ URI の検証

Cisco Unified CM IM and Presence Administration の GUI のシステム トラブルシュータを使用して、展開されているすべてのノードおよびクラスタ全体にわたって重複するユーザ ID や、重複または無効なディレクトリ URI を特定するシステム チェックのステータスを表示します。

詳細および包括的なレポートについては、CLI コマンドを使用し、IM and Presence Service ユーザを検証します。CLI の使用方法およびコマンドの詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [診断 (Diagnostics) ] > [システム トラブルシュータ (System Troubleshooter) ] を選択します。
- ステップ 2** ユーザ ID と ディレクトリ URI のステータスを [ユーザ トラブルシュータ (User Troubleshooter) ] 領域で監視します。
- システム チェックで何らかの問題が検出された場合は、[問題 (Problem) ] 列に表示されます。

- すべてのユーザに一意のユーザ ID が設定されていることを確認します。
- すべてのユーザにディレクトリ URI が設定されていることを確認します。
- すべてのユーザに一意のディレクトリ URI が設定されていることを確認します。
- すべてのユーザに有効なディレクトリ URI が設定されていることを確認します。
- すべてのユーザに一意のメール ID が設定されていることを確認します。

(注) 重複したメール ID は、フェデレーションと Exchange Calendar の統合機能の両方のメールアドレスに影響を与えます。

---

重複または無効なユーザ情報が検出された場合は、推奨ソリューションを実行します。ユーザ ID およびディレクトリ URI のエラーのトラブルシューティングを行うには、トラブルシューティングに関するトピックを参照してください。



ヒント

---

[ソリューション (Solution)] 列の [修正 (fix)] リンクをクリックすると、Cisco Unified Communications Manager の管理 (Cisco Unified Communications Manager Administration) の [エンドユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウにリダイレクトされます。このウィンドウで、ユーザ プロファイルを見つけ、再設定することができます。詳細なユーザ検証情報については、CLI コマンドを使用してユーザを検証します。

---



(注)

---

ユーザ プロファイルの [ユーザ ID (User ID)] フィールドと [ディレクトリ URI (Directory URI)] フィールドが LDAP ディレクトリにマップされている場合があります。その場合は、LDAP ディレクトリ サーバで修正を適用します。

---

関連トピック

[重複したユーザ ID エラーの受信, \(297 ページ\)](#)

[重複または無効なディレクトリ URI エラーの受信, \(298 ページ\)](#)



# 第 17 章

## ユーザの移行

- [IM and Presence Service クラスタ間のユーザの移行, 267 ページ](#)

### IM and Presence Service クラスタ間のユーザの移行

ここでは、IM and Presence Service クラスタ間でユーザを移行する方法について説明します。次の手順を記述されている順に完了する必要があります。

- 1 現在のクラスタから移行ユーザの割り当てを解除します。
- 2 現在のホーム クラスタから移行ユーザの連絡先リストをエクスポートします。
- 3 Cisco Unified Communications Manager から現在のホーム クラスタの IM and Presence Service および Cisco Jabber の移行ユーザを無効にします。
- 4 LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっている場合：
  - 新しいクラスタが情報を同期する新しい組織ユニットにユーザを移動します。
  - 新しいホーム Cisco Unified Communications Manager にユーザを同期します。
- 5 LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっていない場合は、手動で Cisco Unified Communications Manager の移行ユーザをプロビジョニングします。
- 6 IM and Presence Service および Cisco Jabber のユーザを有効にします。
- 7 移行されたユーザの連絡先リストのデータを復元するために、新しいホームクラスタに連絡先リストをインポートします。

#### はじめる前に

次のタスクを実行します。

- 現在のクラスタおよび新しいホームクラスタの完全な DRS を実行します。詳細については、『*Disaster Recovery System Administration Guide*』を参照してください。
- 次のサービスが実行されていることを確認します。

- Cisco Intercluster Sync Agent
  - Cisco AXL Web Service
  - Cisco Sync Agent
- トラブルシュータを実行し、Intercluster Sync Agentの問題が報告されないことを確認します。この手順を続行する前に、トラブルシュータで報告されたすべての Intercluster Sync Agent の問題を解決する必要があります。
  - [確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示できるようにする (Allow users to view the availability of other users without being prompted for approval) ] 設定を有効にすることを推奨します。この設定を有効にするには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[プレゼンス (Presence) ]>[設定 (Settings) ] を選択します。この設定の変更には、Cisco XCP Router を再起動する必要があります。
  - 次の設定を [無制限 (No Limit) ] に設定することを推奨します。
    - 連絡先リストの最大サイズ (ユーザごと) (Maximum Contact List Size (per user))
    - ウォッチャの最大数 (ユーザごと) (Maximum Watchers (per user))
 これらの設定を行うには、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ]>[プレゼンス (Presence) ]>[設定 (Settings) ] を選択します。
  - 移行されるユーザに現在の (移行前) ホームクラスタ上の Cisco Unified Presence または Cisco Jabber のライセンスが供与されていることを確認します。これらのユーザに他のクラスタでライセンスが供与されている場合、次の手順に進む前に完全ライセンスが供与されている必要はありません。

## 現在のクラスタからのユーザ割り当ての解除

現在のクラスタから移行ユーザの割り当てを解除するには、次の手順を実行します。

### 手順

- 
- ステップ 1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ]>[ユーザ管理 (User Management) ]>[プレゼンス ユーザの割り当て (Assign Presence Users) ] を選択します。
  - ステップ 2 リモート IM and Presence クラスタに移行するユーザを選択します。
  - ステップ 3 [選択されたユーザの割り当て (Assign Selected Users) ] を選択し、次のダイアログボックスで [未割り当て (Unassigned) ] を選択します。
  - ステップ 4 [保存 (Save) ] をクリックします。
-

## 次の作業

ユーザ連絡先リストのエクスポートに進みます。

## ユーザ連絡先リストのエクスポート

現在のクラスタから移行の連絡先リストをエクスポートするには、次の手順を実行します。

### 手順

- ステップ 1** 現在のホーム クラスタから移行ユーザの連絡先リストをエクスポートします。
- [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [連絡先リスト (Contact List) ] > [エクスポート (Export) ] を選択します。
  - [クラスタ内のすべての未割り当てユーザ (All unassigned users in the cluster) ] を選択し、[Find (検索) ] をクリックします。
  - 結果を確認し、必要に応じて[および/また (AND/OR) ] フィルタを使用して検索結果をフィルタリングします。
  - リストが完了すると、[次へ (Next) ] をクリックします。
  - エクスポートされた連絡先リスト データのファイル名を選択します。
  - 任意でジョブの説明を更新します。
  - [今すぐ実行 (Run Now) ] をクリックするか、ジョブを後で実行するようにスケジュールします。
- ステップ 2** 連絡先リストのエクスポート ジョブのステータスをモニタします。
- [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [ジョブ スケジューラ (Job Scheduler) ] を選択します。
  - [検索 (Find) ] をクリックして、すべての BAT ジョブをリストします。
  - 連絡先リストのエクスポートジョブを検索し、それが完了と報告された場合はジョブを選択します。
  - [CSV ファイル名 (CSV File Name) ] リンクを選択して、連絡先リストのエクスポート ファイルの内容を表示します。タイムスタンプがファイル名に付加されることに注意してください。
  - [ジョブの結果 (Job Results) ] セクションから、アップロードされた内容の要約を表示するログファイルを選択します。ジョブの開始時刻と終了時刻が一覧表示され、ジョブの結果の要約が表示されます。
- ステップ 3** 後でユーザの移行が完了したときに使用できるように、連絡先リストのエクスポート ファイルをダウンロードし、保存します。
- [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files) ] を選択します。
  - [検索 (Find) ] をクリックします。
  - 連絡先リストのエクスポートファイルを選択し、[選択項目のダウンロード (Download Selected) ] を選択します。

d) 後の手順でアップロードできるように CSV ファイルをローカルに保存します。

---

### 次の作業

ユーザを非ライセンスに設定します。

## IM and Presence Service のユーザの無効化

次の手順では、現在のホーム クラスタの IM and Presence Service および Cisco Jabber の移行ユーザを無効にする方法について説明します。

ユーザを一括更新する方法については、『*Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide*』を参照してください。

### 手順

---

- ステップ 1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration) ] > [ユーザ管理 (User Management) ] > [エンドユーザ (End User) ] を選択します。
  - ステップ 2 フィルタを使用して、IM and Presence Service を無効にするユーザを検索します。
  - ステップ 3 [エンドユーザの設定 (End User Configuration) ]画面で、[Unified CM IM and Presence にユーザを有効にします (Enable User for Unified CM IM and Presence) ] チェックボックスをオフにします。
  - ステップ 4 [保存 (Save) ] をクリックします。
- 

## 新しいクラスタへのユーザの移動

新しいクラスタにユーザを移動する手順は、LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっているかどうかによって異なります。

### Cisco Unified Communications Manager で有効な LDAP 同期

LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっている場合は、新しい組織ユニットにユーザを移動し、新しいホーム クラスタにユーザを同期する必要があります。

#### 新しい組織ユニットへのユーザの移動

LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっている場合は、展開でクラスタごとに異なる LDAP 構造が使用されるときに (OU 分割)、新しいクラスタの同期元となる新しい組織ユニット (OU) にユーザを移動する必要があります。この場合、ユーザは LDAP からそのホーム クラスタにのみ同期されます。



(注) 展開でフラットな LDAP 構造を使用する場合、つまり、すべてのユーザがすべての Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence サービス クラスタに同期され、ユーザが 1 つのクラスタにのみライセンスされている場合は、ユーザを移動する必要はありません。

新しいホーム クラスタの関連する OU に移行ユーザを移動する方法の詳細については、LDAP 管理マニュアルを参照してください。

ユーザの移動後、古い LDAP のクラスタから LDAP エントリを削除する必要があります。

### 次の作業

新しいホーム クラスタへのユーザの同期に進みます。

#### 新しいホーム クラスタへのユーザの同期

LDAP が Cisco Unified Communications Manager になっている場合、新しいホーム Cisco Unified Communications Manager クラスタにユーザを同期する必要があります。Cisco Unified Communications Manager でこれを手動で同期するか、Cisco Unified Communications Manager でスケジュールされた同期化が行われるまで待機できます。

Cisco Unified Communications Manager で、同期を手動で強制するには、次の手順を実行します。

### 手順

- ステップ 1** Cisco Unified CM の管理で、[システム (System) ]>[LDAP (LADP) ]>[LDAP ディレクトリ (LDAP Directory) ]を選択します。
- ステップ 2** [完全同期を今すぐ実施 (Perform Full Sync Now) ]をクリックします。

### 次の作業

IM and Presence サービスのユーザを有効にし、新しいクラスタのユーザにライセンスを供与する手順に進みます。

### 関連トピック

[新しいクラスタの IM and Presence サービスのユーザの有効化](#), (272 ページ)

## Cisco Unified Communications Manager で有効ではない LDAP 同期

LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっていない場合、新しい Cisco Unified Communications Manager クラスタでユーザを手動でプロビジョニングする必要があります。詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。

## 新しいクラスタの IM and Presence サービスのユーザの有効化

新しいホーム クラスタでユーザが同期されている場合、または手動でプロビジョニングされている場合は、手動で IM and Presence サービスおよび Cisco Jabber のユーザを有効にする必要があります。

### 手順

- 
- ステップ 1 Cisco Unified CM の管理で、[ユーザの管理 (User Management)] > [エンドユーザ (End User)] を選択します。
  - ステップ 2 フィルタを使用して、IM and Presence サービスを有効にするユーザを検索します。
  - ステップ 3 [エンドユーザの設定 (End User Configuration)] 画面で、[Unified CM IM およびプレゼンスにユーザを有効にします (Enable User for Unified CM IM and Presence)] をオンにします。
  - ステップ 4 [保存 (Save)] をクリックします。
  - ステップ 5 電話機および CSF の Cisco Unified Communications Manager のユーザをプロビジョニングします。詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。
- 

ユーザを一括更新する方法については、『*Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide*』を参照してください。

### 次の作業

新しいホーム クラスタの連絡先リストのインポートに進みます。

## ホーム クラスタでの連絡先リストのインポート

移行されたユーザの連絡先データを復元するには、連絡先リストをインポートする必要があります。

### 手順

- 
- ステップ 1 前にエクスポートされた連絡先リストの CSV ファイルをアップロードします。
    - a) [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [一括管理 (Bulk Administration)] > [ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files)] を選択します。
    - b) [新規追加 (Add New)] をクリックします。
    - c) 連絡先リストの CSV ファイルを選択するには、[参照 (Browse)] をクリックします。
    - d) ターゲットとして [連絡先リスト (Contact Lists)] を選択します。
    - e) トランザクションタイプとして [ユーザの連絡先のインポート - カスタム ファイル (Import Users' Contacts - Custom File)] を選択します。



- f) 必要に応じて [ファイルが存在する場合は上書きする (Overwrite File if it exists) ] をオンにします。
- g) [保存 (Save) ] をクリックし、ファイルをアップロードします。

**ステップ 2** 連絡先リストジョブのインポートを実行します。

- a) [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [連絡先リスト (Contact List) ] > [更新 (Update) ] を選択します。
- b) ステップ 1 でアップロードした CSV ファイルを選択します。
- c) 任意でジョブの説明を更新します。
- d) ジョブを今すぐ実行するには、[今すぐ実行 (Run Immediately) ] をクリックします。後で更新をスケジュールするには、[後で実行 (Run Later) ] を選択します。
- e) [送信 (Submit) ] をクリックします。

**ステップ 3** 連絡先リストのインポートステータスをモニタします。

- a) [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [一括管理 (Bulk Administration) ] > [ジョブ スケジューラ (Job Scheduler) ] を選択します。
  - b) [検索 (Find) ] をクリックして、すべての BAT ジョブをリストします。
  - c) ステータスが完了と報告されたら、連絡先リストのインポートジョブのジョブ ID を選択します。
  - d) 連絡先リスト ファイルの内容を表示するには、[CSV ファイル名 (CSV File Name) ] にリストされているファイルを選択します。
  - e) [ログ ファイル名 (Log File Name) ] リンクをクリックし、ログを開きます。ジョブの開始時刻と終了時刻が表示され、結果の要約も表示されます。
-





## 第 18 章

# IM and Presence Service の多言語サポート設定

- [ロケールのインストール, 275 ページ](#)
- [IM and Presence Service へのロケール インストーラのインストール, 277 ページ](#)
- [エラー メッセージ, 279 ページ](#)
- [ローカライズされたアプリケーション, 281 ページ](#)

## ロケールのインストール

複数の言語をサポートする Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence サービスを設定できます。インストール可能なサポート言語の数に制限はありません。

www.cisco.com には、ロケール固有のバージョンの Cisco Unified Communications Manager のロケール インストーラと IM and Presence サービスのロケール インストーラが用意されています。このロケール インストーラはシステム管理者がインストールします。このインストーラを使用すると、ユーザがサポートされているインターフェイスを使用するときに、選択した翻訳済みテキストまたはトーン（使用可能な場合）を表示または受信できます。

Cisco Unified Communications Manager または IM and Presence Service をアップグレードした後で、すべてのロケールを再インストールする必要があります。Cisco Unified Communications Manager ノードまたは IM and Presence Service ノードの major.minor バージョン番号と一致する、最新バージョンのロケールをインストールしてください。

クラスタの各ノードに Cisco Unified Communications Manager をインストールし、データベースをセットアップしてから、ロケールをインストールします。IM and Presence サービス ノードで特定のロケールをインストールする場合は、最初に Cisco Unified Communications Manager のクラスタで同じ国の Cisco Unified Communications Manager のロケール ファイルをインストールする必要があります。

ソフトウェアのアップグレードが完了した後に、Cisco Unified Communications Manager のノードと IM and Presence サービス ノードでロケールをインストールするには、次の項の情報を使用します。

### ユーザ ロケール

ユーザ ロケール ファイルは、特定の言語と国に関する言語情報が含まれます。ユーザ ロケール ファイルは、ユーザが選択したロケールの電話機表示用の翻訳済みテキストとボイス プロンプト（使用可能な場合）、ユーザアプリケーション、および Web ページを提供します。これらのファイルは、次のファイル名の表記を使用します。

- cm-locale-language-country-version.cop (Cisco Unified Communications Manager)
- ps-locale-language\_country-version.cop (IM and Presence Service)

システムでユーザ ロケールのみが必要な場合は、CUCM ロケールをインストールした後でそれをインストールします。

### ネットワーク ロケール

ネットワーク ロケール ファイルは、電話トーン、Annunciator、ゲートウェイ トーンなど、さまざまなネットワーク項目の国固有のファイルを提供します。複合ネットワーク ロケールファイル名の表記は、次のとおりです。

- cm-locale-combinednetworklocale-version.cop (Cisco Unified Communications Manager)

1つのロケール インストーラに複数のネットワーク ロケールが組み合されている場合があります。



(注) シスコ承認の Cisco Unified Communications Manager の仮想化導入の顧客が提供するサーバは複数のロケールをサポートできます。複数のロケール インストーラをインストールすることにより、ユーザは複数のロケールから選択できるようになります。

ロケール ファイルは、ソフトウェア アップグレードをインストールする場合と同じプロセスを使用して、ローカル ソースまたはリモート ソースからインストールできます。クラスタの各ノードに、複数のロケール ファイルをインストールできます。クラスタ内のすべてのノードをリブートしないと、変更は有効になりません。クラスタ内のすべてのノードですべてのロケールのインストールが終了するまで、ノードをリブートしないように強くお勧めします。通常の業務時間後にノードをリブートして、コール処理の中断を最小限にとどめてください。

## ロケールのインストールに関する考慮事項

クラスタの各ノードに Cisco Unified Communications Manager をインストールし、データベースをセットアップしてから、ロケールをインストールします。IM and Presence サービス ノードで特定のロケールをインストールする場合は、最初に Cisco Unified Communications Manager のクラスタ

で同じ国の Cisco Unified Communications Manager のロケール ファイルをインストールする必要があります。

クラスタの各ノードに、複数のロケール ファイルをインストールできます。新しいロケールをアクティブにするには、インストール後にクラスタの各ノードを再起動する必要があります。

ロケールファイルは、ソフトウェアアップグレードをインストールする場合と同じプロセスを使用して、ローカル ソースまたはリモート ソースからインストールできます。ローカル ソースまたはリモート ソースからのアップグレードの詳細については、『*Upgrade Guide for Cisco Unified Communications Manager*』を参照してください。

## ロケール ファイル

クラスタの各ノードに Cisco Unified Communications Manager をインストールし、データベースをセットアップしてから、ロケールをインストールします。IM and Presence サービス ノードで特定のロケールをインストールする場合は、最初に Cisco Unified Communications Manager のクラスタで同じ国の Cisco Unified Communications Manager のロケール ファイルをインストールする必要があります。

クラスタの各ノードに、複数のロケール ファイルをインストールできます。新しいロケールをアクティブにするには、インストール後にクラスタの各ノードを再起動する必要があります。

ノードでロケールをインストールする時は、次のファイルをインストールします。

- ユーザ ロケール ファイル：これらのファイルには、特定の言語と国の言語情報が含まれています。次の表記法が使用されます。

cm-locale-language-country-version.cop (Cisco Unified Communications Manager)

ps-locale-language\_country-version.cop (IM and Presence Service)

- 複合ネットワーク ロケール ファイル：すべての国に対応した、さまざまなネットワーク項目（電話機のトーン、Annunciator、およびゲートウェイ トーンなど）の国固有のファイルが格納されています。複合ネットワーク ロケール ファイル名の表記は、次のとおりです。

cm-locale-combinednetworklocale-version.cop (Cisco Unified Communications Manager)

## IM and Presence Service へのロケールインストーラのインストール

### はじめる前に

- Cisco Unified Communications Manager にロケール インストーラをインストールします。英語以外のロケールを使用する場合は、Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence Service の両方に適切な言語インストーラをインストールする必要があります。
- IM and Presence Service クラスタに複数のノードがある場合は、ロケールインストーラがクラスタ内のすべてのノードにインストールされていることを確認します（サブスクライバノードの前に IM and Presence データベース パブリッシュ ノードにインストールします）。

- 適切なすべてのロケールインストーラが両方のシステムにロードされるまで、ユーザロケールを設定しないでください。ロケール インストーラが Cisco Unified Communications Manager にロードされた後であっても、IM and Presence Service にロードされる前にユーザがユーザロケールを設定してしまうと、問題が発生することがあります。問題が報告された場合は、各ユーザに対し、Cisco Unified Communications Self Care Portal にサインインし、ロケールを現在の設定から [英語 (English)] に変更してから適切な言語に戻すように指示することを推奨します。BAT ツールを使用してユーザロケールを適切な言語に同期することもできます。
- 変更を有効にするためには、サーバを再起動する必要があります。ロケールのインストール手順がすべて完了したら、クラスタ内の各サーバを再起動してください。クラスタ内のすべてのサーバを再起動するまで、システム内で更新は行われません。サーバの再起動後にサービスが再開されます。

## 手順

- 
- ステップ 1** cisco.com に移動し、IM and Presence Service のバージョンのロケール インストーラを選択します。  
<http://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=285971059>
- ステップ 2** 作業環境に適した IM and Presence ロケール インストーラのバージョンをクリックします。
- ステップ 3** ファイルをダウンロードしたら、ハードドライブに保存し、ファイルの保存場所をメモします。
- ステップ 4** SFTP をサポートするサーバにこのファイルをコピーします。
- ステップ 5** 管理者のアカウントとパスワードを使用して Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理にサインインします。
- ステップ 6** [Software Upgrades (ソフトウェア アップグレード)] > [Install/Upgrade (インストール/アップグレード)] を選択します。
- ステップ 7** ソフトウェアの入手先として [リモートファイルシステム (Remote File System)] を選択します。
- ステップ 8** [ディレクトリ (Directory)] フィールドにファイルの保存場所 (/tmp など) を入力します。
- ステップ 9** [サーバ (Server)] フィールドに IM and Presence Service のサーバ名を入力します。
- ステップ 10** [ユーザ名 (User Name)] フィールドと [ユーザパスワード (User Password)] フィールドに自分のユーザ名とパスワードを入力します。
- ステップ 11** [転送プロトコル (Transfer Protocol)] で [SFTP (SFTP)] を選択します。
- ステップ 12** [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 13** 検索結果のリストから IM and Presence Service ロケール インストーラを選択します。
- ステップ 14** [次へ (Next)] をクリックして、インストーラ ファイルをロードし、検証します。
- ステップ 15** ロケールのインストールが完了したら、クラスタ内の各サーバを再起動します。
- ステップ 16** インストールされるロケールのデフォルト設定は、「英語 (米国) (English United States)」です。IM and Presence Service ノードの再起動中に、必要に応じて、ダウンロードしたインストーラのロケールに合わせてブラウザの言語を変更してください。
- ステップ 17** ユーザがサポートされている製品のロケールを選択できることを確認します。  
ヒント クラスタ内のすべてのサーバに同じコンポーネントをインストールしてください。

## エラーメッセージ

ロケールインストーラをアクティブ化するときに発生する可能性のあるメッセージの説明については、次の表を参照してください。エラーが発生した場合は、インストールログにあるメッセージを表示できます。

表 21: ロケールインストーラのエラーメッセージと説明

| メッセージ                                                                                                              | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [LOCALE] File not found: <language>_<country>_user_locale.csv, the user locale has not been added to the database. | データベースに追加するユーザロケール情報が格納されている CSV ファイルが見つからない場合にこのエラーが発生します。これはビルドプロセスのエラーを示しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [LOCALE] File not found: <country>_network_locale.csv, the network locale has not been added to the database.      | データベースに追加するネットワークロケール情報が格納されている CSV ファイルが見つからない場合にこのエラーが発生します。これはビルドプロセスのエラーを示しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [LOCALE] CSV file installer installdb is not present or not executable                                             | <i>installdb</i> と呼ばれるアプリケーションが存在することを確認する必要があります。このアプリケーションは CSV ファイルに含まれる情報を読み取り、それをターゲットデータベースに正しく適用します。このアプリケーションが見つからない場合、Cisco Unified Communications アプリケーションとともにインストールされなかった（ほとんどあり得ません）、削除された（可能性はあります）、またはノードに Cisco Unified Communications Manager や IM and Presence Service などの Cisco Unified Communications アプリケーションがインストールされていません（最も可能性ががあります）。データベースに適切なレコードが格納されていないとロケールは機能しないため、ロケールのインストールは中止されます。 |

| メッセージ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[LOCALE] Could not create /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ipma/com/cisco/ipma/client/locales/maDialogs_&lt;ll&gt;_&lt;CC&gt;.properties.Checksum.</p> <p>[LOCALE] Could not create /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ipma/com/cisco/ipma/client/locales/maMessages_&lt;ll&gt;_&lt;CC&gt;.properties.Checksum.</p> <p>[LOCALE] Could not create /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ipma/com/cisco/ipma/client/locales/maGlobalUI_&lt;ll&gt;_&lt;CC&gt;.properties.Checksum.</p> <p>[LOCALE] Could not create /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ipma/LocaleMasterVersion.txt.Checksum.</p> | <p>これらのエラーは、システムがチェックサムファイルの作成に失敗した場合に発生します。原因としては、Java 実行ファイルの /usr/local/thirdparty/java/j2sdk/jre/bin/java が存在しない、Java アーカイブ ファイルの /usr/local/cm/jar/cmutil.jar が存在しないか損傷している、Java クラスの com.cisco.ccm.util.Zipper が存在しないか損傷していることなどが考えられます。これらのエラーが発生する場合でも、Cisco Unified Communications Manager Assistant を除いてロケールは引き続き正常に動作します。この場合、Cisco Unified Communications Manager Assistant では、ローカライズされた Cisco Unified Communications Manager Assistant ファイルの変化を検出できません。</p> |
| <p>[LOCALE] Could not find /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ipma/LocaleMasterVersion.txt in order to update Unified CM Assistant locale information.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>このエラーは、適切な場所にファイルが見つからない場合に発生します。原因としては、ビルドプロセスのエラーが考えられます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>[LOCALE] Addition of &lt;locale-installer-file-name&gt; to the database has failed!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>このエラーは、ロケールのインストール時に発生した何らかの失敗が累積されたために発生します。最終状態を示しています。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>[LOCALE] Could not locate &lt;locale-installer-file-name&gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>このロケールはアップグレード中移行されません。ダウンロードされたロケール インストーラ ファイルは、ダウンロードロケーションに置かれていません。移動または削除された可能性があります。このエラーの重大度は低く、Cisco Unified Communications アプリケーションのアップグレード後にロケール インストーラを再適用するか、新しいロケール インストーラをダウンロードして適用する必要があることを示します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>[LOCALE] Could not copy &lt;locale-installer-file-name&gt; to migratory path. This locale will not be migrated during an upgrade!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ダウンロードされたロケール インストーラ ファイルを移行パスにコピーできません。このエラーの重大度は低く、Cisco Unified Communications アプリケーションのアップグレード後にロケール インストーラを再適用するか、新しいロケール インストーラをダウンロードして適用する必要があることを示します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| メッセージ                                                   | 説明                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [LOCALE] DRS unregistration failed                      | ロケール インストーラはディザスタ リカバリ システムから登録解除できませんでした。バックアップまたはリストア レコードにはロケール インストーラは含まれません。インストールのログを記録して、Cisco TAC にお問い合わせください。                             |
| [LOCALE] Backup failed!                                 | ディザスタ リカバリ システムは、ダウンロードされたロケール インストーラ ファイルから tarball を作成できませんでした。バックアップを試みる前に、ローカル インストーラを再適用してください。<br><br>(注) システムの復元後にロケールを手動で再インストールすることもできます。 |
| [LOCALE] No COP files found in restored tarball!        | バックアップファイルの破損によって、ロケール インストーラ ファイルの抽出が失敗した可能性があります。<br><br>(注) ロケール インストーラを手動で再適用すると、ロケールが完全に復元されます。                                               |
| [LOCALE] Failed to successfully reinstall COP files!    | バックアップファイルの破損によって、ロケール インストーラ ファイルが損傷した可能性があります。<br><br>(注) ロケール インストーラを手動で再適用すると、ロケールが完全に復元されます。                                                  |
| [LOCALE] Failed to build script to reinstall COP files! | プラットフォームで、ロケールの再インストールに使用されるスクリプトを動的に作成できませんでした。<br><br>(注) ロケール インストーラを手動で再適用すると、ロケールが完全に復元されます。インストールのログを記録して、TAC にお問い合わせください。                   |

## ローカライズされたアプリケーション

IM and Presence Service アプリケーションはさまざまな言語をサポートします。ローカライズされたアプリケーションおよび使用可能な言語のリストについては、次の表を参照してください。

表 22: ローカライズされたアプリケーションおよびサポートされる言語のリスト

| インターフェイス   | サポートされる言語 |
|------------|-----------|
| 管理アプリケーション |           |

| インターフェイス                                    | サポートされる言語                  |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Cisco Unified CM IM and Presence の管理        | 中国語（中国）、英語、日本語（日本）、韓国語（韓国） |
| Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システム | 中国語（中国）、英語、日本語（日本）、韓国語（韓国） |



## 第 **V** 部

# IM and Presence Service のトラブルシューティング

- [ハイアベイラビリティのトラブルシューティング, 285 ページ](#)
- [UserID エラーおよびディレクトリ URI エラーのトラブルシューティング, 297 ページ](#)
- [IM and Presence Service のトラブルシューティングに使用するトレース, 301 ページ](#)





## 第 19 章

# ハイアベイラビリティのトラブルシューティング

- [プレゼンス冗長グループのノードのステータスの表示, 285 ページ](#)
- [ノード状態の定義, 286 ページ](#)
- [ノードの状態、原因、および推奨処置, 287 ページ](#)

## プレゼンス冗長グループのノードのステータスの表示

[Cisco Unified CMの管理(Cisco Unified CM Administration)]ユーザインターフェイスを使用して、プレゼンス冗長グループのメンバーになっている IM and Presence サービス ノードのステータスを表示します。

### 手順

- ステップ 1** [システム(System)] > [プレゼンス冗長グループ(Presence Redundancy Groups)] を選択します。  
[プレゼンス冗長グループの検索/一覧表示(Find and List Presence Redundancy Groups)]ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** プレゼンス冗長グループの検索パラメータを選択して、[検索(Find)] をクリックします。  
一致するレコードが表示されます。
- ステップ 3** 検索結果に一覧表示されているプレゼンス冗長グループを選択します。  
[プレゼンス冗長グループの設定(Presence Redundancy Group Configuration)]ウィンドウが表示されます。そのグループ内で2つのノードが設定され、ハイアベイラビリティが有効になっている場合、[ハイアベイラビリティ(High Availability)] 領域にそのグループ内のノードのステータスが表示されます。

## ノード状態の定義

表 23: プレゼンス冗長グループのノード状態の定義

| 状態                                                                                         | 説明                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初期化中<br>(Initializing)                                                                     | これは、Cisco Server Recovery Manager サービスが開始されたときの初期（遷移）状態であり、一時的な状態です。                                                                                                                                                                 |
| アイドル (Idle)                                                                                | フェールオーバーが発生してサービスが停止されると、IM and Presence サービスはアイドル状態になります。アイドル状態では、IM and Presence サービス ノードがアベイラビリティ サービスやインスタント メッセージ サービスを提供しません。[Cisco Unified CMの管理(Cisco Unified CM Administration)]ユーザ インターフェイスを使用して、このノードへのフォールバックを手動で開始できます。 |
| 標準                                                                                         | これは安定した状態です。IM and Presence サービスが正常に稼働しています。この状態では、[Cisco Unified CMの管理(Cisco Unified CM Administration)]ユーザ インターフェイスを使用して、このノードへのフェールオーバーを手動で開始できます。                                                                                |
| バックアップモードで<br>実行中 (Running in<br>Backup Mode)                                              | これは安定した状態です。IM and Presence サービス ノードが、そのピア ノードのバックアップとして機能中です。ユーザは、この（バックアップ）ノードに移動しました。                                                                                                                                             |
| テイク オーバー中<br>(Taking Over)                                                                 | これは遷移状態です。IM and Presence サービス ノードが、そのピア ノードへのテイクオーバー中です。                                                                                                                                                                            |
| フェールオーバー中<br>(Failing Over)                                                                | これは遷移状態です。IM and Presence サービス ノードが、そのピア ノードによってテイクオーバーされているところです。                                                                                                                                                                   |
| フェールオーバー済み<br>(Failed Over)                                                                | これは安定した状態です。IM and Presence サービス ノードがフェールオーバーしましたが、重要なサービスはダウンしていません。この状態では、[Cisco Unified CMの管理(Cisco Unified CM Administration)]ユーザ インターフェイスを使用して、このノードへのフォールバックを手動で開始できます。                                                        |
| フェールオーバー済み/重要なサービスが<br>実行されていません<br>(Failed Over with<br>Critical Services Not<br>Running) | これは安定した状態です。IM and Presence サービス ノード上の重要なサービスの一部が、停止したか失敗しました。                                                                                                                                                                       |

| 状態                                    | 説明                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フォールバック中<br>(Falling Back)            | これは遷移状態です。システムが、バックアップモードで実行中のノードからこの IM and Presence サービス ノードへのフォールバック中です。                                                                      |
| テイクバック中<br>(Taking Back)              | これは遷移状態です。失敗した IM and Presence サービス ノードが、そのピアからテイクバックされているところです。                                                                                 |
| 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | 遷移状態または [バックアップモードで実行中(Running in Backup Mode)] 状態のときにエラーが発生しました。                                                                                |
| 不明                                    | ノード状態は不明です。<br><br>原因として、IM and Presence サービス ノード上でハイアベイラビリティが正しく有効にされなかったことが考えられます。プレゼンス冗長グループの両方のノード上で、Server Recovery Manager サービスを再起動してください。 |

## ノードの状態、原因、および推奨処置

[Cisco Unified CMの管理(Cisco Unified CM Administration)]ユーザ インターフェイスを使用してグループを選択する場合、[プレゼンス冗長グループの設定(Presence Redundancy Group Configuration)]ウィンドウのプレゼンス冗長グループでノードのステータスを表示できます。

表 24: プレゼンス冗長グループノードのハイアベイラビリティ状態、原因、および推奨されるアクション

| ノード 1                       |                                | ノード 2                     |           | 原因/推奨処置                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 状態                          | 理由                             | 状態                        | 理由        |                                                         |
| 標準                          | 標準                             | 標準                        | 標準        | 標準                                                      |
| フェールオーバー中<br>(Failing Over) | 管理者からの要求<br>(On Admin Request) | テイクオーバー中<br>(Taking Over) | 管理者からの要求時 | 管理者がノード 1 からノード 2 への手動フェールオーバーを開始しました。手動フェールオーバーの処理中です。 |

| ノード 1                    |                             | ノード 2                                  |           | 原因/推奨処置                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態                       | 理由                          | 状態                                     | 理由        |                                                                                         |
| アイドル (Idle)              | 管理者からの要求 (On Admin Request) | バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode) | 管理者からの要求時 | 管理者が開始したノード 1 からノード 2 への手動フェールオーバーが完了しました。                                              |
| テイクバック中 (Taking Back)    | 管理者からの要求 (On Admin Request) | フォールバック中 (Falling Back)                | 管理者からの要求時 | 管理者がノード 2 からノード 1 への手動フォールバックを開始しました。手動フォールバックの処理中です。                                   |
| アイドル (Idle)              | 初期化                         | バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode) | 管理者からの要求時 | ノード 1 が「アイドル」状態であるとき、管理者がノード 1 上で SRM サービスを再起動しました。                                     |
| アイドル (Idle)              | 初期化                         | バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode) | 初期化       | プレゼンス冗長グループが手動フェールオーバーモードであるとき、管理者がプレゼンス冗長グループの両方のノードを再起動したか、両方のノード上の SRM サービスを再起動しました。 |
| アイドル (Idle)              | 管理者からの要求 (On Admin Request) | バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode) | 初期化       | 管理者は、ノード 2 がバックアップモードで動作中、ノード 1 のハートビートがタイムアウトする前にノード 2 で SRM サービスを再起動します。              |
| フェールオーバー中 (Failing Over) | 管理者からの要求 (On Admin Request) | テイクオーバー中 (Taking Over)                 | 初期化       | 管理者は、ノード 2 がテイクオーバー中、ノード 1 のハートビートがタイムアウトする前にノード 2 で SRM サービスを再起動します。                   |



| ノード 1                       |                                                                     | ノード 2                                         |                                   | 原因/推奨処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態                          | 理由                                                                  | 状態                                            | 理由                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| テイクバック中<br>(Taking Back)    | 初期化                                                                 | フォールバック中<br>(Falling Back)                    | 管理者からの要求<br>(On Admin Request)    | 管理者は、テイクバック中、ノード 2 のハートビートがタイムアウトする前にノード 1 で SRM サービスを再起動します。テイクバックプロセスが完了すると、両方のノードが正常状態になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| テイクバック中<br>(Taking Back)    | 自動フォールバック<br>(Automatic Fallback)                                   | フォールバック中<br>(Falling Back)                    | 自動フォールバック<br>(Automatic Fallback) | ノード 2 からノード 1 への自動フォールバックが開始され、進行中です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| フェールオーバー済み<br>(Failed Over) | 初期化<br>(Initialization)<br>または重要なサービス停止<br>(Critical Services Down) | バックアップモードで<br>実行中<br>(Running in Backup Mode) | Critical Service Down             | 次のいずれかの条件が発生すると、ノード 1 は [フェールオーバー済み(Failed Over)] 状態に遷移します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ノード 1 のレポートにより、重要なサービスが稼働状態に戻る。</li> <li>ノード 1 が [フェールオーバー済み/重要なサービスが実行されていません(Failed Over with Critical Services Not Running)] 状態であるとき、管理者がノード 1 上で重要なサービスを開始する。</li> </ul> <p>ノード 1 が [フェールオーバー済み(Failed Over)] 状態に遷移するとき、プレゼンス冗長グループのノードを [正常(Normal)] 状態に復元するために、管理者がノード 1 を手動フォールバックできる状態にある。</p> |

| ノード 1                                                                         |                             | ノード 2                                  |                             | 原因/推奨処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態                                                                            | 理由                          | 状態                                     | 理由                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| フェールオーバー済み/重要なサービスが実行されていません (Failed Over with Critical Services not Running) | Critical Service Down       | バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode) | Critical Service Down       | <p>ノード 1 上で重要なサービスがダウンしています。IM and Presence サービスは、ノード 2 への自動フェールオーバーを実行します。</p> <p><b>推奨処置 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ノード 1 にダウンしている重要なサービスがないかどうかを確認し、手動でのそのサービスの開始を試みます。</li> <li>2 ノード 1 上の重要なサービスが開始されない場合は、ノード 1 をリブートします。</li> <li>3 リブート後にすべての重要なサービスが起動して実行中になったら、手動フォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを [正常(Normal)] 状態に復元します。</li> </ol> |
| フェールオーバー済み/重要なサービスが実行されていません (Failed Over with Critical Services not Running) | データベース障害 (Database Failure) | バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode) | データベース障害 (Database Failure) | <p>ノード 1 上のデータベース サービスがダウンしています。IM and Presence サービスは、ノード 2 への自動フェールオーバーを実行します。</p> <p><b>推奨処置 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ノード 1 をリブートします。</li> <li>2 リブート後にすべての重要なサービスが起動して実行中になったら、手動フォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを [正常(Normal)] 状態に復元します。</li> </ol>                                                                                       |

| ノード 1                                 |                                                      | ノード 2                                 |                       | 原因/推奨処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態                                    | 理由                                                   | 状態                                    | 理由                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | 重要なサービスの開始が失敗<br>(Start of Critical Services Failed) | 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | 重要なサービスの開始が失敗         | <p>他のノードからプレゼンス冗長グループのノードへのテイクバック中は、重要なサービスを開始できません。</p> <p><b>推奨処置。</b>テイクバック中のノード上で、次の操作を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ノードにダウンしている重要なサービスがないかどうかを確認します。これらのサービスを手動で開始するには、[プレゼンス冗長グループの設定(Presence Redundancy Group Configuration)]ウィンドウで[リカバリ(Recovery)]をクリックします。</li> <li>2 重要なサービスが開始されない場合は、ノードをリブートします。</li> <li>3 リブート後にすべての重要なサービスが起動して実行中になったら、手動フォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを[正常(Normal)]状態に復元します。</li> </ol> |
| 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | Critical Service Down                                | 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | Critical Service Down | <p>バックアップノード上で重要なサービスがダウンしました。両方のノードが失敗状態に入ります。</p> <p><b>推奨処置：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 バックアップノードにダウンしている重要なサービスがないかどうかを確認します。これらのサービスを手動で開始するには、[プレゼンス冗長グループの設定(Presence Redundancy Group Configuration)]ウィンドウで[リカバリ(Recovery)]をクリックします。</li> <li>2 重要なサービスが開始されない場合は、ノードをリブートします。</li> </ol>                                                                                                                       |

| ノード1                                               |    | ノード2                                      |        | 原因/推奨処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態                                                 | 理由 | 状態                                        | 理由     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ネットワーク接続が失われているためにノード1がダウンしているか、SRMサービスが実行されていません。 |    | バックアップモードで実行中<br>(Running in Backup Mode) | ピア ダウン | <p>ノード2がノード1からのハートビートを見失いました。IM and Presence サービスは、ノード2への自動フェールオーバーを実行します。</p> <p><b>推奨処置。</b>ノード1が起動したら、次の操作を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 プレゼンス冗長グループのノード間のネットワーク接続を確認し、修復します。ノード間のネットワーク接続を再確立すると、ノードが失敗状態になる場合があります。[プレゼンス冗長グループの設定(Presence Redundancy Group Configuration)]ウィンドウで[リカバリ(Recovery)]をクリックして、ノードを「通常」状態に復元します。</li> <li>2 SRM サービスを開始し、手動フォールバックを実行して、プレゼンス冗長グループのノードを[正常(Normal)]状態に復元します。</li> <li>3 (ノードがダウンしている場合) ノード1を修復し、電源を入れます。</li> <li>4 ノードが起動し、すべての重要なサービスが実行中になったら、手動フォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを[正常(Normal)]状態に復元します。</li> </ol> |

| ノード 1                                                                                                                |                                                  | ノード 2                                     |            | 原因/推奨処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態                                                                                                                   | 理由                                               | 状態                                        | 理由         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | (電源切断、ハードウェア障害、シャットダウン、リブートなどにより) ノード1がダウンしています。 | バックアップモードで実行中<br>(Running in Backup Mode) | ピアリブート     | ノード 1 上で次のような条件が発生したため、IM and Presence サービスはノード 2 への自動フェールオーバーを実行しました。<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ハードウェア障害</li> <li>• 電源切断</li> <li>• 再起動</li> <li>• shutdown</li> </ul> <b>推奨処置 :</b><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1 ノード 1 を修復し、電源を入れます。</li> <li>2 ノードが起動し、すべての重要なサービスが実行中になったら、手動フォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを [正常(Normal)] 状態に復元します。</li> </ol> |
| [フェールオーバー済み/重要なサービスが実行されていません (Failed Over with Critical Services not Running)]<br>または<br>[フェールオーバー完了 (Failed Over)] | 初期化                                              | バックアップモード<br>(Backup Mode)                | 初期化中のピアダウン | 起動中、ノード 2 はノード 1 を参照しません。<br><b>推奨処置 :</b><br>ノード 1 が起動し、すべての重要なサービスが実行中になったら、手動フォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを [正常(Normal)] 状態に復元します。                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ノード 1                                 |                                                                                                        | ノード 2                                 |                                                                                                          | 原因/推奨処置                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態                                    | 理由                                                                                                     | 状態                                    | 理由                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | Cisco Server Recovery Manager によるユーザのテイクオーバーが失敗 (Cisco Server Recovery Manager Take Over Users Failed) | 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | [Cisco Server Recovery Manager によるユーザのテイクオーバーが失敗 (Cisco Server Recovery Manager Take Over Users Failed)] | テイクオーバープロセス中のユーザ移動は失敗します。<br><b>推奨処置 :</b><br>データベースエラーの可能性が 있습니다。[プレゼンス冗長グループの設定(Presence Redundancy Group Configuration)]ウィンドウで、[リカバリ (Recovery)]をクリックしてください。問題が解決しない場合は、ノードをリブートします。        |
| 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | Cisco Server Recovery Manager によるユーザのテイクバックが失敗 (Cisco Server Recovery Manager Take Back Users Failed)  | 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | Cisco Server Recovery Manager によるユーザのテイクバックが失敗 (Cisco Server Recovery Manager Take Back Users Failed)    | フォールバックプロセス中にユーザの移動に失敗しました。<br><b>推奨処置 :</b><br>データベースエラーの可能性が 있습니다。[プレゼンス冗長グループの設定(Presence Redundancy Group Configuration)]ウィンドウで、[リカバリ (Recovery)]をクリックしてください。問題が解決しない場合は、ノードをリブートします。      |
| 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | 不明                                                                                                     | 障害モードで実行中<br>(Running in Failed Mode) | 不明                                                                                                       | 他のノードのSRMが障害状態である、または内部システムエラーが発生すると、ノードのSRMが再起動します。<br><b>推奨処置 :</b><br>[プレゼンス冗長グループの設定(Presence Redundancy Group Configuration)]ウィンドウで、[リカバリ (Recovery)]をクリックしてください。問題が解決しない場合は、ノードをリブートします。 |

| ノード 1                                |                                                 | ノード 2                                         |                                                       | 原因/推奨処置                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態                                   | 理由                                              | 状態                                            | 理由                                                    |                                                                                                                                                                 |
| [バックアップがアクティブ化済み (Backup Activated)] | データベース障害からの自動回復 (Auto Recover Database Failure) | フェールオーバーがサービスに影響 (Failover Affected Services) | データベースの自動リカバリに失敗                                      | バックアップノード上でデータベースがダウンしました。ピアノードがフェールオーバーモードであり、プレゼンス冗長グループのすべてのユーザをテイクオーバーできます。自動リカバリ操作が自動的に行われ、すべてのユーザはプライマリノードに移動されます。                                        |
| バックアップがアクティブ (Backup Activated)      | データベース障害からの自動回復 (Auto Recover Database Failure) | フェールオーバーがサービスに影響 (Failover Affected Services) | 重要なサービス停止からの自動回復 (Auto Recover Critical Service Down) | バックアップノード上で重要なサービスがダウンしました。ピアノードがフェールオーバーモードであり、プレゼンス冗長グループのすべてのユーザをテイクオーバーできます。自動リカバリ操作が自動的に行われ、すべてのユーザはピアノードに移動されます。                                          |
| 不明                                   |                                                 | 不明                                            |                                                       | ノード状態は不明です。<br>原因として、IM and Presence サービスノード上でハイアベイラビリティが正しく有効にされなかったことが考えられます。<br><b>推奨処置：</b><br>プレゼンス冗長グループの両方のノード上で、Server Recovery Manager サービスを再起動してください。 |







## 第 20 章

# UserIDエラーおよびディレクトリURIエラーのトラブルシューティング

- [重複したユーザ ID エラーの受信, 297 ページ](#)
- [重複または無効なディレクトリ URI エラーの受信, 298 ページ](#)

## 重複したユーザ ID エラーの受信

**問題** ユーザ ID が重複していることを示すアラームを受信しました。これらのユーザの連絡先情報を修正しなければなりません。

**解決法** 次のステップを実行します。

- 1 **utils users validate { all | userid | uri }** CLI コマンドを使用して、全ユーザのリストを生成します。CLI の使用の詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

ユーザ ID に続いて重複したユーザ ID の元となっているサーバのリストが、結果セットに表示されます。次の CLI 出力の例は、出力時のユーザ ID エラーを示しています。

```
Users with Duplicate User IDs
-----
User ID: user3
Node Name
cucm-imp-1
cucm-imp-2
```

- 2 同じユーザが 2 台の別のクラスタに割り当てられている場合、いずれかのクラスタからそのユーザの割り当てを解除します。
- 3 別のクラスタで異なるユーザに同じユーザ ID が割り当てられている場合、いずれかのユーザに対しユーザ ID 値の名前を変更して、重複がないようにします。
- 4 ユーザ情報が無効または空白の場合、Cisco Unified Communications Manager Administration の GUI を使用して、そのユーザのユーザ ID 情報を修正します。

- 5 Cisco Unified Communications Manager 内のユーザレコードを修正できます。[エンドユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウ ([ユーザの管理 (User Management)] > [エンドユーザ (EndUser)]) を使用することで、必要に応じて、全ユーザに有効なユーザ ID またはディレクトリ URI 値を確実に設定します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。



(注) ユーザプロファイルでのユーザ ID とディレクトリ URI フィールドは、LDAP Directory にマップされる場合があります。この場合は、LDAP Directory サーバで修正を行います。

- 6 重複したユーザ ID エラーがそれ以上ないことを確認するには、CLI コマンドをもう一度実行してユーザを検証します。

## 重複または無効なディレクトリ URI エラーの受信

**問題** ユーザディレクトリ URI が重複または無効であることを示すアラームを受信しました。これらのユーザの連絡先情報を修正しなければなりません。

**解決法** 次のステップを実行します。

- 1 **utils users validate { all | userid | uri }** CLI コマンドを使用して、全ユーザのリストを生成します。CLI の使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

ディレクトリ URI の値、続いて重複または無効なディレクトリ URI の元となっているサーバのリストが、結果セットに表示されます。次の CLI 出力の例は、検証チェック時に検出されたディレクトリ URI エラーを示しています。

```
Users with No Directory URI Configured
-----
Node Name: cucm-imp-2
User ID
user4

Users with Invalid Directory URI Configured
-----
Node Name: cucm-imp-2
User ID   Directory URI
user1     asdf@ASDF@asdf@ADSF@cisco

Users with Duplicate Directory URIs
-----
Directory URI: user1@cisco.com
Node Name   User ID
cucm-imp-1  user4
cucm-imp-2  user3
```

- 2 同じユーザが 2 台の別のクラスタに割り当てられている場合、いずれかのクラスタからそのユーザの割り当てを解除します。
- 3 別のクラスタで異なるユーザに同じディレクトリ URI が割り当てられている場合、いずれかのユーザに対しディレクトリ URI 値の名前を変更して、重複がないようにします。

- 4 ユーザ情報が無効または空白の場合、ユーザのディレクトリ URI 情報を修正します。
- 5 Cisco Unified Communications Manager 内のユーザ レコードを修正できます。[エンドユーザの設定 (End User Configuration) ] ウィンドウ ([ユーザの管理 (User Management) ] > [エンドユーザ (EndUser) ]) を使用することで、必要に応じて、全ユーザに有効なユーザ ID またはディレクトリ URI 値を確実に設定します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。



- 
- (注) ユーザプロファイルでのユーザ ID とディレクトリ URI フィールドは、LDAP Directory にマップされる場合があります。この場合は、LDAP Directory サーバで修正を行います。
- 
- 6 重複または無効なディレクトリ URI エラーがそれ以上ないことを確認するには、CLI コマンドをもう一度実行してユーザを検証します。





## 第 21 章

# IM and Presence Service のトラブルシューティングに使用するトレース

- [トレースを使用した IM and Presence Service のトラブルシューティング](#), 301 ページ
- [IM and Presence Service ノードに共通のトレースとログ ファイルの場所](#), 302 ページ
- [IM and Presence Service のログインおよび認証のトレース](#), 303 ページ
- [アベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループチャットのトレース](#), 304 ページ
- [パーティション化されたドメイン内フェデレーション MOC 連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題のトレース](#), 306 ページ
- [XMPP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題のトレース](#), 306 ページ
- [SIP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題のトレース](#), 307 ページ
- [カレンダー トレース](#), 308 ページ
- [クラスタ間同期トレースおよびクラスタ間設定トラブルシュータ](#), 308 ページ
- [SIP フェデレーション トレース](#), 309 ページ
- [XMPP フェデレーション トレース](#), 309 ページ
- [高 CPU と低 VM のアラートのトラブルシューティング](#), 310 ページ

## トレースを使用した IM and Presence Service のトラブルシューティング

Cisco Unified IM and Presence サービスアビリティを使用して、IM and Presence サービス展開で問題を修復するためのトレースを開始できます。トレースを有効にした後に、Real-Time Monitoring

Tool (RTMT) またはトレースログファイルにアクセスするには、コマンドラインインターフェース (CLI) を使用します。

IM and Presence サービスでサービスアビリティ トレースを使用する手順については、『*Cisco Unified Serviceability Administration Guide*』を参照してください。RTMT のインストールおよび使用に関する詳細については、『*Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide*』を参照してください。トレース ログファイルにアクセスするための file list および file get などの CLI コマンドの使用の詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。



ヒント file get などの CLI コマンドを使用してファイルを転送するには、SFTP サーバのみを使用します。

## IM and Presence Service ノードに共通のトレースとログ ファイルの場所

次の表に、IM and Presence Service ノードと結果のログ ファイルで実行できる共通トレースを示します。リアルタイム監視ツール (RTMT) を使用するか、file list や file get などのコマンドラインインターフェース (CLI) コマンドを使用してトレース ログ ファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイル転送を行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『*Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide*』を参照してください。トレース ログ ファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

表 25 : IM and Presence Service ノードに共通のトレースとトレース ログ ファイル

| サービス                             | トレース ログのファイル名                            |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Cisco AXL Web Service            | /tomcat/logs/axl/log4j/axl.log           |
| Cisco Intercluster Sync Agent    | /epas/trace/epassa/log4j/icSyncAgent.log |
| Cisco Presence Engine            | /epas/trace/epe/sdi/epe.txt              |
| Cisco SIP Proxy                  | /epas/trace/esp/sdi/esp.txt              |
| Cisco Syslog Agent               | /cm/trace/syslogmib/sdi/syslogmib.txt    |
| Cisco Tomcat Security Log        | /tomcat/logs/security/log4/security*.log |
| Cisco XCP Authentication Service | /epas/trace/xcp/log/auth-svc-1*.log      |

| サービス                                         | トレース ログのファイル名                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cisco XCP Client Connection Manager          | /epas/trace/xcp/log/client-cm-1*.log            |
| Cisco XCP Config Manager                     | /epas/trace/xcpconfigmgr/log4j/xcpconfigmgr.log |
| Cisco XCP Connection Manager                 | /epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log              |
| Cisco XCP Router                             | /epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log              |
| Cisco XCP SIP Federation Connection Manager  | /epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log               |
| Cisco XCP Text Conferencing Manager          | /epas/trace/xcp/log/txt-conf-1*.log             |
| Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager | /epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log              |
| Cluster Manager                              | /platform/log/clustermgr*                       |
| Client Profile Agent (CPA)                   | /tomcat/logs/epassoap/log4j/EPASSoap*.log       |
| dbmon                                        | /cm/trace/dbl/sdi/dbmon*.txt                    |

## IM and Presence Service のログインおよび認証のトレース

IM and Presence Service のユーザが、クライアントソフトウェアにサインする際に問題に直面している場合、ユーザがプロビジョニングされている IM and Presence Service ノードでトレースを実行できます。次の表に、トレースするサービスのリストを示します。Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list および file get などのコマンドラインインターフェイス (CLI) のコマンドを使用することで、トレースログファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイル転送を行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。トレースログファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。



(注) Cisco XCP ルータ サービスのデバッグ ロギングを有効にすると、CPU の使用率が増加したり、ログインに時間がかかったりする場合があります。

表 26: ログインおよび認証問題の調査に使用するトレース

| サービス                             | トレース ログのファイル名                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Cisco Client Profile Agent (CPA) | /tomcat/logs/epassoap/log4j/EPASSoap*.log |
| Cisco XCP Connection Manager     | /epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log        |
| Cisco XCP Router                 | /epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-*.log         |
| Cisco XCP Authentication Service | /epas/trace/xcp/logs/auth-svc-1*.log      |
| Cisco Tomcat Security Logs       | /tomcat/logs/security/log4/security*.log  |

## アベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループチャットのトレース

IM and Presence Service の展開のアベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループチャットのトラブルシューティングにトレースを実行することができます。

次の表に、一般に発生する問題のトレースに推奨されるサービスを示します。

表 27: アベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループチャットの問題に推奨されるトレース

| 問題/ソリューション                                                                                                                                                          | サービス                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>エンドユーザの連絡先の一部またはすべてにアベイラビリティステータスがまったく表示されないか、誤ったアベイラビリティステータスが表示されます。</p> <p>エンドユーザと連絡先がプロビジョニングされる IM and Presence Service ノードに掲載されているサービスについてのトレースを実行します。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco XCP Connection Manager</li> <li>• Cisco XCP Router</li> <li>• Cisco Presence Engine</li> </ul> |
| <p>エンドユーザ自体の話中ステータスまたは会議ステータスなどのアベイラビリティステータスに問題があります。</p> <p>エンドユーザがプロビジョニングされる IM and Presence Service ノードに掲載されているサービスについてのトレースを実行します。</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco XCP Connection Manager</li> <li>• Cisco XCP Router</li> <li>• Cisco Presence Engine</li> </ul> |



| 問題/ソリューション                                                                                                                                                                                                                                                                 | サービス                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>エンドユーザのインスタンス メッセージの送受信に問題があります。</p> <p>送信者と受信者がプロビジョニングされる <b>IM and Presence Service</b> ノードに掲載されているサービスについてのトレースを実行します。</p>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco XCP Connection Manager</li> <li>• Cisco XCP Router</li> </ul>                                                |
| <p>エンドユーザに次の問題のいずれかが発生しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• チャットルームの作成または入室ができない。</li> <li>• チャットルーム メッセージがメンバー全員に配信されない。</li> <li>• チャットルームの他の問題。</li> </ul> <p>チャットルームのメンバーがプロビジョニングされる <b>IM and Presence Service</b> ノードに掲載されているサービスについてのトレースを実行します。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco XCP Connection Manager</li> <li>• Cisco XCP Router</li> <li>• Cisco XCP Text Conferencing Manager</li> </ul> |
| <p>問題が発生しているチャットルームをホストしているノードと、作成者がプロビジョニングされるノードが異なります。</p> <p>チャットルームをホストしているノードを特定するために、初期トレース分析を実行します。次に、チャットルームをホストしている <b>IM and Presence Service</b> ノードで次のサービスのトレースを実行します。</p>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco XCP Text Conferencing Manager</li> <li>• Cisco XCP Router</li> </ul>                                         |

トレースが完了すると、リアルタイム監視ツール (RTMT) を使用するか、`file list` や `file get` などのコマンドラインインターフェイス (CLI) コマンドを使用してトレースログファイルを表示できます。 `file get` などの CLI コマンドを使用するファイル転送には SFTP サーバのみを使用します。 RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『*Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide*』を参照してください。トレースログファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

- Cisco Presence Engine : `/epas/trace/epe/sdi/epe.txt`
- Cisco XCP Connection Manager : `/epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log`
- Cisco XCP Router : `/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log`
- Cisco XCP Text Conferencing Manager : `/epas/trace/xcp/log/txt-conf-1*.log`

## パーティション化されたドメイン内フェデレーション MOC 連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題のトレース

ローカルの IM and Presence Service のユーザが、アベイラビリティまたはインスタントメッセージを、ドメイン内の Microsoft Office Communicator (MOC) の連絡先とやりとりできない場合、ユーザがプロビジョニングされている IM and Presence Service ノードでトレースを実行できます。次の表に、トレースするサービスのリストを示します。Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list および file get などのコマンドラインインターフェイス (CLI) のコマンドを使用することで、トレースログファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイル転送を行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。トレースログファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

表 28: パーティション化されたドメイン内フェデレーション MOC 連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題の調査で使用するトレース

| サービス                                        | トレース ログのファイル名                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Cisco XCP Router                            | /epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log |
| Cisco XCP SIP Federation Connection Manager | /epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log  |
| Cisco SIP Proxy                             | /epas/trace/esp/sdi/esp.txt        |
| Cisco Presence Engine                       | /epas/trace/epe/sdi/epe.txt        |



(注) Cisco SIP Proxy デバッグ ロギングでは、SIP メッセージ交換を確認する必要があります。

## XMPP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題のトレース

ローカルの IM and Presence Service のユーザが、アベイラビリティ ステータスまたはインスタントメッセージを、ドメイン間フェデレーションの連絡先と交換できない場合、ローカルユーザがプロビジョニングされている IM and Presence Service ノードでトレースを実行できます。次の表に、トレースするサービスのリストを示します。Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list および file get などのコマンドラインインターフェイス (CLI) のコマンドを使用することで、トレースログファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイル転送を行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。トレースロ

ログファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

表 29: XMPP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先に関わるアベイラビリティおよび IM 問題の調査で使用するトレース

| サービス                                                                                                          | トレース ログのファイル名                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cisco XCP Connection Manager                                                                                  | /epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log |
| Cisco XCP Router                                                                                              | /epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log |
| Cisco Presence Engine                                                                                         | /epas/trace/epe/sdi/epe.txt        |
| Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager<br>XMPP フェデレーションが有効な各 IM and Presence Service ノードで、このトレースを実行します。 | /epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log |

## SIP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題のトレース

ローカルの IM and Presence Service のユーザが、アベイラビリティステータスまたはインスタントメッセージを、ドメイン間フェデレーションの連絡先と交換できない場合、ローカルユーザがプロビジョニングされている IM and Presence Service ノードでトレースを実行できます。次の表に、トレースするサービスのリストを示します。Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list および file get などのコマンドラインインターフェイス (CLI) のコマンドを使用することで、トレース ログファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイル転送を行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『*Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide*』を参照してください。トレース ログファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

表 30: XMPP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先に関わるアベイラビリティおよび IM 問題の調査で使用するトレース

| サービス                         | トレース ログのファイル名                      |
|------------------------------|------------------------------------|
| Cisco XCP Connection Manager | /epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log |
| Cisco XCP Router             | /epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log |
| Cisco Presence Engine        | /epas/trace/epe/sdi/epe.txt        |

| サービス                                        | トレース ログのファイル名                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cisco SIP Proxy                             | /epas/trace/esp/sdi/esp.txt       |
| Cisco XCP SIP Federation Connection Manager | /epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log |

## カレンダー トレース

トレースを実行し、IM and Presence Service 展開についてのカレンダーの問題をトラブルシューティングします。次の表に、トレースするサービスを示します。

トレースの完了後、リアルタイム監視ツール (RTMT) を使用して結果のログファイルを表示し、結果の Cisco Presence Engine ログ ファイルで検索をフィルタリングします。“owa.” および“ews.” インスタンスを検索します。また、file list や file get などのコマンドライン インターフェイス (CLI) コマンドを使用してログ ファイルの結果を表示します。file get などの CLI コマンドを使用するファイル転送には SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用に関する詳細情報については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。トレースログファイルにアクセスする CLI コマンドの使用については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

表 31: カレンダーの問題の調査に使用するトレース

| サービス                  | トレース ログのファイル名               |
|-----------------------|-----------------------------|
| Cisco Presence Engine | /epas/trace/epe/sdi/epe.txt |

## クラスタ間同期トレースおよびクラスタ間設定トラブルシューター

IM and Presence Service ノードが、展開内の別のノードにクラスタ間同期の問題があることを示すアラートを生成する場合、同期していないノードでトレースを実行して、問題を診断することができます。トレースが完了したら、Real-Time Monitoring Tool (RTMT) 、または file list および file get などのコマンドライン インターフェイス (CLI) のコマンドを使用することで、結果のログファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイルを転送するには、SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。トレース ログ ファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

また、Cisco Unified CM IM and Presence Administration の GUI でも、同期エラーを確認できます。[診断 (Diagnostics) ] > [システム トラブルシューター (System Troubleshooter) ] を選択し、[クラスタ間設定トラブルシューター (Inter-Clustering Troubleshooter) ] に移動します。ページの画面スナップをキャプチャできます。

次の表に、クラスタ間同期問題をトレースするサービスのリストを示します。クラスタ間同期の問題がある各 IM and Presence Service ノードで、リストされたサービスのトレースを実行します。

表 32: クラスタ間同期問題の調査でノード間で使用するトレース

| サービス                          | トレース ログのファイル名                            |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Cisco Intercluster Sync Agent | /epas/trace/epassa/log4j/icSyncAgent.log |
| Cisco AXL Web Service         | /tomcat/logs/axl/log4j/axl.log           |
| Cisco Tomcat Security Log     | /tomcat/logs/security/log4/security*.log |
| Cisco Syslog Agent            | /cm/trace/syslogmib/sdi/syslogmib.txt    |

## SIP フェデレーション トレース

トレースを実行することで、IM and Presence サービスの展開における SIP フェデレーション問題を修復できます。次の表に、トレースするサービスのリストを示します。

トレースが完了したら、Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list や file get などの Command Line Interface (CLI) コマンドを使用して結果のログ ファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイルを転送するには、SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『*Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide*』を参照してください。トレース ログ ファイルにアクセスする CLI コマンドの使用に関する詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

表 33: ログインおよび認証問題の調査に使用するトレース

| サービス                                        | トレース ログのファイル名                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cisco SIP Proxy                             | /epas/trace/esp/sdi/esp.txt       |
| Cisco XCP Router                            | /epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-*.log |
| Cisco XCP SIP Federation Connection Manager | /epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log |

## XMPP フェデレーション トレース

トレースを実行することで、IM and Presence サービス展開の XMPP フェデレーション問題を修復できます。次の表に、トレースするサービスのリストを示します。

トレースが完了したら、Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list や file get などの Command Line Interface (CLI) コマンドを使用して結果のログ ファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイルを転送するには、SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『*Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide*』を参照してください。トレース ログ ファイルにアクセスする CLI コマンドの使用に関する詳細については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

表 34: XMPP フェデレーション問題を調査するために使用されるトレース

| サービス                                         | トレース ログのファイル名                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Cisco XCP Router                             | /epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-*.log  |
| Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager | /epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log |

## 高 CPU と低 VM のアラートのトラブルシューティング

IM and Presence Service ノードが高 CPU または低 VM のアベイラビリティ アラートを生成している場合、コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用することで、原因の特定に役立つ情報をノードから収集できます。また、関連するサービスのトレースをノードで実行することもでき、Real-Time Monitoring Tool (RTMT) を使用して、結果のログ ファイルを表示することもできます。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『*Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide*』を参照してください。CLI コマンドの使用については、『*Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

また、Cisco Unified IM and Presence Serviceability のアラームを設定することで、実行時のステータスとシステムの状態に関する情報をローカルシステムのログに提供できます。IM and Presence Service は、アプリケーションログにシステムエラーを書き込みます。そのログを表示するには、SysLog ビューアを RTMT で使用します。サービスの syslog アラームの設定の詳細については、『*Cisco Unified Serviceability Administration Guide*』を参照してください。SysLog ビューアを使用したアラーム情報の表示については、『*Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide*』を参照してください。

表 35: 高 CPU と低 VM のアラートの調査で使用する CLI コマンド

| ソリューション                     | CLI コマンド                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLI を使用して、ノードで次のコマンドを実行します。 | <pre>show process using-most cpu show process using-most memory utils dbreplication runtimestate utils service list</pre> |

| ソリューション                                                                                                             | CLI コマンド                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CLI を使用して、ノードのすべての RIS (Real-time Information Service) のパフォーマンスログを収集します。fileget を使用してファイル転送を行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。 | file get activelog cm/log/ris/csv |

次の表は、高 CPU と低 VM のアラートを調査するために、IM and Presence Service ノードでトレースを実行するタイミングを選択するための、サービスのリストです。高 CPU または低 VM のアラートを生成している IM and Presence Service ノードで、リストされたサービスのトレースを実行します。

表 36 : 高 CPU と低 VM のアラートの調査で使用するトレース

| サービス                                        | トレース ログのファイル名                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cisco XCP Router                            | /epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log       |
| Cisco XCP SIP Federation Connection Manager | /epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log        |
| Cisco SIP Proxy                             | /epas/trace/esp/sdi/esp.txt              |
| Cisco Presence Engine                       | /epas/trace/epe/sdi/epe.txt              |
| Cisco Tomcat Security Log                   | /tomcat/logs/security/log4/security*.log |
| Cisco Syslog Agent                          | /cm/trace/syslogmib/sdi/syslogmib.txt    |







付録

# A

## ハイアベイラビリティクライアントログイン プロフィール

---

- [ハイアベイラビリティログインプロフィール, 314 ページ](#)
- [500 ユーザフル UC \(1vCPU 700MHz 2GB\) のアクティブ/アクティブプロフィール, 316 ページ](#)
- [500 ユーザフル UC \(1vCPU 700MHz 2GB\) のアクティブ/スタンバイプロフィール, 317 ページ](#)
- [1000 ユーザフル UC \(1vCPU 1500MHz 2GB\) のアクティブ/アクティブプロフィール, 317 ページ](#)
- [1000 ユーザフル UC \(1vCPU 1500MHz 2GB\) のアクティブ/スタンバイプロフィール, 318 ページ](#)
- [2000 ユーザフル UC \(1vCPU 1500Mhz 4GB\) のアクティブ/アクティブプロフィール, 318 ページ](#)
- [2000 ユーザフル UC \(1vCPU 1500Mhz 4GB\) のアクティブ/スタンバイプロフィール, 319 ページ](#)
- [5000 ユーザフル UC \(4 GB 2vCPU\) のアクティブ/アクティブプロフィール, 319 ページ](#)
- [5000 ユーザフル UC \(4 GB 2vCPU\) のアクティブ/スタンバイプロフィール, 320 ページ](#)
- [15000 ユーザフル UC \(4 vCPU 8GB\) のアクティブ/アクティブプロフィール, 321 ページ](#)
- [15000 ユーザフル UC \(4 vCPU 8GB\) のアクティブ/スタンバイプロフィール, 322 ページ](#)
- [25000 ユーザフル UC \(6 vCPU 16GB\) のアクティブ/アクティブプロフィール, 323 ページ](#)
- [25000 ユーザフル UC \(6 vCPU 16GB\) のアクティブ/スタンバイプロフィール, 324 ページ](#)

# ハイアベイラビリティログインプロフィール

## ハイアベイラビリティログインプロフィールに関する重要事項

- この項のハイアベイラビリティログインプロフィールテーブルを使用して、プレゼンス冗長グループのクライアント再ログインの上限値と下限値を設定できます。[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [システム (System)] > [サービスパラメータ (Service Parameters)] を選択し、[サービス (Service)] メニューから [Cisco Server Recovery Manager] を選択して、クライアントログインの上限値と下限値を設定します。
- Cisco XCP ルータ サービスのデバッグロギングが有効になっている場合は、CPU の使用率が増加し、IM and Presence Service に関して現在サポートされているログレベルが低下することを予期する必要があります。
- ここに示すテーブルに基づいてプレゼンス冗長グループのクライアント再ログインの上限と下限を設定することで、展開のパフォーマンスの問題および高 CPU スパイクを回避できます。
- 各 IM and Presence Service ノードのメモリサイズおよび各ハイアベイラビリティ展開タイプ (アクティブ/アクティブまたはアクティブ/スタンバイ) 用にハイアベイラビリティログインプロフィールを提供します。
- ハイアベイラビリティログインプロフィールテーブルは、次の入力に基づいて計算されません。
  - クライアント再ログインの下限は、Server Recovery Manager のサービスパラメータ「重要なサービス停止遅延 (Critical Service Down Delay)」に基づいており、デフォルトは 90 秒です。重要なサービス停止遅延 (Critical Service Down Delay) が変更されると、下限も必ず変わります。
  - アクティブ/スタンバイ展開のプレゼンス冗長グループ内のユーザ合計数、またはアクティブ/アクティブ展開のユーザが最も多いノード。
- プレゼンス冗長グループ内の両方のノードで、クライアント再ログインの上限値と下限値を設定する必要があります。プレゼンス冗長グループの両方のノードでこれらの値をすべて手動で設定する必要があります。
- クライアント再ログインの上限値と下限値は、プレゼンス冗長グループの各ノードで同じである必要があります。
- ユーザを再平衡化する場合は、ハイアベイラビリティログインプロフィールテーブルに基づくクライアント再ログインの上限値と下限値を再設定する必要があります。

## ハイアベイラビリティ ログインプロファイル テーブルの使用

ハイアベイラビリティ ログインプロファイル テーブルを使用して、次の値を取得します。

- [クライアント再ログインの下限 (Client Re-Login Lower Limit) ]サービス パラメータ値
- [クライアント再ログインの上限 (Client Re-Login Upper Limit) ]サービス パラメータ値

### 手順

- ステップ 1** 仮想ハードウェア設定およびハイアベイラビリティ展開タイプに基づいてプロファイルテーブルを選択します。
- ステップ 2** プロファイルテーブルで、展開内のユーザ数を選択します（最も近い値に切り上げ）。アクティブ/スタンバイ展開を使用している場合、ユーザが最も多いノードを使用します。
- ステップ 3** プレゼンス冗長グループの [ユーザ数 (Number of Users) ] の値に基づいて、プロファイル テーブル内の対応する再試行の下限値と上限値を取得します。
- ステップ 4** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [システム (System) ] > [サービスパラメータ (Service Parameters) ] を選択し、[サービス (Service) ] メニューから [Cisco Server Recovery Manager] を選択して、IM and Presence Service の再試行の下限値と上限値を設定します。
- ステップ 5** [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence Administration) ] > [システム (System) ] > [サービスパラメータ (Service Parameters) ] を選択し、[サービス (Service) ] メニューから [Cisco Server Recovery Manager] を選択して [重要なサービス停止 (Critical Service Down Delay) ] の値を確認します。デフォルト値は 90 秒です。再試行下限値はこの値に設定してください。

## 高可用性 ログイン設定の例

### 例 1：ユーザ数 15,000 のフル UC プロファイル - アクティブ/アクティブ展開

プレゼンス冗長グループ内のユーザが 3,000 人で、あるノードに 2,000 人、2 台目のノードに 1,000 人のユーザがいます。非平衡型のアクティブ/アクティブ展開の場合、シスコはユーザが最も多いノード（この場合は、2,000 人のユーザが割り当てられているノード）を使用することを推奨します。ユーザ数 15,000 のフル米国（4 vCPU 8 GB）アクティブ/アクティブ プロファイルを使用し、次の再試行の下限値と上限値を取得します。

| アクティブ ユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|---------------|--------|--------|
| 2000          | 120    | 253    |



(注) 再試行上限値は、フェールオーバー発生後にすべてのクライアントがバックアップノードにログインするまでのおおよその時間（秒）です。



(注) 120 の下限値は、[重要なサービス停止遅延 (Critical Service Down Delay)] サービスパラメータが 120 に設定されていることを前提としています。

#### 例 2 : ユーザ数 5000 のフル UC プロファイル - アクティブ/アクティブ展開

プレゼンス冗長グループ内の各ノードに 4,700 人のユーザがいます。シスコは、最も近い値に切り上げ、ユーザ数 5,000 のフル米国 (4 vCPU 8 GB) アクティブ/アクティブプロファイルを使用して、ユーザ数 5,000 に基づいて、再試行の下限値と上限値を取得することを推奨します。

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| 5000         | 120    | 953    |

## 500 ユーザフル UC (1vCPU 700MHz 2GB) のアクティブ/アクティブ プロファイル

表 37: 標準展開 (500 ユーザフル UC のアクティブ/アクティブ) のユーザログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 187    |
| 250          | 120    | 287    |

## 500 ユーザフル UC (1vCPU 700MHz 2GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル

表 38: 標準展開 (500 ユーザフル UC のアクティブ/スタンバイ) のユーザログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 187    |
| 250          | 120    | 287    |
| 500          | 120    | 453    |

## 1000 ユーザフル UC (1vCPU 1500MHz 2GB) のアクティブ/アクティブ プロファイル

表 39: 標準展開 (1000 ユーザフル UC のアクティブ/アクティブ) のユーザログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 153    |
| 250          | 120    | 203    |
| 500          | 120    | 287    |

## 1000 ユーザフル UC (1vCPU 1500MHz 2GB) のアクティブ/スタンバイプロファイル

表 40: 標準展開 (1000 ユーザフル UC のアクティブ/スタンバイ) のユーザログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 153    |
| 250          | 120    | 203    |
| 500          | 120    | 287    |
| 750          | 120    | 370    |
| 1000         | 120    | 453    |

## 2000 ユーザフル UC (1vCPU 1500Mhz 4GB) のアクティブ/アクティブプロファイル

表 41: 標準展開 (2000 ユーザフル UC のアクティブ/アクティブ) のユーザログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 153    |
| 500          | 120    | 287    |
| 1000         | 120    | 453    |

## 2000 ユーザフル UC (1vCPU 1500Mhz 4GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル

表 42: 標準展開 (2000 ユーザフル UC のアクティブ/スタンバイ) のユーザログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 153    |
| 250          | 120    | 203    |
| 500          | 120    | 287    |
| 750          | 120    | 370    |
| 1000         | 120    | 453    |
| 1250         | 120    | 537    |
| 1500         | 120    | 620    |
| 1750         | 120    | 703    |
| 2000         | 120    | 787    |

## 5000 ユーザフル UC (4GB 2vCPU) のアクティブ/アクティブ プロファイル

表 43: 標準展開 (5000 ユーザフル UC のアクティブ/アクティブ) のユーザログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 137    |
| 500          | 120    | 203    |

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| 1000         | 120    | 287    |
| 1500         | 120    | 370    |
| 2000         | 120    | 453    |
| 2500         | 120    | 537    |

## 5000 ユーザフル UC (4 GB 2vCPU) のアクティブ/スタンバイプロファイル

表 44: 標準展開 (5000 ユーザフル UC のアクティブ/スタンバイ) のユーザログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 137    |
| 500          | 120    | 203    |
| 1000         | 120    | 287    |
| 1500         | 120    | 370    |
| 2000         | 120    | 453    |
| 2500         | 120    | 537    |
| 3000         | 120    | 620    |
| 3500         | 120    | 703    |
| 4000         | 120    | 787    |
| 4500         | 120    | 870    |
| 5000         | 120    | 953    |



# 15000 ユーザフル UC (4 vCPU 8GB) のアクティブ/アクティブ プロファイル

注目 15000 ユーザ システムで最大のクライアント ログインスループットを実現するために、シスコでは、少なくとも 2.5GHz の CPU クロック速度を推奨しています。

表 45: 標準展開 (15000 ユーザフル UC のアクティブ/アクティブ) のユーザ ログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 127    |
| 500          | 120    | 153    |
| 1000         | 120    | 187    |
| 1500         | 120    | 220    |
| 2000         | 120    | 253    |
| 2500         | 120    | 287    |
| 3000         | 120    | 320    |
| 3500         | 120    | 353    |
| 4000         | 120    | 387    |
| 4500         | 120    | 420    |
| 5000         | 120    | 453    |
| 6000         | 120    | 520    |
| 7000         | 120    | 587    |
| 7500         | 120    | 620    |

## 15000 ユーザフル UC (4 vCPU 8GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル

注目 15000 ユーザ システムで最大のクライアントログインスループットを実現するために、シスコでは、少なくとも 2.5GHz の CPU クロック速度を推奨しています。

表 46: 標準展開 (15000 ユーザフル UC のアクティブ/スタンバイ) のユーザログイン再試行制限

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| フル UC        |        |        |
| 100          | 120    | 127    |
| 500          | 120    | 153    |
| 1000         | 120    | 187    |
| 1500         | 120    | 220    |
| 2000         | 120    | 253    |
| 2500         | 120    | 287    |
| 3000         | 120    | 320    |
| 3500         | 120    | 353    |
| 4000         | 120    | 387    |
| 4500         | 120    | 420    |
| 5000         | 120    | 453    |
| 6000         | 120    | 520    |
| 7000         | 120    | 587    |
| 8000         | 120    | 653    |
| 9000         | 120    | 720    |
| 10000        | 120    | 787    |
| 11000        | 120    | 853    |
| 12000        | 120    | 920    |

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| 13000        | 120    | 987    |
| 14000        | 120    | 1053   |
| 15000        | 120    | 1120   |

## 25000 ユーザフル UC (6 vCPU 16GB) のアクティブ/アクティブ プロファイル



**注目** 25000 ユーザ システムで最大のクライアント ログインスループットを実現するために、システムでは、少なくとも 2.8GHz の CPU クロック速度を推奨しています。

表 47: アクティブ/アクティブ プロファイルのログイン率 : 9 ユーザが 45% の CPU を使用

| アクティブユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|--------------|--------|--------|
| 100          | 120    | 131    |
| 500          | 120    | 176    |
| 1000         | 120    | 231    |
| 1500         | 120    | 287    |
| 2000         | 120    | 342    |
| 2500         | 120    | 398    |
| 3000         | 120    | 453    |
| 3500         | 120    | 509    |
| 4000         | 120    | 564    |
| 4500         | 120    | 620    |
| 5000         | 120    | 676    |
| 6000         | 120    | 787    |

| アクティブ ユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|---------------|--------|--------|
| 7000          | 120    | 898    |
| 7500          | 120    | 953    |
| 8000          | 120    | 1009   |
| 9000          | 120    | 1120   |
| 10000         | 120    | 1231   |
| 11000         | 120    | 1342   |
| 12000         | 120    | 1453   |
| 12500         | 120    | 1509   |

## 25000 ユーザ フル UC (6 vCPU 16GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル



**注目** 25000 ユーザ システムで最大のクライアント ログイン スループットを実現するために、シスコでは、少なくとも 2.8GHz の CPU クロック速度を推奨しています。

表 48: アクティブ/スタンバイ プロファイルのログイン率: 16 ユーザが 80% の CPU を使用

| アクティブ ユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|---------------|--------|--------|
| 100           | 120    | 126    |
| 500           | 120    | 151    |
| 1000          | 120    | 183    |
| 1500          | 120    | 214    |
| 2000          | 120    | 245    |
| 2500          | 120    | 276    |
| 3000          | 120    | 308    |
| 3500          | 120    | 339    |

| アクティブ ユーザの予想数 | 再試行下限値 | 再試行上限値 |
|---------------|--------|--------|
| 4000          | 120    | 370    |
| 4500          | 120    | 401    |
| 5000          | 120    | 433    |
| 6000          | 120    | 495    |
| 7000          | 120    | 558    |
| 8000          | 120    | 620    |
| 9000          | 120    | 683    |
| 10000         | 120    | 745    |
| 11000         | 120    | 808    |
| 12000         | 120    | 870    |
| 13000         | 120    | 933    |
| 14000         | 120    | 995    |
| 15000         | 120    | 1058   |
| 16000         | 120    | 1120   |
| 17000         | 120    | 1183   |
| 18000         | 120    | 1245   |
| 19000         | 120    | 1308   |
| 20000         | 120    | 1370   |
| 21000         | 120    | 1433   |
| 22000         | 120    | 1495   |
| 23000         | 120    | 1558   |
| 24000         | 120    | 1620   |
| 25000         | 120    | 1683   |





付録

**B**

## XMPP 標準への準拠

---

- [XMPP 標準への準拠, 327 ページ](#)

### XMPP 標準への準拠

IM and Presence サービスは次の XMPP 標準に準拠しています。

- RFC 3920 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core RFC 3921 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence
  - XEP-0004 Data Forms
  - XEP-0012 Last Activity
  - XEP-0013 Flexible Offline Message Retrieval
  - XEP-0016 Privacy Lists
  - XEP-0030 Service Discovery
  - XEP-0045 Multi-User Chat
  - XEP-0054 Vcard-temp
  - XEP-0055 Jabber Search
  - XEP-0060 Publish-Subscribe
  - XEP-0065 SOCKS5 Bystreams
  - XEP-0066 Out of Band Data Archive OOB requests
  - XEP-0068 Field Standardization for Data Forms
  - XEP-0071 XHTML-IM
  - XEP-0082 XMPP Date and Time Profiles
  - XEP-0092 Software Version
  - XEP-0106 JID Escaping
  - XEP-0114 Jabber Component Protocol

- XEP-0115 Entity Capabilities
- XEP-0124 Bidirectional Streams over Synchronous HTTP (BOSH)
- XEP-0126 Invisibility
- XEP-0128 Service Discovery Extensions
- XEP-0160 Best Practices for Handling Offline Messages
- XEP-0163 Personal Eventing Via PubSub
- XEP-0170 Recommended Order of Stream Feature Negotiation
- XEP-0178 Best Practices for Use of SASL EXTERNAL
- XEP-0220 Server Dialback
- XEP-0273 SIFT (Stanza Interception and Filtering Technology)