

# i アプリ / i ウィジェット

## i アプリ

i アプリ	242
i アプリをダウンロードする	242
i アプリを起動する	243
i アプリをすばやく起動する	256
i アプリを自動起動する	256
i アプリコールを利用する	257
サイトやメール、トルカから i アプリを起動する	i アプリ To 258
i アプリ待受画面を操作する	i アプリ待受画面 258
i アプリを管理する	259
i アプリからさまざまな機能を利用する	260

## i ウィジェット

i ウィジェット	261
i ウィジェットを利用する	261
ウィジェットアプリをダウンロードする	262

## i アプリ


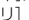
「i アプリ」とは、i モード対応携帯電話用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

さらに、リアルタイム通信やi アプリコール（→P257）を用いた、多人数でのオンライン通信が可能なi アプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。

また、i アプリにはi ウィジェット（→P261）対応のものがあります。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。→P372
- i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

### ✓お知らせ


- i アプリまたはi アプリDXにより画像、動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャの「i モード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、i モーションの「i モード」フォルダ、追加したアルバム、またはi アプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカの「トルカフォルダ」に保存されます。
- i アプリDXにより着信音が保存される場合はメロディの「i モード」フォルダまたはi アプリ内に保存されます。
-  [i アプリ]  を押すと、i アプリに関する登録商標を表示します。

## i アプリをダウンロードする

サイトからi アプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

- 保存できるi アプリのサイズは1件あたり最大2Mバイトです。



### 1 サイトを表示▶ i アプリを選択

- i アプリがダウンロードされます。
- ダウンロード中に を押して「はい」を選択すると中止します。

- ダウンロードを中止したり、通信が中断されたりしたときは、再開の確認画面が表示される場合があります。「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存の確認画面が表示されます。部分保存するとソフト一覧から残りをダウンロードできます。→P243「i アプリを起動する」操作3

### ソフト情報表示設定が「表示する」のとき

i アプリの情報とダウンロードの確認画面が表示されます。

-  を押すと、ダウンロードするi アプリの詳細情報を表示できます。**登録データや携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号、ICカードの製造番号、microSDカードを利用するi アプリをダウンロードするとき**ダウンロードの確認画面が表示されます。
- ガイド表示領域に「ガイド」と表示された場合に を押すと、そのi アプリが利用するデータの詳細を確認できます。

### 選択したi アプリが既にダウンロードされているとき


ダウンロード済みを示す画面が表示されます。i アプリのバージョンが更新されているときは、バージョンアップの確認画面が表示されます。既に異なるFOMAカードでダウンロードされているときは、上書きの確認画面が表示されます。

**待受画面（i アプリ待受画面）、通信設定、位置情報（位置情報利用設定）、番相ボタン設定、i アプリコール設定の設定画面が表示されたとき**各項目を設定します。

各設定項目→P245「i アプリの動作条件を設定する」操作1

## 2 ダウンロード完了後に「はい」または「いいえ」

「はい」を選択するとi アプリが起動し、「いいえ」を選択するとサイト表示に戻ります。

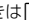- ダウンロードしたi アプリは、ソフト一覧の「マイフォルダ」に保存されます。
- 待受画面を「設定する」に設定した場合は設定の確認画面が表示されます。設定すると、テロップ表示設定やインフォメーション表示設定が「表示する」の場合は、「表示しない」に設定されます。
- 2in1がBモード時にメール機能を利用するi アプリのダウンロードが完了するとサイト画面に戻ります。設定画面が表示されているときは を押すとサイト画面に戻ります。

## ✓お知らせ

- 最大保存件数/領域を超えたとき→P312
- 保存容量の確認→P312
- i アプリの保存領域に空きがあってもICカード内の保存領域の空きが足りないときや、保存されているおサイフケータイ対応 i アプリと同じサービスを利用するおサイフケータイ対応 i アプリは、ダウンロードできない場合があります。その場合は画面の指示に従って i アプリを削除してください。ただし、i アプリによっては、削除対象として表示されなかったり、i アプリを起動または再ダウンロードしてICカード内データを削除する必要があります。

## ◆メール連動型 i アプリのダウンロード

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、受信/送信/未送信メールのフォルダ一覧にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名に設定され、変更できません。

- メール連動型 i アプリは最大5件 (i アプリの最大保存件数100件を含む) 保存できます。最大保存件数を超えたときは、画面の指示に従ってメール連動型 i アプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型 i アプリが既にFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。
- メール連動型 i アプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとする、メールフォルダ利用の確認画面が表示されます。利用しない場合は、メールフォルダを削除してからダウンロードしてください。
- メール連動型 i アプリに対応したメールが既にFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードの際に自動的に作成されたフォルダへの移動確認画面が表示されます。

## ◆ダウンロード時に i アプリの情報を表示するかどうかを設定する (ソフト情報表示設定)

1 [ME] [i アプリ] [3] [3] ▶ [1] または [2]

## i アプリを起動する

### 1 [iA] (1秒以上)

おサイフケータイ対応 i アプリのみ表示する: [ME] [おサイフケータイ]

[1] ▶ 操作3に進む

GPS対応 i アプリのみ表示する: →P276

### 2 フォルダを選択

- マークの意味は次のとおりです。

☑/☒: お買い上げ時に登録されているフォルダで i アプリなし/あり

☑/☒: 作成したフォルダで i アプリなし/あり


フォルダ内の i アプリの件数を確認する (ソフト件数確認): フォルダにカーソル▶ [iA]

- マークの意味は操作3をご覧ください。

設定状況を確認する: [iA]

保存件数や i アプリ待受画面、ワンタッチ i アプリ、自動起動の設定状況が表示されます。

### 3 起動する i アプリを選択

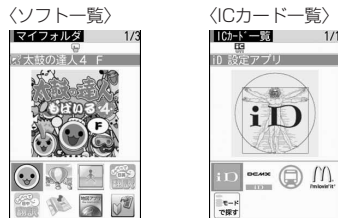

グラフィカル表示

- マークの意味は次のとおりです (ICカード一覧では\*がついたマークのみ表示されます)。

[iA]: おサイフケータイ対応 i アプリ

[iA]: iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータ

[iA]: メール連動型 i アプリ [iA]: i アプリDX

[iA] (オレンジ): i アプリ

- ☑/🔒: i アプリ待受画面に設定可/設定中 📌: 自動起動設定中
- 📄(上半分グレー、下半分オレンジ) \*: 部分保存した i アプリ
- 🔒\*: FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可
- 📶\*: IP (情報サービス提供者) によって停止状態
- 📄: SSLページからダウンロードした i アプリ
- 📶\*: 2in1 がBモードのため起動不可
- 📶: ワンタッチ i アプリ登録中 📶~📶: ツータッチ i アプリ登録中
- 🔒\*: 個別ICカードロックに指定中 📶: GPS対応 i アプリ
- 📄/🔒: 番組表ボタン設定に設定可/設定中

- 🔍/📄/📶: i モードサイトから i アプリを探す→P242
- 📄を押すたびにグラフィカル表示→リスト表示→サムネール表示の順に表示が切り替わります。
- ウィジェットアプリを起動すると、ウィジェットアプリ操作画面が表示されます。→P261
- 部分保存した i アプリを選択すると、残りをダウンロードするかの確認画面が表示されます。残りをダウンロードすると起動できますが、ダウンロードできないときは、部分保存した i アプリは削除される場合があります。
- iCお引こしサービスにより移し替えたICカードデータを選択すると、ダウンロードまたはサイトに接続するかの確認画面が表示されます。対応するおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードすると、起動できます。
- i アプリを終了するには、i アプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。📄を押し「はい」を選択しても終了できます。

## ✓お知らせ

- i アプリによって、表示領域が異なったり、横画面表示になる場合があります。
- 縦横 (横縦) のサイズが432X240ドット以下の i アプリは、縦横のサイズが2倍に拡大されて表示されます。
- 縦または横が864ドットで表示される i アプリでは、📄を押すたびに電池アイコンの表示/非表示が切り替えられます。
- i アプリ動作中に鳴る音の音量は調整できます。ただし、音が鳴らない i アプリもあります。→P246
- i アプリによっては、i アプリ起動中に指定された別の i アプリを起動できます (指定されていない場合は i アプリを選択します)。ただし、指定された i アプリがソフト一覧にない場合は、ダウンロードする必要があります。
- i アプリで利用する画像 (i アプリからカメラ撮影した画像や i アプリの赤外線通信/iC通信機能によって取得した画像) やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由してサーバに送信される可能性があります。

- microSDカードを利用する i アプリは i アプリからmicroSDカードにデータを保存できますが、保存したデータは他機種で利用できない場合があります。microSDカードの「i アプリのデータ」を選択すると、microSDカードを利用する i アプリを確認できます。→P305
- 次のような場合、i アプリは中断される場合があります。動作中の機能が終了すると i アプリは再開しますが、i アプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。
  - 電話やプッシュトーク着信時
  - 開閉ロックやオートキーロックが起動したとき
  - ワンセグの視聴、録画予約やお知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した日時になったとき
  - 他の機能に切り替えたとき
- 圏外にいる場合や登録データが使用できない場合、i アプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
- i アプリによっては、IP (情報サービス提供者) が携帯電話に保存された i アプリにアクセスし、直接使用停止状態にすることがあります。その場合はその i アプリの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示のみできます。もう一度ご利用いただくには i アプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP (情報サービス提供者) にお問い合わせください。
- i アプリによっては、IP (情報サービス提供者) が携帯電話に保存された i アプリにデータを送信する場合があります。
- IP (情報サービス提供者) が i アプリに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、📶が点滅します。その場合、通信料はかかりません。
- i アプリ作成者の方へ  
i アプリを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる場合があります。トレース情報は、待受画面で📄 [i アプリ] [4] [4] を押しと表示されます。ただし、トレース情報を記録する i アプリが保存されていないときは、表示できません。  
トレース情報を削除するときは📄を押して「はい」を選択します。

## ◆セキュリティエラー履歴を表示する

- i アプリが登録データを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときは、i アプリ名、日時、セキュリティエラー理由が記録されます。
- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 📄 [i アプリ] [4] [3]

- 履歴を削除するときは📄を押して「はい」を選択します。

## ◆ i アプリの詳細情報を表示する〈ソフト詳細情報〉

### 1 [設定] (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソル ▶ [OK]

- 表示される項目は i アプリによって異なります。
- SSLページからダウンロードした i アプリの場合、ソフト詳細情報画面で [OK] を押すとサイトの証明書を確認できます。

## ◆ i アプリの動作条件を設定する〈ソフト動作設定〉

- i アプリが対応していない項目は選択できません。
- 2in1 がデュアルモードまたは B モード時は、「i アプリ待受画面」「i アプリ待受画面通信設定」は選択できません。

### 1 [設定] (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソル

#### ▶ [設定] ▶ 各項目を設定 ▶ [OK]

**i アプリ待受画面**：待受画面に設定するかを設定します。設定できる i アプリは 1 件のみです。

**i アプリ待受画面通信設定**：i アプリ待受画面動作中に自動的に通信するかを設定します。

**通信設定**：i アプリ動作中に自動的に通信するかを設定します。

**アイコン情報**：i アプリがメール、メッセージ R/F、電池、マナーモード、アンテナの各種アイコン情報を利用するかを設定します。

**ブラウザからの起動**：サイトからの起動 (i アプリ To) を許可するかを設定します。

**トルカからの起動**：トルカからの起動 (i アプリ To) を許可するかを設定します。

**メールからの起動**：メールからの起動 (i アプリ To) を許可するかを設定します。

**住所リンク機能での起動**：サイトやメッセージ R/F、トルカの位置情報のリンク項目からの起動 (i アプリ To) を許可するかを設定します。

**外部機器からの起動**：外部機器からの起動 (i アプリ To) を許可するかを設定します。

**データ放送サイトからの起動**：ワンセグのデータ放送サイトからの起動 (i アプリ To) を許可するかを設定します。

**ソフトからの着信音 / 画像変更**※：i アプリが着信音や待受画面などの画像の設定を自動的に変更することを許可するかを設定します。

**変更ごとに確認画面**※：i アプリが着信音や画像の設定を変更することに確認画面を表示するかを設定します。

ソフトからの電話帳 / 履歴参照※：i アプリが電話帳やリダイヤル、着信履歴を自動的に参照することを許可するかを設定します。FOMA 端末に保存したトルカも対象です。

**位置情報利用設定**※：GPS 対応 i アプリが位置情報を自動的に利用するかを設定します。

**番組表ボタン設定**※：ワンセグから起動する番組表 i アプリに設定するかを設定します。設定できる i アプリは 1 件のみです。

**地図設定**※：地図を見る操作で利用する i アプリに設定するかを設定します。設定できる i アプリは 1 件のみです。

• 本設定は地図選択にも反映されます。→ P285

• 本設定に対応している GPS 対応 i アプリのみ設定できます。

**i アプリコール設定**※：i アプリコールから起動するかを設定します。


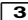
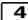
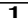
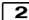
※ i アプリ OX のみ設定できます。

## ✓ お知らせ

- i アプリ待受画面を「設定する」に設定したときは、設定の確認画面が表示されます (既にその i アプリを待受画面に設定している場合を除く)。設定すると、テロップ表示設定やインフォメーション表示設定が「表示する」の場合は、「表示しない」に設定されます。i アプリ待受画面を「設定しない」に設定すると、テロップ表示設定やインフォメーション表示設定は「表示する」に戻ります。
- 通信設定を「通信しない」に設定すると、i アプリが起動できない場合や、株価情報やお天気情報などの i アプリによるタイムリーな情報提供ができない場合があります。
- アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージ R/F、電池残量、マナーモード、アンテナアイコンの有無がインターネットを経由して IP (情報サービス提供者) に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。アイコン情報が必要な i アプリの場合、「利用しない」に設定すると、動作しない i アプリがあります。
- 番組表ボタン設定で「設定しない」を選択すると、解除の確認画面が表示されます。
- 地図設定で「設定する」を選択すると、選択した位置情報が表示されない場合がある旨のメッセージが表示されます。
- i アプリによっては、i アプリコールを「設定する」にしているも有効にならない場合があります。

## ◆ i アプリ動作中の各種動作を設定する

### ❖ 照明白灯時間を設定する

1  [ i アプリ ]   ▶  または 

- 「端末設定に従う」に設定すると、照明/キーバックライト設定の照明白灯時間設定（通常時）に従います。


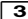
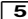
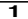
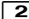
### ✓お知らせ

- 「ソフトに従う」にしても、公共モード中は照明/キーバックライト設定の照明白灯時間設定（通常時）で設定した時間が経過すると照明は消灯します。
- 本設定は照明/キーバックライト設定の照明白灯時間設定（i アプリ）にも反映されます。

### ❖ バイブレータを設定する

i アプリによるバイブレータを動作させるかを設定します。

- 本設定はバイブレータ設定の i アプリ利用時にも反映されます。

1  [ i アプリ ]   ▶  または 

### ❖ 音量を設定する

- 本設定は音量設定の i アプリ音量にも反映されます。

1  [ i アプリ ]   ▶  または  ▶ 

## ◆ モーショントラッキングについて

本FOMA端末は、カメラの認識技術を使用して i アプリを操作（FOMA端末を傾けたり振ったり）するモーショントラッキングに対応しています。

- 次の場合はご利用になれないことがあります。
  - カメラのレンズが汚れているとき
  - 着用している服が背景と似通っているとき
  - 移動中など、背景が一定していないとき
  - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき
- モーショントラッキング対応のアプリの中には、自分が動いて遊ぶゲームがあります。その場合は、ディスプレイを180度回転させてディスプレイとカメラを自分の方に向けた状態で操作しますが、左右の方向が逆になります。

### 警告

モーショントラッキング対応のアプリは、FOMA端末を振ったりして遊べます。振りすぎなどが原因で、人や物などにあって事故や破損などにつながる可能性があります。遊ぶ際は、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

## ◆ プリインストール i アプリを使う

- お買い上げ時に登録されている i アプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P312

### おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意


- ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## ◆ ケータイ脳カストレッチング2 (東北大学 川島隆太教授監修)

さまざまな問題を解いて、脳年齢をはかり、脳をトレーニングしていくゲームです。

### ■ MENU画面について

タイトル画面で[●]を押すと、MENU画面が表示されます。

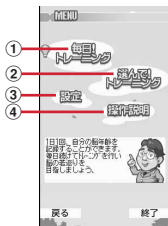

- ① プレイヤーの脳年齢に応じた問題でトレーニングの開始や、過去の記録を表示
- ② 問題を選んでトレーニングの開始や、過去の記録を表示
- ③ カレンダーの表示、サウンドやバイブレーションの設定、データクリア
- ④ 操作説明を表示

[MENU] : タイトル画面に戻る

[i] : i アプリの終了

[D-pad] : カーソルの移動

[●] : 項目の決定

[<=>] : 音量調整

[vib] : バイブレーションのON/OFF

### ■ 遊びかた


「毎日！トレーニング」を選択すると、その日の問題が3種類出題されます。「選んで！トレーニング」を選択すると、問題を選んでトレーニングできます。開始する前に[×]を押して解説を確認してから問題を解いてください。各トレーニング状況によっては、新しい問題が出現します。

## ◆ 太鼓の達人4 F

流れてくる太鼓の種類に合わせ、対応したキーをタイミング良く押すゲームです。曲によって難易度の種類が異なります。

### ■ モード選択画面について

タイトル画面で[●]を押すと、モード選択画面が表示されます。

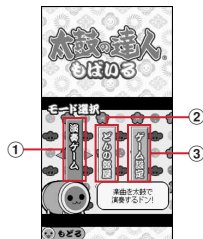

- ① ゲーム開始
- ② ゲーム内に登場する和田どんをお好みの服に変更
- ③ キー設定、おまけ (各種設定変更)、BGMやSE (音色) の音量調整、振動のあり/なし、演奏履歴の表示

[MENU] : タイトル画面に戻る

[D-pad] : カーソルの移動

[●] : 項目の決定

### ■ 遊びかた

モード選択画面で「演奏ゲーム」を選択し、演奏曲、難易度を選択するとゲームがスタートします。画面に流れてくる太鼓の種類に対応するキーをタイミングよく押します。

- キーの割り当てについては、「ゲーム設定」のキー設定をご覧ください。
- タイトル画面で[i]を押すとゲームの説明が表示されます。

©2000-2008 NBGI



音声入力により、主に旅行で使われる言葉を日本語から英語や中国語、または英語や中国語から日本語に翻訳します。

- ご利用になるには、ご利用規約に同意する必要があります。
- 別途パケット通信料がかかります。
- 操作方法については、タイトル画面で **[#]** を押し「チュートリアル」をご覧ください。
- 初回起動時から60日までは無料で全機能をご利用いただけます。61日以降、全機能を利用するには有料となり、株式会社ATR-Trekの「しゃべって翻訳」サイトからマイメニュー登録が必要です。  
i モードサイト： i Menu→メニューリスト→辞書/便利ツール→しゃべって翻訳

サイトアクセス用  
QRコード



©ATR-Trek Co., Ltd. 2007



※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

iアバターメーカーでできること

### ■ アバターをつくる

iアバターメーカーに用意された様々なパーツを利用して、アバターを作成できます。

カメラで撮影した写真やデータBOXに保存してある画像を見ながら作成したり、あらかじめ用意されたアバターの見本をもとに作成したりできます。

### ■ アバターをつかう

作成したアバターは、デコメール<sup>®</sup>、デコメ<sup>®</sup>絵文字、デコメアニメ<sup>®</sup>の素材や、i コンシェルに対応したマチキャラに変換して利用できます。また、作成したアバターを i アバターサイトに登録することでいろいろな洋服アイテムにきせかえたり、コンテストや対応サイトで公開したりできます。

- アバターをデコメアニメ<sup>®</sup>やマチキャラに変換する際には別途パケット通信料がかかります。
- i アバターサイトにアバターを登録する際には別途パケット通信料がかかります。
- i アバターサイトできせかえを行うには、アイテム購入が必要な場合があります。
- i アバターは、株式会社ディーツー コミュニケーションズの商標です。
- アバターメーカーは、株式会社アクロディアの商標です。

©2008 Acrodea, Inc. / ©eitarosoft



## ◆モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザー作成コンテンツを簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えたり、ストリートビューを見ることのできるなど、路線検索で目的地までの移動方法を調べることができます。

### ■地図画面について

- 初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。



☰ : メニューの表示

🔍 : 検索 (地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示)

📄 : コンテキストメニュー (路線検索、ストリートビュー、お気に入りに保存)

👆 : カーソルの移動

1 : ズームアウト

2 : 地図/航空写真の切り替え

3 : ズームイン

0 : 現在地の表示

📌 : お気に入りに保存/表示

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

©2008 Google - 地図データ ©2008 Geocentre Consulting, NFGIS, Zenrin, Europa Technologies

## ◆Gガイド番組表リモコン



※ 画面はイメージです。

実際の画面とは異なります。

- お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利アプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグ、ワンセグから番組表を起動することができます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約をすることができます (リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります)。ご利用際には本アプリの初期設定が必要です。さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワード、メイン画面上部のピックアップキーワードで番組情報の検索ができます。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作 (→P316) ができます (一部対応していない機種もあります)。

- 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 2in1がBモード時は利用できません。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の日付時刻設定を日本時間に合わせてください。
- Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック (iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

### ■視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

#### 視聴予約の方法:

本アプリを立ち上げ、視聴予約したい番組を選択し、メニューの「視聴予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動されますので、画面の指示に従って視聴予約を行ってください。

## ■ 録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

### 録画予約の方法：

本アプリを立ち上げ、録画予約したい番組を選択し、メニューの「#ワンセグ録画予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジュールが起動されますので、画面の指示に従って録画予約を行ってください（録画予約したい番組を選択し、**[H]**を押しても録画予約をすることができます）。

## ■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

### 初期設定方法：

- ① DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をしてください（ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください）。
- ② 本アプリを立ち上げ、メニューの「リモート録画予約」を選択するとガイドンズが表示されますので、ガイドンズに沿って初期設定を進めてください。

### 番組予約の方法：

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリに設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。

## ◆ iアプリバンキング



※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

iアプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング（ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など）を、便利にご利用いただくためのiアプリです。iアプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ページによる請求書・納付書のお支払いも可能です。

- iアプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのインターネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- iアプリバンキングの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- iアプリバンキングに関する情報は、iモードサイトをご覧ください。  
iモードサイト：i Menu→メニューリスト→モバイルバンキング→**i**アプリバンキング

サイトアクセス用  
QRコード



## ◇iD 設定アプリ



※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- 「iD」のご利用には、「iD」に対応した各カード発行会社へのお申し込みのほか、iDアプリやカード発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまたは「iD」を搭載したクレジットカードが必要になります。
- おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリまたはカードアプリの設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっては、iDアプリの設定を完了のうえ、カードアプリをダウンロードまたは起動し、カードアプリの設定を行う必要があります。
- iD対応のサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、各カード発行会社により異なります。
- 「iD 設定アプリ」は削除できません。
- 「iD」に関する情報については、「iD」のiモードサイトをご覧ください。  
iモードサイト：i Menu→メニューリスト→「iD」

サイトアクセス用  
QRコード




## ◇DCMXクレジットアプリ



※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

「DCMX」とは、「iD（アイディ）」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスです。DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMX／DCMX GOLDの各サービスがあります。DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

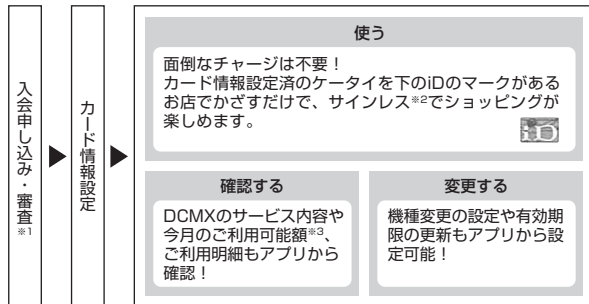

- ※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、iモードのお申し込みページに接続します。
- ※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- ※3 DCMX miniのみ可能です。

- サービス内容やお申し込み方法の詳細についてはDCMXの i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト： i Menu→DCMX iD


サイトアクセス用  
QRコード



### ▼お知らせ

- 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

### ❖ モバイルSuica登録用iアプリ

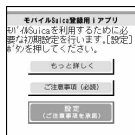

※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

「モバイルSuica登録用iアプリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定を行う、NTTドコモが提供する i アプリです。本アプリにて初期設定を行った後、画面の指示に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。

- はじめてご利用される際には、「ご注意事項（必読）」に承諾いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 本アプリは、初期設定が完了した後に削除できますが、設定したICカード内エリアは占有された状態となります。当該エリアを他のサービスにご利用いただくためには、ICカード内のデータを全て初期化（以下、フルフォーマット）していただく必要があります。
- フルフォーマットを実施するには、ドコモショップへのご来店が必要です。
- フルフォーマットを実施すると、ICカード内の全てのデータが削除されます。
- フルフォーマットを行った後にモバイルSuicaサービスを再度ご利用になる場合は、本アプリにて再度初期設定をしていただく必要があります。

- モバイルSuicaに関する情報は、i モードサイトをご覧ください。  
i モードサイト： i Menu→メニューリスト→おサイフケータイ→モバイルSuica
- 「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

### ❖ FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかを確認するアプリです。



※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意した上でご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など）によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合があります。


## ❖ウォーキングチェッカー

ウォーキングチェッカー(→P339)に対応したウォーキングチェッカー i アプリと、ウォーキングチェッカーウィジェットアプリを利用できます。

### ■ウォーキングチェッカー i アプリ

歩数や消費カロリーなどの情報を確認したり、歩数データをメールで自動送信したりできます。また、歩数によって得たポイントで観賞魚やアイテムなどを購入してレイアウトするアクアリウムも楽しめます。

- 起動するとメニュー画面が表示されます。

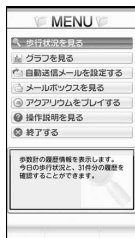

: カーソルの移動

: 項目の決定

: サウンドのON/OFF

- メールが自動送信される際は、i アプリが自動起動します。
- 自動起動の注意事項→P256
- 各項目の詳細については「操作説明を見る」をご覧ください。

### ■ウォーキングチェッカーウィジェットアプリ

i ウィジェット画面で歩行状況をすぐに確認できます。利用するには i ウィジェットから起動します。→P261

- 起動中は次の操作ができます。

: ウォーキングチェッカー i アプリの起動

: スキンの変更

: 日付の切り替え

## ❖Start! iウィジェット



- ※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

「Start! i ウィジェット」は、i ウィジェットの使いかたをムービーで見ることのできるアプリです。

また、i モードに接続して、FOMA端末に保存されているもの以外のアプリをダウンロードできるサイトを表示することもできます。

- 「ダウンロード」を選択し、i モードに接続する際は、別途パケット通信料がかかります。

## ❖iWウォッチ



- ※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

「iWウォッチ」は、i ウィジェットにてグラフィカルな時計を楽しむことのできるアプリです。

時計のデザインや色をお好みに応じて変更できます。

## ❖地図アプリ

本FOMA端末に搭載されているGPS機能を利用して、目的地を検索したり、交通手段によるルートを表示したりすることができる便利アプリです。

「地図アプリ」の操作方法→P276

## ❖ 楽オク☆アプリ



※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

「楽オク☆アプリ」は、楽オクにいつでもどこでも簡単に出品できる便利なアプリです。出品操作はガイド表示付きで、「体験出品」もできるのでオークションがはじめてという方でも安心して使えます。説明文が簡単に作れる「かんたん入力」機能や写真撮影・編集、履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、サイトからの出品よりも時間がかからず出品することができます。

- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録とマイメニュー登録が必要になります。
- 楽オクに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。  
iモードサイト：iMenu→オークション

サイトアクセス用  
QRコード



## ■ ウィジェットアプリ対応



楽オクのおすすめ商品や自分で出品・入札した商品の情報が表示されるので、気になるオークションの状況が簡単に確認できます。

## ❖ マクドナルド トクするアプリ




※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

マクドナルドの新商品など、おすすめ情報をいち早くチェックできたり、マクドナルドで使える割引クーポン「かざすクーポン」をダウンロードして使ったりすることができます。

「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」への会員登録後、アプリからお好みのクーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頭に設置されている読み取り機にかざしてご利用ください。

- 「マクドナルド トクするアプリ」に関する情報は、マクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧ください。  
iモードサイト：iMenu→メニューリスト→グルメ/レシピ→マクドナルド  
トクする
- 「かざすクーポン」はご利用いただけない店舗があります。
- 「かざすクーポン」が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用いただけます。
- 「おすすめ情報」は「トクするケータイサイト」の非会員でもご覧いただけます。
- 「マクドナルド トクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

## ■ かざすクーポンのご利用方法

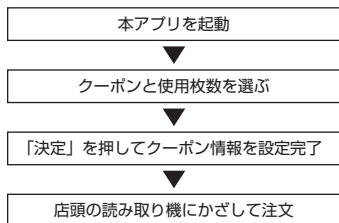

## ■ ウィジェットアプリ対応



マクドナルドの「おすすめ情報」が更新されると、ウィジェットアプリのマクドナルドの看板が回転してお知らせします。看板を選択するとおすすめ情報が表示されます。おすすめ情報の「もっと詳しくボタン」を押すとより詳しい情報を見ることができます。  
©2008 McDonald's

## ◆ 株価アプリ



「株価アプリ」は、i ウィジェットにて株価情報を簡単に見ることのできるアプリです。

表示できる株価情報は、「日経225/TOPIX/ヘラクレス指数」の3指数になります。それぞれの指数の現在値および前日比を表示することができます。また、チャート情報についても、「日中足/日足/週足/月足」と切り替えることができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 指数の現在値については、約20分遅れの情報となります。
- 本アプリの情報は株式など売買及び売買の支援をするものではありません。
- 本アプリの情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万が一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いかねます。

## ◆ Googleモバイル



※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

「Googleモバイル」は、モバイルWeb検索機能が利用できるアプリです。過去に入力した検索ワードや、トレンド急上昇中のワードの入力も簡単にできるので便利です。

また、メールサービス (Gmail)、乗り換え案内などの便利なGoogleサービスを簡単に呼び出せます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

## i アプリをすばやく起動する

待受画面から簡単な操作で i アプリを起動できます。

### ◆ ワンタッチ i アプリ・ツータッチ i アプリを登録する

- ワンタッチ i アプリは1件登録できます。
- ツータッチ i アプリは1つのダイヤルキーにつき1件、合計10件まで登録できます。

〈例〉ツータッチ i アプリを登録する

1 (1秒以上) ▶ フォルダを選択

2 i アプリにカーソル ▶

ワンタッチ i アプリを登録する： i アプリにカーソル ▶

- 解除する場合もそれぞれ同様の操作です。

### 3 登録先を選択

- アイコンの番号 (～) が、ツータッチ i アプリを起動するとき使用するダイヤルキー (～) に対応します。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きの確認画面が表示されます。

### ✓お知らせ

- 待受画面で [ i アプリ ] を押すと、ツータッチ i アプリ一覧を表示できます。一覧のサブメニューから、詳細情報の表示やツータッチ i アプリ解除ができます。

### ◆ ワンタッチ・ツータッチで起動する

〈例〉ツータッチで i アプリを起動する

1 ～ ▶ (1秒以上)

ワンタッチで i アプリを起動する： (1秒以上)

## i アプリを自動起動する

### ◆ 自動起動を設定する〈自動起動設定〉

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべての i アプリを自動起動するかを設定します。

1 [ i アプリ ] ▶ または

### ◆ 自動起動の日時を設定する〈自動起動情報登録〉

i アプリごとに自動起動のON/OFFや起動日時を設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示したりします。

- 設定できる条件は、i アプリによって異なります。
- 自動起動できない i アプリもあります。
- 自動起動設定が「自動起動しない」の場合は、設定できません。

1 (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソル ▶ ▶ 各項目を設定 ▶

ユーザ設定：次の設定する条件で自動起動するかを選択します。

時刻：自動起動する時刻を入力します。

繰り返し：自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。

毎週：繰り返しを「毎週」に設定したときに曜日を設定します。

日付：繰り返しを「1回のみ」に設定したときに日付を設定します。

ソフト設定：i アプリにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動させるかを設定します。

i アプリ設定1～4：i アプリDXによっては、動作中に自動起動の条件を最大4件設定できます。それらの設定を有効にするかを設定します。




## ✓お知らせ

- 自動起動を設定しても、次の場合は起動せず、待受画面に🔒が表示され、自動起動失敗履歴に記録されます。
  - 待受画面以外が表示されているとき
  - FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可のとき（プリインストール i アプリを除く）やFOMAカードを認識できないとき
  - 自動起動の間隔が短すぎたとき
  - オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード中（i アプリが「認証後に表示」のとき）
  - 2in1がBモード時（メール機能を利用する i アプリのみ）
  - IP（情報サービス提供者）によって i アプリの使用を停止されているとき
- 「繰り返し」を変更して複数の i アプリを同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。起動できなかった i アプリの情報 は自動起動失敗履歴に記録されますが、待受画面に🔒は表示されません。

## ◆ 自動起動失敗履歴を表示する

- i アプリの自動起動に失敗したときに、待受画面に🔒が表示され、i アプリ名、日時、起動失敗理由が記録されます。
- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。
  - 自動起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面の🔒が消えます。

### 1 [ i アプリ ]

- 履歴を削除するときは  を押し、「はい」を選択します。

## i アプリコールを利用する

ネットワークに接続した対戦ゲームをする際に対戦相手を招集するなど、第三者から i アプリの起動を促すように通知する機能です。

- i アプリコールに対応した i アプリで利用できます。
- i アプリコールの受信を一括拒否できます。詳細は『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

## ◆ i アプリコールを送信して招集する

### 1 i アプリを操作して i アプリコール送信確認画面で「はい」

## ◆ i アプリコールを受信する

### 1 i アプリコールを受信

- 🔔が点灯し、メール着信設定に従ってランプが点灯または点滅し、着信音 が鳴って応答確認画面が表示されます。応答確認画面には、送信元の電話番号（電話帳に登録している場合は名前）と i アプリ名が表示されます。
- i アプリコール受信時の音量は、音量設定のメール・メッセージ着信音量に従います。
  - メール着信音に i モーションが設定されている場合は、メール着信設定のお買い上げ時の設定に従って動作します。

### 2 「応答する」

- 対象の i アプリが起動します。
- 対象の i アプリが保存されていない場合は、ダウンロードまたはサイト接続の確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードできます。なお、別途パケット通信料がかかります。

**i アプリを起動しない：「拒否する」**

**招集を保留にする：「保留する」**

- i アプリコール履歴から応答できます。ただし、有効期限が過ぎると応答できません。

## ✓お知らせ

- 次の場合は、応答確認画面は表示されません。
  - 待受画面以外が表示されているとき
  - 日付時刻を設定していないとき
  - 公共モード中
  - オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード中（i アプリが「認証後に表示」のとき）、開閉ロック中、オートキーロック中
  - 対象の i アプリの i アプリコール設定が「設定しない」のとき
  - 対象の i アプリが保存されていない、かつ i アプリコールダウンロード設定が「拒否する」のとき
- i アプリによっては、応答確認画面が表示されずに起動する場合があります。
- i アプリコールに応答すると、パケット通信料がかかる場合があります。

## ◆ i アプリコール履歴を表示する

i アプリコールを受信すると、受信日時、応答状態、i アプリの名称、有効期限、送信元の電話番号（電話帳に登録しているときは名前）が記録されます。

- 最大30件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

### 1 [F5] [i アプリ] [2]

- マークの意味は次のとおりです。

保留中：応答確認画面で「保留する」を選択/約15秒間操作なし

応答：応答 [拒否]：拒否 期限切れ：有効期限切れ

保留中の i アプリコールに応答する：保留中の履歴を選択 ▶ 「応答する」

削除する：[F5] [1] ▶ [1] または [2] ▶ 「はい」

- 全件削除では認証操作が必要です。

## ◆ i アプリコール時のダウンロードを設定する (i アプリコールダウンロード設定)

i アプリコール受信の際、対象の i アプリがFOMA端末に保存されていない場合にダウンロードするかを設定します。

### 1 [F5] [i アプリ] [3] [9] ▶ [1] または [2]

## i アプリTo

### サイトやメール、トルカから i アプリを起動する

#### 1 サイトや i モードメール、トルカを表示 ▶ i アプリを起動できるリンク項目を選択 ▶ 「はい」


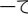
#### ✓お知らせ-----

- i アプリToで起動する i アプリがFOMA端末に保存されていない場合は、起動できません。ただし、i アプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されなくてもすぐに起動するものがあります。
- メールから i アプリToで起動する場合、部分保存した i アプリは起動できません。
- サイトからダウンロード後すぐに起動する i アプリは、起動中に通信の確認画面が表示される場合があります。
- FOMA端末に保存できない i アプリもあります。
- i アプリToで起動しないように設定している場合は起動できません。→P245

## i アプリ待受画面



### i アプリ待受画面を操作する

i アプリを待受画面に設定し、待受画面から i アプリを起動して操作します。

- i アプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部にまたはがグレーで表示されます。
- i アプリ待受画面の設定→P97、245

## ◆ i アプリ待受画面の i アプリを起動する

### 1 i アプリ待受画面で [CLR] ▶ i アプリを操作


ディスプレイ上部のまたはがオレンジで点滅します。

#### ✓お知らせ-----



- i アプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、i アプリ待受画面起動の確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、約5秒間何も操作しないと起動します。「いいえ」を選択すると i アプリ待受画面を解除します。ただし、自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的に i アプリ待受画面が起動します。
- 通信を行う i アプリを i アプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード (i アプリが「認証後に表示」のとき) 中、2in1 がデュアルモードまたはBモード時は、i アプリ待受画面は一時的に解除され、お買い上げ時の画像が表示されます。
- i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生すると、解除の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると解除され、異常終了履歴に記録されます。

## ◆ i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る

### 1 i アプリ動作中に ▶ 「終了する」

ディスプレイ上部のまたはがオレンジからグレーに変わります。

i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る方法は、i アプリによって異なります。

- 「解除する」を選択すると i アプリ待受画面が解除されます。ディスプレイ上部のまたはが消えます。



#### ✓お知らせ-----

- ソフト一覧からの解除の操作：[F5] → 「i アプリ待受画面」 → 「解除する」

## i アプリを管理する

### ◆ バージョンアップする

i アプリが更新されている場合はバージョンアップできます。

- 1  (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソル ▶  ▶ 「はい」


#### ✓お知らせ

- バージョンアップすると、i アプリが記録しているゲームスコアなどのデータが消失される場合があります。
- i アプリによっては、使用期間と使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバからi アプリが更新されていると通知された場合はバージョンアップできます。
- i アプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。


### ◆ フォルダを作成／削除する



- 最大20個作成できます。
- お買い上げ時に登録されているフォルダは削除できません。

〈例〉フォルダを作成する

- 1  (1秒以上)

- 2 

フォルダ名を変更する：フォルダにカーソル ▶ 

並び順を変更する：フォルダにカーソル ▶  または 


フォルダを削除する：

- ① フォルダにカーソル ▶  


- フォルダ内にi アプリが保存されている場合は、認証操作が必要で  
す。

- ② 「はい」


- フォルダ内に保存されているi アプリによっては、i アプリやメールフォルダなどの削除確認画面が表示されます。→P259「i アプリを削除する」操作3

- 3 フォルダ名を入力(全角8(半角16)文字以内) ▶ 

### ◆ i アプリを他のフォルダに移動する

- 1  (1秒以上) ▶ フォルダを選択


- 2 i アプリにカーソル ▶  ▶  ~ 

- 選択移動では選択操作 ▶  が必要です。


- 3 移動先のフォルダを選択 ▶ 「はい」

### ◆ i アプリを削除する

- おサイフケータイ対応i アプリによっては、ICカード内データも削除されたり、削除する前にi アプリを起動または再度ダウンロードしてICカード内データを削除したりしておく必要があります。
- おサイフケータイ対応i アプリによっては削除できない場合があります。

- 1  (1秒以上) ▶ フォルダを選択

- 2 i アプリにカーソル ▶  ▶  ~ 

- 1件削除ではカーソルを合わせたi アプリが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶  が、全件削除では認証操作が必要です。

- 3 「はい」

- メール連動型i アプリを削除する場合は、メールフォルダ削除の確認画面が表示されます。
  - 「はい」：メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールも削除
  - 「いいえ」：i アプリのみ削除ただし、「はい」を選択しても、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、i アプリやメールフォルダは削除できません。
- 「選択削除」または「全件削除」するi アプリに、ICカード内データを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応i アプリが含まれる場合は、それ以外のi アプリの削除確認画面が表示されます。
- 番組表ボタン設定、地図設定で設定されたi アプリを削除する場合は、削除の確認画面が表示されます。
- microSDカードのデータを使用するi アプリを削除する場合は、microSDカードのデータ削除の確認画面が表示されることがあります。
  - 「はい」：microSDカードのデータも削除
  - 「いいえ」：i アプリのみ削除

## ✓お知らせ

- メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダ一覧のサブメニューからメールを表示できます。→P148
- 削除対象のメール連動型 i アプリ用フォルダが使用中（一覧表示中など）の場合、i アプリを削除できないことがあります。

## ◆ i アプリを並べ替える〈ソフトの並べ替え〉

1 [ME] [i アプリ] 3 1 ▶ 1 ~ 5

## ✓お知らせ

- ソフト一覧からの操作：[ME] 9
- i アプリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前順」の並べ替えの結果が、50音順と一致しない場合があります。
- 使用回数は i アプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- 使用回数には i アプリ待受画面として起動した回数を含みません。
- 「ソフトのサイズ順」は、ソフトのサイズが大きい順に並べ替えられます。

## ◆ 異常終了履歴を表示する

i アプリ待受画面が解除されたり、ウィジェットアプリ一覧画面でウィジェットアプリを続行できないようなエラーが発生したときに、i アプリ名と日時が記録されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 [ME] [i アプリ] 4 2

- 履歴を削除するときは [OK] を押して「はい」を選択します。

## i アプリからさまざまな機能を利用する

- 各機能に対応した i アプリが必要です。
- i アプリによっては操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

## ◆ i アプリから電話をかける

1 電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定 ▶ [ME]

条件を設定して電話をかける→P64

## ◆ i アプリからカメラ機能を利用する

1 i アプリを操作してカメラ撮影を行う

## ✓お知らせ

- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した静止画または動画は、i アプリ内（i アプリによってはマイピクチャの「i モード」「デコメピクチャ」フォルダ、i モーションの「i モード」フォルダ、または追加したアルバム）に保存されます。また、自動的にサーバへ送られる場合があります。

## ◆ i アプリからバーコードリーダーを利用する

1 i アプリを操作してバーコード（JANコード、QRコード、NW7コード、CODE39コード、CODE128コード）を読み取る

- 読み取ったデータは i アプリで利用、保存されます。
- CODE128コードを読み取るには、対応している i アプリをダウンロードする必要があります。

## ◆ i アプリから赤外線通信を利用する

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 赤外線通信の確認画面で「はい」

- 赤外線通信によって i アプリ起動データを受信し、i アプリを起動することもできます。

## ◆ i アプリからトルカを利用する

i アプリから、トルカの保存やフォルダ内のトルカを使用、検索ができます。

〈例〉保存する

1 トルカ保存の確認画面で「はい（新規）」

トルカの「トルカフォルダ」に保存されます。

上書き保存する：「はい（上書き）」▶ フォルダを選択 ▶ 上書きするトルカを選択

表示する：「プレビュー」

## i ウィジェット

i ウィジェットとは電卓や時計、株価情報など頻繁に利用するコンテンツ（ウィジェットアプリ）に i ウィジェットボタン（**TV**）1つでアクセスできる便利な機能です。

ウィジェットアプリはIP（情報サービス提供者）などが提供するサイトからダウンロードすることにより追加できます。また、i ウィジェット画面には最大8つのウィジェットアプリを貼り付けることができ、より自分仕様の画面にすることができます。

- i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- ウィジェットアプリをダウンロードする場合や i ウィジェット画面を表示する場合などは、別途パケット通信料がかかります。
- 国際ローミング中のパケット通信料はパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの対象外です。
- i ウィジェットの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA 編〉）』をご覧ください。
- 次のプリインストール i アプリは i ウィジェット対応です。
  - ウォーキングチェッカー→P253
  - Start! i ウィジェット→P253
  - iWウォッチ→P253
  - 地図アプリ→P276
  - 楽オク☆アプリ→P254
  - マクドナルド トクするアプリ→P254
  - 株価アプリ→P255
  - Google モバイル→P255
- お買い上げ時は、「楽オク☆アプリ」「マクドナルド トクするアプリ」以外の i アプリが i ウィジェット画面に貼り付けられています。

## i ウィジェットを利用する

〈例〉ウィジェットアプリ操作画面を表示する



i ウィジェット画面



ウィジェットアプリ一覧画面

- i ウィジェット画面にウィジェットアプリを貼り付けている場合は i ウィジェット画面が、貼り付けていない場合はウィジェットアプリ一覧画面が表示されます。
- ウィジェットアプリ操作画面は、ソフト一覧（→P243）、i ウィジェット画面、ウィジェットアプリ一覧画面からウィジェットアプリを選択すると起動できます。
- i ウィジェット画面への貼り付けは、ウィジェットアプリ操作画面から **TV** を押して i ウィジェット画面を表示することで貼り付けられます。すでに8つ貼り付けている場合は、他のウィジェットアプリを終了してから貼り付けてください。
- ウィジェットアプリ一覧画面では、i ウィジェット画面に貼り付けているウィジェットアプリには「ACTIVE」、ダウンロードしたウィジェットアプリには48時間「NEW」と表示されます。
- 海外で利用する際、初回起動時や異なるFOMAカードに差し替えているときは i ウィジェットローミング設定（→P262）の設定画面が表示されます。設定画面で **CLR** を押すと、「いいえ」を選択した場合と同様に、通信しない設定でウィジェットアプリ操作画面が表示されます。

- ・ i ウィジェット画面では次の操作ができます。
  - ☒ : カーソルの移動
  - : カーソル位置のウィジェットアプリ操作画面を表示
  - ME : ウィジェットアプリ一覧画面を表示
  - 📁 : シャッフルする (2つ以上貼り付けているとき)
  - 🔍 : 待受画面に戻る
  - ☑ ▶ [YES] : カーソル位置のウィジェットアプリを終了 ( i ウィジェット画面から削除)
- ・ ウィジェットアプリ一覧画面では次の操作ができます。
  - ☒ / ● : i ウィジェット画面と同様の操作
  - 🔍 : ウィジェットアプリを貼り付けている場合は i ウィジェット画面を表示、貼り付けていない場合は待受画面に戻る
- ・ ウィジェットアプリ一覧画面で「全てのアプリ」を選択すると、 i アプリフォルダー一覧が表示されます。  
以降の操作→P243「 i アプリを起動する」操作2

## 2 ウィジェットアプリを選択



ウィジェットアプリ操作画面  
(例:ウォーキングチェッカー)

- ・ ウィジェットアプリ操作画面では次の操作ができます (ウィジェットアプリによっては次のキー以外でも操作できる場合があります)。
  - 🔍 : i ウィジェット画面を表示
  - ☑ ▶ [YES] : ウィジェットアプリを終了 ( i ウィジェット画面に貼り付けている場合は i ウィジェット画面からも削除)

### ✓お知らせ-----

- ・ i ウィジェット画面やウィジェットアプリ一覧画面表示中に約3分間何も操作しないとき自動的に待受画面に戻ります。
- ・ データー一括削除を行った場合や異なるFOMAカードに差し替えた場合、 i ウィジェット画面の貼り付け状態はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、バージョンアップや削除、再ダウンロードしたウィジェットアプリは貼り付けられません。

### ◆ i ウィジェットの効果音を設定する ( i ウィジェット効果音設定)

- ☑ [TV] を押して i ウィジェットを起動するとき効果音を鳴らすかを設定します。
- ・ 音量は i アプリ音量に従います。

1 ME [ i アプリ] [3] [8] [1] ▶ [1] または [2]

### ◆ 国際ローミング中の通信方法を設定する ( i ウィジェットローミング設定)

国際ローミング中に i ウィジェットでウィジェットアプリを起動する際、ウィジェットアプリが通信することを許可するかを設定します。

1 ME [ i アプリ] [3] [8] [2] ▶ 「はい」または「いいえ」

## ウィジェットアプリをダウンロードする

- ・ サイトからウィジェットアプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。
- ・ ダウンロードに関する注意事項は「 i アプリをダウンロードする」をご覧ください。→P242
- ・ ダウンロードしたウィジェットアプリの利用→P261

### 1 サイトを表示▶ウィジェットアプリを選択

ウィジェットアプリがダウンロードされます。

### 2 「はい」または「いいえ」

「はい」を選択するとウィジェットアプリが起動し、ウィジェットアプリ操作画面が表示されます。「いいえ」を選択するとサイト表示に戻ります。