

音／画面／照明設定

着信時の動作設定 90

音の設定

着信音 91

音量設定 91

ステレオ効果設定 92

バイプレータ設定 92

メロディコール設定 93

操作確認音 93

GPS測位鳴動音 93

アラーム音 94

充電確認音 94

通話保留音 94

警告音 94

マナーモード 95

画面／照明の設定

ライフスタイル設定 96

待受画面選択 96

カレンダー／待受カスタマイズ 97

電話発着信画像設定 98

発着信番号表示設定 99

発着信の人物画像表示設定 99

メール送受信画像設定 99

プライバシービュー

～周りの人からディスプレイを見えにくくする～ 100

照明／キーバックライト設定 100

省電力設定 101

背面自動点灯設定 101

画面配色（スクリーン）設定 101

表示メニュー設定 102

マチキャラ設定 102

きせかえツールの利用 102

メニューのカスタマイズ 104

画面のトータルカスタマイズ 105

電池アイコン設定 105

アンテナアイコン設定 106

イルミネーション設定 106

不在着信お知らせ（ランプ） 106

時報設定 106

新着アニメ 107

フォント選択 107

文字サイズ設定 108

リスト幅設定 108

時計表示設定 108

Select language 108

着信時の動作設定

電話、テレビ電話、メール・メッセージの着信時の動作を設定します。

- 着信音、2in1設定の着信設定、電話発着信画像設定、パイプレータ設定、イルミネーション設定にも反映されます。
- 着信音に設定できるミュージックや動画／i モーション、イメージ表示に設定できる動画／i モーションについて→P239、306
- 2in1利用時、電話／テレビ電話／メールは、モードごとのナンバーまたはAアドレスの着信音が設定できます（デュアルモード時は選択）。Bナンバーは着信音のみ設定できます。Bアドレスの着信音以外の設定はAアドレスと共通です。

◆ 電話着信設定

電話着信時の動作を設定します。

1  **8** **5** **1** **2** ▶ 各項目を設定 ▶  **【登録】**

着信音：着信音を設定します。

- 「メロディ」「着メーション」「ミュージック（→P91）」のいずれかを選択したときは着信音を選択します。

イメージ表示：着信画像を設定します。

- 「イメージ」を選択したときはイメージ一覧欄を選択して画像を、「i モーション／ムービー」を選択したときは動画一覧から動画／i モーションを選択します。
- バラバラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- パイプレータ**：パイプレータの動作パターンを設定します。
- 「メロディ連動」にしてもメロディによっては連動しない場合があります。

イルミネーション：ランプの点灯パターンと色を設定します。

- 「メロディ連動」にすると、複数の色で点滅します。イルミネーションカラーは設定できません。また、メロディによっては連動しない場合があります。

◆ テレビ電話着信設定

テレビ電話着信時の動作を設定します。

1  **8** **6** **2** ▶ 各項目を設定 ▶  **【登録】**

- 設定項目は電話着信設定と同じです。

◆ メール・メッセージ着信設定

メール・メッセージ着信時の動作を設定します。

1  **9** **1**

2 目的の操作を行う

メール： **1** ▶ 各項目を設定 ▶  **【登録】**

メッセージR： **2** ▶ 各項目を設定 ▶  **【登録】**

メッセージF： **3** ▶ 各項目を設定 ▶  **【登録】**

- 各設定の鳴動時間は、1～30秒の範囲で設定します。着信音選択、着信イルミネーション設定、パイプレータ設定の設定内容は電話着信設定と同じです。

※ 電話／テレビ電話／メールの着信音と着信画像について

- 着信音に音声と映像のある動画／i モーションを設定すると、イメージ表示は「着信音連動」になります。
 - 次のような場合、イメージ表示は「標準画像」になります。ただし、設定は変更できます。
 - イメージ表示にFlash画像または映像のみの動画／i モーションを設定している状態で、着信音に音声のみの動画／i モーションやミュージックを設定したとき
 - 着信音に音声と映像のある動画／i モーションからメロディ、音声のみの動画／i モーション、ミュージックのいずれかに変更したとき
 - 次のような場合、着信音はお買い上げ時の設定になります。ただし、設定は変更できます。
 - 着信音に音声と映像のみの動画／i モーションまたはミュージックを設定している状態で、イメージ表示にFlash画像や映像のみの動画／i モーションを設定したとき
 - イメージ表示を「着信音連動」から「着信音連動」以外に変更したとき
- ※ メールイメージ表示はメール着信結果画像設定で設定できます。

着信音

電話、テレビ電話、メール・メッセージ、i コンシェルに着信音を設定します。

- 動画/i モーションを設定すると、着信時に映像や音が再生されます(着メーション)。
- 電話、テレビ電話、メール・メッセージ着信設定、2in1 設定の着信設定にも反映されます。
- 着信音に設定できるミュージック、動画/i モーションについて→P239、306
- 着信音と着信画像について→P90
- お買い上げ時に登録されている着信音用メロディ→P426
- 2in1 利用時、電話/テレビ電話/メールは、モードごとのナンバーまたはアドレスの着信音を設定できます(デュアルモード時は選択)。
- 着信音に動画/i モーションを設定している場合、カメラ起動中に着信があるとお買い上げ時の設定で動作することがあります。

1 MENU 8 1 1

2 目的の操作を行う

電話: 1 1 ▶ 各項目を設定 ▶ [登録]

テレビ電話: 1 2 ▶ 各項目を設定 ▶ [登録]

メール: 2 1 ▶ 各項目を設定 ▶ [登録]

メッセージR: 2 2 ▶ 各項目を設定 ▶ [登録]

メッセージF: 2 3 ▶ 各項目を設定 ▶ [登録]

i コンシェル: 3 ▶ 項目を設定 ▶ [登録]

- 各設定で「メロディ」「着メーション」「ミュージック」のいずれかを選択したときは、着信音を選択します。
- メール・メッセージ、i コンシェルの着信音の鳴動時間は、1~30秒の範囲で設定します。

◆ミュージックの着信音設定

音楽データ全体を着信音にする「まるごと着信音」と、音楽データの一部分を着信音にする「オススメ着信音」があります。

〈例〉まるごと着信音を設定する

1 各設定で「ミュージック」▶ フォルダを選択

2 設定するミュージックを選択

- microSDカードのミュージックを選択すると、本体への移動確認画面が表示されます。「はい」を選択するとミュージックが本体に移動され、着信音に設定されます。

オススメ着信音を設定: ミュージックにカーソル▶ [オススメ設定]

▶ 項目を選択

- オススメ着信音にmicroSDカードの会員制以外の着うたフル®を選択すると、i モードフォルダへの保存確認画面が表示されます。「はい」▶ 表示名を入力▶ を押し、切り出されたミュージックがコンテンツ移行対応のi モーションとしてi モーション/ムービーの「i モード」フォルダに保存され、着信音に設定されます。
最大保存件数/領域を超えたとき→P326

◆着信音の優先順位

複数の機能で着信音を設定している場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。

- ① FOMA端末電話帳の個別着信設定
 - ② FOMA端末電話帳のグループ別発信設定
 - ③ 電話着信音/テレビ電話着信音/メール着信音/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定/マルチナンバーの着信設定/2in1 設定の着信設定
- 相手が発信者番号を通知してこなかったときは、音声電話は発信番号なし動作設定に、テレビ電話はテレビ電話着信音/テレビ電話着信設定に従って着信音が鳴ります。

音量設定

着信音、GPS測位鳴動音、アラーム音、i アプリ音、トルカ取得音、操作確認音、メロディの音量を設定します。

- トルカ取得確認設定、メロディの動作設定にも反映されます。
- 通話中の受話音量の変更について→P72
- 受話音量は「Silent」と「Steptone」を設定できません。i アプリ、トルカ取得、操作確認、メロディ、目覚ましワンセグの各音量には「Steptone」を設定できません。

1 MENU 8 1 2

2 目的の操作を行う

電話着信音量: 1 1 ▶ または [選択]

- 「Silent」にすると待受画面にが表示されます。電話着信時のパイプレータを同時に設定しているときはが表示されます。

- 受話音量: [1][2] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 メール・メッセージ着信音量: [2] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 GPS測位鳴動音量: [3] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 i コンシェル着信音量: [4] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 ・インフォメーション受信時の音量を設定します。
 目覚まし音量: [5][1] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 目覚ましワンセグ音量: [5][2] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 スケジュール音量: [5][3] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 i アプリ音量: [6] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 トルカ取得音量: [7] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 操作確認音量: [8] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]
 ・キー/タッチ確認音、開閉確認音の音量を設定します。
 メロディ音量: [9] ▶ [A] または [X] ▶ [選択]

✓お知らせ-----

- 通話料金上限通知のアラーム音量は、本設定の電話着信音量に従います。
- 伝言メモ、音声メモの再生音、画像へのスタンプ貼り付けとテキスト貼り付けの効果音の音量は、本設定の受話音量に従います。
- お知らせタイマーの音量は、本設定の目覚まし音量に従います。
- ワンセグ視聴予約のアラーム音量は、本設定のスケジュール音量に従います。
- メールやメッセージR/Fに添付されたメロディの再生音量は、本設定のメロディ音量に従います。

ステレオ効果設定

ステレオ・3DサウンドやDolby Mobileの効果を設定します。

- メロディ（動作設定）のステレオ・3Dサウンド、動画/i モーション（動作設定）、ミュージックプレイヤー（動作設定）、ワンセグ（ユーザ設定の音声設定）、Music&Videoチャンネル（サブメニュー）のDolby Mobileにも反映されます。

1 MENU [8][1][6]

2 目的の操作を行う

動画（i モーション/ムービー）: [1] ▶ [1] または [2]

メロディ: [2] ▶ [1] または [2]

・イヤホンマイク（別売）などの利用時に有効です。

ミュージックプレイヤー: [3] ▶ [1] または [2]

ワンセグ: [4] ▶ [1] または [2]

Music&Videoチャンネル: [5] ▶ [1] または [2]

✓お知らせ-----

- 3Dサウンド機能とは、3次元で立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれるi アプリのゲームや着信音、i モーションなどをお楽しみいただけます。
- 3Dサウンドの感じかたには個人差があります。

バイブレーション設定

着信時、GPS測位時、アラーム鳴動時、i アプリ利用時の振動を設定します。

- 電話、テレビ電話、メール・メッセージ着信設定、GPSの測位動作設定、i アプリ設定のバイブレーション設定にも反映されます。

1 MENU [8][1][3]

2 目的の操作を行う

電話着信時: [1][1] ▶ [1] ~ [5]

- 音声電話、64Kデータ通信着信時の振動を設定します。
- 「OFF」以外にすると、電話着信音量が「Level 1」以上のときは待受画面に📞が表示されます。電話着信音量が「Silent」のときは🔇が表示されます。

テレビ電話着信時: [1][2] ▶ [1] ~ [5]

メール着信時: [2][1] ▶ [1] ~ [5]

メッセージR着信時: [2][2] ▶ [1] ~ [5]

メッセージF着信時: [2][3] ▶ [1] ~ [5]

GPSの現在地確認時: [3][1] ▶ [1] ~ [5]

GPSの現在地通知時: [3][2] ▶ [1] ~ [5]

GPSの位置提供/許可時: [3][3] ▶ [1] ~ [5]

GPSの位置提供/毎回確認時: [3][4] ▶ [1] ~ [5]

i コンシェル着信時: [4] ▶ [1] ~ [5]

- インフォメーション受信時の振動を設定します。

目覚まし鳴動時: [5][1] ▶ [1] ~ [5]

スケジュール鳴動時: [5][2] ▶ [1] ~ [5]

i アプリ利用時: [6] ▶ [1] または [2]

- 各設定で「パターンA」「パターンB」「パターンC」にカーソルを合わせると、カーソル位置のパターンで振動します。
- 各設定で「メロディ連動」に設定すると、着信音などに設定したメロディに合わせて振動します。ただし、メロディによっては連動しない場合があります。

✓お知らせ

- バイブレーション動作時にFOMA端末が机の上などにあったとき、振動が原因で落下するおそれがあります。
- 通話中に着信があったときは振動しません。
- 「OFF」のときでも、Flash画像の動作時に振動する場合があります。

❖ バイブレーションの優先順位

複数の機能で着信時のバイブレーションを設定している場合は、次の優先順位でFOMA端末が振動します。

- ① FOMA端末電話帳の個別着信設定
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③ バイブレーション設定／電話着信設定／テレビ電話着信設定／メール着信設定

メロディコール設定

メロディコールは、FOMA端末に音声電話をかけてきた相手に聞こえる呼出音をメロディに変更できるサービスです。

- 設定サイトはパケット通信料がかかりません。ただし、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

1 MENU 8 1 1 9 ▶ 「はい」

メロディコール設定サイトに接続されます。

- 詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。

操作確認音

キー操作時やタッチ操作時、FOMA端末の開閉時、静止画／動画撮影時（サウンドレコーダ録音時含む）のシャッター音を設定します。

- 静止画詳細設定、動画／録音詳細設定のシャッター音にも反映されます。

1 MENU 8 1 1 6

2 目的の操作を行う

キー／タッチ確認音：1 ▶ 1 ~ 5

開閉操作音：2 ▶ 1 ~ 4

静止画撮影シャッター音：3 ▶ 1 ~ 5

動画撮影シャッター音：4 ▶ 1 ~ 5

✓お知らせ

- キー／タッチ確認音を鳴るように設定しても、iアプリの起動中は音が鳴りません。
- キー／タッチ確認音を「OFF」にすると、バーコードリーダーでコードを読み取ったときの確認音は鳴りません。
- キー／タッチ確認音を「ドレミ」にすると、タッチ操作をしたときは「キー／タッチ音2」が鳴ります。
- 電池レベル表示時の音と、データ受信設定の通信終了音を「ON」に設定中の通信終了音も、キー／タッチ確認音の設定に従って動作します。

GPS測位鳴動音

GPS測位時に鳴る音を設定します。

- GPSの測位動作設定にも反映されます。

1 MENU 8 1 1 4

2 目的の操作を行う

現在地確認：1 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

現在地通知：2 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

位置提供／許可：3 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

位置提供／毎回確認：4 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

- 各設定で「メロディ」を選択したときは、鳴動音を選択します。

アラーム音

目覚まし音、スケジュール音を設定します。

1 **MENU** **8** **1** **1** **5**

2 目的の操作を行う

目覚まし音： **1** ▶ 各項目を設定 ▶ **📷** 【登録】

スケジュール音： **2** ▶ 各項目を設定 ▶ **📷** 【登録】

- ・「メロディ」「i モーション/ムービー」「ミュージック (→P91)」のいずれかを選択したときは、目覚まし音またはアラーム音を選択します。「i モーション/ムービー」に音声と映像のある動画 / i モーションを設定すると、表示される画像は動画 / i モーションの映像になります。

充電確認音

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。

1 **MENU** **8** **1** **1** **7** ▶ **1** または **2**

✓お知らせ-----

- ・「ON」にしても、通話中や通信中、マナーモード中、公共モード（ドライブモード）中は充電確認音は鳴りません。

通話保留音

通話保留中に流すメロディを設定します。

1 **MENU** **8** **1** **1** **8** **2** ▶ **1** ~ **3**

警告音

通話中の電波状態をお知らせするアラームや、電池が切れるときに鳴るアラームを設定します。

◆通話品質アラーム音

電波状態により通話が途切れそうなときに鳴らすアラームを設定します。

- ・利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れる場合があります。
- ・アラームが鳴るように設定しても、テレビ電話中は動作しません。

1 **MENU** **8** **1** **1** **8** **3** ▶ **1** ~ **3**

- ・音声電話中に **MENU** **5** を押しても設定できません。

◆再接続アラーム音

電波状態により途切れた通話を再接続するまでに鳴らすアラームを設定します。

- ・電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
- ・利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長10秒間です。
- ・再接続されるまでの時間（最長10秒間）も通話料金がかかります。
- ・利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れる場合があります。

1 **MENU** **8** **1** **1** **8** **4** ▶ **1** ~ **3**

- ・音声電話中に **MENU** **4** を押しても設定できません。

◆電池アラーム音

電池が切れそうなときにアラームを鳴らすかどうかを設定します。

1 **MENU** **8** **1** **1** **8** **5** ▶ **1** または **2**

- ・「OFF」にしても、通話中に電池が切れそうになると受話口からアラームが鳴ります。

マナーモード

着信を振動でお知らせしたり、キーを押したときの確認音を消したりして、FOMA端末からの音を鳴らさないように設定します。

◆ マナーモードの起動／解除

1 [≡] (1秒以上)

マナーモードが起動／解除されます。起動すると、待受画面に📵(通常マナーモード中)または📶(オリジナルマナーモード中)が表示されます。

- サイドキー長押し設定がお買い上げ時の状態のときは、FOMA端末を閉じた状態で📵を1秒以上押しでもマナーモードを起動／解除できます。ただし、ワンタッチアラームを起動できる状態のときに📵を1秒以上押し、マナーモードは起動せずワンタッチアラームが鳴動しますのでご注意ください。

◆ 通常マナーモードを起動すると

- 着信音、キー／タッチ確認音、開閉操作音、アラーム、バーコードリーダーでコードを読み取ったときの確認音などFOMA端末から出る音を消し、着信をバイブレータ(振動)でお知らせします。
- マイクの感度が上がり、小さな声でも通話できます。
- 次の場合は、バイブレータの動作は「パターンA」になります。
 - 音声電話着信時、テレビ電話着信時、メール受信時、64Kデータ通信着信時、i コンシェル着信時
 - GPS測位鳴動音でメロディが設定されているときの測位中
 - お知らせタイマーで設定した時間が経過したとき
 - スケジュールで指定した日時になったとき
- エリアメール受信時のバイブレータの動作は「メロディ連動」になります。目覚ましで指定した時刻になると、バイブレータは目覚ましの設定に従って動作します。
- 添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して送受信メールやメッセージR/Fを表示しても、メロディは自動再生されません。
- メロディ、Music&Videoチャンネルの番組、ミュージックの再生時には、再生確認画面が表示され、「はい」を選択すると再生されます。
- 音声のある動画／i モーション、ワンセグで録画した番組を再生したときは、音声の再生確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると映像のみ再生されます。

- ワンセグ起動時には、音声の出力確認画面が表示されます。「はい」を選択すると音量を調整できます。「いいえ」を選択すると音声は出力されません。ただし、視聴予約の開始通知設定でワンセグの起動を「自動起動」にしたときは音声が出力されます。
- ワンタッチアラーム設定を「ON」に設定中に📵📶を操作しても、ワンタッチアラームは鳴動しません。サイドキー長押し設定に従い動作します。

✓お知らせ

- マナーモード中でも、シャッター音は鳴ります。
- エリアメール設定でマナーモード中に音が鳴るように設定している場合は、エリアメール受信時にブザー警報音やエリアメール着信音が鳴ります。

◆ マナーモード選択

マナーモード起動時に、通常マナーモードとオリジナルマナーモードのどちらを動作させるかを選択します。オリジナルマナーモードの場合は、項目ごとにマナーモード中の動作を設定します。

1 MENU 8 1 4

2 1 または 2

- 通常マナーモードを選択した場合は、操作3は不要です。

3 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

- バイブレータを「個別設定に従う」にすると、バイブレータ設定に従って動作します。
- バイブレータを「ON」にすると、バイブレータ設定で「OFF」に設定されている項目は「パターンA」で、それ以外はバイブレータ設定に従って動作します。
- バイブレータの設定に関わらず、エリアメール受信時は「メロディ連動」で振動します。
- 電話着信音量を「消音」以外にすると、通話料金上限通知のアラームも鳴ります。
- メール着信音量を「消音」にしても、他の設定項目のいずれかで音を鳴らすように設定しているときは、エリアメール受信時にブザー警報音が鳴ります。また、エリアメール設定でマナーモード中に音が鳴るように設定している場合は、ブザー警報音やエリアメール着信音が鳴ります。
- 目覚まし音を「ON」にすると、お知らせタイマーや目覚ましワンセグの音も鳴ります。
- 伝言メモは、伝言メモの設定に関わらず本設定に従って動作します。

ライフスタイル設定

指定した時刻に待受画面を切り替えたり、マナーモードなどを起動したりするように設定します。

- ライフスタイルは最大18件登録できます。
- 2in1のBモードとデュアルモードの待受画面は変更されません。

1 **MENU** **8** **3** **3** ▶ **タイトルを選択** ▶ **各項目を設定** ▶ **📷** **【登録】**

時刻：切り替えを行う時刻を24時間制で入力します。

繰り返し：繰り返しの動作を設定します。

- 「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、曜日を選択して **📷** を押します。

タイトル：全角10（半角20）文字以内で入力します。

トータルカスタマイズ：コーディネイトを変更するかどうかを設定します。

- 「変更する」を選択したときは、トータルカスタマイズを選択します。
- マナーモード**：「ON」にすると、マナーモード選択で設定したマナーモードが起動します。

プライバシー：「ON」にするとプライバシーモードが起動します。

設定／解除：タイトルにカーソル ▶ **MENU** **【設定／解除】**

- 設定中のライフスタイル設定には、タイトルの左に **🕒** が表示されます。

✓お知らせ

- i アプリ待受画面を設定している間は動作しません。
- 繰り返しを「曜日指定」に設定したときは、指定した曜日を過ぎてても元の設定に戻りません。切り替えたいときは、複数のライフスタイルを登録してください。
- ライフスタイル設定とアラームを同じ時刻に設定したときは、アラームが動作した後にライフスタイル設定が動作します。
- 指定した時刻に電源が切れているときや、オールロック中、おまかせロック中、他の機能が起動しているときは動作しません。電源を入れる、ロック解除、待受画面を表示などとすると、指定した時刻を過ぎたライフスタイル設定が順に動作します。
- 設定されている項目が複数あり、動作時刻が同じときは、ライフスタイル設定一覧で最上にあるものが動作します。

待受画面選択

待受画面に表示する画像、動画／i モーション、i アプリを選択します。

- 横画面には画像（イメージ設定、きせかえツール）のみ設定できます。
- 2in1利用時は、現在のモードの待受画面が設定されます。Bモードまたはデュアルモード時は、画像（イメージ設定）のみ設定できます。
- 各種ロックの状態によっては、設定した待受画面が表示されない場合があります。
- 画像や動画／i モーション、i アプリによっては、ダウンロード時と同じFOMAカードを挿入していないと待受画面設定が無効になります（FOMAカードのセキュリティ機能）。

◆ 画像の待受画面設定

待受画面に表示する画像を選択します。ランダムイメージ設定を利用して、指定したフォルダに保存されている静止画を切り替えて表示するようにも設定できます。

〈例〉イメージ設定を行う

1 **MENU** **8** **2** **1** **1**

2 **1** または **2**

3 **1** ▶ **フォルダを選択** ▶ **画像を選択** ▶ 「はい」

- 2in1がBモードまたはデュアルモード時は **1** の選択は不要です。
- 画像サイズによっては、「等倍で設定」または「拡大で設定」を選択します。

ランダムイメージ設定： **2** ▶ **各項目を設定** ▶ **📷** **【登録】** ▶ 「はい」

- 切替設定を「30分ごと」にすると毎時0分と30分に、「60分ごと」にすると毎時0分に、「開閉ごと」にするとFOMA端末を開くたびに画像が切り替わります。

きせかえツール： **5**（横画面設定時は **2**）

- きせかえツールで待受画面を設定中のみ選択できます。

✓お知らせ

- 待受画面に設定したアニメーションやパラパラマンガは、電源を入れたときやFOMA端末を開いたとき、待受画面に戻ったときに再生されます。また、で一時的停止／再生ができます。
- 待受画面を表示すると、Flash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生した後には停止します。時計として機能するFlash画像を設定している場合に時計が止まったときは、Flash画像の再生を行うと再開できます。
- 待受画面に表示されているマチキャラによっては、Flash画像の再生速度が遅くなる場合があります。
- GIFアニメーションを拡大表示で設定すると表示が乱れることがあります。
- マイビクチャの「プリインストール」フォルダのFlash画像を設定すると、時刻や季節により表示される画像が変化する場合があります。ウォーキング／Exカウンター設定が「利用する」のときは、待受画面に歩数などの値が表示されます。[Moimoi Tree]「スペースジム」[ウォーキング×フラワー]「ブラック1／2」[ブルー1／2]の場合は値に応じて画像も変化します。
- ランダムイメージ設定で選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画を移動または削除したり、パラパラマンガを作成したりして表示できる静止画がないときは、お買い上げ時の設定に戻ります。ただし、待受画面に表示されている静止画を移動したり、パラパラマンガとして作成した直後は、次に画像が切り替わるまでその画像が一時的に表示されます。

◆ 動画／i モーションの待受画面設定

待受画面に表示する動画／i モーションを選択します。

- 待受画面に設定できる動画／i モーションについて→P306

1     

2   ▶ フォルダを選択 ▶ 動画／i モーションを選択 ▶ 「はい」

- 画像サイズによっては、「等倍で設定」または「拡大で設定」を選択します。

✓お知らせ

- 待受画面に設定した動画／i モーションは、FOMA端末を開くと再生されます。また、で停止／再生が、で停止が、で音量調整ができます。
- i チャネル設定のテロップ表示とインフォメーション表示設定は「表示しない」に設定されます。i アプリ待受画面が設定されていないときに待受画面の動画／i モーションを解除すると、テロップ表示は「表示する」に、インフォメーション表示設定は元の設定に戻ります。

◆ i アプリ待受画面を設定

待受画面に表示する i アプリを選択します。

- i アプリ待受画面に対応している i アプリのみ設定できます。
- 他の待受画面設定よりも、i アプリ待受画面が優先されます。
- i アプリ待受画面設定の操作→P267

1     

2   ▶ i アプリを選択 ▶ 「はい」

- i アプリ待受画面が設定され、待受画面にが表示されます。
- i チャネル設定のテロップ表示とインフォメーション表示設定は「表示しない」に設定されます。動画／i モーションが設定されていないときに i アプリ待受画面を解除すると、テロップ表示は「表示する」に、インフォメーション表示設定は元の設定に戻ります。

カレンダー／待受カスタマイズ

待受画面をいくつかのエリア（領域）に分割し、新着情報、スケジュール、カレンダー、メモを表示します。

1     

2  または 

- 「解除」を選択した場合は、以降の操作は不要です。

3  でパターンを切り替え

リセット： [リセット] ▶ 「はい」

4 エリアを選択 ▶ 表示する情報を選択

- 新着情報を選択したときは、表示する情報を選択してを押します。
- エリアの大きさにより、カレンダーを表示できる月数は変わります。また、エリアが小さい場合はカレンダーを設定できません。

5  【登録】 ▶ 「はい」

◆ 待受画面で情報を確認

カレンダー／待受カスタマイズの情報を確認します。

1

- 情報が表示されていないときは、を押してエリアを表示させてからを押します。

2 でカーソル棒を移動▶

✓お知らせ

- 待受画面に動画／i モーション、i アプリが設定されているときは表示されません。
- 待受画面でを押すたびに、情報の表示と非表示を切り替えられます。
- 待受画面にアニメーションやパラパラマンガを設定しているときは、再生が停止または一時停止した後にを押すと情報が表示されます。
- インフォメーション表示中は、カレンダー／待受カスタマイズで設定したエリアは選択できません。

◆ 各情報の表示内容

- 表示される情報の件数や行数はエリアのサイズによって異なるため、情報の一部が表示されない場合があります。
- 各情報の日時は、当日は時刻が、当日以外では日付が表示されます。
- パーソナルデータロック中は、新着情報は不在着信一覧の設定のみ変更できます。スケジュール、メモ一覧、メモ内容は選択できません。

■ 新着情報

情報が新しいものから順に表示されます。エリアを選択すると先頭の情報が確認できます。

: 未読メール : メッセージR/F : 不在着信 : 伝言メモ

■ スケジュール

開始日時になっていないスケジュールやワンセグの視聴／録画予約の早いものから順に、アイコン、開始日時、内容／番組名が表示されます。エリアを選択すると、先頭のスケジュールまたは視聴／録画予約が確認できます。

- 開始日時と終了日時が同じ日でないスケジュールにはが表示されます。
- 終日をONにしたスケジュールが当日の場合は、「終日」と表示されます。
- i スケジュール内の予定は表示されません。

■ カレンダー

1ヶ月／2ヶ月／4ヶ月／6ヶ月分のカレンダーが表示されます。エリアを選択すると、スケジュール帳のカレンダーが表示されます。

- 当日は黄、休日と祝日は赤、土曜日は青で表示されます。色はスケジュール帳の休日設定、曜日休日設定、祝日設定で変わります。
- スケジュールやワンセグの視聴／録画予約が設定されているときは、日付の右上に赤いマークが表示されます。

■ メモ一覧

テキストメモに登録しているメモの一覧が表示されます。エリアを選択するとメモ一覧が表示されます。

■ メモ内容

メモ内容に設定したメモの先頭部分が表示されます。エリアを選択するとメモの詳細が表示されます。

電話発信画像設定

電話の発信時に表示する画像を設定します。

- 電話発信設定、テレビ電話発信設定にも反映されます。
- 着信設定のイメージ表示に設定できる動画／i モーションについて→P306
- 着信音と着信画像について→P90

1

2 目的の操作を行う

電話発信：▶各項目を設定▶【登録】

電話着信：▶各項目を設定▶【登録】

テレビ電話発信：▶各項目を設定▶【登録】

テレビ電話着信：▶各項目を設定▶【登録】

- 各設定で「イメージ」を選択したときは、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
- パラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 着信設定で「i モーション／ムービー」を選択したときは動画一覧から動画／i モーションを選択します。

◆発信画像の優先順位

複数の機能で発信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① FOMA端末電話帳に登録した画像（人物画像表示設定が「ON」の場合）
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発信音設定
- ③ 電話発信設定／テレビ電話発信設定

◆着信画像の優先順位

複数の機能で着信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① FOMA端末電話帳に登録した画像（人物画像表示設定が「ON」の場合）
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発信音設定
- ③ 電話着信音*／テレビ電話着信音*／電話着信設定／テレビ電話着信設定／マルチナンバーの着信設定／2in1設定の着信設定*

*「着モーション」に音声と映像のある動画／i モーションを設定したときに有効です。

- 相手が発信者番号を通知してこなかったときは、音声電話は発番号なし動作設定に、テレビ電話はテレビ電話着信設定に従って画像が表示されます。
- FOMA端末電話帳の個別着信設定の着信音に動画／i モーションを設定している場合（「端末設定に従う」に設定し、電話着信設定で動画／i モーションを設定しているときなども含む）は、電話帳に設定した画像や動画／i モーションは表示されず、着信音に設定した動画／i モーションが表示されます。ただし、個別着信設定の着信音などで音声のみの動画／i モーションを設定しているときは、次のように動作します。
 - 電話帳に静止画を設定した場合は静止画が表示されます。
 - 電話帳にFlash画像や動画／i モーションを設定したときは、電話帳の画像が表示されます。グループ別発信音設定や電話着信設定などに設定した画像が表示されます。
- 電話帳のグループ別発信音設定で着信音を「端末設定に従う」に設定し、電話着信設定などで動画／i モーションを設定しているときは、グループ別電話帳に設定した画像や動画／i モーションは表示されず、着信音に設定した動画／i モーションが表示されます。ただし、電話着信設定などで音声のみの動画／i モーションを設定しているときは、次のように動作します。
 - グループ別発信音設定に静止画を設定したときは静止画が表示されます。
 - グループ別発信音設定にFlash画像や動画／i モーションを設定したときは、電話着信設定などに設定した画像が表示されます。

発信番号表示設定

電話の発信音・通話時に、タイトルに表示する記号を設定します。

- 2in1の発信番号表示設定のAナンバーにも反映されます。
- マルチナンバーの利用時は、記号は表示されません。

1 MENU 8 5 1 3 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

- 識別表示を「ON」にすると識別記号を設定できます。

発信の人物画像表示設定

電話の発信音時に、FOMA端末電話帳に登録した画像などを表示するかどうかを設定します。

- 電話帳に登録した画像は、相手が電話番号を通知してきたときに表示されません。
- 新着アニメで「アバター」を設定中に、電話帳に設定したアバターを新着アニメとして表示するかどうかも本設定に従います。

1 MENU 8 2 3 6 ▶ 1 または 2

メール送受信画像設定

メールの送信、メール（メッセージR/F含む）の受信や着信結果、i モード問い合わせ時に表示する画像を設定します。

- メール着信結果画像設定のイメージ表示に設定できる動画／i モーションについて→P306
- メール着信設定の着信音とメール着信結果画像設定の着信画像について→P90

1 MENU 8 2 3 3

2 目的の操作を行う

メール送信画像：1 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

メール受信画像：2 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

メール着信結果画像：3 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

問い合わせ画像： **4** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** [登録]

- 各設定で「イメージ」を選択したときはイメージ一覧欄を選択して画像を選択します。
- パラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- メール着信結果画像設定で「i モーション/ムービー」を選択したときは動画一覧から動画/i モーションを選択します。

プライバシービュー

周りの人からディスプレイを見えにくくします。

◆ プライバシービューの起動/解除

1 [MULTI] (1秒以上)

- 待受画面以外でも操作できます。

◆ プライバシービューレベル設定

プライバシービュー起動中の表示レベルを設定します。

1 [MENU] **8** **2** **0** ▶ **1** ~ **3**

照明/キーバックライト設定

ディスプレイの照明やキーバックライトの動作を設定します。

◆ 照時点灯時間設定

照明を点灯して、ディスプレイを明るくする時間を設定します。

- i モード設定 (共通設定)、i アプリ設定の照時点灯時間設定、静止画詳細設定、動画/録音詳細設定、i モーション/ムービーの動作設定の照時点灯時間にも反映されます。また、i モーション/ムービーの設定は Music&Video チャンルの照時点灯時間にも反映されます。

1 [MENU] **8** **2** **4** **1** ▶ **1** ~ **7**

2 **1** または **2** (通常時では **1** ~ **7**)

- 「常時点灯」にすると、明るさ調整で設定した明るさで常に照明が点灯します。ただし、AC/DCアダプタ接続時は、明るさ調整の設定に関わらず、「明るさ5」で点灯します。
- 「端末設定に従う」にすると、「通常時」で設定した点灯時間に従って照明が点灯します。
- i アプリの場合は「ソフトに従う」にすると、i アプリの設定に従って点灯します。常時点灯のi アプリの場合、照明は消灯しません。

◆ 画面オフ時間設定

ディスプレイの表示を消すまでの時間を設定します。

- 照時点灯時間設定で「常時点灯」に設定している機能では無効です。
- 着信中や受信中、テレビ電話中、カメラ操作中、ワンセグ視聴中、ワンセグのビデオ再生中、アラーム鳴動中などは表示は消えません。動作終了後に設定時間が経過すると表示が消えます。
- ディスプレイに何も表示されていないときに操作をしたり、着信があったりと、ディスプレイの照明が点灯します。

1 [MENU] **8** **2** **4** **2** ▶ **1** ~ **7**

◆ 明るさ調整

ディスプレイの照明の明るさを設定します。

1 [MENU] **8** **2** **4** **3** ▶ **1** ~ **6**

- 「自動調整」にすると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されます。周囲が明るい場所ではキーバックライトは点灯しません。

◆ キーバックライト設定

FOMA端末を開いたときやキーを押したときなどにキーバックライトを点灯させるかどうかを設定します。

1 [MENU] **8** **2** **4** **4** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** [登録]

- キーバックライトを「ON」にすると、キーバックライト色や着信イルミネーションパターンを設定できます。
- キーバックライト色を「キー連動 (レインボー)」にすると、キーを押すたびに点灯色が変わります。「開閉連動 (レインボー)」にすると、FOMA端末を開くたびに点灯色が変わります。

- 着信イルミネーションパターンを「ON」にすると、着信時に着信イルミネーションに設定されているイルミネーションカラーに合わせた色で点滅します。「OFF」にすると、キーバックライト色で点灯します。
- 着信イルミネーションパターンを「ON」にしたときに、着信イルミネーションのイルミネーションパターンが「メロディ連動」の場合は「キー連動（レインボー）」で点滅します。「OFF」の場合はキーバックライト色で点灯します。

省電力設定

一時的にディスプレイの照明を暗くしたりして、電池の消費を少なくします。

◆ 省電力モードON/OFF

1 MENU 8 2 8 1

- 操作するたびに省電力モードのON/OFFが切り替わります。

✓お知らせ

- 次の場合、省電力モードはOFFに設定され、省電力設定で変更された設定は元の状態に戻ります。
 - 省電力設定で設定される項目を個別に変更したとき
 - きせかえツールをリセットしたり、「明るさ1」以外の明るさを含むきせかえツールを設定したりしたとき
 - トータルカスタマイズを設定したり、トータルカスタマイズを「変更する」に設定したライフスタイル設定が動作したりしたとき

◆ 省電力動作設定

省電力モードをONにしたときに、標準省電力かフル省電力のどちらを動作させるかを選択します。

1 MENU 8 2 8 2 ▶ 1 または 2

◆ 省電力モードにする

- 標準省電力にすると、次のように動作します。
 - 照明/キーバックライト設定のキーバックライト設定、不在着信お知らせ、イルミネーション設定の通話中イルミネーション、GPS測位イルミネーションの現在地確認と現在地通知、ICカードアクセスイルミネーション、開閉イルミネーション、時報設定は「OFF」になります。
 - 照明/キーバックライト設定の照明点灯時間設定の通常時は「0秒」、通常時以外は「端末設定に従う」に、画面オフ時間設定は「15秒」、明るさ調整は「明るさ1」になります。
 - ワンセグECOモードはONになります。
- フル省電力にすると、標準省電力の動作に加えて次のように動作します。
 - モーションセンサー設定、背面自動点灯設定、画面オフロックの置き忘れセンサー、オートGPS動作設定は「OFF」になります。
 - ウォーキング/Exカウンター設定は、「利用しない」になります。

背面自動点灯設定

FOMA端末を持ち上げて傾けたときに背面ディスプレイの照明を自動点灯させるかどうかを設定します。

- 歩行中や振動の多い場所でFOMA端末を傾けたままの状態にしたときに、背面ディスプレイの照明が自動点灯する場合があります。

1 MENU 8 2 9 ▶ 1 または 2

画面配色（スクリーン）設定

画面の配色を変更します。

1 MENU 8 2 3 1 ▶ 配色を選択

表示メニュー設定

待受画面で **[MENU]** を押すと表示されるメニュー画面を設定します。

- メニュー画面の種類→P42

[MENU] **[8]** **[2]** **[2]** **[1]** ▶ **[1]** ~ **[3]**

マチキャラ設定

待受画面やメニュー画面などにキャラクタを表示します。

[MENU] **[8]** **[2]** **[7]** ▶ 各項目を設定 ▶ **[📷]** **[登録]**

- 表示設定を「ON」にするとマチキャラを選択できます。

✓お知らせ

- 待受画面に動画 / i モーションや i アプリが設定されているときは、マチキャラは表示されません。
- マチキャラによっては、時刻や新着情報、通話時間などによりマチキャラの動作が変化するものがあります。

きせかえツールの利用

きせかえツールを利用すると、待受画像、メニュー、発着信画像などを一括で設定できます。


- 「プリインストール」フォルダのきせかえツールは移動や削除できません。また、ファイル名は変更できません。
- きせかえツールでは、次の項目が設定できます（きせかえツールによって、設定できる項目の組み合わせの内容は異なります）。
 - 待受画面、待受画面（横）、きせかえメニュー、ベーシックメニュー、ベーシックメニュー（背景）、メールメニュー（背景）、i モードメニュー（背景）、電池アイコン、アンテナアイコン、音声電話発信画面、音声電話着信画面、テレビ電話発信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信画面、メール着信結果画面、センター問い合わせ画面、音声電話着信音、テレビ電話着信音、メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音、目覚まし音、i コンシェル着信音、カラーテーマ、フォント、明るさ、キーバックライト色、待受時計デザイン、待受時計形式、待受時計表示位置、待受時計曜日、待受画面新着アクション、開閉イルミネーションカラー
- きせかえメニューによっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、ショートカット操作や、Select languageを「English」にしたときの英語表示に対応していないものがあります。
- 2in1のBモードとデュアルモードの待受画面、Bナンバーの着信音にはきせかえツールの項目は設定されません。

[MENU] **[5]** **[7]**

- [📄]** i モード：サイトからダウンロードしたきせかえツール
- [📄]** プリインストール：プリインストールされているきせかえツール
- [📄]** マイフォルダ：他のフォルダから移動したきせかえツール
 - フォルダを追加すると表示されます。→P321
- [🔍]** i モードで探す：i モードサイトからきせかえツールを探す→P182

2 フォルダを選択 ▶ きせかえツールにカーソルを合わせる

カーソル位置のファイルの表示名と詳細を示すマークが表示されます。

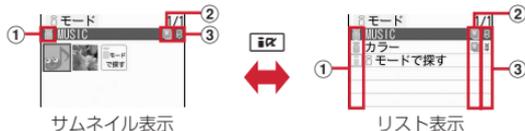

① 取得元

- 📁: i モード
- 📁/📁: i モード (標準フォント対応) / (大きめフォント対応)
- 📁/📁: プリインストール (標準フォント対応) / (大きめフォント対応)
- 📁: i モードサイトからきせかえツールを探す → P182

② ファイルの種類

- 🔧: 設定中
- 📁: 以前の設定のうち、設定中のきせかえツールにない項目が有効
- 📁 (後ろのカードがグレー): 未設定
- 📁 (上半分がグレー): 部分的に保存済
- 📁: FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可

③ ファイル制限

- 🔒: ファイル制限あり
- サムネイル表示のときは、ディスプレイ上部にカーソル位置のきせかえツールの表示名、ディスプレイ下部にファイルサイズが表示されます。また、サムネイル表示できない場合は次のように表示されます。
 - 📁 (後ろのカードがピンク): プレビュー画像なし
 - 📁: FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可
 - 📁 (上半分がグレー): 部分的にダウンロード済

設定リセット: [MENU] 6 ▶ 認証操作 ▶ 「すべてリセット」または「メニュー画面のみ」

- 「すべてリセット」を選択すると、きせかえツールで設定できる項目がお買い上げ時の状態に戻ります。
- 「メニュー画面のみ」を選択すると、きせかえメニュー、ベーシックメニュー、ベーシックメニュー (背景)、メールメニュー (背景)、i モードメニュー (背景) の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

3 [設定] ▶ 「はい」

きせかえツールのデータが一括で設定されます。

- きせかえツールと文字サイズ設定との組み合わせによっては、文字サイズ変更の確認画面が表示されます。文字サイズを大きくすると、リスト幅設定の設定に関わらず、リスト幅が「拡大」で表示されます。
- 部分的にダウンロードしたきせかえツールにカーソル ▶ ●、📁、📁 を押したときは、残りのデータのダウンロード確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが開始されます。ダウンロードできないときは、部分保存したきせかえツールは削除される場合があります。

イメージの表示: きせかえツールを選択

項目の表示: 📁 [内容]

- 項目を選択すると、イメージや設定内容が表示できます。
- 設定中の項目には、項目名の左のマークに赤いチェックが付きます。
- 項目名の右に表示されるマークの意味は次のとおりです。
 - JPG: JPEG形式の画像
 - GIF: GIF形式の画像
 - 📁: SWF (Flash画像)
 - 📁: きせかえメニュー
 - MP4: MP4形式の動画
 - MF1: MFi形式のメモディ
 - SMF: SMF形式のメモディ

詳細情報の表示/変更: [MENU] 2 ▶ 1 または 2

解除: [MENU] 3 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

- 選択解除では選択操作 ▶ 📁 が必要です。

移動/戻し: [MENU] 4 ▶ 1 または 2 ▶ 1 ~ 3

削除: [MENU] 5 ▶ 1 ~ 3

ソート: [MENU] 6 ▶ 各項目を設定 ▶ 📁 [登録]

メモリ確認: [MENU] 7

一覧画面の動作設定: [MENU] 8 ▶ 1 または 2

- 「あり」にするとサムネイル表示になります。

✓お知らせ

- 「Simple Menu」を設定するとSelect languageは設定できません。
- 各設定画面で「きせかえツールに従う」に設定されている項目は、「きせかえツールに従う」以外を選択するときせかえツールの解除確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、該当項目のみ解除されます。きせかえツールの設定に戻すには、再度きせかえツールを設定してください。
- きせかえツール内に表示・再生できないデータがあるときは、きせかえツールを設定しても、そのデータのみ設定されません。
- 着信音または着信画像のいずれかが含まれるきせかえツールを設定した場合、設定中の着信画像または着信音との組み合わせによっては、そのデータのみ設定されません。また、「きせかえツールに従う」に設定されても、お買い上げ時の設定で着信音が鳴ったり「標準画像」が表示されたりする場合があります。
- 移動/戻し、詳細情報、削除、ソート、メモリ確認→P322、323、325

◆スペシャルモード

スペシャルモードにすると、きせかえツールの「プリインストール」フォルダに「フロッグ」が追加され、自動的に設定されます。

1 【セレクト】 1 ▶ グループ名欄に全角で「フロッグ」と入力 【登録】

- 次の項目が設定されます。
 - 待受画面、待受画面（横）、きせかえメニュー、電池アイコン、アンテナアイコン、音声電話発信画面、音声電話着信画面、テレビ電話発信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信画面、メール着信結果画面、センター問い合わせ画面、カラーテーマ、待受時計デザイン、待受時計形式、待受時計表示位置、待受時計曜日、待受画面新着アクション
- 設定手順と同じ操作をすると、「プリインストール」フォルダから「フロッグ」が削除され、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。
- スペシャルモードに関する情報は、「@Fケータイ応援団」サイトの「裏技紹介」をご覧ください。→P325

メニューのカスタマイズ

きせかえメニューのメニュー項目を変更したり、ベーシックメニューのデザインを変更したりします。

◆きせかえメニューのカスタマイズ

きせかえメニューのメニュー項目を変更します。

- メニュー項目の変更や入れ替えに対応したきせかえツールをダウンロードして設定するか、きせかえメニューの「切替メニュー」を設定している場合のみ操作できます。「切替メニュー」の場合、メニュー画面で  を押して「お気に入り」メニューにします。

1 ▶ メニュー項目にカーソル

2 目的の操作を行う

メニュー項目の上書き登録： 2 ▶ 登録する機能にカーソル ▶  【登録】

- 2階層目のメニューからも登録できます。

メニュー項目の入れ替え： 3 ▶ 入れ替え先の項目を選択

◆ベーシックメニューのカスタマイズ

ベーシックメニューのデザインを変更します。

1 【ベーシック】

- 表示メニューがベーシックメニューのときは、 を押す必要はありません。

2 2

3 機能を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

- 続けて他の機能のメニューアイコンも同様に設定できます。

1件解除：アイコンにカーソル ▶  1 ▶ 「はい」

全件解除： 2 ▶ 「はい」

4 【背景】 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

背景を解除： 4 ▶ 「はい」

5 【確定】 ▶ 「はい」

- 表示メニューがベーシックメニューのときは、「はい」を選択する必要はありません。

✓お知らせ

- パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」フォルダ内の画像は選択できません。また、GIFアニメーションを選択すると最初のコマが表示されます。
- 「ベーシックメニュー」「ベーシックメニュー（背景）」をきせかえツールの使用中、パーソナルデータロック中は、ベーシックメニューのアイコンと背景を変更できません。

◆機能説明文表示

メニュー項目の機能説明文を表示するかどうかを設定します。

- 文字サイズ設定の全体を「大」「最大」「極大」に設定中、リスト幅設定を「拡大」に設定中、大きめフォント対応のきせかえメニュー利用中に設定できます。ただし、セレクトメニュー画面では設定できません。

1

- 操作するたびに機能説明文表示のON/OFFが切り替わります。

✓お知らせ

- 「機能説明文表示OFF」にしても、きせかえメニューの「Simple Menu」利用中の2階層目までのメニュー画面や、セレクトメニュー画面では機能説明文が表示されます。

◆メニューのリセット

メニュー操作履歴リセットを選択すると、メニューの使用回数や使用日時の情報が削除されます。メニュー設定オールリセットを選択すると、メニュー（セレクトメニューを含む）がお買い上げ時の状態に戻ります。

1

2 目的的操作を行う

メニュー操作履歴リセット： ▶ 「はい」

メニュー設定オールリセット： ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

画面のトータルカスタマイズ

画面のデザインやキーバックライト色などを変更して、3種類のオリジナルコーディネートを作成できます。

- トータルカスタマイズを設定すると、照明/キーバックライト設定の明るさ調整、文字サイズ設定のiモード、メール閲覧、メール編集/文字入力、フォント選択、省電力モード、ワンセグのユーザ設定の字幕サイズがお買い上げ時の設定に戻ります。また、照明/キーバックライト設定の照明点灯時間の通常時を「0秒」に設定していたときは、それ以前の設定値に変更されません。
- 2in1のBモードとデュアルモードの待受画面は変更されません。

1 ▶ タイトルを選択 ▶ 各項目を設定 ▶ 【登録】

タイトル：全角10（半角20）文字以内で入力します。

メニューデザイン：プリインストールされているきせかえツールを選択します。

スクリーン設定：画面のカラー配色を選択します。

待受画像設定：待受画面に表示する画像を、静止画、GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像から選択します。

待受時計/形式/表示位置/曜日：待受画面に時計を表示するか、表示する時計のデザイン、形式、表示位置、曜日の表示の種類を選択します。時計表示設定の項目→P108

電池アイコン：電池アイコンの種類を選択します。

アンテナアイコン：アンテナアイコンの種類を選択します。

開閉イルミネーション：開閉イルミネーションを設定するかを選択します。

- 「ON」にすると、イルミネーションパターンとイルミネーションカラーを選択できます。

新着アニメ待受画面新着アクション：待受画面新着アクションを選択します。

キーバックライト色：キーバックライト色を選択します。

電池アイコン設定

電池アイコンを変更します。

1 ▶ アイコンを選択

アンテナアイコン設定

アンテナアイコンを変更します。

1 **MENU** **8** **2** **1** **4** ▶ アイコンを選択

イルミネーション設定

着信時、通話中、GPS測位時、ICカードアクセス時、FOMA端末を閉じたときに点灯するイルミネーションを設定します。

- 電話、テレビ電話、メール・メッセージ着信設定、トルカ取得確認設定、GPSの測位動作設定にも反映されます。
- ランプの点灯色や明るさについて→P446

1 **MENU** **8** **2** **5**

2 目的的操作を行う

着信： **1** ▶ 各項目を設定 ▶ **🔍** **【登録】**

- イルミネーションパターンを「メロディ連動」にすると、複数の色で点滅します。イルミネーションカラーは設定できません。また、メロディによっては連動しない場合があります。
- イルミネーションパターンを「メロディ連動」にすると、不在着信お知らせのランプの点灯色はイルミネーションカラーに従います。

通話中： **2** ▶ 各項目を設定 ▶ **🔍** **【登録】**

GPS測位： **3** ▶ 各項目を設定 ▶ **🔍** **【登録】**

- イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定できません。また、位置提供/許可、位置提供/毎回確認には「OFF」も設定できません。

ICカードアクセス： **4** ▶ 各項目を設定 ▶ **🔍** **【登録】**

閉閉： **5** ▶ 各項目を設定 ▶ **🔍** **【登録】**

- 着信イルミネーションのトルカ取得、通話中イルミネーション、ICカードアクセスイルミネーションを設定するときは、各イルミネーションを「ON」にしてイルミネーションカラーを選択します。
- 閉閉イルミネーションを設定するときは、端末閉閉時点灯を「ON」にして、イルミネーションパターンとイルミネーションカラーを選択します。

◆ 着信イルミネーションの優先順位

複数の機能で着信イルミネーションのイルミネーションパターン、イルミネーションカラーを設定している場合は、次の優先順位でランプが点灯します。

- ① FOMA端末電話帳の個別着信設定
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③ 着信イルミネーション/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定

不在着信お知らせ (ランプ)

FOMA端末を閉じているときに、不在着信や未読メール (SMS含む)、新着インフォメーションがあることをランプの点滅でお知らせします。

- ランプは着信時の点灯色で、約6秒間隔で点滅します。不在着信は電話ランプ、未読メール (SMS含む) はメールランプも点滅します。

1 **MENU** **8** **2** **3** **5** **2** ▶ **1** または **2**

✓ お知らせ-----

- FOMA端末を開閉したときに複数の新着情報がある場合は、次の優先順位でランプが点滅します。点灯色は着信イルミネーションのイルミネーションカラーに従います。
 - ① 不在着信
 - ② 未読メール (SMS含む)
 - ③ 新着インフォメーション
- 最後の新着情報から約6時間経過したり、待受画面の新着情報アイコンを消去したりすると、ランプの点滅は停止します。

時報設定

設定した時間の正時を、背面ディスプレイの表示やランプでお知らせします。音を鳴らすようにも設定できます。

- FOMA端末を開いているときや、背面ディスプレイに情報が表示されているとき、公共モード (ドライブモード) 中、おまかせロック中は動作しません。
- ランプの点灯色は時刻によって異なります。

1 MENU 8 7 1 7 ▶各項目を設定▶ [登録]

- 設定を「時間指定」にすると、開始時刻（時）と終了時刻（時）を設定できます。「OFF」以外にすると、時報音を選択できます。
- 時報音を「OFF」以外にすると、音量を設定できます。音量欄を選択し、またはで音量を調整します。

新着アニメ

不在着信や伝言メモ、未読メール（SMS含む）があるときに、新着アニメやアバターが表示されるように設定します。

- 新着アニメは最大16件設定できます。

1 MENU 8 2 1 8

- /: 電話帳別指定（本体）／（FOMAカード）
- /: 電話帳グループ（本体）／（FOMAカード）
- : 設定時のFOMAカードが挿入されていない電話帳別指定（FOMAカード）
- : 設定時のFOMAカードが挿入されていない電話帳グループ（FOMAカード）
- : 電話帳登録相手すべて : すべての着信 : 設定OFF

2 [追加] ▶ 1 ~ 4

- 「電話帳別指定」を選択したときは電話帳を、「電話帳グループ」を選択したときはグループを選択します。

削除: 削除する設定にカーソルを合わせて MENU ▶ 3 または 4 ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたデータが削除されます。
- 全件削除では認証操作が必要です。

設定変更: 変更する設定を選択 ▶ 待受画面新着アクションを設定 ▶ [登録]

3 待受画面新着アクションを設定 ▶ [登録]

- 「アバター」にすると、電話帳に設定したアバターが新着アニメとして表示されます。電話帳にアバターを設定していない場合や、人物画像表示設定が「OFF」の場合などには、お買い上げ時に登録されているアバターが表示されます。

✓お知らせ

- i アプリ待受の設定中は動作しません。
- 新着情報が複数あるときは、最新の着信情報に該当する設定で動作します。複数の設定に該当する場合には、次の優先順位で動作します。
 - ① 電話帳別指定（本体）
 - ② 電話帳別指定（FOMAカード）
 - ③ 電話帳グループ（本体）
 - ④ 電話帳グループ（FOMAカード）
 - ⑤ 電話帳登録相手すべて
 - ⑥ すべての着信
- 新着アニメやアバターは、待受画面が表示されるときに表示パターンがランダムに切り替わります。また、当日の新着情報の蓄積状況によって、スペシャルアニメーションやアバターが表示されることがあります。
- 新着アニメを設定した電話帳や電話帳グループを削除したり、FOMAカード電話帳に設定してFOMAカードを差し替えたりすると、設定は削除されます。

フォント選択

文字の種類を変更します。

- ひらがな／カタカナはお買い上げ時に登録されている「プリティー桃」のほかに、ダウンロードしたフォントを利用できます。
- カメラ、i アプリ、i モーションなどの機能の一部には反映されません。また、中国語用フォントは変更されません。

1 MENU 8 2 6 2 ▶ 漢字／英数字欄を選択 ▶ 1 ~ 3

2 ひらがな／カタカナ欄を選択 ▶ フォントを選択

ダウンロードしたフォントの削除: ひらがな／カタカナ欄を選択 ▶ フォントにカーソル ▶ MENU [削除] ▶ 「はい」

- お買い上げ時に登録されているフォントや、現在利用中のフォントは削除できません。

3 [登録]

文字サイズ設定

文字の大きさを設定します。

- ・ i モードとフルブラウザ（画面メニュー）の文字サイズ変更、受信／送信メール（サブメニュー）の文字サイズにも反映されます。

1 MENU 8 2 6 1 ▶ 1 ~ 5 ▶ 文字サイズを選択

✓お知らせ

- ・ 項目により選択できる文字サイズは異なります。全体で選択した文字サイズが対応していない項目には、最も近い文字サイズが設定されます。
- ・ 全体で選択した文字サイズによっては、メニューの文字サイズ変更の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、選択した文字サイズに適したきせかえツールを選択できます。
- ・ 全体の文字サイズを「大」「最大」「極大」にすると、リスト幅設定の設定に関わらず、リスト幅が「拡大」で表示されます。

リスト幅設定

FOMA端末の利用スタイルごとに、リスト幅（行間）を拡大するかどうかを設定します。

1 MENU 8 2 ✕ ▶ 各項目を設定 ▶ [📷] [登録]

時計表示設定

待受画面の時計表示の有無や時計のデザイン、表示位置を設定します。また、曜日を表示言語や時刻の表示形式も設定できます。

1 MENU 8 7 1 4 ▶ 各項目を設定 ▶ [📷] [登録]

デザイン：時計を表示するかどうかを設定します。「ON」にしたときは時計のデザインを選択します。

- ・ 「世界時計」にすると、左側に日本国内の時刻が、右側に設定したタイムゾーンの時刻と名称が表示されます。

形式：時計の表示形式を「24時間表示」または「12時間表示」のどちらかに設定します。

表示位置：時計を表示する位置を設定します。

- ・ オールロック中、おまかせロック中は、本設定に関わらず時計の表示位置は「上」になります。

曜日：曜日の表示を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。

- ・ 「バイリンガルに従う」にすると、Select languageの設定に従って表示されます。

世界時計：デザインで「世界時計」を選択したときに表示するタイムゾーンや、サマータイムを設定します。

- ・ サマータイムを「ON」にすると、設定したタイムゾーンの時刻が1時間進められて表示されます。

✓お知らせ

- ・ 待受画面以外の画面では、ディスプレイ右上に時刻が表示されます。この表示は、形式の設定（「24時間表示」または「12時間表示」）に従います。
- ・ 待受画面に動画／i モーションや i アプリが設定されているときは、本設定に関わらずデザインが「デジタル4」、表示位置が「上」で表示されます。
- ・ 海外で利用中は、デュアル時計設定に従います。

Select language

メニューなどに表示される言語を英語に変更できます。

1 MENU 8 2 6 3 ▶ 1 または 2

✓お知らせ

- ・ 本設定は、FOMAカードにも保存されます。
- ・ 「English」に設定しても、きせかえツールによっては表示メニューが英語に切り替わらないものがあります。ただし、「プリインストール」フォルダのきせかえツールを設定しているときは「English」専用のメニューが表示されます。
- ・ 変更しても、待受ショートカットのタイトルはショートカットを貼り付けたときの言語から切り替わりません。