

音／画面／照明設定

■音の設定

着信音を変える.....	着信音選択	94
着信音やメロディなどの音響効果を設定する.....	ステレオ・3Dサウンド設定	96
着信音を振動で知らせる.....	バイブレータ	96
呼出音を変える.....	メロディコール設定	97
ボタンを押したときに鳴る音を設定する.....	ボタン確認音	97
GPS機能で測位したときの通知音やイルミネーションを設定する.....		97
オープンクローズ音を設定する.....	オープンクローズ音	98
充電時の確認音を設定する.....	充電確認音	98
通話が切れそうなときにアラームで知らせる.....	通話品質アラーム	98
メールの着信音を鳴らす時間を設定する.....	メール／メッセージ鳴動	98
イヤホンとスピーカーから着信音を鳴らす.....	イヤホン切替設定	98
電話から鳴る音を消す.....	マナーモード	99
マナーモードを変更する.....	マナーモード選択	102

■画面／照明の設定

画面の表示を変える.....	画面表示設定	102
着信時に電話帳に設定した画像を表示する.....	電話帳画像着信設定	104
発着信番号表示の色を変更する.....	発着信番号表示設定	104
周りの人からディスプレイを見えにくくする.....	プライバシーアングル	105
ディスプレイとボタンバックライトを設定する.....	照明設定	105
ディスプレイのデザインを変更する.....	画面デザイン	106
メニュー表示を変更する.....		106
イルミネーション・ウィンドウの表示のしかたを設定する.....	イルミネーション・ウィンドウ	107
着信時の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する.....	着信イルミネーション	108
通話中の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する.....	通話中イルミネーション	109
閉じたときの着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する.....	クローズイルミネーション	109
ボタンイルミネーションの点滅のしかたを設定する.....	ボタンイルミネーション	109
ボタンバックライトの点灯色を設定する.....	ボタンバックライト	110
表示画質モードを設定する.....	表示画質モード設定	110
画面縦横の切り替えかたを設定する.....	画面縦横自動切替	111
待受画面にマチキャラを設定する.....	マチキャラ設定	111
文字のフォントを変える.....	フォント設定	111
待受画面の時計表示を設定する.....	待受時計表示	112
画面を英語表示に切り替える.....	Select language	112
デスクトップアイコンを利用する.....	デスクトップ	112
ニューロポインターを設定する.....	ニューロポインター設定	115
待受画面の表示アイコンを選択できるようにする.....	表示アイコン設定	115
きせかえツールを設定する.....	きせかえツール設定	117

着信音を変える

(着信音選択)

音声電話、テレビ電話、メールなどの着信音や着信画面を設定します。また、電話番号やメールアドレス、電話帳のグループを指定して、それぞれに着信音を設定することもできます。→P.89

●「メロディー一覧の見かた」→P.327

●発信画面の設定のしかた→P.102

① MENU ▶ 「設定/NWサービス」 ▶ 「着信」 ▶ 「着信音選択」 ▶ 着信音を設定する項目を選択

「電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、i コンシェル」から選択します。

- 「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信の着信音が設定されます。
- 「メール」を選択すると、i モードメールやSMS、パケット通信の着信音が設定されます。
- 2in1 設定をBモードに設定中はBモードの着信音が設定されます。
- 2in1 設定をデュアルモードに設定中はモードを選択する画面が表示されます。

② 「着信音」 ▶ 以下の項目から選択

メロディ……着信音やメロディを設定します。



i モーション……FOMA端末に取得した i モーション、着うた®やカメラで撮影した動画(i モーション)を設定します。


着信時には、選択した i モーションに応じて映像や音声は再生されます(着i モーション機能)。

ミュージック……着うたフル®を設定します。着うたフル®に配信元が指定した着信音設定部分がある場合は、以下の項目から設定します。

まるごと着信音設定……1 曲すべてを着信音に設定します。

オススメ着信音設定……曲の一部を着信音に設定します。

▶  ③ で着信音に設定する部分を指定 ▶  **【選択】**

 [デモ] を押すと指定した曲の一部をデモ再生します。

おしゃべり……「おしゃべり機能」で録音した音声を設定します。






OFF……着信音を鳴らしません。

■ 着信画像を設定する場合

▶ 「着信画面」または「メール着信画面」
「着信画面」の場合、設定する画像をマイピクチャ、i モーションから選択します。
「メール着信画面」の場合、設定する画像をマイピクチャから選択します。

③ 着信音を選択

メロディを選択すると、そのメロディが鳴ります。

、、、、のいずれかのボタンを押すと、メロディは止まります。

■ お買い上げ時に登録されている着信音・メロディー・アラーム音一覧

表示	曲名	作曲者	3Dサウンド対応
着信音1~4	-	-	×
CALLING	-	-	×
電話がかかって います	-	-	×
黒電話	-	-	×
Trip	Trip	-	×
アイネ・クライ ネ・ナハトム ジーク	Serenata Nr. 13 'Eine Kleine Nachtmusik' K.525	Wolfgang Amadeus Mozart	○
春の歌	Fruhlingslied	Mendelssohn Bartholdy Felix Jf	○
ブランデンブル グ協奏曲	Brandenburg Concerto	Bach Johann Sebastian	×
You've got mail	-	-	×
メールが届きま した	-	-	×
Good Morning	-	-	×
予定時間になり ました	-	-	×
ひよこ	-	-	×
Calmness	-	-	×
Groovy	-	-	×
Funny Step	-	-	×
Smoochy	-	-	×
Cosmic	-	-	×
Balmy	-	-	×
オープン・ク ローズ音1~3	-	-	×

■ お買い上げ時に登録されている着i モーション a la carte

おしらせ

- i モーション (映像のみの i モーションなど) や着うたフル[®]によっては着信音に設定できないものがあります。
- i コンシェル[®]の着信音に設定できる i モーションは音声のみの i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) です。
- 音声のみの i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) は着信画面に設定できません。
- Flash 画像を着信画面 / メール着信画面に設定することができますが、着信音は「着信音」で設定した音が鳴ります。
- プログレッシブ型再生の Flash[®] Video を設定しても再生されません。
- 着信音選択中に再生される着信音の音量は、「着信音量」で設定した音量で鳴ります。
- 着信音と着信画面に映像と音声が含まれる i モーションを設定した場合は、着信音に設定された i モーションが再生されます。
- 着信音に映像と音声が含まれる i モーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれる i モーションを設定した場合は、着信画面に設定された i モーションが再生されます。
- メールの着信音に i モーションや着うたフル[®]を設定している場合、パケット通信の着信音はお買い上げ時の「メール」の着信音になります。また、着信画面の設定にかかわらず、パケット通信の着信時には専用の着信画面が表示されます。
- 着うたフル[®]を着信音に設定した場合、着うたフル[®]にジャケット画像が含まれていても、着信時に表示されません。
- 複数のメールやメッセージ R / F を同時に受信した場合の着信音の動作は以下のとおりです。

受信内容	着信音の動作
メールを複数受信	最後に受信したメールに設定されている着信音が鳴ります。
メールとメッセージ R / F を同時に受信	メッセージ R / F に設定されている着信音が鳴ります。

おしらせ

<電話着信音の優先順位>

- 電話着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 個別着信音 / 画像の音声 / テレビ電話着信音
 - ② グループ着信音 / 画像の音声 / テレビ電話着信音
 - ③ 2in1 の B モードへの着信音 / マルチナンバー (付加番号 1、2) の着信音
 - ④ 着信音選択 / きせかえツール設定の着信音※ 上記①個別着信音 / 画像、②グループ着信音 / 画像での優先順位は以下のとおりです。
 - ① 音声 / テレビ電話着信音の i モーション
 - ② 着信画面設定の i モーション
 - ③ 音声 / テレビ電話着信音の i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)、メロディ、着うたフル[®]

<メール (SMS を含む) 着信音の優先順位>

- メール着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 個別着信音 / 画像のメール着信音、SMS 着信音
 - ② グループ着信音 / 画像のメール着信音
 - ③ 2in1 の B モードへのメール着信音
 - ④ 着信音選択の着信音 / きせかえツール設定のメール着信音

<着信画像の優先順位>

- 着信画像の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 個別着信音 / 画像の着信画面設定
 - ② グループ着信音 / 画像の着信画面設定
 - ③ 電話帳登録の静止画
 - ④ 2in1 の B モードへの着信画面設定
 - ⑤ 着信音選択の i モーション
 - ⑥ 画面表示設定 / きせかえツール設定※ 上記①個別着信音 / 画像、②グループ着信音 / 画像での優先順位は以下のとおりです。
 - ① 音声 / テレビ電話着信音の i モーション
 - ② 着信画面設定の i モーション、静止画 / 画像

着信音やメロディなどの音響効果を設定する

(ステレオ・3Dサウンド設定)

ステレオイヤホンセット（別売）などを接続しているときのメロディ再生や着信音、受信音、効果音、i モーション再生音などを表現豊かに再生します。

① MENU ▶ 「設定／NWサービス」▶ 「着信」▶ 「ステレオ・3Dサウンド設定」▶ 「ON」

- ステレオ・3Dサウンド設定を設定しない場合▶ 「OFF」

● 3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオイヤホンセットを使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれる i アプリによるゲームやメロディ再生などをお楽しみいただけます。

● 「音響効果あり」の i モーションを再生したときは

イヤホンから聞こえてくるステレオ再生音には「自然な立体感」「豊かな低音」「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響効果が同時に加わります。

- 音響効果ありの i モーションは、動画一覧画面のアイコンで確認できます。→P.309

お知らせ

- 個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。
- 本体内蔵のスピーカーから流れる再生音は、本機能を「ON」に設定しても音響効果は加わりません。
- 「イヤホン切替設定」を「イヤホンとスピーカー」に設定している場合、本機能は無効になります。「イヤホンのみ」に設定すると有効になります。

着信を振動で知らせる

(バイブレータ)

音声電話、テレビ電話、メール、i コンシェルへのインフォメーションなどを受けたときの、それぞれの振動パターンを設定します。

① MENU ▶ 「設定／NWサービス」▶ 「着信」▶ 「バイブレータ」▶ バイブレータを設定する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信のバイブレータが設定されます。

「メール」を選択すると、i モードメール、SMS、パケット通信のバイブレータが設定されます。

- 2in1 設定をBモードに設定中はBモードのバイブレータが設定されます。

- 2in1 設定をデュアルモードに設定中はモードを選択する画面が表示されます。

② 振動パターンを選択


パターン1～パターン3……それぞれのパターンで振動します。


項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパターンでFOMA端末が振動します。

メロディ運動……着信音に設定されているメロディのパターンに合わせてFOMA端末が振動します。

OFF……振動しません。

■ バイブレータ設定時の待受画面のアイコン表示

 : 音声電話、テレビ電話のいずれかの着信で振動

 : メール、メッセージR、メッセージFのいずれかの着信で振動

 と  の両方の状態

お知らせ

- バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。

- 「メロディ運動」を選択しても、必ずしも主旋律に連動するわけではありません。またメロディにバイブレータのパターンが指定されていない場合、着信音を i モーションや着うたフル®に設定している場合は、パターン2で振動します。

- エリアメール受信時は本機能の設定にかかわらず、着信音やブザー音に連動して振動します。ただし、「メール」の振動パターンが「OFF」に設定されているときには、エリアメール（着信音）受信時にバイブレータは振動しません。

お知らせ

<パイプレータの優先順位>

- パイプレータの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ①個別着信音／画像のパイプレーション設定
 - ②グループ着信音／画像のパイプレーション設定
 - ③2in1のBモードへのパイプレータ設定
 - ④パイプレータの設定

呼出音を変える (メロディコール設定)

電話がかかってきたときに相手に聞こえる呼出音を変更するかしらないか (YES、NO) を設定します。

- 1 **MENU** ▶ 「設定／NWサービス」▶ 「着信」▶ 「メロディコール設定」▶ 「YES」または「NO」

「YES」を選択した場合、メロディコールのiモードサイトに接続します。設定サイトはパケット通信料無料です。ただし、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。画面の指示に従って設定してください。

お知らせ

- テレビ電話から発信された場合は、相手側にはメロディコールは流れません。

ボタンを押したときに鳴る音を設定する (ボタン確認音)

- 本機能を「OFF」に設定すると、電池残量表示の音や各種警告音が鳴りません。
- ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音量」で設定した音量、通話していない場合には一定の音量になります。

- 1 **MENU** ▶ 「設定／NWサービス」▶ 「その他設定」▶ 「ボタン確認音」▶ 「ON」または「OFF」


GPS機能で測位したときの通知音やイルミネーションを設定する

現在地確認、現在地通知、位置提供にて測位したときの通知音やイルミネーションについて設定します。

- 「位置提供設定」の「位置提供」を「位置提供ON」に設定し、公共モード(ドライブモード)を設定している場合、位置提供の要求があると通知音、パイプレータ、イルミネーションは動作せずに位置情報が提供されます。

- 1 **MENU** ▶ 「LifeKit」▶ 「地図・GPS」▶ 「地図・GPS設定」▶ 「イルミネーション／鳴動音設定」

- 2 以下の項目から選択

音量……通知音の音量を設定する項目を選択し、で音量を調節します。

音選択……通知音を設定する項目を選択し、「メロディ、OFF(鳴らさない)」から選択します。

パイプレータ……パイプレータを設定する項目を選択し、「パターン1～3、メロディ連動、OFF(振動しない)」から選択します。「メロディ連動」を選択した場合は、設定されているメロディのパターンにあわせて振動します。

通知時間設定……通知音を鳴らす時間を設定する項目を選択し、「ON、OFF(鳴動しない)」から選択します。「ON」を選択した場合は、鳴動時間(01～30秒の2桁)^{*}も入力します。

イルミネーション選択……イルミネーションを設定する項目を選択し、「色1～7、グラデーション、OFF」から選択します。「位置提供／許可」と「位置提供／毎回確認」を選択した場合は、「OFF」を設定することはできません。

^{*}：「位置提供／毎回確認」については、01～20秒の2桁を入力します。

オープncローズ音を設定する (オープncローズ音)

FOMA端末を開いたり閉じたりしたときに鳴る音を設定します。

① **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「オープncローズ音」 ▶ 「オープnc音」または「クローズ音」

② 以下の項目から選択

メロディ……オープncローズ音をメロディのフォルダから選択します。

鳴動時間……オープncローズ音が鳴る時間を選択します。

OFF

おしらせ

- オープncローズ音の音量は調整できません。
- i モーションを待受画面に設定している場合や i アプリ待受画面を設定している場合はオープncローズ音は鳴りません。

充電時の確認音を設定する (充電確認音)

充電開始、終了時に「ピッピッ」と確認音を鳴らします。

- 待受画面以外の画面を表示中やマナーモード設定中、公共モード（ドライブモード）設定中などでは、充電確認音は鳴りません。

① **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「充電確認音」 ▶ 「ON」または「OFF」

通話が切れそうなときにアラームで知らせる (通話品質アラーム)

電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

① **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」 ▶ 「通話」 ▶ 「通話品質アラーム」 ▶ アラーム音を選択

アラーム音は「アラームなし、アラーム高音、アラーム低音」から選択します。

メールの着信音を鳴らす時間を設定する (メール / メッセージ鳴動)

メール、メッセージR / F、i コンシェルインフォメーションを受信したときの着信音を鳴らす時間を設定します。

① **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」 ▶ 「着信」 ▶ 「メール / メッセージ鳴動」 ▶ 時間を設定する項目を選択

「メール」を選択すると、i モードメール、エリアメール、SMSの鳴動時間が設定されます。

② 「ON」 ▶ 鳴動時間 (01 ~ 30秒の2桁) を入力

■ 着信音を鳴らさない場合

▶ 「OFF」

「バイブレータ」を動作するように設定していた場合は、振動しなくなります。

「着信イルミネーション」を動作するように設定していた場合は、点滅しなくなります。

イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす (イヤホン切替設定)

イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき、イヤホンとスピーカから着信音やアラーム通知音などが鳴るように設定します。

① **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」 ▶ 「外部接続」 ▶ 「イヤホン切替設定」 ▶ 「イヤホンとスピーカ」または「イヤホンのみ」

おしらせ

- 「着信音量」を「消去」に設定している場合は、イヤホンからもスピーカからも着信音は鳴りません。
- 「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンを接続していないときはスピーカから音が鳴ります。
- マナーモード（オリジナルマナー）で「電話着信音量」「メール着信音量」を「消去」以外に設定している場合は、本機能に従って着信音が鳴ります。ただし、マナーモード（マナーモード、スーパーサイレント）設定中は、イヤホンからのみ着信音が鳴ります。
- イヤホン切替設定を「イヤホンのみ」に設定しても、着信時には20秒後にスピーカからも着信音が鳴ります。

電話から鳴る音を消す


（マナーモード）

FOMA端末のスピーカから出る着信音やボタン確認音などを、ボタン1つの操作で鳴らさないように設定します。




- マナーモードの設定内容の詳細については別表1（P.100）、別表2（P.101）をご覧ください。
- マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード、スーパーサイレント、オリジナルマナー」の3種類から選択することができます。

1 待受画面表示中▶[#]（1秒以上）または[M]【マナー】（1秒以上）

通話中に[#]を1秒以上押し続けてもマナーモードを設定できます。



マナーモードが設定されて「📞」が表示され、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

-  : 「バイブレータ」で通知
-  : 「着信音量」を「消去」に設定
-  など : 「伝言メモ」「テレビ電話伝言メモ」で録音、録音するように設定

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知するメッセージが表示されます。

■ マナーモードを解除する場合

- ▶待受画面表示中▶[#]（1秒以上）または[M]【マナー】（1秒以上）
通話中に[#]を1秒以上押し続けてもマナーモードを解除できません。
マナーモードが解除されて「📞」の表示が消えます。
通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードを解除したことを通知するメッセージが表示されます。

おしらせ

- マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音やオートフォーカスロック完了音は鳴ります。
- バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。

自動でマナーモードを起動／解除する

（自動マナーモード）

決められた時刻に自動的にマナーモードを起動／解除します。

- マナーモードの起動時間と解除時間はそれぞれ2件まで登録できます。


<例：自動で起動する場合>

1 MENU▶「設定／NWサービス」▶「着信」▶「マナーモード設定」▶「マナー起動時間設定」


■ 自動で解除する場合


- ▶「マナー解除時間設定」

■ 前回の設定内容のまま ON、OFF を切り替える場合

- ▶設定項目を反転▶

[ON / OFF]

 を押すたびに「ON、OFF」が切り替わります。

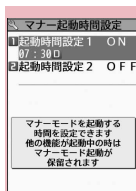


マナー起動（解除）時間設定一覧画面

機能メニュー▶P.100

■ 前回の設定内容を確認する場合

- ▶設定項目を選択

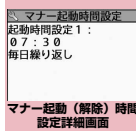



マナー起動（解除）時間設定詳細画面

機能メニュー▶P.100

2 設定する項目を反転 ▶ [編集]

3 以下の項目から選択

 **時刻入力**……自動起動または解除する時刻を入力します。

 **繰り返し**……自動起動または解除の繰り返しを「設定なし、毎日 (D)、曜日指定 (W)」から選択します。

4 [完了]

おしらせ

- FOMA端末の電源が切れているときに自動マナーモードの起動/解除の時刻になっても、本機能は動作しません。
- 自動マナーモードの起動/解除の時刻になっても、他の機能を利用中は起動/解除は行われません。機能終了後に起動/解除が行われます。

● 自動マナーモードを設定すると

- 待受画面に以下のアイコンが表示されます。
 - 🕒: 自動起動設定中
 - 🕒: 自動解除設定中
 - 🕒: 自動起動設定中/遠隔監視中
- **[#]** (1秒以上) でマナーモードを設定しても、自動解除設定をしているときは、その時刻になるとマナーモードは解除されます。
- 自動起動設定でマナーモードに移行した場合でも **[#]** (1秒以上) でマナーモードは解除できません。

マナー起動(解除)時間設定一覧画面 (P.99) / マナー起動(解除)時間設定詳細画面 (P.99)

機能

編集

詳細表示*……設定内容を表示します。

完了 (1件ON)……設定を有効にします。

1件OFF……設定を1件無効にします。

全件OFF……設定をすべて無効にします。

※: マナー起動(解除)時間設定一覧画面でのみ利用できます。

[別表1] マナーモードに設定すると

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー (オリジナルマナーの設定項目を示します)
伝言メモの起動	「伝言メモ」(P.73)の設定		「伝言メモ」の設定値
パイプレータ	ON		「パイプレータ」の設定値
音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信音量、i ウィジェット効果音設定	消去		「電話着信音量」の設定値
メール、パケット通信、メッセージR/F、i コンシェルへのインフォメーション、i アプリコールの着信音量	消去		「メール着信音量」の設定値
アラームの音量 (スヌーズ機能を含む)	消去		「アラーム音量」の設定値
ウェイクアップ音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
i アプリの音量	消去		「i アプリ音量」の設定値
スケジュール/To Doリスト/ワンセグ視聴予約/録画予約/料金通知のアラーム音量	消去		「電話着信音量」の設定値
音声メモや伝言メモなどの確認音、起動音、終了音	ON	OFF	「メモ確認音」の設定値
ボタン確認音、電池残量の確認音	OFF		「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度	アップ		「通話中マイク感度」の設定値

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー (オリジナルマナーの設定項目を示します)
通話中保留音		消去	「電話着信音量」の設定値 「消去」以外に設定している場合は一定の音量で鳴動
応答保留音		消去	「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
電池切れアラーム		OFF	「低電圧アラーム」の設定値 「電話着信音量」を「消去」に設定している場合も、「低電圧アラーム」を「ON」に設定すると、電池切れアラームは「レベル1」
受信メールの読み上げ			「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」 メールの読み上げは、受信メール詳細画面の機能メニューで「メール読み上げ」を選択したときのみ有効
ボイスロック（待受中、スヌーズ中）、FOMA端末を閉じているときの不在着信／新着メールの確認音		消去	「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
トルカ取得音		消去	「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル4」
GPS機能の現在地確認音や通知音		消去	オリジナルマナーの設定値にかかわらず、すべて消去
オープncローズ音		OFF	

【別表2】イヤホン接続時は


項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー (オリジナルマナーの設定項目を示します)
受信メールの読み上げ			「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
ボイスロック（待受中、スヌーズ中）、FOMA端末を閉じているときの不在着信／新着メールの確認音			「着信音量」の「電話」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
ミュージックプレーヤーの音量			ミュージックプレーヤーでの音量設定値（P.257）
ワンセグ視聴中／録画再生中の音量			ワンセグ視聴中／録画再生中の音量設定値（P.238）
オープncローズ音			「レベル2」

マナーモードを変更する

(マナーモード選択)

マナーモード設定中の動作を選択します。

- ① **MENU** ▶ 「設定／NWサービス」 ▶ 「着信」 ▶ 「マナーモード設定」 ▶ 「マナーモード選択」

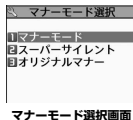

マナーモード選択画面

② 以下の項目から選択

マナーモード……スピーカから出るすべての音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。ただし、受話口から鳴る確認音（音声メモやメモを再生したときなど）は消去しません。

スーパーサイレント……スピーカから出るすべての音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせしします。

オリジナルマナー→P.102

オリジナルマナーを設定する

お好みのマナーモードの動作を設定します。

- お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作は以下のように設定されています。
 - ・伝言メモ：OFF
 - ・バイブレータ：ON
 - ・電話着信音量：消去
 - ・メール着信音量：消去
 - ・アラーム音量：消去
 - ・i アプリ音量：消去
 - ・メモ確認音：ON
 - ・ボタン確認音：OFF
 - ・通話中マイク感度：アップ
 - ・低電圧アラーム：OFF

- ① **マナーモード選択画面 (P.102)** ▶ 「オリジナルマナー」 ▶ 以下の項目から選択

伝言メモ→P.73

バイブレータ→P.96

電話着信音量……音声電話とテレビ電話、64Kデータ通信の着信音量を設定します。→P.69

メール着信音量……メール、パケット通信、メッセージR/F、i コンシエールのインフォメーション、i アプリコールの着信音量を設定します。→P.69

アラーム音量→P.365

i アプリ音量→P.266

ただし、「ステップ」は設定できません。

メモ確認音……「伝言メモ」や「音声メモ」などの確認音を設定します。

ボタン確認音→P.97

通話中マイク感度……通話中のマイク感度を「標準、アップ」から選択します。

低電圧アラーム……電池切れアラームを設定します。「電池が切れたときは？」→P.48

② **ch** [完了]


おしらせ

- 「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、「伝言メモ」(P.73)で設定した呼出時間で伝言メモを開始します(「OFF」に設定している場合は13秒後に開始)。
- 通話中のマイクの感度がアップの状態になっていると、小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。また、マイクの感度は「カメラ」の動画撮影時には「標準」になります。

画面の表示を変える (画面表示設定)

撮影した静止画やダウンロードした画像などを、待受画面や着信画面などに設定することもできます。

- ① **MENU** ▶ 「設定／NWサービス」 ▶ 「ディスプレイ」 ▶ 「画面表示設定」

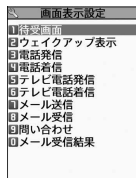

画面表示設定画面

2 以下の項目から選択

待受画面……待受画面のイメージを変えます。
→P.103

ウェイクアップ表示……FOMA端末の電源を入れたときに表示されるメッセージや画像を設定します。

■ ウェイクアップ音の設定

機能メニューから設定 (ON/OFF) します。

OFF……画像などを表示せず、ウェイクアップ音を鳴らしません。

■ メッセージ

マイピクチャ……表示される画像を、マイピクチャから選択します。

電話発信、電話着信*、テレビ電話発信、テレビ電話着信*、メール送信、メール受信*……音声電話、テレビ電話、メール (i モードメール、SMS) の発信時や受信時に表示される画像を設定します。

■ 発信画面、送信画面の設定

マイピクチャから選択します。

■ 着信画面、受信画面の設定

「着信音を変える (操作2)」→P.94

* : 2in1 設定をデュアルモードに設定中はモードを選択する画面が表示されます。

問い合わせ、メール受信結果……「i モード問い合わせ」(i モードメール、メッセージ)、「SMS 問い合わせ」のときやメール受信結果画面に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

• 2in1 設定をBモードに設定中はBモードの画面が設定されます。

おしらせ

- i モーションによっては設定できないものがあります。

<ウェイクアップ表示>

- Flash画像をウェイクアップ表示に設定すると、Flash画像の種類によっては自動的に待受画面が表示されない場合があります。

<待受画面の優先順位>

- 待受画面の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ①待受 i アプリ
 - ②画面表示設定/きせかえツール設定

待受画面のイメージを変える

- 表示タイミングなどによりイメージが変わるものもあります。
- マチキャラ設定中に i アプリ待受画面を設定するとマチキャラの設定は解除されます。
- 「2in1 設定」がONのときは、設定中のモードの待受画面を設定できます。

1 画面表示設定画面 (P.102) ▶ 「待受画面」▶ 以下の項目から選択

OFF……画像などを表示しません。

カレンダー……カレンダーを設定します。

背景画像あり……カレンダーの背景に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

背景画像なし……カレンダーのみを表示します。

マイピクチャ……待受画面に表示される画像を選択します。

i モーション……待受画面に表示される i モーションを選択します。

i アプリ待受画面……i アプリ待受画面を設定します。→P.279

i アプリ待受画面が設定されているときは、「★」が表示されます。

i アプリ待受画面終了……設定中の i アプリ待受画面を解除します。→P.279

ランダム待受画面……待受画面を表示させたときに選択したフォルダ内の画像をランダムに表示します。

■ 表示方法を設定する画面が表示された場合

▶ 表示方法を選択 ▶ 画像を確認 ▶ [確定]

表示方法には、以下の項目があります。

- センタリング表示 (画面中央に表示)
- 画面サイズで表示 (縦横どちらかが画面サイズになるまで拡大、縮小して表示)
- 並べて表示 (左上から並べて表示)
- 全画面表示 (画面サイズいっぱいには拡大、切り出して表示)

おしらせ

- 選択した画像の種類によっては、表示方法を選択できない場合があります。
- i モーションを待受画面に設定した場合、FOMA 端末を開くと再生されます。途中で終了させる場合は **[CLR]** や **[]** などを押します。再生が終了すると 1 コマ目が待受画面に表示されます。
- カレンダーの背景にきせかえツールの画像や Flash 画像を設定することはできません。
- Flash 画像、GIF 形式のアニメーション、自作アニメを待受画面に設定した場合、以下の操作を行うと再生されます（メロディは再生されません）。
 - FOMA 端末を開く
 - 待受画面表示中に **[CLR]** を押す
 - ほかの画面から待受画面に戻る
- i モーション、Flash 画像、GIF 形式のアニメーション、自作アニメを待受画面に設定した場合、キー操作ロックなどが設定されていると、再生されませんのでロックを解除してください。
- プログレッシブ型再生の Flash® Video を設定しても再生されません。

<時計として機能する Flash 画像について>

- Flash 画像の時計が止まった場合は、Flash 画像の再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれていた場合は、再生終了後 1 分以内に更新され、正しい時刻となります。
- 待受画面を表示すると、時計などの Flash 画像や GIF 形式のアニメーションは、一定時間再生した後に停止します。

● 待受画面にカレンダーを設定すると

待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動できます。

■ 前後の月のカレンダーを確認する場合

待受画面表示中に **[]** を押すと、デスクトップアイコンやカレンダーが選択できるようになります（**[]** をスライドしてポインターでカレンダーを反転させることもできます）。**[]** でカレンダーを反転させて **[]** [選択] を押すと、デスクトップアイコンの表示が消え、**[]** で前の月や次の月のカレンダーが確認できます。

■ スケジュール機能を起動する場合

[] または **[]** で前の月、次の月のカレンダーが表示される状態で **[]** [選択] を押すと、スケジュール機能が起動して表示している月のスケジュールを登録できます。

着信時に電話帳に設定した画像を表示する

(電話帳画像着信設定)

静止画を登録している電話帳の相手から音声電話やテレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表示するかしないか (ON、OFF) を設定します。

- 1 **[MENU]** ▶ 「設定 / NW サービス」 ▶ 「着信」 ▶ 「電話帳画像着信設定」 ▶ 「ON」または「OFF」

発着信番号表示の色を変更する

(発着信番号表示設定)

リダイヤル / 着信履歴画面や、送信 / 受信アドレス履歴一覧画面などに表示される名前や電話番号・メールアドレスを、文字色を変えて表示するように設定します。


- 1 **[MENU]** ▶ 「設定 / NW サービス」 ▶ 「着信」 ▶ 「発着信番号表示設定」 ▶ 色を選択

おしらせ

- **[]** [切替] を押すと、選択できる色の数を 16 色から 256 色に切り替えられます。**[]** [切替] を押すごとに 16 色と 256 色が切り替わります。
- 「カラーテーマ」の設定により、本機能の設定が変更される場合があります。本機能の設定を変更後に **[]** [リセット] を押すと「カラーテーマ」に対応した設定に戻ります。
- 2in1 ご利用の場合は、A ナンバー・A アドレスの情報がここで設定した文字色で表示されます。B ナンバー・B アドレスの情報を色分けして表示する場合は、「2in1 設定」の「番号別発着信設定」の「発着信番号表示設定」から設定します。

周りの人からディスプレイを見えにくくする (プライバシーアングル)

1 ⑧ (1秒以上)

プライバシーアングルが設定されて「」が表示されます。

■ 解除する場合

▶ ⑧ (1秒以上)

おしらせ

●文字編集中等機能を利用中にプライバシーアングルの設定や解除ができない場合があります。あらかじめ待受画面などで設定や解除を行ってください。

ディスプレイとボタンバックライトを設定する (照明設定)

1 MENU ▶「設定/NWサービス」▶「ディスプレイ」▶「照明設定」▶以下の項目から選択

通常時……通常時のディスプレイの照明とボタンバックライト動作と省電力モードを、それぞれ「ON、OFF」から選択します。通常時を「ON」に設定する場合、点灯時間を選択します。

省電力モードを「ON」に設定する場合、省電力モードに移るまでの待ち時間(01～20分の2桁)も入力します。

●省電力モードを「ON」にすると、設定した待ち時間後ディスプレイの表示が消えます。省電力モード中にボタン操作などを行うと省電力モードは解除されます。

充電時……充電時のディスプレイの照明とボタンバックライト動作を「通常時と同じ、常時点灯」から選択します。

●「通常時と同じ」の場合は、通常時の設定で動作します。

●「常時点灯」の場合は、点灯し続けます。

明るさ……ディスプレイの照明とボタンバックライトの自動調整を行うかどうかを「自動調整ON、自動調整OFF」から、明るさをレベル1～6から選択します。

●「自動調整ON」に設定すると照度センサーが周囲の明るさを検知し、ディスプレイの照明の明るさを自動で調整します。また、ボタンバックライトのON、OFFを自動で切り替えます。


● 電池の消費を抑えるように一括設定する (ECOモード)

ECOモードに設定すると、照明設定が暗めに設定されるなど、照明・音・画面に関する設定が電池の消費を抑えるような設定に一括で変更されます。電池の残量を節約したいときに有効です。

●ECOモード設定中に利用が制限されたり、設定が変更される機能は以下のとおりです。


- 照明関連：照明設定、イルミネーション・ウィンドウ、イルミネーション(クローズイルミネーション、ボタンイルミネーション、ボタンバックライト)、通話中イルミネーション
- 音関連：ステレオ・3Dサウンド設定、メール読み上げ設定、動画自動再生設定、ボタン確認音、オープンクローズ音
- 画面関連：画面表示設定(待受画面などの設定が変更されます)、カラーテーマの設定項目、iチャンネルのテロップ表示、発信番号表示設定、画面縦横自動切替、Enjoy Exercise、マチキャラ設定

1 ⑤ (1秒以上)

ECOモードが設定されて「」が表示されます。

■ 解除する場合

▶ ⑤ (1秒以上)

ECOモードが解除されて「」が消えます。

おしらせ

●「イルミネーション」の「ボタンバックライト」が「OFF」に設定されているときは、ボタンバックライトは点灯しません。

●文字編集中等やiアプリ実行中などは、ECOモードの設定や解除はできません。

●ECOモードは、電源を切る、入れると設定が解除されます。

●「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開閉したときにディスプレイの照明とボタンバックライトを「点灯時間」の設定で点灯します。カメラ起動中、動画/iモーション再生中はディスプレイの照明は常時点灯します。「OFF」に設定すると、点灯しません。ただし、動画撮影中やパノラマ撮影中は「通常時」の設定にかかわらず、常時点灯します。

●FOMA端末を開いているときに省電力モードになるとマルチファンクションボタンの上部が点滅します。

●ECOモードを設定しても各機能の設定は変更されません。また、各機能で設定を変更してもECOモードの動作には影響しません(発信番号表示設定は除く)。

●照度センサーを指などで覆うと、明るさを正しく検知できない場合があります。

●「画面表示設定」の「待受画面」でJPEG形式、GIF形式の画像を設定している場合は、「待受画面」の設定が優先されます。

ディスプレイのデザインを変更する

(画面デザイン)

文字や背景、ファンクションボタン表示の背景などを変更します。

- 1 **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」▶ 「ディスプレイ」▶ 「画面デザイン」▶ 以下の項目から選択

カラーテーマ……配色のパターンを選択します。

アイコンパターン……電池アイコン、アンテナアイコンのデザインを選択します。

ソフトキー……ファンクション表示の背景パターンを選択します。

おしらせ

- i モードブラウザ画面など、本機能の設定を変更しても配色が変わらない画面や機能があります。


メニュー表示を変更する

メニュー表示のしかたを設定する

(メニュー画面設定)

メインメニューのデザインを変更します。

- 1 **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」▶ 「ディスプレイ」▶ 「メニュー画面設定」



メニュー画面設定画面

- 2 以下の項目から選択

テーマ……メインメニューの背景やアイコンを選択します。

- オリジナルテーマを選択した場合→P.106
- きせかえツールを選択した場合→P.117

操作履歴リセット……メニューの操作履歴をリセットします。自動で並べ替えられたメニュー(P.35)などで有効です。

メインメニューにオリジナルテーマを設定する

メインメニューのアイコンや背景イメージを「スタンダード」をベースに変更します。

- 1 **MENU** ▶ 「メニュー画面設定画面 (P.106)」▶ 「テーマ」▶ 「オリジナルテーマ」

■ 変更したアイコン / 背景イメージをお買い上げ時の設定に戻す場合

▶ **MENU** [機能] ▶ リセット方法を選択

- 2 以下の項目から選択

メール、i モード、i アプリ、設定 / NWサービス、データBOX、LifeKit、i コンシェル、電話帳、ユーザーデータ、MUSIC、ワンセグ、おサイフケータイ……メインメニューの各アイコンをマイピクチャから選択します。

背景イメージ……メインメニューの背景イメージをマイピクチャから選択します。

おしらせ

- 以下の画像は設定できません。
 - 横または縦が854ドットより大きな画像
 - ファイル容量が500Kバイトを超える画像
 - Flash画像
- 画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比率で縮小表示され、小さい場合は中央に表示されます。

オリジナルメニューを作成する (オリジナルメニュー)

よく使う機能を「オリジナルメニュー」として登録しておくことで、簡単に機能呼び出すことができます。






→P.34

- オリジナルメニューは最大12件まで登録できます。
- オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」「iモード」「iアプリ」「iコンシェル」の大項目と「設定/NWサービス」「データBOX」「LifeKit」「電話帳」「ユーザデータ」「MUSIC」「ワンセグ」「おサイフケータイ」の各中項目および小項目です。
- 同じ機能を登録することはできません。

①   **【オリジナル】**  **【設定】**



オリジナルメニュー画面
機能メニュー →P.107

② **登録または変更する項目を反転** 
 **【機能】**  **「メニュー登録」**  
で機能を選択

機能

オリジナルメニュー画面 (P.107)

メニュー登録

背景イメージ変更……オリジナルメニューの背景に表示される画像を選択します。

デスクトップ貼付→P.112

メニュー初期化……お買い上げ時の設定に戻します。

解除、全解除

おしらせ

<解除、全解除>

- 解除すると「<未登録>」になり、お買い上げ時の項目には戻りません。

イルミネーション・ウィンドウ の表示のしかたを設定する

(イルミネーション・ウィンドウ)

イルミネーション・ウィンドウのメッセージ表示のしかたや時計表示などを設定できます。

- 「イルミネーション・ウィンドウ (背面ディスプレイ) の見かた」→P.30

①  **▶「設定/NWサービス」▶「ディスプレイ」▶「イルミネーション・ウィンドウ」▶「ON」**

- イルミネーション・ウィンドウに何も表示しない場合
▶「OFF」

② **以下の項目から選択**

時計固定表示……時計表示に固定するかしないか (ON、OFF) を設定します。「ON」に設定すると、着信時などのメッセージやアラーム通知などのアニメーションも表示されません。

時計種類……表示する時計の種類を「時計1～5」から選択します。

着信表示……着信中に相手の電話番号 (名前) を表示するかしないか (ON、OFF) を設定します。

メール表示……メール受信時に送信元、受信日時、題名を表示するかしないか (ON、OFF) を設定します。

通信中表示……音声電話、テレビ電話の発信中や通話中、赤外線通信、iC通信中やデータ通信中、ICカード認証中などの状態を画像、アニメーションで表示するかしないか (ON、OFF) を設定します。

時報表示……時報を表示するかしないか (ON、OFF) を設定します。

時報表示を「ON」に設定する場合、時報を通知する時間 (30分、60分) と着信イルミネーションの点滅色 (色1～色7)、点滅パターン (パターン1～パターン11) も設定します。

項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色またはパターンで着信イルミネーションが点滅します。

表示時間……イルミネーション・ウィンドウの表示時間を「15秒間、30秒間、60秒間」から選択します。

③  **【完了】**

お知らせ

- 着もじが付いた音声電話やテレビ電話を着信すると、イルミネーション・ウィンドウに着もじが表示されます（着もじと着信表示は交互に表示されます）。ただし、本機能の「着信表示」を「OFF」に設定した場合、着もじは表示されません。

着信時の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する (着信イルミネーション)

音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メール、メッセージR/F、i コンシェルインフォメーションを受信したときの着信イルミネーションの点滅色や点滅のしかた（点滅パターン）を設定します。

- 指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれに点滅色を設定することもできます。→P.89

① 「設定／NWサービス」▶「着信」▶「着信イルミネーション」▶以下の項目から選択

着信イルミネーション……「電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、i コンシェル」の着信イルミネーションの点滅色を選択します。

色1～色7：それぞれの色で点滅します。
グラデーション：色1～色7が順番に点滅します。「メール」を選択すると、i モードメールやSMSの着信イルミネーションが設定されます。

- 2in1 設定をBモードに設定中はBモードの着信イルミネーションが設定されます。
- 2in1 設定をデュアルモードに設定中はモードを選択する画面が表示されます。

パターン設定……着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11、メロディ連動」から選択します。

不在お知らせ……ディスプレイに不在着信または新着メール（i モードメール、エリアメール、SMS）のアイコンが表示されているときに、着信イルミネーションを点滅させ続けるか点滅させないか（ON/OFF）を設定します（点滅の間隔は約5秒間です。省電力モード時は約10秒間です）。

お知らせ

- 項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点灯します。

お知らせ

- 「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていない場合、着メーションや着うたフル®の場合は「パターン11」で点滅します。
- エリアメールの着信イルミネーションの点滅色は本機能の設定にかかわらず色5（赤色）で点滅します。
- 緊急地震速報のエリアメール受信時には本機能の設定にかかわらず、着信音に連動して着信イルミネーションが点滅します。
- 複数のメールやメッセージR/Fを同時に受信した場合の着信イルミネーションの動作は以下のとおりです。

受信内容	着信イルミネーションの動作
メールを複数受信	最後に受信したメールに設定されている着信イルミネーションで動作します。
メールとメッセージR/Fを同時に受信	メッセージRに設定されている着信イルミネーションで動作します。

<着信イルミネーションの優先順位>

- 着信イルミネーションの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ①個別着信音／画像のイルミネーション設定
 - ②グループ着信音／画像のイルミネーション設定
 - ③2in1のBモードへの着信イルミネーション設定
 - ④着信イルミネーションの設定

通話中の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する

(通話中イルミネーション)

音声通話中、テレビ電話中の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定します。

- ① **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」 ▶ 「通話」 ▶ 「通話中イルミネーション」 ▶ 以下の項目から選択

イルミネーション選択……着信イルミネーションの点滅色を選択します。

OFF : 点灯しません。

色1～色7 : それぞれの色で点滅します。

グラデーション : 色1～色7が順番に点滅します。

パターン設定……着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～11」から選択します。

おしらせ

- 項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点滅します。

閉じたときの着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する

(クローズイルミネーション)

FOMA端末を閉じたときの着信イルミネーションの点滅色や点滅のしかた(点滅パターン)を設定します。

- ① **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「イルミネーション」 ▶ 「クローズイルミネーション」 ▶ 「ON」

■ イルミネーションを設定しない場合
▶ 「OFF」

- ② 以下の項目から選択

イルミネーション選択……着信イルミネーションの点滅色を選択します。

色1～色7 : それぞれの色で点滅します。

パターン設定……着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11」から選択します。

おしらせ

- 項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点滅します。

おしらせ

- 「イルミネーション・ウィンドウ」の「時報表示」が「ON」に設定されている場合、クローズイルミネーション点滅中に時報表示の時刻になったときは、「時報表示」が優先されます。誕生日お知らせと時報表示が重なったときは、誕生日お知らせが優先されます。

ボタンイルミネーションの点滅のしかたを設定する

(ボタンイルミネーション)

FOMA端末を開いたときや電話帳の誕生日に登録されている日などのボタンイルミネーションの点滅のしかたや、感情お知らせメールに連動してボタンイルミネーションを点滅するかどうかなどを設定します。

- 電話帳の誕生日登録について→P.82

- 「感情お知らせメールについて」→P.155

- ① **MENU** ▶ 「設定 / NWサービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「イルミネーション」 ▶ 「ボタンイルミネーション」 ▶ 「ON」

■ ボタンイルミネーションを利用しない場合
▶ 「OFF」

- ② 以下の項目から選択

電源ON、電源OFF……電源を入れたとき、または電源を切るときに点滅させるかどうか(ON、OFF)を設定します。

着信、発信……音声電話、テレビ電話発着信時の点滅パターンを設定します。

通話開始……音声電話やテレビ電話の通話が始まったとき(発信してから通話開始になったとき)の点滅パターンを設定します。

メール受信……メール(SMS、iモードメール、メッセージR/F、エリアメール)、iコンシェルへのインフォメーション受信時の点滅パターンを設定します。

メール送信……メール(SMS、iモードメール)送信時の点滅パターンを設定します。

感情お知らせ……メール詳細画面を表示したときに、感情お知らせアイコンに連動したパターンで点滅させるかどうか(常時、未読メールのみ、OFF)を設定します。

- 未読メールまたは既読メールにかかわらず、ボタンイルミネーションを点滅させる場合は「常時」に、未読メールのときだけ点滅させる場合は「未読メールのみ」に設定します。

アラーム……各アラーム通知（アラーム、スケジュール、To Doリスト、ワンセグ視聴予約／録画予約、通話料金通知）の点滅パターンを設定します。

スヌーズ……アラームのスヌーズ中に点滅させるかどうか（ON、OFF）を設定します。

赤外線 / iC通信中……赤外線通信、または iC 通信中に点滅させるかどうか（ON、OFF）を設定します。

不在お知らせ……ディスプレイに不在着信または新着メール（iモードメール、エリアメール、SMS、メッセージR/F）のアイコンが表示されているときの点滅パターンを設定します。

オープン……FOMA端末を開いたときの点滅パターンを設定します。

イベント……元旦や節分、クリスマスイブなどのイベント時にボタニルミネーションを点滅させるかどうか（ON、OFF）を設定します。

誕生日……ディスプレイに誕生日お知らせアイコンが表示されているときの点滅パターンを設定します。

シングルイルミネーション……FOMA 端末を振ったときの点滅パターンを設定します。

お知らせ

<着信、発信、通話開始、メール受信、メール送信、アラーム、不在お知らせ、オープン、誕生日、シングルイルミネーション>

- 項目選択のときに反転表示を移動すると、そのパターンでボタニルミネーションが点滅します。
- ランダムを選択すると、お買い上げ時に登録されているパターンやダウンロードしたパターンの中からランダムで設定します。
- ボタニルミネーションを点滅させない場合は、「OFF」に設定します。

<イベント>

- 元旦や節分、クリスマスイブなどのイベント時のボタニルミネーションの点滅パターンは各イベント専用のものになります。
- 節分は2月3日固定となります。

<不在お知らせ、オープン、イベント、誕生日>

- ボタニルミネーションの点滅可能な条件のときにFOMA 端末を開くと点滅が行われます。そのときの各ボタニルミネーションの点滅の優先順位は以下のとおりです。

- ① 不在お知らせ
- ② 誕生日
- ③ イベント
- ④ オープン

ボタンバックライトの点灯色を設定する

（ボタンバックライト）

FOMA 端末を開いたときやボタン操作をしたときなどに点灯するボタンバックライトの点灯色をお好みの色に切り替えます。

- ① **MENU** ▶ 「設定 / NW サービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「イルミネーション」 ▶ 「ボタンバックライト」 ▶ 以下の項目から選択

シングルカラー 1～シングルカラー 7……それぞれの色 1色で点灯します。

ランダム……シングルカラー 1～シングルカラー 7の中から、ランダムに変わります。

デュアルカラー 1～デュアルカラー 3……2つの色の組み合わせで点灯します。

マルチカラー 1～マルチカラー 3……複数の色の組み合わせで点灯します。

OFF……ボタンバックライトが点灯しません。

お知らせ

- 項目選択のときに反転表示を移動すると、その色でボタンバックライトが点灯します。

表示画質モードを設定する

（表示画質モード設定）

本FOMA 端末の画面表示の画質モードを「ノーマル」、「ビビッド」、「ダイナミック」から選択できます。

- ① **MENU** ▶ 「設定 / NW サービス」 ▶ 「ディスプレイ」 ▶ 「表示画質モード設定」 ▶ 以下の項目から選択

ノーマル……標準画質で表示します。

ビビッド……鮮やかな画質で表示します。

ダイナミック……コントラストが強い画質で表示します。

お知らせ

- ワンセグ視聴時の表示画質は「ワンセグ効果」の「映像効果」の設定に従います。
- 項目選択のときに反転表示を移動すると、各モードのプレビュー画像が表示され画質の効果を確認できます。

画面縦横の切り替えかたを設定する

(画面縦横自動切替)

傾きを検知した場合、自動で画面の縦横表示を切り替えるか (ON)、手動で切り替えを行うか (OFF) を設定します。→P.31

- 1 **MENU** ▶ 「設定 / NW サービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「画面縦横自動切替」 ▶ 「ON」 または 「OFF」

おしらせ

- 画面縦横自動切替の設定画面で **[ch]** [練習] を押すと切り替えの操作を試すことができます。
- ECOモード設定中は、本機能を「ON」に設定しても、自動で画面切替ができません。手動で画面を切り替えてください。

待受画面にマチキャラを設定する

(マチキャラ設定)

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示され、i コンシェルインフォメーション、不在着信 / 新着メール / 未読メールなどのお知らせをします。マチキャラはFOMA端末の状況や時間帯などによりキャラクタの動作や表示が変化します。

- マチキャラはダウンロードすることができます。→P.197

- 1 **MENU** ▶ 「設定 / NW サービス」 ▶ 「ディスプレイ」 ▶ 「マチキャラ設定」 ▶ 「ON」

- マチキャラを設定しない場合 ▶ 「OFF」

2 フォルダを選択

マチキャラ一覧画面の見かた → P.326

- i モードでマチキャラを検索する場合 ▶ 「i モードで探す」 ▶ 「YES」

3 マチキャラを選択 ▶ **[ch]** [設定]

- 「Not Available」または「No Preview Data」を選択する場合

「Not Available」と表示されたマチキャラは設定できません。
「No Preview Data」と表示されたマチキャラは設定できる場合があります。

おしらせ

- 待受画面に i アプリを設定している場合は、マチキャラを同時設定できません。

おしらせ

- アクションによっては、マチキャラの一部が表示されない場合があります。

文字のフォントを変える

(フォント設定)

ディスプレイに表示される文字の大きさなどを設定します。

- 1 **待受画面表示中** ▶ **[7]** (1秒以上) ▶ **以下の項目から選択**

太さ……太さを「細字、太字」から選択します。

文字サイズ……各種画面の文字サイズを設定します。

中、特大……各種画面の文字サイズを「中サイズ」または「特大サイズ」に一括設定します。

個別設定……各画面の文字サイズを個別に設定します。

「個別設定の対象となる画面」 → P.111

■ 個別設定の対象となる画面

項目	設定の対象となる画面
文字入力	文字入力 (編集) 画面、新規メール画面 (SMS は除く)、各レビュー画面 (SMS 送信など一部を除く)
メール	メール画面 (メールメニューと新規作成画面は除く)
i モード	i モードブラウザ画面、Bookmark フォルダー一覧画面、Bookmark 一覧画面、画面メモ
フルブラウザ	フルブラウザ画面 (ケータイモードのみ)
電話帳	電話帳の一覧 / 詳細画面、マイプロフィール画面
発着信履歴	リダイヤル / 発着信履歴画面 (一覧)、アドレス画面 (一覧)
i チャンネルテロップ	i チャンネルのテロップ表示

おしらせ

- 電話番号入力画面などの文字は、本機能の設定対象外です。
- 「文字サイズ」の「個別設定」の「フルブラウザ」で設定できるのは、ケータイモードの文字サイズのみです。→P.184

おしらせ

- 文字サイズは個別設定の対象となる項目の設定メニューや機能メニューなどからも変更できます。

待受画面の時計表示を設定する

(待受時計表示)

待受画面の曜日を日本語または英語に設定したり、時刻の表示サイズや色を設定します。メイン時計の日付や時刻を表示しないように設定することもできます。

- 待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻のみを画面上に小さく表示します。

① MENU ▶ 「設定 / NW サービス」 ▶ 「時計」 ▶ 「待受時計表示」 ▶ 以下の項目から選択

表示方法……曜日の表示を「日本語、英語」から選択します。「OFF」を選択すると、日付や時刻は表示されません。

表示サイズ……時刻の表示を「大きく表示、小さく表示、上に小さく表示」から選択します。

文字色……「ブラック、ホワイト」から選択します。

画面を英語表示に切り替える

(Select language)

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージなどを日本語表示 / 英語表示に切り替えます。

① MENU ▶ 「設定 / NW サービス」 ▶ 「ディスプレイ」 ▶ 「Select language」 ▶ 「English」

■ 英語表示から日本語表示に切り替える場合

MENU ▶ 「Settings/NW Service」 ▶ 「Display」 ▶ 「バイリンガル」 ▶ 「日本語」

おしらせ

- FOMAカードを挿入している場合、Select language の設定はFOMAカードに記憶されません。
- 「Select language」の設定が「English」のときは、「待受時計表示」(Clock display) の「表示方法」(Display method) および「不在 / 新着確認設定」(Info notice set) の選択肢が「ON、OFF」の2項目になります。

デスクトップアイコンを利用する

(デスクトップ)

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で電話番号を表示したり機能呼び出ししたりできます。また、かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。

■貼り付けられるデスクトップアイコン

アイコン	説明
データ画面を表示するもの	
	電話番号
	メールアドレス / SMS アドレス
	受信BOXフォルダ
	URL (i モード / フルブラウザ)
	ワンタッチマルチウィンドウ (i モード / フルブラウザ)
	i アプリのソフト
	画像 / 動画 · i モーション
	キャラ電
	メロディ
	PDFデータ
機能を起動するもの	
	オリジナルメニュー
	クイック検索
	i チャネル / i コンシェル
	フォトモード / ムービーモード / ボイスレコーダー
	バーコードリーダー
	ワンセグ視聴
	Music&Videoチャンネル / ミュージック
	メディアスビューア
	赤外線受信
	ライフヒストリービューア
	スケジュール / To Doリスト
	電卓
	アラーム
	テキストメモ
	Bluetooth
	現在地を通知先に通知
	イルミネーション
	Enjoy Exercise
	使いかたナビ

アイコン	説明
	番組表

デスクトップアイコンを反転しているときに表示されるタイトルは、先頭から全角11文字、半角22文字までです。タイトルは編集することができます。→P.114

■情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	説明
	不在着信あり
	伝言メモあり/テレビ電話伝言メモあり
	留守番電話あり
	ケータイデータお預かりサービスの更新ができなかった場合
	新着メールあり
	新着メッセージあり
	新着トルカあり
	ワンセグ予約録画終了あり/未視聴予約あり
	Music&Videoチャンネルのダウンロード終了
	未起動 i アプリあり
	i アプリ待受画面の異常終了
	i アプリコールあり
	ネットワーク再検索
	USBモード
	未通知アラームあり
	誕生日のお知らせ
	通話料金通知
	ソフトウェア更新のお知らせ、成功、終了、書換え予告
	スキャン機能のパターンデータ自動更新終了、更新失敗、新規パターンデータあり

アイコン	説明
	GPS機能の位置提供の要求あり/操作なしに位置提供の応答に成功/操作なしに位置提供の応答に失敗

※ 情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能呼び出したり実行すると消えます。

※ 情報を通知するデスクトップアイコンの表示を消したい場合は(OK)を1秒以上押します(アイコンの種類により消えないものもあります)。


デスクトップアイコンを貼り付ける

貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「デスクトップ貼付」を選択します。

● デスクトップアイコンはデスクトップ1~3それぞれに15件まで貼り付けることができます。

<例：電話帳の電話番号を貼り付ける場合>

電話帳詳細画面の機能メニューの「デスクトップ貼付」→P.87



デスクトップアイコンからデータや機能呼び出す

① 待受画面表示中▶●

デスクトップアイコンが選択できる状態になります。反転表示されたデスクトップアイコンには吹き出しタイトルが表示されます。



機能メニュー▶P.114

② ● でデスクトップアイコンを選択


■ デスクトップアイコンが5件以上登録されている場合

画面の左右に「◆」が表示されます。●でデスクトップアイコンをスクロールできます。

待受画面のデスクトップを変更する

① MENU ▶「設定／NWサービス」▶「ディスプレイ」▶「デスクトップ」

設定中のデスクトップには「SET」が表示されます。



デスクトップ画面（一覧）


機能メニュー▶P.114

② デスクトップを選択 ▶「YES」

この後デスクトップに貼り付ける操作(P.113)を行うと選択したデスクトップにデスクトップアイコンを振り分けて貼り付けることができます。

■ デスクトップの内容を確認する場合

▶ デスクトップを反転 ▶
ch [詳細]

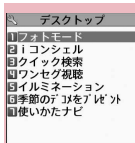

デスクトップ画面（詳細）

機能メニュー▶P.114

デスクトップアイコン画面

機能 (P.113) / デスクトップ画面 (一覧・詳細) (P.114)

アイコン作成*1.....機能名一覧から貼り付けるアイコンを選択し、デスクトップを選択します。

並び替え*2.....アイコンの並び順を変更します。

デスクトップ表示設定*3.....アイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で●を押したときやニューロポインターをスライドさせたときに表示されます。

タイトル編集

アイコン変更*2.....「ユーザ選択、初期アイコン」から選択します。「ユーザ選択」を選択するとアイコンを変更できます。「初期アイコン」を選択するとアイコンをお買い上げ時状態に戻します。

アイコン情報*1.....アイコンのタイトル、種別、内容などを表示します。

コピー*4.....「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択し、アイコンをほかのデスクトップにコピーします。

移動*4.....「1件移動、選択移動、全移動」から選択し、アイコンをほかのテーマに移動します。

デスクトップ初期化*2.....表示中のテーマ（デスクトップ1～3）のデスクトップをお買い上げ時の状態に戻します。

オリジナルメニュー*1→P.107

削除*2.....「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

*1：デスクトップアイコン画面のみ表示されます。

*2：デスクトップ画面（一覧）では表示されません。

*3：デスクトップ画面（一覧）のみ表示されます。

*4：デスクトップ画面（詳細）のみ表示されます。

デスクトップの表示を設定する

① 待受画面表示中 ▶ ● ▶ ch [設定] ▶ 以下の項目から選択

デスクトップ切替.....デスクトップを切り替えます。

デスクトップ表示設定.....アイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で●を押したときやニューロポインターをスライドさせたときに表示されます。

待受画面設定*→P.103

きせかえツール設定→P.117




chボタン設定.....chのファンクションボタンに機能を割り当てます。→P.364

時計設定.....待受画面の時計表示を設定します。→P.112

*：2in1設定がBモードまたはデュアルモードに設定されているときには、現在設定中の2in1設定のモード別待受画面を変更します。
→P.414

ニューロポインターを設定する (ニューロポインター設定)

ニューロポインターボタン (●) で操作するポインターをより使いやすくするために、ポインター表示のON/OFFや移動速度、アイコンデザインを設定します。

- ポインターは、「」が表示される画面で使用できます。
- ポインターアイコンにはカーソルの追従スタイルによって2種類の色があります。「Tiara White」、「Prospect Black」のポインターの場合、 のときは、ポインターを移動すると画面内のカーソルが追従します。 のときは、ポインターを移動してもカーソルは追従しません。

1 MENU ▶「設定／NWサービス」▶「その他設定」▶「ニューロポインター設定」▶以下の項目から選択

ポインター表示……ニューロポインターを利用するかしないか (ON/OFF) を設定します。

速度調節……ポインターの移動速度を調節します。

簡易設定……「速度 (標準) / 速度 (高速)」から選択します。

詳細設定……画面 (通常画面※1、MainMenu画面、T9候補・ワード予測画面、ソフト実行画面※2) ごとにポインターの移動速度を調節します。

速度0 (左端) ~ 11 (右端) 段階で調節できます。調節値を右にすらすらほど速度が速くなり、左にすらすらほど遅くなります。

速度リセット……ポインターの速度をお買い上げ時の状態に戻します。

スライド設定

スライド調整……画面のガイダンスに従ってポインターを正しく動かせるように、ニューロポインターの最大スライド範囲を調整します。

リセット……スライドの調整値をお買い上げ時の状態に戻します。

ポインターアイコン設定……ポインターのアイコンデザインを変更します。機能メニューで、選択画面の一覧表示方法 (タイトル名一覧/ピクチャー一覧) を切り替えることができます。

※1: 一覧画面やアイコン選択画面など、一般的な画面のポインター速度を調節します。

※2: i アプリのソフトによっては、本機能の設定が反映されない場合があります。

待受画面の表示アイコンを選択できるようにする (表示アイコン設定)

待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示を (●) やニューロポインターで選択できるようにするかしないか (ON、OFF) を設定します。


1 MENU ▶「設定／NWサービス」▶「ディスプレイ」▶「表示アイコン設定」▶「ON」または「OFF」

表示アイコンを選択する

<例> マルチファンクションボタン (⊕) で選択する場合>

1 待受画面表示中▶●▶⊕でアイコンを反転

反転したアイコンのタイトルが表示されます。













■ニューロポインターで選択する場合

▶●でスライドしてポインターを表示▶ポインターを移動して反転表示

2 ● [選択]

選択したアイコンの設定画面などが表示されます。

■選択できるアイコン

アイコン	選択後の表示内容
	「画面デザイン」を表示
	「画面デザイン」を表示
	「セルフモード」を解除する画面を表示
	未読メールの一覧を表示
	「受信BOX」を表示
	i モード問い合わせを実行
	メール選択受信を実行
	「未読メール一覧」「受信BOX」「i モード問い合わせ」「メール選択受信」のいずれかの項目を選択する画面を表示
	未読メールの一覧を表示
	「メッセージR」「メッセージF」を表示

アイコン	選択後の表示内容
	i モード問い合わせを実行
	「メッセージR」「メッセージF」「i モード問い合わせ」のいずれかの項目を選択する画面を表示 ※組み合わせによって選択する項目は異なります。
	「ロック機能選択画面」を表示
	「位置提供」「オートGPS動作設定」の選択画面を表示
	「i コンシェル画面」を表示
	「i アプリコール履歴」を表示
	「i コンシェル」「i アプリコール履歴」の選択画面を表示
	「Bluetoothメニュー画面」を表示
	「パイプレータ」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示
	マナーモードでないとき： 「着信音量」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示 マナーモード、スーパーサイレントのとき： 設定できないことを通知するメッセージを表示 オリジナルマナーのとき： 「オリジナルマナー」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示
	「マナーモード選択」を表示
	「マナー解除時間設定」を表示
	「マナー起動時間設定」を表示
	「マナー起動時間設定」「遠隔監視設定」の選択画面を表示
	「遠隔監視設定」を表示

アイコン	選択後の表示内容
	「スケジュール」「アラーム」「To Doリスト」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」の選択画面を表示
	「留守番電話画面」「留守番メッセージ再生画面」を表示
	録音されていないことを通知するメッセージを表示。 または「音声メモの再生／消去」を表示
	録画されていないことを通知するメッセージを表示。 または「テレビ電話メモの再生／消去」を表示
	「プライバシーアングル」を表示
	「キー操作ロック」を表示
	「ICカードロック設定」を解除する画面を表示
	「USBモード設定」を表示
日付	「スケジュール」を表示 時計設定をしていないときは「メイン時計設定」を表示
メイン時計	「アラーム」を表示 時計設定をしていないときは「メイン時計設定」を表示
サブ時計	「サブ時計設定」を表示

きせかえツールを設定する

(きせかえツール設定)

画面や着信音など、FOMA端末のさまざまなデザインをきせかえツールパッケージで一括設定します。

- お買い上げ時は「拡大メニュー」「ダイレクトメニュー」が登録されています。
- きせかえツールパッケージは、サイトからダウンロードすることもできます。→P.197
ダウンロードしたパッケージはデータBOXに保存され、内容を確認することができます。→P.329
- 一括設定できる対象項目は以下のとおりです。きせかえツールによって設定できる項目が異なります。
 - 「画面表示設定」
 - 「着信音選択」
 - 「メニュー画面設定」 - 「テーマ」
 - 「待受時計表示」
 - 「画面デザイン」
 - 「ニューロポインター設定」 - 「ポインターアイコン設定」
 - 「i チャネル」 - 「i チャネル設定」 - 「テロップカラー設定」
 - 「着信イルミネーション」 - 「着信イルミネーション」
 - 「イルミネーション」 - 「クローズイルミネーション、ボタンイルミネーション (オープン、スイングイルミネーション)、ボタンバックライト」
 - 「アラーム」 - 「アラーム音」
 - 「i アプリ」 - 「i アプリ設定」 - 「i アプリコール機能設定」 - 「i アプリコール音設定」 - 「着信鳴動音選択」
- 2in1 設定時は、待受画面、音声電話/テレビ電話の着信画面・着信音・着信イルミネーション、メール着信音・着信イルミネーションの変更はAモードにのみ反映されます。その他の変更はすべてのモードに反映されます。
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また機能に割り当てられているメニュー番号 (P.434) が適用されないものがあります。

パッケージを設定する

- ① MENU ▶ 「設定 / NW サービス」 ▶ 「きせかえツール設定」 ▶ 「i モード」



きせかえツール設定一覧画面

機能メニュー▶P.117

- ② 項目を反転 ▶ [ch] [一括設定] ▶ 「YES」

- 設定内容を確認する場合
▶ 項目を選択 ▶ 項目を選択
- i モードでパッケージを検索する場合
▶ 「i モードで探す」 ▶ 「YES」

おしらせ

- 変更される項目は、パッケージによって異なります。
- パッケージを設定すると、発信番号表示設定の色が変更される場合があります。

機能

きせかえツール設定一覧画面 (P.117)

ソート……選択した条件に従ってパッケージを並べ替えます。

一覧表示切替……きせかえツール設定一覧画面の表示方法を「タイトル、画像」から選択します。

