

Music

■ Music&Videoチャンネル

Music&Videoチャンネル.....	256
番組を設定する.....	256
番組を再生する.....	258

■ ミュージック

サイトから着うたフル®を取得し保存する.....	260
曲を再生する.....	261
プレイリストを利用する.....	263
SD-Audioを利用する.....	264
microSDカードにWMAデータを登録する.....	265

■ ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤーを利用する.....	ミュージックプレーヤー 266
-----------------------	------------------------

音楽データの取り扱いについて

- 本書では着うたフル®とWMA (Windows Media Audio) ファイル、SD-Audioデータを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できません。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件（許諾、禁止行為など）をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生できなくなることがあります。
上記の場合、FOMA端末でWMA全削除を行ってから必要なWMAファイルをパソコンから転送してください。
- CCCD (コピーコントロールCD) の取り扱いや、音楽データをWMAファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末 (本体) やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末 (本体) やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

■ Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モード契約および、パケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフル、パケ・ホーダイ ダブルのいずれかのご契約が必要です。パケ・ホーダイ ダブルをご利用の場合、少数回のご利用でも上限に達します）。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほか、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいた後、Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組設定や取得は行えません[※]。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
- ※：国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールや i モードサイトの表示などをすることができます（バックグラウンド再生）。ただし、動画番組ではできません。
同時に使用可能な機能の組み合わせ→P.269
- Music&Videoチャネルの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード<FOMA>編）』をご覧ください。

番組を設定する

利用したい番組を事前に設定し、夜間に番組データを自動的に取得します。

① MENU ▶ 「MUSIC」 ▶ 「Music&Videoチャネル」



② 「番組設定」▶ 画面の指示に従って番組を設定する

詳しくは『ご利用ガイドブック（i モード<FOMA>編）』をご覧ください。

おしらせ

- 一度に設定できる番組の数は2つです。
- 番組を設定するときは、Music&Videoチャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録（P.191）が必要です。
- Music&Videoチャネルをご契約されていない場合は、Music&Videoチャネル未契約のお知らせが表示されます。その画面から「Music&Videoチャネルのお申し込みへ」を選択するとMusic&Videoチャネル契約をすることができます。

● 番組の設定内容を確認・解除する




① Music&Videoチャネル画面（P.256）▶ 「番組設定」▶ 画面の指示に従って操作する

詳しくは『ご利用ガイドブック（i モード<FOMA>編）』をご覧ください。

おしらせ

- 番組の設定を解除してもマイメニューは削除されません。








番組を設定すると






- 番組取得を開始する12時間前に、待受画面に「」が表示されます。
- 番組取得は夜間に自動的に行われ、成功すると「Music&Videoチャンネル更新」のデスクトップアイコン「」が表示されます。
- 番組取得に失敗した場合、「Music&Videoチャンネル更新失敗」のデスクトップアイコン「」が表示されます。この場合、番組を手動で取得することができます。
→P.257

お知らせ

- 番組取得中に通信が途切れた場合は、3分間隔で5回まで、自動的に再取得を行います。
- 番組の保存は2番組までです。新しい番組が取得されると、以前取得された番組は削除され、再生できなくなります。削除したくない番組は、データBOXに移動してください。→P.258
- 取得した番組をコピーすることはできません。
- 取得した番組はmicroSDカードに保存することはできません。
- 番組取得には時間がかかる場合がありますので、十分に充電をして電波状況のよい環境でお使いください。
- 番組取得に失敗する原因として、「圏外」「電源が入っていない」「電池残量が少ない」「マルチタスクやマルチアクセスの組み合わせ」などがあります。これらの原因によって番組の取得ができなかった場合は、翌日の夜間に再度番組の取得を行います。ただし、番組取得の途中で中断したときは、再取得が行われないことがあります。
- 番組を設定したときと異なるFOMAカードを挿入した場合や端末初期化を行った場合は、番組を自動で取得できなくなります。Music&Videoチャンネル画面から、再度番組を設定してください。
- すでに番組を設定しているFOMA端末のFOMAカードを別のMusic&Videoチャンネル対応のFOMA端末に差し替えた場合、番組は自動で取得できません。Music&Videoチャンネル画面から再度「番組設定」を選択すると、FOMA端末の番組設定が自動的に更新され、番組を自動で取得することができます。
- Music&Videoチャンネルや i モードの解約を行うと、配信番組フォルダの番組データが削除される場合があります。

● Music&Videoチャンネル画面のアイコンの見かた

アイコン	説明
	通常の番組
	放送波で流れている内容との同期再生に対応した番組
	取得に失敗した番組
	サイトからダウンロードした番組
	ダウンロードが失敗した場合
	サイト接続情報 (URL) が含まれている番組
	未再生の番組

-  : 部分的に取得した番組
-  : 再生制限付きの番組 (再生回数・期間・期限を過ぎるとアイコンが全体的に薄くなり、「 (灰色)」が「 (赤色)」になります)
-  : チャプター戻し、チャプター送り、巻戻し、早送りが禁止されている番組

● 番組を手動で取得する

番組の取得に失敗した場合は、番組を手動で取得します。

① Music&Videoチャンネル画面 (P.256) ▶ 番組を選択 ▶ 「YES」

お知らせ

- 「Music&Videoチャンネル更新失敗」のデスクトップアイコンは「Music&Videoチャンネル画面」を一度表示すると消えます。デスクトップアイコンが消えても、取得に失敗した番組がある場合は手動で取得できます。
- 番組の取得が中断された場合でも、中断されるまで部分的に取得した番組は保存されます。残りの番組の取得は、一部時間帯を除きお客様の操作によって再開できます。
- 再生制限が切れた番組は、再取得できません。次回配信日までには更新できません。
- ご利用になる時間帯によっては、手動での番組取得ができない場合があります。

チャプター一覧……各チャプターのタイトル名、アーティスト名、再生時間を一覧で表示します。チャプターを選択すると、選択したチャプターが再生されます。^{※1}「チャプター一覧について」→P.258

番組移動……移動先のフォルダを選択し、番組をデータBOXのMusic&Videoチャンネルのユーザ作成フォルダに移動します。^{※2}

番組情報……番組のタイトル、再生回数、再生期限、再生期間などを表示します。

番組画像表示……番組に登録されている画像を表示します。^{※3}

サイト接続……番組にURLが含まれている場合、Web To機能でサイトに接続します。

デスクトップ貼付→P.114

番組削除

- ※1：すべてのデータを取得していないチャプターは選択できません。
- ※2：部分的に取得した番組や放送波で流れている内容との同期再生に対応した番組、再生期限の切れた番組は移動できません。
- ※3：登録されている画像がGIF形式のアニメーションの場合は、アニメーションが再生されます。なお、番組画像を保存することはできません。


おしらせ

<番組削除>

- 番組を削除しても、番組設定は解除されません。

●チャプター一覧について

Music&Videoチャンネル画面の機能メニューで「チャプター一覧」を選択すると、番組のチャプターが一覧で表示されます。

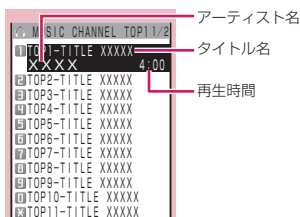

チャプター一覧画面

機能メニュー→P.258

チャプター情報……チャプターのタイトル、再生時間などを表示します。

チャプター画像表示……チャプターに登録されている画像を表示します。[※]

サイト接続……番組にURLが含まれている場合、Web To機能でサイトに接続します。

※：登録されている画像がGIF形式のアニメーションの場合は、アニメーションが再生されます。また、番組がiモーションで構成されている場合は、画像は表示されません。なお、チャプターに登録されている画像は保存できません。

番組を再生する


① Music&Videoチャンネル画面 (P.256) ▶番組を選択

番組の再生がはじまります。

「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」
→P.266

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」
→P.267

おしらせ

- イヤホンなどを接続しているときは、「イヤホン切替設定」の設定にかかわらず、イヤホンからのみ音が聞こえます。
- 前回途中で再生を終了した番組を選択した場合は、終了したときに再生していたチャプターの先頭から再生されます。
- 再生制限付きの番組もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある番組は、タイトルの先頭に「」が表示されます。再生できる期間が制限されている番組は、期間前や期間後には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている番組については、再生することができません。

●放送波で流れている内容との同期再生 に対応した番組の再生

番組を再生するときに、放送波で流れている内容と同期を取り、放送波と同じ内容を再生することができます。

- 番組はあらかじめ取得しておく必要があります。
- 番組を再生する方法は、通常番組と同様ですが、再生可能な時間以外には再生できません。


おしらせ

- 再生時間は、自動時刻補正された端末内の時計と同期しているため、本FOMA端末で日付・時刻を手動で変更した場合でも、再生可能な時間は変更されません。
- 部分的に取得した番組は再生できません。

データBOXの番組を再生する

1 MENU ▶ 「データBOX」▶ 「Music&Videoチャンネル」


Music&Videoチャンネルの
フォルダ内容について
→P.314

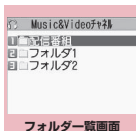

フォルダ一覧画面
機能メニュー→P.348

2 フォルダを選択

番組一覧画面の見かた
→P.259

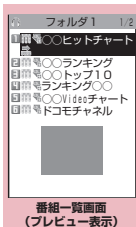


番組一覧画面
(プレビュー表示)
機能メニュー→P.259

3 番組を選択

番組の再生がはじまります。

プレビュー表示／タイトル一覧の見かた

- 番組一覧画面のアイコンについて→P.257

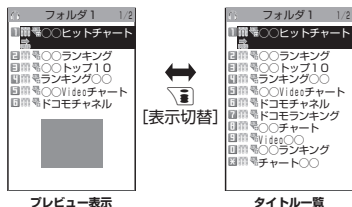

■プレビュー表示

画面に6件の番組がタイトル一覧で表示され、反転表示されている番組のプレビュー画面がタイトル一覧の下に表示されます。

■タイトル一覧

画面に11件の番組がタイトル一覧で表示されます。

機能 番組一覧画面 (P.259)

チャプター一覧……各チャプターのタイトル名、アーティスト名、再生時間を一覧で表示します。

チャプターを選択すると、選択したチャプターが再生されます。*1「チャプター一覧について」→P.258

タイトル編集

番組移動*2……移動先のフォルダを選択し、番組をユーザ作成フォルダに移動します。

フォルダ移動*3……「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、番組をほかのフォルダに移動します。

番組情報……番組のタイトル、再生回数、再生期限、再生期間などを表示します。

番組画像表示……番組に登録されている画像を表示します。*4

ソート……指定した条件に従って番組を並び替えます。

一覧表示切替……番組の一覧表示のしかたを選択します。

サイト接続……番組にURLが含まれている場合、Web To機能でサイトに接続します。

保存容量確認……番組の保存容量などを表示します。

タイトル初期化……変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

番組削除*2

削除*3……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

*1：すべてのデータを取得していないチャプターは選択できません。

*2：配信番組フォルダの場合のみ利用できます。

*3：ユーザ作成フォルダの場合のみ利用できます。

*4：登録されている画像がGIF形式のアニメーションの場合は、アニメーションが再生されます。なお、番組画像を保存することはできません。

おしらせ

<番組削除><削除>

- 番組を削除しても、番組設定は解除されません。

サイトから着うたフル[®]を取得し保存する

- 着うたフル[®]はFOMA端末(本体)に最大100件まで保存できます(実際に保存できる件数は、保存されている着うたフル[®]のデータ量により少なくなる場合があります)。

① サイト画面 (P.186) ▶ 着うたフル[®]を選択

データの取得が完了すると、「ダウンロード完了画面」が表示されます。

■ 取得を中止する場合

▶ [CLR]

■ 取得した着うたフル[®]を再生する場合

▶ [再生]

「ミュージックプレーヤー再生画面の見たか」→P.266

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.267

■ 着うたフル[®]の情報を表示する場合

▶ [情報表示]



ダウンロード完了画面

② 「保存」▶ [YES]

■ データの一部のみ保存できる場合

電波状況により取得が中断された場合や取得を中止した場合は、ダウンロード完了画面に「部分保存」というメニューが表示されることがあります。このようなときは、取得した部分のみを保存することができます。

■ 保存を中止する場合

▶ [NO]

③ 保存先のフォルダを選択

おしらせ

- 再生制限付きの着うたフル[®]もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある着うたフル[®]は、タイトルの先頭に「Ⓛ」が表示されます。再生できる期間が制限されている着うたフル[®]は、期間前や期間後には再生できません。
- 長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル[®]については、再生することができません。
- 5Mバイトを超える着うたフル[®]やサイズが不明の着うたフル[®]は取得できません。

おしらせ

- 着うたフル[®]のダウンロード完了画面 (P.260) の機能メニューの「画面メモ保存」で「画面メモ」として保存し、画面メモから再生することもできます。→P.195

● 部分的に取得した着うたフル[®]の残りのデータを取得する

部分的に取得した着うたフル[®]を保存先から選択すると、残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、サイトに接続し、残りのデータを取得します。

すべてのデータを取得して保存すると、部分的に保存されていたデータは削除されます。

- データの取得状態は、「楽曲一覧画面」のアイコン表示で識別できます。→P.261

- 部分的に取得した着うたフル[®]の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません(うた・ホーダイの楽曲を除く)。また、取得操作を行う際に、部分的に保存されていたデータを削除できます。

● うた・ホーダイの楽曲の再生制限を更新する

再生制限切れの更新可能なうた・ホーダイの楽曲があるフォルダやプレイリストの曲を再生すると、再生期限の更新が必要である旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、サイトに接続し、再生制限を更新します(パケット通信料有料)。「NO」を選択すると、音楽データを利用できません。

再生制限を更新可能なうた・ホーダイの楽曲が複数ある場合は、更新する音楽配信サイトを選択します。

- うた・ホーダイは、お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な音楽データです。再生期限は音楽データとともにダウンロードされるライセンス情報により指定されます。再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。ライセンス情報には、再生期限とともに再生猶予期間が指定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生できますが、再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。

また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行うと、保存前の再生ができません。

- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフルまたはパケ・ホーダイ ダブルの適用対象外です。
- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。
- 再生制限の状態は、「楽曲一覧画面」のアイコン表示で識別できます。→P.261

- 再生制限の更新はサイトに接続して行いますので、パケット通信（課金）が発生します。
- FOMAカードを差し替えて使用する場合は、端末初期化することをおすすめします。


お知らせ

- 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイの楽曲が再生不可能になった場合は、デモ再生や着信時、アラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴ります。

曲を再生する

- プレイリストに楽曲を登録して、お好みの楽曲をお好みの順序で再生することもできます。→P.263

1 MENU ▶「データBOX」▶「ミュージック」

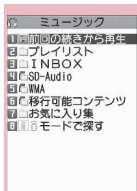


フォルダ一覧画面
機能メニュー▶P.248

2 フォルダを選択

「楽曲一覧の見かた」
→P.261

■ i モードで楽曲を検索する場合

▶「i モードで探す」▶
「YES」

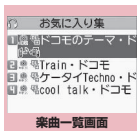

楽曲一覧画面
機能メニュー▶P.262

3 楽曲を選択

楽曲の再生がはじまります。
「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」
→P.266
「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」
→P.267


■部分的に取得した着うたフル®の場合
残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、残りのデータを取得します。→P.260

おしらせ

- イヤホンを接続しているときは、マナーモード設定中でもイヤホンからは音が聞こえます。マナーモード設定中にイヤホンを抜くと、曲の再生を一時停止します。
- 再生制限付きの楽曲もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある楽曲は、タイトルの先頭に「C」が表示されます。再生できる期間が制限されている楽曲は、期間前や期間後には再生できません。

楽曲一覧の見かた

ファイル種別アイコン



■ファイル種別アイコン

アイコン	説明
	FOMA端末（本体）に保存されている楽曲
	microSDカードに保存されておりFOMA端末（本体）に移動可能な楽曲
	microSDカードに保存されておりFOMA端末（本体）への移動が禁止されている楽曲 ※FOMA端末（本体）のプレイリスト楽曲 一覧画面で、プレイリストに登録されている楽曲の保存されているmicroSDカードが本体に挿入されていない場合にも表示されます。
	SD-Audio形式の楽曲
	WMA形式の楽曲
	再生が不可能または再生制限が更新不可能な再生制限付きの楽曲
	部分的に取得した楽曲
	FOMAカードセキュリティ機能に該当している楽曲

: ファイル制限が設定されている楽曲

: 再生制限付きの楽曲（再生回数・期間・期限を過ぎると「C」が「C1」になります）
水色アイコンは、再生制限が更新可能なもの
※WMA形式の楽曲の場合、楽曲一覧表示直後は、再生制限付きの楽曲であっても再生制限なしのアイコンが表示されます。再生制限の確認を行うには、楽曲を反転表示する必要があります（反転表示させたときに再生制限の確認を行いアイコン表示を更新します）。

- : 楽曲保存時と同FOMAカードを使用しているときのみ再生可
- : 楽曲保存時と同機種、同FOMAカードを使用しているときのみ再生可

■取得方法アイコン

アイコン	説明
	サイトなどから取得した楽曲
	パソコンなどから取得した楽曲

■設定できる項目アイコン

アイコン	説明
	着信音に設定できる楽曲
	microSDカードに移動可能な楽曲
	Web To 機能を利用できる楽曲

- : 楽曲保存時と同FOMAカードを使用しているときのみ移動可
- : 楽曲保存時と同機種、同FOMAカードを使用しているときのみ移動可

機能 楽曲一覧画面 (P.261)

- 機能メニューに表示される項目は、選択したフォルダによって異なります。また、検索やソートを実行後も実行前とは異なります。

プレイリストへ追加……プレイリストを選択すると楽曲がプレイリストの最後に追加されます。

プレイリスト作成→P.263

microSDへ移動*1→P.344

フォルダ移動……「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、楽曲をほかのフォルダに移動します。

楽曲情報編集……タイトル名、アーティスト名、アルバム名などを編集します。

リスト用タイトル編集……楽曲一覧画面に表示される楽曲のタイトルを編集します。

楽曲情報初期化……「ミュージック情報」を取得したときの状態に戻します。

着信音設定→P.96

まるごと設定……楽曲すべてを着信音に設定します。

オススメ設定…… 着信音に設定する部分を指定し、楽曲の一部分だけを設定します。

検索*1……指定した条件に従って楽曲を検索します。

ソート*1……指定した条件に従って楽曲を並び替えます。

一覧表示切替……楽曲一覧画面の表示方法を「タイトル」または「タイトル+画像」から選択します。

ミュージック情報……ミュージックのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

歌詞表示……楽曲の歌詞を表示します。1ページ以内に表示できない場合は、 で画面を切り替えることができます。

ジャケット画像表示……楽曲のジャケット画像を表示します。ジャケット画像が複数枚あるときは、 で画像を切り替えることができます。

保存容量確認……楽曲の保存容量などを表示します。

リピート設定

OFF……リピート再生しません。

オールリピート……フォルダ内の楽曲を全曲リピート再生します。

シングルリピート……反転している楽曲をリピート再生します。

シャッフル設定

サイト接続……楽曲にURLが含まれている場合、Web To 機能でサイトに接続します。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

本体へ移動*2→P.344

※1：SD-Audio フォルダや移行可能コンテンツフォルダ、WMA フォルダの楽曲一覧画面では利用できません。

※2：移行可能コンテンツフォルダのときのみ利用できます。

おしらせ

<microSDへ移動>

- 着うたフル[®]の移動可否は「ミュージック情報」で確認できます。同じ機種間のみ移動可能な着うたフル[®]もあります。

FOMA 端末を閉じたままで再生する

[MUSIC] を使うと、FOMA 端末を閉じたままでミュージックプレーヤーを起動することができます。

- FOMA 端末を閉じたままで再生できるのは、楽曲または Music&Video チャンネルの番組です。ただし、FOMA 端末を閉じたままで起動できるのは、楽曲のみです。

1 [MUSIC] (1秒以上)

前回再生を終了した楽曲の再生が開始します。再生中の操作について→P.267

おしらせ

- マナーモード設定中は、 [MUSIC] でのミュージックプレーヤーの起動や再生の再開はできません（イヤホンなどを接続しているときは可能です）。

お知らせ

- 電池残量が少ないときは、 [MUSIC] を1秒以上押ししても、ミュージックプレーヤーは起動しません。また電池残量が少なくなると楽曲が一時停止したとき、 [MUSIC] を押しても再生は再開されません（FOMA端末を開いて操作してください）。

●再生中のイルミネーション・ウィンドウの見かた

FOMA 端末を閉じた状態では、イルミネーション・ウィンドウで再生状態を確認します。



①再生状態

: 再生中 : 一時停止中

②曲名、アーティスト名

<アーティスト名、チャプタータイトル> (テロップ表示) ※

※ : < >内は、Music&Videoチャンネルの表示内容です。

プレイリストを利用する

プレイリストに楽曲を登録し、お好みの楽曲をお好みの順番で再生します。

- FOMA端末（本体）に登録可能な曲数とプレイリスト数は以下のとおりです。

登録可能曲数	最大100曲
プレイリスト数※	最大21件（全曲リスト含む）

※ : 1件のプレイリストには99曲まで登録できます（全曲リスト除く）。

- 全曲リストには最大で本体100件、microSDカード内の楽曲900件（SD-Audioデータ、WMAデータ含む）の合計1,000件まで登録されます。
- FOMA端末（本体）に保存されている楽曲（着うたフル[®]）とmicroSDカードの楽曲（着うたフル[®]）、SD-Audioデータ、WMAデータを同じプレイリストに登録できます。

プレイリストを作成する

① プレイリスト一覧画面 (P.263)、楽曲一覧画面 (P.261) ▶ [機能] ▶ 「プレイリスト作成」

② フォルダを選択

複数の楽曲をプレイリストに登録します。

■ 楽曲一覧画面の場合

▶ 「1件設定、選択設定、全設定」を選択
「全設定」を選択すると、楽曲一覧画面のすべての楽曲をプレイリストに登録します。

③ プレイリスト名を入力

プレイリストが作成され、プレイリスト楽曲一覧画面が表示されます。

■ 再生する場合

▶ [再生]

プレイリストを再生する


① フォルダ一覧画面 (P.261) ▶ 「プレイリスト」

■ プレイリストをすぐに再生する場合

▶ 再生するプレイリストを反転▶ [再生]

■ microSDカード内の楽曲を全曲リストに登録する場合

▶ 「全曲リスト」を反転▶ [更新]

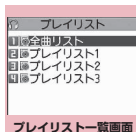


プレイリスト一覧画面
機能メニュー▶P.264

② プレイリストを選択

■ 「全曲リスト」を選択した場合

FOMA 端末（本体）や microSD カードに保存されているすべての楽曲（再生可能な楽曲）が含まれたプレイリストが表示されます。microSD カード内の楽曲が更新された可能性がある場合は、全曲リストを更新するかどうかのメッセージが表示されます。

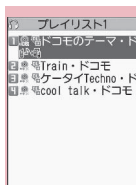

プレイリスト楽曲一覧画面
機能メニュー▶P.264

③ [再生]

プレイリストの再生がはじまり、登録した順番で楽曲が再生されます。

お知らせ

- プレイリストに登録されている楽曲をすべて削除した場合は、プレイリストも削除されます。

機能 プレイリスト一覧画面 (P.263)

プレイリスト作成→P.263

全曲リスト更新……microSDカード内の楽曲を全曲リストに登録します。

プレイリスト名編集

プレイリスト複製……プレイリストのコピーをプレイリスト一覧に作成します。

検索……指定した条件に従ってプレイリスト内の楽曲を検索します。

プレイリスト情報……プレイリスト名、プレイリスト内の曲数、プレイリストの再生時間が表示されます。

プレイリスト削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

機能 プレイリスト楽曲一覧画面 (P.263)

プレイリスト作成→P.263

プレイリスト編集

並び替え……移動先の位置を選択し、楽曲を並び替えます。

楽曲追加……追加先のプレイリストを選択し、楽曲をほかのプレイリストの最後に追加します。


解除……「1件解除、選択解除、全解除」から選択し、楽曲をプレイリストから解除します。


検索……指定した条件に従ってプレイリスト内の楽曲を検索します。

ソート……指定した条件に従ってプレイリスト内の楽曲を並び替えます。

一覧表示切替……一覧の表示方法を「タイトル」または「タイトル+画像」から選択します。

ミュージック情報……楽曲のファイル名、保存日時などを表示します。

歌詞表示……楽曲の歌詞を表示します。1ページ以内に表示できない場合は、で画面を切り替えることができます。

ジャケット画像表示……楽曲のジャケット画像を表示します。画像が複数枚あるときは、で画像を切り替えることができます。

リピート設定

OFF……リピート再生しません。

オールリピート……プレイリスト内の楽曲を全曲リピート再生します。

シングルリピート……再生中（一時停止中）の楽曲をリピート再生します。

シャッフル設定

サイト接続……楽曲にURLが含まれている場合、Web To機能でサイトに接続します。

おしらせ

<プレイリスト編集>

- プレイリストから楽曲を解除しても、元のデータは削除されません。

SD-Audioを利用する

音楽CDの音楽データや音楽配信サービスなどで入手した音楽データを、SD-Jukeboxとパソコンなどを利用してmicroSDカード*に登録すると、FOMA端末で再生できます。

- ※：SD-Jukeboxを利用して音楽データを保存する場合は、2GBバイトまでのmicroSDカードをご利用ください。
- FOMA端末で再生できるデータ形式、プレイリスト数、曲数は以下のとおりです。

ファイル形式	MPEG2 AAC (LC) / MPEG2 AAC+SBR / ADTS Stream
ビットレート	16~192kbps
登録可能曲数	最大999曲
プレイリスト数*	最大100件 (全曲リスト含む)

- ※：1件のプレイリストには99曲まで登録できます (全曲リスト除く)。
- microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などで買い求めいただけます。

SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは下記のホームページより購入できます。
<http://club.panasonic.co.jp/mall/sense/open/SD-Jukebox>の対応OSは、Windows 2000、Windows XP、Windows Vistaです。動作環境詳細は下記のホームページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/software/sdjib/>

microSDカードにSD-Audioデータを登録する

1 以下のものを準備する

- 「SD-Jukebox」の動作環境を満たしたパソコン*¹
- 著作権保護機能対応のmicroSDカードのリーダー/ライター*²
- microSDカード

※1：あらかじめ「SD-Jukebox」をパソコンにインストールしておいてください。

※2：パソコンからmicroSDカードにデータを書き込むのに必要です。FOMA充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) を使って、FOMA端末をmicroSDリーダー/ライターとして使うこともできます。→P.347

2 パソコンから「SD-Jukebox」を起動し、音楽CDなどの音楽データをAAC形式に変換する

「SD-Jukebox」の使用方法については、「SD-Jukebox」のヘルプをご覧ください。
変換済みの音楽データを書き込む場合は操作3へ進んでください。

3 「SD-Jukebox」を使ってSD-AudioデータをmicroSDカードに登録する

おしらせ

- SD-Audioデータは着信音に設定することはできません。

microSDカードにWMAデータを登録する

「Windows Media Player」を使って、音楽CDの音楽データをWMAデータに変換してmicroSDカードに登録します。

- FOMA端末で再生できるデータ形式、プレイリスト数、曲数は以下のとおりです。

ファイル形式	WMA9 (Windows Media Audio 9 Standard)
ビットレート	32～192kbps
DRM	Windows Media DRM10 for Portable Devices
登録可能曲数	最大999曲
プレイリスト数*	最大100件 (全曲リスト含む)


※：1件のプレイリストには999曲まで登録できます。

- Windows Media Player 10／11について
Windows XPでWindows Media Player 10／11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。また、操作方法についてはWindows Media Player 10／11のヘルプをご覧ください。
- microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。


1 以下のものを準備する

- 「Windows Media Player」の動作環境を満たしたパソコン
- microSDカード
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02

2 USBモード設定画面 (P.347) ▶ 「MTPモード」

「MTPモード」に設定すると、「」が表示されます。

3 FOMA端末とパソコンを、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02で接続する

MTPモード中にmicroSDカードが挿入され、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02が接続されている場合は、「」が表示されます。

4 パソコンから「Windows Media Player」を起動し、音楽CDなどの音楽データをWMA形式に変換する

「Windows Media Player」がFOMA端末を認識するまで時間がかかる場合があります。

5 パソコンからWMAデータをmicroSDカードに転送する

6 データ転送が終わったらFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02を外す

7 FOMA端末のUSBモードを「通信モード」に戻す

おしらせ

- WMAデータは着信音に設定することはできません。
- ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。
 - ナップスター®アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。
<http://www.napster.jp/>
 - ナップスター®アプリについてご不明な点がございましたら、下記のホームページをご覧ください。
<http://www.napster.jp/support/>
- 他のFOMA端末でmicroSDカードに転送したWMAデータは、N-02Aで表示・再生されない場合があります。
- 他のFOMA端末でWMAデータを転送したmicroSDカードを使用すると、MTPモードに切り替えてもパソコンで認識されないことがあります。その場合には、WMAのフォルダー一覧画面の機能メニューから「WMA全削除」を行うか、microSDカードをフォーマット (P.346) してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

ミュージックプレーヤーを利用する

(ミュージックプレーヤー)

ミュージックプレーヤーでは、着うたフル®やPC動画、i モーション、Music&Videoチャンネルの番組、microSDカードに登録した楽曲を再生します。

- お買い上げ時に登録されている i モーションのほか、i モードサイトから取得した i モーションや着うたフル®、フルブラウザから取得したPC動画、Music&Videoチャンネルの番組、音楽CDから取り込んだ音楽データを再生することができます。「サイトから i モーションを取得する」→P.203「サイトから着うたフル®を取得し保存する」→P.260「PC動画をダウンロードする」→P.219「番組を設定する」→P.256「SD-Audioを利用する」→P.264「microSDカードにWMAデータを登録する」→P.265

- 平型ステレオイヤホンセット (別売) などを接続してステレオサウンドで音楽を楽しむことができます。平型ステレオイヤホンセットなどをFOMA端末に接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 (別売) を使用します。→P.23

- イヤホンを接続しているときは、「イヤホン切替設定」の設定にかかわらず、イヤホンからのみ音が聞こえます。

- 市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで音楽を楽しむことができます。→P.393



■BGM再生 (バックグラウンド再生) について

ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます。→P.269

ミュージックプレーヤー再生画面の見かた

動画 / i モーション、PC動画、i モーションの Music&Video チャンネルの番組は、横全画面表示で再生できます。

- ミュージックプレーヤー再生画面の機能メニュー→P.268

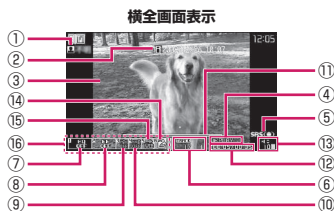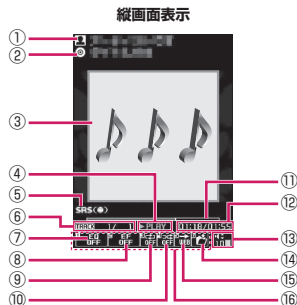

- ① アーティスト名
楽曲：アーティスト名
Music&Videoチャンネル：番組タイトル
i モーション / PC動画：作成者
- ② タイトル
楽曲：タイトル
Music&Videoチャンネル：チャプタータイトルとアーティスト名
i モーション / PC動画：タイトル
- ③ 画像 / 動画
楽曲：ジャケット画像
Music&Videoチャンネル：チャプター画像または番組動画
i モーション / PC動画：動画

④ 再生状態

- ▶PLAY : 再生中
- ⏸PAUSE : 一時停止中
- ▶▶FF : 早送りに
- ◀◀REW : 巻戻し中
- ▶SLOW : スロー再生中
- ⏹PLAY : 早送り再生中

⑤ 音響効果適用

端末の設定によらず表示

⑥ トラック

楽曲 : 再生中のトラック番号 / フォルダ内の全トラック数

Music&Videoチャンネル : 再生中のチャプター番号 / 全チャプター数

i モーション / PC動画 : 再生中のファイル番号 / フォルダ内の全ファイル数

⑦ 音質 (イコライザ)

- EQ OFF : イコライザOFF
- Pop / Live / Vocal / Break / CLight
- Woofe / Ballad / Rap / Concert / Rock
- Kiss / Loud : 各ジャンル向け
- EQ User1 / EQ User2 / EQ User3 : ユーザ設定 1~3

⑧ 音響効果 (エフェクト)

- EF OFF : エフェクトOFF
- TruMedia / CS5.1ch / Bassania / Attractive Voice / Clear-blue Sky
- Beat Wave / Ice Age / Extreme Reality / Live Hall : 各音楽向け
- EF User1 / EF User2 / EF User3 : ユーザ設定 1~3

⑨ リピート状態

- OFF : OFF
- 🔄 : オールリピート
- 🔄 : シングルリピート

⑩ シャッフル状態

- 🔀 : ON
- OFF : OFF

⑪ 再生位置表示


現在の再生位置をマーカーで表示 (一時停止中に ⏸ でマーカーを移動して ● [再生] を押しと、その位置から再生)

⑫ 再生経過時間 (分 : 秒) / 全体の長さ (分 : 秒)

⑬ 音量 (レベル0~20)

マナーモード設定中は「🔇」を表示

⑭ 楽曲 / ファイル / チャプター選択

再生する楽曲 / ファイル / チャプターを変更

⑮ Web To 対応

楽曲や番組に含まれている URL に接続

⑯ 設定メニュー → P.268

おしらせ

- FOMA 端末を閉じたときは、イルミネーション・ウィンドウで再生状態を確認できます。→ P.263

ミュージックプレーヤー再生画面の操作について

- 楽曲、Music&Video チャンネルの番組、i モーション、PC 動画の種類や起動方法によっては、以下の操作で動作しない場合があります。

操作ボタン	動作
⏸ (P)	一時停止 / 再生を再開
⏹ (1秒以上)	■ 再生中 終了 ■ 一時停止中 (他機能を表示中) 再生を再開または終了
🔊 (A [マナー] / 🔇) (A)	音量調節
⏮ (A [マナー] (1秒以上))	先頭から再生 先頭から1秒以内に押した場合は前の曲 / チャプター / 動画を再生*1*2
⏪ (P) (A)	次の曲 / チャプター / 動画を再生*1 (1秒以上)
⏮ (1秒以上)	スキップ戻し
⏩ (1秒以上)	スキップ送り
一時停止中に ⏮	再生位置表示のマーカーを移動してから ● [再生] を押しと、その位置から再生します。
📁 (6)	再生する楽曲 / ファイル / チャプターを選択
# / ✖	画像が複数登録されている場合、画像の切り替え
CLR	終了
☰	設定メニューを利用 → P.268
1	イコライザの設定
2	エフェクトの設定
3	リピートの設定
4	シャッフルの ON / OFF
5	サイト接続
9	縦画面表示と横全画面表示を切り替え

*1 : シャッフル再生時は、フォルダまたはプレイリスト内の順序に関係なく、前または次の曲を再生します。

*2 : A [マナー] (1秒以上) の場合、先頭から再生後も押し続けることで前の曲を再生します。

おしらせ

- 音量はレベル0~20まで設定でき、次回起動時も設定した音量で再生されます。

お知らせ

- ミュージックプレーヤーで設定した音量は、「着信音量」の設定などには反映されません。
- Music&Videoチャンネルの番組で、再生操作に制限が設定されている（主に⊗の操作）場合があります。
- データによっては、巻戻し、早送りできません。

●設定メニューを利用する

①再生中、一時停止中、停止中▶

☑ [MENU]

設定メニューにカーソルが移動します。
「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」
→P.266

②⊗で機能を選び、● [選択]

①～⑥で各機能を設定することもできます。
→P.267
[CLR]を押すと、再生中、一時停止中、停止中に戻ります。

●平型ステレオイヤホンセット（別売）などを接続した場合

楽曲またはMusic&Videoチャンネルの番組は、スイッチを使って以下の操作を行うことができます。ただし、i モーションのMusic&Videoチャンネルの番組では、スイッチでの操作はできません。

スイッチ操作	動作
1回	押すごとに再生・一時停止
再生中に連続2回	次の楽曲／チャプターを再生
再生中に連続3回	先頭から再生 先頭から3秒以内に操作した場合は前の楽曲／チャプターを再生
再生中に1秒以上	ミュージックプレーヤーを終了

機能

ミュージックプレーヤー再生画面 (P.266)

- 再生中の楽曲、Music&Videoチャンネルの番組、i モーション、PC動画の種類によって、利用できない機能があります。

動作設定

サウンドエフェクト……音質、音響効果を設定します。

イコライザ……音質を設定します。

■ ユーザ設定で好みの音質を作成する場合

▶ ユーザ設定1～3を反転▶☑/ [詳細] ▶⊗で周波数を選択▶⊗で強弱を選択▶● [確定]

■ 変更した音質をお買い上げ時の状態に戻す場合

▶ ユーザ設定1～3を反転▶☑/ [詳細] ▶☑ [FLAT]

エフェクト……音響効果を設定します。

■ ユーザ設定で好みのエフェクトを作成する場合

▶ ユーザ設定1～3を反転▶☑/ [詳細] ▶⊗でエフェクトを選択▶⊗で強弱を選択▶● [確定]

■ ユーザ設定で既存のエフェクトを基に変更する場合

▶ ユーザ設定1～3を反転▶☑/ [詳細] ▶☑ [プリセット] ▶エフェクトを選択▶● [確定]

■ 変更したエフェクトを設定したModeの初期値に戻す場合

▶ ユーザ設定1～3を反転▶☑/ [詳細] ▶☑ [初期値]

リピート設定

OFF……リピート再生しません。

オールリピート……フォルダ内の楽曲を全曲リピート再生します。

シングルリピート……再生中（一時停止中）の楽曲をリピート再生します。

シャッフル設定……シャッフル再生のON、OFFを設定します。

再生画面設定……再生画面の表示方法を設定します。

通常画面モード……縦画面表示で再生します。

全画面モード……横全画面表示で再生します。

プレーヤー画面変更……ミュージックプレーヤー再生画面のデザインを設定します。

画像表示設定……通常画面モードのときの画像の表示サイズを設定します。

標準……画像のサイズに合わせて表示します。

画面サイズで表示……画像のサイズによらず、画面のサイズに合わせて表示します。

連続再生設定……フォルダ内のファイルを連続再生するかどうか (ON、OFF) を設定します。

再生メニュー

早送り再生……早送り再生をします。[再生] を押すと通常の再生に戻ります。

スロー再生……スロー再生をします。[再生] を押すと通常の再生に戻ります。

指定位置再生……⊕ で再生位置表示マーカーを移動し、楽曲の一部分だけを再生します。楽曲によっては、できないことがあります。

チャプター一覧……チャプター一覧 (P.258) を表示します。チャプターを選択すると、選択したチャプターが再生されます。

詳細情報

ミュージック情報……ミュージックのファイル名、保存日時、microSD への移動可否などを表示します。

i モーション情報……i モーションのファイル名、保存日時、microSD への移動可否などを表示します。

Music&V ch 情報

番組情報……番組のタイトル、作成者などを表示します。

チャプター情報……チャプターのタイトル、再生時間などを表示します。

PC 動画情報……PC 動画のファイル名、保存日時、再生制限などを表示します。

歌詞表示……楽曲の歌詞を表示します。1 ページ以内に表示できない場合は、⊕ で画面を切り替えることができます。

ジャケット画像表示……⊕ で再生中の楽曲のジャケット画像を切り替えます。

チャプター画像表示……再生中のチャプターに登録されている画像、アニメーションを表示します。

画像表示……i モーションまたは PC 動画で表示されますが、常にグレー表示で利用できません。

サイト接続……URL が含まれている場合、Web To 機能でサイトに接続します。

楽曲変更

ファイル選択

チャプター一覧……再生するチャプターを変更します。

ヘルプ……ボタンに割り当てられた操作の説明を表示します。

おしらせ

<チャプター画像表示>

- チャプターに登録されている画像は保存できません。

音楽を再生しながら他の機能を利用する (BGM再生)

楽曲または Music&Video チャネルの番組は、他の機能を利用しながら再生することができます。

- i モーションの Music&Video チャネルの番組では、BGM再生を利用できません。

1 ミュージックプレーヤー再生画面 (P.266) ▶▶▶ [BGM再生]

待受画面が表示され、他の機能を利用できるようになります。

■ ミュージックプレーヤーを終了する場合

▶「ミュージック終了」、「Music&Video ch 終了」

■ BGM再生を終了するには

タスクをミュージックグループに切り替え、ミュージックプレーヤーの再生を停止します。→P.367

● BGM再生中に利用できる機能

機能	可否
電話/テレビ電話/プッシュトーク	×
メール	○*1
i モード	○
i アプリ	△*2
設定/サービス	△
データBOX	△
LifeKit	△
i コンシェル	○
電話帳	△
ユーザデータ	○
おサイフケータイ/トルカ	○

○：利用可 △：一部利用可 ×：利用不可

*1：メール設定の「受信時動作設定」を「通知優先」に設定しているとメール受信時に楽曲を一時停止します（「操作優先」に設定していても待受画面表示中にメールを受信すると一時停止します）。i モードメール作成時は「カメラ起動」など一部ご利用にならない機能もあります。

*2：「サウンド優先設定」を「i アプリ優先」に設定していると「i アプリ起動時に楽曲を一時停止します。」

