

i モード／フルブラウザ

i モード	188
フルブラウザ	190
サイトやインターネットホームページの見かたと操作	193
キーワード検索する	クイック検索 197
URLからサイトやインターネットホームページを表示する	インターネット接続 198
サイトやインターネットホームページを登録して素早く表示する	ブックマーク 199
複数のページに連続して接続する	ワンタッチマルチウィンドウ 200
サイトやインターネットホームページの内容を保存する	画面メモ 201
■ サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどをダウンロードする	
有料コンテンツのダウンロードについて	203
サイトやインターネットホームページからデータを取得する	203
Flash機能について	206
■ サイトやインターネットホームページに画像や動画をアップロードする	
画像や動画をアップロードする	207
■ i モードの便利な機能	
Phone To／AV Phone To・Mail To・Web To・Media To機能を使う	Phone To／AV Phone To・Mail To・Web To・Media To機能 207
■ i モードブラウザ／フルブラウザの設定を行う	
i モードブラウザ／フルブラウザの設定を行う	208
Cookieについて	210
Refererについて	211
■ 証明書を利用する	
SSL／TLS証明書を設定する	211
FirstPassの設定を行う	211
証明書発行接続先を変更する	212

i モード

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

■ i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらのサイトやインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または変更して販売、再配布することはできません。
- 別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れた場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示、再生できません。
- FOMAカードにより表示、再生が制限されているファイルが待受画面や着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れると、お買い上げ時の設定内容で動作します。




i モードブラウザを表示する

(i モードメニュー/サイト表示)

IP (情報サービス提供者) が提供する各種サービスをご利用いただけます(別途申し込みが必要な場合があります)。

- 1ページあたり i モードブラウザは、サイト内の画像などそれぞれが500Kバイトを超えない限りすべて表示できます。

①

i モードセンターとの通信中は「」が点滅し、i モードのサービスを受けているとき (i モード中) は「」が点滅します。「i モード ボタン 設定」(P.189) を「i モードメニュー表示」に設定すると、で i モードメニュー画面を表示します。

- 通信切替のメッセージ表示について設定する場合→P.61




i Menu画面

- マイメニューに登録したサイトを表示する場合▶「マイメニュー/マイボックス」▶サイトを選択

② 項目やリンク先を選択し、目的のサイトを表示

「サイトやインターネットホームページの見かたと操作」→P.193
タブについて→P.190
クイック検索について→P.197

- ページの取得を中止する場合▶



機能メニュー▶P.191

③ i モードを終了するときには「」[YES]

おしらせ

- i モードのサービスエリアはFOMAのサービスエリア (通話のできるエリア) と同じです。
- サイトによっては、ご利用になるために情報が必要なものがあります。
- サイトによっては、サイトの画面の表示色数がFOMA端末の最大表示色数を超えるため、実際のサイトの画面と表示が異なることがあります。
- i モード対応のサイトやインターネットホームページによっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。
- サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情報が要求されたときは、楽曲情報の送信に関する確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイトル名、アーティスト名、再生日時)が送信されます。送信される楽曲情報は、IP (情報サービス提供者) がお客様にカスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。

マイメニューに登録する (マイメニュー)

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

- マイメニューは最大45件まで登録できます。
- マイメニューに登録できないサイトもあります。
- サイトやインターネットホームページに簡単に接続するには、「ブックマーク」をご利用ください。

- ① i モードブラウザ画面 (P.188) ▶「マイメニュー登録」▶「i モードパスワード入力」のボックスを選択▶ i モードパスワードを入力▶「決定」i モードパスワードについて→P.189

おしらせ

- i Menu画面のメニューリスト内の有料サイトに申し込まれると自動的にマイメニューに登録されます。

i モードパスワードを変更する (i モードパスワード変更)

マイメニューの登録/削除、メッセージサービスやメール設定などをするとき、4桁の「i モードパスワード」が必要になります。

- ご契約時は、「0000」(数字のゼロ4つ)に設定されています。お客様のお好みに、i モードパスワードを変更してください。
- i モードパスワードは他人に知られないよう十分にご注意ください。
- i モードパスワードを万が一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

① ▶「お客様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」▶「i モードパスワード変更」

② 「現在のパスワード」のボックスを選択▶現在の i モードパスワードを入力

入力した数字は「*」で表示されます。

③ 「新パスワード」のボックスを選択▶新しく設定する i モードパスワードを入力

4桁の数字で入力してください。

④ 「新パスワード確認」のボックスを選択▶新しく設定する i モードパスワードを再度入力


操作3で入力した数字と同じものを入力します。

⑤ 「決定」

「みんなNらんど」について

i Menuの中のサイト「みんなNらんど」から、FOMA端末で利用できる i アプリ、辞書、デコメール®テンプレートなどのデータファイルをダウンロードして保存し、いろいろな用途に利用することができます。お買い上げ時に登録されている i アプリやPDFデータ、デコメ®絵文字などを削除した場合、元に戻したいときは「みんなNらんど」からダウンロードしてください。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

「みんなNらんど」への接続のしかたには以下の2とりの方法があります。

- ▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「みんなNらんど」の順に選択
- 右のQRコードを読み取り、表示されたURLを選択→P.241



携帯電話/FOMAカードの製造番号について


サイトやインターネットホームページの画面を表示しているときに項目を選択すると、携帯電話/FOMAカードの製造番号を送信することを示すメッセージが表示されることがあります。

- 携帯電話/FOMAカードの製造番号が送信される前には必ず、送信することを示すメッセージが表示されます。自動的に送信されることはありません。

おしらせ

- 送信される「携帯電話/FOMAカードの製造番号」は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IPの提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。
- 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカードの製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIPなどに通知されることはありません。

i モードボタンのショートカット機能を変更する (i モードボタン設定)

待受画面からを押したときに呼び出す機能を変更します。i モードメニュー画面を表示したい場合は「i モードメニュー表示」を選択してください。

① ▶「i モード」▶「i モード設定」▶「共通設定」▶「i モードボタン設定」

② 「i Menu・検索接続」または「i モードメニュー表示」を選択

iモードブラウザからフルブラウザに切り替える

iモードブラウザで表示できなかったサイトやインターネットホームページをフルブラウザに切り替えて表示します。

パソコン向けに作成されたサイトやインターネットホームページなど、iモードブラウザでは正しく表示できない場合、フルブラウザに切り替えて表示することが可能です。

- iモードブラウザとフルブラウザは料金体系が異なりますので、切り替えの際にはご注意ください。

① iモードで表示したサイトやインターネットホームページ画面 **【機能】 ▶ 「フルブラウザ切替」 ▶ 「OK」または「OK (以後非表示)」**

フルブラウザ

パソコン向けに作成されたサイトやインターネットホームページをフルブラウザの機能を利用して閲覧します。iモードでは正しく表示できないサイトやインターネットホームページでも、一部については表示が可能です。

- サイトやインターネットホームページによっては表示できない場合や、正しく表示できない場合があります。
- フルブラウザで利用するネットワークをFOMAまたはWLANから選択して利用することができます。
- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については、『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 1ページあたりフルブラウザは最大1.5Mバイトまで表示できます。



フルブラウザを表示する (フルブラウザ表示)

① ▶ 「iモード」 ▶ 「フルブラウザホーム」

■ WLAN接続でプロキシサーバを利用する場合

「WLAN設定について」(P.450)をご覧ください。

■ DUALモード時に利用するネットワークを切り替える場合

iモードメニューでは 、サイト表示中や画面メモは機能メニュー、機能メニューのBookmark一覧や画面メモ一覧などの一覧画面では  で切り替えます。

■ フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示された場合

お買い上げ時は「フルブラウザ利用設定」(フルブラウザを利用するかどうかの設定)が「利用しない」に設定されています。

「フルブラウザ利用設定」が「利用しない」に設定されている場合は、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。表示される注意事項をよくお読みになり、設定を行ってください。


ここで「利用する」を選択すると、「フルブラウザ利用設定」(P.208)が「利用する」に変更され、設定が保持されます。

WLAN接続の場合は、「フルブラウザ利用設定」を「利用しない」に設定していても、フルブラウザの利用が可能な場合があります。

おしらせ

- 「フルブラウザ利用設定」はFOMAカードを挿入していないと設定できません。
- 「フルブラウザ利用設定」を「利用する」に設定していても、別のFOMAカードに差し替えた場合は、「利用しない」に変更されます。

画面の見かた

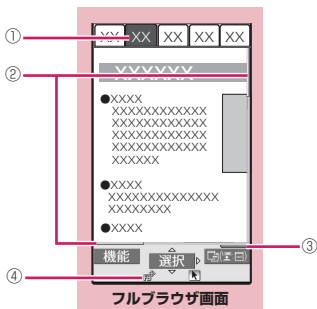

機能メニュー ▶ P.191

① タブ


- 表示しているページのタイトルが表示 (タイトルがない場合は、URLが表示)
- 同時に開いているページの数に合わせ、タブも表示

② スクロールバー

表示しているページの現在位置 (ケータイモード時は表示しません)


③ クイック検索 ▶ P.197

④ または

フルブラウザでインターネット接続中表示 (ケータイモード時は「」を表示)

レイアウトについて

フルブラウザ画面には、PCレイアウトモード/ケータイモードの2つの表示方法があります。

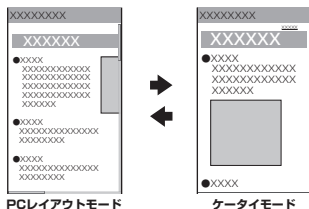

■PCレイアウトモード

パソコン上で横1,024×縦768ドットの表示をしたときの大きさと同じようにページを表示します。表示されていない領域は、上下左右にスクロールして閲覧します。

■ケータイモード

FOMA端末の画面幅でページを表示します。上下のスクロール操作だけでページを閲覧できます。





■表示方法の切り替え

機能メニューの「表示モード切替」を選択するたびに、PCレイアウトモード/ケータイモードが切り替わります。

- ・最初に表示されるモードを「フルブラウザ設定」の「表示モード設定」(P.208)で設定することができます。
- ・表示方法はフルブラウザ終了時に保持され、次回起動したときに、前回と同じモードで表示されます。

ドラッグモード中の操作について

フルブラウザ画面でニューロポインター表示中にドラッグモードに切り替えると、ドラッグモードに対応したコンテンツを操作できます。

- ケータイモードではドラッグモードは利用できません。
- ドラッグモード中にできる操作はコンテンツによって異なります。
- ニューロポインターをコンテンツ上に置いて○(1秒以上)を押すことで「」に切り替わり(始点)、コンテンツをつかんで移動できるようになります。移動したい位置で●を押すと「」の表示に切り替わり(終点)、コンテンツが離れます。もう一度○(1秒以上)または[]を押すと、元のポインターに戻ります。
- ドラッグモード中にFlashにニューロポインターを合わせた場合は「」(青色)が表示され、ドラッグモードの操作は利用できません。

タッチスタイルでの拡大/縮小表示について

サイト表示中に2本の指をスライドさせて指の間を広げたり狭めたりすると、指の間隔に合わせて画面が拡大/縮小表示します。

フルブラウザ画面の便利なボタン

ボタン	説明
1	ズームアウト (縮小表示) ※ケータイモードでは、文字サイズの縮小
2	サイト全体から表示したい部分を表示する ※PCレイアウトモードでのみ ※横全画面表示時は利用不可
3	ズームイン (拡大表示) ※ケータイモードでは、文字サイズの拡大
4	キャッシュに取得済みの前のページに戻る
5	Bookmark フォルダー一覧画面を表示
6	キャッシュに取得済みの次のページに進む
9	横画面で表示または解除 (縦画面に戻る) ※「画面縦横自動切替」(P.120)が「OFF」のときのみ。
0	ボタンに割り当てられた操作の説明を表示

機能

i モードブラウザ画面 (P.188) /
フルブラウザ画面 (P.190)

Bookmark 登録→P.199

Bookmark 一覧→P.199

画面メモ保存→P.201

画面メモ一覧→P.202

ラストURL→P.197

i Menu・検索→P.188

フルブラウザ切替*1……i モードで表示できなかったページをフルブラウザに切り替えて表示します。
→P.190

i モードブラウザ切替*2……フルブラウザで表示できなかったページをi モードに切り替えて表示します。
→P.193

URL入力/情報

URL入力……URLを入力してサイトやインターネットホームページに接続します。

URL表示……ページのURLを表示し、確認します。すべてのURLが表示されない場合は、**⓪** [選択] を押し、**④** でカーソルを移動して確認します。もう一度 **⓪** [選択] を押しとカーソルが消えます。

タイトル表示……ページのタイトルを表示し、確認します。

証明書表示……ページがSSL/TLS対応の場合にSSL/TLS証明書の内容を表示します。

保存／登録

画像1件保存^{※1}、**画像複数保存**^{※1}、**背景画像保存**^{※1}、**画像保存**^{※2}→P.204

スケジュール参照登録^{※1}……ページを参照しながらスケジュールを登録します。→P.376

電話帳登録→P.196

ワンタッチマルチウィンドウ→P.200

コピー……表示中のページの文字をコピーします。
▶ **⓪** でコピーする部分の先頭の文字にカーソルを合わせる **▶** **⓪** [始点] **▶** **⓪** でコピーする最後の文字まで反転 **▶** **⓪** [終点]

文字サイズ切替^{※1}^{※3}……文字サイズを「小、中、大、特大」から選択します。→P.121

ズーム^{※4}……表示サイズの倍率を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%、サイト全体表示^{※5}」から選択します。「サイト全体表示」を選択した場合、サイト全体から表示したい部分を選択します。

ウィンドウ操作

新ウィンドウで開く……「複数のサイトやインターネットホームページを表示する」→P.196

ウィンドウを閉じる……表示中のウィンドウを閉じます。

ウィンドウ切替……複数のページを表示しているとき、ウィンドウを切り替えます。

iチャンネル起動^{※1}→P.217

フレーム表示へ戻る……フレーム内表示画面からフレーム表示画面に戻ります。

デスクトップ貼付→P.122

メール作成……ページのURLを本文に貼り付けたり、画像を添付または挿入してiモードメールやデコメール[®]を作成します。

サイト表示

リプレイ……ページのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

スクロールモード→P.194

クイック検索→P.197

再読み込み……ページを新しい情報に更新します。


前のページへ戻る……現在表示しているページの1つ前に表示していたページに戻ります。

次のページへ進む……「前のページへ戻る」の操作を行う前のページに戻ります。

ホーム表示^{※1}……ホームURLに登録されているページを表示します。利用するには「ホーム設定」を「有効」に設定してください。→P.208

文字コード変換……ページが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示し直します。

サイト設定

画像表示設定……ページの画像表示をするかしないかを設定します。「表示しない」を選択したときは、表示されない画像の代わりに「」が表示されます。

サウンド設定……Flashの音量を調節します。

Script動作設定……ページを表示したとき、JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。ページによっては「有効」に設定しないと、正常に表示できない場合があります。

ホーム登録^{※1}……表示中のページのURLをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるURLは1件です。

フルブラウザホーム登録^{※2}……表示中のページのURLをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるURLは1件です。

フルブラウザホーム……フルブラウザホーム設定に登録したページを表示します(フルブラウザ画面では「ラストURL」の次の項目になります)。

表示モード切替^{※2}……「PCレイアウトモード」と「ケータイモード」を切り替えます。

横画面モード切替⇄**横画面モード解除**^{※2}^{※6}……ページを横画面で表示、または解除(縦画面に戻る)します。

FOMA/WLAN接続切替^{※7}^{※8}……FOMAとWLANを切り替えます。「フルブラウザ利用設定」が「利用しない」に設定されている場合は選択できません。

※1：iモードのときに利用できます。

※2：フルブラウザのときに利用できます。

※3：フルブラウザのケータイモードのときに利用できます。

※4：フルブラウザのPCレイアウトモードのときに利用できます。

※5：横全画面表示時では利用できません。

※6：「画面縦横自動切替」(P.120)を「OFF」に設定しているときのみ利用できます。

※7：通信モード設定がシングルモードの場合は利用できません。

※8：iモードブラウザではホームUご契約時に有効です。

おしらせ

<画面メモ保存><画像1件保存><画像複数保存><背景画像保存><画像保存>

●画像の保存が禁止されているページでは、画像や画面メモ（イメージを含む）を保存できないことがあります。

<証明書表示>

●証明書が表示されているときは、「スクロール設定」の設定にかかわらず一定の速度でスクロールします。

<画像1件保存><画像保存>

●BMP形式の画像の場合、自動的にmicroSDカードの「OTHER」フォルダ内の「OUDXXX」（XXXは数字）フォルダに保存されます。

<コピー>

●コピーによって記憶できるのは1件のみです。新しくコピーすると前に記憶していた文字は上書きされます。

●文字のコピーが禁止されているページでは文字がコピーできないことがあります。

<文字コード変換>

●正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作をすると、元の文字コードで表示されます。

●変換操作を繰り返しても正しく表示されないことがあります。

●正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。

フルブラウザからiモードブラウザに切り替える

フルブラウザで表示しているページをiモードブラウザに切り替えて表示します。

1 フルブラウザで表示したページ▶ 【機能】▶「iモードブラウザ切替」

おしらせ

●タブ表示中のページのみ切り替え後にキャッシュに取得済みのページに戻ったり、進んだりすることができます。

●テキストボックスへの入力中に切り替えると文字情報はクリアされます。

●iモードブラウザからフルブラウザへ切り替えを行うときに、接続しているネットワークを変える場合は、機能メニューの「FOMA/WLAN接続切替」を選択して接続するネットワークを変更してください。

おしらせ

●iモード閲覧中にフルブラウザの画面メモを表示した場合、またはフルブラウザ閲覧中にiモードの画面メモを表示した場合、閲覧中の画面には戻ることができません。

●表示中のiモードブラウザまたはフルブラウザを2回以上別のiモードブラウザまたはフルブラウザで切り替えた場合、2つ前の画面には戻ることができません。

サイトやインターネットホームページの見かたと操作

サイトやインターネットホームページを見るときに使う操作について説明します。

●サイトによってはポインターによる操作ができない場合があります。

SSL/TLS対応ページを表示する

SSL/TLS*対応ページを表示するには、以下の証明書が必要です。

●CA証明書：認証社が発行した証明書が、お買い上げ時にFOMA端末内に保存されています。


●ドコモ証明書：FirstPassセンターへ接続するために必要な証明書が、FOMAカード内に保存されています。

●ユーザー証明書：「FirstPassセンターに接続する」(P.211)の操作により、FirstPassセンターからダウンロードした証明書が、FOMAカード内に保存されます。


●WLAN CA証明書/WLANクライアント証明書：WLANを利用するためにインストールする証明書で、インストール時にFOMA端末内に保存されません。

※：SSL/TLSとは、認証/暗号技術を使用して安全にデータ通信を行なう方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書き換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやり取りできるようにしています。


1 SSL/TLS対応ページを表示

SSL/TLS対応ページの画面が表示され、「」が表示されます。

■ 認証中に中止する場合
▶ 「Cancel」

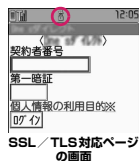

2 SSL / TLS対応ページから通常のページを表示 ▶ 「YES」

SSL / TLS通信が終了し、「」の表示が消えます。




おしらせ

- SSL / TLS対応ページを表示するときに「このサイトの安全性が確認できません 接続しますか?」などのメッセージが表示されることがあります。このようなメッセージは、ページのSSL / TLS証明書が期限切れになっている場合や、サポートしていない場合などに表示されます。「YES」を選択すると、続けてページを表示できますが、お客様の個人情報（クレジットカード番号、連絡先など）を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。

画像の表示



- 本FOMA端末では、GIF形式、JPEG形式、PNG形式、BMP形式の各画像と、Flash画像（P.206）が表示できます。ただし、画像によってはそれらの形式であっても表示できない場合があります。
- Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。
- Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカードなどに保存して再生した場合、保存箇所により見えかたが異なる場合があります。
- 画像を表示するかしないかを「画像表示設定」で設定できます。

表示される画像のアイコンについて


- （カラー）：画像を取得中、または「画像表示設定」を「表示しない」に設定している場合に表示
- ：画像を取得できなかった場合に表示
- （白黒）：取得できない画像の場合に表示

スクロール機能について


サイトやインターネットホームページのページで文章や一覧が画面内におさまらずに続きがあるときは、スクロールすることにより続きを見ることが出来ます。

ボタン	説明
	押した方向にリンクを移動しながらスクロールします。押し続けると、その方向に連続してスクロールします。
	画面単位で下方向または上方向にスクロールします。フルブラウザ画面では、1秒以上押すとページの一番下または一番上に移動します。

■ニューロポインターでスクロールする場合

● をスライドさせてカーソルを移動し、カーソルが画面の端までくると「」などが表示され、画面がスクロールします。



■スクロールモードで●をスライドさせる場合

フルブラウザ画面や i モードブラウザ画面、画面メモの機能メニュー（P.191、202）で「スクロールモード」を選択してスクロールモードにし、●をスライドすると、その方向に画面がスクロールします。スクロールモードを解除するには、を押します。

■タッチスタイルでスクロールする場合

サイト表示中にタッチしながら上下や左右に指をスライドさせると、画面がスクロールします。

おしらせ

- タッチスタイルのときに、 [マナー] を押しても画面はスクロールしません。
- サイト画面を連続してスクロールすると市松模様が表示されますが、スクロールが停止した位置でサイト画面が表示されます。


ダブルクリック機能

コンテンツに拡大表示などの特定の動作が割り当てられている場合に、●を素早く2回押すことでその動作を実行できます。ただし、ドラッグモード中は利用できません。

タッチ操作の画面の見かた


● i モードブラウザでタッチ操作する

タッチスタイルに切り替えた場合は、タッチボタンによる操作ができます。また、タッチボタンから以下のパレットを起動して操作することができます。タッチボタンについて→P.37

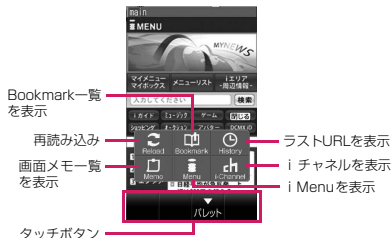

● フルブラウザでタッチ操作する

タッチスタイルに切り替えてタッチツールを表示した場合は、タッチボタンによる操作ができます。また、タッチボタンから以下のパレットを起動して操作することができます。→P.37

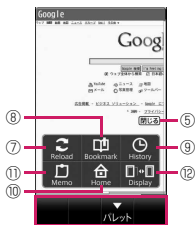

タッチボタン


- | | |
|---------------------------------|----------------|
| ① タッチツールを表示 | ⑧ ブックマーク一覧 |
| ② 前のページに戻る | ⑨ ラストURLを表示 |
| ③ 次のページに進む | ⑩ フルブラウザホームを表示 |
| ④ 文字サイズを切り替える*1 ←ズームイン/ズームアウト*2 | ⑪ 画面メモ一覧を表示 |
| ⑤ ウィンドウを閉じる | ⑫ 表示モードを切り替える |
| ⑥ 新ウィンドウで開く | ⑬ タッチツールを表示しない |
| ⑦ 再読み込み | |

*1: ケータイモードで利用できます。

*2: PCレイアウトモードで利用できます。

■ リンク先や項目を選択する

サイトやインターネットホームページによっては以下の操作が必要となる場合があります。

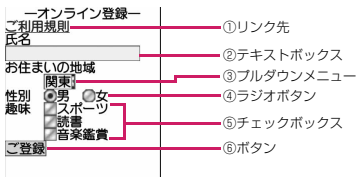

- ① **リンク先**
項目を選択するとリンク先のページに移動します。
- ② **テキストボックス**
文字を直接入力します。選択すると文字入力(編集)画面が表示されます。

- ③ **プルダウンメニュー**
選択肢の一覧から項目を選択します。選択肢の一部だけが見えている状態で表示され、選択すると隠れている複数の選択肢が一覧で表示されます。
- ④ **ラジオボタン**
選択肢の中から1つだけ選択します。●が選択された状態です。
- ⑤ **チェックボックス**
選択肢の中から複数の項目を選択できます。☑が選択された状態です。
- ⑥ **ボタン**
選択すると、ボタンに割り当てられた機能が実行されます。

■ 前のページに戻る/進む


1ウィンドウあたり最大31ページ(全ウィンドウでは最大155ページ)まで、キャッシュに取得済みの前のページに戻ったり、キャッシュに取得済みのページへ進むことができます。

① 前のページに戻るときは [戻る]、次のページに進むときは [進む]

■ 機能メニューで前のページに戻る/次のページに進む場合

▶ [MENU] [機能] ▶ 「サイト表示」 ▶ 「前のページへ戻る」または「次のページへ進む」

■ 画面[A] → [B] → [C] → [B] → [D]の順番でページを表示させた場合

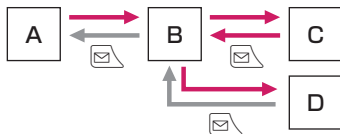

— : ページの表示順

— : 画面「D」から前のページに戻ったとき

■ キャッシュに記憶されたページを表示する場合


- キャッシュとは、表示したサイトやインターネットホームページなどのデータを一時的に記憶する端末内の場所です。サイトやインターネットホームページなどを表示中に [戻る]、[進む]、または機能メニューでページを移動すると、通信を行わずにキャッシュとして記憶されたページを表示します。ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示するときは、前のページに戻ったり次のページに進んだ場合でも通信を行います。また、ページがキャッシュに記憶されている場合、そのページの日付時刻情報が更新されている場合は通信を行って最新情報を表示します。
- キャッシュから読み込んだ場合でも、以前接続したときに入力した文字や設定は表示されません。

- ・ i モード、フルブラウザを終了すると、キャッシュはクリアされます。
- ・ SSL/TLS対応のページをキャッシュから読み込んだときは、SSL/TLSページを表示するという内容のメッセージが表示されます。

複数のサイトやインターネットホームページを表示する (マルチウィンドウ)

最大5つのサイトやインターネットホームページ (i チャンネルを含む場合は最大6つ) を同時に開くことができます。

- 複数のページを同時に開くとタブが表示され、**ch** または機能メニューの「ウィンドウ操作」の「ウィンドウ切替」でページを切り替えられます。
- ニューロポインターでタブを選択したり、タブをタッチすることでページを切り替えられます。

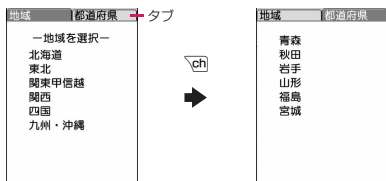

● 新しいページを開く

1 i モードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190) ▶ リンクを反転 ▶ **ch** (1秒以上)

新しいウィンドウにページが表示されます。

■ 開いているページを閉じる場合

▶ **CLR** ▶ 「YES」

■ タッチボタンでリンク先のサイトを表示する場合

サイト表示時に **ch** を指でタッチした後、リンク先を指でタッチすることでリンク先のサイトに新しいウィンドウに表示されます。

おしらせ

- 有料コンテンツなどサイトやインターネットホームページによっては、新しいページとして開く事ができず、開いているウィンドウを閉じてページを開く場合があります。

● リンク先以外のページを開く

1 i モードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190) ▶ **MENU** ▶ 【機能】 ▶ 「ウィンドウ操作」 ▶ 「新しいウィンドウで開く」 ▶ 以下の項目から選択

リンク…… **ch** (1秒以上) と同じように、リンク先のページを表示します。

Bookmark一覧……Bookmark 登録したページを表示します。

URL入力……URLを入力してページを表示します。

ホーム表示*1……ホーム設定に登録したページを表示します。

フルブラウザホーム*2……フルブラウザホーム設定に登録したページを表示します。

*1: i モードブラウザのときに利用できます。

*2: フルブラウザのときに利用できます。

おしらせ

- 同時に開いたページを並べて表示することはできません。
- 表示中のブラウザと異なるブラウザのブックマークやURLを選択すると、開いているウィンドウをすべて閉じて新しいウィンドウを開きます。
- ページ取得中に **ch** (1秒以上) で新しくページを開くと、取得中のページが途中で中断されます。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する (電話帳登録)

サイトのページや画面メモなどに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。

<例>: サイトに表示されている電話番号を登録する場合>

1 i モードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190) ▶ **MENU** ▶ 【機能】 ▶ 「保存/登録」 ▶ 「電話帳登録」 ▶ 「YES」 ▶ 電話帳に登録



電話帳の登録のしかた→P.92

電話番号に名前やフリガナ、メールアドレスの情報が付加されている場合は、電話番号とともに入力されます。残りの必要な項目を入力して電話帳に登録します。

フレーム対応のページを表示する

フレーム^{*}で作成されたページをフレーム単位で表示することができます。

※：本章での「フレーム」はフレーム撮影のフレームとは異なり、ウィンドウ内を分割して作成されているページのことを指します。


- フレーム対応のページを表示する場合、一部のフレームがSSL/TLS非対応のページである場合、取得確認画面が表示されます。「YES」を選択するとSSL/TLSを示すアイコンが消え、SSL/TLS非対応のページを表示します。
- フレームを選択して、フレーム内表示画面を表示しているときは「」、フレームを選択して表示中に、別のフレームが通信中のときは「」を表示します。

1 iモードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190) ▶ フレームで作成されたページを表示




2 でフレームを選んで 【選択】

選択したフレームが表示されます。
ニューロポインターを使ってフレームを選択することもできます。

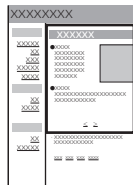

フレーム表示画面

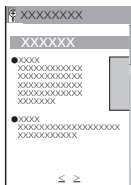

フレーム内表示画面

■ フレーム表示画面に戻る場合

▶ CLR



おしらせ

- フレームでの分割数が多いページの場合、すべてのフレームを表示できないことがあります（文字や画像のないフレームとなります）。


これまでに表示したサイトやインターネットホームページに再接続する

(ラストURL)

これまでに表示したサイトやインターネットホームページが、「ラストURL」に30件まで記録されます。「ラストURL」を使って、これまでに表示したサイトやインターネットホームページに再接続します。

- iモードで表示したサイトやインターネットホームページには「」、フルブラウザでは「」が表示されます。

1 ▶ 「iモード」▶ 「ラストURL」

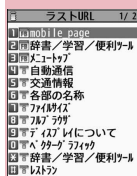

ラストURL画面

機能メニュー▶P.197

2 履歴を選択

機能 ラストURL画面 (P.197)


Bookmark登録→P.199

URL表示→P.192

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。


キーワード検索する (クイック検索)

各機能から検索ウィンドウを起動し、知りたいキーワードをiモードやGoogleなどの検索サイトで検索して、さまざまな情報やデータをすばやく表示します。

- iモード、フルブラウザ、画面メモ、iチャンネル、メール、メッセージR/Fの閲覧画面から  Search を選択してクイック検索ができます。
 - 以下の機能では機能メニューから起動することができます。
 - iモード、フルブラウザ、画面メモ、iチャンネルの閲覧画面
 - メール、メッセージR/Fの受信詳細画面、iモードメール本文編集画面^{*}
 - スケジュール・休日の詳細画面^{*}
- ※：タッチスタイルでも利用できます。

<例：i モードブラウザまたはフルブラウザでクイック検索を利用する場合>

- ① **○** をスライドしてポインターを **—** に合わせる ▶ **Q Search** になったら **○** **【選択】**
「クイック検索画面」が表示されます。

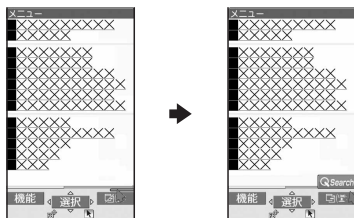

② 以下の項目から選択

直接入力……キーワードを直接入力します。

音声入力→P.413

範囲選択……キーワードを範囲選択します。
i モードブラウザ画面、フルブラウザ画面、新規メールの本文入力画面、受信メール詳細画面、スケジュール・休日の詳細画面でのみ利用できます。

検索履歴……以前検索した履歴からキーワードを選択します。

i Menu・検索→P.188

③ キーワード入力後に以下の項目から選択

i モード……i モードから検索します。

地図を見る→P.304

電話帳名前カナ検索→P.96

使いたナビ→P.50

Google 検索、Google 画像検索、Google ニュース検索……フルブラウザから検索します。
※

※：「クイック検索接続先設定」で登録した接続先が追加されます。→P.198

④ **ch** **【検索】**

おしらせ

<範囲選択>

- 文字のコピーが禁止されているページでは文字のコピーができないことがあります。

クイック検索の検索先を設定する

(クイック検索接続先設定)

フルブラウザでクイック検索するときの接続先を設定します。最大6件の検索先が登録できます。

- ① **MENU** ▶ 「設定 / NW サービス」▶ 「その他設定」▶ 「クイック検索接続先設定」

- ② 「未登録」を選択 ▶ 「YES」

検索先が登録されているサイトから検索先 (URL) をダウンロードします。

■ 登録済みの検索先を削除する場合

- ▶ 登録済みの検索先を反転 **MENU** [機能] ▶ 「1 件削除」▶ 「YES」

URLからサイトやインターネットホームページを表示する

(インターネット接続)

任意のURLを入力してサイトやインターネットホームページを表示します。

- i モードで表示したURLは「**URL**」、フルブラウザで表示したURLは「**URL**」が表示されます。

- ① **MENU** ▶ 「i モード」▶ 「Internet」▶ 「URL入力」

- i モードのホームURLに登録されているページを表示する場合
▶ 「ホーム表示」



機能メニュー▶P.199

- ② 「<新規入力>」▶ URLを入力

- i モードで表示する場合

- ▶ 「i モードで接続」

- フルブラウザで表示する場合(「フルブラウザ確認表示」が「毎回表示」)

- ▶ 「フルブラウザで接続」▶ 「OK」または「OK (以後非表示)」

- フルブラウザで表示する場合(「フルブラウザ確認表示」が「表示しない」)

- ▶ 「フルブラウザで接続」

URL履歴を使って表示する

これまでに入力したURLをURL履歴として10件まで記録します。

① MENU ▶ 「iモード」▶ 「Internet」▶ 「URL入力」

② URLを選択

■ 選択したURLを編集する場合

▶ 「Internetアドレス」のボックスを選択▶ URLを編集

■ iモードで表示する場合

▶ 「iモードで接続」

■ フルブラウザで表示する場合(「フルブラウザ確認表示」が「毎回表示」)

▶ 「フルブラウザで接続」▶ 「OK」または「OK(以後非表示)」

■ フルブラウザで表示する場合(「フルブラウザ確認表示」が「表示しない」)

▶ 「フルブラウザで接続」

おしらせ

- URLを入力して接続したときは、同じURLでも別の履歴として記録されます。

機能 URL一覧画面 (P.198)

デスクトップ貼付→P.122

メール作成……URLを本文に貼り付け、iモードメールを作成します。

ホーム登録^{※1}……URLをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるURLは1件です。

フルブラウザホーム登録^{※2}



削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1：iモードで表示したURLを選択しているときに利用できます。

※2：フルブラウザで表示したURLを選択しているときに利用できます。

サイトやインターネットホームページを登録して素早く表示する (ブックマーク)

よく見るサイトやインターネットホームページをすぐに接続できるようにしたいときは、ブックマークに登録します。

- 登録したブックマークは、タイトルを変更したり、フォルダごとに分けて管理することができます。
- ブックマークに登録したサイトのうち、最大で5件まで一括して接続することができます。→P.200
- iモードのブックマークには「」、フルブラウザのブックマークには「」が表示されます。

ブックマークに登録する

- ブックマークは、iモードとフルブラウザで最大200件まで登録できます。
- 登録できるURLの文字数は、iモードが半角256文字、フルブラウザが半角512文字までです。
- サイトやインターネットホームページによっては、ブックマークに登録できない場合があります。

<例>：サイト表示中の場合>

① iモードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190) ▶ MENU ▶ 「機能」▶ 「Bookmark登録」▶ 「YES」▶ フォルダを選択

おしらせ


- ブックマークのタイトルは、全角12文字、半角24文字まで登録され、超えた部分は削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いたURLが表示されます。

ブックマークからサイトやインターネットホームページを表示する

- ブックマークは登録したときのブラウザでサイトやインターネットホームページを表示します。

① MENU ▶ 「iモード」▶ 「Bookmark」▶ フォルダを選択▶ ブックマークを選択

■ Bookmarkの一覧画面

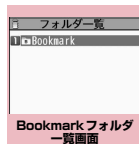

機能メニュー▶P.200



機能メニュー▶P.200

機能

Bookmark フォルダ一覧画面 (P.199)

●お買い上げ時にすでにあるBookmarkフォルダは、削除やフォルダ名の変更はできません。

フォルダ追加……フォルダ名を入力してフォルダを追加します。追加作成できるフォルダは19個までです。

フォルダ名編集……追加したフォルダのフォルダ名を編集します。

フォルダ並び替え……移動先の位置を選択し、フォルダを並び替えます。

登録件数確認……すべてのフォルダ内のブックマークの件数を表示します。

i C全送信→P.359

赤外線全送信→P.357

Bluetooth全送信→P.359

microSDへ全コピー→P.347

お預かりセンターに接続→P.147

フォルダ削除……フォルダとそのフォルダ内のブックマークを削除します。

Bookmark全削除……ブックマークをすべて削除します。ただし、ブックマークのフォルダは削除されません。

お知らせ

<登録件数確認>

●microSDフォルダ、シークレットフォルダ内の件数は表示されません。

機能

Bookmark 一覧画面 (P.199)

フォルダ移動……「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、ブックマークをほかのフォルダに移動します。

タイトル編集

デスクトップ貼付→P.122

メール作成……URLを本文に貼り付け、iモードメールを作成します。

メール添付……ブックマークを添付したiモードメールを作成します。

i C送信→P.359

赤外線送信→P.357

Bluetooth送信→P.359

microSDへコピー→P.347

ワンタッチマルチウィンドウ登録……ブックマークに登録したサイトやインターネットホームページをワンタッチマルチウィンドウに登録します。→P.200

ホーム登録*1……URLをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるURLは1件です。

フルブラウザホーム登録*2

URLコピー……ブックマークのURLをコピーし、文字入力(編集)画面などに貼り付けることができます。→P.409

登録件数確認

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

シークレットに保管⇔シークレットから出す*3……「各種データを表示できないようにする」→P.133

*1: iモードのブックマークを選択しているときに利用できます。

*2: フルブラウザのブックマークを選択しているときに利用できます。


*3: シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ利用できます。

複数のページに連続して接続する

(ワンタッチマルチウィンドウ)

一括して接続するサイトやインターネットホームページに登録(1グループ最大5件)し、マルチウィンドウで表示します。iモードとフルブラウザで最大20グループに登録できます。

接続するサイトやインターネットホームページに登録する

① **iモードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190)** ▶  **[機能]** ▶ 「ワンタッチマルチウィンドウ」▶ 「表示中ウィンドウに登録」▶ 「YES」

■ マルチウィンドウで表示中のウィンドウをすべて登録する場合
▶ 「ウィンドウをすべて登録」▶ 「YES」




グループ一覧画面

機能メニュー ▶P.201

2 グループを選択 ▶ 「<未登録>」

- 登録済みのサイトに上書き登録する場合
- ▶ 登録済みのサイトを選択
- ▶ 「YES」

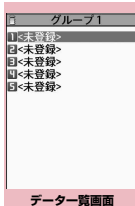

データ一覧画面
機能メニュー▶P.201

登録したサイトやインターネットホームページに一括して接続する

● i モードメニューから接続する

1 MENU ▶ 「i モード」 ▶ 「ワンタッチマルチウィンドウ」 ▶ グループを選択

- グループ内データを一覧表示する場合
- ▶ ch [詳細]

● サイトやインターネットホームページから表示する

1 i モードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190) ▶ MENU [機能] ▶ 「ワンタッチマルチウィンドウ」 ▶ 「グループ一覧表示」 ▶ グループを選択 ▶ 「YES」

タブの切り替えについて▶P.196

機能 グループ一覧画面 (P.200)

グループ名編集

デスクトップ貼付▶P.122

グループ削除……選択したグループをお買い上げ時の状態に戻します。

グループ全削除……すべてのグループをお買い上げ時の状態に戻します。

機能 データ一覧画面 (P.201)

1件削除、全削除

並び替え……登録順序を並び替えます。

サイト情報表示……サイトやインターネットホームページのタイトル名やURLを表示します。

Bookmark登録▶P.199

タイトル編集

おしらせ

- 接続するサイトやインターネットホームページを登録する際、操作によっては機能メニューが表示されない場合があります。

サイトやインターネットホームページの内容を保存する (画面メモ)

乗り換え案内の検索結果など、一度表示したページを画面メモ、イメージ (画面に表示されるページを画像にしたもの) としてFOMA端末やmicroSDカードに保存します。

画面メモを保存する

- 画面メモ、イメージはiモードとフルブラウザで最大3,500件まで保存できます。保存可能件数は、保存するページのデータ量などにより変動します。
- iモードの画面メモには「FB」、フルブラウザの画面メモには「FB」が表示されます。
- 1件の最大登録サイズはiモードでは画面メモが500Kバイト、フルブラウザでは画面メモが1.5Mバイト、イメージは200Kバイトになります。
- ページによっては全体または一部が画面メモに保存できない場合があります。

1 i モードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190) ▶ MENU [機能] ▶ 「画面メモ保存」

- 画面メモ、イメージを保存する場合
- ▶ 「YES」
- イメージのみ保存する場合
- ▶ 「YES (イメージのみ)」

おしらせ


- SSL/TLS対応ページの画面を保存すると、そのページのSSL/TLS証明書も保存されます。
- 同じページを保存したときは、上書きされずに別の画面メモとして保存されます。
- サイトやインターネットホームページの画面を画面メモに保存するときにはラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、プルダウンメニュー、セレクトボックスに項目を入力していても、登録した画面メモには入力されていません。
- Flashを利用したページをmicroSDカードに保存する際、ページ上で変更された内容 (ゲームスコアやお客様が更新された記録など) はmicroSDカードには保存できず削除されます。
- 画面メモをmicroSDカードへ保存・移動する際、ページサイズが取得時より大きくなります。そのため、メモリの空き容量が少ない場合は画面メモをFOMA端末へ戻せないことがあります。

画面メモを表示する


画面メモのリンク先を選択すると画面メモを保存したときのブラウザでサイトやインターネットホームページを表示します。

① MENU ▶ 「iモード」▶ 「画面メモ」▶ 画面メモを選択

■ 画面メモの一覧／詳細画面



機能メニュー▶P.202

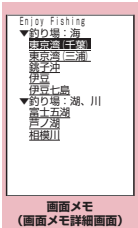

機能メニュー▶P.202

おしらせ

- 画面メモの情報は、保存したときの情報のため、最新の情報とは異なる場合があります。

機能 画面メモ一覧画面 (P.202)

タイトル編集

microSDへ移動／本体へ移動……本体の画面メモをmicroSDカードに移動します。またはmicroSDカードの画面メモを本体に移動します。

1件移動、選択移動、全移動

保護／保護解除、保存件数確認

URL表示……ページのURLを表示し、確認します。すべてのURLが表示されない場合は、● [選択] を押し、④でカーソルを移動して確認します。もう一度● [選択] を押しとカーソルが消えます。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

おしらせ

<タイトル編集>

- タイトルを削除すると「無題」がタイトルとなります。

<microSDへ移動>

- 保護した画面メモはmicroSDへ移動できません。

<保護／保護解除>

- 保護できる画面メモは最大100件または10Mバイトまでです。保護できる最大件数は画面メモのデータ量により変動します。

機能 画面メモ詳細画面 (P.202)

タイトル編集、保護／保護解除

保存／登録

画像1件保存*1、**画像複数保存***1、**背景画像保存***1、**画像保存***2→P.204

スケジュール参照登録*1……画面メモを参照しながらスケジュールを登録します。

電話帳登録→P.196

コピー……表示中のページの文字をコピーします。

▶⊕でコピーする部分の先頭の文字にカーソルを合わせる●▶ [始点] ▶⊖でコピーする最後の文字まで反転●▶ [終点]

microSDへ移動／本体へ移動……本体の画面メモをmicroSDカードに移動します。またはmicroSDカードの画面メモを本体に移動します。

クイック検索→P.197

フレーム表示へ戻る……フレーム内表示画面からフレーム表示画面に戻ります。

スクロールモード→P.194

メール作成……画面メモのURLを本文に貼り付けたり、画像を添付、挿入してiモードメールやデコメール®を作成することができます。

リプレイ……画面メモのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

URL表示→P.192

証明書表示……画面メモがSSL/TLS対応の場合にSSL/TLS証明書の内容を表示します。

サウンド設定……Flashの音量を調節します。

表示モード切替*2……「PCレイアウトモード」と「ケータイモード」を切り替えます。

FOMA/WLAN接続切替*3*4……FOMAとWLANを切り替えます。

文字サイズ切替*1*5……文字サイズを「小、中、大、特大」から選択します。→P.121

ズーム*6……表示サイズの倍率を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%、サイト全体表示*7」から選択します。「サイト全体表示」を選択した場合、サイト全体から表示したい部分を選択します。

イメージ表示……画面メモのイメージ(画面に表示されるページを画像にしたもの)を表示します。

画面メモ詳細表示※8……表示していたイメージ（画面に表示されるページを画像にしたもの）の画面メモを表示します。

取得元サイト表示※8……画面メモのイメージ（画面に表示されるページを画像にしたもの）の表示中に、元のサイトの内容を読み込み直して表示します。

削除

- ※1：iモードの画面メモを選択しているときに利用できます。
- ※2：フルブラウザの画面メモを選択しているときに利用できます。
- ※3：通信モード設定がシングルモードの場合は利用できません。
- ※4：iモードブラウザではホームUご契約時に有効です。
- ※5：フルブラウザのケータイモードのときに利用できます。
- ※6：フルブラウザのPCレイアウトモードのときに利用できます。
- ※7：横全画面表示時では利用できません。
- ※8：イメージを表示しているときに利用できます。

おしらせ

<タイトル編集>

- タイトルを削除すると「無題」がタイトルとなります。

<microSDへ移動>

- 保護した画面メモはmicroSDへ移動できません。

有料コンテンツのダウンロードについて

サイトからダウンロードできる各種コンテンツ（画像やメロディ、着うたフル®など）の中には、有料のものがあります。有料コンテンツをダウンロードしようとしたときには、購入確認のメッセージおよびiモードパスワード入力画面が表示されます。

おしらせ

- iモードパスワードを入力してから、ダウンロードを開始するまでに2分以上経過していると、そのコンテンツのダウンロードはできません。再度iモードパスワードを入力してください。

サイトやインターネットホームページからデータを取得する

各種データをサイトからダウンロードして保存し、いろいろな用途に利用します。

- ダウンロードできるデータの件数および1件あたりの最大サイズは、お買い上げ時に登録されているデータを含めて次のようになります。

種類	保存・登録可能件数	最大サイズ
画像※1※2	3,500件※3	iモード： 500Kバイト フルブラウザ： 1.5Mバイト
デコメ®ピクチャ		—
おまかせデコメピクチャ		5,000バイト
デコメ®絵文字※4	—	—
デコメール®テンプレート※5	300件※3	200Kバイト (10,000バイト+90Kバイト)
デコメアニメ®テンプレート	300件※3	100Kバイト
iモーション(標準タイプ)	3,500件※3	10Mバイト
着うたフル	3,500件※3	5Mバイト
メロディ	3,500件	100Kバイト
PDFデータ※1※6	3,500件※3	ドキュメント： 2Mバイト ドキュメント定義ファイル(DDF)： 100Kバイト
きせかえツール※7	3,500件※3	2Mバイト
キャラ電	3件	100Kバイト
マチキャラ※7	3,500件※3	2Mバイト
ムービー※1	3,500件※3	10Mバイト
iアプリ	200件※3	約2Mバイト
ダウンロード辞書	5件	20Kバイト
トルカ※8	495件※3	100Kバイト
スケジュールデータ	2,500件	1Mバイト
iスケジュール		

- ※1：iモードとフルブラウザでダウンロードできます。
※1以外はiモードのみになります。

- ※2：GIF形式のアニメーション、Flash画像（フルブラウザでは保存不可）、GIF形式、JPEG形式、BMP形式の画像になります。スタンプまたはフレームの画像は、iモードでのみ500Kバイトになります。

- ※3：データ量によって実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
- ※4：お買い上げ時に登録されているデータは件数に含みません。
- ※5：本文のみで10,000バイト。挿入画像のみで90Kバイトになります。
- ※6：ドキュメント定義ファイル(DDF)のあるPDFデータはフルブラウザではダウンロードできません。
- ※7：メタファイルの最大サイズは30Kバイトになります。
- ※8：トルカの最大サイズは1Kバイト、トルカ（詳細）の最大サイズは100Kバイトになります。

おしらせ

- 接続するサイトやデータのサイズによっては、ダウンロードできない場合があります。
- 再生制限が設定されているデータのダウンロードを行い、ダウンロード中に再生期間や再生期限が過ぎてしまった場合、保存、再生ができません。
- データ量の大きいデータをダウンロードする場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

画像をダウンロードする



表示中のサイトやインターネットホームページや画面メモ、iモードメール、メッセージR/Fに表示または添付されている画像や背景画像、アニメーションを保存すると、待受画面やウエイクアップ表示などに設定できます。

＜例：サイトに表示されている1件の画像を保存する場合＞

① iモードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190) ▶ [機能] ▶ 「保存／登録」 ▶ 「画像1件保存」 ▶ 画像を選択 ▶ 「YES」 ▶ フォルダを選択

保存する画像に を合わせます。

■ 複数の画像を保存する場合

▶ 「保存／登録」 ▶ 「画像複数保存」 ▶  で画像を選択 ▶  [完了] ▶ 「YES」 ▶ フォルダを選択

画像は最大100件まで選択できます。

■ 背景画像を保存する場合

▶ 「保存／登録」 ▶ 「背景画像保存」 ▶ 「YES」 ▶ フォルダを選択

■ フルブラウザの画像を保存する場合

▶ 「保存／登録」 ▶ 「画像保存」 ▶ 画像を選択 ▶ 「YES」 ▶ フォルダを選択

② 「YES」 ▶ 項目を選択

- 待受画面などに設定しない場合 ▶ 「NO」

おしらせ

- 2in1のモードがデュアルモードまたはBモードのとき、「モード別待受画面設定」(P.426)が「Aナンバーと同じ」以外に設定されている場合、保存した画像を待受画面に設定しても反映されません。2in1のモードがAモードのときやOFFのときの待受画面に設定されます。
- デコメ[®]絵文字の対象画像の場合、「マイビクチャ」の「デコメ絵文字」フォルダ内に直接保存されます。
- 複数の画像を保存する場合、最大で300件まで画像が選択画面に表示されます。
- BMP形式の画像は、iモードブラウザの機能メニュー「画像1件保存」、フルブラウザの機能メニュー「画像保存」からmicroSDカードにのみ保存できます。

PDFデータをダウンロードする

サイトやインターネットホームページからPDF形式で作成されたPDFデータをダウンロードして表示／保存します。

① iモードブラウザ画面 (P.188)、フルブラウザ画面 (P.190) ▶ PDFデータファイルを選択

「PDFデータ画面」(P.361)が表示されます。PDFデータを閲覧するときの操作について → P.363

※ ページ単位でデータを取得するPDFデータの場合、最初に取得したページが表示されます。以降、まだ取得していないページに移動しようとするたびにデータの取得が行われます。

■ ダウンロードを中止する場合

▶  [中止] または  [CLR]

途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかのメッセージが表示された場合は、「YES」を選択するとダウンロードしたところまでが保存されます。この場合、後で残りすべてのデータを追加でダウンロードできます。 → P.205

■ パスワード入力画面が表示された場合

PDFデータに設定されているパスワードを入力してください。

■ PDFデータを保存する場合

▶  [機能] ▶ 「保存」 ▶ 「YES」 ▶ フォルダを選択

最初にするすべてのデータを取得するPDFデータの場合は、すべてのページが保存されます。ページ単位でデータを取得するPDFデータの場合は、取得したところまでのデータ（ページ）が保存されます。まだ取得していないページは、後から追加でダウンロードできます。 → P.205

■ PDFデータの表示を終了する場合

▶ CLR

PDFデータを保存していない場合は、終了するかどうかのメッセージが表示されます。保存する場合は「NO」を選択します。

● 部分的に取得したPDFデータを追加で取得する

部分的に取得したPDFデータの残りのページ（データ）を、追加でダウンロードします。ダウンロードの方法はPDFデータの取得状態により異なります。

● ダウンロードするときに起動するブラウザは、「通信モード設定」の設定、電波の状況（圏内、圏外の状態）、利用プロファイルによって変わります。

<ページ単位で取得したPDFデータ（PDF、PDF）を取得する場合>

① PDFデータ一覧画面（P.361）▶ 表示したいPDFデータを選択

ダウンロードを再開するというメッセージが表示された後、「PDFデータ画面」（P.361）が表示されます。

PDFデータを閲覧するときの操作について
→P.363

② [ch] [ツール] ▶ ツールバーの◀▶を選択し、まだ取得していないページを表示

サイトに接続して該当ページがダウンロードされます。

■ 取得するページ番号を指定してダウンロードする場合

▶ ツールバーのページ番号表示を選択 ▶ 表示したいページを入力

■ 残りすべてのデータを一括でダウンロードする場合

▶ MENU [機能] ▶ 「残り全てを取得」 ▶ 「YES」

■ PDFデータを保存する場合

▶ MENU [機能] ▶ 「保存」 ▶ 「YES」

新たに取得したページが含まれた状態で保存されます。

<一部のデータしか取得できなかったPDFデータ（PDF、PDF）を取得する場合>

① PDFデータ一覧画面（P.361）▶ 表示したいPDFデータを選択

PDFデータが表示される前に、残りすべてをダウンロードするかどうかのメッセージが表示されます。

② 「YES」

サイトに接続して、残りすべてのデータのダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると「PDFデータ画面」（P.361）が表示されます（データによっては閲覧可能なPDFデータにならず、表示されない場合があります）。

■ PDFデータを保存する場合

▶ MENU [機能] ▶ 「保存」 ▶ 「YES」

おしらせ

- PDFデータによっては、表示に時間がかかることがあります。
- PDFビューアに対応していない形式や複雑なデザインを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。
- 500Kバイトを超えるPDFデータをダウンロードする場合は、ダウンロードするかどうかの確認メッセージが表示されます。
- 2Mバイトを超えるPDFデータおよびサイズが不明のPDFデータはダウンロードできません。
- ダウンロードするPDFデータと同じ定義ファイル（PDF識別用の情報ファイル）を持つPDFデータがFOMA端末内やmicroSDカード内に保存されている場合は、同じPDFデータと見なされるため、ダウンロードされず、保存されているPDFデータが表示されます。
- PDFデータをダウンロード後に同じiモードグループのタスクを新たに起動させた場合、表示中のPDFデータを保存せずにタスクが切り替わります。

各種データをダウンロードする

サイトからおまかせデコメビクチャ、デコメアニメ®テンプレート、デコメール®テンプレート、デコメ®ビクチャ、メロディ、きせかえツールのパッケージ、マチキャラ、キャラ電、ダウンロード辞書、トルカなど各種データをダウンロードします。

<例：データを保存する場合>

① iモードブラウザ画面（P.188）▶ データ（メロディなど）を選択

② 「保存」 ▶ 「YES」

ダウンロード時に表示される選択項目はデータの種類によって異なり、「再生、プレビュー、保存、部分保存、情報表示、設定」などが表示されます。

3 画面表示に従ってフォルダや項目を選択

おしらせ

- ダウンロードした i メロディには、あらかじめ再生部分が指定されている場合があります。着信音などに設定した場合、指定部分だけが再生されます。
- お買い上げ時に登録されているきせかえツール、マチキャラ、キャラ電を削除した後、元に戻すときは「みんなNらんど」からダウンロードしてください。→P.189
- スケジュールデータをダウンロードするには i コンシェルサービスのご契約が必要です。→P.218


Flash 機能について

Flashに対応しているサイトやインターネットホームページでは、Flashを再生することができます。Flash端末情報の利用について→P.210

- Flash画像は1ページあたり最大サイズは i モードで500Kバイト、フルブラウザで1.5Mバイトまで表示できます。
- Flash8（一部Flash9）相当の再生が可能ですが、サイトによっては、該当するバージョンであっても再生できない場合があります。

Flash 画像の操作について

絵や音によるアニメーション技術を用いたFlash画像に対応しており、多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。また、Flash画像をダウンロードし、待受画面に設定することもできます。

- パイプレータ振動が設定されているFlash画像を再生すると、「パイプレータ」の設定にかかわらず振動しますのでご注意ください。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。
- 画面下部に「」が表示されていなくても、Flash画像の操作ができる場合があります。
- 「画像表示設定」を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像も表示されません。
- 「設定・状態参照許可」を「許可する」に設定した場合は、端末情報データ（時刻、日付、受信レベル、電池残量、着信音量、使用言語、機種種別、機種情報）を利用することができます。

おしらせ

- Flash画像によっては、効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合は、「サウンド設定」を選択して音量をゼロに設定してください。なお、「パイプレータ」が「iメロディ連動」に設定されていても、Flash画像の効果音には連動しません。

おしらせ

- 「画面表示設定」でFlash画像を待受画面などに設定した場合、Flash画像に設定されている効果音やパイプレータ振動は動作しません。また、「リプレイ」の機能は使えません。→P.192
- Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモに保存しても、画像の一部が保存されないなど、サイトでの見えかたと異なる場合があります。
- ブラウザでFlash画像を再生している間は「照明設定」で設定した待ち時間にかかわらず、省電力モードには移りません。
- ブラウザでFlash画像を再生中にFOMA端末を何も操作しない状態が約5分間続くとFlashを一時停止します。ボタン操作などを行うと停止した位置からFlashを再生します。

Flash®Video について

Flash®Video (FLV) とは、Adobe Flash Playerで再生できる映像です。再生可能なFLVは以下の2種類です。

種類	説明
プログレッシブ型再生	Flash画像とは別に作成されたビデオデータを配信サーバからダウンロードしながら再生するタイプの方法です。
埋め込み型再生	Flash画像の中に、要素の1つとして、ビデオデータを埋め込むタイプの方法です。

拡張子	flv, swf	
コーデック	ビデオ	Sorenson Spark / On2VP6
	オーディオ	MP3
ビットレート	ビデオ	400Kbps
	オーディオ	96Kbps
ビデオサイズ	QVGA(横320ドット×縦240ドット)	
フレームレート	15fps	

- Flash®Videoは、iモードブラウザ（iチャンネルを除く）、フルブラウザ、画面メモ^{*}、マイピクチャ^{*}で再生できます。
※：埋め込み型のFlash®Videoのみ
- Flash®Videoを再生できない場合、Flash画像のみ表示されます。
- FLVのストリーミング型の再生はできません。
- プログレッシブ型のFLVは最大約10Mバイトまでのファイル再生に対応しており、大容量データを受信する可能性があります。データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。
- プログレッシブ型のFLVは保存や画面メモはできませんが、再生ができません。
- 対応しているファイル形式であっても、ファイルによってはデータ取得、再生ができないことがあります。


サイトやインターネットホームページのFlashを再生する

「画像表示設定」を「表示する」に設定するとFlashを再生することができます。

Flash再生中の音量は「サウンド設定」で調節できます。

1 Flashに対応したサイトやインターネットホームページを表示する

2 Flashにポインターを合わせる

ポインターが「」(青色)に切り替わり、Flashが再生されます。

おしらせ

- iモードブラウザの埋め込み型再生でのみ、Flashを2つまで同時に再生できます。フルブラウザでは、複数のFlashを同時に再生することはできません。ただし、どちらもGIF形式のアニメーションと同時に再生できます。
- Flashが画面外にある場合は、Flashが表示されるまでスクロールすると再生されます。
- Flashによっては保存できない場合があります。
- Flashによっては効果音が鳴らない場合があります。
- Flash画像にポインターをあわせていても再生されない場合、ポインターを動かすと再生されることがあります。
- 表示するサイトによってはFlashが自動再生されることがあります。

画像や動画をアップロードする

ファイルのアップロードに対応しているサイトやインターネットホームページから、FOMA端末やmicroSDカードに保存されている画像や動画をアップロードできます。

- アップロードできるデータの条件は以下になります。

データ形式/種類	通信方式	容量
アニメーションを含むGIF形式の画像(フレーム、スタンプを除く)	FOMA/WLAN	2M バイト
JPEG形式の画像	FOMA	2M バイト
i モーション	WLAN	ホームU 利用時
		ホームU 利用を除く
		10M バイト

- 画像や動画をアップロードする方法は、ページによって異なります。表示される画面に従って操作してください。

1 サイトやインターネットホームページ上のファイル選択用ボタン(「参照」など)を選択

2 「マイピクチャ」または「i モーション」を選択

3 フォルダを選択▶画像または動画を選択

4 サイトやインターネットホームページ上の送信用ボタン(「送信」など)を選択

選択したファイルがアップロードされます。

■ アップロードを中止する場合

▶ 

おしらせ

- ページによってはアップロードできない場合があります。
- FOMA端末外へ出力が禁止されている画像や動画はアップロードできません。
- 選択した画像、動画以外のデータが80Kバイトを超える場合はアップロードすることができません。

Phone To / AV Phone To / Mail To / Web To / Media To機能を使う

(Phone To / AV Phone To / Mail To / Web To / Media To機能)

サイトやインターネットホームページ、メールなどに表示されている情報を選択するだけで、電話をかけた後、メールを送信するなどの機能が利用できます。

- 利用できる機能は以下のとおりです。
 - 電話番号 (Phone To / AV Phone To機能) : 電話をかける、SMSを送信
 - メールアドレス (Mail To機能) : メールを送信
 - URL (Web To機能) : サイトやインターネットホームページを表示
 - 番組情報のリンク (Media To機能) : テレビの起動や視聴予約・録画予約
- パソコンなどから送信されたメールやサイトによっては、利用できない場合があります。
- 電話番号、メールアドレス、URL以外でも、「ご連絡先はこちら」などの項目を選択して、利用できる場合もあります。

<例> i モードブラウザ画面で音声電話をかける場合>

① i モードブラウザ画面 (P.188) ▶ 電話番号を選択

② 「音声発信」▶

おしらせ

<Mail To機能>


- メールアドレスが2つ以上続けて表示されていると、利用できない場合があります。

<Media To機能>


- 情報を選択しても利用できない場合があります。
- フルブラウザでは利用できません。

i モードブラウザ／フルブラウザの設定を行う

① MENU▶「i モード」▶「i モード設定」▶「i モードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」

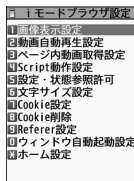


i モードブラウザ設定画面

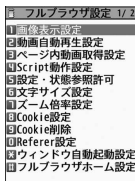

フルブラウザ設定画面

② 以下の項目から選択

画像表示設定……サイトのページ、インターネットホームページ、画面メモの詳細画面の画像やFlashを表示するかしないかを設定します。「表示しない」を設定した場合は、表示されない画像の代わりに「」のアイコンが表示されます。

動画自動再生設定→P.216

ページ内動画取得設定……サイトやインターネットホームページ内のプログレッシブ型のFLVを読み込む際に自動的に通信するかどうかを設定します。「毎回確認」を設定すると、通信するときに確認をします。

Script動作設定……ページを表示したとき、JavaScript^{※1}を有効にするかどうかを設定します。ページによっては「有効」に設定しないと、正常に表示できない場合があります。

設定・状態参照許可→P.210

文字サイズ設定……サイトのページ、インターネットホームページ、画面メモ、ブックマークの文字サイズを「小、中、大、特大」から選択します。→P.121

ズーム倍率設定^{※2}……表示サイズの倍率を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%」から選択します。

Cookie設定→P.210

Cookie削除→P.211

Referer設定→P.211

ウィンドウ自動起動設定……JavaScript^{※1}で新規ウィンドウを自動で開かないようにするかどうかを設定します。「自動起動しない」に設定すると自動でウィンドウが開かなくなります。

ホーム設定^{※3}……i モードブラウザのホーム表示を利用するための設定をします。

無効……ホーム表示設定を無効にします。

有効……ホーム表示設定を有効にします。ホームURL欄を選択して、登録したいURLを入力します。

フルブラウザホーム設定^{※2}……フルブラウザのホームURLの設定を行います。

表示モード設定^{※2}……最初に表示されるモードの設定をします。「PCレイアウトモード」または「ゲータイモード」から選択します。

フルブラウザ確認表示^{※2}……フルブラウザに接続をするときに確認画面の表示を行うかどうかを設定します。「毎回表示」を設定すると、接続するときに確認をします。

フルブラウザ利用設定^{※2}……フルブラウザを利用するかどうかを設定します。WLAN接続の場合は、「利用しない」に設定していても、フルブラウザの利用が可能な場合があります。

自動通信サイズ設定^{※2}……ページの最大サイズを超える通信を行うかどうかを設定します。「毎回確認」を設定すると、ページ最大サイズを超える通信を行うか確認をします。

FOMA／WLAN自動切替設定^{※2}……フルブラウザ起動時に利用するネットワークをあらかじめ設定します。「ON」では「通信モード設定」の設定と電波の状況（圏内、圏外の状態）により利用するネットワークを自動で選択して起動します。「OFF」では「通信モード」の設定に従ったネットワークで起動します。

- ※1: JavaScriptは、サイトやインターネットホームページ上で動作する簡易プログラム言語で、動きのあるサイトやインターネットホームページを作成するときなどに幅広く利用されています。
- ※2: フルブラウザ設定のみで利用できます。
- ※3: iモードブラウザ設定のみで利用できます。

おしらせ

<画像表示設定>

- iモードブラウザ設定の「画像表示設定」を変更した場合は、ワンセグの「ユーザ設定」およびワンセグ視聴画面の機能メニューの「画像表示設定」も変更されます。
- ただし、iモードブラウザとワンセグを同時に起動している際は以下の制限があります。
- 表タスクがワンセグの場合は「画像表示設定」を実行できません。
- 表タスクがiモードブラウザの場合は、モードブラウザ設定で「画像表示設定」を変更した後、ワンセグに切り替えても設定は変更されておらず、設定情報が反映されるのは、次のワンセグ起動時となります。
- 本機能を「表示しない」に設定していても、i Menu画面では画像が表示されます。

<FOMA/WLAN自動切替設定>

- 「通信モード設定」の設定、電波の状況(圏内、圏外の状態)、利用プロファイルによっては、「接続切替設定」ではなく「FOMA/WLAN自動切替設定」の設定に従った動作となる場合があります。
- 「ON」に設定した場合、通信している接続先が電波状況により自動で切り替わります。以下を自動で選択して起動します。なお、FOMAにて通信された場合はパケット通信料が課金されます。
- フルブラウザを起動したときに通信するネットワークを表すアイコン表示
- フルブラウザへWeb To機能を行う場合(「フルブラウザ」を選択)に利用するネットワーク

ブラウザの共通設定を行う

- ① ▶「iモード」▶「iモード設定」▶「共通設定」

- ② 以下の項目から選択

証明書設定→P.211

セキュア通信サービス設定

ユーザ証明書操作→P.211

センター接続先設定→P.212

接続先設定→P.209

iモードボタン設定……を押して呼び出す機能を変更します。「i Menu・検索接続」または「iモードメニュー表示」が選択できます。

サウンド設定……Flashの音量を調節します。

スクロール設定……サイトやインターネットホームページのページ、画面メモのスクロール速度を「高速、低速」から選択します。

タブ開き方設定……新しいウィンドウでページを開くとき、表示を切り替える(表で開く)か、元の表示を残したまま(裏で開く)にするかを設定します。

おしらせ

<iモードボタン設定>

- 海外では本機能を「i Menu・検索接続」に設定していても、iモードメニュー画面を表示します。

<サウンド設定>

- 音量をゼロ以外に設定していても、Flash画像によっては効果音が鳴らない場合があります。

ブラウザの設定内容を確認する

- ① ▶「iモード」▶「iモード設定」▶「iモード設定確認」

- ② 以下の項目から選択

iモードブラウザ設定確認、フルブラウザ設定確認、共通設定確認

iモードの設定を初期状態に戻す

(iモード設定リセット)

- ① ▶「iモード」▶「iモード設定」▶「iモード設定リセット」▶ 端末暗証番号を入力▶「YES」

iモードから接続先を変更する(ISP接続通信)

(接続先設定)

※通常は設定を変更する必要はありません。

iモード以外のサービスを受けるときに使う接続先の設定をします。「iモード」以外の接続先に変更すると、iモードやiモードメールをご利用できなくなります。

- 接続先は「iモード」のほかに10件まで登録できます。

- ① **MENU** ▶ 「iモード」▶ 「iモード設定」
▶ 「共通設定」▶ 「接続先設定」▶
「<未登録>」を反転 **ch** 【編集】
▶ 端末暗証番号を入力▶ 以下の項目
から選択

接続先名称……接続先名称を設定します。

接続先番号……接続先番号を設定します。

接続先アドレス……接続先アドレスを設定し
ます。

接続先アドレス2……接続先アドレス2を設定
します。

■ **すでに登録した内容を削除する場合**

- ▶ 「接続先設定」▶ 削除したい接続先を反転
MENU 【機能】▶ 「削除」▶ 端末暗証番号を入力
▶ 「YES」

- ② **ch** 【完了】

お知らせ

- 接続先変更をした場合、iチャンネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、**ch**を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- 接続先変更後、iチャンネルの情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、**ch**を押してチャンネル一覧を表示してください。

**Flash画像で端末情報データを利用する
かどうかを設定する** (設定・状態参照許可)

Flash画像を動作させるときに端末情報データを利用するかどうかを設定します。

- Flash画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データをFlash画像で利用するには、「許可する」に設定してください。なお、Flash画像が利用する端末情報データには以下のもがあります。
 - 電池残量
 - 着信音量設定
 - 受信レベル
 - バイリンガル設定
 - 日付時刻情報
 - 機種情報

- ① **iモードブラウザ設定画面**
(P.208)、**フルブラウザ設定画面**
(P.208) ▶ 「設定・状態参照許可」
▶ 「許可する」または「許可しない」

Cookieについて

Cookie*を利用すると一度アクセスしたサイトやインターネットホームページに、効率よくアクセスすることができるようになります。

※：Cookieとは、サイトやインターネットホームページに訪れた日時、訪問回数など、お客様に関する情報を一時的に保存しておくくみです。サーバからFOMA端末に書き込まれて一時的に保存され、コンテンツサービスなどに利用されます。Cookieを送信した場合、サイトやインターネットホームページに訪れた日時、訪問回数などの情報がサイト側に送信されます。Cookieを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ただし、サイトやインターネットホームページ、コンテンツサービスによっては、Cookieの設定を有効にしないと正常に表示/利用できない場合があります。

Cookieについて設定する

- ① **MENU** ▶ 「iモード」▶ 「iモード設定」
▶ 「iモードブラウザ設定」または
「フルブラウザ設定」▶ 「Cookie設
定」▶ 以下の項目から選択

有効……Cookieを常に有効にします。

Cookieを送受信するときに確認を行いません。

無効……Cookieを常に無効にします。

毎回確認(送信時)……ページに接続するたびに、Cookieを送信するかしないかを選択できます。Cookieを受信するときには確認を行わず、情報がFOMA端末に書き込まれます。

毎回確認(受信時)……ページに接続するたびに、Cookieを受信するかしないかを選択できます。Cookieを送信するときには確認を行わず、情報を送信します。

毎回確認(送受信時)……ページに接続するたびに、Cookieを送受信するかしないかを選択できます。

お知らせ

- Cookieは、最大件数、または最大容量を超えた場合に使用されないものから順に削除されます。
- iモード設定リセットを実行するとそれぞれのCookieが削除されます。

Cookieを削除する

FOMA端末に保存されたCookieを削除します。

- MENU ▶ 「iモード」▶ 「iモード設定」▶ 「iモードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」▶ 「Cookie削除」▶ 端末暗証番号を入力▶ 「YES」**
FOMA端末に保存されているCookieがすべて削除されます。

Refererについて

Referer^{*}を送信するかどうかを設定します。



^{*}：Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを送信すると、自分がどのページからアクセスしているかなどの情報がサイトに送信されます。Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ただし、サイトやインターネットホームページによってはRefererを送信しないと、リンク先などにアクセスできない場合があります。

Refererについて設定する

- MENU ▶ 「iモード」▶ 「iモード設定」▶ 「iモードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」▶ 「Referer設定」▶ 以下の項目から選択**
有効……Refererを常に有効にします。
無効……Refererを常に無効にします。

SSL / TLS 証明書を設定する

SSL / TLS 証明書の内容を確認したり、有効 / 無効の設定ができます。
SSL / TLS 証明書の設定を「無効」にすると、SSL / TLS 対応ページが表示されません。

- MENU ▶ 「iモード」▶ 「iモード設定」▶ 「共通設定」▶ 「証明書設定」**
- 証明書を選択 ▶ 証明書を確認**
■ SSL / TLS 証明書を有効または無効に設定する場合
▶ 証明書を反転 **MENU** [機能] ▶ 「有効 / 無効設定」
「有効」に設定すると「」が表示されます。
「無効」に設定すると「」が表示されます。

FirstPassの設定を行う


ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスを契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、クライアント認証に対応しているサイトでご利用になります。

FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の発行申請からダウンロードするまでの操作をします。

- FirstPassセンターからユーザ証明書の発行申請や、ダウンロードができます。
- 海外ではご利用になれません。
- FirstPassセンターに接続するには、日付・時刻設定が必要です。→P.58
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。

- MENU ▶ 「iモード」▶ 「iモード設定」▶ 「共通設定」▶ 「セキュア通信サービス設定」▶ 「ユーザ証明書操作」▶ 「YES」▶ 内容を確認 ▶ 「次へ」**

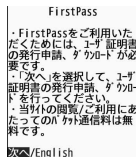

- 「証明書発行」**
■ 失効申請をする場合
「その他」を選択し、「証明書失効」を選択します。
PIN2コードを入力し、画面の指示に従って操作してください。
- 内容を確認 ▶ 「実行」**
- PIN2コードを入力**
PIN2コードについて→P.128
- メッセージを確認 ▶ 「ダウンロード」▶ 内容を確認 ▶ 「実行」**
確認のメッセージが表示されます。
ダウンロードが完了したら、FirstPassのメニュー画面に戻ります。

おしらせ

- FirstPassセンターに接続した際のポケット通信料は無料です。

お知らせ

- FirstPassセンターへ接続中は、以下の機能が利用できません。
 - iモードメールの送受信（SMSの送受信は利用可）
 - iモード問い合わせ（SMS問い合わせは利用可）
 - メッセージR/Fの受信
 - メール添付ファイルを手動で取得
 - メール詳細画面からのWeb To機能
- ユーザ証明書を新規で発行する場合も更新で発行する場合も、必ず発行申請をした後にダウンロードを行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードすることができません。
- ユーザ証明書の失効申請が完了すると、そのユーザ証明書が必要なFirstPass対応サイトを表示できなくなります。
- 失効が完了した後にFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードをしてください。

ユーザ証明書を使ってサイトに接続する

- 1** iモードブラウザ画面 (P.188) ▶
ユーザ証明書の送信を確認 ▶「YES」
▶PIN2コードを入力

お知らせ

- FirstPass対応サイトに接続した際のパケット通信料はiモードパケット定額サービスに含まれます。
- ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応サイトに接続した場合や、ユーザ証明書の有効期限が切れている場合、そのことを通知するメッセージが表示されます。接続を継続する場合は「YES」を選択すると続けてページを表示できる場合がありますが、お客様の個人情報（クレジットカード番号、連絡先など）を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。接続を切断する場合は「NO」を選択し、FirstPassセンターからユーザ証明書をダウンロードした後、再度接続してください。

■FirstPassご利用にあたって



- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側がFOMA端末側を認証するクライアント認証が可能となります。
- FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただくことが可能です。パソコンでご利用いただくためには、FirstPass PCソフトが必要です。FirstPass PCソフトの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

- ユーザ証明書の発行申請をする際は、FirstPassについて画面に表示される「ご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コード（P.128）の入力が必要です。PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPassおよびSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

証明書発行接続先を変更する

※通常は設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先の設定をします。

- 1**  ▶「iモード」▶「iモード設定」
 ▶「共通設定」▶「セキュア通信サービス設定」▶「センター接続先設定」
- 2** 「<未登録>」を反転 ▶  **【編集】**
 ▶「端末暗証番号を入力」▶以下の項目から選択

初期画面URL……接続先の初期画面のURLを設定します。

接続先番号……接続先番号を設定します。

- 3**  **【完了】**

お知らせ

- 登録した「ユーザ指定接続先」を編集するときは、登録と同じ操作で編集します。
- 登録した「ユーザ指定接続先」を削除するときは、機能メニューから「削除」を選択します。