

音楽再生

音楽の再生方法について.....	304
サイトから着うたフル®を取得する.....	304
曲を再生する.....	ミュージックプレイヤー 305
プレイリストを利用する.....	311
FOMA 端末と microSD メモリーカード間で着うたフル®を 移動する.....	コンテンツ移行対応 313
microSD メモリーカードに SD-Audio データを登録する.....	314

音楽の再生方法について

i モードサイトや音楽CDなどから取り込んだ音楽データは、ファイル形式により再生方法が以下のように異なります。

お買い上げ時に登録されている着うたフル[®]や i モードサイトから取得した着うたフル[®]、音楽CDから取り込んだ音楽データ(AAC形式のファイル)はミュージックプレイヤーで再生します。

「サイトから着うたフル[®]を取得する」 P.304

「microSDメモリーカードにSD-Audioデータを登録する」 P.314

i モードサイトから取得した音楽データ(歌手の歌声など映像のない i モーション)は、i モーションで再生します。 P.268

ミュージックプレイヤーを利用する

ミュージックプレイヤーではサイトから取得した着うたフル[®]や microSDメモリーカードに登録した楽曲を再生します。

お好みの楽曲をプレイリストに登録して、お好みの順序で再生することもできます。 P.311

平型ステレオイヤホンセット(別売)などを接続すると、ステレオサウンドで音楽を楽しむことができます。

イヤホンを接続しているときは、「通知音出力切替」の設定にかかわらず、イヤホンからのみ音が聞こえます。

BGM再生(バックグラウンド再生)について

ミュージックプレイヤーで音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます。

「音楽を再生しながら他の機能を利用する」 P.310

お願い

FOMA 端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存された着うたフル[®]のデータが消失することがあります。当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

サイトから着うたフル[®]を取得する

着うたフル[®]を取得して再生する

1 サイト画面(P.167)▶着うたフル[®]を選択

データの取得が完了すると、「データ取得完了画面」が表示されます。

取得を中止する場合

▶ [中止] または **CLR**



データ取得完了画面

2 「再生」

取得した着うたフル[®]を再生します。再生中の操作について P.309

着うたフル[®]の情報を表示する場合

▶ 「情報表示」

おしらせ

- 5Mバイトを超える着うたフル[®]やサイズが不明の着うたフル[®]は取得できません。
- データ取得完了画面(P.190)の機能メニューの「画面メモ保存」で「画面メモ」として保存し、画面メモから再生することもできます。ただし、以下の着うたフル[®]のデータ取得完了画面は「画面メモ」に保存することができません。
 - ・ 再生制限付きの着うたフル[®]
 - ・ データが不完全な着うたフル[®]
- 画面メモに保存した着うたフル[®]は、データBOXにあるミュージックのフォルダ内の一覧には含まれません。そのため、プレイリストへの登録や着信音設定などの機能は利用できません。

取得した着うたフル[®]を保存する

着うたフル[®]はFOMA端末本体に最大100件まで保存できます(実際に保存できる件数は、保存されている着うたフル[®]のデータ量により少なくなる場合があります)。

1 データ取得完了画面(P.304)▶「保存」▶「YES」

データの一部のみ保存できる場合

電波状況により取得が中断された場合や取得を中止した場合は、データ取得完了画面に「部分保存」というメニューが表示されることがあります。このようなときは、取得した部分のみを保存することができます。

保存を中止する場合

▶ 「NO」

2 保存先のフォルダを選択

保存したことを通知するメッセージが表示されます。

着信音に設定できる着うたフル®の場合

着うたフル®の保存後、着信音に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。

着信音設定について P.102

部分的に取得した着うたフル®の残りのデータを取得する

部分的に取得した着うたフル®を保存先から選択すると、残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、サイトに接続し、残りのデータを取得します。すべてのデータを取得して保存すると、部分的に保存されていたデータは削除されます。

データの取得状態は、「楽曲一覧画面」のアイコン表示で識別できます。
P.305

部分的に取得した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません。また、取得操作を行う際に、部分的に保存されていたデータを削除できます。


曲を再生する

ミュージックプレイヤー

1 MENU ▶ 「データBOX」▶ 「ミュージック」

「フォルダ一覧画面」が表示されます。

- ・前回終了時に再生していた楽曲の再生を開始することもあります。
- ・待受画面で [OK] を1秒以上押しでも楽曲を再生することができます。ただしマナーモード設定中は再生できません。
- ・他の機能を起動中でもミュージックプレイヤー再生画面に切り替えて、楽曲を再生することができます(マナーモード設定中や、一部機能では再生しない場合があります)。

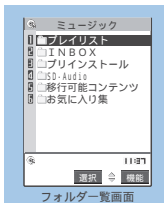

機能メニュー ▶ P.293

2 フォルダを選択

「楽曲一覧画面」が表示されます。

「楽曲一覧の見かた」 P.306



機能メニュー ▶ P.307

3 楽曲を選択


「ミュージックプレイヤー再生画面」が表示され、楽曲の再生がはじまります。再生中の操作について P.309

部分的に取得した着うたフル®の場合残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、残りのデータを取得します。 P.305




ミュージックプレイヤー再生画面
機能メニュー ▶ P.309

お知らせ





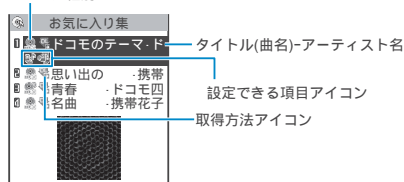

- イヤホンを接続しているときは、マナーモード設定中でもイヤホンからは音が聞こえます。マナーモード設定中にイヤホンを抜くと、曲の再生を一時停止します。
- ハンズフリー対応機器を接続しているときは、ハンズフリー対応機器からのみ音が聞こえます。
- 楽曲の再生中にFOMA 端末を閉じて、再生を継続します。このとき、マイシグナルには再生中の楽曲のトラック番号やミュージックプレイヤーの状態が表示されます。 P.311
- 電話着信時、メール受信時、アラーム通知などの動作によって楽曲が一時停止する場合があります。
- 電池残量が少なくなると楽曲が一時停止します。
- ミュージックプレイヤーで再生できないファイルの場合、スキップして再生を続けます。
- 再生制限付きの楽曲もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある楽曲は、タイトルの先頭に「」が表示されます。再生できる期間が制限されている楽曲は、期間前や期間後は再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA 端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている楽曲については、再生することができません。「ミュージック情報について」 P.307
- 再生回数が制限されている楽曲は、再生するたびに再生するかどうかのメッセージが表示されます。









楽曲一覧の見かた

ファイル種別アイコン





ファイル種別アイコン




アイコン	説明
	FOMA 端末本体に保存されている楽曲
	microSD メモリーカードに保存されており FOMA 端末(本体)に移動可能な楽曲
	microSD メモリーカードに保存されており FOMA 端末(本体)への移動が禁止されている楽曲 FOMA 端末本体のプレイリスト楽曲一覧画面で、プレイリストに登録されている楽曲の保存されている microSD メモリーカードが本体に挿入されていない場合にも表示されます。
	SD-Audio 形式の楽曲
	部分的に取得した楽曲
	FOMA カード動作制限に該当している楽曲

-   : ファイル制限が設定されている楽曲
-   : 再生制限付きの楽曲(再生回数・期間・期限を過ぎると「」が「」になります)
-  : 楽曲保存時と同 FOMA カードを使用しているときのみ再生可
-  : 楽曲保存時と同機種、同 FOMA カードを使用しているときのみ再生可

取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコンなし	お買い上げ時に登録されている楽曲
	サイトなどから取得した楽曲
	パソコンなどから取得した楽曲

設定できる項目アイコン

アイコン	説明
	着信音に設定できる楽曲
	microSD メモリーカードに移動可能な楽曲
	Web To 機能を利用できる楽曲

機能 楽曲一覧画面

選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

① 楽曲一覧画面 (P.305) ▶ α [機能] ▶ 以下の項目から選択

楽曲情報編集.....タイトル名、アーティスト名、アルバム名、ジャンル、トラック番号、年、コメントを編集します。

▶項目を選択▶情報を編集

プレイリスト作成.....「プレイリストを作成する」 P.312

プレイリストへ追加.....▶プレイリストを選択
楽曲がプレイリストの最後に追加されます。

着信音設定.....楽曲を着信音に設定します。 P.102

まるごと設定.....楽曲すべてを着信音に設定します。
▶設定先を選択

オススメ設定.....楽曲の一部分だけを着信音に設定します。
▶で着信音に設定する部分を指定▶ [確定]▶設定先を選択

フォルダ移動

1件移動.....▶移動先のフォルダを選択▶「YES」

選択移動.....▶移動先のフォルダを選択▶で (チェックボックス) を選択▶ [完了]▶「YES」

全移動.....▶移動先のフォルダを選択▶「YES」

本体へ移動 ¹.....「microSDメモリーカードからFOMA端末に移動する」 P.313

microSDへ移動 ².....「FOMA端末からmicroSDメモリーカードに移動する」 P.313

ミュージック情報.....楽曲の情報を表示します。 P.307

保存容量確認.....FOMA端末とmicroSDメモリーカードに保存されている楽曲の保存データ容量と空きデータ容量を表示します。

楽曲情報初期化.....「ミュージック情報」を取得したときの状態に戻します。

検索 ².....指定した条件に従って楽曲を検索します。

ソート ².....指定した条件に従って楽曲を並び替えます。

歌詞表示.....楽曲の歌詞を表示します。

ジャケット画像表示.....楽曲のジャケット画像を表示します。

サイト接続.....楽曲にURLが含まれている場合、Web To機能を利用できます。

一覧表示切替.....楽曲一覧画面の表示方法を「タイトル」または「タイトル+画像」から選択します。

削除.....「1件削除/選択削除/全削除」から選択します。
「複数選択について」 P.39

1: 移行可能コンテンツフォルダのときのみ利用できます。

2: SD-Audioフォルダや移行可能コンテンツフォルダの楽曲一覧画面では利用できません。


ミュージック情報について

項目	情報内容
ファイル名	ファイル名を表示
ファイル種別	楽曲のファイル種別を表示 P.306
ファイル制限	ファイル制限を「あり」と表示
再生制限	再生制限(回数、期間、期限)がある場合、制限内容を表示
まるごと着信音設定	まるごと着信音設定の「可/不可」を表示
オススメ着信音設定	オススメ着信音設定の「可/不可」を表示
保存可能ジャケット画像・保存可能画像・保存可能歌詞	マイピクチャに保存できるジャケット画像/画像/歌詞情報の「あり/なし」を表示
タイトル・アーティスト・アルバム・年・ジャンル・コメント・トラック番号・作曲家・作詞者・権利者・販売元・権利情報・レーベル	楽曲の情報や権利情報を表示
サイト接続	Web To機能用のURL、または接続先のページタイトルを表示

項目	情報内容
オーディオ	音声の情報「AAC / Enhanced aacPlus / HE-AAC / SD-Audio / 再生不可」を表示
ビットレート	ビットレートをKbpsで表示
再生時間	再生時間を「分：秒」で表示
ファイルサイズ	ファイルサイズをキロバイト(Kバイト)で表示
取得元	楽曲の取得元(iモード/データ交換)を表示
保存日時	楽曲の保存日時(年/月/日 時:分)を表示
microSDへの移動・本体への移動	microSDメモリーカード/本体への移動の「可/可(同一機種間)/不可」を表示

： 移行可能コンテンツフォルダに保存されている着うたフル[®]は、「不可」固定表示となりますが、着音音に設定できるものもあります。

ミュージックプレイヤー再生画面の見かた

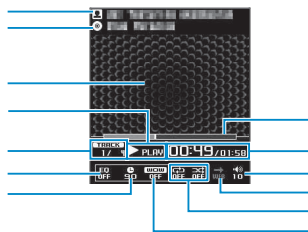

アーティスト名
タイトル(曲名)
ジャケット画像
再生状態

▶ PLAY : 再生中 **⏸ PAUSE** : 一時停止中
⏩ FF : スキップ送信中 **⏮ REW** : スキップ戻し中

再生中のトラック番号 / 全トラック番号

音質

「イコライザ設定」で設定した音質を表示します。

EQ OFF : イコライザOFF

Bass : 低音強調 **Treble** : 高音強調

Treble Reducer : 音漏れ低減

Pop / **Jazz** / **Rock** / **Techno** / **Classical** : 各ジャンル向け

Speech : 音声再生向け

オフタイマー
設定した時間を表示します。

再生位置表示
<再生中、一時停止中>



現在の再生位置をマーカーで表示します。
一時停止中に **⏮** でマーカーを移動して **▶** [再生] を押し、その位置から再生できます。

<「指定位置再生」選択時>



機能メニューから「指定位置再生」を選択したときは、**⏮** で再生する部分(黄色で表示)を指定します。
再生経過時間(分:秒) / 曲の長さ(分:秒)

音量

ボリュームのLEVELを1~20で表示します。消音のときは **MUTE** と表示します。

Web To対応

楽曲データに含まれているURLに接続できます。

再生モード

🎵 : シャッフル再生中 **🎵 OFF** : シャッフルOFF再生中

🔁 OFF : リピートOFF再生中 **🔁** : 全曲リピート再生中

🔁 : 1曲リピート再生中

音響効果

「SRS_WOW設定」の設定内容を表示します。

ミュージックプレイヤー再生画面の操作について

操作ボタン	動作
	一時停止 / 再生を再開
または / [MEMO / CHECK]	音量調節
または (1秒以上)	楽曲の先頭から再生 楽曲の先頭から1秒以内に押した場合は、フォルダまたはプレイリスト内の前の曲を再生 ¹
または [MEMO / CHECK] (1秒以上)	フォルダまたはプレイリスト内の次の楽曲を再生 ²
(1秒以上)	スキップ戻し
(1秒以上)	スキップ送り
一時停止中に	再生位置表示のマーカを移動 移動後に [再生] を押し、その位置から再生できます。
または	ジャケット画像が複数登録されている場合、画像の切り替え
	再生を終了

- 1 : を押し続けると、連続して前の楽曲に戻ります。
2 : [MEMO / CHECK] を押し続けると、連続して次の楽曲へ送ります。

お知らせ

- ミュージックプレイヤー再生画面で設定した音量は、「着信音量」で設定されている着信音量などには反映されません。

平型ステレオイヤホンセット（別売）などを接続した場合

スイッチを使って以下の操作を行うことができます。

動作	スイッチ操作
再生 / 一時停止	1回押すごとに再生と一時停止が切り替わります。
次の楽曲を再生	再生中に連続2回押します。
前の楽曲を再生	再生中に連続3回押します。再生時間が3秒以上の場合は頭出しになります。
ミュージックプレイヤーを終了	再生中に1秒以上押します。

機能 ミュージックプレイヤー再生画面

再生中でも設定を変更できます。

① ミュージックプレイヤー再生画面(P.305)▶ [機能]▶以下の項目から選択

楽曲変更.....▶フォルダを選択▶楽曲を選択
選択できる楽曲は、FOMA端末本体に保存されている楽曲のみです。

歌詞表示.....楽曲の歌詞を表示します。1ページ以内に表示できない場合は、 で画面を切り替えることができます。

ジャケット画像表示.....再生中の楽曲のジャケット画像を切り替えます。
▶ で画像を切り替え▶ [選択]

イコライズ設定.....楽曲を再生するときの音質を設定します。

OFF (お買い上げ時).....イコライズ設定を無効にします。

低音強調・高音強調.....低音 / 高音を強調します。

音漏れ低減.....イヤホンからの音漏れを低減します。

ポップ・ジャズ・ロック・テクノ・クラシック・スピーチ.....それぞれのジャンルにあった音質にします。

オフタイマー設定 (お買い上げ時 : 90分).....楽曲の再生を開始してから一定時間経過すると再生を停止します。

SRS_WOW設定 (お買い上げ時 : OFF).....低音補正やサラウンドなど、楽曲を再生するときの音響効果を設定します。

リピート設定

OFF (お買い上げ時).....リピート再生しません。

リピート.....フォルダ内の楽曲を全曲リピート再生します。

1曲リピート.....再生中 (一時停止中) の楽曲をリピート再生します。

シャッフル設定 (お買い上げ時 : OFF).....シャッフル再生のON / OFFを設定します。

指定位置再生.....楽曲の一部分だけを、選択した位置から再生します。

▶ [] で再生する部分を指定 ▶ [] [再生]

楽曲によっては、できないことがあります。

着信音設定.....楽曲を着信音に設定します。 P.102

まるごと設定.....楽曲すべてを着信音に設定します。

▶ 設定先を選択

おススメ設定.....楽曲の一部分だけを着信音に設定します。

▶ [] で着信音に設定する部分を指定 ▶ [] [確定] ▶ 設定先を選択

ミュージック情報.....楽曲の情報を表示します。 P.307

プレイヤー画面変更(お買い上げ時:Moire).....再生画面の背景画像とジャケット画像を変更します。「Moire / Diary / Disney」から選択します。

サイト接続.....楽曲にURLが含まれている場合、Web To機能を利用できません。

BGM再生.....「音楽を再生しながら他の機能を利用する」 P.310

お知らせ

< 歌詞表示 > < ジャケット画像表示 >

● 歌詞やジャケット画像表示中の機能メニューから「画像保存」を選択すると、歌詞やジャケット画像を保存できます。また、「イメージ情報」を選択すると、歌詞やジャケット画像の情報を表示できます。

< SRS_WOW設定 >

● ミュージックプレイヤー画面で設定した「SRS_WOW設定」は、i モーション再生の「SRS_WOW設定」には反映されません。

< プレイヤー画面変更 >

● 「プレイヤー画面変更」で変更したジャケット画像は、再生する楽曲にジャケット画像がない場合に表示されます。

音楽を再生しながら他の機能を利用する

BGM再生(バックグラウンド再生)


1 ミュージックプレイヤー再生画面(P.305)▶ [] [機能]▶ 「BGM再生」

待受画面が表示され、他の機能を利用できるようになります。

BGM再生中の操作

操作ボタン	動作
[ch] (1秒以上)	待受画面とミュージックプレイヤー再生画面の切り替え
[]	ミュージックメニューの表示

: i モードなどを起動していた場合はそれぞれの画面に戻ります(一部切り替えできない機能があります)。

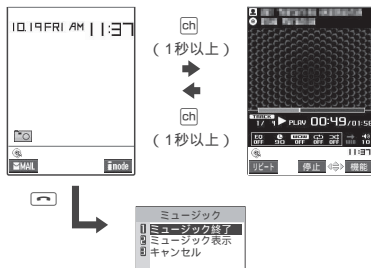

ミュージックメニューの機能

ミュージック終了.....ミュージックプレイヤーを終了します。

ミュージック表示.....ミュージックプレイヤーの再生画面を表示します。

キャンセル.....メニューを消し、待受画面に戻ります。

BGM再生中に利用できる機能

機能	可否	機能	可否
電話/テレビ電話	x	LifeKit	
メール		電話帳	
i モード		ユーザデータ	
i アプリ	x	各種設定	
データBOX		サービス	


: 利用可 : 一部利用可 x : 利用不可



: メール設定の受信表示設定を通知優先に設定しているとメール受信時に楽曲を一時停止します(操作優先に設定していても待受画面表示中にメールを受信する

と一時停止します。

i モードモデル作成時は「カメラ起動」や「QVGA縮小添付」、「SubQCIF縮小挿入」など一部ご利用にならない機能もあります。




音楽再生 / 一時停止キーで操作する

音楽再生 / 一時停止キー () を使うと、FOMA 端末を閉じたままでもミュージックプレイヤーを操作することができます。

ボタン操作	動作
	再生中 一時停止 一時停止中 再生を再開 楽曲一覧画面表示中 再生を開始
 (1秒以上)	ミュージックプレイヤー未起動時 ミュージックプレイヤーを起動し、再生を開始 再生中 ミュージックプレイヤーを終了 楽曲 / プレイリスト一覧画面表示中 前回再生を終了した楽曲から再生を開始


： 前回再生時にシャッフル再生していたときは、シャッフル再生となります。

おしらせ


- マナーモード設定中は、でのミュージックプレイヤーの起動や再生の再開はできません（イヤホンなどを接続しているときは可能です）。
- 電池残量が少ないときは、を1秒以上押しても、ミュージックプレイヤーは起動しません。また電池残量が少なくなると楽曲が一時停止したとき、を押しても再生は再開されません（FOMA 端末を開いて操作してください）。

再生中のマイシグナルの見かた

演奏開始時



一時停止時



演奏開始時や前の楽曲、次の楽曲を再生したときにトラック番号をスクロール表示します。

音量調整時



おしらせ

- FOMA 端末を閉じたときもミュージックプレイヤーの状態を表示します。ただし、常に表示することはできません。

プレイリストを利用する

プレイリストに楽曲を登録し、お好みの楽曲をお好みの順番で再生します。

FOMA 端末本体に登録可能な曲数とプレイリスト数は以下のとおりです。

登録可能曲数	最大 100 曲
プレイリスト数	最大 21 件（全曲リスト含む）

： 1 件のプレイリストには 99 曲まで登録できます（全曲リスト除く）。



FOMA 端末本体に保存されている楽曲（着うたフル[®]）と microSD メモリーカードの楽曲（着うたフル[®]）、SD-Audio データを同じプレイリストに登録できます。

プレイリストを作成する

① 楽曲一覧画面 (P.305) ▶ [機能] ▶ 「プレイリスト作成」 ▶ 以下の項目から選択

1件設定.....1件の楽曲をプレイリストに登録します。

選択設定.....複数の楽曲をプレイリストに登録します。

▶  で (チェックボックス) を選択 ▶  [完了]

全設定.....フォルダ内のすべての楽曲をプレイリストに登録します。

② プレイリスト名を入力

プレイリストが作成され、プレイリスト楽曲一覧画面が表示されます。

再生する場合

▶  [再生]

プレイリストを再生する


① フォルダ一覧画面 (P.305) ▶ 「プレイリスト」

「プレイリスト一覧画面」が表示されます。



機能メニュー ▶ P.312


プレイリストをすぐに再生する場合

▶ 再生するプレイリストを反転 ▶  [再生]

② プレイリストを選択

「プレイリスト楽曲一覧画面」が表示されます。

「全曲リスト(本体)」を選択した場合
FOMA 端末(本体)に保存されているすべての楽曲(再生可能な楽曲)が含まれたプレイリストが表示されます。

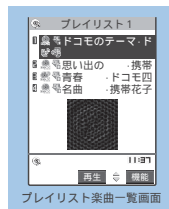

プレイリスト楽曲一覧画面
機能メニュー ▶ P.313

③ [再生]

プレイリストの再生がはじまり、登録した順番で楽曲が再生されます。

おしらせ

- 全曲リスト(本体)には、プリインストールフォルダの楽曲は含まれません。
- プレイリストに登録されている楽曲をすべて削除した場合は、プレイリストも削除されます。

機能 プレイリスト一覧画面

① プレイリスト一覧画面 (P.312) ▶ [機能] ▶ 以下の項目から選択

プレイリスト名編集.....プレイリスト名を編集します。
全角128文字、半角256文字まで入力できます。

プレイリスト複製.....プレイリストのコピーをプレイリスト一覧に作成します。

検索.....指定した条件に従ってプレイリスト内の楽曲を検索します。

プレイリスト情報.....プレイリスト名、プレイリスト内の曲数、プレイリストの再生時間が表示されます。



プレイリスト削除.....「1件削除 / 選択削除 / 全削除」から選択します。
「複数選択について」 P.39

① プレイリスト楽曲一覧画面 (P.312) ▶ [機能] ▶ 以下の項目から選択

プレイリスト作成.....「プレイリストを作成する」 P.312

プレイリスト編集

並び替え.....▶  で位置を移動 ▶  [確定]

楽曲追加.....複数の楽曲をプレイリストの最後に追加します。
▶ フォルダを選択 ▶  で (チェックボックス) を選択 ▶  [完了] ▶ 「YES」

解除.....「1件解除 / 選択解除 / 全解除」から選択します。
「複数選択について」 P.39

ミュージック情報.....楽曲の情報を表示します。 P.307

検索.....指定した条件に従ってプレイリスト内の楽曲を検索します。

ソート.....指定した条件に従ってプレイリスト内の楽曲を並び替えます。

歌詞表示.....楽曲の歌詞を表示します。

ジャケット画像表示.....楽曲のジャケット画像を表示します。

サイト接続.....楽曲に URL が含まれている場合、Web To 機能を利用できます。

一覧表示切替.....一覧の表示方法を「タイトル」または「タイトル+画像」から選択します。

おしらせ

<プレイリスト編集>

- プレイリストから楽曲を解除しても、もとのデータは削除されません。

FOMA端末とmicroSDメモリーカード間で着うたフル®を移動する



コンテンツ移行対応

FOMA 端末からmicroSDメモリーカードに移動する

移動した着うたフル®は、ミュージックの「移行可能コンテンツ」フォルダ (P.256) 内に保存されます。

① 楽曲一覧画面 (P.305) ▶ [機能] ▶ 「microSDへ移動」▶ 以下の項目から選択

1件移動.....▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ 「このフォルダを選択」

選択移動.....▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ 「このフォルダを選択」▶  で (チェックボックス) を選択 ▶  [完了] ▶ 「YES」

全移動.....▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ 「このフォルダを選択」▶ 「YES」

microSDメモリーカードからFOMA 端末に移動する

移動した着うたフル®は、ミュージックのINBOXに保存されます。

① フォルダー一覧画面 (P.305) ▶ 「移行可能コンテンツ」▶ フォルダを選択 ▶ 「ファイルを表示」▶ 「楽曲一覧画面」(P.305) が表示されます。

② [機能] ▶ 「本体へ移動」▶ 以下の項目から選択

1件移動・選択移動・全移動.....いずれかの移動方法を選択します。
「複数選択について」 P.39

おしらせ

- 移動処理中はmicroSDメモリーカードを取り外さないでください。FOMA 端末、microSDメモリーカードの故障の原因となります。
- 部分的に取得した着うたフル®や再生制限が切れた着うたフル®は、microSDメモリーカードに移動できません。
- 再生制限が切れた着うたフル®は、FOMA 端末に移動できません。
- 着うたフル®の移動可否は「ミュージック情報」や「設定できる項目アイコン」(P.306)で確認できます。同じ機種間のみ移動可能な着うたフル®もあります。

microSDメモリーカードにSD-Audio データを登録する

音楽CDの音楽データや音楽配信サービスなどで入手したパソコンの音楽データをSD-Audioデータに変換してmicroSDメモリーカードに登録します。

FOMA 端末で再生できるデータ形式、プレイリスト数、曲数は以下のとおりです。

ファイル形式	MPEG2-AAC (LC) / ADTS Stream
ビットレート	16 - 128kbps
登録可能曲数	最大999曲
プレイリスト数	最大100件(全曲リスト含む)

: 1件のプレイリストには99曲まで登録できます(全曲リスト除く)

microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお問い合わせいただけます。

microSDメモリーカード内に保存した楽曲は、個人使用の範囲内で使用することができます。ご利用にあたっては、著作権など第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。

1 以下のものを準備する

- ・「SD-Jukebox」(P.314)の動作環境を満たしたパソコン
- ・著作権保護機能対応のmicroSDメモリーカードのリーダー/ライター
- ・microSDメモリーカード

: パソコンからmicroSDメモリーカードにデータを書き込むのに必要です。FOMA USB 接続ケーブル(別売)を使って、FOMA 端末をmicroSDリーダー/ライターとして使うこともできます。
P.291

2 SD-Audio 対応音楽ソフト「SD-Jukebox」をパソコンにインストールする

インストール方法について P.314

3 パソコンから「SD-Jukebox」を起動し、音楽CDなどの音楽データをAAC形式に変換する

「SD-Jukebox」の使用方法については、「SD-Jukebox」のヘルプをご覧ください。

変換済みの音楽データを書き込む場合は操作4へ進んでください。

4 「SD-Jukebox」を使ってSD-Audio データをmicroSDメモリーカードに登録する

おしらせ

- SD-Audio データは着信音に設定することはできません。
- 「SD-Jukebox」で登録したSD-Audio データは、FOMA 端末で再生したり、FOMA 端末のプレイリストに登録できますが、「SD-Audio」フォルダのプレイリストをFOMA 端末で編集することはできません。

SD-Audio対応音楽ソフト(SD-Jukebox)について

SD-Jukeboxは、音楽CDの音楽データをパソコンに取り込んだり、取り込んだ音楽データをSDメモリーカードやmicroSDメモリーカードなどに録音してSD-Audio対応のプレイヤーで再生することができるソフトウェアです。

SD-Jukebox を使ってmicroSDメモリーカードに音楽データを録音すれば、FOMA N704iμで再生することができます。

SD-Jukeboxの動作環境、インストール、アンインストール方法などの詳細については付属の「FOMA N704iμ用CD-ROM」内の「SD-Jukebox」-「SD-JukeboxV6」-「External」-「JP」フォルダにある「Manual.pdf」に記載しています。

「Manual.pdf」およびSD-Jukeboxのヘルプ(取扱説明書)をご覧ください。お使用のパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

SD-Jukeboxをインストールする

必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントでインストールを行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。

1 Windowsを起動して、「FOMA N704iμ用CD-ROM」をパソコンにセットする

CD-ROMが自動再生され、メニュー画面が自動的に表示されます。メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer6.0以降です。

お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。

「スタート」「マイコンピュータ」を開く

CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択する

「index.html」をダブルクリックする

2 「エンターテインメントツール」をクリックする


3 「SD-Jukeboxのインストール」をクリックする

「インストール」をクリックすると、以下のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

画面はWindows® XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。


「ファイルのダウンロード - セキュリティの警告」ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください(「保存」をクリックしてもインストールされません)。

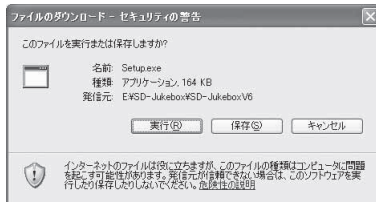

「Internet Explorer - セキュリティの警告」ウィンドウが表示された場合

「実行する」をクリックしてください。

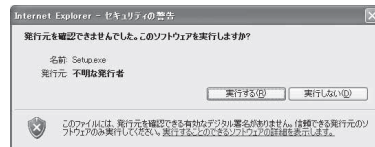

あとは画面の指示に従ってインストールしてください。

おしらせ

- SD-Jukeboxをインストールする際は、CD-ROMのジャケットに記載されているシリアル番号を入力する必要があります。シリアル番号を入力しないとインストールできませんので、シリアル番号は大切に保存してください。

本ソフトウェアに関するお問い合わせ先

Panasonic ソフトウェアサポート窓口365日 / 受付9時～20時

一般電話からは  0120-853-334

携帯電話からは  0570-087-555(有料)

PHSからはご利用になれません。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

ホームページもご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/software/sdjb/>

