

困ったときには











故障かな？と思ったら、まずチェック！

困ったときには

故障かな？と思ったら、まずチェック！

現象	チェックする箇所	参照ページ
メールを受信したときにメールに設定した着信音と違う着信音が鳴る メールを受信したときにメールに設定した着信イルミネーションの色と違う色で点滅する	メールアドレスにメール着信音(またはメールイルミネーション)を設定した相手からのメールを受信したときは、そのメールアドレスに設定された着信音が鳴ります(またはイルミネーションが点滅します) グループにメール着信音(またはメールイルミネーション)を設定した相手からのメールを受信したときは、そのグループに設定された着信音が鳴ります(またはイルミネーションが点滅します) グループにもメールアドレスにもメール着信音(またはメールイルミネーション)を設定した相手からのメールを受信したときは、メールアドレスに設定された着信音が鳴ります(またはイルミネーションが点滅します) SMSの受信時は、電話帳の電話番号に設定されたメール着信音(またはメールイルミネーション)が有効となります。	基本編の P.120
	複数のメールを受信したとき、最後に受信したメールがメールアドレスにメール着信音(またはメールイルミネーション)を設定している相手からのメールのときは、そのメールアドレスに設定されている着信音が鳴ります(またはイルミネーションが点滅します)。	-
	メールの送信元のメールアドレス(受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス)を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信音またはメールイルミネーションを設定していますか。 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳のメールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信音またはメールイルミネーションを設定してください。	基本編の P.120
SMSを受信したときに電話帳に登録した名前が表示されない	電話帳の電話番号欄(☎)に送信元の電話番号を正しく登録していますが。	基本編の P.108
メールが自動振り分けされない	相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、自動振り分け設定には電話番号のみを登録してください。 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」以外のときは自動振り分け設定にはドメイン名まですべて登録しないと振り分けられません。	P.203
メールを自動で受信しない	メール設定の「メール選択受信設定」で「ON」を設定していませんか。「OFF」に設定してください。	P.224


現象	チェックする箇所	参照ページ
「フォント設定」で設定を変更しても、サイトや画面メモ、メッセージリクエスト/フリー、iモードメールの本文には「フォント設定」の「文字パターン」は反映されませんが、「太さ」の設定は適用されません。	サイトや画面メモ、メッセージリクエスト/フリー、iモードメールの本文には「フォント設定」の「文字パターン」は反映されませんが、「太さ」の設定は適用されません。	基本編の P.190
iモード、iモードメール、iアプリが使えない	PIMロックを設定していませんか。	基本編の P.204
iモード、iモードメール、iアプリに接続できない	「接続先選択」を「iモード」以外に設定していませんか。 ----- iモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	P.128 ----- -
メールを受信しても着信動作(着信音鳴動、バイブレータ、着信ランプの点灯)が行われない	「メール/メッセージ鳴動」を「OFF」に設定していませんか。 ----- 「受信表示設定」を「操作優先」に設定していませんか。	P.233 ----- P.224
送信したメールが送信BOXに残らない	「Dimo  絵文字メール」のようなメール運動型 i アプリのフォルダに「全件振分け」を設定していませんか。 メール運動型 i アプリのフォルダを反転表示して機能メニューから「フォルダ内表示」を選んで確認してください。	P.206 P.207
受信したメールが受信BOXに残らず、「  」が消えない	受信BOXの中の「Dimo  絵文字メール」のようなメール運動型 i アプリのフォルダに「  」が表示されていませんか。またはメール運動型 i アプリのフォルダに「全件振分け」を設定していませんか。 該当するメール運動型 i アプリのフォルダを反転表示して機能メニューから「フォルダ内表示」を選んで確認してください。	P.68 P.182
内蔵カメラで撮影すると画像がちらつく	室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「画像チューニング」の設定を変更することにより、画面のちらつきを軽減することができる場合があります。	P.251 P.260
内蔵カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる	「画像チューニング」の設定を「モード1(50Hz地域)」または「モード2(60Hz地域)」に変更したまま屋外などの明るい場所で撮影していませんか。「画像チューニング」の設定を「自動」に戻してください。	P.251 P.260
外側レンズを使用して内蔵カメラで撮影した静止画や動画がぼやけてしまう	外側レンズのレンズ切替スイッチを通常撮影時は(標準レンズ)に、接写撮影時は  マクロレンズ)に切り替えてください。	P.275
画像表示しようとする時「  」が表示される デモやプレビューで「  」が表示される	画像データが壊れている場合は「  」が表示されることがあります。	-
ボタンを押したときの画面の反応が遅い	miniSDリーダライタ機能で容量の大きいデータをやり取りしたときに起こる場合があります。	-
チャンスキャプチャで撮影したときに撮影時間が短くなる	チャンスキャプチャの撮影時には、動画データとともに管理用データを保存するため、撮影可能な時間が短くなる場合があります。	-

エラーメッセージ一覧表

操作中にエラーメッセージが表示された場合は、次の表を参考にして対処してください。エラーメッセージは英数字、50音順に記載しています。

エラーメッセージの中の「(数字)」は、iモードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。


基本機能およびネットワークサービスに関するエラーメッセージについては『基本編』に記載しています。こちらも合わせてご覧ください。

エラーメッセージ	説明 / 対処方法	参照ページ
「FOMAカードが異なるため起動できませんでした」	FOMAカード動作制限機能によって制限されているアプリを自動起動しようとした場合に表示されます。	P.19
「FOMAカードが異なるためご利用できません」	FOMAカード動作制限機能により保護されているデータのデスクトップアイコンを選んで実行しようとしたときに表示されます。 FOMAカード動作制限機能により保護されている画面メモ、メッセージリクエストまたはメッセージフリーを選んで実行しようとしたときに表示されます。	P.19
「FOMAカードが異なるため指定されたソフトが起動できませんでした」	FOMAカード動作制限機能によって制限されているアプリを指定して起動しようとした場合に表示されます。	P.19
「FOMAカードのSMSがいっぱいになりました」	FOMAカードがいっぱいになり、これ以上FOMAカードにSMSを保存することができません。保存したいときは「  」が消えるまで、FOMAカード内の不要なSMSを削除してください。	P.212
「FOMAカード読み込み中です起動できません」	FOMAカードを読み込み中にFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。しばらくたってから操作し直してください。	基本編の P.130
「FOMAカードを挿入してください」	FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。	基本編の P.51
「iアプリTo設定されていません」	サイト、メール、赤外線通信機能、バーコードリーダーからソフトを起動しようとしたときに、指定されたソフトが連携許可されていないため、起動できません。	P.77 P.226
「iモーション再生サイズを超えています」	標準タイプのiモーションを取り込むときに、iモーションのサイズが300Kバイトを超えているため取り込みができない場合に表示されます。 iモードメールに添付されたiモーションが100Kバイトを超えているため取り込みができない場合に表示されます。	P.119
「iモーション再生サイズを超えました」	標準タイプのiモーションを取り込むときに、iモーションのサイズが300Kバイトを超えているため取り込みが完了しなかった場合に表示されます。 iモードメールに添付されたiモーションが100Kバイトを超えているため取り込みができない場合に表示されます。	P.119
「iモーション最大サイズを超えています」	ストリーミングタイプのiモーションを取り込むときに、iモーションのサイズが2Mバイトを超えているため取り込みができない場合に表示されます。	P.119

エラーメッセージ	説明 / 対処方法	参照ページ
「iモード最大サイズを超えました」	ストリーミングタイプのiモードを取り込むときに、iモードのサイズが2Mバイトを超えているため取り込みが完了しなかった場合に表示されます。	P.119
「iモード問い合わせがすべて無効に設定されています」	「iモード問い合わせ設定」がすべて「問い合わせしない」に設定されているためiモード問い合わせができません。「iモード問い合わせ設定」で問い合わせる項目を指定してください。	P.127
「miniSDが挿入されていません」	miniSDメモリーカードがFOMA端末に取り付けられていないか、正しく取り付けられていない可能性があります。miniSDメモリーカードをFOMA端末に正しく取り付けてください。	P.363
「miniSDの交換またはチェックディスクをおすすめします」	miniSDメモリーカードのチェックディスクを行ってください。	P.376
「PIMロック設定中です」	PIMロック設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。	基本編の P.204
「PINロック解除コードがロックされています」	PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたりFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。当社窓口までお問い合わせください。	基本編の P.198
「SSL通信が切断されました」	SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかったときに表示されます。再度接続し直してください。	-
「SSL通信が無効です」	SSL通信の認証中にエラーが発生してSSL通信が切断されたときに表示されます。	-
「SSL通信が無効に設定されています」	「証明書」の設定で「無効」にした証明書を受信したときに表示されます。証明書の内容を確認し、証明書を有効に設定してから再度接続し直してください。	P.130
「URLが長すぎて登録できません」	URLが登録可能文字数を超えるため、ブックマークやホームURLへの登録ができません。	-
「URLが長すぎて貼り付けできません」	URLが貼り付け可能文字数を超えるため、デスクトップアイコンの貼り付けやiモードメール作成ができません。	-
「URLに誤りがあります」	URL入力や「ホームURL設定」のホームURL入力のとき、「http://」または「https://」以外ではじまるURLを入力したり、何も入力されていない状態で「OK」を選んだときに表示されます。URLを入力し直してください。	P.63
「応答がありませんでした(408)」	サイトからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続してみてください。	-
「画像に誤りがあり正しく動作しません」	画像データに誤りがあるため、Flash画像を表示できなくなったときに表示されます。	-
「携帯電話情報を送信しますか?」	サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。「YES」を選ぶと、携帯電話情報が送信されます。送信したくないときは「NO」を選びます。送信される携帯電話情報は、お客様のFOMA端末の製造番号、FOMAカードの識別番号です。これらの情報はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。	P.44
「圏外です」	サービスエリア外や電波が届かないところで、iモードのサービスを利用しようとしたときに表示されます。「〒」が表示されるころまで移動してiモードのサービスをご利用ください。	P.32


エラーメッセージ	説明 / 対処方法	参照ページ
「容量不足のためエクスポートできません」 「容量不足のため保存できません」	miniSDメモリーカード内のデータ容量がいっぱいです。miniSDメモリーカード内のデータを消去してからエクスポートし直してください。	P.374
「このiモーションは再生可能回数が終了しました」	再生回数が終了したiモーションのデスクトップアイコンを選んで実行しようとしたときに表示されます。	-
「このiモーションは再生期限が切れました」	再生期間または再生期限が終了したiモーションのデスクトップアイコンを選んで実行しようとしたときに表示されます。	-
「このiモーションを再生するためにはiモーションタイプ設定を変更してください」	「iモーションタイプ設定」を「標準タイプ」に設定しているときに、ストリーミングタイプのiモーションを取り込もうとした場合に表示されます。	P.119
「このカードは使用できません」	本FOMA端末に対応していないminiSDメモリーカードです。対応しているminiSDメモリーカードを使用してください。	P.357
「このカードは認識できません」	本FOMA端末で使用できないiFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。正しいiFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。	基本編の P.51
「このサイトとのSSL通信は無効です」	書き換えられたSSL証明書を受信したときに表示されます。このサイトとはSSL通信できません。	-
「このサイトの安全性が確認できません 接続しますか？」	サポート外のSSL証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選びます。接続しないときには「NO」を選びます。	P.46
「このサイトは安全でない可能性があります 接続しますか？」	期限切れまたは有効期間前のSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選びます。接続しないときには「NO」を選びます。	P.46
	「時計設定」が行われていない場合にSSL通信に対応したサイトやインターネットのホームページに接続しようとしたときに表示されます。「時計設定」を行ってください。	基本編の P.65
「この接続先の安全性が確認できません 接続しますか？」	端末内のSSLルート証明書が期限切れの場合に表示されます。接続するときは「YES」を選びます。接続しないときには「NO」を選びます。	P.46
	「時計設定」が行われていない場合に、SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続しようとしたときに表示されます。「時計設定」を行ってください。	基本編の P.65
	SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続中に、クライアント証明書の送付要求があったときに表示されます。	P.50
「この接続先は安全でない可能性があります 接続しますか？」	SSL証明書のCNが一致しないときに表示されます。接続するときは「YES」を選びます。接続しないときには「NO」を選びます。	P.47
「このデータは再生できない可能性があります」	MP4(Mobile MP4)形式以外のiモーションを取り込んだときに表示されます。	-
「このデータを取得するためには時計設定をしてください」	「時計設定」が行われていないときに、再生期間制限または再生期間制限付きのiモーションのデータを取得しようとした場合に表示されます。「時計設定」を行ってください。	基本編の P.65
「サービス未契約です」	iモードをご契約いただいていないため、iモードのサービスをご利用になれません。iモードをご利用になるにはお申し込みが必要です。	-
「再生可能回数が終了しました 削除しますか？」	再生回数が終了したiモーションを再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選ぶと、そのiモーションは削除されます。	-

エラーメッセージ	説明 / 対処方法	参照ページ
「再生可能期限が切れたため再生できません」	iモードの再生可能期限または再生可能期間が過ぎているため再生できません。	-
「再生可能期限が切れました 削除しますか?」	再生可能期間が過ぎているiモードを再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選ぶと、そのiモードは削除されます。	-
「再生可能日前です 再生できません」	再生期間が設定されているiモードを、再生可能期間前に再生しようとしたときに表示されます。	-
「再生制限データに誤りがあるため取得できません」	iモードの再生制限データに誤りがあるために、このiモードは取得できません。	-
「最大サイズを超えたため受信できません(452)」	受信するデータが最大サイズを超えているため受信できない場合に表示されます。	-
「最大サイズを超えたので中断しました」	サイトやインターネットホームページで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、取得したところまでのデータを表示します。メロディやダウンロード辞書、キャラ電を取り込み中に最大サイズを超えた場合に表示されます。	-
「最大サイズを超えるため表示できません」	iモードメールに添付された画像が表示可能サイズを超えているため表示することができません。	-
「サイトが移動しました(301)」	サイトが移動したため、URLが変更されています。ブックマークやデスクトップアイコン、ホームURLに登録されている場合は登録し直してください。	P.53 P.60 基本編の P.170
「サイトに接続できませんでした(403)」	何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してみてください。	-
「削除される添付ファイルがあります」	転送するiモードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。●[選択]を押すと、ファイルが削除された状態でiモードメール編集画面が表示されます。	-
「作成可能サイズを超えるため一部削除されます」	宛先、題名、本文のいずれか、または複数のデータが最大サイズを超えているため、超えた部分が削除されて新規メール作成画面が表示されます。	-
「指定サイトが見つかりません(404)」	サイトが見つかりませんでした。サイトが存在しない可能性があります。	-
「指定サイトに表示データがありません(204)」	接続したサイトなどに表示するデータがない場合に表示されます。	-
「指定されたiモードがありません」	削除された動画やiモードのデスクトップアイコンを選んで実行しようとしたときに表示されます。	-
「指定されたイメージがありません」	削除された画像のデスクトップアイコンを選んで実行しようとしたときに表示されます。	-
「指定されたキャラ電がありません」	削除されたキャラ電のデスクトップアイコンを選んで実行しようとしたときに表示されます。	-
「指定されたソフトがありません」	削除されたiアプリのソフトのデスクトップアイコンを選んで実行しようとしたときに表示されます。メール、赤外線通信機能、バーコードリーダーからのiアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。	-
「指定されたソフトが起動できません」	赤外線通信機能、バーコードリーダーからソフトを起動しようとした場合、指定したソフトが起動できなかったときに表示されます。	-
「指定されたソフトが起動できませんでした」	サイト、メールからソフトを起動しようとした場合、指定したソフトが起動できなかったときに表示されます。	-
「指定されたメロディがありません」	削除されたメロディのデスクトップアイコンを選んで実行しようとしたときに表示されます。	-

エラーメッセージ	説明 / 対処方法	参照ページ
「指定したサイトへは接続できませんでした(504)」	何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してみてください。	-
「指定の宛先には送信できません」	宛先に「,」やスペースが含まれているため送信できません。「,」やスペースを削除してください。 受信したメールのメールアドレスが半角50文字を超えるため、メールを返信することができません。 宛先が20桁を超えるため、または数字と「#」「*」以外の文字およびスペースを含むためSMSを送信できません。数字または「#」「*」以外の文字やスペースを削除してください。	-
「指定発信制限設定中です」	指定発信制限設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。	基本編の P.141
「しばらくお待ちください」	発信規制中です。しばらくたってからiモードをご利用ください。	-
「すでに他の機能が起動中です 起動できません」 「すでに他の機能が起動中です 設定できません」	ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	-
「セキュリティエラーのためiアプリ待受画面を終了しました」 「セキュリティエラーのため終了しました」	許可されていない動作を実行しようとしたため、iアプリやiアプリ待受画面(iアプリDXを含む)が終了しました。	P.88 P.90
「セキュリティが設定されているため削除できません」	受信BOX / 送信BOX全体またはメール連動型iアプリで利用しているフォルダにセキュリティがかかっているため、メール連動型iアプリを削除できません。メール連動型iアプリを削除する場合には、メールのセキュリティを解除してください。	P.219
「セキュリティ設定中のためダウンロードできません」	受信BOX / 送信BOX全体またはメール連動型iアプリで利用しているフォルダにセキュリティがかかっているため、メール連動型iアプリをバージョンアップできません。メール連動型iアプリをバージョンアップする場合には、メールのセキュリティを解除してください。	P.219
(赤外線通信中に) 「接続相手が見つかりません 続けますか?」	接続相手を発見/認識できません。赤外線ポートを平行に置いてください。「YES」を選んで● [選択]を押すともう一度やり直すことができます。	P.340
「接続が中断されました」	電波が弱いため、iモードが中断されました。電波の強い場所に移動してからiモードのサービスをご利用ください。 電波が強く「  」マークが表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトなどが非常に混みあっています。しばらくたってから接続してください。	P.32 -
「接続できません」	接続先の設定が正しくないときに表示されます。iモード通信設定の「接続先選択」で接続先を正しく設定し直してください。 何らかの原因でiモードに接続できませんでした。もう一度接続してみてください。	P.128 -
「設定時間内に接続できませんでした」	「接続待ち時間設定」で設定した接続待ち時間となったため、サイトへの接続、メールの送信などが中断されました。しばらくたってからサイトへの接続やメール送信などを行ってください。	P.126

エラーメッセージ	説明 / 対処方法	参照ページ
「セルフモード設定中です」	セルフモード設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。	基本編の P.207
「送信できない宛先があります」	複数の宛先にiモードメールを返信するときに、返信できない宛先がある場合に表示されます。	-
「そのソフトは最新です」	ソフトが更新されていないためバージョンアップができません。	-
「ソフトに誤りがあります」	ソフトのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができません。	-
「ソフトに誤りがあるためダウンロードできません」	ソフトのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができません。	-
「ソフトに継続動作できない障害が発生しました」	ソフト実行中に動作を継続できないエラーが発生したときに表示されます。	-
「対応機種ではありません」	取得しようとしたソフトが本FOMA端末に対応していないため、ダウンロードできません。	-
「対応していないコンテンツがあります」	バーコードリーダーで読み取った情報に、本FOMA端末で対応していないコンテンツが含まれているため認識できません。	-
「対応ソフトが削除されています フォルダ内表示を参照してください」	選んだメールフォルダに対応するメール運動型アプリが削除されているため、ソフトを起動できません。機能メニューからフォルダ内のメールを参照してください。	P.141 P.143
「ダイヤル発信制限設定中です」	ダイヤル発信制限設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。	基本編の P.205
「ダウンロードできませんでした」	メロディ、キャラ電、ダウンロード辞書をダウンロードしたときに、通信エラーが起きた場合やデータ不正の場合などに表示されます。	-
「端末暗証番号が違います」 「端末暗証番号は4～8桁です」	端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。端末暗証番号を万一お忘れになったときは、FOMA端末、およびご契約されたご本人であるかどうかを確認できるもの(運転免許証など)を、当社窓口までご持参いただくことが必要になります。	P.21
「通信が許可されていません」	「通信設定」を「通信しない」に設定しているとき、ソフトのダウンロード時や起動時に表示されます。「通信設定」を「起動ごとに確認」または「通信する」に設定してください。	P.81
「通話中です 切り替えできません」	通話中にタスクメニューを表示させ、利用できない機能を選んだときに表示されます。	-
「データ取得できませんでした」	iモーションを取り込もうとしたときに通信エラーが起きた場合などに表示されます。	-
「デスクトップがいっぱいです」	すでに待受画面にデスクトップアイコンが15件貼り付けられているときに、デスクトップアイコンを貼り付けようとした場合に表示されます。不要なデスクトップアイコンを削除してから貼り付けを行ってください。	基本編の P.175
「添付のファイルはiモードに送信できません」	大容量画像を添付したメールはiモード端末に送信できません。	-
「添付ファイルが削除されます」	受信したiモードメールを引用返信しようとしたときに、元のiモードメールに添付ファイルがある場合に表示されます。●[選択]を押すと、添付ファイルが削除されます。	-
「添付ファイルを登録できません」	赤外線通信、OBEX通信で登録できない添付ファイル付きメールを受信したときに表示されます。	-

エラーメッセージ	説明 / 対処方法	参照ページ
「時計設定を行ってください」	「時計設定」の設定が行われていないときに、「時計設定」が行われていないと利用できない操作をしようとしたときに表示されます。「時計設定」の設定後、操作してください。	基本編の P.65
「入力データまたはURLが長すぎます」	テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信することができません。文字数を減らしてから送信し直してください。	P.35
「入力データをご確認ください(205)」	サイトやインターネットホームページで入力を行い送信した後に表示されます。●[選択]を押すと入力した文字や設定が取り消されます(設定・入力した内容は送信されています。送信を取り消す操作ではありません)。	P.34
「認証タイプに未対応です(401)」	認証できないときに表示されます。●[選択]を押すと元のページに戻ります。	-
「認証を中止しました(401)」	認証画面で「Cancel」ボタンを押したときに表示されます。	P.37
「パスワードをご確認ください(401)」	「認証」や「再認証」の画面で認証できないときに表示されます。もう一度認証するときは、「YES」を選びます。	P.37
「非対応データのため取得できません」	iモード以外のデータや非対応のiモードを取り込もうとしたときに表示されます。	-
「フォトが大きすぎるため作成できません」	内蔵カメラの「フォトモード」で撮影を行い、機能メニューで「iモードメール作成」を選んだとき、その写真がメールに添付できるサイズを超えている場合に表示されます。	P.162
「編集中のため削除できません」	保存BOXに保存されているメールを編集中に、そのメールを削除しようとしたときに表示されます。	-
「保存済みです」	データ取得完了画面でiモードを連続して保存しようとしたときに表示されます。	-
「保存メールがいっぱいです」	保存メールがすでに10件あるため新規メールや新規SMSを作成することができません。保存メールを編集して送信するか、削除してから作成し直してください。	P.155 P.212
「本機で使用できるフォーマットがされていません」	miniSDメモリーカードがフォーマットされていないなどの異常です。miniSDメモリーカードをフォーマットし直してください。	P.375
「本文編集できません」	添付したファイルが全角5,000文字分のため本文の編集ができません。	P.162
「ムービーが大きすぎるため作成できません」	内蔵カメラの「ムービーモード」で撮影を行い、機能メニューで「iモードメール作成」を選んだとき、その動画がメールに添付できるサイズを超えている場合に表示されます。	P.260
「無効なデータを受信しました(XXX)」 「無効なデータを受信しました」	受信したデータにエラーがあるため表示できません。受信したデータは破棄されます。なお、「XXX」にエラーの内容を示す番号が表示されることがあります。	-
「メモリ不足です」	メモリが不足したため、ソフトを実行できません。	-
「メモリ不足です iモードメニューに戻ります」	メモリが不足したため処理を中断します。●[選択]を押すとiモードメニューに戻ります。	-
「メモリ不足です 送信プレビューに移り再編集してください」	デコメールには最大10件の画像を挿入できますが、操作によっては画像を10件挿入できないことがあり、その場合に表示されます。「YES」を選んで送信プレビューを表示させ、●[確定]を押して新規メール画面を表示させてから再度本文編集を行ってください。	-

エラーメッセージ	説明 / 対処方法	参照ページ
「文字数がオーバーします 作成可能サイズまで本文 を削除してください」	引用返信 / 転送するiモードメールの本文と冒頭文 / 署名 / 引用符の合計が全角5,000文字を超えるため冒頭文 / 署名 / 引用符を自動貼り付けできません。全角5,000文字以下になるまで本文を削除してください。	-
「文字数がオーバーするた め署名を貼り付けできませ ん」	本文と署名の合計が全角5,000文字分を超えるため貼り付けできません。全角5,000文字以下になるまで本文を削除してください。	-
「文字数がオーバーするた め冒頭文を貼り付けできま せん」	本文と冒頭文の合計が全角5,000文字分を超えるため貼り付けできません。全角5,000文字以下になるまで本文を削除してください。	-
「ユーザ証明書がありが ません 続きますか?」	ユーザ証明書がダウンロードされていないため、FirstPass 対応サイトが表示できません。	P.48
「ユーザ証明書の有効期 限が切れています 続しま すか?」	ユーザ証明書の有効期限が切れているため、FirstPass 対応サイトが表示できません。	P.48
「ユーザ証明書を送信し ます 続きますか?」	ドコモCA証明書が無効化設定されているため、SSL対応サイトが表示できません。 ----- CA証明書またはドコモCA証明書の有効期限が切れているため、SSL対応サイトが表示できません。	-
「容量がいっぱいです 空 きがないためこれ以上受信 できません」	受信BOXがいっぱいで、iモードメールやSMSを受信できません。「  」が表示されなくなるまで不要になったメールを削除するか保護解除を行い、iモード問い合わせとSMS問い合わせを行ってください。	P.180 P.197 P.211 P.212
「容量不足のため取得でき ません」	iモードメールに添付された動画 / iモードのデータ取得時に、受信BOXの空き容量がない場合に表示されます。不要になったメールを削除するか保護解除を行い、空き容量を増やしてください。	P.211 P.212
「書き込みできませんでした」 「読み込みできませんでした」	何らかの原因でエクスポート / インポートすることができませんでした。新しいminiSDメモリーカードと交換してエクスポート / インポートし直してください。	-
「履歴表示OFF設定中です」	「履歴表示設定」が「OFF」に設定されているため、受信アドレス一覧または送信アドレス一覧を利用することができません。「履歴表示設定」を「ON」に設定すると利用できます。	基本編の P.206

[MEMO]

[MEMO]

[MEMO]














































[MEMO]

[MEMO]

[MEMO]

[MEMO]

索引

英字など	「  、  、  」表示	288	電話帳 / 履歴参照	83	
「  」表示	14	「  」表示	248	バージョンアップ	88
「  」表示	14	Administrator権限	470	iアプリTo	76
「  」表示	14	APN	420,428	iアプリTo設定	77
「  」表示	14	ATコマンド	423,450	iアプリ待受画面	27,85
「  」表示	14	イルミネーション・ウィンドウ	84	iメロディ	29
「  」表示	14	照明設定	84	iモーション	27,94,308
「  」表示	14	パイプレータ	84	iモーション再生	95,308
「  」表示	14	Bookmark	53	iモーションタイプ設定	120
「  」表示	14	Bookmark登録	53	iモーション保存	98
「  」表示	14	cid	424	自動再生設定	120
「  」表示	14	COMポート	423	ストリーミング	94,95
「  」表示	14	FirstPass	48	iモーションメール	162
「  」表示	14	FOMA Mobile Card N2	382,386	iモード	24,32
「  」表示	14	FOMA N900i用CD-ROM	385	iモード設定	117
「  」表示	14	FOMA PC設定ソフト	396,398	iモード設定確認	124
「  」表示	14	FOMA USB接続ケーブル	382	iモード設定リセット	125
「  」表示	14	FOMAカード動作制限機能	19,29	iモード中	32
「  」表示	14	iMenu	25	iモード問い合わせ	104,180
「  」表示	14	Internet	62	iモード問い合わせ設定	127
「  」表示	14	Internet画面	62	iモードの開始	32
「  」表示	14	iアプリ	27,65	iモードの終了	32
「  」表示	14	iアプリ設定	70,84	iモードパスワード	30,51
「  」表示	15	iアプリメニュー	67	iモードパスワード変更	51
「  」表示	15	アイコン情報	82	iモードメニュー	25,32
「  」表示	15	起動	72	効果音設定	123
「  」表示	15	削除	89	iモードメール	134,152,177
「  」表示	15	自動起動時刻設定	79	iモーション添付	162
「  」表示	15	自動起動情報	80	iモーション保存	190
「  」表示	15	自動起動設定	78	iモード問い合わせ	180
「  」表示	15	終了	72	iモードメール作成	152,168
「  、  」表示	288	赤外線通信機能	28,340	宛先削除	158
「  、  」表示	288	ソフト情報	70	宛先参照入力	152
「  、  」表示	288	ダウンロード	68	宛先追加	157
「  、  」表示	288	着信音 / 画像変更	82	宛先入力	152,156,157,159
「  、  、  」表示	288	通信設定	81	アドレス表示	150

アドレス登録	191	Mail To 機能	112	SSL証明書	47,129
画像添付	162	miniSDメモリーカード	357	SSL通信	29,46
画像表示	187	N900通信設定ファイル	388,394	URL	
画像保存	114,187	OBEX	352	URL入力	63
コピー	155	Password	37	URL表示	45
再編集	155	PC設定ソフト	396,398,403	URL履歴	64
削除	212	Phone To 機能	111	URL履歴の削除	64
自動振分け設定	203	SMS	193	USB接続ケーブル	382
受信	177	FOMAカード操作	215	User ID	37
受信iモードメールの見かた	181	FOMAカードへ保存	215	Web To機能	113
スピードフォトメール	167	SMS作成	193	ZOOM	254
選択受信	186	SMS問い合わせ	197	186(通知)/184(非通知)	431
送信	152	宛先参照入力	193	64Kデータ通信	379,385,422
送信プレビュー	152	コピー	155	ア	
ソート表示	208	再編集	155	アイコン情報	82
大容量画像添付	162	削除	212	明るさ	297
データを貼り付けたメール作成	168	自動振分け設定	203	アクセスリーダー	275
デコメール	171	受信	196	アドレス確認	236
転送	185	受信SMSの見かた	198	アドレス表示	150
電話帳登録	191	送信	193	アドレスリセット	238
動画添付	162	送信プレビュー	193	アニメーション	304
動画保存	190	ソート表示	208	アプリケーション通信設定	126
名前表示	150	転送	199	アンインストール	394,416
フィルタ機能	209	フィルタ機能	209	暗証番号	21
フォルダ移動	201	フォルダ管理	201	イメージ貼付	301
フォルダ削除	203	返信	199	イメージビューア	294
フォルダ追加	201	保護 / 保護解除	211	イルミネーション・ウィンドウ	15,16
フォルダ名編集	203	保存(SMS作成)	193	インストール	388,398
返信	183	保存件数確認	151	インターネット接続サービス	62
保護 / 保護解除	211	本文の文字サイズ変更	220	インターネットホームページ	63
保存	155	メール設定	218	引用符	222
保存件数確認	151	メール通信設定	232	引用返信	184
本文の文字サイズ変更	220	SMS center設定	234	エラーメッセージ	478
メール設定	218	SMS report設定	228	音量調節	334
メール通信設定	232	SMS report表示	194	カ	
メロディ添付	162	SMS有効期間設定	229	開封時メロディ再生設定	225
メロディ保存	188	SSL	29	画像再読み込み	106

画像表示	44,294	コンピュータの管理者	470	ソフト情報表示設定	70
画像表示設定	119	サ		タ	
画像保存	114,187	サイト(番組)接続サービス	26	ダイヤルアップ	422,433
カメラ	246	サイトに接続	43	ダウンロード辞書	113
写真(静止画)	251	サイトを表示	26	端末暗証番号	21
動画	260	再読み込み	45	チェックボックス	35
登録件数	249	撮影時の画面	248	チャンスキャプチャ	263
ライト	254	シークレットコード登録	239	通信	413,446
連続写真	256	自作アニメ	304	通信設定	81
カメラの応用機能	266	自動起動	78	通信設定ファイル	388,394
画面メモ	57	自動起動情報	80	データの送受信(OBEX)	352
画像保存	114	自動再生設定	120	データリンクソフト	470
削除	59	自動振分け設定	203	テキストボックス	35
タイトル編集	59	受信表示設定	224	デコメール	171
電話帳登録	116	証明書	46,129	デバイス名	393
表示	58	証明書センター接続設定	131	添付ファイル設定	227
保護/保護解除	59	証明書表示	47,129	電話帳引用	152
保存	57	署名	161,222	電話帳登録	116,191
保存件数確認	59	署名貼付	161	問い合わせ	
機器	382	ショートメッセージ(SMS)(SMS)	193	iモード問い合わせ	104,180
機能一覧		スクロール(機能)	39	SMS問い合わせ	197
iアプリ	67	スクロール設定	118,221	動画	260,308
iモード設定	117	ストリーミング	94,95	動作環境	381,398
アプリケーション通信設定	126	スピードフォトメール	167	ドライバ、ドライバ名	393
インターネット接続サービス	62	赤外線通信機能	28,340	ナ	
サイト	40	赤外線リモコン	349	名前表示	150
メール(iモードメール/SMS)	141	セキュリティエラー履歴	90	認証(User ID、Password)	37
メール設定	218	セキュリティ設定	219	ハ	
メール通信設定	232	接続先(APN)	420,428	バーコードリーダー	281
メッセージサービス	100	接続先選択	128	バージョンアップ	88
キャラ電	92,324	接続のしかた(通信を実行)	413,446	パケット通信	378,385,422
キャラ電プレーヤー	324	接続待ち時間設定	126	パソコンの設定	387
拒否設定確認	243	設定値の保存	461	発信者番号	431
クライアント認証(FirstPass)	50	セルフタイマー	264	貼付iモーション設定	226
携帯電話情報	44	セレクトボックス	37	貼付メロディ設定	225
ケーブル	383	選択受信	186	ピクチャボイス	258
効果音設定	123	ソフト情報	70	必要な機器	382

フォルダ構成	286	メール通信設定	232
ブックマーク(Bookmark)	53	メール/メッセージ鳴動	233
削除	56	メールメニュー	141
タイトル編集	56	メールメンバー	159
登録	53	メッセージ一覧表示設定	122
登録件数確認	56	メッセージサービス	30,100
表示	54	iモード問い合わせ	104
フォルダ	55	削除	109
プルダウンメニュー	36	受信	102
フレーム合成	298	ソート表示	107
冒頭文	161,222	フィルタ機能	107
冒頭文/署名設定	222	保護/保護解除	108
冒頭文貼付	161	メッセージリクエスト/フリー	30
ホームURL	60	メッセージリクエスト/フリー一覧画面	101
ホームURL設定	60	メッセージリクエスト/フリーの見た	105
ホーム登録	60	メッセージ自動表示設定	121
ホーム表示	61	メッセージ貼付メロディ設定	122
本文表示設定	221	メロディ	115,162,188
マ		メロディプレイヤー	333
マーカースタンプ	298	文字コード変換	46
マイメニュー	52	文字サイズ設定	118,220
待受画面	85	ヤ	
待受画面終了	87	ユーザ証明書	48
待受画面終了情報	88	ラ	
未承諾広告 メール拒否	135	ライト	254
ムービープレイヤー	308	ラジオボタン	35
メールアドレス変更	236	ラストURL	61
メール一覧画面	147	ラストURL初期化	124
メール機能停止	244	リザルトコード	462
メールサイズ制限	240	リセット	125,231,431
メール受信拒否	241	レンズ切替スイッチ	275
メール詳細画面	148	連続写真	256
メール設定	218		
設定確認	230		
設定リセット	231		
メール選択受信	186		
メール選択受信設定	224		

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA 端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

・航空機内 ・病院内

医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではなく、ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

運転中の場合

FOMA 端末を使用しながら運転すると、事故の原因になります。

運転中、電源を切りたくない場合は、ドライブモードを設定してください。

満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA 端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA 端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーを守りましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA 端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

【マナーモード / オリジナルマナーモード】

ボタン確認音・着信音などFOMA 端末から鳴る音を消します(マナーモード)。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナーモード)。

【ドライブモード】

電話をかけてきた相手に、運転中のため電話に出られないことを知らせるガイダンスを流し、電話を切ります。電話がかかってくるでも着信音が鳴らないので安全に運転できます。


【バイブレータ】

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

【伝言メモ機能】

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。

そのほかにも、留守番電話サービス(『基本編』のP.271)、転送でんわサービス(『基本編』のP.276)などのオプションサービスが利用できます。

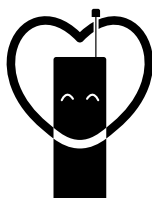

マナーもいっしょに携帯しましょう。

公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ北陸

株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ九州

株式会社NTTドコモ東北

株式会社NTTドコモ東海

株式会社NTTドコモ関西

株式会社NTTドコモ四国

製造元 日本電気株式会社



古紙配合率100%再生紙を使用しています



大豆油インキを
使用しています



Li-ion

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、
リサイクル協力店等にお持ちください。