

付録／外部機器連携／困ったときには

機能一覧表	450
お買い上げ時に登録されているデータ	460
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	466
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	467
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)	468
記号一覧表	469
絵文字一覧表	471
定型文一覧表	473
マルチアクセスの組み合わせについて	474
マルチタスクの組み合わせについて	475
FOMA端末から利用できるサービス	476
オプション・関連機器のご紹介	477
外部機器との連携	
データリンクソフトのご紹介	477
動画再生ソフトのご紹介	478
SD-MobileImpactについて	478
AV機器とのリンクについて	480
困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック	481
こんな表示が出たときは	482
保証とアフターサービス	493
iモード故障診断サイトについて	494
ソフトウェア更新について	<ソフトウェア更新> 495
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	<スキャン機能> 500
主な仕様	503
FOMA端末の保存・登録・保護件数	504
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	505
輸出管理規制について	505

機能一覧表




の項目はP.419「設定リセット」、※1の項目はP.264「メール設定リセット」、※2の項目はP.217「iモード設定リセット」、※3の項目はP.318「TV設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。


P.419「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。


●端末初期化を行うと、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登録されているものも含めてすべて削除されます。

●端末初期化を行っても、削除したプリインストールiアプリは元に戻りません。

メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
	受信BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.248
		ユーザ作成フォルダ:なし	
		iアプリメール用フォルダ:なし	
	送信BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.249
		ユーザ作成フォルダ:なし	
		iアプリメール用フォルダ:なし	
	保存BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.249
	新規メール作成	-	P.232
	チャットメール	チャットメンバー:未登録(「自分」は除く)	P.265
	iモード問い合わせ	-	P.245
	SMS作成	-	P.269
	SMS問い合わせ	-	P.271
	テンプレート	プリインストールデータのみ	P.239
	メール選択受信	-	P.245
	メール設定※1	スクロール設定:1行スクロール	P.262
		文字サイズ設定:標準表示	P.263
		メール一覧表示設定:2行表示(本文あり)	P.263
本文表示設定:通常表示		P.263	
開封時メロディ再生設定:自動再生する		P.263	
冒頭文/署名設定[冒頭文]:未入力(自動貼付する) [署名]:未入力(自動貼付する) [?]用符:]>		P.264	
メールセキュリティ設定:すべてチェックなし		P.170	
受信表示設定:通知優先		P.263	
メール選択受信設定:OFF		P.245	
添付ファイル優先受信:すべてチェックあり		P.263	
えチャット表示設定:自動表示する		P.263	
キラリメール設定:すべてチェックあり		P.244	
チャット設定[お知らせ音設定]:チャットお知らせ音1 [チャットメール画像設定]:有効 [ユーザ詳細設定]:自分(ユーザ名) ぺんぎんさん(画像)		P.268	
SMS送達通知設定:要求しない		P.272	
SMS有効期間設定:3日	P.272		
SMS本文入力設定:日本語入力(70文字)	P.272		
シークレットメール表示設定:表示する	P.170		
カラーラベル自動設定:未登録	P.264		
	i Menu	-	P.204
	Bookmark	未登録	P.209
		ユーザ作成フォルダ:なし	
	画面メモ	未登録	P.211
		ユーザ作成フォルダ:なし	
	Internet	URL入力履歴:履歴なし	P.209
	ラストURL※2	i Menu	P.208
メッセージR/F	メッセージなし	P.219	

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
		iチャンネル	-	P.228
		iモード問い合わせ	-	P.245
		ユーザ証明書操作	-	P.222
		iモード設定※2	スクロール設定:1行スクロール	P.216
			文字サイズ設定:標準表示	P.217
			画像表示設定※3:表示する	P.217
			i モーション設定 [自動再生設定]:自動再生する [i モーションタイプ設定]:標準タイプ	P.226
			メッセージ自動表示設定:メッセージR優先	P.219
			開封時メロディ再生設定:自動再生する	P.219
			端末情報データ利用設定:利用する	P.217
		効果音設定:効果音ON	P.217	
		ドキュメント表示設定:全体表示	P.371	
		iモード通信中着信設定:プッシュトーク着信優先	P.107	
		ソフト一覧(本体)	プリインストールiアプリのみ	P.277
		iアプリ(microSD)	-	P.289
		自動起動設定	許可しない	P.287
		iアプリ実行情報	情報/履歴なし	P.287
		着信		
	50	着信音量	レベル4	P.77
	13	着信音選択	電話:着信音1	P.130
			プッシュトーク:着信音1	
			テレビ電話:着信音1	
			メール:着信音2	
			チャットメール:着信音2	
			メッセージR:着信音3	
	64	サウンド効果	i モーションステレオ拡張:OFF	P.132
			ステレオ・3Dサウンド設定:ON	
	54	バイブレータ	OFF	P.132
	20	マナーモード選択	マナーモード	P.137
			オリジナルマナー設定時[伝言メモ]:OFF [バイブレータ]:ON [電話着信音量]:消去 [メール着信音量]:消去 [アラーム音量]:消去 [メモ確認音]:ON [ボタン確認音]:OFF [通話中マイク感度]:アップ [低電圧アラーム]:OFF	
		電話帳画像着信設定	ON	P.141
	58	着信アンサー設定	エネルギーアンサー	P.75
	68	メール/メッセージ鳴動	ON	P.135
			鳴動時間:5秒	
90	呼出時間表示設定	呼出動作開始時間:OFF	P.173	
		開始時間:1秒(ON設定時)		
		時間内不在着信表示:表示する		
65	確認機能設定	電子音	P.149	
	オープン設定	着信継続	P.76	
	パケット通信中着信設定	テレビ電話優先	P.91	



メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先	
	56	ディスプレイ 画面表示設定	待受画面[本体色「シルバー」]:gray [本体色「ブルー」]:blue [本体色「レッド」]:red ウェイクアップ表示:Wake up 電話発信:キューブ 電話着信:キューブ テレビ電話発信:キューブ テレビ電話着信:キューブ メール送信:キューブ メール受信:キューブ 問い合わせ:キューブ 省電力:ON	P.139
	70	照明設定	通常時:ON+省電力(バックライト:ON) (省電力モード:ON) (待ち時間 :5分) 充電時:標準 範囲:液晶+ボタン 明るさ:レベル2 光センサー:明るさ自動調整する	P.144
	86	配色パターン	ブラック	P.145
	93	プライベートウィンドウ	ON 明るさ:レベル3 表示方向:パターン1 時計:パターン1 着信表示:ON メール表示:OFF 通信中表示:ON	P.142
		iチャンネルテロップ設定	テロップ表示設定:ON テロップ速度設定:標準	P.228
	66	フォント設定	フォント1	P.152
	63	デスクトップ	使いかたナビ Bluetooth	P.150
	15	バイリンガル	Japanese	P.153
	52	プライベートメニュー設定	自局番号表示 着信音量 発信者番号通知 ミュージック アラーム SDオーディオ バイプレータ ワンセグ 背景イメージ変更:スタンダード	P.403
	57	メニューアイコン設定	パターン1	P.146
		オープン新着表示	OFF	P.143
	47	オート表示	OFF	P.143
		液晶AI	ON	P.145
	36	表示アイコン説明	—	P.30



メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
	イルミネーション設定		
	89 着信イルミネーション	着信イルミネーション選択[電話]:call [プッシュトーク]:poc [テレビ電話]:call [メール]:mail [チャットメール]:mail [メッセージR]:mail [メッセージF]:mail (お買い上げ時のイルミネーションは本体色によって異なります。) パターン設定:固定パターン カラー設定:初期状態	P.148
	通話中イルミネーション	OFF	P.147
	不在未読イルミネーション	ON	P.147
	クローズイルミネーション	ON	P.147
	ミュージック イルミネーション	ON	P.147
	ICカードイルミネーション	ON	P.147
	プッシュトーク イルミネーション	ON	P.147
	サイドボタン イルミネーション	view (お買い上げ時のイルミネーションは本体色によって異なります。)	P.147
	設定確認	—	P.148
	ロック/セキュリティ		
	セルフモード	解除	P.162
	オールロック	解除	P.160
	PIMロック	解除	P.162
	ICカードロック	解除	P.300
	閉じタイマーロック	OFF	P.163
	40 シークレットモード	解除	P.169
	41 シークレット専用モード	解除	P.169
	ダイヤル発信制限	解除	P.167
	登録外着信拒否	許可	P.173
10 非通知着信設定	すべて許可/通常着信音と同じ	P.172	
29 端末暗証番号変更	0000	P.158	
FOMAカード(UIM)設定	—	P.158	
スキャン機能	スキャン機能:有効	P.500	
	メッセージスキャン:有効		
ロック設定	閉じタイマーロック設定:5分	P.163	
	PIM/ICカードセキュリティモード:端末暗証番号		
	電源OFF時ICロック設定:電源OFF直前の設定	P.300	
	フェイスリーダー設定:未登録	P.164	
	フェイスリーダーセキュリティ:標準		
	フェイスリーダー暗証番号:0000		




メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先	
	61	通話時間 / 料金 前回通話時間・積算通話時間: 0秒 前回通話料金: ¥ * * * 時間リセット日時・料金リセット日時: --/--:--	P.406	
	60	積算リセット	—	P.407
	48	通話中時間表示	ON	P.406
		通話料金通知	OFF 上限料金: 0円 (ON設定時) 通知方法: アイコン (ON設定時) 自動リセット設定: OFF (ON設定時)	P.407
		上限値アイコン消去	—	P.407
		時計		
	31	時計設定	自動	P.50
	39	時計表示設定	表示方法: 日本語 表示サイズ: 大きく表示	P.153
		自動電源ON / OFF設定	自動電源ON: OFF 自動電源OFF: OFF	P.393
		アラーム通知設定	通知優先	P.402
		通話		
		受話音量	レベル4	P.77
	76	ノイズキャンセラ	ON	P.70
	75	通話品質アラーム	アラーム高音	P.134
	77	再接続機能	アラーム高音	P.70
	18	クローズ動作設定	電話 / テレビ電話: 終話 プッシュトーク: スピーカ通話	P.76
		保留音設定	応答保留音: 応答保留音 1 通話中保留音: 主よ人の望みの喜びよ	P.79
		プッシュトーク		
		自動応答設定	自動応答なし	P.106
		呼出時間設定	30秒	P.106
		プッシュトーク ハンズフリー設定	ON	P.106
		番号通知設定	非通知	P.107
		プッシュトーク 通信中着信設定	通常着信	P.107
		テレビ電話		
		画像品質設定	標準	P.89
		画像選択	応答保留選択: 内蔵 通話保留選択: 内蔵 代替画像選択: キャラ電 (Dimo) 伝言メモ選択: 内蔵 伝言メモ準備選択: 内蔵 動画メモ選択: 内蔵	P.90
		テレビ電話 ハンズフリー設定	ON	P.89
		音声自動再発信	OFF	P.91
		遠隔監視設定	対局番号登録: 未登録 応答時間設定: 5秒 設定: OFF	P.92
		テレビ電話切替機能通知	—	P.91

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
		アプリケーション通信設定		
		接続待ち時間設定	60秒間	P.217
		i モード問い合わせ設定	すべてチェックあり	P.246
	81	接続先選択	i モード	P.218
		SMS center設定	ドコモ	P.272
		証明書	すべて有効	P.221
		証明書センター接続設定	ドコモ	P.223
			ユーザ指定接続先:未登録	
		i アプリ設定		
		ソフト情報表示設定	表示しない	P.277
		α照明設定	システム依存	P.289
		αバイブレータ	システム依存	P.289
		待受画面終了		P.288
		外部オプション		
	51	イヤホン切替	イヤホン+スピーカ	P.135
	94	オート着信	OFF 呼出時間:6秒(ON設定時)	P.410
		ネットワーク設定		
		プレフィックス設定	WORLD CALL (009130010)	P.69
		国際ダイヤルアシスト設定	自動変換機能設定:ON 国際プレフィックス設定:WORLD CALL (009130010) 国番号設定:日本(81)	P.67
		PLMN設定	DoCoMo	P.419
		その他		
	30	ボタン確認音	ON	P.134
		充電確認音	ON	P.134
	71	電池残量		P.47
		サイドボタン操作	閉じた時有効	P.168
	35	文字入力方式	入力モード:すべてチェックあり 優先入力方式:モード1(かな方式) シークレット学習設定:学習する	P.440
		履歴表示設定	着信履歴:ON リダイヤル/発信履歴:ON	P.442 P.168
	84	ポーズダイヤル	未登録	P.65
		サブアドレス設定	ON	P.69
		ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信:OFF ボイスイヤホン発信:OFF ボイス認識ユーザ設定:男性向け 音声読み上げ設定:OFF 音声読み上げ音量:レベル4 音声読み上げ出力先:スピーカ 音声読み上げ有効設定:標準	P.127 P.392
		スタイル連動設定	ワンセグ	P.27
		USBモード設定	通信モード	P.358
23	設定リセット		P.419	
	端末初期化		P.419	
	ソフトウェア更新		P.495	

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先	
	46	マイピクチャ	プリインストールデータのみ	P.322	
			ユーザ作成フォルダ:なし		
			ピクチャ貼付:すべて解除	P.327	
			貼付表示位置:中央に表示	P.324	
			切り出し範囲:中央を表示	P.324	
			ソート:新しい順	P.325	
			ピクチャー一覧・タイトル名一覧:ピクチャー一覧	P.328	
			表示サイズ設定:標準	P.328	
			アイコン表示切替:表示しない	P.322	
			文字スタンプ[文字色]:16色、黒 [フォント]:フォント1 [文字サイズ]:通常サイズ	P.331	
			自作アニメ:未登録	P.333	
	ミュージック	データなし	P.377		
		ユーザ作成フォルダ:なし			
		プレイリスト:未登録	P.382		
		音量調節:レベル12	P.378		
		再生モード変更:ノーマル	P.379		
		音質モード変更:ノーマル	P.379		
		サラウンド設定:OFF	P.379		
		一覧表示切替:タイトル+画像	P.382		
		i モーション	プリインストールデータのみ	P.334	
			ユーザ作成フォルダ:なし		
	プログラム編集:未登録		P.335		
	音量調節:レベル4		P.334		
	i モーション貼付:すべて解除		P.336		
	ソート:新しい順		P.325		
	一覧表示切替:タイトル+画像		P.337		
	表示サイズ設定:等倍表示		P.338		
	16	メロディ	アイコン表示切替:表示しない	P.334	
			プリインストールデータのみ	P.348	
			ユーザ作成フォルダ:なし		
			プログラム編集:未登録	P.349	
	マインドキュメント	マインドキュメント	着信音設定:すべて解除	P.349	
			プリインストールデータのみ	P.367	
			ソート:新しい順	P.325	
	キャラ電	キャラ電	一覧表示切替:画像	P.368	
			プリインストールデータのみ	P.345	
			代替画像設定:Dimo	P.85	
			表示サイズ設定:画面サイズで表示	P.346	
			カメラモード:フォトモード	P.347	
			記録サイズ設定:QCIF(176×144)	P.347	
			映像/音声選択:映像+音声	P.347	
記録品質設定:標準			P.347		
SDオーディオ			SDオーディオ	音量調節:レベル12	P.384
				再生モード変更:ノーマル	P.385
	音質モード変更:ノーマル	P.385			
	サラウンド設定:OFF	P.385			

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先		
		ワンセグ	データなし	P.342		
			音量調節: レベル12	P.342		
			ソート: 新しい順	P.325		
			一覧表示切替: タイトル+画像	P.344		
			字幕表示切替: ON	P.344		
			画質モード設定: ダイナミック	P.344		
			自動音量設定: ON	P.344		
			音声モード切替: ノーマル	P.345		
			サラウンド設定: OFF	P.345		
			アイコン常時表示設定: OFF	P.345		
	SDその他ファイル		—	P.357		
		ワンセグ	視聴予約: 未登録	P.313		
			録画予約: 未登録	P.314		
			予約録画結果: 未登録	P.316		
			テレビリンク: 未登録	P.311		
			チャンネルリスト選択: 未登録	P.305		
			字幕表示設定*3: ON	P.317		
			ビデオ録画先設定*3: 本体	P.317		
			電池少量時録画設定*3: 録画を継続する	P.317		
			画質モード設定*3: ダイナミック	P.317		
			自動音量設定*3: ON	P.317		
			音声モード切替*3: ノーマル	P.317		
			サラウンド設定*3: OFF	P.317		
			クローズ音声継続設定*3: ON	P.317		
			ECOモード*3: 解除	P.317		
			照明設定*3: 常時点灯	P.318		
			画像表示設定*2*3: 表示する	P.318		
			効果音設定*3: ON	P.318		
			アイコン常時表示設定*3: ON	P.318		
			放送用保存領域: 未登録	P.303		
			音量調節: レベル12	P.307		
			起動時の確認表示: 免責事項の確認画面を表示する	P.303		
			録画予約時の確認表示: 免責事項の確認画面を表示する	P.314		
			データ放送の確認表示*3: 免責事項の確認画面を表示する	P.310		
			バーコードリーダー		保存データ: なし	P.196
			79	赤外線受信		—
	トルカ	なし		P.295		
		ユーザ作成フォルダ: なし				
		ソート: 新しい順		P.298		
		トルカ取得設定: 許容する		P.299		
		受信表示設定: 表示する				
		重複チェック設定: 行う				
		自動読取設定: 許容しない				
	ICカード一覧	プリインストール i アプリのみ	P.278			
	ICカードロック	ICカードロック: 解除	P.300			
	メニュー	電源OFF時ICロック設定: 電源OFF直前の設定				
	SD-PIM		—	P.352		

メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先	
	カメラ	アウトカメラ	P.192	
		画像サイズ設定[フォトモード]:待受(240×400) [連写モード]:CIF(352×288) [えチャット撮影]:QCIF(176×144)	P.192	
		動画容量設定:メール制限(大)	P.193	
		画質設定[フォト・連写モード]:ファイン [ムービーモード]:標準	P.193	
		シャッター音選択:シャッター音1	P.193	
		ちらつき補正設定:自動	P.193	
		記録媒体設定:本体	P.194	
		自動保存設定:OFF	P.194	
		ファイル制限:なし	P.195	
		連写モード設定:オート	P.194	
		撮影間隔[CIF(352×288)]:1.0秒 [待受(240×400)・QVGA(240×320)・ QCIF(176×144)・Sub-QCIF(128×96)]:0.5秒	P.194	
		撮影枚数[CIF(352×288)]:4枚(固定) [待受(240×400)・QVGA(240×320)・ QCIF(176×144)・Sub-QCIF(128×96)]:5枚	P.194	
		手ぶれ補正:ON	P.194	
		表示サイズ設定:等倍表示	P.194	
		撮影日付挿入設定:OFF	P.194	
		アイコン表示切替:表示する	P.179	
	Bluetooth	未登録	P.414	
		優先機器設定:未設定	P.415	
		セキュリティ設定:セキュリティ設定無し	P.418	
		全件転送パスワード設定:パスワード無し		
		サーチ時間:5秒		
		着信音送出設定:送る		
	テキストリーダー	切断時通話設定:通話終了		
		ヘッドセット操作による発信:有効		
	55	伝言メモ/音声メモ	保存データ:なし	P.199
			伝言メモ:未登録	P.84
			テレビ電話伝言メモ:未登録	
		伝言メモ設定:OFF	P.82	
		応答メッセージ:標準(ON設定時)		
		呼出時間:13秒(ON設定時)		
		音声メモ:未登録	P.405	
		動画メモ:未登録	P.405	
		おしゃべり機能:未登録	P.133	
		通話中音声メモ (通話中のみ実行可能)	未登録	P.405
電話帳お預かりサービス	電話帳通信履歴表示:履歴なし		P.128	
	電話帳内画像送信設定:しない			
	25 サービス問い合わせ	-	P.422	
	17 発信者番号通知	-	P.51	
	留守番電話	件数増加鳴動設定:YES	P.423	
	キャッチホン	-	P.424	
	転送でんわ	-	P.426	
	迷惑電話ストップ	-	P.427	
	番号通知お願いサービス	-	P.428	
	着信動作選択	通常着信	P.429	
	通話中着信設定	-	P.430	
	遠隔操作設定	-	P.430	


	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先	
		デュアルネットワーク	-	P.428	
		英語ガイド	-	P.429	
		追加サービス	未登録 応答メッセージ設定:未登録	P.431	
		サービスダイヤル	-	P.429	
		マルチナンバー	電話番号登録:未登録 着信音設定:通常着信音と同じ	P.430	
		着もじ	メッセージ作成:未登録 メッセージ表示設定:番号通知ありのみ 送信メッセージ詳細履歴:履歴なし 着もじ優先設定:OFF	P.62	
			電話帳登録	未登録(FOMAカード内は除く)	P.111
		電話帳検索	全検索	P.118	
		プッシュトーク電話帳	未登録	P.101	
24		発信履歴	履歴なし 送信アドレス一覧:履歴なし 受信アドレス一覧:履歴なし	P.59 P.258	
		FOMAカード(UIM)操作	-	P.408	
0		自局番号表示	未登録(自局番号は除く)	P.404	
26		電話帳設定	グループ設定:未登録(グループ名:グループ01~19 FOMAカード内は除く) (設定:なし) ボイスダイヤル設定:未登録 メールグループ:未登録(グループ名:グループ1~20) チャットグループ:未登録(グループ名:チャットグループ1~5) 電話帳指定設定:すべて解除 電話帳画像転送:する	P.117 P.125 P.262 P.268 P.171 P.365	
		44	アラーム	未登録 OFF	P.394
		45	スケジュール	未登録	P.397
				1ヶ月表示・1週間表示:1ヶ月表示 ユーザアイコン設定:未登録	P.399 P.400
	95	ToDo	未登録	P.401	
			カテゴリ別表示:すべて ソート/フィルタ:登録順	P.402 P.402	
	42	フリーメモ	未登録	P.408	
	85	電卓	-	P.407	
		使いたナビ	-	P.39	
	38	定型文/辞書	定型文:初期状態	P.445	
ユーザ辞書:未登録			P.446		
ダウンロード辞書:プリインストールデータのみ (辞書ファイル設定:すべて有効)			P.447		
その他		時計表示(プライベートウィンドウ)	アイコンと日付/時刻	P.31	
		テレビ電話	照明設定:常時点灯	P.88	
		えチャット	画像サイズ設定:QCIF(176×144)	P.192	
		マナーモード	解除	P.136	
		公共モード(ドライブモード)	解除	P.79	
		リダイヤル	履歴なし	P.59	
		文字入力	2タッチ/ニコタッチガイド:ON	P.444	
			候補自動表示:ON(標準表示)	P.444	
			関係候補表示:ON	P.444	
			文字確定時間:OFF	P.444	
学習履歴:未登録			P.446		

お買い上げ時に登録されているデータ

待受画面・ウェイクアップ画面



gray

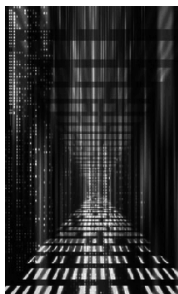


blue




red



sea

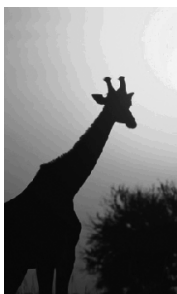

animal

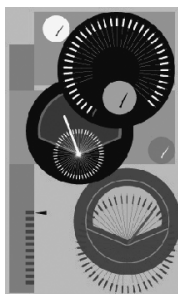


meter




fruit



word

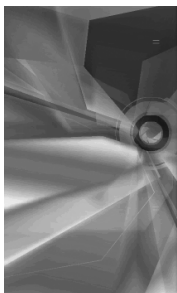

digital

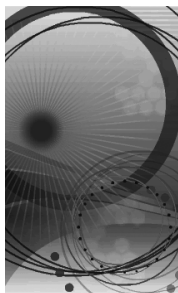

geometry



Wake up



チャーミー ペット



チャーミー イラスト

※1 Flash画像

※2 背景色や模様が変わります。

※3 チャーミーフェイスII画像

フレーム

■Sub-QCIF(128×96)・QCIF(176×144)・QVGA(240×320)・CIF(352×288)



■待受(240×400)



スタンプ



お知らせ

●マジックスタンプで選択できるスタンプは「マジック ネコ耳」から「マジック 居眠り」までです。

デコメ絵文字

	笑う1		ノーマル		救急車		釣り
	笑う2		ペンギン		パトカー		バスケット※1
	ニッコリ		レッサーパンダ		消防車※1		ホッケー※1
	ウィンク		レッサーパンダ		飛行機		卓球※1
	ひや~		着信		バイク		バドミントン※1
	目がハート		コーヒー1		スクーター		野球※1
	冷や汗1		コーヒー2		自転車		バレー※1
	冷や汗2		ペットボトル※1		走る		柔道※1
	眠い		牛乳※1		ドライブ		剣道※1
	悲しい		ごはん		バス停※1		相撲※1
	がまん		おにぎり1		南国※1		見る
	泣く		おにぎり2※1		海※1		チケット※1
	涙		おにぎり2※1		山※1		乾杯
	怒る		弁当※1		ブーツ※1		酔っ払い※1
	ぶっくっく		寿司		えんぴつ		どんちゃん騒※1
	べー		ぎょうざ※1		マイク		リボン
	げっそり		ハンバーグ※1		目覚まし時計※1		キャンディ
	走る		カレー※1		スーツケース※1		チュリップ1
	バイバイ		パスタ※1		一升瓶※1		チュリップ2
	グッド		ラーメン※1		カバン※1		バラ
	OK		てんぷら※1		カード※1		ひまわり※1
	BAD!		とんかつ※1		時計		きのこ
	ピース!		うどん※1		料理		てんとう虫
	パチパチ		おでん※1		掃除		蝶
	アップ		肉まん※1		洗濯		赤ちゃん天使
	ダウン		鍋※1		風呂		天使の羽
	ハート1		さくらんぼ		うどん		赤ちゃん
	ハート2		いちご		病院		にゃん
	ハート3		みかん		注射		王冠
	ハート4		りんご		床屋		ティアラ
	ハート5		スイカ※1		家でゴロゴロ※1		流れ星
	ハート6		柿※1		コピー※1		UFO
	ハートブレイク		栗※1		0円※1		アンテナ
	音符1		どんぐり※1		100円※1		炎
	音符2		さつまいも※1		500円※1		門松
	音符3		キノコ※1		ドル※1		羽子板
	五線譜※1		ケーキ小		円※1		花見
	花1		ショートケーキ※1		お札羽※1		花粉症※1
	花2		チーズケーキ※1		コイン羽※1		ランドセル※1
	花3		ロールケーキ※1		ATM※1		つくし※1
	星1		ホールケーキ※1		先生※1		場所取り※1
	星キラキラ		ケーキ大		机※1		キャンプ※1
	星2		カキ氷		教室※1		海水浴※1
	晴		ハートチョコ※1		建物※1		風鈴※1
	曇		アイス※1		サーフィン		うちわ※1
	雨		電車		山歩き		浴衣※1
	雨がえる		バス		ボーリング		蚊取り線香※1
	雪		トラック※1		ゴルフ		線香花火
	雷		車		スキー		花火1※1
	風		タクシー		テニス		花火2

	金魚すくい※ ¹
	お祭り※ ¹
	太鼓※ ¹
	ハッピー※ ¹
	温泉※ ¹
	紅葉※ ¹
	月とススキ※ ¹
	ハロウィン※ ¹
	雪だるま※ ¹
	はんでん※ ¹
	ストーブ※ ¹
	嬉クリスマス※ ¹
	悲クリスマス※ ¹
	クリスマス1
	クリスマス2
	ひよこ
	ばんだ
	うさぎ
	くま
	ハコ太
	かえる
	ペンギン
	アメーバ
	顔文字
	ひよこ
	ズボンジャンプ※ ¹
	スカートジャンプ※ ¹
	ペンギン
	Good※ ¹
	拍手※ ¹
	口※ ¹
	横顔※ ¹
	ひよこ
	ばんだ
	うさぎ
	くま
	ハコ太
	かえる
	ペンギン
	ペンギン1
	ペンギン2
	ペンギン3
	顔文字
	アメーバ1
	アメーバ2
	ウィング※ ¹
	キラッ※ ¹
	ひよこ
	ばんだ
	うさぎ
	くま

	ハコ太
	かえる
	おわん
	ペンギン
	ひよこ
	ばんだ
	うさぎ
	くま
	ハコ太
	かえる
	ひよこねこ
	ペンギン
	顔文字
	鼻水※ ¹
	涙目※ ¹
	うつむく横顔※ ¹
	大涙する横顔※ ¹
	ひよこ1
	ばんだ
	うさぎ
	くま
	ハコ太
	かえる
	ひよこ2
	ペンギン
	ペンギン ー
	ペンギン フン
	ペンギン 鼻息
	ひよこねこ
	おわん
	顔文字
	爆発
	ちゃぶ台
	鼻息※ ¹
	パンチ※ ¹
	口 イーッ※ ¹
	にらみ目※ ¹
	キック※ ¹
	にらむ正面顔※ ¹
	モヒカン男※ ¹
	ひよこ
	ばんだ
	うさぎ
	くま1
	ハコ太
	かえる
	ペンギン1
	ペンギン2
	くま2
	顔文字
	ひよこ

	ひよこねこ
	おわん
	おじさん
	顔文字
	ペンギン1
	ペンギン2
	ペンギン3
	ペンギン
	ひよこ
	おわん
	ペンギン
	アメーバ
	への字口※ ¹
	鼻※ ¹
	手※ ¹
	ペンギン
	ペンギン
	ペンギン
	ペンギン
	ペンギン
	ペンギン
	ペンギン
	ペンギン
	ペンギン
	ペンギン
	ひよこねこ
	おばけ
	ねこかぶり
	殿
	はにわ
	よだれ口※ ¹
	キョロ目※ ¹
	Dimo※ ²
	Dimo※ ²
	Dimo※ ²
	パンダが兎に
	熊がパンダに
	クマ
	パンダ※ ¹
	プタ※ ¹
	ゾウ※ ¹
	キリン※ ¹
	カバ※ ¹
	ゴリラ※ ¹
	コアラ※ ¹
	フラミンゴ※ ¹
	アシカ※ ¹
	アザラシ※ ¹
	フクロウ※ ¹
	さかな

	バナナ
	ピチピチ魚
	ありがとう
	おはよう
	おやすみ
	印鑑OK
	印鑑NG
	吹き出し
	?
	!
	チュ
	ウフ
	フニャ～
	マジ
	ムリ
	ガン
	笑
	着もじ
	テレ電
	ブッシュトーク
	デコメ
	満
	空
	割
	指
	秘
	得
	有
	無
	GW※ ¹
	[NG]
	[NO]
	[oh]
	[OK]
	[Yes]
	おひつじ
	おうし
	ふたご
	かに
	しし
	おとめ
	てんびん
	さそり
	やぎ
	みずがめ
	うお

※1 © I-FREEK CO.,INC.

※2 © Disney

デコメピクチャ

									
大丈夫かあ!?*1	ごめんなさい*1	それではカンバイ*1	すきです*1	もうすぐかえる!*1	OK*1	NG*1	やったね!*1	ガンバレ!*1	おつかさん*1
									
おひさしがり*1	涙*1	わーわーい*1	ぐーおこった!*1	えええっ!*1	ガクガクブルブル*1	めんこい*1	なんてやねん*1	おっかない*1	たまげた*1
									
せからしか*1	おいでやす*1	えがった*1	けばれ*1	どえりゃー*1	なんざだな*1	ひよこ うれしい	ひよこ きらい	ひよこ 寒い	ひよこ 暑い
									
ひよこ ショック	ひよこ さみしい	ひよこ おやすみ	ひよこ 泣く	くま 怒る	くま 泣く	うれしい!	カップ 悩む	ショック!	Hello
									
Good-Bye	おつかれ!	Thank you!	おめでとう	ヒマ?	遅れる~	ダッシュ	ラーメン	ライン スター	ライン 猫
									
ライン 犬	うお~!	ショック	お腹すいた~	疲れた	ヤバイ...	カンバイ	寒い	暑い	ごめん!
									
ひつじ すき	女の子 きらい	女の子 さみしい	おやすみ	忙しい!	発熱	ファイト!	眠い	晴れ	曇り
									
雨	サッカー	野球	やったー*2	ごめんなさい*2	いただきます*2	しょんぼり*2	おやすみ*2	ガーデン*2	クラッカー*2

*1 © I-FREEK CO.,INC.
*2 © Disney

動く文字スタンプ

									
マップ	空港	マスゲーム	RPG風	メール	サイバー	黒板	お茶はいかが*1	ひまわり*1	若草*1
									
うごくID ドッグ*2	うごくID ペンギン*2	リング*1	LOVELY*1	PIGEON*1	メガホン	看板クマ	ごめんな...	ペンギン	フキダシ犬

*1 © CHIE TANAKA
*2 © motion-id

テンプレート



おはよう!*



がんばれ~!*



OK*



NG*




I LOVE YOU.*



旅行に行ってきます!*



出掛けよう!!*

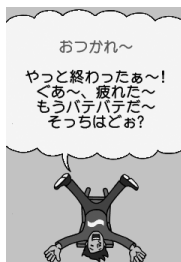

おつかれ~*



ありがとう*



おやすみなさい*



うれしい!!*



乾杯!!*



またね*



おめでとう*




大丈夫!?*



びっくり!*




こんにちは*

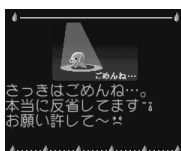

ごめん...



飲みに行こう!

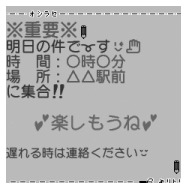

ノート

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

表示 ボタン	漢	カナ	英	数
①	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	.-@_/:~*2—*11	1
②	かきくけこ	カキクケコ	abc ABC 2	2
③	さしすせそ	サシスセソ	def DEF 3	3
④	たちつてとっ	タチツテトッ	ghi GHI 4	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	jkl JK L 5	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	mno MN O 6	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	pqr s PQRS 7	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuv TUV 8	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	wxyz WXYZ 9	9
⑩	わをんわー □(スペース)	ワヲンワ*1ー □(スペース)	0 □(スペース)	0
✳	。・ ※3	。・	.ne.jp .co.jp .or.jp .com http://www. https://www. @docomo.ne.jp *2	*
＃	、。・!?	、。・!?	, ! ? ¥ & () * # " ' = ^ + ;	#

※1: 全角で文字を入力しているときに表示

※2: 半角で文字を入力しているときに表示

※3: 文字に続けて入力しているときに表示

文字を確定後に(✳)を押すと絵文字が表示されます。

- 文字を入力後、(🗑)を押すと押すごとに逆順に文字が変わります。
- ひらがな、カタカナ、英字を入力後、(🗑)を押すと大文字/小文字が切り替わります。
- 数字入力モードで(⑩)を1秒以上押しと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力モード>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&			
	8	や	(ゆ)	よ	*	#		♥	■
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	ゝ	°	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			っ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										
	8	や		ゆ		よ					■
	9										
	0	わ									

カタカナ入力モード

<大文字入力モード>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	-	/
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&			
	8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#		♥	■
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	ゝ	°	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			ッ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										
	8	ヤ		ユ		ヨ					■
	9										
	0	ワ*1									

英字入力モード

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	'	\$	%	'	+	a	b	c	d	e
	2	,	.	:	:	<	f	g	h	i	j
	3	=	>	@	[]	k	l	m	n	o
	4	'	-	*1*2	{		p	q	r	s	t
	5		*1*2				u	v	w	x	y
	6						z	?	!	-	/
	7						¥	&			
	8		()		*	#			
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0

■ : 大文字入力モード/小文字入力モードの切り替え

*1: 全角で文字を入力しているときに表示されます。

*2: 半角で文字を入力しているときに表示されます。

お知らせ

- 文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- 漢字ひらがな、カタカナ入力モードの場合、文字の入力に続けて(✖)を押しても濁点・半濁点を入力できます。濁点は(✖)を1回、半濁点は(✖)を2回押します。
- 数字入力モードで(O)を1秒以上押しと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力>

		2桁目										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	.	-	@	_	1	
	2	か	き	く	け	こ		a	b	c	2	
	3	さ	し	す	せ	そ		d	e	f	3	
	4	た	ち	つ	て	と	っ	g	h	i	4	
	5	な	に	ぬ	ね	の		j	k	l	5	
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ		m	n	o	6	
	7	ま	み	む	め	も		p	q	r	s	7
	8	や	ゆ	よ	や	ゆ	よ	t	u	v	8	
	9	ら	り	る	れ	ろ		w	x	y	z	9
	0	わ	を	ん	,	。	-	.	!	?	0	

<小文字入力>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お					
	2	カ			ケ			A	B	C	
	3							D	E	F	
	4			っ			っ	G	H	I	
	5							J	K	L	
	6							M	N	O	
	7							P	Q	R	S
	8	や	ゆ	よ	や	ゆ	よ	T	U	V	
	9							W	X	Y	Z
	0	わ									

カタカナ入力モード

<大文字入力>

		2桁目										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	.	-	@	_	1	
	2	カ	キ	ク	ケ	コ		a	b	c	2	
	3	サ	シ	ス	セ	ソ		d	e	f	3	
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ	g	h	i	4	
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ		j	k	l	5	
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ		m	n	o	6	
	7	マ	ミ	ム	メ	モ		p	q	r	s	7
	8	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ	t	u	v	8	
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ		w	x	y	z	9
	0	ワ	ヲ	ン	,	。	-	.	!	?	0	

<小文字入力>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ					
	2							A	B	C	
	3							D	E	F	
	4			ッ			ッ	G	H	I	
	5							J	K	L	
	6							M	N	O	
	7							P	Q	R	S
	8	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ	T	U	V	
	9							W	X	Y	Z
	0										

お知らせ

- 文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- (✕)**を押すと濁点・半濁点を入力できます。濁点は**(✕)**を1回、半濁点は**(✕)**を2回押します。漢字ひらがな入力モードの場合、文字に続けて入力しないと入力できません。
- 数字入力モードで**(○)**を1秒以上押し、「+」を入力できます。

記号一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

、	—	<	カッコ	△	サンカク	‰	パーミル
。	—	>	トジカッコ	▲	クロサンカク	#	シャープ
.	コンマ※1	<	カッコ	▽	ギャクサンカク	b	フラット
.	ドット※1	>	トジカッコ	▼	クロギャクサンカク	♪	オンブ
・	テン	┌	カギカッコ	*	コメジルシ	†	ダガー
:	コロソ	└	トジカギカッコ	〒	ユービンバンゴ	‡	ダブルダガー
;	セミコロソ	┌	カギカッコ	〒	ユービンバンゴ	¶	ダンラクキゴ
?	ギモンフ※1	└	トジカギカッコ	→	ミギヤジルシ	○	マル
!	カンタンフ※1	【	カッコ	←	ヒダリヤジルシ	ゐ	イ
°	ダクテン	】	トジカッコ	↑	ウエヤジルシ	糸	エ
°	ハンダクテン	+	プラス	↓	シタヤジルシ	ヱ	イ
ˉ	—	-	マイナス※4	■	ゲタキゴ	エ	エ
˘	—	±	プラスマイナス	∈	ソクスル	ヴ	ヴ
˙	ウムラウト	×	カケル	≙	フクム	カ	カ
ˆ	ヤマガタキゴウ※1	÷	ワル	⊆	ブブンシューゴ	ケ	ケ
—	オーバライン	=	イコール	⊃	ブブンシューゴ	A	アルファ
—	アンダーライン	≠	ノットイコール	⊂	フクム	B	ベータ
ˋ	—	<	ショーナリ	c	シンブブンシュー	Γ	ガンマ
ˊ	—	>	ダイナリ	∩	ゴ	Δ	デルタ
ˆ	—	≤	ショーナリイコール	∪	シンブブンシュー	E	イブシロン
ˆ	—	≥	ダイナリイコール	∩	ゴ	Z	ゼータ
//	—	∞	ムゲンダイ	U	ガッペ	H	イータ
全	ドウ	∴	ユエニ	∩	キョーツ	θ	シータ
々	—	♂	オス	∧	オヨビ	ι	イオタ
♂	シメ	♀	メス	V	マタフ	K	カッパ
○	ゼロ	°	ド	∩	ヒテ	Λ	ラムダ
—	チャーオン※2	′	フン	⇒	ナラバ	M	ミュー
—	ダッシュ	″	ビョ	⇄	ドーチ	N	ニュー
-	ハイフン	°C	ドシー	∨	スベテノ	Ξ	グザイ
/	スラッシュ	¥	エン	ヨ	アル	O	オミクロン
\	バックスラッシュ	\$	ドル	∠	カク	Π	パイ
~	カラ※3	¢	セント	⊥	スイチョク	P	ロー
	—	£	ポンド	∩	コ	Σ	シグマ
	タテセン※1	%	パーセント	θ	ラウンドディ	T	タウ
…	テンテンテン	#	イゲタ	∇	ナブラ	Υ	ユブシロン
…	テンテン	&	アンド	≡	ゴード	Φ	ファイ
˙	—	*	アスタリスク	≋	ニアリーイコール	X	カイ
˙	アポストロフィ※1	@	アットマーク	≪	ショーナリショー	Ψ	プサイ
˙	—	§	セクション	≫	ナリ	Ω	オメガ
˙	インヨウフ※1	☆	ホシ	»	ダイナリダイナリ	α	アルファ
(カッコ	★	クロホシ	√	ルート	β	ベータ
)	トジカッコ	○	マル	∞	ソージ	γ	ガンマ
[カッコ	●	クロマル	∞	ヒレー	δ	デルタ
]	トジカッコ	◎	ニジューマル	∴	ナゼナラバ	ε	イブシロン
[カッコ	◇	ヒシガタ	∫	インテグラル	ζ	ゼータ
]	トジカッコ	◆	クロヒシガタ	∫	ダブルインテグラ	η	イータ
{	カッコ	□	シカク	∫	ル	θ	シータ
}	トジカッコ	■	クロシカク	A	オングストローム	ι	イオタ

[次ページにつづく](#)

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
K	カップ	a	アー	┘	ー	メートル	メートル
λ	ラムダ	b	ベー	┘	ー	グラム	グラム
μ	ミュー	v	ヴェー	ト	ー	トン	トン
ν	ニュー	g	ゲー	┘	ー	アール	アール
ξ	グザイ	д	デー	┘	ー	ヘクタール	ヘクタール
ο	オミクロン	e	イェー	┘	ー	リットル	リットル
π	パイ	ë	ヨー	+	ー	ワット	ワット
ρ	ロー	ж	ジュー	┘	ー	カロリー	カロリー
σ	シグマ	з	ゼー	┘	ー	ドル	ドル
τ	タウ	и	イー	┘	ー	セント	セント
υ	ユブシロン	й	イークラトコエ	┘	ー	パーセント	パーセント
φ	ファイ	к	カー	+	ー	ミリバール	ミリバール
χ	カイ	л	エリ	┘	ー	ページ	ページ
ψ	プサイ	м	エム	┘	ー	ミリメートル	ミリメートル
ω	オメガ	н	エヌ	┘	ー	センチメートル	センチメートル
A	アー	o	オー	┘	ー	キロメートル	キロメートル
B	ベー	п	ペー	+	ー	ミリグラム	ミリグラム
B	ヴェー	p	エル	①	マルイチ	kg	キログラム
Г	ゲー	c	エス	②	マルニ	cc	シーシー
Д	デー	т	テー	③	マルサン	m	ヘーホーメートル
E	イェー	y	ウー	④	マルヨン	平成	ヘーセー
É	ヨー	ф	エフ	⑤	マルゴ	*	ー
Ж	ジュー	x	ハー	⑥	マルロク	*	ー
З	ゼー	ц	ツェー	⑦	マルナナ	№	ナンバー
И	イー	ч	チェー	⑧	マルハチ	KK	ケーケー
Й	イークラトコエ	ш	シャー	⑨	マルキュー	TEL	デンワ
K	カー	щ	シチャー	⑩	マルジュー	㊦	マルウエ
Л	エリ		ツポルディーズ	⑪	マルジューイチ	㊦	マルナカ
M	エム		ナーク	⑫	マルジューニ	㊦	マルシタ
H	エヌ	ы	ウイ	⑬	マルジューサン	㊦	マルヒダリ
O	オー		ミャーフィーズ	⑭	マルジューヨン	㊦	マルミギ
П	ペー		ナーク	⑮	マルジューゴ	(株)	カッコカブ
P	エル	э	エー	⑯	マルジューロク	(有)	カッコユー
C	エス	ю	ユー	⑰	マルジューナナ	(代)	カッコダイ
T	テー	я	ヤー	⑱	マルジューハチ	聯	メージ
Y	ウー	—	ー	⑲	マルジューキュー	炬	タイショー
Ф	エフ		ー	⑳	マルニジュー	聯	ショーワ
X	ハー	┘	ー	I	イチ	≡	ニアリーイコール
Ц	ツェー	┘	ー	II	ニ	≡	ゴードー
Ч	チェー	┘	ー	III	サン	┘	インテグラル
Ш	シャー	┘	ー	IV	ヨン	§	ファイ
Щ	シチャー	┘	ー	V	ゴ	Σ	シグマ
	ツポルディーズ	┘	ー	VI	ロク	√	ルート
ы	ウイ	┘	ー	VII	ナナ	┘	スイチョコク
	ミャーフィーズ	┘	ー	VIII	ハチ	┘	カク
б	ナーク	+	ー	IX	キュー	L	チョウカク
	ナーク	—	ー	X	ジュー	┘	サンクッカー
э	エー		ー	ミリ	ミリ	∴	ナゼナラバ
ю	ユー	┘	ー	キロ	キロ	∩	キョーツー
я	ヤー	┘	ー	センチ	センチ	U	ガッペー


※1 URL、メールアドレス以外の場合は読み上げません。

※2 ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をのぼして読み上げます。

※3 ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのぼして読み上げます。

※4 URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

お知らせ

●「①」～「⑩」の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、の特殊記号は、SMSの本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。

記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きこう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	//々
から	～
かんま	,
こんま	,
たてせん	
てんでん	…
りーだ	…
しめ	メ
かって	"" () [] {} 「」【】
たす	+
ひく	-
ぶらすまい	±
なす	
かける	×
わる	÷

入力	変換
いこーる	=
ぶとうごう	<>≧≦
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≧
いこーる	≦
だいなり	≧
いこーる	∞
むげんだい	∞
おす	♂
めす	♀
ならば	⇒
どうち	⇔
にあり	≐
いこーる	
ちいさい	≪
おおきい	≫

入力	変換
るーと	√
ど	°℃
ぶん	'
びょう	"
どる	\$
せんと	¢
ぼんど	£
せつ	§
ほし	*☆★
あっと	@
まる	。○● ◎○
しかく	◇◆□■
さんかく	△▲▽▼
こめ	※
ゆうびん	〒
やじるし	→←↑↓

入力	変換
うえ	↑
した	↓
みぎ	→
ひだり	←
あすたりす	*
く	
おんぐすと	Å
ろーむ	
しゃーぷ	#
ぶらっと	b
おんぷ	♪
だがー	†
だぶるだ	‡
がー	
だんらく	¶
おーむ	Ω
でんわ	TEL

絵文字一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は絵文字を音声で読み上げます。

絵文字	音声読み上げ
	ハートマーク
	ユレユレハートマーク
	シツレンマーク
	フクスーハートマーク
	ワイマーク
	ブンブンマーク
	ガクマーク
	モウヤダーマーク
	フラフラマーク
	ルンルンマーク
	オンセンマーク
	カワイイマーク
	チュウマーク
	ピカピカマーク
	ヒラメキマーク
	ムカマーク
	パンチマーク
	バクダンマーク

絵文字	音声読み上げ
	ムードマーク
	ネムイマーク
	ビックリマーク
	ビックリハテナマーク
	ニジュービックリマーク
	ドーンマーク
	アセアセマーク
	アセタラツマーク
	ダッシュマーク
	ウーマーク
	ウーンマーク
	グッドマーク
	パッドマーク
	ミギナナメウエヤジルシマーク
	ミギナナメシタヤジルシマーク

絵文字	音声読み上げ
	ヒダリナナメウエヤジルシマーク
	ヒダリナナメシタヤジルシマーク
	ハレマーク
	クモリマーク
	アメマーク
	ユキマーク
	カミナリマーク
	タイフーンマーク
	キリマーク
	コサメマーク
	オヒツジマーク
	オウシマーク
	フタゴザマーク
	カニマーク
	シシマーク
	オトメザマーク
	テンビンマーク
	サンリザマーク

絵文字	音声読み上げ
	イテザマーク
	ヤギザマーク
	ミスガメザマーク
	ウオザマーク
	スポーツマーク
	ヤキューマーク
	ゴルフマーク
	テニスマーク
	サッカーマーク
	スキーマーク
	バスケットマーク
	モータースポーツマーク
	クイックキャストマーク
	デンジャマーク
	チカテツマーク
	シンカンセンマーク
	セダンマーク

[次ページにつづく](#)

絵文字	音声読み上げ
	アールプライマーク
	バスマーク
	フネマーク
	ヒコキマーク
	イエマーク
	ビルマーク
	ユーピンキョク マーク
	ビョーインマーク
	ギンコーマーク
	エーティーエム マーク
	ホテルマーク
	コンビニマーク
	ガソリンスタンド マーク
	チューシャジョー マーク
	シンゴーマーク
	トイレマーク
	レストランマーク
	キッサテンマーク
	パーマーク
	ビールマーク
	ファーストフード マーク
	ブティックマーク
	ビョーインマーク
	カラオケマーク
	エーガマーク
	ユーエンチマーク
	オンガクマーク
	アートマーク
	エンゲキマーク
	イベントマーク
	チケットマーク
	キツエンマーク
	キンエンマーク
	カメラマーク
	カパンマーク
	ホンマーク
	リボンマーク
	プレゼントマーク
	パースデーマーク
	デンワマーク
	ケータイデンワ マーク
	メモマーク
	テレビマーク
	ゲームマーク
	シーディーマーク

絵文字	音声読み上げ
	ハートマーク
	スペードマーク
	ダイヤマーク
	クラブマーク
	メマーク
	ミミマーク
	グーマーク
	チョコマーク
	パーマーク
	アシマーク
	クツマーク
	メガネマーク
	クルマイスマーク
	シングヅマーク
	カケヅキマーク
	ハンゲツマーク
	ミカツキマーク
	マンゲツマーク
	イヌマーク
	ネコマーク
	リゾートマーク
	クリスマスマーク
	カチンコマーク
	フクロマーク
	ペンマーク
	ヒトカゲマーク
	イスマーク
	ヨルマーク
	スーンマーク
	オンマーク
	エンドマーク
	トケーマーク
	デンワヘマーク
	メールマーク
	ファックスヘ マーク
	アイモードマーク
	アイモードマーク
	メールマーク
	ドコモテー キョーマーク
	ドコモポイント マーク
	ユーリョーマーク
	ムリョーマーク
	アイディーマーク
	パスワードマーク
	ツギアリマーク
	クリアマーク
	サーチマーク
	ニューマーク

絵文字	音声読み上げ
	イチジョーホー マーク
	フリーダイヤル マーク
	シャープダイヤル マーク
	モバキューマーク
	シカクイチ
	シカクニ
	シカクサン
	シカクヨン
	シカクゴ
	シカクロク
	シカクナナ
	シカクハチ
	シカクキュー
	シカクゼロ
	ケッテーマーク
	アイアプリマーク
	アイアプリマーク
	ティーシャツ マーク
	ガマガチサイフ マーク
	ケショーマーク
	ジーンズマーク
	スノボマーク
	チャペルマーク
	ドアマーク
	ドルブクロマーク
	パソコンマーク
	ラブレターマーク
	レンチマーク
	エンピツマーク
	オーカンマーク
	ユビワマーク
	スナドケーマーク
	ジテンシャマーク
	ユノミマーク
	ウデケーマーク
	ムムマーク
	ホッマーク
	ヒヤアセマーク
	ヒヤアセマーク
	ブクマーク
	ボケーマーク
	ラブラブマーク
	オーケーマーク
	アッカンバー マーク
	ウィンクマーク

絵文字	音声読み上げ
	ウレシイマーク
	ガマンマーク
	ネコマーク
	ナキマーク
	ナミダマーク
	エヌジーマーク
	クリップマーク
	コピーライト マーク
	トレードマーク
	ハシルヒトマーク
	マルヒマーク
	リサイクルマーク
	レジストレッド マーク
	キケンマーク
	キンシマーク
	クーシツマーク
	ゴークカクマーク
	マンシツマーク
	サユーマーク
	ジョーゲマーク
	ガッコーマーク
	ナミマーク
	フジサンマーク
	クローバーマーク
	サクランボマーク
	チューリップ マーク
	バナナマーク
	リンゴマーク
	ワカバマーク
	モミジマーク
	サクラマーク
	オニギリマーク
	ショートケーキ マーク
	トックリマーク
	ドンブリマーク
	パンマーク
	カタツムリマーク
	ヒヨコマーク
	ペンギンマーク
	サカナマーク
	ウマイマーク
	ウッシシマーク
	ウママーク
	ブタマーク
	ウィングラス マーク
	ゲッソリマーク

お知らせ

●絵文字はすべて全角文字でカウントされます。

お知らせ

- 絵文字は、iモード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「㊦」～「㊿」の絵文字は対応していないiモード対応携帯電話では正しく表示されません。
- キラリメール対応絵文字は、一覧画面に黄色の枠で表示されます。

定型文一覧表

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
「あいさつ」フォルダ		
1	おはようございます	オハヨウゴザイマス
2	こんにちは	コンニチハ
3	こんばんは	コンバンハ
4	おやすみなさい	オヤスミナサイ
5	いってきます	イツテキマス
6	いってらっしゃい	イツテラッシャイ
7	ただいま帰りました	ただいまカエリマシタ
8	おかえりなさい	オカエリナサイ
9	ごめんなさい	ゴメンナサイ
10	さようなら	サヨウナラ
「ビジネス」フォルダ		
1	よろしくお願ひします	ヨロシクオガナヒマス
2	お世話になっております	オセワナツテオリマス
3	よろしくお伝えください	ヨロシクオツタエクダサイ
4	先日はありがとうございました	サキジツハアリガトウゴザイマシタ
5	お疲れ様です	オチカラマデス
6	遅れます	オケルマス
7	失礼します	シツレイシマス
8	了解しました	リョウカイマシタ
9	至急ご確認ください	シユウジツカニシメクダサイ
10	お電話ください	オデンワクダサイ

No.	漢字ひらがな表現
「インターネット」フォルダ	
1	@docomo.ne.jp
2	.ne.jp/
3	.co.jp/
4	.or.jp/
5	.ac.jp/
6	.com/
7	http://www.
8	https://www.
9	www.
10	.html
「顔文字1」フォルダ	
1	(*_O_*)ノ
2	♪(∇∇)ノ
3	(´Д`)ノ^^
4	<(_ _ ;)>
5	(￣人￣)
6	O(≧▽≦)O
7	(p _ q)エ-ン
8	(ㄣ_ㄣ)
9	Σ(∩_∩)ノ**エエツ
10	(*≧m≦*)ブブツ
「顔文字2」フォルダ	
1	(`´ 0 `´) オ-イ
2	ツンツン(。° - °)σ
3	∪(・ε・。)オイオイ
4	(・o・)△了解!
5	(; ㄣ_ㄣ) アヤシイ
6	∪(≧▽≦) // ヤダヤダ
7	σ(∇∇)
8	<(^ ^)> エヘン
9	ㄣ(ㄣ_ㄣ) ㄣフツ
10	~~~~-(・v・)- ブーン

マルチアクセスの組み合わせについて

通信状態	音声電話		テレビ電話		プッシュトーク		iモード	iモードメール	
	発信	着信	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信
音声電話	△※1	△※2	×	×※3	×	×※4	○	○	△※5
テレビ電話	×	×※3	×	×※3	×	×	×	×	×
プッシュトーク	×	△※6	×	×	×※7	×	×	×	×
iモード	○	○	△※8	△※9	△※8	△※10	×	○	○
iモードメール	○	○	△※8	△※9	△※8	△※10	○	×	×
SMS	○	○	○	○	○	○	○	×	△※5※11
iアプリ※12	×	○	×	△※9	×	△※10	×	×	△※5
iアプリソフト動作中	○	○	△※8	△※9	△※8	△※10	×	○	△※5
パケット通信(データ通信)	○	○	×	×※4	×	×	×	×	×
64Kデータ通信	×	×※3	×	×	×	×	×	×	×

通信状態	SMS		iアプリ	iアプリソフト動作中	パケット通信(データ通信)		64Kデータ通信	
	送信	受信	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	○	△※5	×	×	○	△※5	×	×※3
テレビ電話	×	△※5	×	×	×	×	×	×※3
プッシュトーク	×	△※5	×	×	×	×	×	×
iモード	○	○	×	×	×	×	×	×
iモードメール	×	△※5※11	×	×	×	×	×	×
SMS	×	△※5	○	○	○	△※5	○	△※5
iアプリ※12	×	△※5	×	×	×	×	×	×
iアプリソフト動作中	○	△※5	×	×	×	×	×	×
パケット通信(データ通信)	○	○	×	×	×	×※3	×	×
64Kデータ通信	×	○	×	×	×	×	×	×※3

○:起動できます。

△:条件により起動できます。


×:起動できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)

※1 :「キャッチホン」を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。

※2 :最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。
(P.423、P.424、P.426参照)

※3 :「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話/通信を終了したあと、着信に応答できます。(P.430参照)

※4 :不在着信として着信履歴に残ります。

※5 :画面に「 (白色)」を表示して受信をお知らせします。

※6 :「プッシュトーク通信中着信設定」に従って動作します。

※7 :自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信は可能です。

※8 : iモード接続を切断し、発信します。

※9 :「パケット通信中着信設定」に従って動作します。

※10 :「iモード通信中着信設定」に従って動作します。

※11 : iモードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。

※12 : iアプリのバージョンアップ、iアプリをダウンロード中の場合です。

マルチタスクの組み合わせについて

同じグループの機能が競合したとき(表中の **グレー** 部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されないこともあります。

発生した機能 / 使用中の機能	音声 電話	テレビ 電話	プッシュ トーク	メール	iモードグループ		設定グループ		ツールグループ				プライ ベート メニュー
					iモード	iアプリ	設定 ※1	サービス	データ BOX	Life Kit ※2	電話帳 ※3	ステーショ ナリー	
音声電話	×	×	×	○	○	×	○	○※4	×	○※5	○	○※6	○
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
プッシュトーク	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メール	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iモード※7	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
iアプリ	○	○	○	○	×	×	○	○	○※8	○	○	○	○
設定	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○
サービス	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○
データBOX ※7※9	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
iモーション※12	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
ビデオ※12	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
メロディ※12	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
ミュージック※12	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
SDオーディオ ○※12	○※12	○※12	○※12	○※13	○	×	○	○	×	×	×	×	○
LifeKit※2	○※10	○※10	○※10	○※11	○	○	○	○	×	×	×	×	○
ワンセグ	○※12	○※12	○※12	○※13	○	○※12	○	○	×	×	×	×	○
電話帳	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
ステーションアリー	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○

○:同時に起動できます。

×:同時に起動できません。

※1 :機能によっては利用できません。

※2 :「赤外線受信」、「SD-PIM」はマルチタスクで起動できません。

※3 :「FOMAカード(UIM)操作」は起動できません。

※4 :通話中に「発信者番号通知」は起動できません。

※5 :通話中に起動できるLifeKitは、「バーコードリーダー」、「トルカ」、「カメラ(静止画撮影のみ)」、「Bluetooth」、「テキストリーダー」、「通話中音声メモ」、「電話帳預かりサービス」の各機能だけです。

※6 :通話中に起動できるステーションアリーは、「スケジュール」、「ToDo」、「フリーメモ」、「電卓」、「使いかたナビ」の各機能だけです。

※7 :PDFデータを表示中は i モードグループとツールグループが使用中になります。

※8 : i アプリとSDオーディオは同時に起動できません。

※9 :ピックアップビューア(microSDメモリーカード)、i モーションプレーヤー、ビデオプレーヤー、キャラ電プレーヤー、メロディプレーヤー、着うたフル®プレーヤー使用中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、再生、表示は終了します。i モーション編集集中に機能を切り替えることはできません。

※10 :「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「音声メモ録音」の録音中に着信があった場合は、再生/録音を停止します。「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。

※11 :「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。

※12 :バックグラウンド再生はできません。

※13 :「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、メールを受信すると、再生は中断します。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料) ※電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。(2007年5月現在)
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。(2007年5月現在)
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。
110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。
なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護等の事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。
また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・電池パック P11
- ・リアカバー P16
- ・FOMA ACアダプタ 01/02
- ・FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1
- ・FOMA DCアダプタ 01/02
- ・卓上ホルダ P18
- ・キャリングケースL 01
- ・FOMA USB接続ケーブル
- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01
- ・ワイヤレスイヤホンセット P01
- ・Bluetoothヘッドセット F01※2
- ・Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ・平型ステレオイヤホンセット P01
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001/P002※3
- ・ステレオイヤホンセット P001※3
- ・イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ・骨伝導レシーバマイク 01
- ・平型AV出力ケーブル P01
- ・車載ハンズフリーキット 01※4
- ・FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ・車内ホルダ 01
- ・FOMA室内用補助アンテナ
- ・FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)
- ・FOMA乾電池アダプタ 01
- ・FOMA補助充電アダプタ 01

※1 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

※2 Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01が必要です。

※3 イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

※4 USB接続で利用/充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

データリンクソフトのご紹介

「FOMA P903iTV データリンクソフト」を使うと、FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続して、電話帳、スケジュール、メール、ブックマークなどを双方向に転送できます。パソコンに取り込むことにより、データの編集・バックアップなどが可能になります。

■「FOMA P903iTV データリンクソフト」のダウンロード

「FOMA P903iTV データリンクソフト」については、WEBサイトからダウンロードできます。付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」をパソコンにセットして「TOP」画面が表示されたら、「データリンクソフト・各種設定ソフト」をクリックして「FOMA P903iTV データリンクソフト」の「最新版ダウンロード」をクリックするとWEBサイトへ接続します。インストールにあたっては使用許諾をご確認の上、インストールしてください。

<http://panasonic.jp/mobile/download/datalink/p903itv/index.html>

●「TOP」画面が動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしても「TOP」画面が表示されない場合は、上記URLから接続してください。

ダウンロード方法、転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

お知らせ

- ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。
- ダウンロード時には別途通信料がかかります。

■対応OS

Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition(各日本語版)
※上記OSが動作するPC-AT互換機

■免責事項について

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、本ソフトウェアの瑕疵担保責任、その他一切の保証責任を負わないものとします。また、パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、データリンクソフトおよび関連資料に関して、いかなる保証も行いません。データリンクソフトおよび関連資料に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任と費用負担より解決されるものとします。

「FOMA P903iTV データリンクソフト」に関するお問い合わせ先

パナソニックソフトウェアサポートデスク

電話番号  0120-568-721

受付時間 午前9:00～12:00 午後1:00～5:00
(土・日・祝日・所定の休日は除く)

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようお願いください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTimePlayer(無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

お知らせ

- ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては、別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページを参照してください。


SD-MobileImpactについて

SD-MobileImpactは音楽CDの曲をmicroSDメモリーカードに書き込んだり、P903iTVでmicroSDメモリーカードに録画したワンセグの番組を、パソコンに移動して管理できるソフトウェアです。

- P903iTVをFOMA USB接続ケーブル(別売)でパソコンと接続し、録音した曲をmicroSDメモリーカードに書き込みます。(P.358参照)
- SD-MobileImpactをご利用いただく場合は、「SDオーディオ／ワンセグビデオ簡易操作ガイド」(同梱の別紙、または付属CD-ROM内のPDF版)、およびSD-MobileImpactのヘルプを必ずお読みください。

■対応する音楽データ形式

項目	対応する音楽データ形式
入力形式	音楽CD、WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC
出力形式	WMA、MPEG-2 AAC、MPEG-2 AAC+SBR、MP3

- パソコンの環境によっては変換できないファイルもあります。
- ディスクレーベル面に  のマークが入っていない音楽CDの再生／録音には対応していません。
- P903iTVではMPEG-2 AAC形式、MPEG-2 AAC+SBR形式の音楽データのみ再生できます。

■動作環境

SD-MobileImpactをお使いいただくためには、以下のような性能を満たしたパソコンが必要です。

項目	説明
対応OS (日本語版)	Microsoft® Windows® 2000 Professional、 Microsoft® Windows® XP Professional/Home Edition
CPU	Intel Pentium® III 800MHz以上(ビデオ再生の場合はIntel Pentium® 4 2.0GHz以上)
必要な ソフトウェア	DirectX® 9.0b以降 (インストールされていない場合、付属の「FOMA P903iT用CD-ROM」からインストールしてください。)

●SD-MobileImpactのヘルプ(取扱説明書)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の「FOMA P903iT用CD-ROM」からAdobe Readerをインストールしてご覧ください。

ご使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

●著作権保護機能対応のSDメモリーカードスロット付パソコンやSDメモリーカードリーダーライターのみ動作します。

■SD-MobileImpactのインストール

付属の「FOMA P903iT用CD-ROM」をパソコンにセットして「TOP」画面が表示されたら、「エンターテインメントツール」をクリックしてSD-MobileImpactの「インストール」をクリックします。

インストールが起動した後は、画面に従って操作してください。

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。


●「ファイルのダウンロード - セキュリティの警告」
ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください。



●「Internet Explorer - セキュリティの警告」
ウィンドウが表示された場合

「実行する」をクリックしてください。

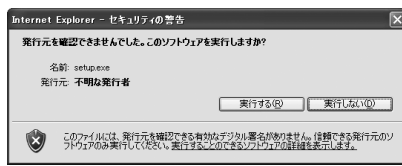

●「TOP」画面が動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしても「TOP」画面が表示されない場合は、次の手順で操作してください。

1. Windows® のスタートメニューで「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
2. 「<CD-ROMドライブのID>: ¥SD-MobileImpact ¥SD-MobileImpact ¥ setup.exe」と入力し、「OK」をクリックします。

以降、画面に従って操作します。

●SD-MobileImpactをインストールする際は、CD-ROMに添付されているシールのシリアル番号を入力する必要があります。シリアル番号を入力しないとインストールできませんので、シリアル番号は大切に保存してください。

本ソフトウェアに関するお問い合わせ先

Panasonic ソフトウェアサポート窓口 365日/受付9時~20時

一般電話からは ☎ 0120-853-334

携帯電話からは ☎ 0570-087-555(有料)

※PHSからはご利用になれません。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

●ホームページもご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/software/sdmi/>

AV機器とのリンクについて

他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報はこちらをご覧ください。

<http://panasonic.jp/mobile/>

対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様ご相談センター

一般電話からは  0120-15-8729

受付時間 午前9:00～午後5:00




携帯電話・PHSからは 045-938-4023

(土・日・祝日・所定の休日は除く)

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア更新についてはP.495参照。

症状	チェックする箇所	参照先
FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が正しく取り付けられていますか。 ●電池切れになっていませんか。 ●デュアルネットワークサービスでmovaが利用可能になっている場合、FOMAサービスは利用できません。FOMAが利用可能になっていますか。詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。 	P.44 P.45 P.428
ダイヤルボタンを押しても発信できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ダイヤル発信制限を設定していませんか。 ●指定発信制限を設定していませんか。 ●オールロックを設定していませんか。 ●セルフモードを設定していませんか。 	P.167 P.171 P.160 P.162
ダイヤルしたが話中音(ブープ音)がでてつながらない	<ul style="list-style-type: none"> ●市外局番を忘れていませんか。 ●発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。 ●「」の表示がでていませんか。 	P.54 P.48
「  」が表示されて話中音(ブープ音)がでる	<ul style="list-style-type: none"> ●サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。 	P.48
「  」と「オールロック」が表示され、ボタンを押しても動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●オールロックを設定していませんか。 	P.160
FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを押しても動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定していませんか。 	P.168
ビビビ…という警告音が鳴っている	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が少なくなっています。充電してください。 	P.45
充電ができない (FOMA端末の着信／充電ランプが点灯しない、または点滅する)	<ul style="list-style-type: none"> ●FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。 ●アダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ(別売)にしっかりと接続されていますか。 	P.44 P.46
ディスプレイが暗くなり、何も表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●省電力モードになっていませんか。 	P.141
メールを受信したときに、異なる着信音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳の設定項目でメール着信音を設定した相手からのメールではありませんか。 ●グループ設定でメール着信音を設定したグループに登録されている相手からのメールではありませんか。 	P.114 P.117
着信またはメールの受信があったときに、異なる着信／充電ランプが点灯／点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳の設定項目で着信イルミネーション／メールイルミネーションを設定した相手からの着信／メールではありませんか。 ●グループ設定で着信イルミネーション／メールイルミネーションを設定したグループに登録されている相手からの着信／メールではありませんか。 	P.113 P.117
各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	<ul style="list-style-type: none"> ●画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されていますか。 	P.42
積算通話料金がカウントされない	<ul style="list-style-type: none"> ●FOMAカードに蓄積されている積算通話料金が上限(約1677万円)を超えていませんか。積算料金をリセットすることにより0円に戻せます。 	P.407

こんな表示が出たときは

●エラーメッセージの中の「(数字)」は、iモードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

表示	説明	参照先
相手に接続できませんでした	エラーが発生したためBluetooth機器と接続できませんでした。	-
相手を発見できませんでした	Bluetooth機器からの応答がないため、登録または接続できませんでした。	-
暗号化に失敗しました	暗号化する際にエラーが発生したため、Bluetooth機器の登録または接続できませんでした。	-
以下の宛先にはメール送信できませんでした(561) Mails could not be sent to following address.(561) ●●@△△△.ne.jp*	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。 ※メールアドレスは送信先により表示が異なります。	-
一部移動できませんでした	選択したファイルに移動できないファイルが含まれていたため、一部移動できませんでした。	-
一部コピーできませんでした	選択したファイルにコピーできないファイルが含まれていたため、一部コピーできませんでした。	-
一部の画像が保存できません	エラーが発生したため一部の画像が保存できません。	-
一部保存できませんでした	選択したファイルにFOMA端末またはmicroSDメモリーカードにコピーできないファイルが含まれていたため、一部保存できませんでした。	-
移動機情報送信が許可されていません	端末情報データ利用設定が「利用しない」に設定されているため、FOMA端末の情報が送信されませんでした。	P.217
移動できません	FOMA端末に移動することのできないアプリのためmicroSDメモリーカードからFOMA端末に移動できませんでした。	-
移動できませんでした	エラーが発生したため移動できませんでした。	-
移動に失敗しました	-	-
映像が再生できません	非対応データのため映像が再生できません。	-
映像/音声再生できません	非対応データのため映像や音声再生できません。	-
映像/テキストが再生できません	非対応データのため映像やテロップが再生できません。	-
遠隔操作可能なサービスは未契約です	留守番電話サービス・転送んわサービスなど遠隔操作可能なサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
応答がありませんでした(408)	サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できませんでした。再度操作してください。	-
同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロードできません 該当するサービスを削除しますか？ 同じサービスを利用するソフトがあるためバージョンアップできません 該当するサービスを削除しますか？	同じICカードを使ったサービスを利用するソフトがすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスをダウンロードまたはバージョンアップできません。「YES」を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。	-
音声再生できません	非対応データのため音声再生できません。	-
音声切替できません	音声1つしかないため切り替えできません。	-
音声/テキスト再生できません	非対応データのため音声やテロップが再生できません。	-
解除できませんでした	エラーが発生したため曲を解除できませんでした。	-
外部機器接続中ですが起動できません	外部機器を接続中のため起動できませんでした。外部機器を外してから再度操作してください。	-
書換え完了しました しばらくしてからソフトウェア更新を再度実行してください	ソフトウェア更新は終了しましたが、更新完了の画面を表示できませんでした。しばらくしてからソフトウェア更新を再度起動してください。	P.495
書換え失敗しました	ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
書き込みできません	microSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでmicroSDメモリーカードのライトプロテクトを解除してから再度操作してください。	-
画像がありません	着うたフル®に登録されている画像が1枚もないため表示できません。	-
画像がいっぱいのため画像以外を登録しました	画像がいっぱいになったため画像以外が登録されました。	-
画像が登録できなかった電話帳があります	画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画像が登録できませんでした。	-
画像に誤りがあり正しく動作しません	Flash画像に誤りがあったため、Flash画像の再生が正常に終了できませんでした。	-

表示	説明	参照先
画像の数がオーバーするため入力できません	挿入画像の最大数を超えたため、入力できませんでした。	-
画像の容量がオーバーするため入力できません	デコメ絵文字入力時に挿入画像最大サイズを超えたため、入力できませんでした。	-
画像表示設定がOFFのため画像取得できません	画像表示設定が「表示しない」に設定されているため画像を取得できません。設定を「表示する」にしてから再度操作してください。	P.217
カメラ起動失敗しました	エラーが発生したためカメラを起動できませんでした。	-
規定のアクセス回数を超えたため参照できません(491)	アクセス可能な回数を超えたため、表示できませんでした。	-
起動に失敗しました	i アプリDXの起動に失敗しました。	-
記念日がいっぱいです	記念日がいっぱいです。不要な記念日を削除してから再度操作してください。	P.399 P.401
キャッチホン未契約です	キャッチホンに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
休日がいっぱいです	休日がいっぱいです。不要な休日を削除してから再度操作してください。	P.399 P.401
休日/記念日がいっぱいです	休日/記念日がいっぱいです。不要な休日/記念日を削除してから再度操作してください。	P.399 P.401
圏外です	電波が届いていません。電波の強い場所で再度操作してください。	-
限定視聴のため視聴できません	限定受信放送のため視聴できません。	-
このカードでは無効な機能です	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	-
このカードは使用できません	FOMA P903iTVでは使用できないメモリーカードです。FOMA P903iTVに対応したmicroSDメモリーカードをご利用ください。	P.351
このカードは認識できません	正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。 FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック解除コードがロックされています。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	P.41 取扱説明書 裏面
この画像は添付できません	i モードメールに添付できない画像です。	-
この画像は表示できません	画像データが不正なため表示できません。	-
この画像は保存できません	正常に表示できなかった画像のため保存できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。	-
この記念日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の記念日を受信したため登録できません。	-
この機能は利用できません	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	-
この休日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の休日を受信したため登録できません。	-
この休日/記念日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の休日/記念日を受信したため登録できません。	-
この言葉は設定できません 記号等消してください	登録できない文字が使われているためユーザ辞書に登録できません。	-
このサイトとのSSL通信は無効です	改ざんされたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。	-
このサイトとのTLS/SSL通信は無効です	-	-
このサイトの安全性が確認できません SSL通信を切断します	対応していないSSL証明書のため接続を中断しました。	-
このサイトは安全でない可能性があります SSL通信を切断します	SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。	-
この辞書は保存できません	ダウンロードした辞書が不正なため保存できません。	-
このスケジュールは登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付のスケジュールを受信したため登録できません。	-
この接続先の安全性が確認できません SSL通信を切断します	SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。	-
この接続先は安全でない可能性があります SSL通信を切断します	SSL証明書の内容が一致していないため接続を中断します。	-
このソフトは現在利用できません	使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態に設定されているため起動できません。	-
このデータはダウンロードできません	データが不正なためダウンロードできません。	-
このデータは貼り付けできません	使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認してから再度操作してください。	P.446
このデータは保存できません	サイトから取得したデータが不正なため保存できません。	-
このトルカは保存できません	トルカデータが不正なため保存できません。	-

表示	説明	参照先
このファイルは表示できません	対応していないファイルのため表示できません。	-
このミュージックは再生できません	エラーが発生したため着うたフル®を再生できません。	-
このメールは再送信できません	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。	-
このメールは再送信できません再編集して送信してください	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。再編集してから送信してください。	P.255
このメロディは再生できません	メロディデータが不正なため再生できません。	-
このメロディは保存できません	メロディデータが不正なため保存できません。	-
この文字は登録できません	登録できない文字が使われているため登録できません。	-
この i モーションは再生できません	i モーションデータが不正なため再生できません。	-
コピーできませんでした	エラーが発生したためコピーできませんでした。	-
これ以上機能を起動できません	マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動しています。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.391
これ以上検索／フィルタはできません	すでに最大回数までフィルタがかけられているため、これ以上できません。	-
これ以上保護できません	すでに最大保護可能件数まで保護されているためこれ以上保護できません。他のデータの保護を解除してから再度操作してください。	P.211 P.220 P.256
コンテンツに誤りがあるためダウンロードできません	データが不正なためダウンロードできません。	-
サービス停止できませんでした	エラーが発生したためサービス停止ができませんでした。	-
再生可能日前です再生できません	再生可能日前のため i モーションまたは着うたフル®を再生できません。	-
再生制限データに誤りがあるため取得できません	i モーションまたは着うたフル®の再生制限データが不正なため取得できませんでした。	-
再生に失敗しました	エラーが発生したため再生に失敗しました。	-
最大サイズを超えたので中断しました	データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでした。サイトやインターネットホームページのサイズが大きいため受信を中断し、取得できた分のみ表示します。	-
最大サイズを超えています受信できません(452)	最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんでした。	-
最大サイズを超えているためダウンロードできません	最大サイズを超えるPDFデータをダウンロードしようとしたため、ダウンロードできませんでした。	-
サイトに接続できませんでした(403)	サイトやインターネットホームページに接続できません。	-
削除できませんでした	エラーが発生したため削除できませんでした。	-
作成可能サイズを超えるため一部削除されます	宛先・題名・本文のいずれか(または複数)が入力可能文字数を超えているため、一部削除されました。	-
参照返信起動中テンプレートを利用できません	参照返信が起動しているためテンプレートを利用できません。	-
シークレットデータではないため呼び出せません	シークレット専用モードに切り替えているため呼び出せません。シークレット専用モードを解除してから操作してください。	P.169
シークレットデータのため呼び出せません	シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えていないため呼び出せません。シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えてから操作してください。	P.169
失敗しました	エラーが発生したため操作できませんでした。 フェイスリダーの認証や登録に失敗しました。	-
指定サイトが見つかりません(404)	サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	P.209
指定したサイトへは接続できませんでした(504)	サーバからの応答がなかったため接続できません。	-
指定したファイルが見つかりません(492)	選択したファイルがFOMA端末内にありません。	-
指定のページ番号は無効です	入力されたページ番号は無効です。正しいページ番号を入力して再度操作してください。	P.369
自動更新設定ができませんでした	エラーが発生したため自動更新設定が設定できませんでした。	-
自動変換機能設定中削除できません	自動変換機能設定で設定されている国際プレフィックス番号や国番号は削除できません。設定を変更／解除してから再度操作してください。	P.67
自動変換機能設定中全削除できません		
しばらくお待ちください	音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。	-

表示	説明	参照先
しばらくお待ちください (パケット)	パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
しばらくたってから操作してください	現在、起動できない状態になっています。しばらくしてから再度操作してください。	-
受信可能なチャンネルがサーチできませんでした	現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。	-
受信できませんでした	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.218
受信できませんでした iモードセンターが混み合っています	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
取得できなかったメッセージがあります	FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため、一部のメールが受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。 SMSを受信する際に一定時間が過ぎたのでSMSを受信できませんでした。	P.248 P.256
詳細に誤りがあるため取得できません	エラーが発生したためデータを取得できません。	-
詳細を保存することができません	トルカの詳細データが非対応データのため保存できませんでした。	-
シリアルポート登録待機できません でした	シリアルポート登録待機中にエラーが発生したためシリアルポート登録待機できませんでした。	-
スキャンが異常終了しました	エラーが発生したためスキャンできませんでした。	-
スケジュールがいっぱいです	FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。	P.399 P.401
すでに他の機能が起動中で 起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.391
すでに他の機能が起動中で 設定できません		
すべて保護のため削除できません	すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.211 P.220 P.256
正常に接続できませんでした (400)	接続先にエラーがあるため正常に接続できませんでした。	-
赤外線送信できません	エラーが発生したため赤外線送信ができませんでした。	-
赤外線送信できません でした		
セキュリティエラーのため 終了しました	iアプリDXが強制終了しました。	P.278
セキュリティエラーのため iアプリ待受画面を解除 しました		
接続相手が見つかりません	iC通信の際に、接続先が見つかりませんでした。	-
接続先が対応していません	接続先選択で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.218
	ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作してください。	-
接続待機解除できません でした	エラーが発生したため登録機器接続待機の解除ができませんでした。	-
接続待機できません でした	エラーが発生したため登録機器接続待機ができませんでした。	-
接続できません	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.218
	電波が弱いため接続できません。電波の強い場所で再度操作してください。	-
接続できません でした	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	-
接続できません でした 相手機器の状況を確認 してください	接続しようとしたサービスが、相手のBluetooth機器で有効になっていないため接続できませんでした。	-
	FOMA端末が対応しているサービスにBluetooth機器が対応していないため、登録できませんでした。	-
接続できません でした(503)	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	-
接続できません でした(562)		
接続に失敗しました	通話中に、音声 Bluetooth機器に切り替える際に、Bluetooth機器との接続に失敗しました。	-
設定できません	着うたフル®をオススメ着信音に設定する際に、エラーが発生したため設定できませんでした。	-

表示	説明	参照先
設定できませんでした	エラーが発生したため設定できませんでした。	-
設定に失敗しました		
前回のソフトウェア更新は正しく終了されませんでした ソフトウェア更新を最初から実行してください	ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。再度ソフトウェア更新を行ってください。	P.495
選局情報がありません	チャンネル情報が取得できないためお勧めメールを作成できません。	-
全件受信できません	エラーが発生したため赤外線全件受信ができませんでした。	-
全件送信できません	選択したファイルがすべてFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのため送信できませんでした。	-
全件本体へコピーできませんでした	エラーが発生したため全件FOMA端末にコピーできませんでした。	-
全件microSDへコピーできませんでした	エラーが発生したため全件microSDメモリーカードにコピーできませんでした。	-
全削除できません	エラーが発生したため全削除できませんでした。	-
選択受信設定中です 起動できません	メール選択受信設定が「ON」に設定されているため起動できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.245
選択操作が中断されました	メッセージR/Fを選択削除中にメールまたはメッセージR/Fを受信したため操作が中断されました。	-
選択できません	「i モーション切り出し」「テロップ編集」で終点を選択する際に、始点より前または始点と同位置を選択したため選択できませんでした。もう一度始点から選択し直してください。	P.340
操作が行われていない可能性があります	処理中にmicroSDメモリーカードが取り外されたため、またはエラーが発生したため操作が行われていない可能性があります。「ムービー」フォルダ内のデータを確認してください。	P.335
操作できませんでした	エラーが発生したため操作できませんでした。	-
操作内容をご確認ください		
送信先にデータを登録できません	送信相手がデータをロックしています。	-
送信できない宛先があります	いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。	P.232 P.268 P.270
送信できなかった宛先があります		
送信できませんでした	メールが正しく送信できませんでした。	
送信できませんでした(552)	XXXには3桁の数字が表示されます。	-
送信できませんでした(XXX)		
送信できません 宛先を確認してください(451)	メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。	P.232 P.268 P.270
送信できませんでした 送信先のメールがいっぱいです(551)	送信相手のメールがいっぱいです。	-
送信できませんでした i モードセンターが混み合っています	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
送信不可のファイルが添付されているため再送信できません	メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信できませんでした。	-
送信メールが壊れているため再送信できません	メールの本文のサイズがオーバーしていたり、本文の添付情報が壊れていたりしているため再送信できませんでした。	-
そのソフトは最新です	目的のソフトが更新されていないため実行できません。	-
ソフトウェア更新機能起動中です 起動できません	ソフトウェア更新中のため起動できませんでした。ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。	-
ソフトに誤りがあります	ソフトのデータが不正なためダウンロードやバージョンアップができません。	-
ソフトに誤りがあるためダウンロードできません		
ソフトに誤りがあるためバージョンアップを中止しました	ソフトのデータが不正なためバージョンアップが中止されました。	-
ソフトに継続動作できない障害が発生しました	i アプリ起動中や実行中にエラーが発生しました。	-
ソフトを起動しICカード内データを削除後ソフトを削除してください	ICカード内にデータが残っているためおサイフケータイ対応 i アプリを削除できません。おサイフケータイ対応 i アプリを起動して登録データを削除してから再度操作してください。	-
ソフトをダウンロード中です 起動できません	ダウンロード中のため起動できませんでした。ダウンロードが終了してから再度操作してください。	-
対応機種ではありません	ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトがFOMA端末に対応していません。	-

表示	説明	参照先
対応していないコンテンツがあります	FOMA端末に対応していないデータが含まれています。	-
対応ソフトがあるため削除できません	対応するメール運動型 i アプリがあるため削除できません。	-
対応ソフトが削除されています フォルダ内表示を参照してください	対応するメール運動型 i アプリが削除されています。	-
タイトル変更できません	タイトル編集時に文字を入力しなかったり、空白のみ入力したりすることはできませんのでタイトルを変更できませんでした。文字を入力してから再度操作してください。	P.324
タイムアウトしました	Bluetooth/バスキー入力中に相手のBluetooth機器から切断されました。 Bluetooth機器からの応答がないため登録または接続できませんでした。	- -
ダイヤルアップ登録待機できません でした	ダイヤルアップ登録待機の最大待機時間が経過したためダイヤルアップ登録待機を終了しました。	-
ダイヤルアップ登録待機できません でした	エラーが発生したためダイヤルアップ登録待機ができませんでした。	-
ダイヤル発信制限設定中です	ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。	P.167
ダウンロードが中断されました	エラーが発生したためダウンロードが中断されました。	-
ダウンロードできません	他の機能が動作中、またはエラーが発生したためダウンロードができませんでした。	-
ダウンロードできません でした		-
ダウンロードできません でした 更新を中止します		-
ただいま利用制限中のためしばらくしてからご利用ください	パケ・ホーダイをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作してください。	-
ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい		-
ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい(553)	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
着信通知未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 表面
チャンネル情報取得に失敗しました	i チャンネルで情報を取得する際に、チャンネル情報が一部不足またはすべて取得できなかったため取得に失敗しました。	-
チャンネルは見つかりませんでした	現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。	-
中断されました	データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。	-
中断しました	エラーが発生したため中断されました。	-
通信が許可されていません	通信設定が「通信しない」に設定されています。設定を「通信する」にしてから再度操作してください。	P.279
通知アイコン点灯していません	上限通知アイコンが点灯していないため上限通知アイコンは消去できません。	-
通話中です 起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中です 設定できません	通話中のため設定できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中です 操作できません	通話中のため操作できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中です 発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中のため起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中のため発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
データが不足しているため起動できません	起動しようとした i アプリが部分データしか保存されていないため起動できませんでした。i アプリをすべてダウンロードしてから再度操作してください。	P.275
データ結合できません でした	読み取ったデータを結合できませんでした。今まで読み込んだデータは破壊されます。	-
データ取得できません でした	i モーションまたは着うたフル®データが不正なため取得できませんでした。 トルカデータが不正なため取得できませんでした。	- -
データ通信中です 起動できません	データ通信中のため起動できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	-

表示	説明	参照先
データ通信中です切り替えできません	64Kデータ通信中のため切り替えできません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	-
データ通信中です設定できません	データ通信中のため設定できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	-
データに誤りがあります	データに不正な箇所があります。	-
テキストが再生できません	非対応データのためテロップが再生できません。	-
テキストリーダーを起動できません	エラーが発生したためテキストリーダーを起動できませんでした。	-
デュアルネットワークサービス未契約です	デュアルネットワークサービスに契約されていないため利用できません。取扱説明書サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	裏面
テレビ電話中のため発信できません	テレビ電話中のため発信できませんでした。テレビ電話を終了してから再度操作してください。	P.55
テロップ表示設定ONのため設定できません	テロップ表示設定が「ON」に設定されているためiアプリを待受画面に設定できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.228
転送サービス未契約です	転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書裏面
テンプレートに保存できません	メールをテンプレートとして保存できませんでした。	-
電話帳がいっぱいです	FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため受信できませんでした。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.121
電話帳画像いっぱいのため画像以外を登録しました	電話帳に登録されている画像がいっぱいになったため画像以外のデータを登録しました。	-
電話帳に登録がないため起動できません	通話相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されていません。登録してから再度操作してください。	P.112
電話番号が通知されていないため起動できません	通話相手の電話番号が通知されていないため起動できませんでした。	-
登録外着信拒否設定中です	登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。設定を「許可」にしてから再度操作してください。	P.173
登録機器情報を取得できませんでした	エラーが発生したため登録済みBluetooth機器の情報が取得できませんでした。	-
登録件数がいっぱいです 上書きできる機器がありません	Bluetooth機器が最大登録台数まで登録されているためこれ以上登録できません。不要なBluetooth機器を削除してください。	P.415
登録中です しばらくしてからご利用ください (554)	ユーザ登録のための操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	-
登録できませんでした 登録に失敗しました	エラーが発生したため登録できませんでした。	-
トルカがいっぱいです	FOMA端末内のトルカがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なトルカを削除してから再度操作してください。	P.298
トルカがいっぱいのためコピーできません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、コピーできません。不要なトルカを削除してください。	P.298
トルカがいっぱいのため取得できません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、取得できません。不要なトルカを削除してください。	P.298
トルカがいっぱいのため保存できません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、保存できません。不要なトルカを削除してください。	P.298
トルカが保存されていません	トルカが1件も保存されていません。	-
トルカに誤りがあるため取得できません	トルカデータが不正なため取得できませんでした。	-
トルカを取得できません	受信したトルカが不正なため取得できません。	-
入力形式が正しくありません	入力したUSSDが間違っています。正しいUSSDを入力してください。	P.431
入力データまたはURLが長すぎます	入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。	P.206
入力データをご確認ください (205)	入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。	-
認識できません	テキストが読み取りできませんでした。認識モードを変更するか、反転モードを変更するなどして再度読み取りを行ってください。	P.201
認証タイプに未対応です(401)	対応していない認証タイプのため接続できません。	-
認証できませんでした	認証エラーが発生しました。	-
ノーマルスタイルに切り替えて使用してください	スイッチスタイルやビューアスタイルでは操作できません。ノーマルスタイルに切り替えてから操作してください。	P.26
ノーマルスタイルに戻してください		

表 示	説 明	参照先
残りのデータをダウンロードできません データを削除しました	部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。	-
バーコードリーダーを起動できません	エラーが発生したためバーコードリーダーを起動できませんでした。	-
バージョンアップが中断されました バージョンアップできません バージョンアップできませんでした	エラーが発生したためバージョンアップができませんでした。	-
バージョン表示できませんでした	エラーが発生したためバージョンを表示できませんでした。	-
倍率を入力してください	倍率が入力されていません。倍率を入力してから再度操作してください。	P.369
パターンデータは最新です	パターンデータが最新のため更新は必要ありません。	-
パターンデータを更新してください	エラーが発生したためスキャン機能を利用できません。パターンデータを更新してから再度操作してください。	P.500
発信できません 発信に失敗しました	エラーが発生したため発信できませんでした。	-
ピクチャがいっぱいです	画像が最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。不要な画像を削除してください。	P.325
ピクチャが表示できません	画像データが不正なため表示できません。	-
ピクチャを再生できません	非対応データのため画像が再生できません。	-
非対応ファイルがあります 削除できません	対応していないデータがあるため削除できません。	-
表示できません	対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	P.277
ファイルが壊れていました(493)	取得したファイルが壊れているため、操作できません。	-
ファイル名変更できません	ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以外の禁止文字を含んだファイル名には変更できません。正しいファイル名を入力してから再度操作してください。	P.324
フォーマットエラーです 正しいフォーマットのカードを挿入してください	FOMA P903iTV未対応フォーマットのmicroSDメモリーカードです。FOMA P903iTVでフォーマットしてください。	P.357
フォトが大きすぎるため作成できません	撮影した画像が大きすぎるため i モードメニューに添付できません。	-
フォルダ移動できませんでした	エラーが発生したためフォルダを移動できませんでした。	-
フォルダ削除できませんでした	エラーが発生したためフォルダを削除できませんでした。	-
フォルダ追加できませんでした	エラーが発生したためフォルダを追加できませんでした。	-
フォルダ名編集できませんでした	エラーが発生したためフォルダ名を編集できませんでした。	-
付加番号1は未契約です 付加番号2は未契約です	付加番号を契約されていないため利用できません。付加番号をお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
ブッシュトーク電話帳に登録できませんでした	ブッシュトーク電話帳には登録できない電話帳のため登録できませんでした。	-
振分け条件がいっぱいのため登録できません	すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作してください。	P.261
プレイリスト作成できませんでした	エラーが発生したためプレイリストを作成できませんでした。	-
プレイリスト名編集できませんでした	エラーが発生したためプレイリスト名を編集できませんでした。	-
変更できませんでした	エラーが発生したため曲順を変更できませんでした。	-
編集中のため削除できません	他の機能で使用しているため削除できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	P.391
編集に失敗しました	エラーが発生したため編集できませんでした。	-
他の機能が起動中のため起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.391
他の機能が起動中のため取得できません	他の機能が起動しているため取得できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	P.391
保護のため削除できません	保護されているデータのため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.220
保存可能サイズを超えているため設定できません	「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。	-
保存期限が過ぎたためファイルを受信できません(492)	未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため取得できませんでした。	-
保存先設定できません	フォルダ内に保存できる空き番号が存在しないため設定できません。	-
保存できません	サイトからデータを取得できなかったため保存できませんでした。	-

表 示	説 明	参照先
保存できませんでした	撮影した画像を保存できませんでした。 エラーが発生したためトルカのコピーができませんでした。	-
	エラーが発生したため保存できませんでした。	-
保存に失敗しました	エラーが発生したため保存できませんでした。	-
本文中画像が削除されます	FOMA端末外への出力が禁止されている画像がメール本文に貼り付けられているため削除されました。	-
本文編集できません	添付ファイルが10000バイトあるため、本文を入力できません。	-
待受画面貼付できませんでした	エラーが発生したためデスクトップに貼り付けできませんでした。	-
まばたきを検出できませんでした	まばたき検出に失敗しました。顔の向きや場所を変えて再度操作してください。	P.167
マルチナンバー未契約です	マルチナンバーに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みしてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
見つけられませんでした	FOMA端末の周辺にBluetooth機器が1台も見つかりませんでした。	-
ムービーが大きすぎるため作成できません	撮影した動画が大きすぎるためiモードメールに添付できません。「iモーション切り出し」や「メール(小)切り出し」で動画を切り出してから作成してください。	P.339 P.340
無効なデータを受信しました	受信したデータにエラーがあるため表示または保存できません。受信したデータは破棄されます。	-
無効なデータを受信しました (XXX)	XXXには3桁の数字が表示されます。	-
迷惑電話ストップサービス未契約です	迷惑電話ストップサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みしてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません	メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセキュリティを解除してから再度操作してください。	P.170 P.254
メール選択受信設定が受信しないに設定されています	メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.245
メールフォルダ利用中のため起動できません	対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	-
メールフォルダ利用中のため削除できません		P.277
メールフォルダ利用中のためダウンロードできません		-
メールを作成できません	FOMA端末が読み込み中のためiモードメールを作成できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	-
メモリ機能動作中設定できません	microSDメモリーカードが使用中のため設定できません。	-
メモリ番号:XXX書き換えできません	シークレットデータとして登録した電話帳や「オート表示」に設定した電話帳のメモリ番号と同じメモリ番号のため登録できません。違うメモリ番号に登録してください。 XXXには3桁の数字が表示されます。	P.113
メモリ不足です	メモリが不足したため処理を中断します。	-
メモリ不足です 更新を中止します		-
メモリ不足です トルカーンに戻ります		-
メモリ不足です 文字スタンプが作成できませんでした		-
メモリ不足です iモードメニューに戻ります		-
メロディが再生できません	エラーが発生したためメロディが再生できませんでした。	-
メロディが設定されていません	プログラム編集がされていない状態でプログラムを再生しようとしたときに表示します。プログラムを編集後、プログラム再生してください。	P.349
容量不足です	保存容量がいっぱいのため操作できません。	-
呼出時間表示設定中です	呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.173
読み込みエラーです 読み込みできませんでした	microSDメモリーカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。	-

表示	説明	参照先
読み込みできませんでした 終了します	動画再生時にエラーが発生しました。 microSDメモリーカードの情報読み込み中にmicroSDメモリーカードが抜かれました。microSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。	- P.351
	[移行可能コンテンツ]フォルダ内に保存されているファイルを、保存したときと異なるFOMAカードを挿入して再生しようとしたため読み込みできません。ファイルの保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.41
読み取りできませんでした	読み取りに失敗しました。	-
リセット失敗しました	エラーが発生したため顔データのリセットに失敗しました。	-
利用可能なピクチャがありません	サイズに合ったフレームがありません。	-
履歴表示OFF設定中です	履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.168
リンク先のページをダウンロードし できません	PDFデータにリンクが設定されていて、そのリンク先がダウンロードされていないため表示できませんでした。	-
リンクを選択できません ズームインしてください	PDFデータを表示している際の文字が小さすぎるため、リンクを選択できません。ズームインを行ってから再度操作してください。	P.368
留守番および転送サービス未契約です	留守番電話サービスまたは転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいでから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
留守番サービス未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいでから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
録画準備中ですが 録画できません	録画終了直後は録画できません。しばらくしてから再度操作してください。	-
ワンセグを起動できません 一度FOMA圏内へ移動してからご 利用ください	FOMAサービスエリア外である場合など通信ができない状態でワンセグ視聴を繰り返したため、ワンセグを起動できません。FOMAサービスエリア内に移動するなど、通信ができる状態で再度ワンセグを起動してください。	-
AV出力できません	エラーが発生したため、AV出力を中止しました。	-
Bluetoothの電源をオフできません でした	エラーが発生したためBluetoothの電源をオフできませんでした。	-
FOMAカード(UIM)が異なるため 起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能によりiアプリを起動できません。iアプリダウンロード時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.42
FOMAカード(UIM)が異なるため ご利用できません	FOMAカード動作制限機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.42
FOMAカード(UIM)が異なるため 指定されたソフトが起動できません でした	FOMAカード動作制限機能によりiアプリを起動できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.42
FOMAカード(UIM)情報が一致し ないため移動できません	ICカードに対応付けしたFOMAカードとは異なるFOMAカードが挿入されているため移動、起動、削除またはダウンロード、バージョンアップできません。ICカードに対応付けしたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	
FOMAカード(UIM)情報が一致し ないため起動できません		
FOMAカード(UIM)情報が一致し ないため削除できません		P.42
FOMAカード(UIM)情報が一致し ないためダウンロードできません		
FOMAカード(UIM)情報が一致し ないためバージョンアップできませ ん		
iアプリ To 設定されていません	「iアプリ To 設定」でチェックが付いていないためiアプリを起動できません。チェックを付けてから再度操作してください。	P.279
iモードグループ機能起動中ですが 起動できません	iモードグループの機能が起動中のため起動できませんでした。iモードグループの機能を終了してから再度操作してください。	P.391
iモードしおりはありません	iモードしおりが1件も設定されていません。	
iモードセンターが混みあっています しばらくお待ち下さい(555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
iモード問い合わせがすべて無効に 設定されています	iモード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。	P.246
ICカード機能停止中のためダウン ロードできません	ICカードロック中のためダウンロードやバージョンアップができませんでした。ICカードロックを解除してから再度操作してください。	P.300
ICカード動作中のため削除できませ ん	ICカード機能が動作中のため削除できません。ICカード機能を終了してから再度操作してください。	-

表示	説明	参照先
ICカード動作中のためダウンロードできません	ICカード機能が動作中のためダウンロードやバージョンアップができませんでした。ICカード機能を終了してから再度操作してください。	-
ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません いずれかのサービスを削除しますか？	おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に 표시됩니다。 [YES]を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、ICカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、i アプリを起動して削除してください。	-
ICカード内データにエラーがあります	ICカード内のデータにエラーがあるため操作できませんでした。	-
ICカード内データにエラーがあるため削除できません	ICカード内のデータにエラーがあるため削除できませんでした。	-
ICカードロック設定中です	ICカードロックが設定されています。ICカードロックを解除してから再度操作してください。	P.300
iC送信できませんでした	エラーが発生したためiC送信できませんでした。	-
microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします	microSD×メモリーカードのフォーマットが異常です。microSD×メモリーカードをチェックディスクしてください。	P.358
microSDへコピーできませんでした	エラーが発生したためmicroSD×メモリーカードにコピーできませんでした。	-
PIMファイルが保存されていません	microSD×メモリーカード内に電話帳やスケジュールなどがありません。	-
PIMロック設定中です	PIMロックが設定されています。PIMロックを解除してから再度操作してください。	P.162
PIMロック設定中です 内蔵代替画像を送信します	PIMロック設定中は「内蔵」の代替画像が送信されます。	-
PIN1がロックされました PINロック解除コードを入力してください	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.159
PIN1コードが違います	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。	P.157
PIN1コードが認識できませんでした PIN1コードがロックされています	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.159
PIN1コードがロックされました PINロック解除コードを入力してください		
PINロック解除コードが認識できませんでした	PINロック解除コードを10回間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
PINロック解除コードがロックされています		
PINロック解除コードがロックされました		
SMS送達通知がないため削除できません	SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。	-
SMS center設定を確認してください	SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。	P.272
SSL通信が切断されました	改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。	-
SSL通信が無効です	サーバの認証エラーのため接続できません。	-
SSL通信が無効に設定されています	証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。	P.221
TLS/SSL通信が切断されました	改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。	-
TLS/SSL通信が無効です	サーバの認証エラーのため接続できません。	-
TLS/SSL通信が無効に設定されています	証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。	P.221
Toの宛先を設定してください	[To]に宛先が入力されていません。[To]に宛先を入力してから再度操作してください。	P.232 P.234
ToDoがいっぱいです	FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。	P.402
1件削除できません	エラーが発生したためmicroSD×メモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。	-
1件本体へコピーできませんでした	エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。	-
10~100000円の間で設定してください	通話料金通知の上限料金は10~100000円の間で設定してください。	P.407
+の位置が不正です	[+]の位置が間違っています。電話番号の先頭に入力してください。	P.66

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いいたします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
※本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
※本FOMA端末は、i モーション、i アプリの利用するデータ、その他 i モード経由で取得した全コンテンツ（画面メモ、メールの添付ファイル、メッセージR等含む）をmicroSDメモリーカードに移し替えていただくことができます。
※本FOMA端末は電話帳お預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.437参照)やデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)またはFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

◎お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷等是有償修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

■以下の場合、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有償修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有償修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間で基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

◎お願い



- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ・FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
 - ・改造(部品の交換・改造・塗装等)が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。
銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
使用箇所:スピーカ、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

◎メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- ・お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータ、ワンセグで録画したビデオや静止画、放送用保存領域に保存された情報などが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。また、本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メモロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います。(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります。)
※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。

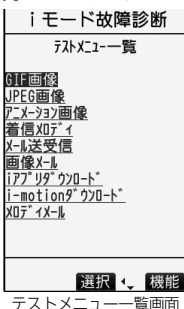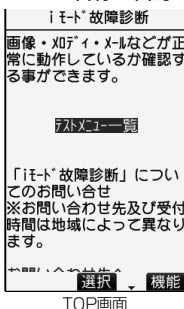

●「iモード故障診断サイト」への接続方法

iモードサイト: i Menu→お知らせ→サービス・機能
→ iモード→iモード故障診断



サイト接続用QRコード

- iモード故障診断のポケット通信料は無料となります。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- iモード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(iモード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。




ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ」にてご案内させて頂きます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの方法があります。

【即時更新】:更新したいときすぐに更新を行います。


【予約更新】:更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行えます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。

・電源が入っていないとき	・日付時刻を設定していないとき	・通話中
・圏外にいるとき	・PIN1コードロック中	・オールロック中
・おまかせロック中	・セルフモード設定中	・PIMロック中
・他の機能が動作中のとき	・FOMAカードを挿入していないとき	
・パソコンなどの外部機器と接続中のとき		
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- PIN1コード入力設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)
- ソフトウェア更新の際にはサーバー(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時:有効。設定方法についてはP.221参照。)
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- 既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません。このままご利用ください」と表示されます。
- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- お客様の確認操作なしでソフトウェア更新が終了すると、待受画面に「」(ソフトウェア更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。ご確認いただきたい内容がある場合には「」(ソフトウェア更新 説明あり)が表示されます。「」を選択し、端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。)
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただけますようお願い申し上げます。


ソフトウェア更新を起動する

1 その他 ▶ ソフトウェア更新 ▶ 端末暗証番号を入力

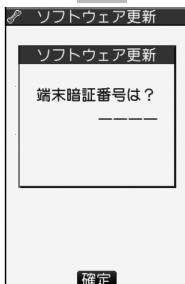


- 4～8桁の端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 入力した端末暗証番号は「_」で表示されます。
- お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

2 注意事項を確認し、ソフトウェア更新が必要かチェックします。

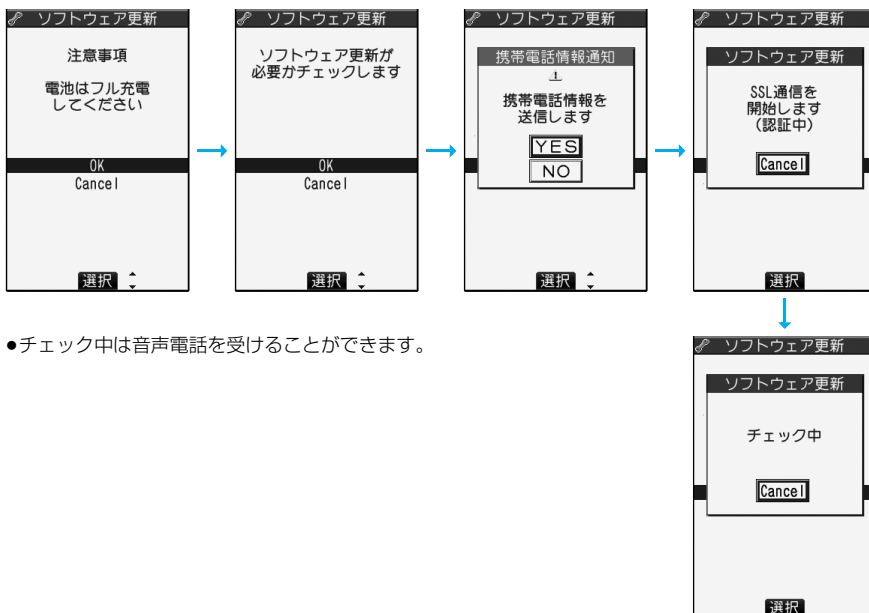


- チェック中は音声電話を受けることができます。


3 ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」と表示されますので、そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。

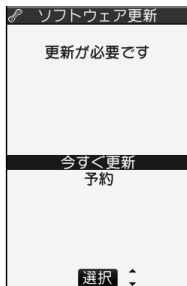

ソフトウェア更新画面

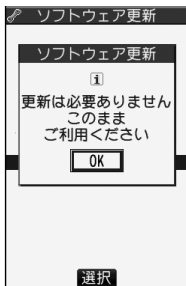


※更新が必要ない場合の画面

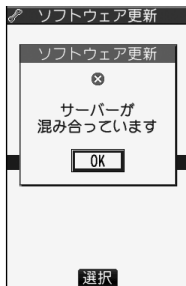

※サーバーが混み合っていて、ソフトウェア更新ができない場合の画面(しばらく待ってから再度ソフトウェア更新を起動してください。)


すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

1 「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)

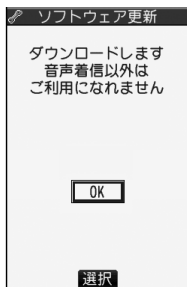

- ダウンロード中は音声電話を受けることができます。
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても更新処理を実行します。

2 ダウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。(「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。)
書き換えが終わると、自動的に再起動します。

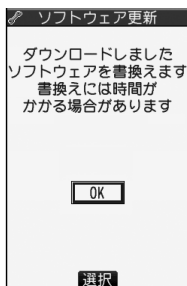


- 書き換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- 書き換え中は電話を受けることもできません。

※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止します。

[次ページにつづく](#)


3 再起動すると再びサーバーと通信を行いますので、しばらくお待ちください。更新の完了を確認したら「OK」を選択して終了です。

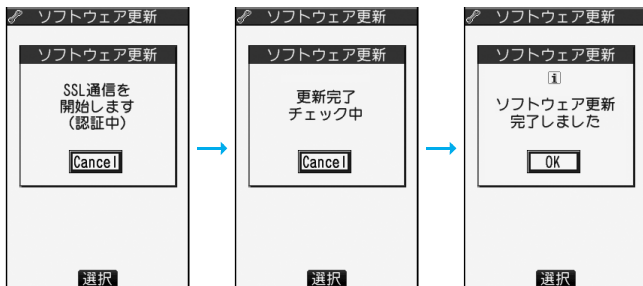

日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバーが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバーと通信して設定しておけます。

1 ソフトウェア更新画面で「予約」を選択します。

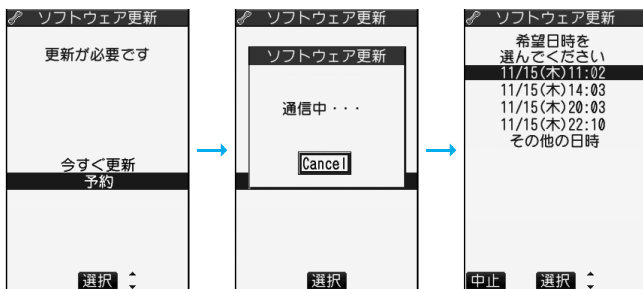

予約可能な日時が表示されます。

●ソフトウェア更新の予約では、サーバーの時刻が表示されます。


「その他の日時」を選択した場合


サーバーと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する画面には各時間帯の予約空き状況が

○:空きあり、△:空きわずか、×:空きなし

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバーと通信して予約時刻の候補が表示されます。

2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。再度サーバーと通信を行い、予約は完了です。

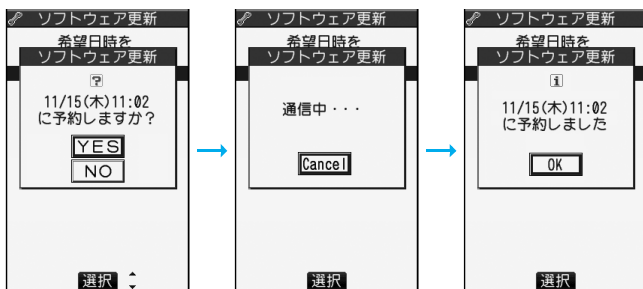

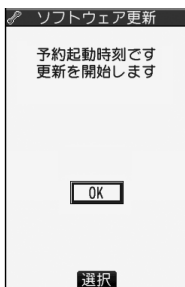

予約時刻になると左の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。


- オールロック中・PIMロック中などは、更新を開始するメッセージが表示されず、ソフトウェア更新も起動しません。P.496手順1の操作を行うと起動できなかった理由が表示されます。

お知らせ

- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動しない場合があります。
- iモードメール、SMS、メッセージR/Fの受信中は、ソフトウェア更新は起動しません。受信を継続し、待受画面に「お知らせアイコン」を表示します。
- 予約が完了したあとにP.419「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約を確認する

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力すると、予約時刻を確認できます。

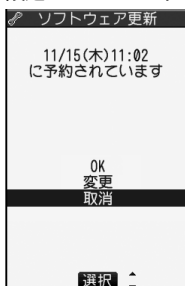


予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す場合には「取消」を選択します。

ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。

「YES」を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

お知らせ

- 操作中に電池の残量が「」になった場合、ソフトウェアのダウンロードや書き換えは行われず、操作を終了します。

<スキャン機能>

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロード・iモードメールやSMSなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。


- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.500参照)
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防げませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時 スキャン機能:有効 メッセージスキャン:有効

スキャン機能を「有効」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。また、メッセージスキャンを「有効」に設定すると、受信したSMSを表示する際、自動的にチェックします。

1 ロック／セキュリティ▶スキャン機能▶スキャン機能設定▶項目を選択



スキャン機能.....スキャン機能を実行するかどうかを設定します。
メッセージスキャン...SMSを表示する際にスキャン機能を実行するかどうかを設定します。

- 「スキャン機能」を「無効」に設定しているときは、「メッセージスキャン」は設定できません。

2 有効・無効▶YES

- スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。(P.502参照)


お知らせ

- moperaメールの着信通知、留守番電話の着信通知機能などのSMSはスキャン対象外となります。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>


パターンデータを更新します。

1 ロック／セキュリティ▶スキャン機能▶パターンデータ更新▶YES▶YES

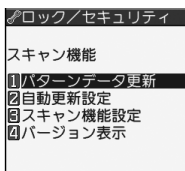

- iモード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

2 OK

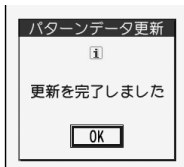

- パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバー（当社が管理するスキャン機能用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末の日付（年月日）を正しく設定しておいてください。
- 以下の場合にはパターンデータを更新できません。
 - ・日付時刻を設定していないとき
 - ・通話中
 - ・圏外にいるとき
 - ・FOMAカードを挿入していないとき
 - ・オールロック中
 - ・他の機能が動作中のとき
 - ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
 - ・セルフモード設定中
 - ・PIMロック中
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

パターンデータを自動的に更新する＜自動更新設定＞




パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどうかを設定します。

1 ロック／セキュリティ▶スキャン機能▶自動更新設定 ▶有効・無効

2 YES▶OK


- 手順1で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- iモード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

お知らせ

- 自動更新設定および自動更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバー（当社が管理するスキャン機能用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 自動更新が終了すると、待受画面に「」（パターン更新完了）の「お知らせアイコン」が表示されます。更新できなかった場合には「」（パターン更新失敗）が表示されます。「」を選択すると、更新結果の内容が表示されます。

スキャン結果の表示について

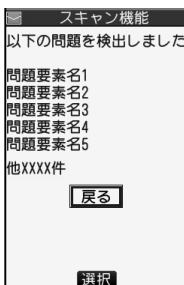



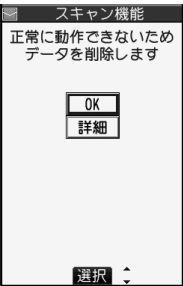
■スキャンされた問題要素の表示について



障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選択すると問題要素の名前が表示されます。

- 問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。
- 検出した問題要素によっては、「詳細」が表示されない場合があります。

■スキャン結果の表示について

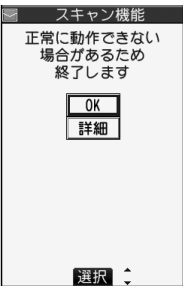警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2
 <p>スキャン機能 正常に動作できない場合があります</p> <p>OK 詳細</p> <p>選択</p>	 <p>スキャン機能 正常に動作できない場合があります 動作を中止しますか？</p> <p>YES NO 詳細</p> <p>選択</p>	 <p>スキャン機能 正常に動作できない場合があるため 終了します</p> <p>OK 詳細</p> <p>選択</p>
OK ... 動作を継続します。	YES... 動作を中止し、終了します。 NO..... 動作を継続します。	OK... 動作を中止し、終了します。
警告レベル3	警告レベル4	
 <p>スキャン機能 正常に動作できない場合があります データを削除しますか？</p> <p>YES NO 詳細</p> <p>選択</p>	 <p>スキャン機能 正常に動作できないため データを削除します</p> <p>OK 詳細</p> <p>選択</p>	
YES... データを削除し、終了します。 NO..... 動作を中止し、終了します。	OK....データを削除し、終了します。	

- i モードメールやSMSを表示する際の警告画面は、上記の画面と異なる場合があります。

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

パターンデータのバージョンを確認します。

1 [メニュー] ▶ [ロック/セキュリティ] ▶ スキャン機能 ▶ バージョン表示



- 確認が終われば「戻る」を選択します。

主な仕様

品名	FOMA P903iTV	
サイズ	高さ110mm×幅50mm×厚さ22[突起部含む26]mm(閉じたとき)	
質量	約139g(電池パック装着時)	
連続待受時間	静止時	：約670時間
	移動時	：約440時間
連続通話時間	音声電話時	：約195分
	テレビ電話時	：約130分
ワンセグ視聴時間	約320分(ECOモード時:約420分)	
充電時間	ACアダプタ	：約160分
	DCアダプタ	：約160分
液晶部	方式	ディスプレイ :TFT 262,144色 プライベートウィンドウ:有機EL 1色
	サイズ	ディスプレイ :約2.8inch プライベートウィンドウ:約0.8inch
	画素数	ディスプレイ :96,000画素(240ドット×400ドット) プライベートウィンドウ:2,400画素(96ドット×25ドット)
撮像素子	種類	インカメラ :CMOS アウトカメラ: vMaicovicon®
	サイズ	インカメラ :1/11.0inch アウトカメラ:1/3.2inch
カメラ部	有効画素数	インカメラ :約11万画素 アウトカメラ:約320万画素
	記録画素数(最大時)	インカメラ :約10万画素 アウトカメラ:約320万画素
	ズーム(デジタル)	インカメラ :最大約2.75倍 アウトカメラ:最大約16倍
記録部	静止画記録枚数	約300枚(本体保存時)*1
	静止画連続撮影	CIF:4枚 待受・QVGA:5~10枚 QCIF・Sub-QCIF:5~20枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	本体:約483秒*2 microSDメモリーカード(64MB):約34分*3
	動画ファイル形式	本体:MP4 microSDメモリーカード:ASF
音楽再生	連続再生時間*4	SDオーディオ(バックグラウンド再生対応):約4500分*5 着うたフル®:約1080分*5 i モーション:約1080分*5

- vMaicovicon®(ニューマイコビコン)とは、高性能・低消費電力次世代イメージセンサー「New Matsushita Advanced Image Converter for Vision Construction」の略語です。
- *1 画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、画質:ノーマル、ファイルサイズ:10Kバイト
- *2 下記の条件の場合で本体に保存できる、動画1件あたりの最大録画時間
画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、ファイルサイズ制限:メール制限(大)、画質:時間優先、種別:画像+音声
- *3 下記の条件の場合でmicroSDメモリーカードに保存できる、動画1件あたりの最大録画時間
画像サイズ:QCIF(176×144)、ファイルサイズ制限:なし、画質:ノーマル、種別:画像+音声
- *4 連続再生時間とは、FOMA端末を閉じた状態で、平型ステレオイヤホンセット PO1(別売)を使用して再生できる時間の目安です。
- *5 ファイル形式: AAC形式

FOMA端末の保存・登録・保護件数

以下の表は、FOMA端末で保存・登録、保護できるデータの最大件数を示しています。(各機能の詳細については、表中の参照ページをご覧ください。)

		保存・登録件数	保護件数	参照先
電話帳		最大800※1	—	P.111
ワンセグ	テレビリンク	50	—	P.311
	視聴予約	100	—	P.313
	録画予約	100	—	P.314
スケジュール	スケジュール	400	—	P.397
	休日	100	—	P.398
	記念日	100	—	P.398
ToDo		100	—	P.401
フリーメモ		20	—	P.408
メール (SMSとiモード メールの合計)	受信メール	最大1000※2、※3、※4	最大1000※2	P.248
	送信メール	最大400※2、※4、※5	最大400※2	P.249
	保存メール※6	最大20※2	—	P.249
	ユーザ作成フォルダ(受信BOX)	22	—	P.254
	ユーザ作成フォルダ(送信BOX)	22	—	P.254
テンプレート		最大45※2、※7	—	P.239
メッセージ	メッセージR	最大100※2	最大50※2	P.219
	メッセージF	最大100※2	最大50※2	P.219
ブックマーク	ブックマーク	100	—	P.209
	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	—	P.210
画面メモ	画面メモ	最大100※2	最大50※2	P.211
	画面メモフォルダ	10(「画面メモ」を含む)	—	P.211
iアプリ		最大100※2	—	P.274
	メール連動型iアプリ	5	—	P.276
静止画		最大1000※2、※8、※9	—	P.322
	ユーザ作成フォルダ	20	—	P.323
着うたフル®		最大100※2	—	P.377
	ユーザ作成フォルダ	25	—	P.379
動画/iモーション		最大150※2、※8	—	P.334
	ユーザ作成フォルダ	20	—	P.335
ビデオ		最大100※2	—	P.342
メロディ		最大400※2、※8	—	P.348
	ユーザ作成フォルダ	20	—	P.348
キャラ電		10※7	—	P.345
PDFデータ		最大100※2	—	P.367
トルカ		最大495※2	—	P.294
	ユーザ作成フォルダ	20	—	P.296

※1: 50件までFOMAカードに保存できます。

※2: データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。

※3: 「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、iアプリメール用フォルダ内のメールも含めます。

※4: SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。(P.408参照)

※5: 「チャット」フォルダ、iアプリメール用フォルダ内のメールも含めます。

※6: 作成中の未送信メールを保存できます。

※7: お買い上げ時に登録されているデータも含めます。

※8: お買い上げ時に登録されているデータは含みません。(ただし、デコメ絵文字は含みます。)

※9: サイトから保存した静止画、フレーム、スタンプやワンセグで録画した静止画なども含めます。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存／登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万々に備え、FOMA端末に保存／登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(P.351参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.437参照)やデータリンクソフト(P.477参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA P903iTVの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用される携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA P903iTVのSARの値は0.274W/kgです。

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:	http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ:	http://www.arib-emf.org/index.html
ドコモのホームページ:	http://www.nttdocomo.co.jp/product/
パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:	http://panasonic.jp/mobile/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

