

# Music&Videoチャンネル / 音楽再生

## Music&Videoチャンネル

Music&Videoチャンネルとは .....	316
番組を設定する .....	316
番組の再生 / 操作 .....	317

## ミュージックプレーヤー

音楽の再生方法について .....	320
音楽データを保存する .....	321
ミュージックプレーヤーを利用する .....	<ミュージックプレーヤー> 323
プレイリストを利用する .....	329

### ■音楽データの取り扱いについて

microSDメモリーカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご使用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分にご配慮ください。

## Music&Videoチャンネルとは

Music&Videoチャンネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

### ■Music&Videoチャンネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです。(お申し込みにはiモード契約およびパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル契約が必要です。)
- Music&Videoチャンネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャンネルの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- Music&Videoチャンネルにご契約いただいた後、Music&Videoチャンネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャンネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャンネルを解約されない限りサービス利用料が発生しますのでご注意ください。
- 国際ローミング中はパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルの対象外となるため、番組の取得や設定は行えません。番組の取得や設定を行おうとした場合、iモード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。

## 番組を設定する

利用したい番組を事前に設定すると、夜間に番組データが自動的に取得されます。

### 1 (MENU) ▶ MUSIC ▶ Music&Videoチャンネル




Music&Videoチャンネル画面

### 2 番組設定






#### ▶ 画面に従って番組の設定操作を行う

- 詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- 保存しているデータがいったいのときはP.162参照。

### ■番組を設定したときは

番組取得を開始する12時間前に、待受画面に「」が表示されます。ただし、設定したときと異なるFOMAカードを挿入している場合は表示されません。



番組取得は夜間に自動的に行われます。このとき番組取得中の画面は表示されません。成功するとデスクトップに「」が表示されます。を押し、「」を選んでを押すと、Music&Videoチャンネル画面が表示されます。取得に失敗した場合は「」が表示されます。



### お知らせ

- 番組取得中に通信が途切れた場合は、約3分間隔で5回まで自動的に再取得を行います。ただし、取得中の画面を表示している場合は、再取得するかどうかの確認画面が表示されます。
- 番組取得の開始や完了をお知らせするための着信音・バイブレータの鳴動機能はありません。「イルミネーション」の「Music&Video chイルミネーション」を「ON」に設定した場合、番組の取得が完了すると着信/充電ランプが点滅します。(P.111参照)
- 一度に設定できる番組の数は2つまでです。
- 新しく番組を取得すると、保存されている番組は上書きされるため、再生できなくなりますのでご注意ください。上書きされないようにするためには、「番組移動」を行って「保存番組」フォルダに番組を移動してください。
- 取得した番組はmicroSDメモリーカードに保存することはできません。
- 番組を設定するときは、Music&Videoチャンネル番組提供サイトのマイメニュー登録が必要です。(P.156参照)
- Music&Videoチャンネルをご契約されていない場合は、「サービスのご案内」を選択するとMusic&Videoチャンネルの紹介ページが表示されます。
- 番組取得開始時に「電源が入っていない」、「電池残量が少ない」などにより番組の取得ができなかった場合は、翌日の夜間に再度番組の取得を行います。
- 番組の取得には時間がかかる場合がありますので、十分に充電をして電波状況の良い環境で使用してください。
- Music&Videoチャンネル画面で選んでいる番組や利用中の番組は、番組の設定操作および自動取得ができません。
- Music&Videoチャンネルの解約を行った場合、「番組移動」で移動した番組以外は削除されます。
- 番組を設定したときと異なるFOMAカードを挿入した場合は、番組を自動で取得できなくなります。Music&Videoチャンネル画面から、再度番組を設定してください。

## お知らせ

- Music&Videoチャンネルのサービスメニューを選択したときに「番組設定情報を確認しますか?」と表示された場合、「YES」を選択すると配信済みの番組は削除されます。ただし、配信停止設定中は削除されません。
- すでに番組を設定しているFOMA端末のFOMAカードを別のMusic&Videoチャンネル対応のFOMA端末に差し替えた場合、番組は自動で取得できません。Music&Videoチャンネル画面から再度「番組設定」を選択すると、FOMA端末の番組設定が自動的に更新され、番組を自動で取得することができます。

## 番組の設定内容を確認・解除する

### 1 Music&Videoチャンネル画面 ▶ 番組設定

#### ▶ 画面に従って操作する

設定中の番組の確認や、設定の解除を行うことができます。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

## お知らせ

- 番組の設定を解除してもマイメニューは削除されません。

## 番組を手動で取得する

番組の自動取得に失敗した場合や番組配信日を過ぎても更新されなかった場合(未更新)は、待受画面に「」が表示されます。自動取得に失敗した番組は、手動で取得できます。

### 1 Music&Videoチャンネル画面

#### ▶ 番組を選択 ▶ はい

- 部分取得した番組の場合、「途中まで再生」を選択すると再生できます。
- 未更新の番組の場合、「そのまま再生」を選択すると更新前の番組を再生できます。

## お知らせ

- 番組の取得が中断された場合は、中断されるまでの部分的に取得した番組は保存されます。続きを取得するときは、一部の時間帯を除いて手動で取得できます。番組が更新されていたり、別の番組に変更されていたりしたときは、続きからではなく最初から取得を開始します。
- 再生制限が切れた番組は、再取得できません。次回配信日まで更新ができません。
- ご利用になる時間帯によっては、手動で番組取得ができない場合があります。

## 番組の再生 / 操作

- 平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステレオサウンドで番組を楽しめます。また、市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで番組を楽しめます。(P.352参照)

### 1 ▶ MUSIC ▶ Music&Videoチャンネル ▶ 番組を選択

Music&Videoチャンネル起動中は「」、バックグラウンド再生中に一時停止状態になった場合は「」が表示されます。

- 前回再生した番組の情報がある場合は、情報に従った再生位置やモードで再生されます。
- 番組を選んで「」を押すとチャプター一覧が表示されます。
- 番組を選んで「 (小接続)」を押すと番組のURL情報のURLに接続します。

- プレビュー画像が表示できないときは以下の画像が表示されます。



再生不可



プレビュー画像なし



再生制限  
期限切れなど



番組取得中

- 再生中・一時停止中に「」を1秒以上押すか「」を押すと、番組の再生が終了します。
- Music&Videoチャンネルで音楽を聴きながらメールやサイトの表示など(バックグラウンド再生)を利用できます。(P.419参照)



Music&Videoチャンネル画面

## データBOXからMusic&Videoチャンネルを操作する

データBOXからも番組を再生できます。データBOXでは、現在配信されている番組の他に、過去に配信されていた番組で「保存番組」フォルダに移動した番組も再生できます。

### 1 ▶ データBOX ▶ Music&Videoチャンネル ▶ 配信番組・保存番組 ▶ 番組を選択




番組フォルダ一覧画面



番組一覧画面

- 番組一覧画面で「」(切替)を押すごとに表示方法を変更します。

## ■Music&Videoチャンネル再生時の画面について

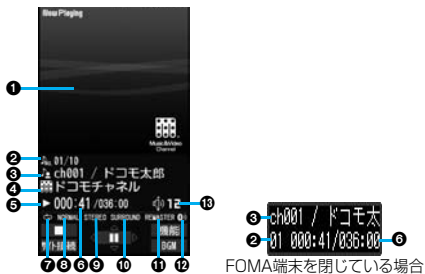

FOMA端末を閉じている場合

- 1…番組画像※または番組の映像
- 2…チャプター番号/チャプター数  
(プライベートウィンドウではチャプター番号のみ)
- 3…チャプター名/アーティスト名
- 4…番組名
- 5…再生状態
- 6…再生時間/総演奏時間
- 7…再生モード(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。)  
◀▶ : リピート
- 8…イコライザー設定  

<b>NORMAL</b> : ノーマル	<b>S-XBS1</b> : S-XBS1
<b>S-XBS2</b> : S-XBS2	<b>TRAIN</b> : トレイン
- 9…ステレオ/モノラル種別  

<b>STEREO</b> : ステレオ	<b>MONO</b> : モノラル
----------------------	--------------------
- 10…リスニング設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)  

<b>SURROUND</b> : サラウンド	<b>NATUR1</b> : ナチュア1
<b>NATUR2</b> : ナチュア2	
- 11…リ・マスター設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)  
**REMASTER** : ON
- 12…Bluetooth接続アイコン  
(未接続の場合は、何も表示されません。)  
 : 接続中
- 13…音量

※画像が登録されていない場合は、アニメーションが表示されます。

## ■Music&Videoチャンネル再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	
一時停止	または ●再生するには  または
音量調節	または ● は押し続けると連続して音量調節 ●レベル0(消去)~25まで設定可能
次のチャプターに切り替え	または  (1秒以上)
前チャプターに切り替え※1	または  (1秒以上) ●再生時間が3秒以上の場合は頭出し
サーチ(早送り)※2	を押し続ける
サーチ(早戻し)※2	を押し続ける
サイトに接続	<b>MENU</b>
バックグラウンド再生	
次の画像を表示	
前の画像を表示	
リ・マスター設定	 ●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	 ●押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」→「ナチュア2」の順に切り替え
イコライザー設定	 ●押すごとに「ノーマル」→「S-XBS1」→「S-XBS2」→「トレイン」の順に切り替え

※1 前のチャプターがない場合は曲の頭出しになります。  
※2 一時停止中は操作できません。

Music&Videoチャンネル再生時の画面で平型ステレオイヤホンセット(別売)または平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記の操作を行います。

●FOMA端末を閉じた場合でも操作できます。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す。
次のチャプターに切り替え	連続2回押す
前のチャプターに切り替え※	連続3回押す ●再生時間が3秒以上の場合は頭出し

※前のチャプターがない場合は曲の頭出しになります。

## ■Music&Videoチャンネル画面・番組一覧画面のアイコンについて

Music&Videoチャンネル画面に表示されているアイコンで、番組の取得状況などを確認できます。

アイコン	説明
	取得に成功した番組
	壊れている番組
	部分的に取得した番組や、取得に失敗した番組

- 新しく取得した番組には「NEW」が付きまます。
- 番組によっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のある番組のアイコンには、「Ⓢ」、再生制限切れの番組のアイコンには「Ⓣ」が付きまます。「番組情報」で番組の再生制限を確認できます。
- 番組によっては操作が制限されているものがあります。操作制限のある番組のアイコンには「Ⓝ」が付きまます。
- 番組によっては、再生できる時間帯が決まっているものがあります。時間帯制限のある番組のアイコンには「Ⓡ」が付きまます。時間は、ネットワークから取得した時刻情報に従います。
- 定期的に更新された番組を取得開始できなかった場合は、未更新の番組として「Ⓢ」が表示されます。「Ⓢ」は番組を取得開始できた時点で消えます。
- Music&Videoチャンネルの番組はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.146参照。

### お知らせ

- 以下の操作を行うと、前回再生した番組の情報は消去されます。
  - ・FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
  - ・番組を更新した場合
  - ・前回再生した番組を削除したり、移動した場合
- 電池残量が少ない状態で、番組を再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示され、「ボタン確認音」の設定に関わらず電池残量警告音が鳴ります。また、再生中に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- 以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。
  - ・音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発着信があった場合
  - ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
  - ・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合
 また、発生した機能によってはMusic&Videoチャンネルを終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- 時間帯制限のある番組で、再生終了後に黒画面を表示した場合は、次の再生時間帯に再生が開始されます。

### お知らせ

- Music&Videoチャンネルの「番組情報」や再生期限を通知する画面の期限情報は、「サマータイム」が「OFF」の日時で表示されます。

## Music&Videoチャンネル画面・番組フォルダ一覧画面・番組一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
チャプター一覧	番組に設定されているチャプターの一覧を表示します。チャプターを選択することによって、選択したチャプター以降から再生します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● (機能) を押して「チャプター情報」を選択すると、チャプターのタイトルや再生時間などの情報が表示されます。</li> </ul>
再生モード変更	▶ノーマル・リピート ノーマル... 番組をチャプター順に1回再生します。 リピート... 番組をチャプター順に繰り返し再生します。
番組情報	番組のタイトルや配信元、再生制限などを表示します。
番組移動	現在配信中の番組は、次の配信日に新しい番組に更新されます。配信番組が更新される前に、番組を「保存番組」フォルダに移動することで保存できます。保存できる空き容量は「保存容量確認」で確認できます。容量は他のデータと共通で、最大10件保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。(P.444参照) ▶YES ●保存している番組がいっぱいときはP.162参照。
デスクトップ貼付	P.114参照
タイトル編集	▶タイトルを入力 ●全角31文字/半角63文字まで入力できます。
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
複数選択	「保存番組」フォルダに保存されている番組を複数選択して削除します。 ▶削除したい番組にチェック ▶ (機能) ▶削除
サイト接続	番組にURL情報がある場合に、そのURLに接続します。 ▶YES
画像表示	番組に登録されている番組画像を表示します。 ● を押すと一覧画面に戻ります。
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。

機能メニュー	操作・補足
番組削除 ・1件削除	番組を1件削除します。 ▶YES ●MUSICのMusic&Videoチャンネル画面では、現在配信中の番組を削除した場合は、次回の番組配信まで「番組設定中」と表示されます。番組が設定されていない場合は、「番組がありません」と表示されます。
全削除	「保存番組」フォルダに保存されているすべての番組を削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

### お知らせ

#### <再生モード変更>

- 時間帯制限がある番組の場合、再生モードの設定は無効になります。
- 時間帯制限がない番組で再生回数制限がある場合、「リピート」に設定しても繰り返し再生はされません。

#### <番組移動>

- 取得が完了していない番組や移動制限、時間帯制限が設定されている番組は移動できません。

#### <タイトル編集>

- 編集したタイトルは、次回の番組が配信されると新しいタイトルに上書きされます。

#### <複数選択><番組削除・1件削除><全削除>

- 番組を削除しても、番組設定は解除されません。

### 再生中・一時停止中の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
チャプター一覧	P.319参照
再生モード変更	P.319参照
サウンド効果 (リ、マスター 設定)	イヤホンやBluetooth機器からの音を、データ圧縮時に失われた高音域を補完し原音に近づけます。 ▶リ、マスター設定▶ON・OFF
サウンド効果 (リスニング 設定)	リスニングの効果を設定します。 ▶リスニング設定▶項目を選択 <b>サラウンド</b> .....自然で立体感のある音にします。 <b>ナチュラル2</b> .....イヤホン特有の閉塞感を補正し自然な音で再生します。1か2は、好みにより選択してください。 <b>OFF</b> ..リスニング設定をOFFにします。 ●「ナチュラル1・2」はイヤホンやBluetooth機器から音を出しているときに効果があります。

機能メニュー	操作・補足
サウンド効果 (イコライザー 設定)	イヤホンやBluetooth機器からの音質を(イコライザー)変更します。 ▶イコライザー設定▶項目を選択 <b>ノーマル</b> ...通常の音質です。 <b>S-XBS1</b> ...低音を強調します。 <b>S-XBS2</b> ...S-XBS1よりさらに低音を強調します。 <b>トレイン</b> ...音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。

番組情報	P.319参照
チャプター情報	現在、再生中のチャプターのタイトルや再生時間などを表示します。
サイト接続	P.319参照
前画像表示	前の画像を表示します。
次画像表示	次の画像を表示します。
全画面モード 切替	画像を90度右方向に回転して横画面で再生します。 ●すでに横画面で再生しているときは縦画面に戻ります。

### お知らせ

#### <サウンド効果>

- イヤホンやBluetooth機器と接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示されます。

#### <前画像表示><次画像表示>

- 最大3枚まで表示できますが、番組によっては表示できない場合があります。

## 音楽の再生方法について

ミュージックプレーヤー、i モーションプレーヤーを使ってFOMA端末で音楽を再生できます。

### ■ミュージックプレーヤー(P.323参照)

音楽CDなどからパソコンを利用してmicroSDメモリーカードに保存した音楽データや着うたフル®を「MUSIC」の「ミュージックプレーヤー」で再生します。

### ■i モーションプレーヤー(P.280参照)

「データBOX」の「i モーション」フォルダから、音声のみのi モーション(AAC形式の音楽データを含む)やmicroSDメモリーカードに保存したAAC形式のファイルを再生します。

- ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメールやサイトの表示など(バックグラウンド再生)を利用できます。(P.419参照)

## 音楽データを保存する

### 着うたフル®をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードします。容量は他のデータと共通で、合わせて最大約101.6Mバイト保存できます。(P.443参照)


#### 1 着うたフル®ダウンロードが可能なサイトを表示▶着うたフル®を選択▶保存▶YES

- 「再生」を選択すると着うたフル®が再生されます。着うたフル®再生中の操作についてはP.325参照。
- 「情報表示」を選択すると着うたフル®の情報が表示されます。(P.327参照)
- 保存されている着うたフル®がいっぱいのときはP.162参照。




取得完了画面

#### 2 保存したいフォルダを選択

- 第2階層目以降にフォルダがある場合は、を押すと表示できます。上の階層に戻すには(CLR)を押します。

#### ■着うたフル®ダウンロードが中断したときは

 (中止)を押してダウンロードを中断したり、着信などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると取得完了画面が表示されます。「部分保存」を選択した場合は、「データBOX」内の「iモード」フォルダ内のフォルダを選択して保存します。

部分保存した残りのデータは「データBOX」から再ダウンロードできます。

- 部分保存した着うたフル®のタイトルは、ダウンロードした日時となります。
- 部分保存した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません。また、取得操作を行う際、部分保存されていたデータは削除されます。


#### ■うた・ホーダイについて

お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な着うたフル®です。再生期限は、音楽データと共にダウンロードされるライセンス情報により指定されます。

再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。

- ミュージックプレーヤー起動時に再生期限切れの音楽データ(会員制サービスでダウンロードした着うたフル®)が存在すると、再生期限を更新するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、データを更新します。(パケット通信料有料)「いいえ」を選択すると、音楽データファイルを利用することができません。ミュージックプレーヤーの起動についてはP.323参照。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予期間が設定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行うと、保存前の再生ができません。
- 登録できるミュージック(会員制)サービスの上限を超えていると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードしたミュージックは再生できなくなります。
- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイまたはパケ・ホーダイフィルの適用対象外です。
- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたFOMAカード(UIM)と異なる電話番号のFOMAカード(UIM)を挿入した場合、うた・ホーダイのダウンロード、再生ができません。新しいFOMAカード(UIM)でうた・ホーダイを使用する場合は、「端末初期化」(P.354参照)を行ってください。

#### お知らせ

- 1件あたり5Mバイトまでの着うたフル®を保存できます。
- 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生期限切れのため更新が必要になった場合は、着信時やアラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴ります。
- 再生回数・再生期間・再生期限に制限がある着うたフル®は、タイトルの先頭に「」が表示されます。長い期間電池パックを外している、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル®は再生できません。再生制限を確認するには「ミュージック情報」参照。
- 着うたフル®の「ミュージック情報」や再生期限を通知する画面の期限情報は、「サマータイム」が「OFF」の日時で表示されます。
- 部分保存した着うたフル®はデータBOXから再生できません。

## WMAファイルを保存する

パソコン内のWindows Media® Audio(WMA)ファイルをmicroSDメモリーカードへ保存するには、Windows Media Player 10/11を使用します。WMAファイルは最大600曲保存できます。

- 楽曲データのほか、プレイリスト・ジャケット画像・ライセンスキーが保存されます。

### ステップ

#### ① WMAファイルを保存するために必要なものを準備する

はじめにWMAファイルを保存するために必要なものを準備します。

- FOMA P905i本体
- microSDメモリーカード
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)
- Windows Media Player 10(10.00.00.3802以降)/11がインストール済みのパソコン
- Windows XPでWindows Media Player 10/11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。
- パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Playerのバージョンを必ず確認してください。

### ステップ

#### ② FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「MTPモード」に設定します。(P.300参照)

### ステップ

#### ③ microSDメモリーカードに音楽を保存する

Windows Media Player 10/11を起動してWMAファイルをmicroSDメモリーカードに保存します。

- WMAファイルはFOMA端末には保存できません。
- Windows Media Player 10/11の操作方法についてはWindows Media Player 10/11のヘルプをご覧ください。
- 保存が完了したら、FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01を取り外します。FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01を取り外すときは、ご使用のソフトウェアを終了させてから取り外してください。

#### ■ナップスター®アプリについて

ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ナップスター®アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。  
<http://www.napster.jp/>
- ナップスター®アプリについての不明な点がございましたら下記ホームページをご覧ください。  
<http://www.napster.jp/support/>

### お知らせ

- データを保存中にmicroSDメモリーカードを抜かないでください。データが失われることがあります。
- 楽曲データおよびジャケット画像は、microSDメモリーカードの/PRIVATE/DOCOMO/MMFILE/WM/へ保存されます。

### お知らせ

- 他のFOMA端末でmicroSDメモリーカードに保存したWMAデータは、FOMA P905iで認識されない場合があります。また、「USBモード設定」を「MTPモード」に設定してパソコンと接続しても認識されない場合があります。

この場合は、パソコンなどでmicroSDメモリーカード内の「WM」フォルダと「WM\_SYSTEM」フォルダを削除するか、microSDメモリーカードをフォーマット(P.299参照)してください。なお、microSDメモリーカードをフォーマットすると、音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

- microSDメモリーカードへのWMAファイルの保存と削除を繰り返した場合、ライセンスファイルのサイズが大きくなり、microSDメモリーカードの空き容量が少なくなることがあります。このような場合にライセンスファイルを削除することができます。ライセンスファイルを削除すると、ライセンスの必要なWMAファイルは再生できません。再生するには、該当のWMAファイルも削除し、パソコンと接続してWMAファイルを再度保存してください。
- microSDメモリーカード内の空き容量が200Kバイトより少なくなると、パソコンで認識なくなる場合があります。microSDメモリーカード内の空き容量を確認し、200Kバイト以下であれば不要なファイルを削除したあと、再度「USBモード設定」を「MTPモード」に設定し、パソコンと接続してください。

## SDオーディオを利用して音楽を保存する

SD-Jukebox(市販品)を利用すると、音楽CDの曲をAAC形式のデータとしてmicroSDメモリーカードに保存できます。

- microSDメモリーカードアダプタ(別売)を使って、パソコンから直接microSDメモリーカードに保存することもできます。

※以下のステップは、FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使用し、音楽を保存する場合の一例です。

#### ■SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは次のホームページより購入できます。

[http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/special/soft/sd\\_jukebox/](http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/special/soft/sd_jukebox/)

- 動作環境詳細は次のホームページをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/support/software/sdjb/>

### ステップ

#### ① 音楽を保存するために必要なものを準備する

はじめに音楽を保存するために必要なものを準備します。

- FOMA P905i本体
- microSDメモリーカード
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)
- パソコン(Windows XP、Windows 2000、Windows Vista)
- SD-Jukebox(市販品)
- 保存したい音楽CD

### ステップ

#### ② SD-Jukeboxをインストールする

パソコンにSD-Jukeboxをインストールします。



### ③ FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「microSDモード」に設定します。(P.300参照)

### ④ microSDメモリーカードに音楽を保存する

SD-Jukeboxを起動してパソコンに音楽CDを入れます。SD-Jukeboxを使用してmicroSDメモリーカードに音楽を保存します。

- SD-Jukeboxの操作方法についてはSD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。
- 保存が完了したら、FOMA端末から充電機能付FOMA USB接続ケーブル 01を取り外します。

## <ミュージックプレーヤー>

### ミュージックプレーヤーを利用する

サイトから取得した着うたフル®やmicroSDメモリーカードに保存した音楽データを再生します。音楽を再生するには、メインメニューの「MUSIC」から「ミュージックプレーヤー」を選択します。音楽を聴きながらメールやサイトの閲覧などを利用できるバックグラウンド再生もできます。

フォルダや、データなどの管理を行うには、メインメニューの「データBOX」から「ミュージック」を選択します。

- ミュージックプレーヤーを使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- 平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステレオサウンドで音楽を楽しめます。また、市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで音楽を楽しめます。(P.352参照)
- 保存している曲数が多くなると、起動に時間がかかる場合があります。


## 音楽データを再生する

### 1 [P]を1秒以上押す

プレーヤーメニュー画面が表示されます。

- FOMA端末を閉じた状態で [P]を1秒以上押すと、全曲リストの先頭の曲が再生されます。

- 前回再生した曲の情報がある場合は、その曲の再生画面(一時停止状態)が表示されます。
- 現在再生中のプレイリストや前回再生したプレイリストには「★」マークが付いています。



プレーヤーメニュー画面

## 2 項目を選択

全曲 . . . FOMA端末、microSDメモリーカードに保存している音楽データのすべてを表示します。

### アーティスト

. . . . . 全アーティスト名を表示します。

聴きたいアーティストを選んで [選択] を押すと、選択したアーティストの全アルバム名を表示します。(アルバムへ進みます)

### アルバム

. . . . . 全アルバム名を表示します。

聴きたいアルバム名を選んで [選択] を押します。

### ジャンル


. . . . . 全ジャンルを表示します。

聴きたいジャンルを選んで [選択] を押します。

### プレイリスト/SDオーディオ

. . . . . FOMA端末、パソコンで作成されたすべてのプレイリストを表示します。

プレイリストの再生についてはP.330参照。

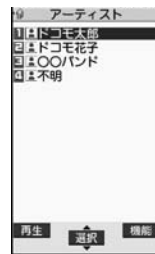

種別一覧画面

(アーティストの場合)



曲一覧画面

- 「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」を選択したときは、種別一覧画面で [再生] を押すと、選択している項目に登録している音楽がすべて再生されます。
- 曲一覧画面で [切替] を押すごとに表示方法を変更します。
- 種別一覧画面や曲一覧画面で「プレイ」が表示されているときは、[MENU] [プレイ] を押すと、前回再生した曲または再生中の曲の再生画面が表示されます。
- 保存している曲のサイズによってはすべての曲を表示できない場合があります。
- プレビュー画像が表示できないときなどは、以下の画像が表示されます。



ダウンロード  
未完了



表示不可



画像がない場合  
など


### 3 曲を選択

種別一覧やプレイリスト内の曲が、選択した曲から順に再生されます。ミュージックプレーヤー起動中は「**01**」、バックグラウンド再生中に一時停止状態になった場合は「**02**」が表示されます。

- 現在再生中の曲や前回再生した曲には「★」マークが付いています
- 再生中にFOMA端末を閉じてでも再生は継続されます。
- 再生中・一時停止中・停止中に「**03**」を1秒以上押すと「**04**」を押すと、ミュージックプレーヤーが終了します。
- 再生中に「**05**」(曲リスト)を押すと、1つ前の曲一覧画面が表示されます。

## フォルダや音楽データを管理する

### 1 MENU ▶ データBOX ▶ ミュージック

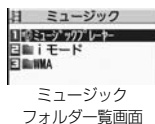


### 2 項目を選択

#### ミュージックプレーヤー

.....ミュージックプレーヤーが起動します。(P.323参照)

**iモード**.....iモード(着うたフル®)フォルダ一覧画面が表示されます。フォルダを選択します。

**WMA**.....WMA一覧画面が表示されます。

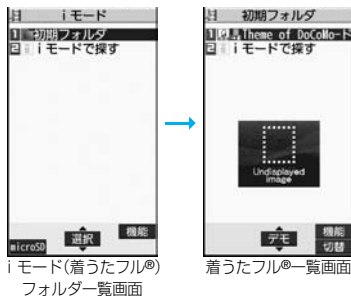

●WMAファイルには再生できるライセンス(回数・期間・期限)の付いているものがあります。

●iモード(着うたフル®)フォルダ一覧画面で「**06**」を押すごとに、FOMA端末とmicroSDメモリーカードのフォルダが切り替わります。

●着うたフル®一覧画面、WMA一覧画面で「**07**」(切替)を押すごとに表示方法を変更します。

●プレビュー画像が表示できないときなどはP.323参照。

●「iモードで探す」を選択した場合はP.162参照。




### 3 着うたフル®またはWMAファイルを選択


選択した曲のみをデモ再生します。

- 再生中にFOMA端末を閉じると再生は中止されます。
- 再生中・一時停止中に「**08**」を1秒以上押すと「**09**」を押すと再生が終了します。
- 他の機能で着うたフル®を選択中に「**10**」(デモ)を押したり、機能メニューから「再生」を選択して着うたフル®を再生できる場合があります。
- 着うたフル®の場合、「iモード」フォルダから表示した場合は管理用のタイトル(初期タイトルは「曲タイトル名-アーティスト名」)が表示されます。「ミュージックプレーヤー」から操作した場合はタイトルが表示されます。

## ■ミュージックプレーヤー使用中の再生画面について

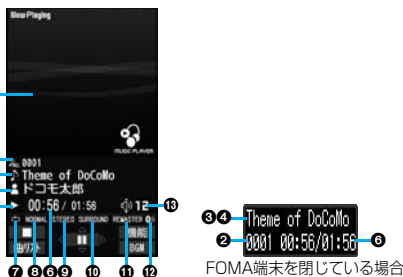

- 1...音楽に登録されている画像※1
- 2...曲番号
- 3...曲名
- 4...アーティスト名
- 5...再生状態
- 6...再生時間/総演奏時間
- 7...再生モード(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。)




- 8...イコライザー設定  
**NORMAL**: ノーマル      **S-XBS1**: S-XBS1  
**S-XBS2**: S-XBS2      **TRAIN**: トレイン

- 9...ステレオ/モノラル種別  
**STEREO**: ステレオ      **MONO**: モノラル

- 10...リスニング設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)  
**SURROUND**: サラウンド      **NATUR1**: ナチュア1  
**NATUR2**: ナチュア2

- 11...リ・マスター設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)  
**REMASTER**: ON

- 12...Bluetooth接続アイコン  
(未接続の場合は、何も表示されません。)








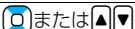




















- 13...音量

※1 画像が登録されていない場合は、アニメーションが表示されます。

※2 デモ再生時のみ表示されます。

## ■ミュージックプレーヤー使用中の操作

操作	ボタン操作
停止	 ●再生するには  または 
一時停止	 または  ●再生するには  または 
音量調節	 または  ●  は押し続けると連続して音量調節 ●レベル0(消去)~25まで設定可能
次の曲を再生	 または  (1秒以上)
前の曲を再生※1	 または  (1秒以上) ●再生時間が3秒以上の場合は頭出し
サーチ (早送り)※2	 を押し続ける
サーチ (早戻し)※2	 を押し続ける
一覧画面を表示	 (  )
バックグラウンド 再生	 (  )
画像表示・歌詞表示	 ●押すごとにジャケット画像と歌詞 画像を切り替え
次の画像を表示	
前の画像を表示	
リ. マスター設定	 ●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	 ●押すごとに「OFF」→「サラウンド」 →「ナチュア1」→「ナチュア2」の順 に切り替え
イコライザー設定	 ●押すごとに「ノーマル」 →「S-XBS1」→「S-XBS2」 →「トレイン」の順に切り替え

※1 「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

※2 停止中・一時停止中は操作できません。

●デモ再生時は操作できないものもあります。

ミュージックプレーヤー使用中の再生画面で、平型ステレオイヤホンセット(別売)または平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記の操作を行います。

●FOMA端末を閉じた場合でも操作できます。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す
次の曲を再生	連続2回押す
前の曲を再生※	連続3回押す ●再生時間が3秒以上の場合は頭出し

※「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

### ■着うたフル®再生の仕様について

ファイル形式	MP4
コーデック	MPEG-4 AAC MPEG-4 AAC+(HE-AAC) Enhanced aacPlus
ビットレート	8~128kbps
拡張子	3gp

### ■SDオーディオファイル再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	MPEG-2 AAC、MPEG-2 AAC+SBR
ビットレート	32~128kbps
最大保存可能曲数	999曲
最大プレイリスト数	99件(1件のプレイリストには最大99曲まで登録可能※)

※「全曲リスト」を除く。

### ■WMAファイル再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	WMA(Windows Media Audio 9 Standard)
ビットレート	32~192kbps
最大保存可能曲数	最大600曲
最大プレイリスト数	100件(1件のプレイリストには最大250曲まで登録可能)

## ■曲一覧表示中のアイコンについて

「MUSIC→ミュージックプレーヤー」から曲を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	FOMA端末に保存
	microSDメモリーカードに保存
	SDオーディオファイル形式
	着うたフル®ファイル形式
	WMAファイル形式
	FOMAカード動作制限機能
	再生制限あり着うたフル®
	再生制限切れ着うたフル®
	再生可能なうた・ホーダイ
	再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ
	再生NGのうた・ホーダイ
	ファイル制限あり

## ■着うたフル®一覧表示中のアイコンについて

「データBOX→ミュージック」から着うたフル®を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	音声の形式	種別
	AAC、AAC+(HE-AAC)、Enhanced aacPlus	MP4ファイル
	—	部分保存されている着うたフル®

- 着うたフル®, うた・ホーダイによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあり、以下のアイコンが付きます。
  - ・再生制限のあるファイル ……「🕒」
  - ・再生制限切れファイル ……「🕒」
  - ・再生可能なうた・ホーダイ ……「🕒🕒」
  - ・再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ ……「🕒🕒」
  - ・NGの着うたフル®, うた・ホーダイ ……「✕」
- 「ミュージック情報」で着うたフル®の再生制限を確認できます。
- 着うたフル®はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.146参照。

アイコン	取得元
	サイト

- ※著作権のあるファイルでmicroSDメモリーカードに移動可の場合は「📁」が表示されます。

## お知らせ

- 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。
- 以下の操作を行うと、前回再生した音楽の情報は消去されます。
  - ・microSDメモリーカードを取り外し/取り付けした場合
  - ・FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
  - ・「設定リセット」や「端末初期化」を行った場合
  - ・前回再生した曲を削除した場合
  - ・前回再生したプレイリストを削除した場合
  - ・前回再生した曲がmicroSDメモリーカード内の曲で、microSDメモリーカードが挿入されていない場合
  - ・「USBモード設定」を「microSDモード」「MTPモード」に設定してパソコンを接続した場合
  - ・前回再生した曲がプレイリスト以外から再生していた場合で、「ミュージック情報編集」「ミュージック情報初期化」を行った場合、着うたフル®を新たにダウンロード・保存または削除した場合
  - ・前回再生した曲が再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイの場合
  - ・前回再生した曲がWMAファイルで、WMAライセンス全削除した場合
  - ・WMAライセンスが無効になった場合
- 部分保存した着うたフル®はミュージックプレーヤーから操作した場合、表示されません。
- 早送りなどを頻繁に行くと電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- 以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。
  - ・音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発信があった場合
  - ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
  - ・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合
  - また、発生した機能によってはミュージックプレーヤーを終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- 前後の曲に切り替わる際、再生期限、再生期間の切れた曲やWMAライセンスが削除されたWMAファイルはスキップされます。また、再生回数が制限されている着うたフル®の場合は、残りの再生回数に関わらず再生するかどうかの確認画面が表示されます。再生回数が終了した曲はスキップされます。

## ミュージックフォルダ一覧画面・iモード(着うたフル®)フォルダ一覧画面・プレーヤーメニュー画面の機能メニュー


機能メニュー	操作・補足
再生モード変更	▶再生モードを選択
ノーマル	... 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲を一覧画面の並び順に再生します。 最後の曲まで再生すると終了します。
1曲終了	... 選択した曲を1回再生します。
1曲リピート	... 選択した曲を繰り返し再生します。
全曲リピート	... 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲を一覧画面の並び順に繰り返し再生します。
ランダム	... 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲をランダムに再生します。すべての曲を再生すると終了します。
ランダムリピート	... 種別で分けられた曲またはプレイリスト内の曲をランダムに繰り返し再生します。
フォルダ追加	▶フォルダ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ●FOMA端末内では第2階層まで、合わせて25件まで作成できます。microSDメモリーカード内では第7階層までフォルダを作成できます。
フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
フォルダ削除	ユーザフォルダとフォルダ内のすべての着うたフル®を削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
保存先フォルダ選択	着うたフル®をmicroSDメモリーカードに移動する際の保存先フォルダを設定します。7階層までのフォルダに対して設定できます。 ▶YES
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。

### お知らせ


- <フォルダ追加>  
●WMAフォルダにはユーザフォルダを作成できません。
- <フォルダ削除>  
●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

### お知らせ


#### <保存先フォルダ選択>

- 保存先に設定されたフォルダには「」が表示されます。
- microSDメモリーカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。


## 着うたフル®一覧画面・種別一覧画面・曲一覧画面・WMA一覧画面の機能メニュー









機能メニュー	操作・補足
プレーヤーメニュー	種別一覧画面または曲一覧画面からプレーヤーメニュー画面を表示します。
再生モード変更	P.327参照
着信音設定(まるごと着信音設定)	着うたフル®を1曲そのまま着信音に設定します。 ▶まるごと着信音設定▶項目を選択 ●microSDメモリーカード内の着うたフル®の場合、FOMA端末に移動するかどうかの確認画面が表示されます。
着信音設定(オススメ着信音設定)	着うたフル®の一部を指定して着信音に設定します。 ▶オススメ着信音設定 ▶設定したい部分を選択▶項目を選択 ●  (アモ) を押しと設定したい部分を確認できます。 ●microSDメモリーカード内の着うたフル®の場合、FOMA端末に移動するかどうかの確認画面が表示されます。

## ミュージック情報

- 曲名やアーティスト名、再生時間などを表示します。  
●着うたフル®のミュージック情報を表示中に (機能) を押し「ミュージック情報編集」を選択すると情報内容を編集できます。編集したい情報を選択して編集します。「ミュージック情報初期化」を選択すると、編集した情報を編集前の情報に戻せます。戻したい情報を選択し、「YES」を選択します。

## プレイリスト▶登録方法を選択

- ▶登録方法を選択
- 1件登録... 曲を1件登録します。  
選択登録... 登録したい曲を選択し、 (完了) を押します。  
●曲は表示されている順に登録されます。
- ▶登録したいプレイリストを選択  
●新しくプレイリストを作成して登録する場合は、「新規プレイリスト」を選択し、プレイリスト名を入力します。

機能メニュー	操作・補足
フォルダ移動	FOMA端末内の着うたフル®をFOMA端末内の別のフォルダに、microSDメモリーカード内の着うたフル®をmicroSDメモリーカード内の別のフォルダに移動します。 ▶移動先を選択 ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、  (  ) を押すと表示できます。上の階層に戻すには  (CLR) を押します。
microSDへ移動	着うたフル®をmicroSDメモリーカードに1件移動します。(P.298参照)
本体へ移動	microSDメモリーカード内の着うたフル®をFOMA端末に1件移動します。(P.298参照)
タイトル編集	着うたフル®のタイトルを編集します。 ▶タイトルを入力 ●FOMA端末内の着うたフル®の場合、全角9文字/半角18文字まで入力できます。 ●microSDメモリーカード内の着うたフル®の場合、全角18文字/半角36文字まで入力できます。
タイトル初期化	着うたフル®のタイトルを「曲タイトル名-アーティスト名」にします。 ▶YES
フォルダ追加	P.327参照
フォルダ名編集	P.327参照
フォルダ削除	P.327参照
複数選択	複数の着うたフル®を選択して操作します。 ▶操作したい着うたフル®にチェック ▶  (機能) ▶項目を選択 削除: . . . . . P.328「1件削除」参照 フォルダ移動: . . . P.328参照
サイト接続	着うたフル®にURL情報がある場合に、そのURLに接続します。 ▶YES
画像表示	曲に登録されているジャケット画像を表示します。 ●複数のジャケット画像が登録されている場合は、  を押すと前または次のジャケット画像を表示できます。 ●画像が保存可能な場合は  (保存) を押して「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。
歌詞表示	着うたフル®に登録されている歌詞画像を表示します。 ●複数の歌詞画像が登録されている場合は、  を押すと前または次の歌詞画像を表示できます。最大7枚まで表示できます。 ●画像が保存可能な場合は  (保存) を押して「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。

機能メニュー	操作・補足
保存先フォルダ選択	P.327参照
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
ライセンス全削除	WMAのライセンスファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
1件削除	▶YES
全削除	フォルダ内に保存されているすべての着うたフル®またはWMAファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES ●フォルダ内にユーザフォルダがある場合は、ユーザフォルダ内の着うたフル®やユーザフォルダは削除されません。

### お知らせ

- <着信音設定>
- 着信音に設定したうた・ホーダイが再生NGの場合や再生期限切れのため更新が必要になったり、FOMAカード動作制限機能が設定された場合は、お買い上げ時の着信音に戻ります。
  - 着信音に設定できるかどうかを確認するには「ミュージック情報」参照。
- <プレイリストへ登録>
- パソコンで作成したプレイリストには曲を追加できません。
- <タイトル初期化>
- 曲タイトル名やアーティストが無い場合は、それぞれ「不明」と表示します。
- <画像表示>
- 画像によっては正しく表示されない場合があります。
- <1件削除><全削除>
- 他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
  - WMAプレイリストに登録したWMAファイルを削除すると、WMAプレイリストから解除されます。

### 再生中・一時停止中・停止中の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
プレーヤーメニュー	ミュージックプレーヤー使用中の再生画面からプレーヤーメニュー画面を表示します。 ●プレーヤーメニュー画面を表示しても再生状態は継続されます。
再生モード変更	P.327参照
サウンド効果設定	イヤホンやBluetooth機器からの音を、(リ. マスター) データ圧縮時に失われた高音域を補充し原音に近づけます。 ▶リ. マスター設定▶ON・OFF

**機能メニュー** **操作・補足**

**サウンド効果 (リスニング設定)** リスニングの効果を設定します。  
**▶リスニング設定▶項目を選択**  
**サラウンド**  
 …… 自然で立体感のある音にします。  
**ナチュラル2**  
 …… イヤホン特有の閉塞感を補正し自然な音で再生します。1か2は、好みにより選択してください。  
**OFF**… リスニング設定をOFFにします。  
 ●「ナチュラル1・2」はイヤホンやBluetooth機器から音を出しているときに効果があります。

**サウンド効果 (イコライザー設定)** イヤホンやBluetooth機器からの音質を変更します。  
**▶イコライザー設定▶項目を選択**  
**ノーマル** …… 通常の音質です。  
**S-XBS1** …… 低音を強調します。  
**S-XBS2** …… S-XBS1よりさらに低音を強調します。  
**トレイン** …… 音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。

**ミュージック情報** P.327参照

**サイト接続** P.328参照

**画像表示・歌詞表示** 曲に登録されているジャケット画像・歌詞画像を表示します。

**前画像表示・前歌詞表示** 前のジャケット画像・歌詞画像を表示します。

**次画像表示・次歌詞表示** 次のジャケット画像・歌詞画像を表示します。

**お知らせ**  
**<サウンド効果>**  
 ●イヤホンやBluetooth機器と接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示されます。  
**<画像表示・歌詞表示><前画像表示・前歌詞表示>**  
**<次画像表示・次歌詞表示>**  
 ●着うたフル®はジャケット画像を最大3枚まで、歌詞画像を最大7枚まで表示できます。  
 SD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルは、ジャケット画像を最大20枚まで、WMAファイルはファイルに埋め込まれた画像を最大2枚まで表示できます。ナップスター®アプリを使用した場合は、ジャケット画像として保存された画像を1枚表示できません。歌詞画像はありません。

**プレイリストを利用する**

聴きたい曲のリストを作成し、好きな順に音楽を再生します。  
 FOMA端末やWindows Media Playerで作成したプレイリスト、SD-Jukeboxで作成したSDオーディオプレイリストを利用して再生できます。  
 ●作成可能な最大プレイリスト数とプレイリスト1件あたりに登録可能な曲数は以下のとおりです。

作成元	プレイリスト件数	1件あたりの登録可能曲数
FOMA端末で作成したプレイリスト	最大30 (全曲リストを除く)	100
Windows Media Playerで作成したプレイリスト	最大100	250
SD-Jukeboxで作成したSDオーディオプレイリスト	最大99 (全曲リストを除く)	99


●FOMA端末でプレイリストを作成する場合、FOMA端末、microSDメモリーカードに保存した着うたフル®とWindows Media Playerで保存したWMAファイルやSD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルと同じプレイリストに登録できます。

**■プレイリスト一覧表示中のアイコンについて**

アイコン	種類
	全曲リスト
	SDオーディオ全曲リスト
	FOMAプレイリスト
	SDオーディオプレイリスト
	WMAプレイリスト

**プレイリスト作成**

**1 プレーヤーメニュー画面 ▶プレイリスト/SDオーディオ**

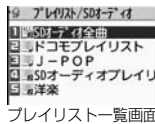

プレイリスト一覧画面

**2 (機能) ▶プレイリスト新規作成 ▶種別を選択して曲一覧画面を表示 ▶登録したい曲にチェック ▶(完了)**

●曲は表示されている順に登録されます。

### 3 プレイリスト名を入力

●全角18文字/半角36文字まで入力できます。


#### お知らせ

●部分保存した着うたフル®や再生制限切れのファイルはプレイリストに登録できません。

## プレイリスト再生

### 1 プレイリスト一覧画面


▶プレイリストを選択▶曲を選択


- プレイリスト一覧画面で  (再生) を押すと、選択しているプレイリストの先頭の曲から再生されます。
- データBOXの「ミュージック」からフォルダを選択した場合は、プレイリストを再生できません。



プレイリスト曲一覧画面

### プレイリスト一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
プレーヤーメニュー	プレーヤーメニュー画面を表示します。
再生モード変更	P.327参照
プレイリスト新規作成	P.329参照
プレイリストコピー	▶プレイリスト名を入力 ●全角18文字/半角36文字まで入力できます。 ●SDオーディオプレイリストまたはWMAプレイリストをコピーした場合、FOMA端末内にFOMAプレイリストとしてコピーされます。
プレイリスト名編集	FOMAプレイリストの名前を編集します。 ▶プレイリスト名を編集 ●全角18文字/半角36文字まで入力できます。
追加登録	FOMAプレイリストに曲を追加します。 ▶種別を選択して曲一覧画面を表示 ▶追加したい曲にチェック▶  (完了) ●曲は表示されている順で一覧の末尾に登録されます。





機能メニュー	操作・補足
プレイリスト削除	FOMAプレイリストを削除します。 ▶削除方法を選択 1件削除...プレイリストを1件削除します。 選択削除...削除したいプレイリストを選択し、  (完了) を押します。 全削除...端末暗証番号を入力します。 ▶YES

#### お知らせ

<プレイリストコピー>

●曲が登録されていないWMAプレイリストはコピーできません。

### プレイリスト曲一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
プレーヤーメニュー	プレーヤーメニュー画面を表示します。 ●プレーヤーメニュー画面を表示しても、再生状態は継続されます。
再生モード変更	P.327参照
ミュージック情報	P.327参照
追加登録	P.330参照
プレイリストから解除	FOMAプレイリストから曲を解除します。 ▶解除方法を選択 1件解除...曲を1件解除します。 選択解除...解除したい曲を選択し、  (完了) を押します。 全解除...プレイリストごと削除します。 ▶YES
曲順変更	FOMAプレイリストの曲順を変更します。 ▶曲順を変更したい曲を選択 ▶  で曲の位置を変更▶  (選択) 上記の手順を繰り返して曲順を変更します。 ▶  (確認)
プレイリストへ登録	P.327参照
画像表示	P.328参照
歌詞表示	P.328参照

#### お知らせ

<プレイリストから解除>

●パソコンで作成したプレイリストからは曲を解除できません。