

# 電話帳

FOMA端末で利用できる電話帳.....	74
電話帳に登録する..... <電話帳/FOMAカード電話帳登録>	75
グループを設定する..... <グループ設定>	78
電話帳から電話をかける..... <電話帳検索>	78
電話帳を修正する..... <電話帳編集>	81
電話帳を削除する..... <電話帳削除>	81
少ないボタン操作で電話発信やメール送信をする ..... <ツータッチダイヤル/ツータッチメール>	82

## FOMA端末で使用できる電話帳

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の両方を使用できます。FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳のそれぞれに、名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できます。

### FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳について

お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード電話帳のデータを利用できます。複数のFOMA端末で電話帳を共有したい場合は、FOMAカード電話帳に登録しておくこと便利です。

#### ■ 電話帳登録件数

電話帳	登録件数
FOMA端末(本体)電話帳	1000件
FOMAカード電話帳	50件

#### ■ 1件の電話帳に登録できる内容

アイコン	項目	内容	登録状況	
			FOMA 端末 (本体)	FOMA カード
	名前	名前を入力します。	1件	1件
	フリガナ	フリガナが自動的に入力されます。	1件	1件
	グループ	グループに分けて登録できます。	20グループ	11グループ

アイコン	項目	内容	登録状況	
			FOMA 端末 (本体)	FOMA カード
 / 	電話番号	電話番号を登録できます。FOMA端末(本体)電話帳では、電話番号を9つのアイコンで分類できます。	3件	1件
 / 	メールアドレス	メールアドレスを登録できます。FOMA端末(本体)電話帳では、メールアドレスを6つのアイコンで分類できます。	3件	1件
	会社・学校	会社や学校を登録できます。	1件	—
	所属	所属を登録できます。	1件	—
	役職	役職を登録できます。	1件	—
	郵便番号	郵便番号を登録できます。	1件	—
	住所	住所を登録できます。	1件	—
	位置情報	位置情報(測位日時、緯度、経度、測地系、測位レベル)を登録できます。	○	—
	誕生日	誕生日を登録できます。	1件	—
	メモ	メモを登録できます。	1件	—
	シークレット登録	電話帳を表示しないようにできます。電話帳を他人に見られたくない場合に設定します。	○	—
	シークレットコード	相手から指定されたシークレットコードを入力します。メールを送信するときに使います。	○	—

アイコン	項目	内容	登録状況	
			FOMA 端末 (本体)	FOMA カード
	指定着信音 選択/指定 メール着信 音選択	電話がかかってきたとき やメールを受信したとき に、専用の着信音や着メー ションで相手を識別でき ます。	○	-
	指定着信ラ ンプ色/指 定メール着 信ランプ色	電話がかかってきたとき やメールを受信したとき に、専用のランプ色で相手 を識別できます。	○	-
	指定着信ラ ンプパター ン/指定 メール着信 ランプパ ターン	指定着信ランプ/指定 メール着信ランプの点滅 パターンを設定できます。	○	-
	ピクチャー コール設定	電話をかけたり、電話がか かってきたときに、画像を 表示します。また、電話帳 リストにも画像が表示さ れます。	○	-
	代替画像 設定	テレビ電話中に代替画像を 送信する場合の静止画や キャラ電を設定できます。	○	-

※ FOMAカード電話帳で表示されるアイコン

## 電話帳/FOMAカード電話帳登録

### 電話帳に登録する

FOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカード電話帳に登録します。

#### 1 待受画面で [新規作成] ▶ [本体新規]/ [FOMAカード(UIM)新規]

#### 2 項目の入力/選択 ▶

- 入力/選択方法についてはP.75
- FOMAカード電話帳に登録した場合、操作は終了します。

#### 3 電話帳に登録

- 指定したメモリ番号に登録: メモリ番号(3桁:000~999)を入力
- 空いているメモリ番号に登録: 
  - 010~999→000~009の順で未登録番号に登録されます。
- メモリ番号の000~099に登録するとツータッチダイヤルが利用できます。

#### ■ 項目の入力/選択方法

名前だけでも登録できます。名前だけ入力すると、登録する項目は自由に選ぶことができます。登録したあとで、修正することもできます。

#### 名前を入力する

- [  ] ▶ 名前を入力 ▶ 
- 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず10文字(半角英数のみは21文字)まで入力できます。

#### フリガナを入力/修正する

- [  ] ▶ フリガナを入力/修正 ▶ 
- 半角32文字まで入力できます。
- FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず12文字(半角英数のみは25文字)まで入力できます。
- 名前を入力すると自動的に入力されます。条件によりフリガナに反映されないことがあります。

## グループを設定する

[👤] ▶ グループを選ぶ ▶ ●

- グループ設定していない電話帳は[グループなし]にグループ分けされます。

## 電話番号と電話種別を登録する

[☎] ▶ 電話番号を入力 ▶ ● ▶ 電話種別アイコンを選ぶ ▶ ●

- FOMAカード電話帳のとき: [☎] ▶ 電話番号を入力 ▶ ●
- 26桁まで入力できます。
- 電話番号は市外局番から入力します。
- 電話番号には[\*]や[#]も入力できますが、正しく発信できないときがあります。
- ポーズ[P]を入力するときは、○を押します。
- FOMAカード電話帳では、緑色/白色のFOMAカードは26桁、青色のFOMAカードは20桁まで入力できます。

## メールアドレスとメールアドレス種別を登録する

[✉] ▶ メールアドレスを入力 ▶ ● ▶ メールアドレス種別アイコンを選ぶ ▶ ●

- FOMAカード電話帳のとき: [✉] ▶ メールアドレスを入力 ▶ ●
- 半角英数字、一部の記号を半角50文字まで入力できます。

## 会社・学校を登録する

[🏢] ▶ 会社・学校を入力 ▶ ●

- 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

## 所属を登録する

[🏠] ▶ 所属を入力 ▶ ●

- 全角30文字(半角60文字)まで入力できます。

## 役職を登録する

[👤] ▶ 役職を入力 ▶ ●

- 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

## 郵便番号を登録する

[〒] ▶ 郵便番号を入力 ▶ ●

## 住所を登録する

[📍] ▶ 住所を入力 ▶ ●

- 全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

## 位置情報を登録する

[📍]

- 以降の操作についてはP.292

## 誕生日を登録する

[🎂] ▶ 誕生日を入力 ▶ ●

- 1900年1月1日~2099年12月31日まで入力できます。

## メモを登録する

[📝] ▶ メモを入力 ▶ ●

- 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

## シークレット登録する

[🔒] ▶ [ON]

## メールアドレスにシークレットコードを設定する

1. [🔒] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [コード設定]

- シークレットコードの確認: [コード参照]
- シークレットコードの解除: [設定解除]

2. メールアドレスを選ぶ ▶ ● ▶ シークレットコード(4桁)を入力 ▶ [はい]

## 指定着信音/指定メール着信音を設定する

[🔔] ▶ 項目を選ぶ ▶ ● ▶ 着信音を選ぶ ▶ ●

- 指定メール着信音は: [📧]

## 指定着信ランプ色/指定メール着信ランプ色を設定する

[📞] ▶ 着信ランプ色を選ぶ ▶ ●

- 指定メール着信ランプ色は: [📧]

## 指定着信ランプパターン/指定メール着信ランプパターンを設定する

[📞] ▶ 着信ランプパターンを選ぶ ▶ ●

- 指定メール着信ランプパターンは: [📧]

## ピクチャーコールを設定する

[📞] ▶ 項目を選ぶ

- ◆ [マイピクチャ] ▶ 画像を選ぶ ▶ ●
- ◆ [i モーション] ▶ i モーションを選ぶ ▶ ●
- ◆ [静止画撮影] ▶ ● ▶ ●
- ◆ [動画撮影] ▶ ● ▶ ● ▶ [保存]
- ◆ [設定なし]

## 代替画像を設定する

☺▶項目を選ぶ▶⊙▶代替画像を選ぶ▶Ⓜ

## グループの設定について

- グループ設定についてはP.78

## シークレット登録について

- シークレット登録した電話帳は、シークレットモードを[ON]に設定すると表示されます。シークレットデータを選ぶと、電話帳リスト画面や内容表示画面で[🔒]が点滅します。
- シークレット登録すると、リダイヤルや着信履歴、メールの送受信履歴、スケジュールなどは、名前で表示されず、電話番号やメールアドレスで表示されます。
- シークレット登録した相手から電話やメールを受けると、通常の着信音と着信ランプでお知らせします。

## シークレットコードについて

- シークレットコードや、自分のシークレットコードの登録については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)]をご覧ください。
- シークレットコードは、電話帳データ1件につき、1つのメールアドレスにのみ設定できます。

## 着信音/着信ランプについて

- 着信音の選択方法についてはP.84
- 着信ランプについてはP.99
- 指定メール着信音/指定メール着信ランプを設定するときは、相手のメールアドレスをドメイン名まで登録してください。ただし、相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話番号のみ登録してください。
- 次の場合は、通常の着信音が鳴り、通常の着信ランプが点滅します。
  - シークレット登録した相手からの電話やメール
  - 電話帳の機能別ロック中の電話やメール

## ピクチャーコールについて

- ピクチャーコール表示についてはP.92
- GIF、JPG、MP4(Mobile MP4)形式の画像を登録できます。

- i モーションを設定した場合は、発信時に発信画面設定の画像が表示されます。
- ピクチャーコールに設定した画像のデータサイズによっては、画像展開に時間がかかることがあります。
- i モーションを設定したとき、電話帳の画像は、最初の1コマ目が表示されます。
- i モーションを設定した相手からキャッチホンで着信したときは、[電話着信1]が表示されます。
- microSDカードからFOMA端末(本体)にコピーしたり、赤外線通信やiC通信、ドコモケータイdatalinkなどを使用してパソコンや他のFOMA端末から転送した動画/i モーションは、ピクチャーコールに設定できません。
- 次の場合は、通常の電話着信画面が表示されます。
  - シークレット登録した相手からの着信
  - 電話帳の機能別ロック中の着信

## FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の間でコピーする

- 1 待受画面で☺▶名前を選ぶ▶Ⓜ▶[コピー]▶[FOMAカードへコピー]/[本体へコピー]
  - 内容表示画面では:Ⓜ▶[コピー]▶[FOMAカードへコピー]/[本体へコピー]▶[はい]
- 2 コピー方法を選ぶ
  - ◆ [1件コピー]
  - ◆ [選択コピー]▶名前を選ぶ▶⊙▶Ⓜ
- 3 [はい]

- 一部利用できない文字がスペースに変換されることがあります。
- 同じグループ名があるときは、そのまま登録されます。同じグループ名がないときは、[グループなし]となります。全角半角は別の文字として扱われます。

**FOMA端末(本体)→FOMAカードへコピーしたとき**

- 名前は全角10文字(半角21文字)を超えた文字は破棄されます。
- フリガナを半角カタカナで登録している場合は、全角カタカナでコピーされ、半角カタカナ以外の文字は、そのままコピーされます。全角12文字(半角25文字)を超えた文字は破棄されます。

**FOMAカード→FOMA端末(本体)へコピーしたとき**

- フリガナは半角で登録されます。
- 電話番号、メールアドレスは、それぞれ1件目に保存されます。
- メモリ番号は、010～999→000～009の順で未登録番号に登録されます。

**グループ設定****グループを設定する**

電話帳にグループを設定して、グループごとの名前、着信音、着信ランプや電話がかかってきたときの画像を設定することができます。

- FOMAカード電話帳は、グループ名編集のみできます。

**グループ名を変更する<グループ名編集>****1 待受画面で☎▶グループを選ぶ▶☎▶[グループ設定]**

- 電話帳リスト画面では:☎▶[グループ設定]▶グループを選ぶ▶☎

**2 [グループ名編集]▶グループ名を編集▶☎▶☎**

- 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず10文字(半角英数のみは21文字)まで入力できます。
- お買い上げ時のグループ名に戻す:編集画面で☎(1秒以上)▶☎

**その他のグループ設定**

FOMA端末(本体)電話帳は各機能をグループごとに設定することができます。設定方法については☎P.75

- 指定着信音選択/指定メール着信音選択
- 指定着信ランプ色/指定メール着信ランプ色
- 指定着信ランプパターン/指定メール着信ランプパターン
- ピクチャーコール設定

**電話帳検索****電話帳から電話をかける**

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メールを送信できます。


- メッセージ(着もじ)を付けてかけるとき☎P.54
- 発信者番号通知/非通知を指定してかけるとき☎P.55
- 国際電話をかけるとき☎P.56
- プレフィックス番号を付けてかけるとき☎P.58
- テレビ電話の代替画像を指定してかけるとき☎P.69
- マルチナンバーを選んでかけるとき☎P.381
- 2in1利用時に発信番号を選んでかけるとき☎P.382

**■ 2in1利用時の電話帳について**

- 2in1のモードによって表示される電話帳については☎P.382
- [デュアルモード]のときは、どのモードの電話帳に登録されているかを次のマークで確認できます。



電話帳リスト画面



内容表示画面

A	A
B	B
AB	共通

## 電話帳の検索方法を選択する<検索方法選択>

電話帳の検索には、次の方法があります。

フリガナ検索	FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の両方がフリガナ順に表示されます。
グループ検索	FOMA端末(本体)電話帳がグループ順に表示されたあと、FOMAカード電話帳がグループ順に表示されます。
メモリ番号検索	FOMA端末(本体)電話帳がメモリ番号順に表示されます。



フリガナ検索



グループ検索



メモリ番号検索

### 1 待受画面で☎▶Ⓜ▶[検索方法選択]▶検索方法を選ぶ▶Ⓜ

## 検索して電話をかける

### 1 待受画面で☎

- 前回選択した検索方法で表示されます。

### 2 名前を選ぶ

#### フリガナ検索

- カタカナ(50音→濁点・半濁点)→英字→数字→スペース※→記号→フリガナなしの順で表示  
※ フリガナの1文字目にスペースが入力されているとき
- フリガナを1文字ずつ入力して、最も近い電話帳を順次表示できます(スピーディーサーチ)。

#### グループ検索

- 電話帳登録時に指定したグループに振り分けられています。
- グループ内の名前の検索方法は、フリガナ検索と同じ操作になります。

#### メモリ番号検索

- メモリ番号を1桁ずつ入力して、最も近い電話帳を順次表示できます(スピーディーサーチ)。

### 3 電話をかける

- 音声電話:☎
- テレビ電話:📺

## ■電話番号の一部を入力して検索する<電話番号検索>


### 1 待受画面で☎▶Ⓜ▶[電話番号検索]

### 2 電話番号の一部を入力▶Ⓜ

## ■内容表示画面から操作する

### 1 待受画面で☎▶名前を選ぶ▶Ⓜ

- 電話帳に登録した項目がアイコンで表示されます。アイコンを選ぶと操作ガイドランスに利用可能な機能が表示されます。割り当てられたボタンを押して、操作することができます。

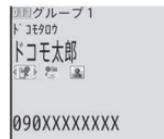

内容表示画面

## 電話帳リスト画面の表示方法を変更する<表示切替>

電話帳リスト画面にピクチャーコールに登録した画像やメールアドレスなどを表示できます。

- 電話帳リスト画面では、1件目の電話番号が表示され、電話をかけることができます。  
名刺表示とピクチャー一覧では、1件目のメールアドレスも表示されますが、電話帳リスト画面からメールの作成はできません。

### 1 電話帳リスト画面でⓂ▶[表示切替]▶表示方法を選ぶ▶Ⓞ



名刺表示



リスト表示



ピクチャー一覧

- 個人の電話帳とグループ設定の両方にピクチャーコールを設定したときは、個人ごとのピクチャーコールが優先されます。

## ピクチャーコールの画像を表示させる<画像表示切替>

電話帳の内容表示画面にピクチャーコールに設定した画像を表示できます。

### 1 内容表示画面でⓂ▶[画像表示切替]

## 画像を転送するかどうかを設定する<画像転送設定>

電話帳を次の操作で送信・コピーするときに、ピクチャーコールに設定した画像を転送するかどうかを設定できます。

- 赤外線送信
- i C 送信
- microSDカードにコピー
- microSDカードにバックアップ

### 1 電話帳リスト画面/内容表示画面でⓂ▶[画像転送設定]

### 2 設定を選ぶ

- ◆ [する]▶[はい]
- ◆ [しない]

- 画像転送設定を[する]に設定しても、次の画像は転送できません。
  - お買い上げ時に登録されている画像
  - 取得元がテレビ電話の画像
  - 取得元が i モードでファイル制限ありの画像

## microSDカード内の電話帳を表示する

### <microSDデータ参照>

### 1 待受画面でⓂ▶Ⓜ▶[microSDデータ参照]

- microSDカード内の電話帳の内容を所有者情報にコピーする<所有者情報へコピー>

### 1 microSDカード内の電話帳で名前を選ぶ▶Ⓞ▶Ⓜ▶[コピー]▶[所有者情報へコピー]

### 2 端末暗証番号を入力▶Ⓞ▶[はい]

- 1件目に登録している電話番号は所有者情報にコピーされません。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、Bナンバーの所有者情報にコピーされます。それ以外のときは、Aナンバーの所有者情報にコピーされます。

## 電話帳をiモードメールに添付して送信する

&lt;メール添付&gt;

## 1 待受画面でⓂ▶名前を選ぶ▶Ⓜ▶[メール添付]

- 内容表示画面では:Ⓜ▶[メール添付]

## 2 メールを作成・送信

## 電話帳を機能別ロックする&lt;機能別ロック&gt;

- 機能別ロックについてはP.109

## 1 待受画面でⓂ▶Ⓜ▶[機能別ロック]

- グループ検索利用中は:待受画面でⓂ▶グループを選ぶ▶Ⓜ▶  
Ⓜ▶[機能別ロック]

## 2 端末暗証番号を入力▶Ⓜ▶[ON]

## 電話帳編集

## 電話帳を修正する

電話帳に登録/設定した内容を、項目ごとに編集できます。

## 1 待受画面でⓂ▶名前を選ぶ▶Ⓜ▶[データ編集]▶[修正]

- 内容表示画面では:Ⓜ▶[データ編集]▶[修正]

## 2 電話帳を修正▶Ⓜ

## 3 電話帳に登録

- 上書き登録:Ⓜ▶[はい]
- 指定したメモリ番号に新規で登録:メモリ番号を入力
- 空いているメモリ番号に新規で登録:メモリ番号を消去(Ⓜ)を  
1秒以上▶Ⓜ
- FOMAカード電話帳のとき:[はい]

- オールロック、ダイヤル発信制限を設定しているときは、編集できません。

- 電話帳指定着信許可/電話帳指定着信拒否に設定されている電話帳は編集できません。

## ■ 複数登録されている電話番号やメールアドレスの順番を入れ替える&lt;項目入替&gt;

## 1 電話帳リスト画面で名前を選ぶ▶Ⓜ▶[データ編集]▶[項目入替]

- 内容表示画面では:Ⓜ▶[データ編集]▶[項目入替]

## 2 入替項目を選ぶ▶Ⓜ▶移動元を選ぶ▶Ⓜ▶移動先を選ぶ▶Ⓜ

## ■ 登録内容をコピーする&lt;項目コピー&gt;

## 1 内容表示画面でアイコンを選ぶ▶Ⓜ▶[コピー]▶[項目コピー]

## 電話帳削除

## 電話帳を削除する

## 1 待受画面でⓂ▶名前を選ぶ▶Ⓜ▶[削除]

- 内容表示画面では:Ⓜ▶[1件削除]▶[はい]

## 2 削除方法を選ぶ

- ◆ [1件削除]
- ◆ [選択削除]▶名前を選ぶ▶Ⓜ▶Ⓜ
- ◆ [グループ内全件削除]▶グループを選ぶ▶Ⓜ▶端末暗証番号を入力▶Ⓜ
- ◆ [全件削除]▶[本体電話帳]/[FOMAカード電話帳]▶端末暗証番号を入力▶Ⓜ

## 3 [はい]

## 少ないボタン操作で電話発信やメール送信をする

FOMA端末(本体)電話帳のメモリ番号[000]～[099]に登録した相手には、簡単な操作で電話をかけたり、iモードメールを作成して送信することができます。

**1** 待受画面でメモリ番号の下1桁または下2桁の数字を入力

**2** 機能を選ぶ

- 音声電話: 
  - テレビ電話: 
  - メール作成:  ▶ メールを作成・送信
- 電話帳に複数の電話番号／メールアドレスが登録されているときは、1件目に登録されている電話番号／メールアドレスが利用できます。