

付録 / 外部機器連携 / 困ったときには

● メニュー一覧	388
● お買い上げ時に登録されているデータ	396
● ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	398
● ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	400
● 記号・特殊文字一覧	400
● 絵文字・顔文字一覧	401
● 定型文一覧	403
● 電卓計算例	404
● マルチアクセスの組み合わせについて	404
● マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせについて	405
● FOMA 端末から利用できるサービス	406
● オプション・関連機器のご紹介	407
● 外部機器との連携	407
■ 困ったときには	
● 故障かな?と思ったら、まずチェック	408
● こんな表示が出たら	410
● 保証とアフターサービス	418
● ソフトウェアを更新する	<ソフトウェア更新> 420
● 障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守る	<スキャン機能> 426
● 主な仕様	429
● FOMA 端末の保存・登録・保護件数	430
● 携帯電話機の比吸収率(SAR)について	432
● 日本輸出管理規制 / 米国再輸出管理規制について	432

メニュー一覧

TOPメニューを表示させて、機能メニューを順に選択する方法の一覧です。

- お買い上げ時刻に [] が付いているものは、設定リセット(P.357)でお買い上げ時の状態に戻る項目です。

iモードメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ	
iモード	i Menu	-	P.180	
	メッセージ R/F	①メッセージR	-	P.198
		②メッセージF	-	P.198
	Bookmark	-	P.187	
	iモード問い合わせ	-	P.198 P.222	
	画面メモ	-	P.189	
	Internet	①ラストURL	-	P.182
		②URL履歴	-	P.186
		③URL入力	http://	P.186
	iモード 設定	①共通設定	①接続待ち時間設定	60秒間
②接続先選択			iモード(FOMAカード)	P.195
②メール/メッセージ設定		-	-	
③Internet設定		①画像表示設定	ON	P.196
		②文字サイズ設定	標準	P.182
		③証明書設定	すべて有効	P.200
		④iモーション設定	自動再生設定:する iモーションタイプ設定:標準タイプ	P.204
		⑤セキュア通信サービス設定	ユーザ証明書操作:- センター接続先設定:ドコモ	P.200 P.202
		⑥端末情報データ利用設定	利用する	P.196
⑦効果音設定		音量5	P.182	
④iモード通信中着信設定		プッシュトーク着信優先	P.196	
⑤iモード設定リセット		-	P.196	
⑥機能別ロック		OFF	P.181	
iチャンネル	①iチャンネル一覧起動	-	P.206	
	②iチャンネル テロップ設定	①メイン画面	ON	P.207
		②サブ画面	OFF	P.207
	③iチャンネル初期化	-	P.207	
Internet (フルブラウザ)	①ホーム	-	P.270	
	②Bookmark	-	P.270	
	③Internet	①ラストURL	-	P.270
		②URL履歴	-	P.270
		③URL入力	http://	P.270
	④フルブラウザ 設定	①ホーム設定	http://	P.270
		②Cookie設定	設定:有効 削除:-	P.274
		③Script設定	有効	P.274
		④画面設定	表示モード設定:通常モード 画像表示設定:ON 文字サイズ設定:標準	P.271 P.274
		⑤ウィンドウオープンガード設定	無効	P.274
		⑥Referer設定	送信する	P.275
		⑦アクセス設定	OFF	P.275
		⑧フルブラウザ設定リセット	-	P.275

TOPメニューからメール [メール設定]の順に選択した場合と同じメニューです。

- iモードメニューに表示される番号とダイヤルボタンは、一致しない場合があります。

i アプリメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ
i アプリ	①ソフト一覧	-	P.246
	②i アプリ音量設定	音量 5	P.247
	③ソフト情報表示設定	OFF	P.246
	④自動起動設定	OFF	P.253
	⑤i アプリ使用データ	-	P.256
	⑥エラー表示	-	P.256
	⑦トレース表示	-	P.256
	⑧機能別ロック	OFF	P.256

カメラメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ
カメラ	①静止画撮影	-	P.167
	②動画撮影	-	P.168
	③文字読み取り	-	P.177
	④バーコードリーダー	-	P.175

メールメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ	
メール	受信BOX	-	P.226	
	送信BOX	-	P.226	
	未送信BOX	-	P.226	
	新規メール作成	-	P.212	
	新規SMS作成	-	P.238	
	問い合わせ	①i モード問い合わせ	-	P.198 P.222
		②SMS問い合わせ	-	P.239
	テンプレート	-	P.217	
	メール選択受信	-	P.222	
	メール設定	①クイック返信メール設定	-	P.237
②添付ファイル受信設定		すべて受信する	P.237	
③メロディ自動再生		自動再生する	P.236	
④文字サイズ設定		標準	P.234	
⑤メール受信表示設定		通知優先	P.237	
⑥i モード問い合わせ設定		i モードメール・メッセージR・メッセージF: ON	P.235	
⑦メッセージ自動表示設定		メッセージR優先	P.198	
⑧メール選択受信設定		OFF	P.236	
⑨メールメンバー設定		-	P.236	
☐①署名登録		ON	P.235	
☐②SMSセンター設定		ドコモ	P.240	
☐③SMS送達通知設定		要求しない	P.241	
☐④SMS有効期間設定		3日	P.241	
☐⑤SMS本文入力設定	日本語(70文字)	P.241		
☐⑥メール設定確認	-	P.237		
☐⑦メール設定リセット	-	P.237		
☐⑧機能別ロック	OFF	P.237		

- メールメニューに表示される番号とダイヤルボタンは、一致しない場合があります。

データBOXメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ
データBOX	①マイピクチャ	-	P.278
	②ミュージック	-	P.324
	③i モーション	-	P.286
	④メロディ	-	P.295
	⑤キャラ電	-	P.293
	⑥きせかえツール	-	P.136
	⑦プリント指定(DPOF)	-	P.322

電話帳メニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ
電話帳		-	P.107

設定メニュー

- お買い上げ時の設定内容は、FOMA端末のカラーによって、きせかえツールで設定できる項目(☑ P.136)が、[White] [Black] [Pink]と表示されます。きせかえツールの設定を変更したときも、きせかえツールのタイトル名が表示されます。

機能メニュー		お買い上げ時	ページ	
設定	①音量選択	①着信音量選択	音声電話着信音・テレビ電話着信音・公衆電話着信音・非通知設定着信音・通知不可着信音:音量5	P.118
		②メール着信音量選択	メール着信音・メッセージR着信音・メッセージF着信音・SMS着信音:音量5	P.119
		③プッシュトーク着信音量選択	音量5	P.119
		④各種設定音量選択	ボタン/待受i モーション音・充電開始音・充電完了音・タイマー音:音量5	P.119
	②音選択	①着信音選択	音声電話着信音:着信音1 テレビ電話着信音・公衆電話着信音・非通知設定着信音・通知不可着信音:音声電話着信音に従う	P.116
		②メール着信音選択	メール着信音:着信音2 メッセージR着信音・メッセージF着信音・SMS着信音:メール着信音に従う	P.117
		③プッシュトーク着信音選択	着信音1	P.117
		④各種設定音選択	シャッター音:標準音 タイマー音:T(標準音)	P.173 P.118
	③バイブレータ設定	①着信バイブレータ	OFF	P.121
		②メール着信バイブレータ	OFF	P.121
		③ICカードバイブレータ	パターン1	P.121
	④マナーモード設定	①通常マナーモード	-	P.123
		②サイレントマナーモード	-	P.123
	③オリジナルマナーモード	③オリジナルマナーモード	伝言メモ・バイブレータ・マイク感度アップ:ON アラーム音・ボタン/待受i モーション音・電池残量警告音:OFF 着信音・メール着信音:サイレント	P.124
		⑤着信出力切替	イヤホン+スピーカ	P.122
	⑥着信鳴動時間設定	①メール鳴動時間設定	ON / 3秒	P.122
		②プッシュトーク鳴動時間設定	30秒	P.122
	⑦呼出動作開始時間設定		OFF	P.158
	⑧保留・応答保留音	①応答保留音	応答保留音1	P.67
		②保留音	保留メロディ1	P.68
	⑨音再生設定	①ステレオ効果設定(イヤホン)	ステレオ/3DサウンドON	P.120
		②再生音優先設定	音楽プレイヤー優先	P.121

機能メニュー		お買い上げ時		ページ		
設定	②表示	①メイン画面設定	①待受画面設定	待受画面 1(本体色White)、待受画面 2(本体色Black)、待受画面 3(本体色Pink)	P.125	
			②待受時計表示設定	時計表示:ON(大) 時計グラフィック設定:待受時計 1 表示位置設定:下	P.127	
			③カレンダー表示設定	OFF	P.126	
		②サブ画面設定	①相手表示設定	ON	P.129	
			②時計表示設定	待受時計(大)	P.129	
		③文字表示設定	太字	P.141		
		④各種画面カスタマイズ設定	①発着信画面設定	ピクチャーコール設定:ON 電話発信画面:電話発信 1(本体色White)、電話発信 2(本体色Black)、電話発信 3(本体色Pink) 音声電話着信画面・テレビ電話着信画面:電話着信 1(本体色White)、電話着信 2(本体色Black)、電話着信 3(本体色Pink) 公衆電話着信画面・非通知設定着信画面・通知不可能着信画面:電話着信 1		P.127 P.129
				②メール送受信画面設定	メール送信画面設定:メール送信 1(本体色White)、メール送信 2(本体色Black)、メール送信 3(本体色Pink) メール受信画面設定:メール受信 1(本体色White)、メール受信 2(本体色Black)、メール受信 3(本体色Pink) メール受信完了画面:メール受信結果 1(本体色White)、メール受信結果 2(本体色Black)、メール受信結果 3(本体色Pink)	P.128
			③サブメニュー画像設定	メニュー枠 1(上)/メニュー枠 1(下)	P.132	
	④お知らせウィンドウアニメ		お知らせアニメ 1(本体色White)、お知らせアニメ 2(本体色Black)、お知らせアニメ 3(本体色Pink)	P.133		
	⑤電波/電池/小时計マーク		電波マーク:電界強度 1(本体色White)、電界強度 2(本体色Black)、電界強度 3(本体色Pink) 電池マーク:電池残量 1(本体色White)、電池残量 2(本体色Black)、電池残量 3(本体色Pink) 小时計マーク:時計表示 1		P.133	
			⑥テーマカラー設定	SilkyWhite(本体色White)、AmethystBlack(本体色Black)、CassisPink(本体色Pink)	P.133	
	⑤ランプ設定		①着信ランプ	①音声電話	ランプ色設定:アクア ランプパターン設定:エキサイト	P.138 P.139
		②テレビ電話		ランプ色設定:アクア ランプパターン設定:ノータイス	P.138 P.139	
		③プッシュトーク		ランプ色設定:サンセット ランプパターン設定:モールス	P.138 P.139	
		④不在着信お知らせ		ON	P.140	
		②メールランプ	①メール受信ランプ	ランプ色設定:リーフ ランプパターン設定:プレス 新未読メールお知らせ:ON	P.138 P.139 P.140	
			②メール送受信中ランプ	ON、ランプ色設定:スカイ ランプパターン設定:プレス)	P.139	
			③通話中ランプ	OFF	P.139	

データ一括削除または設定リセットを行った場合は、本体色White用の設定になります。

機能メニュー		お買い上げ時		ページ	
設定	②表示	⑤ランプ設定	④アラーム / タイマーランプ	ON(ランプ色設定:オーロラランプパターン設定:モールス)	P.140
			⑤I Cカードランプ	ON	P.140
		⑥鮮やか画質モード設定		ダイナミック	P.141
		⑦省電力設定	①通常モード	-	P.130
			②節電モード	-	P.130
			③ユーザ設定	①照明時間設定	通常時:10秒 充電時・iモード時:通常時と同じ テレビ電話時:常にON
	②画面表示時間設定			1分	P.131
	③明るさ調整	明るさ12		P.132	
	④ボタン照明設定	点灯	P.131		
	⑧プライベートフィルタ設定	①マナーモード連動	OFF	P.142	
		②フィルタ濃度設定	標準	P.142	
	③一般設定	①確認	①所有者情報	-	P.351
			②メモリ確認	-	P.310
			③電池残量確認	-	P.42
④設定状況確認			-	P.332	
②文字入力設定		①ユーザ辞書	-	P.384	
		②ダウンロード辞書	-	P.385	
		③定型文編集	-	P.383	
		④変換学習クリア	-	P.385	
③自動電源ON / OFF		①自動電源ON	OFF	P.335	
		②自動電源OFF	OFF	P.336	
		③アラーム連動電源ON	OFF	P.335	
④日時設定			自動時刻補正:ON	P.45	
⑤Bilingual			日本語	P.141	
⑥USBモード設定			通信モード	P.306	
⑦スキャン機能		①パターンデータ更新	-	P.426	
		②自動更新設定	-	P.427	
		③スキャン機能設定	スキャン機能・メッセージスキャン:有効	P.426	
		④バージョン表示	-	P.428	
⑧ソフトウェア更新			-	P.420	
⑨設定リセット			-	P.357	
④NWサービス	①留守番電話	①メッセージ問合せ	-	P.361	
		②留守番メッセージ再生	-	P.361	
		③留守番電話サービス開始	-	P.360	
		④留守番呼出時間設定	-	P.360	
		⑤留守番サービス停止	-	P.360	
		⑥留守番設定確認	-	P.361	
		⑦留守番サービス設定	-	P.361	
		⑧件数お知らせ設定	件数増加鳴動設定:ON	P.361	
		⑨着信通知	-	P.361	
	②キャッチホン	①キャッチホンサービス開始	-	P.362	
		②キャッチホンサービス停止	-	P.362	
		③キャッチホンサービス設定確認	-	P.362	
	③転送でんわ	①転送サービス開始	-	P.363	
		②転送サービス停止	-	P.363	
		③転送先変更	-	P.364	
		④転送先通話中時設定	-	P.364	
⑤転送サービス設定確認		-	P.364		

機能メニュー		お買い上げ時	ページ		
設定	④NWサービス	④迷惑電話ストップ	①迷惑電話着信拒否登録	-	P.364
			②電話番号指定拒否登録	-	P.364
			③迷惑電話全登録削除	-	P.364
			④迷惑電話1登録削除	-	P.365
			⑤拒否登録件数確認	-	P.365
		⑤発信者番号通知	①設定確認	-	P.46
			②発信者番号通知設定	-	P.46
		⑥番号通知 お願ひサービス	①番号通知サービス開始	-	P.365
			②番号通知サービス停止	-	P.365
			③サービス設定確認	-	P.365
		⑦通話時間 / 料金確認	-	P.353	
		⑧通話中着信設定	①通話中着信設定開始	-	P.367
			②通話中着信設定停止	-	P.367
			③通話中着信設定確認	-	P.367
	⑨通話中着信動作選択	①留守番電話	-	P.367	
		②転送でんわ	-	P.367	
		③着信拒否	-	P.367	
		④通常着信	-	P.367	
	⑤その他のNWサービス	①遠隔操作設定	①遠隔操作開始	-	P.368
			②遠隔操作停止	-	P.368
			③遠隔操作設定確認	-	P.368
		②デュアルネットワーク	①デュアルネットワーク切替	-	P.366
			②デュアルネットワーク状態確認	-	P.366
		③英語ガイド	①ガイド	-	P.366
			②ガイド設定確認	-	P.366
		④サービスダイヤル	①ドコモ故障問合せ	-	P.367
			②ドコモ総合案内・受付	-	P.367
		⑤追加サービス	①USSD登録	-	P.369
	②応答メッセージ登録		-	P.370	
	⑥マルチナンバー	①通常発信番号設定	-	P.369	
		②通常発信番号設定確認	-	P.369	
		③電話番号設定	-	P.368	
	⑦着もじ	①メッセージ作成	-	P.56	
		②メッセージ表示設定	番号通知ありのみ	P.56	
	⑥通話・通信機能設定	①通話中設定	①ノイズキャンセラ	ON	P.62
			②再接続機能	アラームあり(高音)	P.62
			③通話品質アラーム	アラームあり(高音)	P.122
		②イヤホンマイク自動発信		OFF	P.355
			①エニーキーアンサー	ON	P.65
		③着信時設定	②オート着信設定	電話/テレビ電話・ブッシュトーク:OFF	P.357
①音声自動再発信			OFF	P.81	
④テレビ電話設定		②送信画像設定	代替画像設定:Dimo 応答保留画像設定:テレビ電話代替 保留画像設定:テレビ電話代替	P.77	
		③テレビ電話画面設定	相手大・自分小	P.80	
		④子画面表示位置	左上	P.80	
		⑤送信画質設定	標準	P.79	
		⑥テレビ電話切替機能通知	-	P.82	
		⑦テレビ電話ハンズフリー設定	ON	P.79	
		⑧パケット通信中着信設定	テレビ電話優先	P.82	

キャラ電の Dimo を削除したあとで、設定リセット (P.357) を行った場合は「テレビ電話代替」に設定されます。

機能メニュー		お買い上げ時	ページ		
設定	⑤ 通話・通信機能設定	① 伝言メモ設定	OFF	P.71	
			② 伝言応答時間	13秒	P.72
			③ 応答メッセージ	応答メッセージ1	P.73
			④ テレビ電話時応答画像	テレビ電話代替	P.73
		⑥ ブッシュトーク設定	① 番号通知設定	非通知	P.94
			② PT通信中着信設定	通常着信	P.94
			③ PTハンズフリー設定	ON	P.94
		⑦ クローズ動作設定	① 電話 / テレビ電話	終話	P.66
			② ブッシュトーク	スピーカ通話	P.66
		⑧ セルフモード		OFF	P.150
		⑨ その他の設定	① プレフィックス設定	1 件目:009130-010	P.61
			② サブアドレス設定	ON	P.61
	③ 国際ダイヤルアシスト設定		① 自動国際プレフィックス変換	ON	P.59
			② 国際プレフィックス設定	WORLD CALL 009130-010	P.60
	⑦ セキュリティ	① シークレットモード	OFF	P.154	
		② FOMAカード(UIM)設定	① PIN1コード入力設定	OFF	P.146
			② PIN1コード変更	0000	P.146
			③ PIN2コード変更	0000	P.146
		③ 着信拒否 / 許可設定	① 電話帳指定着信許可	OFF	P.155
			② 電話帳指定着信拒否	OFF	P.157
			③ 電話帳登録外	許可	P.158
			④ 非通知設定	許可	P.157
			⑤ 公衆電話	許可	P.157
			⑥ 通知不可能	許可	P.157
		④ 発信履歴表示	① 発信履歴表示	ON	P.153
			② リダイヤル表示	ON	P.153
		⑤ メール履歴表示	① メール送信履歴表示	ON	P.153
② メール受信履歴表示			ON	P.153	
⑥ ロック設定		① オールロック	-	P.148	
		② ダイヤル発信制限	OFF	P.151	
		③ 機能別ロック	OFF	P.150	
		④ ICカードロック	電源ON時ICロック設定:OFF 電源OFF時ICロック設定:電源ON時設定に従う	P.268	
		⑤ まとめて自動ロック	OFF	P.152	
⑦ 端末暗証番号変更		0000	P.145		
⑧ データ一括削除		① ユーザーデータ削除	-	P.358	
	② シークレットデータ削除	-	P.358		
⑧ 初期設定		-	P.44		

LifeKitメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ	
LifeKit	①バーコードリーダー	-	P.175	
	②赤外線受信	-	P.313 P.314	
	③トルカ	-	P.262	
	④ICカード一覧	-	P.261	
	⑤ICカードロック	①電源ON時ICロック設定	OFF	P.268
		②電源OFF時ICロック設定	電源ON時設定に従う	P.268
	⑥microSD管理	①microSDデータ参照	-	P.303
		②バックアップ/復元	-	P.302
		③インポート	-	P.307
		④管理情報の更新	-	P.306
		⑤フォーマット	-	P.304
		⑥USBモード設定	通信モード	P.306
	⑦スケジュール	①スケジュール	-	P.339
		②ToDoリスト	-	P.346
	⑧便利機能	①電卓	-	P.352
		②テキストメモ	-	P.354
		③タイマー	-	P.336
		④アラーム	-	P.337
		⑤音声/伝言メモ	-	P.351
		⑥文字読み取り	-	P.320
⑦電話帳お預かりサービス		電話帳内画像送信:OFF	P.112 P.114 P.159	

メディアツールメニュー


機能メニュー		お買い上げ時	ページ
メディア ツール	①SDオーディオ	-	P.328
	②ボイスレコーダー	-	P.316
	③ブックリーダー	-	P.317

お買い上げ時に登録されているデータ


待受画面



待受画面 1



待受画面 2



待受画面 3



待受画面 4



待受画面 5
(Flash画像)



待受画面 6
(待受:240×320)

(待受:240×320) (待受:240×320) (待受:240×320) (待受:240×320)

プリインストールフレーム



フレーム 1



フレーム 2



フレーム 3



フレーム 4



フレーム 5



フレーム 6



フレーム 7



フレーム 8



フレーム 9

● 各フレームには、「QCIF:176×144」、「待受:240×320」、「CIF:352×288」、「VGA:480×640」のサイズがあります。

デコメールプレート



オツカレサマ



ゴメンなさい



だーいすき



オメデト~



ハアーイ



オハよう



おやすみ



ありがトン




頑張って



おかえりい



だいすき



ただいま



ヨロシク



オッケイ




メルアド変えました



I Love You



Happy Birthday



ありがとう



がんばれ



おっけー



NG



Thank You



わーいわーい



え...



あいさつ



Good afternoon



ドカーン!

デコメピクチャ



オハよう



おやすみ



ハアーイ



ひさしぶり~



ばいばいっつ



おかえりい



ただいま



オツカレサマ



だいすき



だいスキ



オメデ~



ありがトン



ヨロシク



オッケイ



やった~



頑張って



ナデナデ



ツカレタヨ~



ゴメンなさい



ごめんっ



ネムイ~



えっ



メルアド変更



TELちょうだい



Mailちょうだい TELしてイ?



おこる



なく



超ハッピー



悩む



ショック



さみしい



暑い



ばいばい



ファイト



オヤスミ



Good!



Hello!



おめでとう!



寒い



ごめんね



いししし



NO!




OK!



Thank You



え...



Love



ありがとう



わーい



OK



NG!



ガンバレ



Happy Birthday



ハート



きらきら



お花



ポップ



ハート



Blue



チェック



Limestone



星



石



波



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



AM



PM



コロン



スラッシュ



晴れ



夜



曇り



雨



やった!



大泣き



駄目だ...



がーん1



ドキドキ



GJ!



プンブン



電話



メール



あっぱれ



日本一



あたり



にここに



えーんえーん



プンブン



ZZZ..



チラっ



照れっ



びっくり!



スキ



キライ



ありがとう



ちゃぶ台返し



真っ青



感動



チュッ



バンザイ



お腹すいた



やったー



ごめんなさい



いただきます



しょんぼり



おやすみ



ガーデン



クラッカー

©Disney

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

文字入力、ダイヤルボタンで行います。1つのボタンには、次の表のように複数の文字が割り当てられています。

- ボタンを押す回数によって表示される文字が切り替わります。
例: 全角カタカナモードで①を3回押すと①[ア]が表示 → ①①[イ]が表示 → ①①①[ウ]が表示
- 表示を逆戻りさせるときはⓧを押します。

全角文字の割り当て

ボタン	漢 漢字(ひらがな) 入力モード	ㇿ 全角カタカナ 入力モード	全角英数字入力モード		ⓧ 区点コード モード
			A 大小文字	a 小文字	
①	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. / _ @ 1 (△)	. / _ @ 1 (△)	1
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c 2	a b c 2	2
③	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f 3	d e f 3	3
④	たちつてと	タチツテト	G H I g h i 4	g h i 4	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l 5	j k l 5	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o 6	m n o 6	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s 7	p q r s 7	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v 8	t u v 8	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z 9	w x y z 9	9
⑩	わをん (スペース)	ワヲン (スペース)	0 (スペース)	0 (スペース)	0
⑩~⑨ 1秒以上押す	※3				0~9
ⓧ	° ° ↓ ※1	↓ ※1		↓	
ⓧ	全角記号変換 (一、。！？・)				なし
○	ワンタッチ変換(前候補)	カーソル上移動			
○	通常変換(次候補) ↓ ※1	カーソル下移動 / ↓ ※1			
←	文節左移動	カーソル左移動			
→	文節右移動	カーソル右移動			
ⓧ	文字入力モードの切り替え				
ⓧ 1秒以上押す	定型文挿入の [インターネット] 表示				
ⓧ	小文字変換 (小文字変換可能な文字の場合)	大小文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え	大小文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え	大文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え	なし
ⓧ 1秒以上押す	定型文挿入				
CLR ※4	1文字削除、変換中止	1文字削除			入力済みコード または1文字削除
CLR 1秒以上押す	カーソルより前の文字全削除 ※2				
●	採用、決定	決定			
↶	逆順表示またはやり直し				やり直し

- 1 文字確定後に押すと[↓] 改行 されます。[↓] は半角で表示されますが、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や修正できます。メール本文入力時、スケジュール、ToDoリスト、テキストメモの内容入力時などに有効です。
 - 2 カーソルの前後に文字があるときや、カーソルの後ろだけに文字があるときは、カーソル位置の文字を含み、後ろの文字がすべて削除されます。
 - 3 同じ行の文字を続けて入力したい場合に、1秒以上押すと入力することができます。
 - 4 何も入力されていない状態で[CLR]を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- 濁点の付いたひらがなやカタカナは、一部を省略しているものがあります。

半角文字の割り当て

ボタン	半角カタカナモード	半角英数字モード		半角数字モード
		A 大小文字	a 小文字	
①	アイウエオ	. / _ @ 1 (スペース)	. / _ @ 1 (スペース)	1
②	カキクケコ	A B C a b c 2	a b c 2	2
③	サシスセソ	D E F d e f 3	d e f 3	3
④	タチツテトッ	G H I g h i 4	g h i 4	4
⑤	ナニヌネノ	J K L j k l 5	j k l 5	5
⑥	ハヒフヘホ	M N O m n o 6	m n o 6	6
⑦	マミムメモ	P Q R S p q r s 7	p q r s 7	7
⑧	ヤユヨ	T U V t u v 8	t u v 8	8
⑨	ラリルレロ	W X Y Z w x y z 9	w x y z 9	9
⑩	ワヲン (スペース)	0 (スペース)	0 (スペース)	0
⑩~⑨ 1秒以上押す		※4		※5
✖	・ ° - ↓		↓ ※1	*
≠	半角記号変換 (-、.、!、?、~、()、'、"、:、;、¥、&) ※3			#
□	カーソル上移動			P (電話番号入力時) / カーソル上移動
⋮	カーソル下移動 / ↓ ※1			
◀	カーソル左移動			
▶	カーソル右移動			
田	文字入力モードの切り替え			
田 1秒以上押す	定型文挿入の [インターネット] 表示			
✉	小文字変換 (小文字変換可能な文字の場合)	大小文字変換+大小文字 / 小文字入力モードの切り替え	大文字変換+大小文字 / 小文字入力モードの切り替え	なし
田 1秒以上押す	定型文挿入			
CLR	1文字削除			
CLR 1秒以上押す	カーソルより前の文字全削除 ※2			
●	決定			
↶	逆順表示またはやり直し			やり直し

- [↓] 改行 されます。[↓] は半角で表示されますが、全角 1 文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や修正できます。メール本文入力時、スケジュール、ToDoリスト、テキストメモの内容入力時などに有効です。
- カーソルの前後に文字があるときや、カーソルの後ろだけに文字があるときは、カーソル位置の文字を含み、後ろの文字がすべて削除されます。
- 半角英数入力限定時(メールアドレス、URL入力時)は、「.」、「.」、「.」を入力することはできません。
- 同じ行の文字を続けて入力したい場合に、1秒以上押すと入力することができます。
- ⑩を1秒以上押した場合は、「+」が入力されます。

文字の数え方

全角 1 文字は、半角 2 文字分として数えられます。
半角文字では、濁点・半濁点も 1 文字分として数えられます。

絵文字・顔文字一覧

絵文字一覧

読みを入力して絵文字に変換できます。

絵文字 1

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
はれ		ぼすけつ、ぼすけ		びー、さけ		しーでー		かちんこ		はた	
くもり		はた		はんぱーがー		はーと、はあと		ふくろ		ふりーだいやる	
あめ、かさ		ぼけつとべる、ぼけける		ぶていっく		ずべーど		べん		しゃーふだいやる	
ゆき		でんしゃ		はさま、びよういん		だいや		ひとがけ		もばきゅー	
かみなり		ちかてつ		からおけ		くらぼー、くらぶ		いす		いち	
うすまき、たいふう		しんかんせん		えいが		め		よる、つき		に	
きり		くるま		やじるし、みぞうえ		あみ		ずーん		さん	
こさめ		くるま		ゆうえんち		くー		おん		よん、し	
おひつじ		ぼす		おんがく		ちよき、ふい		えんど		ご	
おうし		ふね		あーと		ばー		どけい		ろく	
ふたご		ひこうき		えんげき		やじるし、みぞうえ		でんわ		なな、しち	
かに		いえ		いべんと		やじるし、みぞうえ		めー		はち	
しし		びる		ちつと		あし		ふあつくす		きゅー、く	
おとぎ		ゆゆうきんぎょ		たばこ、きんえん		くつ		あいもーど		ぜろ	
てんびん		びよういん		きんえん		めがね		あいもーど		はーと、はあと	
さそり		ぎんこう		かめら		くるまいす		めー		はーと、はあと	
いて		ぎんこう、えーとーいーえむ		かばん		しんげつ、つき		どこも		しつれん、はーと、はあと	
やぎ		ほてる		ほん		つき		どこも		はーと、はあと	
みずがめ		ごんびに		りほん		はんげつ、つき		ゆりよう		かお、にこ	
うお		がそりん、すたんと		ぶれぜんと		あみづき、つき		ふりーりよう		かお、むか	
すば		ちゅうしゃじょう		ばーずでー		まんげつ、つき		あいでー		かお、かなしい	
やきゅう		しんごう		でんわ		いぬ		かお、しーくれつと、ばすわーど		かお、かなしい	
ごるふ		どいれ		でんわ、けいだい		ねこ		りたーん		かお、ふらふら	
ていす		ねすとらん		よつと、りそーと		くりあ		やじるし、くつ		かお、かなしい	
さっかー		きさてん		てれび		くりすます		むしめがね、るべ、まーち		おんぶ	
すきー		ばー		げーむ		やじるし、みぞうえ		にゅー		おんせん	

絵文字 2

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
あいあぶり		らぶれたー		かお、あせ		かお、かなしい		きんし		ちゅーりっぷ、はな	
あいあぶり		れんち、こうく		かお、あせ		かお、なみだ、かなしい		あき、くうしつ、くうせき、くうしつ		ばな	
ていしゃつ、しゃつ		えんびつ		かお、むか		えんじー		ごうかく		りんご	
さいふ		おうかん		かお、ほけ		くりりぶ		まんしつ、まんせき、まんしゃ		め	
くちべい、けいしょう		ゆびわ		はーと		こびーらいと		やじるし、みぞうえ		もみじ	
しんす、しーほん、ずほん		すなどけい、どけい		おけーくつど、ないす		でーび、すーど、まーく、しゅうみん		やじるし、しじょうげ		さくら	
すのぼ		じてんしゃ		かお、べー		はしる、ひと		かっこう		おにぞり、おむすび	
べる、ちやべる		おちや、ゆのみ		かお、ういんく		まほひ		なみ		けーき	
どあ		うでどけい、どけい		かお、にこ、うれしい		りさいく		とっくり、さけ		わいん、さけ	
おなか、とるぶくろ		かお		かお、がまん、かなしい		まるあー、しじょうよう		くらぼー		らーめん、どんぶり	
ほそこん		かお、にこ		ねこ		きけん、けいこく		さくらんぼ、ちゅーり		ほん、しよくばん	

- 本絵文字を送信した場合、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。また、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。SMSでは♥[♥][♥][☺]以外はスペースになります。
- 「見出し(ヨミ)」を入力すると、変換候補の絵文字の後ろに「絵 1」/「絵 2」と表示されますが、その候補を選択しても「絵 1」/「絵 2」という文字は採用されません。

デコメ絵文字

名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字
笑う		花1		定食		自転車		公園		赤ちゃん 天使		ねご感謝	
わーい		花2		サラダ		走る		噴水		赤ちゃん		うさぎ感謝	
ニコリ		花3		料理		マイク		教会		床屋		べんぎん 謝罪	
ウインク		キラキラ星		焼き魚(鮭)		時計		お城(和風)		注射		ねご謝罪	
ひや-		流れ星		幕の内弁当		掃除		交番		王冠		うさぎ謝罪	
眠い		晴		ケーキ大		風呂		郵便局		ティアラ		かぶりくま 泣き	
目がハート		曇		ケーキ小		うち		家		音符		べんぎん 泣き	
冷や汗1		傘		かき氷		洗濯		野球		星		ねご泣き	
冷や汗2		雨がえる		チョコレート		ドレス		バスケット		アンテナ		うさぎ泣き	
泣き顔		雪		スナック菓子		サングラス		サッカー		門松		べんぎん 怒る	
悲しい		雷		ドーナツ		スーツ		バレーボール		羽子板		ねご怒る	
我慢		メール		ソフトクリーム		カジュアル スーツ		卓球		鏡餅		うさぎ怒る	
泣く		べんぎん (メール)		アイス クリーム		ネクタイ		スキー		富士山		アイス びつくり	
怒る		着信		プリン		Gパン		スノー ボード		バレンタイン		べんぎん 焦り	
ぶっくっく		コーヒー		せんべい		スカート		ゴルフ		ひなまつり		ねご焦り	
べー		ジュース		いちご		ハイヒール		サーフィン		花見		うさぎ焦り	
げっそり		ビール		みかん		革靴		テニス		七夕		アイス もうイヤ	
走る人		乾杯		りんご		スニーカー		釣り		うちわ		かぶりくま 照れ	
バイバイ		日本酒		さくらんぼ		水着(女性)		ヨガ		線香花火		かぶりくま てへ	
グッド		赤ワイン		ぶどう		水着(男性)		ウォーキン グ		花火		吹き出し1	
OK		カクテル		バナナ		アタッシュ ケース		ノートPC		クリスマス 1		吹き出し2	
BAD!		ごはん		スイカ		ブランド バッグ		携帯クラム		クリスマス 2		吹き出し3	
ピース!		寿司		パイナップル		着物		携帯 スイベル		誕生日		着もじ	
パチパチ		おにぎり		桃		病院		薄型テレビ		結婚式		テレビ電話	
矢取(アップ)		食パン		メロン		遊園地		ヘッドホン		旅行		プッシュ トーク	
矢取(ダウン)		ハンバーガー		柿		学校		一眼レフ カメラ		Dimo 冷や汗		デコレーシ ョンメール	
ハート		焼き鳥		電車		会社		CD/DVD		Dimo ガーン		がーん	
ハート大		ステーキ		バス		プール		キャンディ		Dimo がっかり		ありがとう	
3ハート		ラーメン		車		ホテル		天使の羽		かぶりくま ウインク		おはよう	
3ハート大		パスタ		タクシー		ガソリン スタンド		チューリッ プ		アイス喜び		おやすみ	
ハートブ レーク1		カレー		救急車		カラオケ ボックス		バラ		アイス ウインク			
ハートブ レーク2		おでん		パトカー		工場		きのこ		べんぎん 喜び			
リボン		ナルト		飛行機		灯台		てんとう虫		ねご喜び			
音符1		焼肉		オートバイ		大仏		蝶		うさぎ喜び			
音符2		カツ丼		スクーター		信号		チューリッ プ		べんぎん 感謝			

©Disney

- デコメ絵文字を送信した場合、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。また、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- デコメール非対応機種に送信した場合、メール本文にデコメール参照URLを付けて送信し、受信者はURL付きのメールを選択することでデコメールを開覧できます。

顔文字一覧

(^_^)	(+_+)	(^^<	Φ(。_。)	(^^)Y☆Y(^^)
o(^-^o	(-_-)	(☆_☆)	(^人^)	o(^-^o)(o^-^o)
(^0^)/	(v_v)	(ノ><)ノ	<(=_=)>	(ノ^0^)ノ
p(^^q	(T_T)	(-_-#)	(^_#)	(^o^)\(-_-)
(><)	(≡_≡)	(〃;)	\(^-^:)	(UoU)。。。)
(X_X)	(@_@)	(-_-メ)	(#^_^#)	(^^)\(^o^)
m(_)_m	(?_?)	(^▽^)	(^0)=3	\^o^/
f^_^;	(;:;)	!(^^)!	(;^_^)	(TT_TTT)
(:;)	(O_O)	o(><)o	(^~^;)	??(^o.)??
(-;-)	(^_)	(。.;)	(^▽^;)	(^-)-☆

●「かお」と入力すると顔文字の候補が表示され、そこから顔文字を入力することもできます。

定型文一覧

あいさつ	1	おはようございます	応答	1	OKです
	2	おやすみなさい		2	NGです
	3	昨日は、どうもありがとうございました		3	ありがとう
	4	行ってきます		4	ごめんなさい
	5	いってらっしゃい		5	待ってて
	6	お疲れ様でした		6	今忙しい
	7	お世話になっております		7	後で連絡入れます
	8	こんにちは		8	保留です
	9	こんばんは		9	キャンセルです
ビジネス	1	直行します	インターネット	1	.ne.jp
	2	直帰します		2	.co.jp
	3	休暇をとります		3	.ac.jp
	4	半休します		4	.or.jp
	5	電車遅延のため、遅れます		5	.go.jp
	6	本日の会議は中止となりました		6	.com
	7	出欠をご連絡ください		7	@docomo.ne.jp
	8	次の指示を待ってください		8	http://
	9	携帯の電源を切ります		9	www.
プライベート	1	遊びに行こう	自作定型文	1	-----
	2	飲みに行きませんか？		2	-----
	3	遅れます		3	-----
	4	変更します		4	-----
	5	中止です		5	-----
	6	先に行きます		6	-----
	7	先に帰ります		7	-----
	8	時間です		8	-----
	9	何してるの？		9	-----

●お買い上げ時は、自作定型文は登録されていません。

電卓計算例

計算例

計算例		操 作		表示結果
加減乗除	$14 \times 3 + 5 =$	14[×]3[+]5[=]		47
	$(-24) \div 4 - 2 =$	[-]24[÷]4[-]2[=]		-8
定数計算	$34 + 57 =$	34[+]57[=]		91
	$45 + 57 =$	45 [=]		102
	$48 - 23 =$	48[-]23[=]		25
	$14 - 23 =$	14 [=]		-9
	$68 \times 25 =$	68[×]25[=]		1,700
	$68 \times 40 =$	40 [=]		2,720
パーセント計算	200の10%は?	200[×]10[%]		20
	9は36の何%?	9[÷]36[%]		25
消費税計算	消費税込み3000円の消費税額は?	3000[TAX]		142税
	消費税込み3000円の税抜き額は?	3000[TAX][TAX]		2,858税抜
割増割引計算	200の10%増しは?	200[+]10[%] (または200[×]10[%][+][=])		220
	500の20%引きは?	500[-]20[%] (または500[×]20[%][-][=])		400
べき乗	$(4^3)^2 =$	4[×][=][×][=]		4,096
逆数計算	$1 \div 8 =$	8[÷][=]		0.125
メモリ計算	累計 $27 \times 5 =$ $+ 87 \div 3 =$ $+ 68 + 15 =$ (計)	[CM]27[×]5[M+]		M 135
		87[÷]3[M+]		M 29
		68[+]15[M+]		M 83
		[RM]		M 247
一時記憶	$(13 + 3 \times 4) \times (50 - 45) =$	[CM]13[M+]3[×]4[M+]50[-]45[×][RM][=]		M 125
定数記憶	$135 \times (12 + 14) =$	[CM]12[+]14[M+]		M 26
	$(12 + 14) \div 5 =$	135[×][RM][=]		M 3,510
		[RM][÷]5[=]		M 5.2

- メモリに「0」以外の数値が入ると、[M]が表示されます。

お知らせ

- メモリ計算では☐[CM]を押して、メモリ内容を消去してから始めてください。

- 税計算は小数点以下は省略されます。
例: 120[TAX]と押すと、[5税]と表示されます。

[E]が表示されたとき

- 計算の結果、[E]が表示されると、それ以降の計算ができません。☐[C]・☐[CE]を押してください。
除数が0の計算をしたとき(例: 5[÷]0[=])
メモリの数値の整数部が12桁を超えたとき(例: [CM]999999999999[M+]1[M+])
計算結果の整数部が12桁以上になったとき(例: 1000000000[÷]0.01[%])

マルチアクセスの組み合わせについて

マルチアクセスで同時に使用可能な通信機能の主な組み合わせは次のとおりです。

実行する通信	音声電話		テレビ電話		iモード 接続	iモードメール		SMS		データ通信 (パケット)		データ通信 (64K)		プッシュ トーク		プッシュ トークプラス ネットワーク 接続
	発信	着信	発信	着信		送信	受信	送信	受信	送信	受信	送信	受信	発信	着信	
現在の通信状態																
音声電話中	1	1	x	x ²								x	x ²	x	x ²	x
テレビ電話中	x	x ²	x	x ²	x	x	x	x		x	x	x	x ²	x	x	x

実行する通信 現在の通信状態	音声電話		テレビ電話		iモード 接続	iモード メール		SMS		データ通信 (パケット)		データ通信 (64K)		プッシュ トーク		プッシュ トークプラス ネットワーク 接続
	発信	着信	発信	着信		送信	受信	送信	受信	送信	受信	送信	受信	発信	着信	
iモード中			6	3	x					x	x	x	x ²	4	7	x
iアプリ通信中	4	4	4	3	x	4		4		x	x	x	x ²	4	7	x
データ通信中 (パケット)			x	x ²	x	x	x	x		x	x	x	x ²	x	x	x
データ通信中 (64K)	x	x ²	x	x ²	x	x	x	x		x	x	x	x ²	x	x	x
プッシュ トーク通信中	x	5	x	x ²	x	x	x	x		x	x	x	x ²	x ⁸	x ²	x
プッシュトーク プラス(ネット ワーク接続中)			x	x ²	x	x	x	x		x	x	x	x ²			x

:現在の通信状態を継続したまま、実行する通信を処理できます。

x:現在の通信状態を継続します(実行する通信を処理することはできません)。

:条件により処理できます。

- 1 キャッチホンをご契約の場合は、処理できます(☎P.362)。
- 2 着信履歴には記憶されます。
- 3 テレビ電話を着信するか、パケット通信を継続するかを選択できます(☎P.82)。
- 4 iモード、iアプリからの通信は切断され、実行する通信を処理できます。
- 5 [PT通信中着信設定]が「着信拒否」【お買い上げ時「通常着信」】の場合、現在の通信状態を継続します。音声電話着信を処理するためには、[PT通信中着信設定]が「着信拒否」以外に変更してください(☎P.94)。また、着信があった状態で、音声電話に応答するとプッシュトークは切断されます。音声電話を拒否した場合は、プッシュトークは切断されません。
- 6 iモード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
- 7 [iモード通信中着信設定]が「プッシュトーク着信優先」【お買い上げ時】の場合、iモード、iアプリからの通信は切断され、実行する通信を処理できます(☎P.196)。
- 8 自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信は可能です。

マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせについて

マルチアシスタント(マルチタスク)で同時に使用可能な機能の主な組み合わせは次のとおりです。

呼び出し可能な機能	マルチアシスタント画面/ ダイヤル入力/音声電話発信	メール/メールを読む/TDO/ マネーモード設定/省電力設定	履歴から電話する/ マルチアシスタント画面/ iモードのBookmark	iチャネル/インターネットで検索/ ブラウザのBookmark/ iモードのBookmark	iモード/フルブラウザ/ iチャネル/インターネットで検索/ ブラウザのBookmark	iアプリ	サポートブック/ブックリーダー	ミュージックプレーヤー	データBOX/ ミュージックプレーヤー	電話帳/電話帳を開く	スケジュール/スケジュールを見る	電卓	テキストメモ	プッシュトーク発信/テレビ電話発信	トルカ	SDオーディオ	ビデオプレーヤー
現在の操作中機能																	
iアプリ				x		x	x								x		x
ミュージックプレーヤー						x		x									x
ビデオプレーヤー						x		x									x
SDオーディオ																	x
電話帳・プッシュトーク電話帳										x							
テキストメモ													x				
電卓												x					
キャラ電プレーヤー						x		x									x
スケジュール											x						
データBOX						x		x									x
音声電話								x									x
ブックリーダー						x											x
トルカ						x									x		
iモード				x		x											
フルブラウザ・iチャネル				x		x											
メール・メール作成																	
データ通信(パケット)	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ビデオプレーヤーでバックグラウンド再生はできません。

：呼び出し可能な機能です。

x：呼び出し不可能な機能です。グレー表示されます。

- 表中の「現在の操作中機能」以外の機能を利用している場合は、マルチアシスタントを使用できないことがあります。
- アプリケーションの状態によってはこの表に従わない場合もあります。
- メモリの不足している場合など、この表の組み合わせでもマルチアシスタントを使用できない場合があります。
- 「ダイヤル入力」はマルチアシスタント画面で(☑)を押して呼び出します。
- SDオーディオ起動と他の機能からのmicroSDメモリーカード使用は、同時に行うことはできません。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料) 電話番号の案内を希望されないお客様については案内していません。	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります(2007年7月現在)。
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳しくは、一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください(2007年7月現在)。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用になれませんので、ご注意ください(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へかける際の自動クレジット通話はご利用になれます)。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。
110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。
なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護等の事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。
また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合はお近くの公衆電話または一般電話からかけてください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01 / 02
- 電池パック SH10
- 卓上ホルダ SH12
- リアカバー SH13
- FOMA DCアダプタ01 / 02
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01 / P02
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スwitch付イヤホンマイク P001² / P002²
- ステレオイヤホンセット P001²
- イヤホンターミナル P001²
- 骨伝導レシーバマイク 01
- FOMA室内用補助アンテナ
- FOMA USB接続ケーブル⁵
- 平型ステレオイヤホンセット P01
- FOMA海外兼用ACアダプタ01¹
- 車載ハンズフリーキット01³
- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01
- 車内ホルダ01⁴
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースS 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01⁵
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)
- FOMA 補助充電アダプタ 01

- 1 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。
- 2 スwitch付イヤホンマイク、ステレオイヤホンセット、イヤホンターミナルは、イヤホンジャック変換アダプタを接続しないとご利用になれません。
- 3 FOMA SH703iをUSB接続 / 充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01が必要です。
- 4 車内ホルダ01をご利用になるときは、サイドボタンのボタン操作無効設定をしてご利用ください。
- 5 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

外部機器との連携

対応する外部機器を利用してmicroSDメモリーカードに保存した動画を、FOMA 端末で再生できます。microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます(☎P.297)。対応機器などについては、<http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh703i/>をご覧ください。または下記にお問い合わせください。

- 外部機器で作成した i モーション(音楽データを含む)をFOMA 端末で再生する(☎P.326)。保存した動画や外部機器の形式によっては、再生できない場合があります。

シャープ データ通信サポートセンター

TEL 03-5396-2351

受付時間:平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00

(土・日・祝日および所定の休日を除く)

- ダイアルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようおかけください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTime™ Player(無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTime™ Playerは、以下のホームページよりダウンロードできます。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などについては、アップルコンピュータ(株)のホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェア更新をしてください(ソフトウェア更新参照P.420)。

症状	説明	ページ
動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ● FOMA 端末の電源が「切」になっていませんか？ ● 電池切れになっていませんか？ ● 電池パックが正しく取り付けられていますか？ 	P.43 P.42 P.38
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源] を 2 秒以上押していますか？ ● 電池切れになっていませんか？ ● 警告音が鳴ったあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。 ● 電池パックが正しく取り付けられていますか？ 	P.43 P.42 P.38
電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● FOMA カードのIC部が汚れていませんか？ ● 電池パックの接続端子面やFOMA 端末の電池パックとの接続端子(充電端子)が汚れていませんか？ 	P.35 P.38
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックが正しく取り付けられていますか？ ● FOMA 端末、電池温度が高くなっていませんか？ ● 充電端子は汚れていませんか？ ● 端子部を綿棒などで清掃してください。 ● ACアダプタのコネクタがFOMA 端末の外部接続端子や卓上ホルダの接続端子にしっかりと差し込まれていますか？ ● 卓上ホルダにFOMA 端末が正しくセットされていますか？ 	P.38 P.39 - P.40 P.41 P.41
充電しても、すぐに使えなくなる	<ul style="list-style-type: none"> ● 卓上ホルダにFOMA 端末が正しくセットされていますか？ ● 電池の寿命がきていませんか？ ● 充電端子は汚れていませんか？ ● 端子部を綿棒などで清掃してください。 ● FOMA 端末の扱いがたによって電池の持ち時間は変化します。 	P.41 P.39 -
ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● FOMA 端末の電源が「切」になっていませんか？ ● オールロックやボタン操作無効が設定されていませんか？ 	P.43 P.148 P.153
[圏] が表示されて電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外か電波の弱い場所にいませんか？ 	P.27
[セル] が表示されて電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● セルフモードが設定されていませんか？ 	P.150
電話帳ダイヤルで電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳の機能別ロックが設定されていませんか？ ● オールロックが設定されていませんか？ 	P.150 P.148
ダイヤルボタンで電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● ダイヤル発信制限が設定されていませんか？ ● オールロックが設定されていませんか？ 	P.151 P.148
ダイヤルしても話中音(ツーツー...)が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ● 「090」、「080」や「070」、または市外局番を忘れていませんか？ ● [圏] が表示されていませんか？ ● 相手が携帯電話の場合、相手の電波状況が悪いと電話がかからないことがあります。 	P.49 P.27 -
通話がとぎれたり、切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 電池切れになっていませんか？ 	P.27 P.42
通話中、相手の声が大きすぎる、ひずんで聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ● 受話音量が大きくなっていませんか？ 	P.66
通話中に「ブチッ」と音が入る	<ul style="list-style-type: none"> ● 電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。 	-
宛先登録時、「メール送信履歴」[「メール受信履歴」]が選択できない	<ul style="list-style-type: none"> ● メール送信履歴表示、メール受信履歴表示が[OFF]に設定されていませんか？ 	P.153
メールを受信したとき設定した着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● メール受信表示設定を[操作優先]に設定していませんか？ 	P.237

症 状	説 明	ページ
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が[サイレント]に設定されていませんか？ ● 電池切れになっていませんか？ ● FOMA 端末の電源が「切」になっていませんか？ ● 通話中ではありませんか？ ● 保留のままになっていませんか？ ● 呼出動作開始時間設定を設定していませんか？ ● 電話帳指定着信許可を設定していませんか？ ● 電話帳指定着信拒否を設定していませんか？ ● 非通知理由別着信拒否を設定していませんか？ ● 電話帳登録外着信拒否を設定していませんか？ ● 留守番電話サービスを使用し、呼出時間を[0秒]に設定していませんか？ ● 公共モード(ドライブモード)に設定していませんか？ ● マナーモードに設定していませんか？ 	<p>P.118</p> <p>P.42</p> <p>P.43</p> <p>P.63</p> <p>P.67</p> <p>P.158</p> <p>P.155</p> <p>P.157</p> <p>P.157</p> <p>P.158</p> <p>P.360</p> <p>P.68</p> <p>P.123</p>
メールを受信したとき設定した着信音以外の着信音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳に指定メール着信音を設定した相手からのメールを受信したときは、指定メール着信音が鳴ります。 ● 電話帳のグループにメール着信音を設定した相手からのメールを受信したときは、そのグループのメール着信音が鳴ります。 ● 指定メール着信音とグループ指定メール着信音の両方を設定した相手からのメールを受信したときは、指定メール着信音が鳴ります。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールアドレスに設定した指定メール着信音が鳴ります。 ● 相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳のメールアドレスには電話番号のみを登録し、指定メール着信音を設定してください。 ● メール送信元のメールアドレスを電話帳に正しく登録し、指定メール着信音を設定していますか？ ● SMSを受信したときは、電話帳に設定した指定メール着信音が有効となります。 ● 電話番号が正しく登録されていますか？ 	<p>P.100</p> <p>P.105</p> <p>P.117</p> <p>-</p> <p>P.100</p> <p>P.100</p> <p>-</p> <p>P.98</p>
着信またはメールの受信をしたとき設定した着信ランプ以外の着信ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳指定着信ランプ/電話帳指定メール着信ランプを設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、指定したランプ設定で点滅します。 ● グループ指定着信ランプ/グループ指定メール着信ランプを設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、そのグループに設定したランプ設定で点滅します。 ● 電話帳指定着信ランプ/電話帳指定メール着信ランプとグループ指定着信ランプ/グループ指定メール着信ランプを両方設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、電話帳指定着信ランプ/電話帳指定メール着信ランプで設定したランプ設定で点滅します。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールアドレスに設定したランプ設定で点滅します。 ● 相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳のメールアドレスには電話番号のみを登録し、ランプ設定を設定してください。 ● メール送信元のメールアドレスを電話帳に正しく登録し、ランプ設定を設定していますか？ ● SMSを受信したときは、電話帳に設定したランプ設定が有効となります。 ● 電話番号が正しく登録されていますか？ 	<p>P.100</p> <p>P.106</p> <p>P.138</p> <p>-</p> <p>P.100</p> <p>P.98</p> <p>P.100</p> <p>P.98</p>
[サービス未契約です]と表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。 ● i モードを途中から契約された場合は、FOMA 端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。 	<p>-</p> <p>-</p>
日付の順序が逆に表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● Bilingual[English]に設定していませんか？ 	<p>P.141</p>
[しばらくお待ちください]が表示されて消えない	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混みあっていますので、しばらくたってからかけ直してください。 	<p>-</p>

症 状	説 明	ページ
電話の発信、メールの送受信、i モードの機能が使えない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池切れになっていませんか？ ● [閉]が表示されていませんか？ ● セルフモードが[ON]に設定されていませんか？ 	P.42 P.27 P.150
文字が入力できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 文字数の制限をオーバーしていませんか？ 	-
画面表示が消えた	<ul style="list-style-type: none"> ● FOMA 端末の電源が「切」になっていませんか？ ● 電池切れになっていませんか？ ● 省電力モードが起動していませんか？ ● 自動電源OFFを設定していませんか？ 	P.43 P.42 P.131 P.336
ドコモホームページや i Menuの[お知らせ]にソフトウェア更新が必要との案内がある	<ul style="list-style-type: none"> ● ソフトウェアの更新が必要です。ソフトウェアを更新してください。 	P.420
I Cカード(FeliCa 機能)が使えない	<ul style="list-style-type: none"> ● I Cカードロック、おまかせロックが設定されていませんか？ ● 電池切れになっていませんか？ 	P.149 P.268 P.42
画面が白っぽく見える	<ul style="list-style-type: none"> ● プライベートフィルタが設定されていませんか？<input type="checkbox"/>[閉]を押すとプライベートフィルタを解除できます。 	P.142
積算通話料金が増えない	<ul style="list-style-type: none"> ● FOMA カードの積算通話料金の上限値(約1677万円)に達していると増えません。リセットすることにより、0 円に戻ります。 	P.353
データ転送が行われない	<ul style="list-style-type: none"> ● USB HUBを使用していませんか？USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。 	-

こんな表示が出たら

- メッセージと共に、3桁の数字が表示される場合があります。一部の数字は、端末で表示させているドコモ独自のコードとなります。

表 示	説 明	ページ
[FOMAカード(UIM)を挿入してください]	<ul style="list-style-type: none"> ● FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。 	P.35
[PIN1コードがロックされています]	<ul style="list-style-type: none"> ● PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。しばらくするとPINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、正しいPINロック解除コードを入力してロックを解除してください。 	P.147
[PINロック解除コードがロックされています]	<ul style="list-style-type: none"> ● PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたりFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。ドコモショップ窓口までお問い合わせください。 	P.145
[一部コピーできない項目があります。コピーしますか？]	<ul style="list-style-type: none"> ● FOMA 端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号 / メールアドレスの件数が異なるため、FOMA 端末(本体)に登録された2件目以降の電話番号 / メールアドレスをFOMAカードにコピーすると表示されます。また、使える文字や文字数も異なるため、コピーできないデータがあるとき表示されます。[はい]を選択すると、1件目の電話番号 / メールアドレスがコピーされます。 	-
[一部登録できないデータがあります。登録しますか？]	<ul style="list-style-type: none"> ● 文字読み取りで読み取った文字を電話帳に登録する場合、登録できないデータがあるとき表示されます。[はい]を選択すると、登録されます。 	-
[おまかせロック中です]	<ul style="list-style-type: none"> ● おまかせロックが設定されているときに表示されます。 	P.149
[音声伝言メモがすでに3件録音されています]	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声電話伝言メモ3件、テレビ電話伝言メモ2件未満、録音済みです。不要な伝言メモを削除してからやり直してください。 	P.74
[外部機器接続中のため使用できません]	<ul style="list-style-type: none"> ● 外部機器接続中のため、i モードを終了する以外の i モードの操作はできません。 	P.407
[画像に誤りがあり正しく動作しません]	<ul style="list-style-type: none"> ● Flash画像に誤りがあります。 	-
[機能別ロック中です]	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳の機能別ロックが設定されています。解除してからやり直してください。 	P.150

表示	説明	ページ
[このカードは認識できません]	<ul style="list-style-type: none"> ● 本端末で使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。 ● FOMAカードが正しく差し込まれていないが、破損している可能性があるときに表示されます。 FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。 	- P.35
[これ以上録音できません]	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声伝言メモ3件、テレビ電話伝言メモ2件録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。 	P.74
[シークレットデータが登録されています]	<ul style="list-style-type: none"> ● シークレットモードでないときに、シークレットデータをタッチダイヤルで発信しようとしたときに表示されます。 	P.113 P.154
[しばらくお待ちください]	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声回線 / パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク / パケット通信ネットワークが非常に混みあっていますので、しばらくたってからかけ直してください。ダイヤルボタンを押すとメッセージが消えます。 ● 110番、119番、118番には電話をかけることができます。 ただし、状況によりつながらない場合があります。 	- -
[しばらくお待ちください (パケット)]	<ul style="list-style-type: none"> ● パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混みあっていますので、しばらくたってから、再度操作してください。 	-
[セルフモード設定中です]	<ul style="list-style-type: none"> ● セルフモード設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。 	P.150
[操作できませんでした]	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外や電波が届かないところで、ネットワークサービスの操作をしようとしたときに表示されます。 [Tile]が表示されるところまで移動してネットワークサービスの操作をしてください。 	P.27
[ダイヤル発信制限設定中です]	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳 (microSDメモリーカード内の電話帳を除く) リダイヤル以外で電話をかけるときは、ダイヤル発信制限を解除してください。 	P.151
[ただ今、使用できません]	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外や電波が届かないところで、テレビ電話発信しようとしたときに表示されます。 	P.27
[端末暗証番号を入力してください]	<ul style="list-style-type: none"> ● 機能別ロック中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力すると、機能別ロックが一時解除され、操作できます。 	P.150
[端末暗証番号が違います] [4～8桁で入力してください]	<ul style="list-style-type: none"> ● 端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。 正しい端末暗証番号を入力してください。 端末暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末およびご契約されたご本人であるかどうかを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。 	P.144
[データベースの更新を行います]	<ul style="list-style-type: none"> ● データBOXのデータベースの復旧処理を行います。 復旧処理を行っても、データBOX内の下記情報などは復旧できない可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 破損されたデータ ■ お客様が作成した、ユーザ作成フォルダ ただし、フォルダ内のデータは消えずに、移動元のフォルダに残っています。 ■ 再生制限のあるiモーション、ミュージックのデータ ■ データBOXに保存されるiアプリが使用する一部のデータ 	-
[テレビ電話伝言メモがすでに2件録画されています]	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声伝言メモ3件未済、テレビ電話伝言メモ2件録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。 	P.74
[電話帳指定許可を解除してください]	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳指定着信許可が設定されています。 解除してからやり直してください。 	P.155
[同時に通話できる人数4人を超えています]	<ul style="list-style-type: none"> ● ブッシュトーク電話帳から5人以上のメンバーにブッシュトーク発信を行った場合に表示されます。発信メンバーを4人以下に設定してください。 	P.91
[ネットワーク暗証番号が誤ってます]	<ul style="list-style-type: none"> ● ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。 正しいネットワーク暗証番号を入力してください。 ネットワーク暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末およびご契約されたご本人であるかどうかを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。 	P.144

表示	説明	ページ
[メモリの空きがありません]	●すでにFOMA端末(本体)の電話帳に電話番号またはメールアドレスが750件登録されているときに、電話番号またはメールアドレスを登録しようとした場合に表示されます。	P.96
[メモリ番号: x x xは書換えできません]	●シークレットモードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。 ●電話帳指定着信許可または電話帳指定着信拒否を設定中に、リスト登録している電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。	P.113 P.154 P.156
[録音処理に失敗しました]	●400件を超えて録音しようとしたときに表示され、ボイスレコーダーが終了します。余分なデータを削除して録音し直してください。	P.316
[録画処理に失敗しました]	●microSDメモリーカードに空き容量がない場合、保存先をmicroSDメモリーカードに設定して撮影を開始すると表示され、カメラモードは終了し待受画面に戻ります。	-

■ i モード関連

- i モード関連のエラーメッセージ中の()で囲まれた数字は、i モードセンターから送信されるもので、エラーの内容を区別するためのコードです。

表示	説明	ページ
[FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません]	●FOMAカード動作制限機能により保護されている画面メモ、メッセージR/Fを選んで実行しようとしたときに表示されます。 ●ソフト一覧からiアプリを起動しようとした場合に表示されます。 ●サイトやインターネットホームページ、i モードメールから、i アプリを指定して起動しようとした場合に表示されます。	P.36 - P.36
[FOMAカード情報が一致しないためダウンロード/バージョンアップ/起動/保存できません]	●挿入しているFOMAカードとFeliCa に対応付けされているFOMAカード情報が異なる場合に表示されます。	-
[ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません いずれかのサービスを削除しますか?]	●おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。[はい]を選んで[決定]を押すと、すでに登録しているおサイフケータイ対応iアプリの一覧と、ICカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、iアプリを起動して削除してください。ただし、おサイフケータイ対応iアプリによって[はい]を選んで[決定]を押したあとに、おサイフケータイ対応iアプリの一覧のみが表示されることがあります。この場合は、一覧からiアプリを選択して削除してください。	-
[iアプリTo設定されていません]	●サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメールからソフトを起動しようとしたときに、指定したソフトが連携許可されていないため、起動できません。	P.253
[iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]	●iアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。 ●通信を行ってiアプリを継続するとき[はい]を選択します。通信を行わずにiアプリを継続するとき[いいえ]を選択します。iアプリを終了するとき[終了]を選択します。	P.247 -
[iアプリ利用を継続し、通信を行いますか?]	●[iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]と表示されたとき[いいえ]を選択してiアプリを継続している場合、再度iアプリが通信を行おうとしたときに表示されます。 ●通信を行ってiアプリを継続するとき[はい]を選択します。通信を行わずにiアプリを継続するとき[いいえ]を選択します。iアプリを終了するとき[終了]を選択します。	P.247 -
[iモーション再生サイズを超えています]	●標準タイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが500Kバイトを超えているため取得ができない場合に表示されます。	P.202
[iモーション再生サイズを超えました]	●標準タイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが500Kバイトを超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。	P.202
[iモーション最大サイズを超えています]	●ストリーミングタイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが2Mバイトを超えているため取得ができない場合に表示されます。	P.202

表示	説明	ページ
[i モーション最大サイズを超えました]	● ストリーミングタイプの i モーションを取得するときに、i モーションのサイズが 2Mバイトを超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。	P.202
[SMSがいっぱいです これ以上コピーできません]	● FOMA 端末 本体 または FOMA カード内の SMS が最大件数まで保存されていてコピーできなくなったときに表示されます。	P.241
[SSL 通信が切断されました]	● SSL 通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかったときに表示されます。再び接続し直してください。	P.181
[SSL 通信が無効です]	● SSL 通信の認証中にエラーが発生して SSL 通信が切断されたときに表示されます。	P.181
[SSL 通信が無効に設定されています]	● 証明書設定で無効に設定した証明書を受信したときに表示されます。無効に設定した理由を確認し、証明書の安全性に問題がない場合は、証明書を有効に設定してから再び接続し直してください。	P.200
[URL が長すぎて登録できません]	● URL が登録可能文字数を超えるため、ブックマークへ登録できません。	P.187
[応答がありませんでした (408)]	● サイトやインターネットホームページからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続をお試しください。	P.180
[同じサービスを利用するソフトがあるため ダウンロード/バージョンアップ/起動できません 該当するサービスを削除しますか?]	● 同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスを [ダウンロード/バージョンアップ/起動] できません。「はい」を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。	-
[画面メモがいっぱいです。上書きしますか?]	● 画面メモを登録するメモリの空き容量がないとき表示されます。[はい] を選択して上書きする画面メモを選択すると、保存確認の画面に進みます。[いいえ] を選択すると、サイトやインターネットホームページの表示画面に戻ります。	-
[携帯電話 / FOMA カード (UIM) の製造番号を送信します]	● サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。[はい] を選んで <input checked="" type="radio"/> [決定] を押すと、「携帯電話 / FOMA カード (UIM) の製造番号」が送信されます。送信せずに元の画面に戻るには、[いいえ] を選んで <input checked="" type="radio"/> [決定] を押すか、 <input type="radio"/> [戻る] を押します。 ● 送信される「携帯電話 / FOMA カード (UIM) の製造番号」は、IR 情報サービス提供者 がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IR 情報サービス提供者) の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使えるかどうかを判定するために用いられます。 ● 送信するお客様の「携帯電話 / FOMA カード (UIM) の製造番号」は、インターネットを経由して IR 情報サービス提供者) に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が IR 情報サービス提供者 などに通知されることはありません。	P.181 - -
[圏外です]	● サービスエリア外や電波が届かないところで、i モードのサービスを利用しようとしたときに表示されます。 [終了] が表示される場所まで移動して i モードのサービスをご利用ください。	-
[この i モーションを再生するためには i モーションタイプ設定を変更してください 変更しますか?]	● i モーションタイプ設定を [標準タイプ] に設定しているときに、ストリーミングタイプの i モーションを取得しようとしたときに表示されます。	P.205
[このサイトとの SSL 通信は無効です]	● 書換えられた SSL 証明書を受信したときに表示されます。このサイトやインターネットホームページとは SSL 通信できません。	P.181
[このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?]	● FOMA 端末では検証できないサーバー証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい] を選んで <input checked="" type="radio"/> [決定] を押します。接続しないときには、[いいえ] を選んで <input checked="" type="radio"/> [決定] を押します。	P.181
[このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?]	● 期限切れまたは有効期間前の SSL サーバー証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい] を選んで <input checked="" type="radio"/> [選択] を押します。接続しないときには、[いいえ] を選んで <input checked="" type="radio"/> [決定] を押します。	P.181

表示	説明	ページ
[この接続先の安全性が確認できません。接続しますか？]	● 署名の有効期限が切れたサーバー証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選んで[<input type="radio"/>] 選択] を押します。接続しないときには、[いいえ]を選んで[<input type="radio"/>] 決定] を押します。 日時設定を行ってください。	P.181
[この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか？]	● 正しくない情報を持ったSSLサーバー証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選んで[<input type="radio"/>] 選択] を押します。接続しないときには、[いいえ]を選んで[<input type="radio"/>] 決定] を押します。	P.181
[このデータは再生できない可能性があります。取得しますか？]	● MP4 (Mobile MP4) 形式以外の i モーションを取得したときに表示されます。	P.290
[これ以上保護できません]	● メッセージR/F/メール/送信済みメールで保護できる最大件数を超えています。保護を解除してください。	P.231
[これ以上ウィンドウは開けません]	● 表示可能なフレーム数を超えた場合やメモリ不足などにより、新ウィンドウで開くことができないときに表示されます。	-
[サービス未契約です]	● i モードをご契約されておりません。i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。 ● i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから再度電源を入れ直してください。	P.180 -
[最大サイズを超えたので中断しました]	● サイトやインターネットホームページで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、ダウンロードしたところまでのデータを表示します。 ● メロディやダウンロード辞書をダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。	P.186 -
[最大サイズを超えているため一部のデータが失われる可能性があります 編集終了しますか？]	● 本文のみのサイズが10000バイトを超えているとき表示されます。[はい]を選んで[<input type="radio"/>]を押すと、メール作成画面が表示されますが、超過しているデータは削除され、[送] が表示されます。メールの内容(文字、画像など)によっては、削除されない場合もあります。編集し直すときは、[いいえ]を選んで[<input type="radio"/>]を押すと本文入力画面に戻ります。10000バイト以内になるように編集してください。	-
[サイトが移動しました(301)]	● サイトやインターネットホームページが移動したため、URLが変更されています。 古いURLをブックマークに登録している場合は、新しいURLに更新されます。	P.187
[サイトに接続できませんでした(403)]	● 何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。	P.180
[削除される添付ファイルがあります]	● 転送または引用返信する i モードメールに、i モードメールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。 [<input type="radio"/>] 決定] を押すと、ファイルが削除された状態で i モードメール編集画面が表示されます。	P.218
[指定サイトが見つかりません(404)]	● サイトやインターネットホームページが見つかりませんでした。サイトやインターネットホームページが存在しない可能性があります。	-
[指定サイトに表示データがありません(204)]	● 接続したサイトやインターネットホームページに表示するデータがない場合に表示されます。	-
[指定されたソフトがありません]	● i モードメール、赤外線通信機能からの i アプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。	P.253
[指定されたソフトが起動できませんでした]	● サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fや i モードメール、赤外線通信機能からソフトを起動しようとした場合、指定したソフトが起動できなかったときに表示されます。	P.253
[指定したサイトへは接続できませんでした(504)]	● 何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。	P.180
[重複したアドレスを削除しました]	● i モードメール作成時、同じメールアドレスを宛先や同報として複数設定したときに、重複するアドレスを削除します。	P.214
[セキュリティエラーのため終了しました]	● i アプリが不正な動作をしようとした。 ● ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとする場合に表示されます。セキュリティエラーによりソフトが終了した場合、エラー履歴が保存されます。	P.255 P.255

表示	説明	ページ
[接続が中断されました]	<ul style="list-style-type: none"> ● 電波が弱いため、i モードが中断されました。電波の強い場所に移動してから i モードのサービスをご利用ください。 ● 電波が強く [電波] マークが表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトやインターネットホームページが非常に混みあっています。しばらくたってから接続してください。 	P.27 -
[接続できません]	<ul style="list-style-type: none"> ● 接続先の設定が正しくないときに表示されます。i モード設定の [接続先選択] で接続先を正しく設定し直してください。 ● 何らかの原因で i モードに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。 	P.195 P.180
[接続できませんでした]	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビ電話発信時に番号通知お願いサービスを設定しているため、接続ができません。発信者番号を [通知する] に設定してかけ直してください。 	P.46
[設定時間内に接続できませんでした]	<ul style="list-style-type: none"> ● [接続待ち時間設定] で設定した接続待ち時間となったため、サイトやインターネットホームページへの接続、i モードメールの送信などが中断されました。しばらくたってからサイトやインターネットホームページへの接続や i モードメール送信などを行ってください。 	P.195
(i C 通信中に) 送信相手が見つかりません]	<ul style="list-style-type: none"> ● 通信相手が認識できなかったときに表示されます。 	-
[送信できませんでした]	<ul style="list-style-type: none"> ● i モードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示されますので、電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。[宛先を確認してください] があわせて表示されるときは、宛先の修正を行ってから送信してください。 [i モードセンターが混みあっています] があわせて表示されるときは、しばらくたってから送信し直してください。また、[送信先のメールがいっぱいです] があわせて表示されるときは、送信先でメールを受け取ることができないためメールを送信できません。 	-
[そのソフトは最新です]	<ul style="list-style-type: none"> ● i アプリが更新されていないためバージョンアップされません。 	P.255
[ソフトに誤りがあります]	<ul style="list-style-type: none"> ● i アプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができません。 	-
[ソフトに誤りがあるためダウンロードできません]	<ul style="list-style-type: none"> ● i アプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができません。 	-
[対応機種ではありません]	<ul style="list-style-type: none"> ● ダウンロードしようとした i アプリがFOMA端末に対応していないため、ダウンロードできません。 	-
[ダウンロード済みです]	<ul style="list-style-type: none"> ● 同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。 	P.255
[ダウンロード中止しました]	<ul style="list-style-type: none"> ● ダウンロード中に、ダウンロード中止操作を行ったときに表示されます。 	-
[ダウンロードできませんでした]	<ul style="list-style-type: none"> ● ダウンロードするデータがない場合や、データが正しくない場合に表示されます。ダウンロードすることはできません。 	-
[コンテンツ不正のためダウンロードできません]	<ul style="list-style-type: none"> ● 正しくない、または未対応の形式であるためダウンロードできません。 	-
[ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい]	<ul style="list-style-type: none"> ● i モードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。 	P.180
(赤外線通信中に)	<ul style="list-style-type: none"> ● 赤外線通信を中止する操作をしたときに表示されます。 	P.313
[中断しました]	<ul style="list-style-type: none"> ● 通信相手が認識できなかったときに表示されます。[はい] を選んで <input type="radio"/> を押すと、もう一度やり直すことができます。 	P.313
[接続相手が見つかりません 続けますか?]	<ul style="list-style-type: none"> ● 赤外線通信が正確に行えなかったときに表示されます。[はい] を選んで <input type="radio"/> を押すと、もう一度やり直すことができます。 	P.313
[認証に失敗しました 続けますか?]		
[添付可能サイズを超えるため添付できません]	<ul style="list-style-type: none"> ● サイズを超えているため添付できません。本文を削除するかファイルを添付せずに送信してください。 	P.218
[入力データまたはURLが長すぎます]	<ul style="list-style-type: none"> ● テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから送信し直してください。 	-

表示	説明	ページ
[入力データをご確認ください(205)]	● サイトやインターネットホームページで入力を行い送信したあとに、サーバーがこの内容をリセットしたいときに表示されます。 画面上の入力した文字や設定が消去されます(直前に送信した内容はすでに送信されています)。	-
[認証タイプに未対応です(401)]	● 認証できないときに表示されます。 元のページに戻ります。	-
[認証を中止しました]	● 認証画面で「キャンセル」を選択したとき、または「CLR」を押したときに表示されます。	-
[パスワードをご確認ください(401)]	● 認証画面で認証できないときに表示されます。	-
[保存中止しました]	● i アプリのダウンロード時に保存できなかった場合に表示されます。	-
[本体内の容量がいっぱいで、空きがないためこれ以上受信できません。またはFOMAカード(UIM)の容量がいっぱいで、空きがないためこれ以上受信できません]	● FOMA端末(本体)とFOMAカードの容量がいっぱいのとき表示されます。 新規にSMS受信できません。FOMA端末(本体)とFOMAカード内の未読iモードメール/SMSの確認(☞P.221、P.240)、保護解除(☞P.231)、不要なiモードメール/SMSの削除(☞P.232、P.242)を行ってください。	-
[未送信BOXがいっぱいのため起動できません]	● 未送信メールの空きエリアがないために新規メールを作成できません。 未送信メールを送信または削除してから作成し直してください。	P.219 P.232
[無効なデータを受信しました(301)] [無効なデータを受信しました(302)]	● 受信したデータにエラーがあるため表示できません。 受信したデータは破棄されます。	-
[メッセージがいっぱいです]	● 保存先メモリの空き容量がなく、保護されていない既読メールが1件もないときにiモードメールを受信した場合、「メッセージがいっぱいです」と表示されます。受信完了画面には件数「0」と表示されます。	-
[メモリ不足です]	● メモリが不足したため、ソフトを実行できません。 ● メモリが不足したため処理を中断し、iモードを終了します。	- -
[メモリ不足です。Internet(フルブラウザ)メニューに戻ります]	● フルブラウザでインターネットホームページを表示中にメモリが不足したときに表示されます。この場合は、「確認」を選択してください。開いていたすべてのウィンドウが終了します。	P.272
[容量が不十分です。他の画面メモを上書きしますか?]	● 登録する画面メモの容量が指定した画面メモよりも大きいとき表示されます。[はい]を選択して上書きする画面メモを選択します。選択した時点で、その画面メモは削除されます。[いいえ]を選択すると、サイトやインターネットホームページの表示画面に戻ります。	-
[読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか?]	● トルカの自動読取チェックを「OFF」に設定しているときに読み取り機で自動読取機能を利用しようとした場合に表示されます。[はい]を選んで「 <input checked="" type="radio"/> 」を押し、「 <input type="radio"/> 」確認」を押すと自動読取チェックが「ON」に設定され、自動読取機能が利用可能になります。	P.268
[“.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信することができません(555) Unable to send. “.ne.jp” is not available temporarily.] ドメイン名は送信先により表示が異なります。	● 回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくたってから送信し直してください。	-
[以下の宛先にはメール送信できませんでした(561) Mails could not be sent to following address. @[.ne.jp] メールアドレスは送信先により表示が異なります。	● 表示された宛先にメールが正しく送信できなかった場合に表示されます。	-



データBOX関連

表示	説明	ページ
[一部コピーできませんでした]	● microSDメモリーカード内に、FOMA SH703i以外の端末やパソコンで作成したファイルやフォルダが存在する場合には表示されることがあります。	P.299
[このデータは再生できません 削除しますか?]	● 日時設定がリセットされたあとに、i モーションを再生しようとしたときに表示されます。	-
[再生可能回数が終了しました 削除しますか?]	● 再生可能回数が終了した i モーションを再生しようとしたときに表示されます。	P.204
[再生可能期限が切れました 削除しますか?]	● 再生期間または再生期限が終了した i モーションを再生しようとしたときに表示されます。	P.204
[再生可能日前です 再生できません]	● 再生期間が設定されている i モーションを、再生可能期間前に再生しようとしたときに表示されます。	P.204
[ただいまカメラを利用できません]	● 高温下にて保管されていた場合や、長時間連続で使用して、カメラ周辺部の温度が高くなった場合に表示されます。しばらくたってからカメラをご利用ください。 ● カメラの撮影画面が表示されているときに着信が発生すると、機能制限により表示されることがあります。この場合、着信終了後あるいは通話終了後に再度カメラを起動すれば使用できます。 ● 電話帳やメールなどからカメラを起動した直後にFOMA端末を閉じると、FOMA端末を開いたときに表示される場合があります。再度カメラを起動してください。	- - -
[電池残量が足りません]	● 電池残量が不足しています。カメラモードを起動できません。充電してからお使いください。	P.39
[未対応画像です 画像編集できません]	● 画像データが正しくないため編集ができません。	-
[メモリがいっぱいです これ以上登録できません]	● データのコピー中に転送先の最大登録 保存 件数を超えたとき表示されます。すでに登録 (保存) されているデータの中で、不要なものを削除したあと、コピーされなかったデータのコピーをやり直してください。	-
[メモリが少なくなっています 不要な画像を削除してください]	● FOMA 端末 (本体) の空きメモリが少なくなっているため、現在の設定のまま撮影した画像を保存するには、すでに保存されている別のファイルを削除して空きエリアを増やす必要があります。	-
[リンク設定データがあるため一部削除できませんでした]	● フォルダの全件削除時に、待受画面や着信音などの各種機能に設定されているため削除されないデータがあった場合に表示されます。 ● xxxSHARP/xxxSH_UF/PRLxxxなどのフォルダ内にフォルダが存在する場合には表示されます。パソコンなどで該当フォルダを削除するか、microSDメモリーカードをフォーマットしてください。	P.308 P.304

マルチアシスタント(マルチタスク)関連

表示	説明	ページ
[これ以上起動できません] [これ以上起動できません MULTIボタンを押して機能を終了させてください]	● 起動できる最大数の機能が起動しています。 使っていない機能を終了させてから再度操作してください。	-
[既に起動中です 実行中の機能を終了し新規起動しますか?]	● すでに起動している機能を選択したときに表示されます。すでに起動中の機能を終了させて新規に起動するか、起動中の画面に切り替えるかを選択できます。	-
[電池がありません 保存していないデータは失われます 動作中の機能は終了します]	● 電源が切れそうになると表示されます。充電してください。	P.39 P.42
[同時に利用できない機能を使用中です 起動できません MULTIボタンを押して機能を終了させてください]	● 同時使用ができない機能を起動しています。 使用中の機能を終了させてから再度操作してください。	-

その他の表示

表示	説明	ページ
[SSL通信が無効に設定されています]	●ソフトウェアの更新時、SSL証明書が有効に設定されていないときに表示されます。[証明書設定]で証明書1～11のすべてを有効にしてください。	P.200
[SSL通信を切断しました]	●ソフトウェアの更新時、FOMA端末の日付(年月日)が正しく設定されていないときに表示されます。FOMA端末の日時設定を行ってください。	P.45
[他機能実行中のため起動できませんでした]	●他の機能が実行されているため、予約時刻にソフトウェア更新を実行できませんでした。即時更新を行うか、別の日時を予約し直してください。	P.420
[ただいまメインカメラを利用できません]	●高温下にて保管されていた場合や、長時間連続でご使用して、FOMA端末の温度が高くなった場合に表示されます。しばらくたってからカメラをご利用ください。 ●電池残量が少ないときに、テレビ電話でメインカメラを使用した場合に表示されます。充電してからご利用ください。	- -
[通信に失敗しました]	●ソフトウェアができなかった場合に表示されます。再度ソフトウェア更新を実施してください。	P.420
[電池不足です フル充電してください]	●ソフトウェアの更新時、電池残量が [] [] のときに表示されます。[] になるように充電してください。	P.39
[ファイルの内容が正しくないため表示できません]	●microSDメモリーカードの管理情報ファイルが正しくありません。microSDメモリーカードの空き容量がなく、管理情報が正しく更新されなかった可能性がありますので、不要なファイルを削除してmicroSDメモリーカードの空き容量を作り、「管理情報の更新」を行ってください。	P.306
[フォーマットできませんでした]	●microSDメモリーカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため表示されることがあります。microSDメモリーカードを挿入し直すごと使用いただける場合もありますが、そのmicroSDメモリーカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。	P.304
[ブッシュトークグループの一部受信できませんでした]	●お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時、お預かりセンターからのデータのブッシュトークグループが19件を超えている、または同じ電話番号がすでに登録されているため登録できなかったときに表示されます。	-
[無効なデータが含まれています 一部送信できませんでした]	●お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時やメールの選択保存時に、FOMAカード動作制限が設定された画像を削除して送信したときに表示されます。	-
[メモリ不足のためピクチャーコール画像を受信できませんでした]	●お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時、FOMA端末(本体)の空きメモリが少ないため画像が保存できなかったときに表示されます。	-
[ワンタッチキーが登録されていません]	●ワンタッチキーが未設定のときに表示されます。	P.348

保証とアフターサービス

保証について

FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いいたします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
本FOMA端末は、iモード、iアプリの利用するデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。

本FOMA端末は、電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。

パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(別売P.375)とFOMA充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)またはFOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。

それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

保証期間内は

保証書の規定に基づき無料で修理を行います。

- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様の取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。
- 以下の場合は、修理できないことがあります。
 - 水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご希望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA 端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

お願い

FOMA 端末および付属品の改造はおやめください。

- 火災・けが・故障の原因となります。
- 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
 - 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

FOMA 端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。

- 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。

技術基準適合認証品

各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA 端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。

- お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。

FOMA 端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

- 使用箇所: スピーカ、受話口部


FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご連絡ください。ただし、FOMA 端末の状態によって修理できないことがあります。

■ メモリダイヤル/電話帳機能/およびダウンロード情報などについて

- お客様ご自身でFOMA 端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださいようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA 端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA 端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA 端末はFOMA 端末にダウンロードされた画像・着信メモディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります。)
- FOMA 端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA 端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。

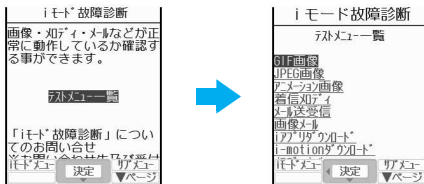

TOP画面

テストメニュー一覧画面

「i モード故障診断サイト」への接続方法



i モードサイト [i Menu] [お知らせ] [サービス・機能] [i モード]
[i モード故障診断]

サイト接続用
QRコード

- i モード故障診断のポケット通信料は無料となります。
- FOMA 端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA 端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバー(i モード故障診断サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を i モード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。




ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはポケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。


ソフトウェア更新を行う場合のポケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモホームページおよび i Menu の「お知らせ」にてご案内させていただきます。

- 更新方法には「即時更新」と「予約更新」の2種類があります。
 即時更新:更新したいときすぐ更新を行います。
 予約更新:更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
- iモード設定の接続先選択をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
 - 通話中・圏外にいるとき
 - セルフモード中
 - 外部機器と接続中
 - オールロック中
 - 機能別ロック中
 - おまかせロック中
- PIN1コードON / OFF設定を[ON]に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用することはできません(書換え以外の場合、音声電話の着信は可能です)。
- ソフトウェア更新中に送信されてきた、iモードメールやメッセージR / Fはiモードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。
- iモードセンターにiモードメールやメッセージR / Fが保管されると[]/[]/[]が表示されますが、ソフトウェア更新の再起動時に消えます。また、メール選択受信を[ON]に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。iモードセンターには保管されています。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておく必要があります(お買い上げ時[有効]に設定されています(☞P.200))。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
 ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際[更新は必要ありません]のままご利用くださいと表示されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータは、更新前にバックアップ(☞P.302、P.375)を取ることをおすすめします(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください)。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました]と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。


ソフトウェア更新を起動する

1 待受画面で を押す。

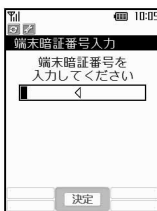


- 初期設定でもソフトウェア更新確認画面が表示され、ソフトウェア更新を起動できます(☞P.44)。

2 端末暗証番号を入力して[●]を押す。

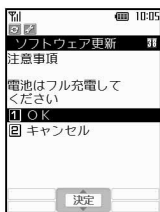


- 入力した端末暗証番号は、[×]で表示されます。お買い上げ時は、[0000]に設定されています。
- ソフトウェア更新注意事項画面で電池残量が不足しているときは、[2] [キャンセル] を押します。十分充電してからやり直してください。

3 1 [OK] を押す。

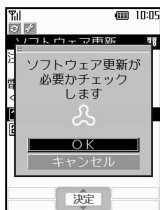

4 [OK] を選んで[●]を押す。

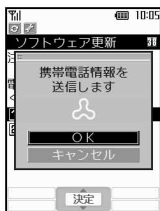


5 [OK] を選んで[●]を押す。




- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新の必要がないときは、「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。[●]を押して、そのままご利用ください。
- 更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択することができます。
- 送信を中止するときは、[中止]を押します。

1 P.421の操作 1 ~ 5 を行い、**[1] 今すぐ更新** を押す。

- ソフトウェアのダウンロードが開始されます。以降は、メニューなどを選択しなくても、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
- 更新しないときは、**[3] 更新しない** を押します。

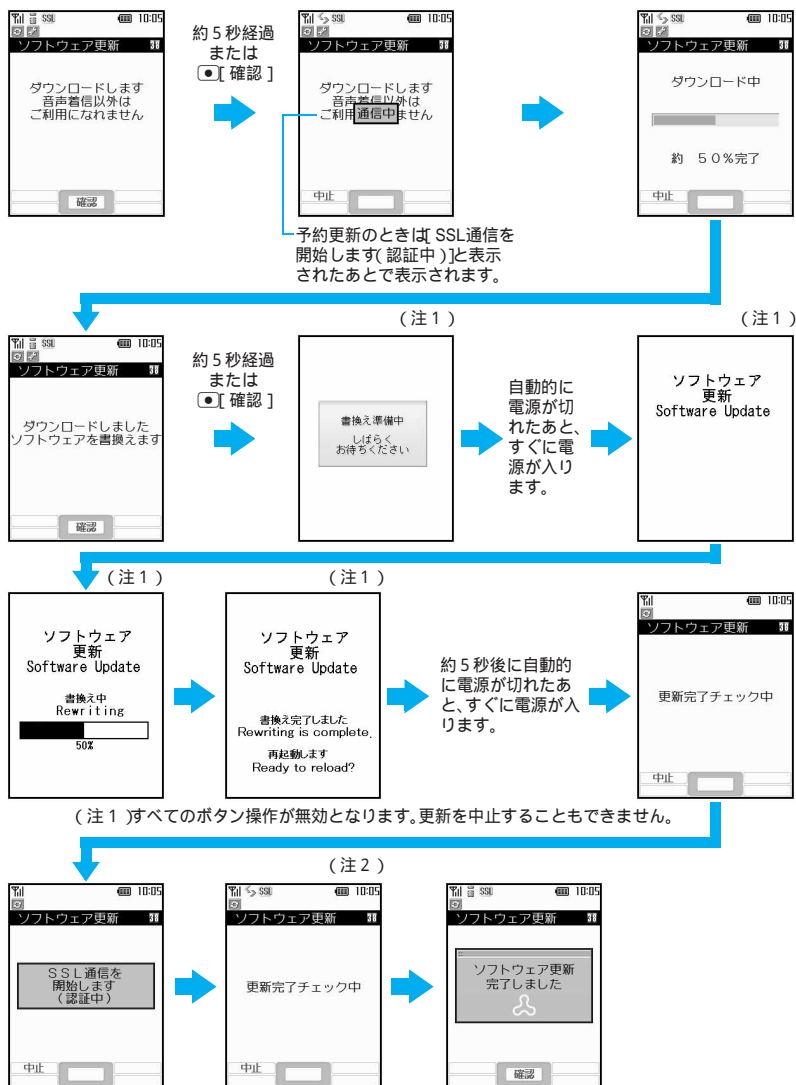

- **[2]** を押すと操作を終了するかどうかの問い合わせ画面が表示されます。ダウンロード中に終了した場合、それまでダウンロードされたデータは削除されます(ソフト書換え中は操作できません)。

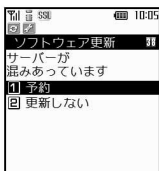

- [通信中] と表示されたあと、[サーバーが混みあっています] と表示されたときは、
① [予約] を押します。以降の操作については、P.424「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作 2 ~ 4 を参照してください。予約しないときは② [更新しない] を押します。操作を終了するかどうかの問い合わせ画面が表示されます。操作を終了するときは、[はい] を選んで を押します。

2 [確認] を押す。

お知らせ

- 操作 1 ~ 2 を行っているときに [書換え準備中しばらくお待ちください] [ソフトウェア更新] [ソフトウェア更新 書換え中] [書換え完了しました再起動します] と表示されているときは、圏外と同じ状態になり着信できません。これ以外の画面が表示されているときは着信できます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。
- 操作 1 ~ 2 を行っているときに送信されてきた i モードメールやメッセージ R / F は i モードセンターに、SMS は SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新終了後、待受画面に [ソフトウェア更新完了] または [ソフトウェア更新説明あり] と表示されたら、 を押してください。正常に完了しなかった場合は、**端末暗証番号**を入力すると、その旨のメッセージが表示されます。 を押して、更新をし直してください。

日時を予約してソフトウェアを更新する < 予約更新 >

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバーが混みあっている場合には、ソフトウェア更新を行う日時をあらかじめ設定しておくことができます。

1 P.421の操作 1 ~ 5 を行い、② [予約] を押す。



- 予約候補選択画面が表示されます。
- 日時は、サーバーの時刻に合わせて表示されます。
- 操作を中止するときは、操作 1 ~ 4 で を押し、[はい] を選んで を押します。

2 希望日時を選んで を押す。

- 確認画面が表示されます。
- [その他の日時] を選んだときは、サーバーと通信したあと、ご希望の日、時間帯を選ぶことができます。まず希望日を選んで を押し、次に希望時間帯を選んで を押します。時間帯を選択する画面には、各時間帯の予約空き状況が [:空あり] [:空わずか] のように表示されます。希望する時間帯を 1 つ選んで を押すと、再びサーバーと通信して予約時刻の候補が表示されます。ご希望の予約候補を選んで を押します。

3 [はい] を選んで を押す。


- 希望日時が予約されます。

4 [確認] を押す。

お知らせ

- 操作中に電話がかかってきた場合は電話を受けることができます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。送信されてきた i モードメールやメッセージ R / F は i モードセンターに、SMS は SMSセンターに保管されます。

予約した日時になると

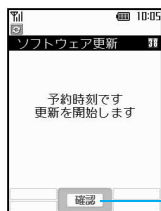

予約した日時に待受画面が表示されていると左の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約した日時に電源が入っていないときは、ソフトウェアは更新されません。


以降は「すぐにソフトウェアを更新する」の操作 1 と同じ動作になります。

約 5 秒経過するか [確認] を押すと、自動的にソフトウェア更新が開始されます。

- ソフトウェア更新の予約日時には電波の十分届くところで待受画面を表示させておいてください。また、予約した日時にソフトウェア更新に必要な電池残量がない場合は、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時に待受画面以外の状態、メール送信中、i モード中、i アプリ起動中、メニュー表示中、外部機器接続中、セルフモード中、オールロック中、機能別ロック中、おまかせロック中などの操作を行っていた場合は、予約した日時を過ぎて待受画面に戻ってもソフトウェアは更新されません。メール受信中の場合は、メール受信終了後にソフトウェアが更新されます。
- 予約した日時と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合は(自動マナーモード解除は除く)アラームなどを優先し、ソフトウェアは更新されません。
- ソフトウェア更新の予約日時になったときFOMA端末の電源が切れている場合や、予約起動後すぐにFOMA端末の電源を切った場合は、予約は無効となります。
- 予約した日時に通話中(着信中および発信中を含む)の場合、約10分以内に待受画面に戻るとソフトウェア更新が起動されます。それ以上経過して待受画面に戻ってもソフトウェアは更新されません。
- 予約が完了したあとに「データ一括削除 ユーザーデータ削除」(P.358)を行うと、予約は取り消されます。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約した日時を確認・変更・取り消す

1 待受画面で ③ ⑧ を押し、端末暗証番号を入力して を押す。

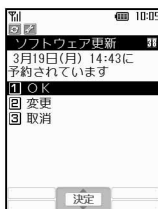

- 画面に予約されている日時が表示されます。

予約を確認したとき	①
予約を変更する	② [OK] <input type="radio"/> を選択すると、希望日選択画面が表示されます。 ● 以降の操作については、P.424「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作 2 ~ 4 を参照してください。
予約を取り消す	③ [はい] <input type="radio"/> [OK] <input type="radio"/> [予約を取消しました] と表示されたら、 <input type="radio"/>

お知らせ

- 操作中に電話がかかってきた場合は電話を受けることができます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。送信されてきた i モードメールやメッセージ R / F は i モードセンターに、SMS は SMS センターに保管されます。

障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守る

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードやiモードメールなど、外部からFOMA 端末に取得したデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。そのため当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。


スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時 すべて有効

スキャン機能設定を[有効]に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

- メッセージスキャンの設定は、スキャン機能が[有効]に設定されている場合に設定できます。
- スキャン機能が[無効]の場合、メッセージスキャンは現在の設定にかかわらず[無効]となります。

1 待受画面で **③** **⑦** **③** を押し、**①** [スキャン機能] を押す。



2 **①** [有効] を押し、[はい] を選んで **②** を押す。


3 **②** [メッセージスキャン] を押す。

4 **①** [有効] を押し、[はい] を選んで **②** を押す。

- スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に5段階の警告レベルで表示されます(参考P.428)。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

1 待受画面で **③** **⑦** **①** を押し、[はい] を選んで **②** を押す。



- 携帯電話情報を送信しないときは、[いいえ] を選んで **②** を押します。

2 [はい] を選んで **②** を押す。

- ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードを中止するときは、**④** [中止] または **⑤** [戻る] を押し、[はい] を選んで **②** を押します。
- パターンデータ更新の必要がないときは、[パターンデータは最新です] と表示されます。**②** を押して、そのままご利用ください。

3 パターンデータ更新が完了したら を押す。

お知らせ


- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバー（当社が管理するスキャン機能用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA 端末の日付（年月日）を正しく設定しておいてください。
- 電波の状態により、ダウンロードが中断される場合があります。

パターンデータを自動的に更新するように設定する < 自動更新設定 >

自動更新設定を [有効] に設定すると、パターンデータがバージョンアップされたときに、自動的に更新されます。

自動更新が成功した場合、待受画面に自動更新を行った旨のメッセージが表示されます。また、FOMA 端末の状態によっては自動更新が行われないことがあります。その場合は、パターンデータのバージョンアップがあった旨のメッセージが表示されます。

1 待受画面で ③ ⑦ ② を押し、 [有効] を選んで を押す。

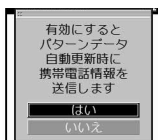

2 [はい] を選んで を押す。

3 [はい] を選んで を押す。

4 [確認] を押す。

お知らせ

- 自動更新設定の有効/無効の情報はネットワークで保持しています。そのため、設定の際、FOMA 端末では常に [有効] が選択された状態になっています。
- 自動更新設定の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバー（当社が管理するスキャン機能用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 電波の状態により、自動更新設定が中断される場合があります。

スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は、警告画面が表示されます。

■ スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
表示 / 起動 / 発信できます。以前に問題があったが、現在は問題が起こらない場合に表示されます。[確認] を選んで[●]を押すと表示 / 起動 / 発信できます。	[いいえ] を選んで[●]を押すと表示 / 起動 / 発信できます。 [はい] を選んで[●]を押すと動作を中止します。	表示 / 起動 / 発信できません。[確認] を選んで[●]を押すと終了します。	表示 / 起動 / 発信できません。[はい] を選んで[●]を押す、削除確認画面で[はい] を選んで[●]を押すとデータが削除されます。 [いいえ] を選んで[●]を押すとデータを削除しないで終了します。	表示 / 起動 / 発信できません。[確認] を選んで[●]を押すとデータが削除されます。

パターンデータの内容によっては、上記以外の警告画面が表示されることがあります。

■ スキャンされた問題要素の表示について



- 警告画面で「問題要素名一覧」を選んで[●]を押すと、問題要素名が表示されます。パターンデータの内容によって問題要素名がない場合、「問題要素名一覧」は表示されません。
- 問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上検出した場合は、5個目の問題要素名の下に「等の問題があります」と表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。

パターンデータのバージョンを確認する <バージョン表示>

1 待受画面で[●][3][7][4]を押す。



主な仕様

品名		FOMA SH703i
サイズ		高さ102mm×幅49mm×厚さ17.9mm(折りたたみ時)
質量		約105g(電池パック装着時)
連続待受時間 ^{1 3}		静止時:約500時間 ⁴
		移動時:約350時間 ⁵
連続通話時間 ^{2 3}		音声電話時:約160分
		テレビ電話時:約110分
充電時間		ACアダプタ:約130分
		DCアダプタ:約130分
液晶部	方式	メインディスプレイ:微反射モバイルASV液晶 262,144色 サブディスプレイ:有機EL 1色
	サイズ	メインディスプレイ:約2.4inch
		サブディスプレイ:約0.8inch
画素数	メインディスプレイ:76,800画素(240×320ドット) サブディスプレイ:3,744画素(96×39ドット)	
撮像素子	種類	メインカメラ:CMOS ⁶ サブカメラ:CMOS ⁶
	サイズ	メインカメラ:1/3inch サブカメラ:1/7inch
カメラ部	有効画素数	メインカメラ:約200万画素
		サブカメラ:約11万画素
	記録画素数(最大時)	メインカメラ:約190万画素
		サブカメラ:約10万画素
ズーム(デジタル)	メインカメラ:最大約19倍	
	サブカメラ:最大約4倍	
記録部	静止画記録枚数	約1000枚(本体保存時) ⁷
	静止画連続撮影	6枚/9枚/25枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	1件あたり約434秒(本体保存時) ⁸
1件あたり約60分(microSDメモリーカード(64Mバイト)保存時) ⁸		
	動画ファイル形式	MP4
音楽再生	連続再生時間	i モーション(バックグラウンド再生対応 ⁹):約450分 ¹⁰
		着うたフル [®] (バックグラウンド再生対応):約450分 ¹⁰
		SD-Audioデータ(バックグラウンド再生対応):約450分 ¹⁰

1 連続待受時間とは、FOMA SH703iを折りたたみ、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、i モードメールを作成したり、ダウンロードした i アプリ、i アプリ待受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。

2 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

3 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述の通話時間や待受時間より短くなります。

4 FOMA SH703iを折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

5 FOMA SH703iを折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」、「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

6 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor: 相補型金属酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する撮像素子です。

7 画像サイズ:sQClR(128×96ドット)/画質:NORMAL/ファイルサイズ:10Kバイト

8 画像サイズ:sQClR(128×96ドット)/画質:NORMAL/ファイルサイズ制限:なし/種別:映像+音声

9 ミュージックプレーヤーで再生した場合

10 ファイル形式:AAC形式

FOMA 端末の保存・登録・保護件数

種 別		保存・登録可能件数	保護可能件数	ページ
電話帳		750 ¹	-	P.96
スケジュール	スケジュール	300	-	P.339
	休日	100	-	P.343
	祝日	20 ²	-	P.343
ToDo		100	-	P.346
テキストメモ		10	-	P.354
メール (SMSとiモード メールの合計)	受信メール	1000 ³ ⁴	1000	P.226
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.229
	送信メール	500 ³ ⁴	500	P.226
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.229
	未送信メール	500 ⁴	500	P.226
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.229
デコメールのテンプレート		10~100 ⁵	-	P.217
メッセージ	メッセージR	50 ⁴	25	P.197
	メッセージF	50 ⁴	25	
ブックマーク		100	-	P.187
	ブックマークフォルダ	20	-	P.188
画面メモ		400 ⁴	400 ⁴	P.189
i アプリ		100 ⁴	-	P.245
	メール連動型 i アプリ	5	-	P.245
静止画		1000 ⁴	-	P.190
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.307
動画 / i モーション		100 ⁴	-	P.203
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.307
きせかえツール		50 ⁴	-	P.191
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.307
キャラ電		50 ⁴	-	P.192
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.307
メロディ		500 ⁴	-	P.191
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.307
着うたフル®		100 ⁴	-	P.324
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.307
トルカ		1000 ⁴	-	P.262
	ユーザ作成フォルダ	20	-	P.265

- 1 50件までFOMAカードに保存できます。
- 2 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。
- 3 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます(☎P.241)。
- 4 データ量によっては実際にできる件数が少なくなる場合があります。
- 5 お買い上げ時に登録されているデータも含まれます。

お知らせ

- FOMA 端末の故障・修理やその他取り扱いによって保存内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので万が一に備え保存した内容は別にメモを取るかパソコンをお持ちの場合はmicroSDメモリーカード(☎P.297)やドコモケータイdatalink(☎P.375)をご利用いただきパソコンに転送・保管することをおすすめします。

主な仕様(データBOX)

microSDメモリーカードに保存できる静止画撮影枚数、動画撮影時間、音声録音時間の目安は次のとおりです。

microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。
microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます(参考P.297)。

- 保存できる枚数や時間は、撮影環境や被写体などの条件により少なくなることがあります。

静止画撮影枚数(64Mバイト)

	ECONOMY	NORMAL	SUPER FINE
sQCIF:128 x 96	約3700枚	約1800枚	約1800枚
QCIF:176 x 144	約3700枚	約1800枚	約1200枚
待受:240 x 320	約1800枚	約1500枚	約620枚
CIF:352 x 288	約1800枚	約1200枚	約620枚
VGA:480 x 640	約1200枚	約930枚	約620枚
1.2M:1280 x 960	約620枚	約310枚	約180枚
UXGA:1600 x 1200	約310枚	約180枚	約120枚

動画撮影時間(64Mバイト)

		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
sQCIF:128 x 96	メール用(短)	映像 + 音声	約155秒	約105秒	約52秒	—
		映像のみ	約214秒	約130秒	約62秒	—
	メール用(長)	映像 + 音声	約10分	約434秒	約215秒	—
		映像のみ	約14分	約534秒	約257秒	—
制限なし	映像 + 音声	約314分	約214分	約108分	—	
	映像のみ	約433分	約263分	約129分	—	
QCIF:176 x 144	メール用(短)	映像 + 音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒
		映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒
	メール用(長)	映像 + 音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒
		映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒
制限なし	映像 + 音声	約263分	約162分	約58分	約39分	
	映像のみ	約344分	約188分	約64分	約42分	
QVGA:320 x 240	メール用(短)	映像 + 音声	—	—	—	約10秒
		映像のみ	—	—	—	約10秒
	メール用(長)	映像 + 音声	—	—	—	約41秒
		映像のみ	—	—	—	約42秒
制限なし	映像 + 音声	—	—	—	約20分	
	映像のみ	—	—	—	約20分	
VGA:640 x 480	メール用(短)	映像 + 音声	—	—	—	—
		映像のみ	—	—	—	—
	メール用(長)	映像 + 音声	—	—	—	約16秒
		映像のみ	—	—	—	約16秒
制限なし	映像 + 音声	—	—	—	約474秒	
	映像のみ	—	—	—	約474秒	

1回の撮影での連続撮影可能時間は最大約60分です。

音声録音時間(ボイスレコーダー)

- 64Mバイトの場合、最長約10時間です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA SH703iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA SH703iのSARの値は1.17W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページを参照してください。

総務省のホームページ	http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ	http://www.arib-emf.org/index.html
ドコモのホームページ	http://www.nttdocomo.co.jp/product/
シャープ株式会社のホームページ	http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

日本輸出管理規制 / 米国再輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulation)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。