

音楽再生

■音楽再生

- 音楽の再生方法について..... 326
- ミュージックプレーヤーについて 326
- 音楽データを保存する..... 326
- ミュージックプレーヤーのフォルダと画面の見かた 327
- ミュージックプレーヤーで音楽データを再生する <ミュージック> 328
- フォルダ・プレイリスト・音楽データを管理する 330
- ミュージックプレーヤーの設定をする <再生設定> 333
- SDオーディオを利用する <SDオーディオ> 333

音楽の再生方法について

FOMA端末では、音楽データによって、次の方法で音楽を再生できます。

- 音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます(バックグラウンド再生)。同時に使用可能な機能の組み合わせについては、P.406「マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせについて」を参照してください。

ミュージックプレーヤー(☎ P.326)

サイトやインターネットホームページからダウンロードした着うたフル®やmicroSDメモリーカードに保存した音声のみの i モーション(音楽データ含む)を再生できます。

- i モーションは i モーションプレーヤーでも再生できます(☎ P.286)。

SDオーディオ(☎ P.333)

SD-Jukeboxとパソコンなどを利用してmicroSDメモリーカードに保存した音楽データを再生できます。

ミュージックプレーヤーについて

- 再生できる音楽データは次のとおりです。

音楽データの種別	ファイル形式	Audioコーデック
着うたフル®	MP4	MPEG4-AAC、HE-AAC、Enhanced aacPlus
[マルチメディア]内データ	MP4	AMR、MPEG4-AAC、HE-AAC、Enhanced aacPlus

- 保存できる音楽データと再生時間は次のとおりです。

音楽データの種別	FOMA端末(本体)	microSDメモリーカード	最大再生時間
着うたフル®	約42.0Mバイト※1	1フォルダ 最大400件※2	約640分
[マルチメディア]内データ	-	1フォルダ 最大400件※2	約640分

※1 静止画、動画、ミュージック、メロディ、キャラ電、きせかエッセル、i アプリを保存している場合には、着うたフル®の保存容量は少なくなります。

※2 音楽データのサイズやmicroSDメモリーカードの容量によって保存できる件数が変わります。

- FOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご注意ください。また、FOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

音楽データを保存する

着うたフル®をダウンロードする

サイトやインターネットホームページから着うたフル®をダウンロードして保存できます。

- 最大5Mバイトの着うたフル®をダウンロードできます。
- 著作権のある音楽データをダウンロードした場合、違うFOMAカードを使用しての再生はできません。

1 サイト(☎ P.168)やインターネットホームページ(☎ P.173)を表示中に、着うたフル®を選んで●を押す。

2 保存する。

着うたフル®を保存する	②→フォルダを選ぶ→● ● microSDメモリーカードに保存するときは、[→microSD]→●→[移行可能コンテンツ]→●で保存できます。
着うたフル®を再生する	① ● 元の画面に戻るときはを押します。
詳細情報を表示する	③ ● 元の画面に戻るときはまたはを押します。
保存しない	④→[いいえ]→●

- 保存が完了すると、再生確認画面が表示されます。[はい]を選んで●を押すと再生されます。
- データの読み込み/書き込み/中止などの処理を実行中は、microSDメモリーカードを抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

パソコンで作成した i モーション(音楽データ含む)をFOMA端末に保存する

お客様が購入したCDの音楽などを、パソコンなどを利用してmicroSDメモリーカードに保存し、

FOMA端末で再生することができます。

ここでは、FOMA USB接続ケーブル(別売)でFOMA端末とパソコンを接続してデータBOXの i モーションの[マルチメディア]フォルダに保存し、再生する方法を説明します。

1 お客様が購入したCDの音楽などを、MP4形式に変換できる市販のソフトを利用して変換し、パソコンに保存する。

- ソフトウェアの使用方法など詳細については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。

2 FOMA端末にmicroSDメモリーカードを挿入し、[microSDモード]に設定(☎ P.307)する。

3 FOMA端末をFOMA USB接続ケーブルでパソコンに接続する。

4 音楽データをコピーする。

- コピー方法は次のとおりです。
 1. 操作1で作成したファイルの名前を
 - 「MMFxxxx.3gp」/「MMFxxxx.mp4」に変更する。
 - ファイル名を変更する際は、パソコン上の設定で拡張子を表示してから行ってください。
 - 変更後のファイル名は、拡張子を除いて半角で「MMF0001」～「MMF9999」の範囲で変更してください。
 2. microSDメモリーカード内の¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILEフォルダにコピーする。
 - microSDメモリーカードのフォルダ構成については、P.302を参照してください。

5 音楽データのコピーが終わったら、FOMA端末からFOMA USB接続ケーブルを取り外す。

- FOMA USB接続ケーブルを取り外すときは、パソコンで、各OSのハードウェアの安全な取り外し方法を実行してください。

6 いずれかのボタンを押し、[はい]を選んで◎を押し。

- 通信モードに切り替わります。

7 microSDメモリーカードの管理情報の更新を行う。

- 詳しくは、P.308を参照してください。

■ i モーションプレイヤーで再生するとき

1 待受画面で◎(9)(1)(3)を押し、(7)を押し、[マルチメディア]フォルダから音楽データを選んで再生する。


- i モーションの再生についてはP.286、リピート再生についてはP.288、連続再生についてはP.290を参照してください。
- ミュージックプレイヤーで再生する方法についてはP.328を参照してください。
- [マルチメディア]フォルダ内のデータは、最大400件まで表示されます。フォルダ内に再生できないデータがある場合や、401件以上のデータが存在する場合には、データが表示されないことがあります。

お知らせ

- 再生中に着信やアラーム動作があった場合、再生は中止されます。
- ご使用になる市販のソフトウェアなどによっては、音楽データをFOMA端末でうまく再生できない場合があります。

ミュージックプレイヤーのフォルダと画面の見かた

ミュージックプレイヤーのフォルダ構成

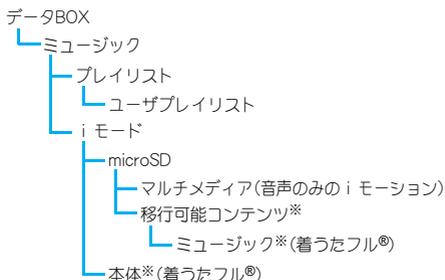


※ フォルダ内に自分でフォルダを作成できます
(P.306、P.309)。

- このフォルダ構成はミュージックプレイヤーのみで使用されます。microSDメモリーカード内の実際のフォルダ構成とは一致しません。

画面の見かた

■ プレイリスト一覧画面／音楽データ一覧画面の見かた

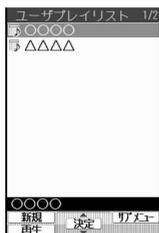

プレイリスト一覧画面



着うたフル®の音楽データ一覧画面



[マルチメディア]内データの音楽データ一覧画面

■ 音楽データの種類とマークについて

音楽データの種類

ユーザ プレイ リスト	着うたフル®		再生制限のある 着うたフル®	
	本体	microSD	本体	microSD
[マルチメディア]内データ MP4 (Mobile MP4)		ダウンロードの途中で 保存した音楽データ		

マークの種類

	FOMAカード動作制限機能が設定された音楽データ
	着信音などに設定した音楽データ
	メール添付やFOMA端末外への出力ができないようにファイル制限されている音楽データ
	i モードなどでダウンロードした音楽データ
	microSDメモリーカードやFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して取得した音楽データ

お知らせ

- ASFファイルはミュージックプレーヤーで再生できません。

関連操作

着うたフル®/[マルチメディア]内データの音楽データ一覧画面の表示方法を変更する<表示切替>


- 着うたフル®/[マルチメディア]内データの音楽データ一覧画面で (1) (1)
- 9分割表示するときは (1)
 - 16分割表示するとき: (2)
 - リスト表示するとき: (3)

再生対象の音楽データ一覧を表示する<再生曲一覧>
ミュージックプレーヤー画面で または (1)

関連操作のお知らせ

- 再生曲一覧を表示した場合、[データ未取得]と表示されることがあります。

■ ミュージックプレーヤー画面の見かた

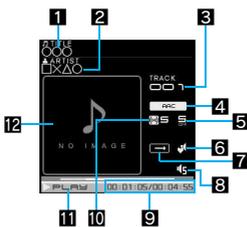

ミュージックプレーヤー画面

- 1 タイトル名*
- 2 アーティスト名*

3 トラック番号

4 コーデック

	MPEG4-AAC		Enhanced aacPlus
	HE-AAC		AMR

5 サラウンド

	ON
	OFF

6 マナー再生設定

	ON
--	----

7 再生モード

	通常再生		シャッフル
	1曲リピート		シャッフルリピート
	全曲リピート		

8 音量

	(音量0) ~ (音量10)
--	-----------------

9 再生時間/総演奏時間

10 ステレオ/モノラル種別

	ステレオ
	モノラル

11 再生状態

	再生中		早送り
	一時停止中		早戻し
	停止中		

12 ジャケット画像

* タイトル名とアーティスト名は最大全角128文字(半角256文字)まで表示されます。

ミュージック

ミュージックプレーヤーで音楽データを再生する

フォルダ内の音楽データを連続再生する

1 待受画面で (9) (1) (2) を押す。

- 前回再生していた音楽データがある場合、停止した曲から再生されます。
 を押すと終了確認画面が表示され、[はい]を選ん



データ種別選択画面が表示され、
データ種別選択画面が表示されます。

2 データ種別を選ぶ。

着うたフル®	[iモード]→ <ul style="list-style-type: none"> 着うたフル®とフォルダが混在して表示されます。フォルダ内の着うたフル®を選ぶときは、フォルダを選んでを押します。 microSDメモリーカード内の着うたフル®を選ぶときは、→[microSD]→[移行可能コンテンツ]→→フォルダを選ぶ→を押します。
[マルチメディア]内データ	[iモード]→→→[microSD]→[マルチメディア]→
プレイリスト	[プレイリスト]→→プレイリストを選ぶ→ <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「プレイリストを再生する」を参照してください。

- 音楽データ一覧画面が表示されます。

3 音楽データを選んでを押す。

- ダウンロードの途中で保存した着うたフル®を選んだ場合、残りのデータをダウンロードするか確認画面が表示されます。[はい]を選んでを押すとダウンロードできます。

■ プレイリストを再生する

1 待受画面で[9][1][2]を押し、[プレイリスト]選んでを押す。

- プレイリスト一覧画面が表示されます(参考P.327)。

2 プレイリストを選んで[再生]を押す。

- プレイリスト内の音楽データを選んで再生するときは、を押し、音楽データを選んでを押します。

■ ビューアポジションまたはFOMA端末を閉じた状態でミュージックプレーヤーを起動する

- マルチメディアの機能別ロック中やマネーモード設定中、電池残量表示マークが/[]でない場合は、確認画面が表示されるため再生されません。

1 ビューアポジションまたはFOMA端末を閉じた状態で待受画面を表示中に、を1秒以上押す。

- 前回再生していた音楽データがある場合は、停止した曲から再生されます。前回再生していた音楽データ/プレイリストがない場合は、再生対象の音楽データの先頭の曲、または先頭のユーザプレイリストが再生されます。電源を入れてから一度も曲を再生せず、ユーザプレイリストもない状態では、を1秒以上押しても再生されません。プレイリストの作成については、P.331を参照してください。

■ 再生中のボタン操作

	FOMA端末を開いているとき	ビューアポジションのとき	FOMA端末を閉じているとき
一時停止	[ポーズ]		
停止	[停止]	—	—
音量調節(音量0~10)	<ul style="list-style-type: none"> ● ボタンを押し続けると、連続して調節できます。 	0() / 0()	
前の曲に戻す/頭出し※1			(1秒以上)
早戻し	(1秒以上)	(1秒以上)	—
次の曲を再生			(1秒以上)
早送り	(1秒以上)	(1秒以上)	—
ジャケット画像を表示※2	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像がない場合は表示されません。 	—	—
歌詞画像を表示※2	<ul style="list-style-type: none"> ● 歌詞がない場合は表示されません。 	—	—
ミュージックプレーヤー終了	または→[はい]→	0() (1秒以上)→[はい]→	—
サブメニュー表示		—	—

※1 再生経過時間が約2秒未満の場合は前の曲に戻ります。約2秒以上の場合は頭出しになります。

※2 ジャケット画像、歌詞画像を表示しているときのボタン操作については、P.333を参照してください。

- ダイヤルボタン(①~⑨)を押すとボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプします。①を押すと再生中の曲の先頭に戻ります。②~⑧を押すと曲の録音時間の約1/8ずつ先の位置にジャンプします。⑨を押すと曲の最後にジャンプします。ただし、音楽データによってはジャンプしないときがあります。
- マネー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に調節していた場合は、音量5に変更されます(音量は、音量0~5で変更できます)。

■ 平型ステレオイヤホンセット(別売)などを接続した場合

- 平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチで下記の操作ができます。

再生/一時停止	スイッチを押す ● スイッチを押すごとに切り替わります。
---------	---------------------------------

お知らせ

- 電池残量表示マークが/[]でない場合、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると再生されます。また、ご使用状態によっては電池残量表示マークがでも確認画面が表示されることがあります。
- 再生中に電話がかかってくる、再生が中止し着信画面が表示され、電話に出ることができず、通話終了後にミュージックプレーヤー画面が表示されると、着信前に停止した位置から再生が再開されます。

お知らせ

- 音楽再生中に他の機能の操作を行ったりすると、音楽が途切れることがあります。

再生制限が設定されている音楽データについて

音楽データには、再生回数／再生期限／再生期間の再生制限が設定されているものがあります。再生制限を超えた場合の動作は、以下のように音楽データの種類により異なります。

着うたフル®の場合

再生回数	再生しようとする時、「再生可能回数が終了しました 削除しますか?」と表示されます。[はい]を選んで◎を押すと削除されます。
再生期限	再生しようとする時、「再生可能期限が切れました 削除しますか?」と表示されます。[はい]を選んで◎を押すと削除されます。
再生期間	再生期間前 再生しようとする時、「再生可能日前です 再生できません」と表示されます。
	再生期間後 再生しようとする時、「再生可能期限が切れました 削除しますか?」と表示されます。[はい]を選んで◎を押すと削除されます。

フォルダ・プレイリスト・音楽データを管理する

フォルダを管理する

データBOXのミュージックの[iモード]フォルダ内に、最大20個のフォルダを作成して着うたフル®を管理できます。各フォルダ内に、さらに20個のフォルダを作成できます。

- フォルダの作成・削除およびフォルダ名の編集については、P.306またはP.309を参照してください。

音楽データを管理する

- microSDメモリーカードの[マルチメディア]内のデータの管理については、P.309を参照してください。

タイトルを変更する<タイトル編集>

1 着うたフル®の音楽データ一覧画面(☞P.327)で着うたフル®を選んで☞[6] [1] [直接入力]を押す。

- 元のタイトルに戻すときは、☞[6] [2] [オリジナルタイトルに戻す]を押します。

2 タイトルを編集して◎を押す。

- タイトルを削除するときはタイトル編集画面で☞[4]を1秒以上押します。
- 最大全角25文字(半角50文字)まで入力できます。

着うたフル®を並べ替える<ソート>

お買い上げ時 日付順(新→旧)

一覧の表示順番を、次のいずれかに変更できます。

- ソートを実行したあと、着うたフル®の音楽データ一覧画面を終了しても、その設定は継続されます。

日付順(新→旧)	保存した日付の新しい順
日付順(旧→新)	保存した日付の古い順
タイトル名順	タイトルによって、(半角数字→半角英大文字→半角英小文字→ひらがな→全角カタカナ→漢字→絵文字 1→絵文字 2→全角数字→全角英大文字→全角英小文字→半角カタカナ)の順
サイズ順(大→小)	サイズの大きい順
サイズ順(小→大)	サイズの小さい順
アーティスト順	アーティスト名の文字コード順

1 着うたフル®の音楽データ一覧画面(☞P.327)で着うたフル®を選んで☞[1] [2] [ソート]を押す。

2 ソート方法を選んで◎を押す。

着うたフル®を別のフォルダに移動する<移動>

1 着うたフル®の音楽データ一覧画面(☞P.327)で着うたフル®を選んで☞[8] [1] [移動]を押す。

2 移動方法を選ぶ。

着うたフル®を1件移動する	[1]→フォルダを選ぶ→☞
複数の着うたフル®をまとめて移動する	[3]→データを選ぶ◎(くり返し可)→☞→フォルダを選ぶ→☞ ● すべてを選択/解除する場合は、☞[全選択] / ☞[全解除]を押します。

お知らせ

- 自分で作成したフォルダがないときは、移動できません。

着うたフル®をmicroSDメモリーカードに移動する<microSDへ移動>

FOMA端末(本体)とmicroSDメモリーカードの間で着うたフル®を移動することができます。

1 着うたフル®の音楽データ一覧画面(☞P.327)で着うたフル®を選んで☞[8] [2] [microSDへ移動]を押す。

- microSDメモリーカードからFOMA端末(本体)へ移動するときは、microSDメモリーカード内の着うたフル®を選んで☞[8] [2] [本体へ移動]を押します。
- microSDメモリーカード内のすべての着うたフル®を移動するときは、[移行可能コンテンツ]フォルダを選んで☞[1] [2] [全件移動]を押し、端末暗証番号を入力して◎を押します。

2

移動方法を選ぶ。

着うたフル®を1件移動する	①→[はい]→○
すべての着うたフル®を移動する	③→[はい]→○→端末暗証番号を入力→○
複数の着うたフル®をまとめて移動する	④→[はい]→○→着うたフル®を選ぶ○(くり返し可)→ <ul style="list-style-type: none"> ●すべてを選択/解除する場合は、[全選択]/[全解除]を押します。
移動先フォルダを指定する	⑤→移動先フォルダを選び→

お知らせ

- プレイリストに登録している着うたフル®を移動した場合、プレイリストからも再生できなくなります。

■ 着うたフル®を削除する<削除>

1

着うたフル®の音楽データ一覧画面(ⒺP.327)で着うたフル®を選んで③ [削除]を押す。

2

削除方法を選ぶ。

複数のフォルダをまとめて削除する	①→フォルダを選び○(くり返し可)→→端末暗証番号を入力→○→[はい]→○ <ul style="list-style-type: none"> ●すべてを選択/解除する場合は、[全選択]/[全解除]を押します。
すべての着うたフル®を削除する(フォルダは残す)	②→端末暗証番号を入力→○→[はい]→○
すべてのフォルダおよび着うたフル®を削除する	③→端末暗証番号を入力→○→[はい]→○
着うたフル®を1件削除する	④→[はい]→○
複数の着うたフル®をまとめて削除する	⑤→データを選び○(くり返し可)→→[はい]→○ <ul style="list-style-type: none"> ●すべてを選択/解除する場合は、[全選択]/[全解除]を押します。
フォルダ内すべての着うたフル®を削除する	⑥→端末暗証番号を入力→○→[はい]→○

お知らせ

- プレイリストに登録している着うたフル®を削除した場合、プレイリストからも再生できなくなります。

プレイリストを作成する

- ユーザプレイリストは最大10件まで作成できます。1件につき99曲の音楽データを登録できます。

1

音楽データ一覧画面(ⒺP.327)で音楽データを選んで② [プレイリストに登録]を押す。

- 着うたフル®の音楽データ一覧画面で、音楽データを選んで[登録]を押しても操作できます。操作3に進みます。
- ミュージックプレーヤー画面で、音楽停止中に③を押しても操作できます。操作3に進みます。

2

登録方法を選ぶ。

1件登録する	①
複数のをまとめて登録する	②→音楽データを選び○(くり返し可)→[確定] <ul style="list-style-type: none"> ●すべてを選択/解除する場合は、[全選択]/[全解除]を押します。
全件登録する	③→[はい]→○

3

登録する。

プレイリストを新規作成して登録する	[新規]→プレイリスト名を入力→○ <ul style="list-style-type: none"> ● プレイリスト名は最大全角・半角50文字まで入力できます。
プレイリストに音楽データを追加する	プレイリストを選び→○ [追加]
プレイリストの音楽データを上書きする	プレイリストを選び→ [上書]→[はい]→○

関連操作

プレイリストを新規作成する<プレイリスト新規作成>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でまたは①
- 2 プレイリスト名を入力▶○

プレイリストに音楽データを追加する<曲追加>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選び▶○▶または①
- 2 音楽データを選び▶

プレイリストの表示順を1つ上に移動する

<プレイリスト移動(1)>

- ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選び▶または③

プレイリスト内の音楽データを削除する<削除>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選び▶○▶音楽データを選び▶②
- 2 1件削除するときは①
 - 複数の音楽データをまとめて削除するとき:②▶音楽データを選び○(くり返し可)▶
 - すべての音楽データを削除するとき:③
- 3 [はい]▶○

関連操作

プレイリストを削除する<削除>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶▶
- 2 1件削除するときは①
 - 複数のプレイリストをまとめて削除するとき:②
 - ▶プレイリストを選ぶ▶▶▶端末暗証番号を入力▶
 - すべてのプレイリストを削除するとき:③▶端末暗証番号を入力▶
- 3 [はい]▶

プレイリスト名を編集する<プレイリスト名編集>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶①②▶プレイリスト名を編集▶

プレイリストをコピーする<複製>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶④▶プレイリスト名を入力▶

プレイリスト内の曲順を並べ替える<並べ替え>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶▶
- 2 移動する音楽データを選ぶ▶移動先を選ぶ▶(くり返し可)▶

プレイリストを更新する<プレイリスト更新>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶▶▶[はい]▶

関連操作のお知らせ

プレイリスト内の音楽データ削除について

- プレイリスト内から削除しても、元の音楽データは削除されません。

プレイリスト更新について

- 次の場合は、プレイリスト更新を行うとプレイリストから削除されます。
 - 元の音楽データを削除/移動した場合
 - microSDメモリーカード内の音楽データで、プレイリストに登録したときのmicroSDメモリーカードが挿入されていない場合
- 再生回数/再生期限/再生期間が終了した音楽データは、プレイリスト更新を行ってもプレイリストから削除されません。

着うたフル®を着信音に設定する

<着信音設定>

- 1 着うたフル®の音楽データ一覧画面(P.327)で着うたフル®を選んで④[着信音設定]を押す。

- 2 着信音の項目を選ぶ。

音声電話	①	メッセージR	⑤
テレビ電話	②	メッセージF	⑥
非通知	③	SMS	⑦
メール	④		

3 設定範囲を選ぶ。

1 曲全部を設定する	① [まるごと設定] <ul style="list-style-type: none"> ● microSDメモリーカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の着うたフル®を選んだときは、FOMA端末(本体)への移動確認画面が表示されます。[はい]を選んでを押すと、データBOXのミュージックの[iモード]フォルダに移動され、着信音に設定されます。
着うたフル®の一部を設定する	② [オススメ設定]→範囲を選ぶ▶→[はい]→ <ul style="list-style-type: none"> ● オススメ設定の場合、選択した範囲がiモードとして保存され、着信音に設定されます。 ● 選択できる範囲は、あらかじめ決められています。

- 着うたフル®によっては、[まるごと設定]のみ設定できるもの、[オススメ設定]のみ設定できるものがあります。

お知らせ

- 着うたフル®によっては着信音に設定できない場合があります(P.105)。

音楽データの詳細情報を表示する

<情報表示>

- 表示される詳細情報については、P.311を参照してください。

- 1 音楽データ一覧画面(P.327)で音楽データを選んで⑤[情報表示]を押す。

- 確認を終わるときはまたはを押します。
- 音楽データにURL情報がある場合は、情報表示中に[WebTo]を押し、[はい]を選んでを押すと、サイトやインターネットホームページに接続できます。

着うたフル®の情報を編集する<情報編集>

着うたフル®のタイトルやアーティスト名、アルバム名、ジャンル、年、コメント、トラック番号、総トラック数の情報を編集することができます。

- 1 着うたフル®の音楽データ一覧画面(P.327)で着うたフル®を選んで⑦[情報編集]を押す。

- 2 編集する項目を選んでを押し、編集してを押す。

- 元に戻すときは、[オリジナルに戻す]を選んでを押し、[はい]を選んでを押します。

お知らせ

- 情報編集で変更したタイトルは、ミュージックプレーヤー画面で表示されるタイトル名に反映されます。音楽データ一覧画面に表示されるタイトル名を変更したい場合は、**タイトル編集**で変更してください。
- 着うたフル®によっては情報編集ができない場合があります。

音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

- 着うたフル®の場合、画像は3枚、歌詞は7枚まで表示できます。

1 ミュージックプレーヤー画面 (P.328) で [画] [5] [画像表示] または [H] を押す。

- 歌詞を表示するときは、[G] [6] [歌詞表示] または [X] を押します。

画像や歌詞を表示中のボタン操作

	FOMA 端末を開いているとき	ビューアポジションのとき
次の画像/歌詞を表示	▶	▶
前の画像/歌詞を表示	◀	◀
画像/歌詞を非表示	[G]	0 (▼) (1秒以上)
画像/歌詞を保存※	[S]	-

※ 音楽再生中は保存できません。

- 上記以外のボタンの操作については、P.329を参照してください。

お知らせ

- 画像や歌詞によっては、保存できない場合があります。

再生設定

ミュージックプレーヤーの設定をする

再生モード設定: 通常再生
お買い上げ時 サラウンド設定(イヤホン): OFF
マナー再生設定: OFF

1 ミュージックプレーヤー画面 (P.328) で [G] [2] [再生設定] を押し、設定したい項目を選ぶ。

再生モード設定	通常再生	[1] [1]
	1曲リピート	[1] [2]
	全曲リピート	[1] [3]
	シャッフル	[1] [4]
	シャッフルリピート	[1] [5]
サラウンド設定(イヤホン)※	ON	[2] [1]
	OFF	[2] [2]
マナー再生設定	ON	[3] [1]
	OFF	[3] [2]

※ ステレオイヤホンセット使用時のみサラウンド再生できます。

お知らせ

サラウンド設定(イヤホン)について

- 音楽停止中のみ設定できます。
- ミュージックプレーヤーを起動すると、**ステレオ効果設定(イヤホン)**を[サラウンド]に設定している場合は[ON]、[サラウンド]以外に設定している場合は[OFF]で再生されます。音楽停止中にサラウンド設定(イヤホン)で、サラウンドの[ON]/[OFF]を切り替えると、ステレオ効果設定(イヤホン)にも反映されます。

お知らせ

マナー再生について

- マナー再生設定を[ON]に設定すると、再生音量を音量6以上に調節することができなくなります。

SDオーディオ

SDオーディオを利用する

お客様が購入した音楽CDの音楽などを、SD-Jukeboxとパソコンなどを利用してmicroSDメモリーカードに保存すると、FOMA端末で再生できます。microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます (P.299)。

- SDオーディオで再生できる音楽データは次のとおりです。

種類	ソフト	形式
SD-Audioデータ	SD-Jukebox	SD-Audio対応AAC

- microSDメモリーカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。microSDメモリーカード内に保存した音楽データは、パソコンなどの媒体に複製または移動をしないでください。

SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは次のホームページより購入できます。
http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/special/soft/sd_jukebox/
SD-Jukeboxの対応OSは、Windows 2000、Windows XP、Windows Vistaです。動作環境詳細は次のホームページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/software/sdjb/>

microSDメモリーカードに音楽データを保存する

FOMA USB接続ケーブル(別売)でFOMA端末とパソコンを接続し、microSDメモリーカードに音楽データを保存します。

- SDメモリーカードリーダーライターなどを用いることもできます。ただし、SDメモリーカードリーダーライターは著作権保護機能に対応している必要があります。
- あらかじめ、SD-Jukeboxをパソコンにインストールしておいてください。

1 FOMA端末にmicroSDメモリーカードを挿入し、FOMA端末を[microSDモード]に設定 (P.307) する。

2 FOMA端末をFOMA USB接続ケーブルでパソコンに接続する。

3 SD-Jukeboxを起動し、パソコンに音楽CDをセットする。

4 保存する音楽を選び、microSDメモリーカードに音楽データをコピーする。

- SD-Jukeboxの操作方法については、SD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。

5 音楽データのコピーが終わったら、FOMA端末からFOMA USB接続ケーブルを取り外す。

- FOMA USB接続ケーブルを取り外すときは、パソコンで、各OSのハードウェアの安全な取り外し方法を実行してください。

6 いずれかのボタンを押し、[はい]を選んで◎を押す。

- 通信モードに切り替わります。

SDオーディオで音楽を再生する

microSDメモリーカードの[SD-AUDIO]フォルダに保存されたAAC形式の音楽データを再生します。

1 待受画面で◎[9][3][2]を押す。

2 ◎[再生]を押す。

- 前回再生していた音楽データがある場合、停止した位置から再生されます。

再生中のボタン操作

	FOMA端末を開いているとき	ビューアポジションのとき	FOMA端末を閉じているとき
一時停止	◎[ポーズ]	⏏	⏏
音量調節 (音量0~10)	🔊/🔇 ● ボタンを押し続けると、連続して調節できます。	0(▼)/0(▲)	▶/◀
前の曲に戻す/頭出し※	⏮	◀	◀(1秒以上)
早戻し	⏮(1秒以上)	◀(1秒以上)	—
次の曲を再生	⏭	▶	▶(1秒以上)
早送り	⏭(1秒以上)	▶(1秒以上)	—
SDオーディオ終了	⏏または🔊→[はい]→◎	0(▼)(1秒以上)→[はい]→	—
サブメニュー表示	⏏	—	—

- ※ 再生経過時間が約2秒未満の場合は前の曲に戻ります。約2秒以上の場合は頭出しになります。
- タイヤルボタン([1]~[9])を押すとボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプします。[1]を押すと再生中の曲の先頭に戻ります。[2]~[8]を押すと曲の録音時間の約1/8ずつ先の位置にジャンプします。[9]を押すと曲の最後にジャンプします。ただし、音楽データによってはジャンプしないときがあります。
- マナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に調節していた場合は、音量5に変更されます(音量は、音量0~5で変更できます)。

■ 平型ステレオイヤホンセット(別売)などを接続した場合

- 平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチで下記の操作ができます。

再生/ 一時停止	スイッチを押し ● スwitchを押すごとに切り替わります。
-------------	-----------------------------------

お知らせ

- 電池残量表示マークが[🔋]／[🔋]でない場合、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると再生されます。また、ご使用状態によっては電池残量表示マークが[🔋]でも確認画面が表示されることがあります。
- 音楽再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を行ったりすると、再生が停止することがあります。
- 音楽再生中に他の機能の操作を行ったりすると、音楽が途切れることがあります。
- SDオーディオ起動中、最後に表示した曲の履歴情報(曲番号と再生時間)をmicroSDメモリーカード内に保持します。次回再生時は、この履歴情報により、最終再生位置から再生を再開します。ただし、プレイリストを切り替えて、そのままSDオーディオを終了した場合は、次回再生時は、切り替えをしたプレイリストの1曲目から再生されます。また、FOMA端末やパソコンでmicroSDメモリーカード内の曲を削除したり、曲の追加などを行ったりした場合は、履歴情報がクリアされたり、異なるデータに履歴情報が適用されることがあります。
- SDオーディオ再生時に電池パックを取り外したり、microSDメモリーカードを抜いた場合、最後に再生した曲の履歴情報は保持されません。また、曲を削除したり、並べ替えをした場合は、履歴情報はクリアされます。
- 曲は2秒単位で構成されているため、再生を中断させた場合、停止位置と再生の再開位置がずれることがあります。
- マルチメディアの機能別ロック中は、端末暗証番号を入力するとSDオーディオを起動できます。
- SDオーディオ起動中に、他の機能からmicroSDメモリーカードを使用することはできません。
- 他の機能でmicroSDメモリーカードを使用しているときは、SDオーディオを起動できません。

関連操作

リピート再生/シャッフル再生を設定する

<再生モード設定>

- 1 音楽一時停止中/音楽再生中に[2][1]
- 2 全曲リピート再生するときは[3]
 - 通常再生するとき:[1]
 - 1曲リピート再生するとき:[2]
 - シャッフル再生するとき:[4]
 - シャッフルリピート再生するとき:[5]

マナー再生モードにする<マナー再生設定>

音楽一時停止中/音楽再生中に[2][3]▶[1]

サウンドを設定する<サウンド設定(イヤホン)>

ステレオイヤホンセット使用時のみサウンド再生できます。

音楽一時停止中に[2][2]▶[1]

関連操作

再生中の画面を設定する<再生中画面設定>

- 1 音楽一時停止中に Ⓜ ③
- 2 パターン1を表示するときは①
 - パターン2を表示するとき:②
 - パターン3を表示するとき:③

タイトルやアーティスト名を編集する

<トラック情報編集>

- 1 音楽一時停止中に Ⓜ ④
 - プレイリスト画面から編集するとき:
プレイリスト一覧で[全曲リスト]▶ Ⓜ ▶曲を選ぶ▶ Ⓜ ②
- 2 タイトルを編集するときは①▶タイトルを編集▶ Ⓜ
 - アーティスト名を編集するとき:②▶アーティスト名を編集▶ Ⓜ

関連操作のお知らせ

サウンド設定(イヤホン)について

- SDオーディオを起動すると、**ステレオ効果設定(イヤホン)**を[サウンド]に設定している場合は[ON]、[サウンド]以外に設定している場合は[OFF]で再生されます。音楽一時停止中にサウンド設定(イヤホン)で、サウンドの[ON]/[OFF]を切り替えると、ステレオ効果設定(イヤホン)にも反映されます。

情報編集について

- 音楽CDからmicroSDメモリーカードに音楽データを保存すると、タイトル(全角)、タイトル(半角)、アーティスト(全角)、アーティスト(半角)、アルバム(全角)、アルバム(半角)、ジャンルの情報が設定されます。
- タイトル(全角)とアーティスト(全角)は編集することができます。タイトル・アーティストをあわせた文字数の合計は、最大125文字までです。また、タイトル(半角)、アーティスト(半角)、アルバム(全角)、アルバム(半角)、ジャンルについては、FOMA端末で確認することはできません。
- FOMA端末で確認することができない項目にあらかじめ情報が含まれていた場合、編集できる文字数は少なくなります。

プレイリストを利用する

<プレイリスト一覧>

登録されているプレイリストを使って再生します。

- 全曲リストと、お客様がSD-Jukeboxで作成したユーザプレイリストを表示できます。
- ユーザプレイリストは最大99件まで作成できます。1件につき99曲の音楽データを登録できます。

1 音楽一時停止中に Ⓜ ①[再生中プレイリスト表示]を押す。

- 再生中のプレイリストから曲を選ぶ場合は、操作4に進みます。音楽再生中でも操作できます。

2 Ⓜ ①[プレイリスト一覧]を押す。

- Ⓜ を押しても、プレイリスト一覧が表示されます。

3 プレイリストを選んで Ⓜ を押す。

- プレイリストを選んで Ⓜ を押すと詳細情報が表示されます。

4 再生する曲を選んで Ⓜ [再生]を押す。

関連操作

音楽データを削除する<トラック削除>

- 1 プレイリスト一覧で[全曲リスト]▶ Ⓜ ▶曲を選ぶ▶ Ⓜ ③
- 2 1件削除するときは①
 - 複数の曲をまとめて削除するとき:②▶端末暗証番号を入力▶ Ⓜ ▶曲を選ぶ▶ Ⓜ (くり返し可)▶ Ⓜ
 - すべての曲を削除するとき:③▶端末暗証番号を入力▶ Ⓜ
- 3 [はい]▶ Ⓜ

プレイリストの曲を並べ替える<並べ替え>

プレイリスト一覧で[全曲リスト]▶ Ⓜ ▶ Ⓜ ④▶移動する曲を選ぶ▶ Ⓜ 移動先を選ぶ▶ Ⓜ (くり返し可)▶ Ⓜ

詳細情報を表示する<情報表示>

プレイリスト画面で曲を選ぶ▶ Ⓜ ⑥

- 確認を終わるとき:⑥またはCLR

関連操作のお知らせ

トラック削除/並べ替えについて

- ユーザプレイリスト表示中は操作できません。

プレイリストの曲を検索する

<トラック検索>

1 音楽一時停止中に、プレイリスト画面で Ⓜ ⑤[トラック検索]を押し、検索方法を選ぶ。

タイトルで検索する	①→タイトルを入力→ Ⓜ
アーティストで検索する	②→アーティスト名を入力→ Ⓜ
検索履歴から検索する	③→検索履歴を選択→ Ⓜ ● 最近検索した履歴が5件まで表示されます。

- 検索結果リストから曲を削除するとき: Ⓜ ①▶削除方法を選択
検索結果リストから削除しても、元の音楽データは削除されません。
- 検索をやり直すとき: Ⓜ ②
- プレイリスト画面に戻るとき: Ⓜ ④またはCLR
- SDオーディオを終了すると、検索履歴はクリアされます。

2 再生する曲を選んで Ⓜ [再生]を押す。

- 再生中に Ⓜ ①[検索結果表示]を押すと、検索結果リストに戻ります。

