

Music&Videoチャンネル／音楽再生

Music&Videoチャンネル

Music&Videoチャンネルとは.....	330
Music&Videoチャンネルを起動する.....	330
番組を設定する..... <番組設定>	331
番組の再生／操作.....	332
データBOXからMusic&Videoチャンネルを操作する.....	335

音楽再生

音楽の再生方法について.....	336
ミュージックプレーヤーについて.....	336
音楽データを保存する.....	337
ミュージックプレーヤーのフォルダと画面の見かた.....	339
ミュージックプレーヤーで音楽データを再生する <ミュージック>	341
フォルダ・プレイリスト・音楽データを管理する.....	343
ミュージックプレーヤーの設定をする..... <再生設定>	347

音楽データの取り扱いについて

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とWMA (Windows Media Audio) ファイルを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件（許諾、禁止行為など）をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生できなくなることがあります。
- CCCD (コピーコントロールCD) の取り扱いや、音楽データをWMAファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末 (本体) やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末 (本体) やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

Music&Videoチャンネルとは

Music&Videoチャンネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

■ Music&Videoチャンネルのご利用にあたって

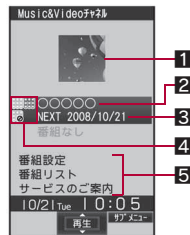
- Music&Videoチャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約およびパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル契約が必要です)。
- Music&Videoチャンネルのサービス利用料のほか、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャンネルの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- Music&Videoチャンネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャンネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャンネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャンネルを解約されない限りサービス利用料が発生しますのでご注意ください。
- 海外では、Music&Videoチャンネルの番組設定や取得は行えません。* 海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。詳細は、『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
* 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

■ バックグラウンド再生について

- 音声番組の場合、再生しながらメールや i モードサイトの表示などを行うことができます。同時に使用可能な機能の組み合わせについては、P.444「マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ」を参照してください。
- 動画番組の場合や、時刻連動が設定されている番組の場合は、バックグラウンド再生できません。

Music&Videoチャンネルを起動する

1 カスタムメニューで[MUSIC] ▶ [Music&Videoチャンネル]



Music&Videoチャンネル
メニュー






1 番組画像

2 番組タイトル

番組タイトル表示: 番組取得済み
 番組なし: 予約なし、番組取得前
 番組設定中: 予約あり、番組取得前
 ダウンロード中: 番組取得中

3 次回更新予定日

4 番組種別マーク

 (黄色)	取得に成功した番組
	取得に失敗した番組
 (青色)	未再生の番組
	時刻連動が設定されている番組
	再生制限のある番組

5 サービスメニュー

番組設定: 番組の設定・解除ができます。

番組リスト: 番組の一覧サイトに接続します。

サービスのご案内: Music&Videoチャンネルの説明サイトに接続します。

番組設定

番組を設定する

利用したい番組を設定しておく、夜間に番組データを自動的に取得します。2番組まで設定できます。

番組を設定／解除する

- 1 Music&Videoチャンネルメニューで[番組設定] ▶
[はい] ▶ 画面の指示に従って番組を設定／解除

お知らせ


- 番組を設定するときは、Music&Videoチャンネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

番組を設定すると

番組配信の12時間前になると、待受画面に[番組]が表示されます。番組の取得は夜間に自動的に行われます。取得に成功すると、ストックアイコン[番組] (ダウンロード成功)が表示されます。取得に失敗した場合は、[✕] (ダウンロード失敗)が表示されます。この場合は、手動で取得してください。

- 番組取得中に通信が途切れたときは、3分間隔で5回まで、自動的に再取得を行います。
- 番組取得開始時に、圏外、セルフモード中、電源が入っていない、電池残量が少ないなどの理由により番組の取得ができなかったときは、翌日の夜間に再取得を行います。
- 番組取得には時間がかかる場合があります。また、電池マークが[電池]でないときは取得できません。十分に充電して、電波状態の良い環境でご使用ください。
- 番組設定したときと異なるFOMAカードに差し替えたり、データ一括削除を行ったときは、番組を自動で取得できません。
- 番組取得が中断された場合、途中まで取得した番組が保存されます。残りのデータは手動で取得することができます。
- iモードまたはMusic&Videoチャンネルの解約やマイメニュー登録の削除を行うと、配信番組フォルダ内の番組データが削除されることがあります。

番組を手動で取得する

- 1 Music&Videoチャンネルメニューで番組を選ぶ ▶  ▶
[はい]




お知らせ

- ご利用になる時間帯によっては、[ダウンロードできない時間帯です]と表示され、手動で取得できない場合があります。配信時間を確認するときは、[配信時間について]を選択してください。
- 再生制限が切れた番組は再取得できません。また、次回配信日まで更新できません。





番組の再生／操作

番組を再生する

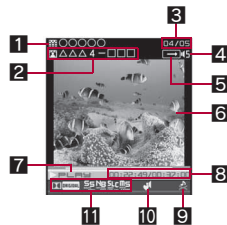
1 Music&Videoチャンネルメニューで番組を選ぶ ▶ 

- ストックアイコン[] (ダウンロード成功)が表示されているときは、を押し、[] (ダウンロード成功)を選択しても、Music&Videoチャンネルメニューが表示されます。
- 前回再生していたチャプターがある場合、停止したチャプターから再生されます。
- 取得に失敗した番組を選んだ場合、再度ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウンロードできます。更新に失敗しても、元の番組が再生可能な場合は、[そのまま再生]を選択すると再生されます。
- 途中まで取得した番組を選んだ場合、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウンロードできます。[途中で再生]を選択すると、取得している部分が再生されます。ただし、時刻連動が設定されている番組の場合、[途中で再生]は選択できません。
- 番組によっては、再生回数／再生期限／再生期間の再生制限が設定されている場合があります。制限を超えると番組は再生できなくなります。

お知らせ

- マナーモード設定中や電池マークが[] / [] でない場合、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると再生されます。また、ご使用状態によっては電池マークが[] / [] でも確認画面が表示されることがあります。
- 日本以外の国で使用したとき、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。

■ Music&Videoチャンネルプレーヤー画面の見かた



1 番組タイトル名

2 チャプタータイトル名／アーティスト名

3 チャプター番号

4 音量



5 リピート



6 番組画像／チャプター画像 (音声番組)／映像 (動画番組)

7 再生状態

▶ PLAY	再生中	⏏ FF	早送り中
⏏ PAUSE	一時停止中	⏮ REW	早戻し中
■ STOP	停止中		

8 再生時間／総再生時間

9 映像／音声再生可否

	映像再生不可		音声再生不可
---	--------	---	--------

10 マナー再生設定





- マナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に調節していた場合は、音量5に変更されます(音量は、音量0~5で変更できます)。

	ON
---	----






11 Dolby設定(イヤホン)





<input type="checkbox"/> NORMAL	ノーマル	<input checked="" type="checkbox"/> CLASSIC	クラシック
<input checked="" type="checkbox"/> ROCK	ロック	<input checked="" type="checkbox"/> JAZZ	ジャズ
<input checked="" type="checkbox"/> POPS	ポップス	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	オリジナル

オリジナルを選んだ場合



	サウンドスペース
	ナチュラルベース
	サウンドレベルコントロール
	モノラル→ステレオ

■ 再生中のボタン操作

	オープンポジション	クローズポジション
一時停止/再生		
停止		—
音量調節 (音量0~10)	 ※1	光TOUCH CRUISER (タッチクルーザー)で 指を上下にスライド
前のチャプターに 戻す/頭出し※2		光TOUCH CRUISER (タッチクルーザー)で 指を左にスライド
早戻し	 (1秒以上)	—
次のチャプターを 再生		光TOUCH CRUISER (タッチクルーザー)で 指を右にスライド

	オープンポジション	クローズポジション
早送り	 (1秒以上)	—
ボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプ	①:先頭 ②~⑨:チャプターの再生時間の約1/9ずつ先の位置	—
全画面モード切替 (動画番組のみ)		—
サイト接続	 ● 番組にURL情報がある場合、サイトに接続できます。	—
縦/横表示の切替	—	<input type="checkbox"/> SUB/MUL (1秒以上)
Music&Videoチャンネルプレーヤー終了	<input checked="" type="checkbox"/> /  ▶ [はい]	<input type="checkbox"/> CLR ▶ [はい]

- ※1 ボタンを押し続けると、連続して調節できます。
 ※2 再生経過時間が約2秒未満:前のチャプターに戻る
 再生経過時間が約2秒以上:頭出し

- 動画番組を再生する場合、オープンポジションで全画面モード中はとの操作が入れ替わります。FOMA端末を横向きに持って操作してください。
- 平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、スイッチを押すたびに、再生/一時停止を切り替えることができます。

お知らせ

- 番組によっては操作が制限されているものがあります。
- 動画番組の場合、横表示に切り替えると、全画面モードになります。縦表示に戻すと、全画面モードは解除されます。

■ 時刻連動が設定されている番組の場合

時刻連動が設定されている番組は再生できる時間が決まっています。時間帯によっては再生できません。自動時刻時差補正による時刻に従い動作します(自動時刻時差補正を[OFF]に設定して手動で時刻を変更しても、再生されません)。

- 再生中に、一時停止やチャプターの移動、早送り、早戻し、指定位置へのジャンプはできません。
- チャプター一覧からチャプターを選択できません。
- 再生設定のリピートは設定できません。

■ Music&Videoチャンネル再生時の設定をする<再生設定>


1 Music&Videoチャンネルプレーヤー画面で▶[再生設定]2 項目を選ぶ▶3 設定を選ぶ▶

- バックライト点灯時間、全画面モード切替は、動画番組のみ設定できます。

■ Dolbyサウンドを設定する<Dolby設定(イヤホン)>


- Dolby設定(イヤホン)は、ステレオイヤホンセット(別売)使用時に有効です。


1 Music&Videoチャンネルプレーヤー画面で▶[Dolby設定(イヤホン)]2 設定を選ぶ▶

- オリジナルを選択したときは、項目設定して





番組のチャプター一覧を確認する<チャプター一覧>

番組のチャプター一覧を表示し、各チャプターのタイトルやアーティスト名、再生時間を確認できます。

1 Music&Videoチャンネルメニュー／番組一覧画面で番組を選ぶ▶▶
[チャプター一覧]


- Music&Videoチャンネルプレーヤー画面では:▶[チャプター一覧]


マークの意味

	動画番組のチャプター
	音声番組のチャプター
	取得に失敗したチャプター
	再生中のチャプター

- チャプターを選択すると、選んだチャプターから再生されます。
- 番組によっては、チャプター一覧の表示やチャプターの選択ができないことがあります。

■ チャプターの詳細情報を表示する<チャプター情報>


1 チャプター一覧画面でチャプターを選ぶ▶▶[チャプター情報]


- Music&Videoチャンネルプレーヤー画面では:▶[チャプター情報]
- 番組によっては、チャプター情報を表示できないことがあります。



チャプター一覧画面

番組情報を確認する<番組情報>


1 Music&Videoチャンネルメニュー／番組一覧画面で番組を選ぶ ▶  ▶ [番組情報]

- Music&Videoチャンネルプレーヤー画面では: ▶ [番組情報]

番組を保存する<番組移動>

取得された番組は、データBOXのMusic&Videoチャンネルの[配信番組]フォルダに保存されます。番組が更新されると、保存されている番組は上書きされ、再生できなくなります。上書きされたくない番組は、あらかじめ[保存番組]フォルダに移動しておいてください。


- 番組は、[配信番組]フォルダには2件、[保存番組]フォルダには20件まで保存できます。

1 Music&Videoチャンネルメニューで番組を選ぶ ▶  ▶ [番組移動]

お知らせ

- 取得した番組はコピーしたり、microSDカードに保存することはできません。
- 次の場合は移動できません。
 - 取得に失敗した番組
 - 時刻連動が設定されている番組
 - 番組移動制限が設定されている番組
 - 再生制限を超えた番組
 - FOMAカードセキュリティ機能が設定された番組
 - 番組設定中

番組を削除する<番組削除>


1 Music&Videoチャンネルメニューで番組を選ぶ ▶  ▶ [番組削除] ▶ [はい]

お知らせ

- 番組を削除しても、番組設定は解除されません。

サイトに接続する<サイト接続>

番組にURL情報がある場合はサイトに接続できます。

1 Music&Videoチャンネルメニューで番組を選ぶ ▶  ▶ [サイト接続] ▶ [はい]

データBOXからMusic&Videoチャンネルを操作する

データBOXのMusic&Videoチャンネルの[配信番組]フォルダに現在配信されている番組や、[保存番組]フォルダに移動して保存した番組を再生できます。

番組の管理についてはP.316

1 カスタムメニューで[データBOX] ▶ [Music&Videoチャンネル]


2 番組を選ぶ ▶ 

関 連 操 作

番組一覧画面の表示方法を変更する<表示切替>

番組一覧画面で ▶ [表示切替] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ 

番組タイトルを変更する<タイトル編集>

1 番組一覧画面で番組を選ぶ▶▶[タイトル編集]▶
[直接入力]

2 タイトルを編集▶

- 全角126文字(半角253文字)まで入力できます。

音楽の再生方法について

FOMA端末では、音楽データによって、次の方法で音楽を再生できます。

ミュージックプレーヤー(参照P.336)




サイトからダウンロードした着うたフル®やmicroSDカードに保存したWMA(Windows Media Audio)ファイル、音声のみのi モーション(AAC形式の音楽データ含む)を再生できます。

- 音楽を聴きながらメールやi モードサイトの表示などを利用することができます(バックグラウンド再生)。同時に使用可能な機能の組み合わせについては、P.444「マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ」を参照してください。

i モーションプレーヤー(参照P.295)

i モーション(AAC形式の音楽データ含む)はi モーションプレーヤーでも再生できます。

お知らせ

- マナーモード設定中や電池マークが/[]でないとき、再生期限が切れたうた・ホータイがあるときは、確認画面が表示されます。また、ご使用状態によっては電池マークがでも確認画面が表示されることがあります。
- 音楽再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を行ったりすると、再生が停止することがあります。
- 音楽再生中に他の機能の操作を行ったりすると、音楽が途切れることがあります。

ミュージックプレーヤーについて

- 再生できる音楽データと最大再生時間は次のとおりです。

音楽データの種別	ファイル形式	Audioコーデック	最大再生時間
着うたフル®	MP4	MPEG4-AAC、 MPEG4-HEAAC(aacPlus)、 Enhanced aacPlus	約860分
WMAファイル	WMA	WMA9	約930分
[マルチメディア] フォルダ内データ	MP4	AMR、MPEG4-AAC、 MPEG4-HEAAC(aacPlus)、 Enhanced aacPlus	約350分

- 保存できる音楽データの容量、件数は次のとおりです。

音楽データの種別	FOMA端末(本体)	microSDカード*
着うたフル®	約98.7M/バイト※1	1フォルダ最大400件※2
WMAファイル	—	最大500件※2
[マルチメディア] フォルダ内データ	—	1フォルダ最大400件※2

※1 静止画、動画、ミュージック、メロディ、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、i アプリ、電子書籍／電子辞書／電子コミック、Music&Videoチャンネル、ビデオを保存している場合には、着うたフル®の保存容量は少なくなります。

※2 音楽データのサイズやmicroSDカードの容量によって保存できる件数が変わります。

音楽データを保存する



着うたフル®をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードして保存できます。

- 5M/バイトまでの着うたフル®をダウンロードできます。
- 著作権のある音楽データをダウンロードしたとき、違うFOMAカードを使用しての再生はできません。

1 サイトを表示中に、着うたフル®を選ぶ ▶

2 項目を選ぶ

- ◆ [再生]
- ◆ [保存] ▶ フォルダを選ぶ ▶ 
 - ・ 保存が完了すると、再生確認画面が表示されます。
 - ・ microSDカードに保存: [→microSD] ▶ [移行可能コンテンツ] を選ぶ ▶ 
- ◆ [情報表示]
- 保存しないとき: [戻る] ▶ [いいえ]



お知らせ

- うた・ホータイをダウンロードするとき、再生期限を有効にするために「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」の送信が必要な場合があります。

WMAファイルを保存する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でFOMA端末とパソコンを接続し、Windows Media Player 10/11を利用して音楽データをmicroSDカードに保存します。

- パソコンからプレイリストを転送することもできます。
- 著作権のある音楽データでは、パソコンからの転送時に使用したFOMA端末以外では再生できません。
- 音楽データによっては著作権により再生できないものがあります。

- 著作権の無い音楽データでも、FOMA SH706iw以外で保存したWMAファイルは再生できません。
- FOMA SH706iw以外でWMAファイルを保存したmicroSDカードを使用すると、MTPモードに設定してもパソコンで認識されないことがあります。その場合は、WMAファイルの全削除()を行うか、microSDカードをフォーマット()してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、音楽データを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。

Windows Media Player 10/11について

- Windows XPでWindows Media Player 10/11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。
- Windows Media Player 10をご利用時、パソコンをスタンバイや休止状態から復帰させたときは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02をパソコンに接続し直してください。

1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続し、USBモード設定を[MTPモード]にする()

2 Windows Media Player 10/11を起動し、保存する音楽データを選ぶ ▶ microSDカードに転送する

3 転送が終わったら、いずれかのボタンを押す ▶ [はい]

- 通信モードに切り替わります。

4 FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外す

ナップスター®アプリについて

ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ナップスター®アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。<http://www.napster.jp/> (2008年9月現在)
- ナップスター®アプリについてご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。<http://www.napster.jp/support/> (2008年9月現在)

お知らせ**WMAファイルの転送プレイリストについて**

- プレイリスト名は、FOMA端末では全角・半角59文字まで表示されます。
- 59文字目まで同じ名前のプレイリストを転送したときは、プレイリストが上書きされます。

パソコンで作成した i モーション (AAC形式の音楽データ含む) を FOMA 端末に保存する

お客様が購入したCDの音楽などを、パソコンなどを利用してmicroSDカードに保存すると、FOMA端末で再生できます。

ここでは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でFOMA端末とパソコンを接続してデータBOXの i モーションの[マルチメディア]フォルダに保存し、再生する方法を説明します。

- i モーションプレーヤーでの再生方法はP.295
- ミュージックプレーヤーでの再生方法はP.341

- 1** お客様が購入したCDの音楽などを、MP4形式に変換できる市販のソフトを利用して変換し、パソコンに保存する

- 2** FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続し、USBモード設定を [microSDモード] に設定する (P.312)

3 音楽データをコピーする

- コピー方法は次のとおりです。
 1. 操作 1 で作成したファイルの名前を「MMFxxxx.3gp」/「MMFxxx.mp4」に変更する。
 - ファイル名を変更する際は、パソコン上の設定で拡張子を表示してから行ってください。
 - 変更後のファイル名は、拡張子を除いて半角で「MMF0001」～「MMF9999」の範囲で変更してください。
 2. microSDカード内のPRIVATE/DCOMO/MMFILEフォルダにコピーする。
 - microSDカードのフォルダ構成についてはP.305

- 4** 音楽データのコピーが終わったら、いずれかのボタンを押す ▶ [はい]

- 通信モードに切り替わります。

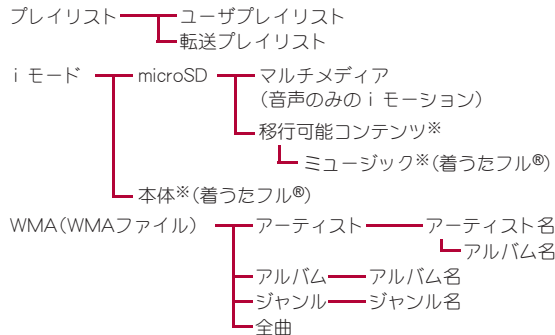
- 5** FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外す

- 6** microSDカードの管理情報の更新を行う (P.313)

ミュージックプレーヤーのフォルダと画面の見かた

ミュージックプレーヤーのフォルダ構成

データBOX内の[ミュージック]フォルダの構成は次のとおりです。



- ※ フォルダ内にユーザフォルダを作成できます(参照P.315)。
- このフォルダ構成はミュージックプレーヤーのみで使用されます。microSDカード内の実際のフォルダ構成とは一致しません。
 - [WMA]フォルダの場合、WMAファイルの詳細情報に応じて、同じファイルが複数のフォルダに表示されます。

■ 音楽データの種類とマークについて

音楽データの種類

ユーザプレイリスト	転送プレイリスト	着うたフル®		再生制限のある着うたフル®	
		本体	microSD	本体	microSD

うた・ホータイ		再生期限が切れたうた・ホータイ		WMAファイル
本体	microSD	本体	microSD	

[マルチメディア]フォルダ内データ	ダウンロードの途中で保存した音楽データ
MP4 (Mobile MP4)	

マークの種類

	FOMAカードセキュリティ機能が設定された音楽データ
	メール添付やFOMA端末外への出力ができないようにファイル制限されている音楽データ
	i モードなどでダウンロードした音楽データ
	microSDカードやFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)を利用して取得した音楽データ
	microSDカードに保存されているWMAファイル
	再生制限が設定されていて、再生可能なWMAファイル
	再生制限が設定されていて、再生不可能なWMAファイル

お知らせ

- ASFファイルはミュージックプレーヤーで再生できません。

関連操作

着うたフル®/[マルチメディア]フォルダ内データの音楽データ一覧画面の表示方法を変更する<表示切替>

音楽データ一覧画面で \square ▶[表示設定]▶[表示切替]▶表示方法を選ぶ▶ \square

再生対象の音楽データ一覧を表示する<再生曲一覧>

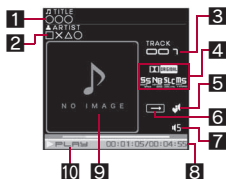
ミュージックプレーヤー画面で \square (または \square ▶[再生曲一覧])

関連お知らせ

再生曲一覧について

- 再生曲一覧を表示したとき、[データ未取得]と表示されることがあります。

■ ミュージックプレーヤー画面の見かた



1 タイトル名※

2 アーティスト名※

3 トラック番号

4 Dolby設定(イヤホン)

<input type="checkbox"/> NORMAL	ノーマル	<input checked="" type="checkbox"/> CLASSIC	クラシック
<input checked="" type="checkbox"/> ROCK	ロック	<input checked="" type="checkbox"/> JAZZ	ジャズ
<input checked="" type="checkbox"/> POPS	ポップス	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	オリジナル

オリジナルを選んだ場合

<input checked="" type="checkbox"/> SS	サウンドスペース
<input checked="" type="checkbox"/> NB	ナチュラルベース
<input checked="" type="checkbox"/> SL	サウンドレベルコントロール
<input checked="" type="checkbox"/> MS	モノラル→ステレオ

5 マナー再生設定

マナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に調節していた場合は、音量5に変更されます(音量は、音量0～5で変更できます)。

<input checked="" type="checkbox"/>	ON
-------------------------------------	----

6 再生モード設定

<input checked="" type="checkbox"/>	通常再生	<input checked="" type="checkbox"/> SHUFFLE	シャッフル
<input type="checkbox"/>	1曲リピート	<input checked="" type="checkbox"/> SHUFFLE	シャッフル リピート
<input type="checkbox"/>	全曲リピート		

7 音量

<input checked="" type="checkbox"/> 5	◀0(音量0)～▶10(音量10)
---------------------------------------	-------------------

8 再生時間/総再生時間

9 ジャケット画像

10 再生状態

<input checked="" type="checkbox"/> PLAY	再生中	<input checked="" type="checkbox"/> FF	早送り
<input checked="" type="checkbox"/> PAUSE	一時停止中	<input checked="" type="checkbox"/> REW	早戻し
<input checked="" type="checkbox"/> STOP	停止中		

※ FOMA端末(本体)内の着うたフル®のタイトル名とアーティスト名は最大全角126文字(半角253文字)まで、microSDカード内の着うたフル®のタイトル名は最大全角31文字(半角63文字)、アーティスト名は最大全角126文字(半角253文字)まで表示されます。WMAファイルのタイトル名とアーティスト名は最大全角・半角63文字まで表示されます。

ミュージック

ミュージックプレーヤーで音楽データを再生する

フォルダ内の音楽データを再生する

1 カスタムメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック]

- [MUSIC] ▶ [ミュージックプレーヤー]でも表示できます。

2 データ種別を選ぶ ▶

- 前回再生していた音楽データがあるときは、[続きから再生]を選ぶと、停止した位置から再生されます。

3 音楽データを選ぶ ▶

お知らせ

- 再生中に電話がかかってくると、再生が中止し着信画面が表示され、電話に出ることができます。通話終了後にミュージックプレーヤー画面が表示されると、着信前に停止した位置から再生が再開されます。
- ダウンロードの途中で保存した着うたフル®を選んだとき、残りのデータをダウンロードするか確認画面が表示されます。

■ プレイリストを再生する

1 カスタムメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック] ▶ [プレイリスト]

- 転送プレイリストを表示するとき:[→転送プレイリスト]

2 プレイリストを選ぶ ▶

■ 再生中のボタン操作

	オープンポジション	クローズポジション
一時停止/再生	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
停止	<input checked="" type="checkbox"/>	—
音量調節 (音量0~10)	<input type="checkbox"/> ※1	光TOUCH CRUISER (タッチクルーザー)で 指を上下にスライド
前の曲に戻す/ 頭出し ※2	<input type="checkbox"/>	光TOUCH CRUISER (タッチクルーザー)で 指を左にスライド
早戻し	<input type="checkbox"/> (1秒以上)	—
次の曲を再生	<input type="checkbox"/>	光TOUCH CRUISER (タッチクルーザー)で 指を右にスライド
早送り	<input type="checkbox"/> (1秒以上)	—
ボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプ	①:先頭 ②~⑨:総再生時間の約1/9ずつ先の位置	—
ジャケット画像を表示 ※3	<input checked="" type="checkbox"/>	—
歌詞画像を表示 ※3	<input checked="" type="checkbox"/>	—
縦/横表示の切替	—	<input type="checkbox"/> (SUB/MUL) (1秒以上)
ミュージックプレーヤー終了	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ▶ [はい]	<input type="checkbox"/> CLR ▶ [はい]

※1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。

※2 再生経過時間が約2秒未満:前の曲に戻る
再生経過時間が約2秒以上:頭出し

※3 ジャケット画像、歌詞画像がないときは、表示されません。画像表示時のボタン操作はP.346

- 平型ステレオイヤホンセット (別売) や平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続すると、スイッチを押すたびに、再生 / 一時停止を切り替えることができます。

お知らせ

- 音楽データによっては操作が制限されているものがあります。

再生制限が設定されている音楽データについて

音楽データには、再生回数 / 再生期限 / 再生期間の再生制限が設定されているものがあります。再生制限を超えたときの動作は、以下のよう音楽データの種類により異なります。

■ 着うたフル®のとき

再生回数	再生しようとするとき、[再生可能回数が終了しました。削除しますか?]と表示されます。[はい] を選ぶと削除されます。	
再生期限	再生しようとするとき、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。[はい] を選ぶと削除されます。	
再生期間	再生期間前	再生しようとするとき、[再生可能日前です。再生できません]と表示されます。
	再生期間後	再生しようとするとき、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。[はい] を選ぶと削除されます。

■ うた・ホーダイのとき

再生期限が切れたうた・ホーダイがあるときに、データBOXのミュージックまたはMUSICメニューのミュージックプレーヤーを選択したり、再生期限が切れたうた・ホーダイを再生しようとするとき、再生期限更新確認画面が表示されます。[] を押すと再生期限を更新することができます。

- 再生期限の更新には、別途パケット通信料がかかります。

- うた・ホーダイが1件も保存されていない場合でも、再生期限更新確認画面が表示されるときがあり、再生期限の更新は行えますが、新たにうた・ホーダイを保存するまでは、再生することはできません。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予期間が設定されているときがあります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。
- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたFOMAカードと異なる電話番号のFOMAカードを挿入したとき、再生期限の更新をしても、うた・ホーダイは再生できません。また、FOMA端末(本体)に保存しているうた・ホーダイの再生期限情報は、完全には削除されません。そのため、再生期限更新確認画面が表示されるときがあります。うた・ホーダイの再生期限情報をすべて削除するには、ユーザデータ削除(☎P.375)を行ってください。
- 日本以外の国で使用したとき、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。
- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイ / パケ・ホーダイフルの適用対象外です。
- データBOXのミュージックまたはMUSICメニューのミュージックプレーヤーを選択して再生期限の更新をしたときに、再生期限が切れたうた・ホーダイが複数あると、再生期限が切れたデータすべての更新が実行されます。更新が完了すると、フォルダ一覧画面が表示されます。
- 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生不可能になった場合は、着信時 / アラーム鳴動時には、お買い上げ時に設定されている音が鳴ります。

再生期限更新確認画面

再生期限の更新が必要なデータがあります。
携帯電話/
FOMAカード (UIM) の
製造番号を送信し、
サイトに接続しますか？

- ・ XXXXXXX1
- ・ XXXXXXX2
- ・ XXXXXXX3
- ・ XXXXXXX4
- ・ XXXXXXX5

データBOXのミュージックまたはMUSIC×
ニューのミュージック
プレーヤー選択時

再生するには再生期限の
更新が必要です。
携帯電話/
FOMAカード (UIM) の
製造番号を送信し、
サイトに接続しますか？
XXXXXXXX2

再生期限が切れた
うた・ホーダイ選択時

■ WMAファイルのとき

再生制限を超えたときは、[再生できません。更新が可能なデータは本体をPCに接続し、転送元ソフトを起動して更新してください]と表示されます。更新可能なWMAファイルがあるときは、FOMA端末をパソコンに接続して更新してください(☞P.337)。

フォルダ・プレイリスト・音楽データを管理する

フォルダを管理する

データBOXのミュージックの[iモード]フォルダ内に、最大20個のユーザフォルダを作成して着うたフル®を管理できます。各フォルダ内に、さらに20個のユーザフォルダを作成できます。

- フォルダの作成・削除およびフォルダ名の編集については☞P.315

音楽データを管理する

- microSDカードの[マルチメディア]フォルダ内のデータの管理については☞P.316

■ タイトルを変更する<タイトル編集>

1 着うたフル®を選ぶ▶▶[タイトル編集]▶[直接入力]

- 元のタイトルに戻すとき:▶[タイトル編集]▶[オリジナルタイトルに戻る]

2 タイトルを編集▶

- 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。

■ 音楽データを並べ替える<ソート>

- WMAファイルは[全曲]フォルダでソートできます。

1 音楽データ一覧画面で▶[表示設定]▶[ソート]

2 ソート方法を選ぶ▶

■ 着うたフル®を別のフォルダに移動する <フォルダ間移動>

1 着うたフル®を選ぶ▶▶[移動]▶[フォルダ間移動]

2 移動方法を選ぶ



- ◆ [1件移動]▶フォルダを選ぶ▶
- ◆ [選択移動]▶データを選ぶ▶▶▶フォルダを選ぶ▶

お知らせ





- ユーザフォルダがないときは移動できません。

■ 着うたフル®をFOMA端末(本体)とmicroSDカードの間で移動する<microSDへ移動/本体へ移動>

1 着うたフル®を選ぶ ▶ ▶ [移動] ▶ [microSDへ移動] / [本体へ移動]

- microSDカード内のすべての着うたフル®を移動するとき: [移行可能コンテンツ]フォルダを選ぶ ▶  ▶ [本体へ移動] ▶ [全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 

2 移動方法を選ぶ

- ◆ [1件移動] ▶ [はい]
- ◆ [選択移動] ▶ 着うたフル®を選ぶ ▶  ▶  ▶ [はい]
- ◆ [フォルダ内全件移動] ▶ [はい] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 
- ◆ [移動先選択] ▶ 移動先フォルダを選ぶ ▶ 









お知らせ

- プレイリストに登録している着うたフル®を移動したとき、プレイリストからも再生できなくなります。

■ 着うたフル®を削除する<削除>

1 着うたフル®を選ぶ ▶ ▶ [削除]

2 削除方法を選ぶ

- ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶  ▶  ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 
- ◆ [全フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 
- ◆ [全フォルダ削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 
- ◆ [1件削除]
- ◆ [選択削除] ▶ データを選ぶ ▶  ▶ 
- ◆ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 

3 [はい]

お知らせ



- プレイリストに登録している着うたフル®を削除したとき、プレイリストからも再生できなくなります。

プレイリストを作成する



FOMA端末で再生できるプレイリストには、FOMA端末で作成したユーザプレイリストと、パソコンなどで作成した転送プレイリストがあります。

- ユーザプレイリストは10件まで作成できます。1件につき99曲の音楽データを登録できます。
- 転送プレイリストは100件まで表示できます。1件につき500曲の音楽データを表示できます。FOMA端末では作成/移動/編集することはできません。プレイリストの転送方法については「P.337「WMAファイルを保存する」





1 音楽データを選ぶ ▶ ▶ [プレイリストに登録]

- 音楽データを選んで  を押しても操作できます。操作3に進みます。
- ミュージックプレーヤー画面では: 音楽停止中に  ▶ [プレイリストに登録] ▶ 操作3へ

2 登録方法を選ぶ

- ◆ [1件登録]
- ◆ [選択登録] ▶ 音楽データを選ぶ ▶  ▶ 
- ◆ [全件登録] ▶ [はい]

3 登録する

- 新規作成して登録:  ▶ プレイリスト名を入力 ▶  (プレイリスト名は全角・半角50文字まで入力可)
- 音楽データの追加: プレイリストを選ぶ ▶ 
- 音楽データの上書き: プレイリストを選ぶ ▶  ▶ [はい]

プレイリストを新規作成する<プレイリスト新規作成>

ユーザプレイリスト一覧画面で [] (または []) [プレイリスト管理] ▶ [プレイリスト新規作成] ▶ プレイリスト名を入力 ▶ []

プレイリストに音楽データを追加する<曲追加>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ [] ▶ [] (または []) ▶ [曲追加] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ []

プレイリストの表示順を1つ上に移動する

<プレイリスト移動(↑)>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ [] (または []) [プレイリスト移動(↑)]

プレイリスト内の音楽データを削除する<削除>

1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ [] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ [] ▶ [削除]

2 削除方法を選ぶ

- [1件削除]
- [選択削除] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ [] ▶ []
- [全件削除]

3 [はい]

プレイリストを削除する<削除>

1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ [] ▶ [削除]

2 削除方法を選ぶ

- [1件削除]
- [選択削除] ▶ プレイリストを選ぶ ▶ [] ▶ [] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ []
- [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ []

3 [はい]

プレイリスト名を編集する<プレイリスト名編集>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ [] ▶ [プレイリスト管理] ▶ [プレイリスト名編集] ▶ プレイリスト名を編集 ▶ []

プレイリストをコピーする<複製>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ [] ▶ [複製] ▶ プレイリスト名を入力 ▶ []

プレイリスト内の曲順を並べ替える<並べ替え>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ [] ▶ [] ▶ [並べ替え] ▶ 移動する音楽データを選ぶ ▶ [] ▶ 移動先を選ぶ ▶ [] ▶ []

プレイリストを更新する<プレイリスト更新>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ [] ▶ [] ▶ [プレイリスト更新] ▶ [はい]

関連お知らせ

プレイリスト内の音楽データ削除について

- プレイリスト内から削除しても、元の音楽データは削除されません。


プレイリスト更新について

- 次の場合は、プレイリスト更新を行うとプレイリストから削除されます。
 - 元の音楽データを削除したとき
 - 元の音楽データを、FOMA端末(本体)とmicroSDカードの間で移動したとき
 - microSDカード内の音楽データで、プレイリストに登録したときのmicroSDカードが挿入されていないとき
- 再生回数/再生期限/再生期間が終了した音楽データは、プレイリスト更新を行ってもプレイリストから削除されません。


着うたフル®を着信音に設定する<着信音設定>

1 着うたフル®を選ぶ ▶  ▶ [着信音設定]2 着信音の項目を選ぶ ▶  

3 設定範囲を選ぶ

- ◆ [まるごと設定]
 - ・ 1曲全部を設定します。
- ◆ [オススメ設定] ▶ 範囲を選ぶ ▶ 
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の着うたフル®を選んだときは、FOMA端末(本体)への移動確認画面が表示されます。

お知らせ

- 着うたフル®によっては、[まるごと設定]のみ設定できるもの、[オススメ設定]のみ設定できるものがあります。
- 着うたフル®によっては着信音に設定できないものがあります ( P.95)。

音楽データの詳細情報を表示する<情報表示>

1 音楽データを選ぶ ▶  ▶ [情報表示]

着うたフル®の情報を編集する<情報編集>

着うたフル®のタイトルやアーティスト名、アルバム名、ジャンル、年、コメント、トラック番号、総トラック数の情報を編集することができます。

1 着うたフル®を選ぶ ▶  ▶ [情報編集]2 編集する項目を選ぶ ▶  ▶ 編集する ▶ 



- 元に戻すとき:[オリジナルに戻す] ▶ [はい]

お知らせ

- 情報編集で変更したタイトルは、ミュージックプレーヤー画面で表示されるタイトル名に反映されます。音楽データ一覧画面に表示されるタイトル名を変更したいときは、タイトル編集で変更してください。





音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

- 着うたフル®は画像は3枚、歌詞は7枚まで、WMAファイルは画像を1枚表示できます。

1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ [画像表示] または 

- 歌詞の表示:  ▶ [歌詞表示] または 


画像や歌詞を表示中のボタン操作

- 次の画像/歌詞の表示: 
- 前の画像/歌詞の表示: 
- 画像/歌詞の非表示: 
- 画像/歌詞の保存: 

お知らせ

- 画像や歌詞によっては、保存できないことがあります。
- WMAファイルの画像は保存できません。

WMAファイルを一括して削除する<全削除>

microSDカードに保存されている[WMA]フォルダ ( P.339)内のWMAファイルおよび、転送プレイリストを一括して削除できます。

1 [WMA]フォルダを選ぶ ▶  ▶ 2 端末暗証番号を入力 ▶  ▶ [はい]

お知らせ


- WMAファイルの全削除を中断すると、WMAファイルの音楽データ一覧画面が表示できなくなります。もう一度、全削除を行ってください。

再生設定

ミュージックプレーヤーの設定をする

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ [再生設定]
- 2 項目を選ぶ ▶
- 3 設定を選ぶ ▶

Dolbyサウンドを設定する<Dolby設定(イヤホン)>

- Dolby設定(イヤホン)は、ステレオイヤホンセット(別売)使用時に有効です。
- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ [Dolby設定(イヤホン)]
 - 2 設定を選ぶ ▶
 - オリジナルを選択したときは、項目設定して 