

ブラウザ

ブラウザを使うための準備	84
Webページ表示中の画面操作	85
Internet Explorer Mobileを利用する [Internet Explorer Mobile]	85
NetFront Browserを利用する	89
パケット通信回線を切斷する	89

ブラウザを使うための準備

以下の2つのブラウザを利用できます。

• Internet Explorer Mobile (P.85)

本FOMA端末で主に使用されるブラウザです。ほかのアプリケーションからインターネットに接続するとき、自動的に起動します。

• NetFront Browser (P.89)

複数のWebページを同時に開いて切り替えながら表示したり、倍率指定できるズーム機能や軽快なスクロール機能を使用したりして、見たい部分をすばやく表示できます。


Webページを表示するまでの流れ

ブラウザ

本FOMA端末では、パケット通信またはワイヤレスLANによる接続でブラウザを利用できます。

■ パケット通信で接続する

- 詳しくは、「パケット通信を利用する」(P.140) を参照してください。

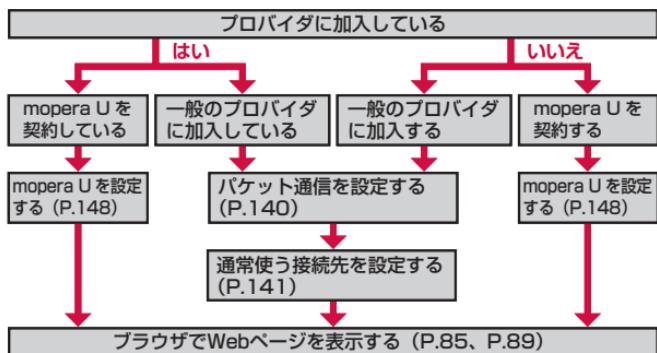

おしらせ

mopera UIについて


- 別途お申し込みが必要です。
- インターネット接続サービスのmopera UIにお申し込みいただいたお客様は、FOMA端末すぐにインターネットをご利用になれます。詳しくは、ドコモのホームページでご確認ください。
- mopera U未契約の方は、「スタート」→「プログラム」→「mopera U端末設定」からアクセスすると、お申し込み画面（オンラインサインアップ）に進むことができます。

Biz・ホーダイ/Biz・ホーダイダブルについて

- mopera UIに加えてBiz・ホーダイ、またはBiz・ホーダイダブルを契約すると、定額制サービスをご利用になれます。Biz・ホーダイ、およびBiz・ホーダイダブルについては、「Biz・ホーダイ/Biz・ホーダイダブル」(P.150) を参照してください。
- Biz・ホーダイまたはBiz・ホーダイダブルを契約された場合は、「mopera U(Biz・ホーダイ)」を通常使う接続先に設定してください。
- Biz・ホーダイおよびBiz・ホーダイダブルの適用外の通信を行う場合は、ご利用料金が高額にならないようにご注意ください。

■ ワイヤレスLANで接続する

- 詳しくは、「ワイヤレスLAN機能を利用する」(P.142) を参照してください。

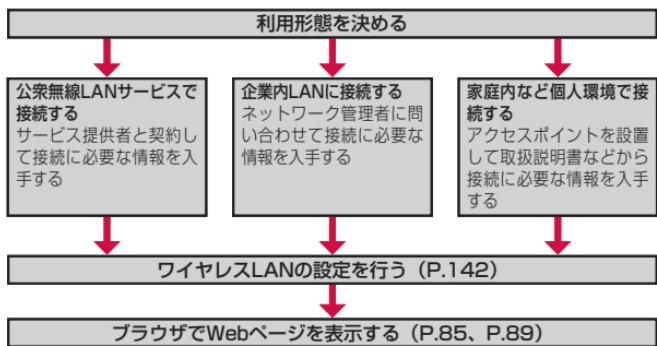

Webページ表示中の画面操作

■画面を縦表示／横表示にする

FOMA端末を縦または横に持ち替えて、縦／横画面表示を切り替えます（P.30）。

- お買い上げ時は縦横表示切り替えが無効になっています。モーションセンサー設定で縦横切替えを有効にしてから操作してください（P.33）。
- モーションセンサー設定の縦横切替えが無効のときは、□を1秒以上押して縦／横画面表示を切り替えます。

■画面表示を拡大／縮小する

UIキーを右になぞって表示を拡大し、左になぞって縮小します（P.32）。

- 横画面表示のときは、上になぞって拡大し、下になぞって縮小します。

■スクロールする

Webページが1画面で表示しきれないとき、スクロールバーが表示されます。画面を上下／左右方向になぞるか、スクロールバーをドラッグして、隠れている部分を表示します（P.31）。

■パンする

画面をドラッグしてWebページ全体を動かし、見たい部分を表示します（P.32）。

■傾き操作で直前のページに戻る／進む

UIキーの中央部を押さえながら、FOMA端末を左に傾けてページを戻し、右に傾けて戻る前のページに進めます（P.31）。

- 横画面表示のときは、手前に傾けてページを戻し、向こう側に傾けて戻る前のページに進めます。

おしらせ

●NetFront Browserを使用してWebページを表示しているときは、傾き操作は行えません。

Internet Explorer Mobileを利用する

[Internet Explorer Mobile]

Internet Explorer Mobileを使って、インターネットの携帯向けサイトやPCサイトを閲覧できます。

- Webページによっては、表示できない場合や、正しく表示されない場合があります。

Internet Explorer Mobileを起動する

1 「スタート」→「Internet Explorer」

- スタートメニューに「Internet Explorer」が表示されていない場合は、「スタート」→「プログラム」→「Internet Explorer」をタップしてください。
- ホーム画面で「Web」をタップしても起動できます。
ドコモのホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/>) が表示されます。



- ①アドレスバー
- ②移動ボタン
- ③「お気に入り」をタップすると、お気に入りに登録したリンクの一覧が表示されます。
- 「停止」をタップすると、開いているページの表示を中止します。
- 「戻る」をタップすると、直前に表示していたページに戻ります。
- ④メニューが表示されます。

おしらせ

- 起動したブラウザは、ほかのアプリケーションに切り替えたり、「×」をタップしたりして画面を閉じても、実行中のままになっているため、ブラウザを呼び出すと閲覧していたWebページが再表示されます。ただしInternet Explorer Mobileは、画面を閉じてから約15分過ぎると自動で終了します。
- ブラウザの実行中にパケット通信回線を切断しても、インターネットが自動的に再接続される場合があります。電池の減りを防ぐためにも、インターネットの閲覧が終わったら、タスクマネージャーでブラウザを終了させてください（P.35）。
- ブラウザを終了しても、パケット通信回線を切断するかタイムアウトにならない限り、インターネットに接続されたままになっています。パケット通信回線を切断するには、P.89を参照してください。
- Internet Explorerを使用中、OS側の仕様により文字変換のウィンドウを表示した状態で画面スクロールを行うと、画面が崩れることができます。文字変換のウィンドウを閉じたあとで画面スクロールをすることで表示が正常に戻ります。

お気に入りに登録してすばやく表示する**お気に入りにリンクを登録する****お買い上げ時**

Explore Windows Mobile、NTTドコモ ホーム、TOSHIBA MOBILE PLAZA、Webフィルタリングサービス、Windows Live、Windows Mobile Extras、Windows Mobile ホーム、WindowsMedia.com、ドコモ サイト

- 1 登録したいWebページを表示して、「メニュー」→「お気に入りに追加」**
- 2 名前を確認／変更する**
- 3 「追加」をタップする**

おしらせ

- あらかじめお気に入りにフォルダーを作成しておくと、操作2でリンクを登録するフォルダーを選択できます。

お気に入りにフォルダーを追加する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「お気に入り」**
- 2 「メニュー」→「新しいフォルダー」**
- 3 フォルダーナー名を入力し、「追加」をタップする**

お気に入りからWebページを表示する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「お気に入り」**
お気に入りに登録したリンクの一覧が表示されます。
- 2 表示したいWebページのリンクをタップする**

URLを入力してWebページを表示する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「web アドレスに移動」**
- 2 アドレスバーにURLを入力する**
- 3  をタップする**

おしらせ

- 指またはスタイルスペン（試供品）でアドレスバーを直接タップして選択することもできます。
- マルチファンクションパッドを使ってアドレスバーにカーソルを移動することはできません。
- Webページがうまく表示されないときや動作が遅いときは、インターネットの一時ファイル（キャッシュ）を削除して、データ記憶用メモリを空けてください（P.88）。

履歴からWebページを表示する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「履歴」**
- 2 表示したいWebページをタップする**

お気に入りからリンクを削除する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「お気に入り」
- 2 削除したいリンクを1秒以上タップして選択する
- 3 「メニュー」→「削除」→「はい」

Webページの表示方法を変更する

文字サイズを変更する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「表示」→「文字サイズ」→「最大」／「大」／「中」／「小」／「最小」

Webページを全画面で表示する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「表示」→「全画面表示」
 - ・全画面表示を解除するには、画面をタップしたままにしてポップアップメニューを表示し、「全画面表示」をタップします。

おしらせ

- ・全画面表示は閲覧専用の画面のため、文字入力パッドを表示できません。文字を入力する場合は、全画面表示を解除してください。

Webページを縮小する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「縮小」
 - ・縮小モードになります。
 - ・UIキーを左右になぞって縮小モードにすることもできます。
- 2 「縮小」をタップして表示を縮小する
 - ・縮小した表示を元のサイズに戻すには、「拡大」をタップします。
 - ・縮小モード中にUIキーを左右になぞると、表示が縮小／拡大します。
- 3 縮小モードから通常の画面表示に戻す
 - ・指の腹ではなく、指の先端部またはスタイルスペン（試供品）の先を使って、真上から画面をタップするようにします。

Webページに表示されている画像を保存する

- 1 Webページ表示中に、保存したい画像を1秒以上タップする
ポップアップメニューが表示されます。
- 2 「イメージを保存」をタップする
「画像の保存」画面が表示されます。
- 3 名前を確認／変更し、保存するフォルダーとファイル形式、保存する場所を選択する
 - ・「メインメモリ」を選択すると、FOMA端末のMy Documentsの下に保存されます。
- 4 「保存」をタップする

Webページ中のテキストをコピーする

コピーしたテキストは、ほかのアプリケーションなどで貼り付けて利用できます。

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「コピー／貼り付け」→「選択」
- 2 コピーしたいテキストを指またはスタイルスペン（試供品）でなぞる
選択したテキストが反転表示されます。
- 3 「コピー」をタップする

Webページからデータをダウンロードする

- 1 Webページ表示中に、ダウンロードしたいデータのリンク（ファイル名や「ダウンロード」など）をタップする
- 2 「保存」をタップする
「名前を付けて保存」画面が表示されます。

3 名前を確認／変更し、保存するフォルダーとファイル形式、保存する場所を選択する
・「メイン メモリ」を選択すると、FOMA端末のMy Documentsの下に保存されます。

4 「保存」をタップする

表示しているWebページをホーム(起動時のページ)に設定する

お買い上げ時 ユーザー設定のページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/>)

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「ツール」→「オプション」→「ホーム ページ」→「現在のページ」→「完了」
・「既定のホーム ページ」→「完了」をタップすると、Internet Explorer Mobileの初期画面がホームに設定されます。

ホームに設定されているWebページを表示する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「ホーム ページ」

履歴やキャッシュを削除する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「ツール」→「オプション」→「閲覧の履歴」
- 2 「一時ファイル」／「Cookie」／「履歴」→「クリア」→「はい」→「完了」

セキュリティを設定する

- 1 Webページ表示中に、「メニュー」→「ツール」→「オプション」→「プライバシーとセキュリティ」

2 項目を設定する

スクリプトを有効にする	チェックを外すと、安全性をより高めることができます。
Cookieを有効にする	チェックを外してCookieを受信しないようにすると、安全性をより高めることができます。
セキュリティ保護のないページに移動するときに警告する	セキュリティ保護のため、チェックを外さないことをおすすめします。

3 「完了」をタップする

おしらせ

- Cookieを有効にすると、同じWebページに再度アクセスしたとき、前回入力した情報がCookieによって取り出されるため、同じ情報を再び入力する手間が省けます。また、ページが表示されるまでの時間が短縮されるなどの利便性が得られます。Cookieを無効にすると、一部のWebサービスが利用できなくなる場合がありますのでご注意ください。

ブラウザの高速化を設定する

お買い上げ時	ブラウザ高速動作：有効 内部メモリを使用して高速化：無効
--------	---------------------------------

Internet Explorer Mobileの動作を速くする方法を設定します。

- 1 「スタート」→「設定」→「システム」タブ→「ブラウザ設定」
- 2 使用したい方法にチェックを付ける

ブラウザ高速動作	省電力設定(P.126)のCPU速度の設定と関わりなく、CPU速度を最高にして高速化します。
内部メモリを使用して高速化	内部メモリを使用してインターネット関連のファイルへのアクセス速度を上げることで、高速化します。

3 「OK」をタップする

- 設定を有効にするには、Internet Explorer Mobileを再起動する必要があります。

おしらせ

- ホーム画面→「Settings」→「各種設定」→「ブラウザ設定」をタップしても設定できます。

NetFront Browserを利用する

URLを入力してWebページを表示する方法を説明します。

1 「スタート」→「プログラム」→「NFBrowser」

ドコモのホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/>) が表示されます。

2 「メニュー」→「URL 入力」

URL入力画面が表示されます。

3 URLを入力する

- ▼をタップして、「http」または「https」を選択します。
- 覆歴からタイトルを選択して入力することもできます。

4 「ok」をタップする

入力したURLのWebページが表示されます。

おしらせ

- 新しく入力したURLを別のウィンドウで開く場合は、操作3で「メニュー」→「別ウィンドウで開く」→「ブランク（blank）」ページをタップします。

パケット通信回線を切断する

ブラウザを終了しても、パケット通信回線を切断するかタイムアウトにならない限り、インターネットに接続されたままになっています。パケット通信回線を切断するには、以下の操作をしてください。

1 タイトルバーの 3G または H をタップする

2 「切斷」をタップする

おしらせ

- ブラウザの実行中にパケット通信回線を切断しても、インターネットが自動的に再接続される場合があります。電池の減りを防ぐためにも、インターネットの閲覧が終わったら、タスクマネージャーでブラウザを終了させてください（P.35）。
- インターネットの接続中にFOMA端末がスリープモードに入っても、インターネット接続は引き続き行われます。電池の減りを防ぐためにも、インターネットの閲覧が終わったら、パケット通信回線切断を行ってください。
- ワイヤレスLANでインターネットに接続している場合は、必要に応じてワイヤレスLAN機能を無効にしてください（P.143）。

MEMO

ブラウザ