

6 文字を入力する

キーボードを切り替える

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。



1 「あA」を長押しします。



「✕」を押すと設定画面に切り替わります。

「📄」を押すと、キーボードが非表示になります。

「半全」を押すと全角/半角が切り替わります。
※ a/a、1/1 のようにステータスバーで全角、半角の確認ができます。

● 12キーキーボードへの切り替え 「📄」を押すと

12キーキーボードに切り替わります。



● QWERTYキーボードへの切り替え 「📄」を押すと

QWERTYキーボードに切り替わります。



● 50音キーボードへの切り替え 「📄」を押すと

50音キーボードに切り替わります。



● 手書きかな入力への切り替え 「📄」を押すと

手書きかな入力に切り替わります。



● 手書き漢字入力への切り替え 「📄」を押すと

手書き漢字入力に切り替わります。



スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

12キーキーボードの入力方式

12キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

※「あA」を長押し>「✕」を押す>「ソフトウェアキーボード設定」から、「フリック入力」、「トグル入力」を押して選択します。

● フリック入力


入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。「逆順」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

● 文字入力後、下記のように変換候補が表示されます

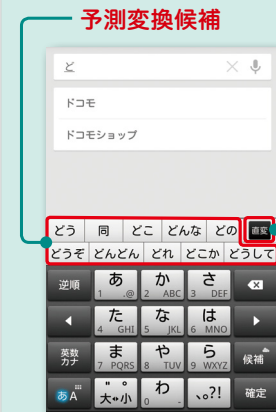


予測変換、直接変換を切り替えます

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

英字・数字・かな入力を切り替える

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

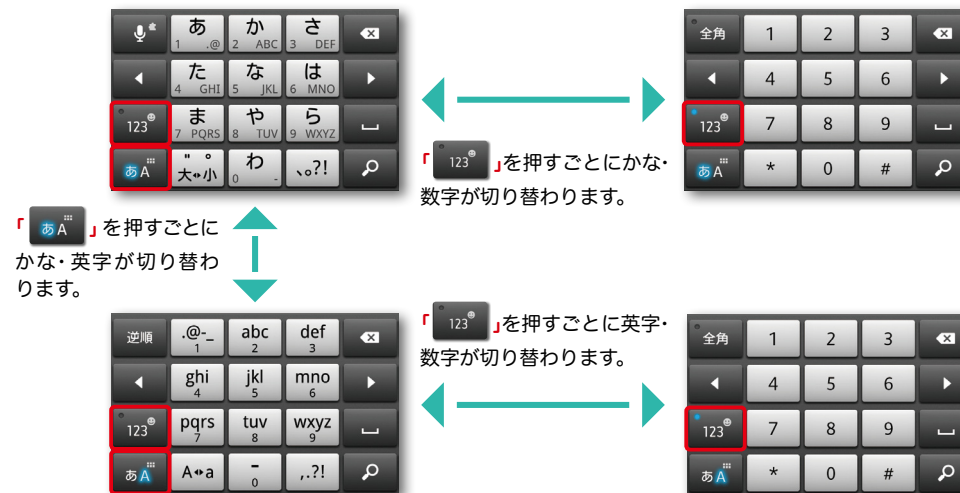


6 文字を入力する

前ページからの続きです。

音声で文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通


- かな入力から「」を押します。
※英字・数字入力時は利用できません。
- ドコモ音声入力を起動します。
設定からGoogle音声入力も選択できます。
ここでは「**起動**」を押します。
- ご利用にあたって
ご利用上の注意
「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上「OK」を押します。
※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。
- お話しください
音声入力に切り替わります。端末に向かって話しかけると、文字入力できます。

手書き漢字入力で文字を入力する

※手書き漢字入力への切り換え方法はP.15をご覧ください。


入力モードを切り替えることなく、ひらがな、漢字、カタカナ、英字、数字、一部の記号を手書き入力できます。

手書きした文字に近いと認識された文字の一覧を表示します

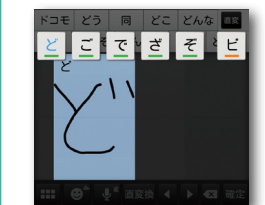

予測変換候補が表示されます

手書き入力領域

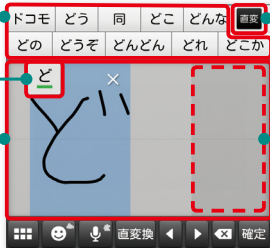

予測変換、直接変換を切り替えます

この部分に文字を書くと自動で手書き入力欄が進みます

手書きかな入力で文字を入力する

※手書きかな入力への切り換え方法はP.15をご覧ください。

ひらがな、英字、数字、一部の記号のみ認識されます。文字の上から文字を書いても認識されます。



予測変換、直接変換を切り替えます

予測変換候補が表示されます




手書きかな入力時も「」、「」を押してかな・英字・数字を切り替える必要があります。



かな入力時は十字のグリッドの中心に、英字入力時は下の線をベースラインとして書くこと認識されやすくなります。

絵文字・記号・顔文字・デコメ絵文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

- 「」を長押しします。
- 絵文字 リスト 記号 リスト 顔文字 リスト デコメ絵文字 リスト
記号など入力したいタブを選択します。選択したタブのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「」、「」を押します。「戻る」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。
※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が入力できません。

アイテム一覧

キーボードの大きさや位置を変える


※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

- 「」を長押しします。
- 「」を押します。
- 上下左右にある「」をなぞってキーボードの幅や高さを変えることができます。またキーボード全体を押したまま移動することで位置を変えることができます。「OK」を押して確定します。

角をなぞると、斜めに表示幅を変えることができます。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

- 切り取り
すべて選択
コピー
貼り付け
コピーしたい文字を2回押します。
- 「」、「」で範囲を設定し「」を押します。
- 貼り付けたい文字入力欄を長押しし「貼り付け」を押します。
- コピーした文字が貼り付けられます。