

# PHILIPS

sonicare

## DiamondClean Smart

Rechargeable  
sonic toothbrush



※スマートフォンは含まれません。

フィリップス ソニックケア  
ダイヤモンドクリーン スマート 充電式電動歯ブラシ

品番 **HX9954/55, HX9964/55**  
**HX9924/15, HX9934/15**  
**HX9924/05, HX9934/05**

取扱説明書

## はじめに

ソニックアール ダイヤモンドクリーン スマートをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。製品をご使用いただく前に、Philips Sonicare アプリをダウンロードし、製品をアプリに接続していただくことをお勧めします。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※Philips Sonicareアプリの使いかたについては、P2「アプリの使いかた」を参照してください。

## ブラシヘッド認識 機能について

ダイヤモンドクリーン スマートでは、ブラシヘッド認識機能対応のブラシヘッドをお使いいただくことでハンドルのモードと強さ設定が自動で設定され、いつでも最適な状態でブラッシングをお楽しみいただけます。

ブラシヘッドにはお勧めのモードと強さがあらかじめ設定されていますが、これらはお好みに合わせて変更することができます。


お勧めのブラッシングモードと強さ設定の変更方法については「ブラシヘッド」の項(P11)を参照してください。



Philips  
Sonicare

## アプリの 使いかた

ダイヤモンドクリーン スマートでは、お持ちのスマートフォンと連携し、Philips Sonicare アプリをご利用いただくことができます。本アプリは、ブラッシングが不足している箇所をお知らせするなど、お客様一人ひとりに合った上手なオーラルケアの方法とコツをお知らせします。理想的なオーラルケアのため、Philips Sonicareアプリをぜひご活用ください。

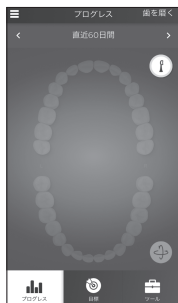

プログレス画面

### Philips Sonicareアプリをダウンロード

- 1 スマートフォンでApp StoreもしくはGoogle Playにアクセスし、「Sonicare」と検索して、Philips Sonicareアプリをダウンロードします。
- 2 アプリを起動します。
- 3 画面の指示に従い、ログイン画面までお進みください。

### MyPhilipsアカウントを作成

Philips Sonicareアプリをご使用いただくには、MyPhilipsアカウントが必要です。

- 1 ログイン画面の一番下のエリアをタップし、お住まいの地域を選択してください。
- 2 指示に従ってアカウントの作成を行ってください。

※MyPhilipsアカウントをお持ちの方は、「MyPhilips」ボタンからログインしてください。

※FacebookかGoogle+のアカウントをお持ちの方は、いずれかを選択してログインいただくことで、SNSアカウントの情報を元にMyPhilipsアカウントが自動的に作成されます。

### ご自身の情報を登録

表示される質問に沿って、ご自身のプロフィールとオーラルケアに関するご要望を登録してください。

### ハンドルをアプリに接続

- 1 スマートフォンのBluetooth®設定がオンになっていることを確認してください。
- 2 プログレス画面右上の「歯を磨く」をタップし、ブラッシング画面に入ります。
- 3 ハンドルを充電器から外し、モード・強さボタンを押してハンドルを待機状態にし、アプリと接続します(ブラッシング画面では、ハンドルは自動的にアプリに接続されます)。2回目以降は、アプリを起動するとプログレス画面から始まりです。右上の「歯を磨く」をタップしてハンドルを接続し、お使いください。
- 4 画面の指示に従って、歯を磨いてください。

※データ通信をスムーズに行うため、ブラッシング中はスマートフォンをハンドルの近くに置いてください。

### アプリ 使用上のご注意

※最新の対応OSはウェブの製品ページよりご覧いただけます。

※タブレットではお使いになれません。

※一部の機種では正常に動作しない場合があります。

※App StoreもしくはGoogle Playにアクセスして、お手持ちのデバイスが対応機種であることをご確認ください。

※Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※AndroidはGoogle Inc.の商標です。Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の商標です。

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。

# 目次

● はじめに	ブラシヘッド認識機能について ..... 1
	アプリの使いかた ..... 2
	目次 ..... 3
	必ずお守りください ..... 4~7
	商品のご確認 ..... 9
	各部の名称 ..... 10
	アクセサリーについて ..... 11・12
	保管のしかた ..... 12
● ご使用方法	充電のしかた ..... 13・14
	ブラシヘッドの使いかた ..... 15・16
	上手なみがきかた ..... 17
	ブラッシングモード設定 ..... 18
	ブラッシングモードについて ..... 19~21
	便利な機能 ..... 22・23
	お手入れのしかた ..... 24
● 廃棄について	製品を廃棄するとき ..... 25・26
● 困ったとき	故障かな?と思ったら ..... 27・28
● 英文解説	Guidance in English ..... 29~50
● 保証	保証とアフターサービス ..... 51
	仕様 ..... 52
	無料修理規定 ..... 54
	保証書 ..... 最終ページ

# 必ずお守り ください

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」に区別しています。

### ○絵表示について



**危険** 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容。



**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



**注意** 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

### ○絵表示の例



・△記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)を示します。



・○記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



・●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

## ⚠ 危険



禁止

- 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しないでください。
  - \*ペースメーカー等の体内植込型医療機器
  - \*人工心肺等の生命維持用医用電気機器
  - \*心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれがあります。

- 本機は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

**警告**



●製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解や改造、修理をしないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。



●お手入れの際は必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをすることがあります。



●ハンドルを充電するときは、専用の充電器以外では行わないでください。



●充電器底面に表示されている電源以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。スムーズにコンセントに電源プラグが装着できない場合、無理に押し込もうとしないでください。



●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。



●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因になります。



●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。



●異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。



●製品が破損した場合(ブラシヘッド、ハンドルまたは充電器)は、直ちに使用を中止してください。本製品には、修理できない部品が含まれています。破損した場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。



●充電器の電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●充電器の電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、充電器を熱したものに置いたり、屋外で使用しないでください。電源コードが破損し、火災・ショート・感電の原因になります。



●充電器を交換する場合は、必ず専用の充電器と交換してください。



●充電器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。



●充電器をバスタブ、洗面台、流し台などの水まわりに置いたり、水まわりの近くに保管しないでください。ショート・感電の原因になります。



●充電器をお手入れした後は、完全に乾く前に電源コンセントに接続しないでください。ショート・感電の原因になります。



●使用して気分が悪くなった場合は使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。
















●本製品は歯、歯ぐきおよび舌の洗浄のために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。



●自分で意思表示ができない人(幼児を含む)に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。口腔の感覚が弱い方なども使用しないでください。事故やケガの原因になります。

**⚠ 注意**

-  ● ハンドルを充電する場合は、磁性金属の上で充電しないでください。充電効率が下がります。
-  ● お子様をご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってください。
-  ● ブラシヘッドは家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因になります。
-  ● 充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。熱くなり、やけどの原因になります。
-  ● 歯や歯ぐきにブラシヘッドを強くあてたり、1か所に長くあてすぎたりしないでください。歯や歯ぐきを傷つけることがあります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談ください。
-  ● 充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  ● 充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
-  ● 収納時に電源コードを充電器に巻きつけないでください。電源コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
-  ● 器具用プラグにピンやこみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ● ブラシヘッドのプラスチック部分を歯にあてないでください。歯や歯ぐきを傷つける原因になります。
-  ● 治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。
-  ● 本製品は、食器洗浄機で洗浄・乾燥しないでください。
-  ● 充電器用ガラスが破損または割れた場合、使用しないでください。けがの原因になります。割れた場合はガラスの破片に注意し、直接手で触れないでください。掃除機や手袋でガラスの破片をすべて集め、各自自治体の処理方法に従い廃棄してください。

## 使用上のご注意

1. 本製品はパーソナルケア用であり、歯科医院や医療機関において複数の患者に使用するものではありません。
2. 毛がひろがったり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないようにしてください。破損した毛がブラッシング中に取れてしまうことがあります。このようなことを防ぐため、また、最適な歯垢の除去と機能を維持するために、ブラシが目に見えて傷んでいない場合でも、ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。
3. 一般の口腔衛生用品を初めてご使用になる場合と同様、過去2カ月間に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられた場合は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。
4. 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
5. 健康面で不安なことがある場合はご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。
6. 炭酸ナトリウム(ホワイトニング用歯磨き粉の一般的成分)を含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにブラシヘッドを本体から外し、よく水洗いしてください。プラスチック部のひび割れが生じる危険性があります。
7. 最良の効果を得るためにフィリップスソニックアー純正ブラシヘッドをご使用ください。
8. ボタンを押すときは、指の腹でボタンの中心部を押してください。爪で押すと故障の原因となります。
9. 充電器用ガラスはガラス素材を使用しています。傷がついたり破損したりすると、割れる可能性があります。取扱いには十分注意してください。






## 商品のご確認

お買い上げいただいた製品により、セット内容が異なります。  
下の表を参考に、製品および付属品が揃っていることをご確認ください。

ご購入いただいた商品の品番を  
ご確認ください


※品番はパッケージ天面に記載されています。








	各部番号 (P10)	HX9954 /55	HX9964 /55	HX9924 /15	HX9934 /15	HX9924 /05	HX9934 /05
ハンドル	<b>B</b>	HX993L ルナーブルー		HX993B ブラック		HX993W ホワイト	
プレミアム クリーン ブラシヘッド	<b>A</b>	1本 (ブラック)		1本 (ブラック)		1本 (ホワイト)	
プレミアム ガムケア ブラシヘッド		1本 (ブラック)		1本 (ブラック)		1本 (ホワイト)	
プレミアム ホワイト ブラシヘッド		1本 (ブラック)		1本 (ブラック)		1本 (ホワイト)	
舌磨き ブラシヘッド		1本 (ブラック)		1本 (ブラック)		1本 (ホワイト)	
充電器用 グラス	<b>C</b>	1個		1個		1個	
充電器台	<b>D</b>	1個		1個		1個	
USB充電 トラベルケース	<b>E</b>	1個		1個		1個	
ブラシヘッド ホルダー	<b>F</b>	1個		—		—	

\*初めてお使いになる前に、製品および付属品に傷や破損がないか必ずご確認ください。万が一、傷や破損があった場合はそのまま使用せず、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

# 各部の名称



**A** ブラシヘッド

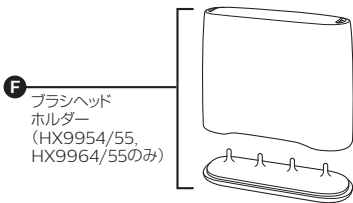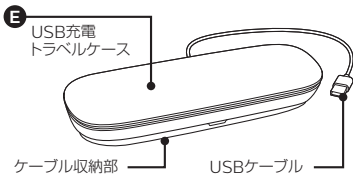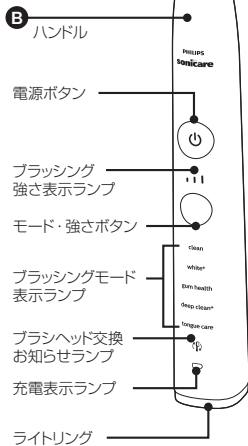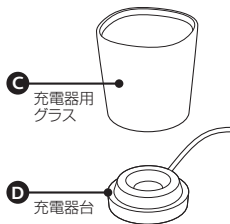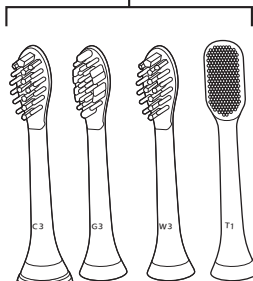

# アクセサリー について

## ブラシヘッド

ご満足いただけるオーラルケアのために、目的に応じたブラシヘッドをご用意しています。それぞれのブラシヘッドには、お勤めのブラッシングモードと強さ設定が登録されており、ダイヤモンドクリーンスマートハンドルにセットすると、自動的に設定されます。ブラシヘッドをハンドルに取り付けたままブラッシングモードや強さを変更することで、お好みのブラッシングモード・強さ設定に登録を変更することができます。



プレミアムクリーン  
ブラシヘッド

クリーン (clean) /  
ディープクリーンプラス  
(deep clean+)


強



プレミアムガムケア  
ブラシヘッド

ガムヘルス  
(gum health)


強

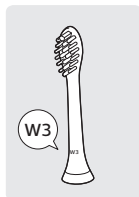

プレミアムホワイト  
ブラシヘッド

ホワイトプラス  
(white+)

強

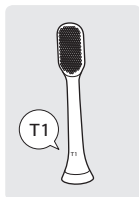

舌磨き  
ブラシヘッド

舌磨き  
(tongue care)

弱



お勤めの  
モードと  
強さ



### ブラシヘッド認識機能 (最適なモードと強さを選択する機能)

ブラシヘッド認識機能とは、ブラシヘッド認識機能対応のブラシヘッドをハンドル本体が認識し、登録された情報に基づいてブラッシングモードと強さが自動で選択される機能です。初めてお使いの際には、それぞれのブラシヘッドに登録されたお勤めのモードと強さがハンドルに自動的に設定されます。

ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます。


## USB充電トラベルケース

ハンドルとブラシヘッド2本を収納できる、持ち運びに便利なケースです。外出先でも、パソコンなどのUSB端子から充電できます。「USB充電トラベルケースで充電する場合」(P14)を参照してください。

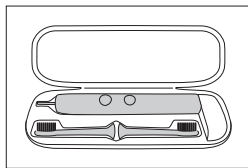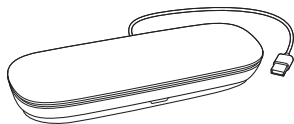



## ブラシヘッドホルダー (HX9954/55, HX9964/55のみ)

ブラシヘッドの収納や保管にご利用いただけます。ブラシヘッドを4本まで収納できます。

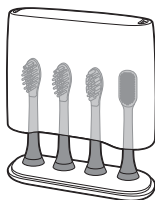

## 保管のしかた (長期間使用しない場合)

1. 充電器の電源プラグをコンセントから抜き、お手入れをします(P24を参照してください)。
2. 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

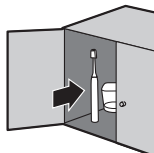

# 充電のしかた

この製品は通常24時間充電です。

満充電で約2週間使用できます。  
(1日2回、2分間使用した場合)

初めてお使いのときや半年以上使用していなかった場合は、充電を始めても充電表示ランプが点滅しないことがあります。このような場合でも、数分後に充電表示ランプが点滅し始めますので、そのまま充電してください。

※本製品は、ご使用の都度充電をしても充電電池の寿命には影響ありません。



※24時間経過しなくても充電が完了することがあります。

※ご使用後は、ハンドルを充電器またはUSB充電トラベルケースにセットして充電してください。

※充電器は、水で濡れたところや水がかかるところに置かないでください。

## 充電器用グラスで充電する場合

1. 充電器台に充電器用グラスをセットします。
2. 充電器用グラスにハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。  
ビープ音が2回鳴り、充電が開始されます。

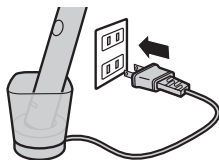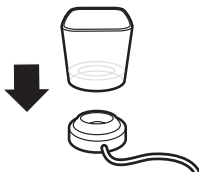

※充電中は、充電表示ランプが点滅します。

※ハンドルを充電器用グラスに置くだけで充電できます。

※充電中(ハンドルを充電器用グラスに置いた状態)は、電源ボタンを押しても動作しません。

※動作中にハンドルを充電器用グラスに置くと、動作を停止します。

※充電器用グラスは、ブラッシング後に口をゆすぐグラスとしても使用できます。





**注意**


充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


## USB充電トラベルケースで充電する場合

- USB充電トラベルケースの底面にあるケーブル収納部の蓋を取り外してUSBケーブルを取り出します。

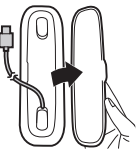
- パソコンなどのUSB端子にUSBケーブルを差し込みます。


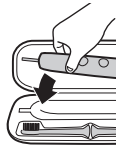


- USB充電トラベルケースにハンドルをセットします。

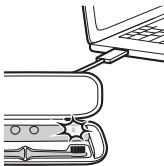
- 充電を開始すると、充電表示ランプが点滅します。



※充電中は、充電表示ランプが点滅します。  
※通電可能なUSB端子を使用してください。USB端子に通電していない場合は、充電表示ランプが点滅しません。

### [ 充電表示について ]

▶ 充電催促表示	▶ 充電中	▶ 充電完了
		
<p>充電残量が少なくなると、充電表示ランプがオレンジ色に点滅し、ブラッシングの最後にピープ音が3回鳴ります。電池残量がなくなると、電源ボタンを押したときにピープ音が5×2回鳴ります。</p>	<p>充電中はランプが点滅、充電が完了すると点灯し、約30秒経過するとランプが消えます。満充電後は、目安として2分間のブラッシングモードを1日2回使用した場合約2週間使うことができます。</p>	



#### 注意

- 充電器底面に表示されている電源以外は、使用しないでください。
- 専用の充電器のみを使用してください。
- 充電器の上やUSB充電トラベルケースの中にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。
- パソコンなどのUSB端子に接続する際は、感電を避けるため、水まわり(流し台や浴室など)から離れた場所に置いてください。

※充電器用ガラスは、1回につきひとつのハンドルのみ充電できます。

※他の製品やソニックアークの他モデルの充電は、行わないでください。

※充電中は本体および充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

※使用期間の経過による充電電池の劣化に伴い充電後の使用回数は減少する場合があります。

# ブラシヘッドの 使いかた

## \*ブラッシングのコツ

性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯と歯ぐきに対して45度の角度で軽くあててブラッシングしていただくのがコツです。



### 注意

ブラッシングの際は、本製品の動きに任せてください。力を入れて押しあてたりこすったりすると、正しく歯を磨くことができなったり、故障の原因になることがあります。

## ブラシヘッドの取り付け／取り外し

### 【取り付けかた】



ブラシヘッドの毛先がハンドルの正面を向くように、ブラシヘッドの向きをそろえ、ブラシヘッドが止まるまで金属シャフトにヘッドをしっかり差し込んで取り付けます。

※ブラシヘッドとハンドルの間には、わずかなすき間があります。



### 【取り外しかた】



ハンドルをしっかり握って固定し、ブラシヘッドを真上に引き抜いて取り外します。

## 基本的な使いかた


### 1. ブラッシングモードに適したブラシヘッドをハンドルに取り付けます。

各ブラッシングモードにお勧めのブラシヘッドについては、「ブラッシングモードについて」(P19)を参照してください。



### 2. ブラシヘッドを数秒間、水でゆすいで濡らします。 お好みにより、歯磨き粉を付けます。

※ブラシヘッドの携帯用ブラシヘッドキャップはご使用前に外してください。

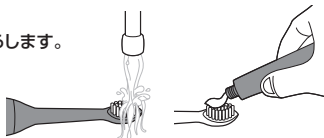




- ソニックケアを初めてお使いいただくと、少しくすぐったく感じることや振動が強く感じられることがあります。お使いいただくにつれて慣れていきます。
- ソニックケアの動きに任せてください。力を入れてこすったりすると、逆効果です。
- 1日2回のブラッシングをお勧めします。

3. ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に角度(45度)をつけて、隙間が空かないようにあてます。電源ボタンを押します。

- ※ブラシヘッドを歯にあてる力が強すぎると、振動の変化(および振動音のわずかな変化)やライトリングの点灯でお知らせします。「過圧防止センサー機能」(P23)を参照してください。
- ※ブラシの中央部が常に歯にあたるようにしてブラッシングしてください。

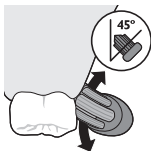

4. 歯にブラシヘッドを軽くあてて、同じ箇所です約2秒間ずつブラッシングしてください。

- ※効果的なブラッシングをするために、この要領で口腔内全体をブラッシングしてください。
- ※ブラシ毛が広がる場合があります。ブラシヘッドで歯を強く磨かないでください。



5. 歯の裏側をブラッシングするときは、ハンドルを立てるようにはたいて、垂直方向に何度かブラッシングします。





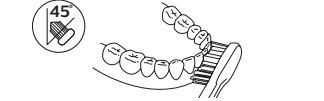
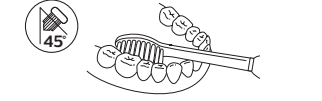


6. ブラッシング後は、水で口をゆすぎます。

# 上手なみがきかた

効果的に歯を磨くために、以下のポイントにご注意ください。

## 効果的なブラッシング方法

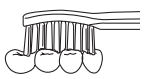歯と歯ぐきの境目	奥歯の奥	かみ合わせ	前歯の裏側
 <p>45°</p> <p>ブラシを斜め(45度)にあててください。</p>	 <p>ブラシを少し立てるようにあててください。</p>	 <p>かみ合わせ面に対して垂直にあててください。</p>	 <p>ブラシをたてにあててください。</p>
歯の表側	奥歯の裏側		
 <p>45°</p> <p>ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。</p>	 <p>45°</p> <p>ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。</p>		

## ヒント

- ・歯磨き粉をお使いになる場合は、歯磨き粉が周囲に飛び散ることを防ぐためブラシヘッドを口腔内に入れてから電源を入れてください。
- ・本製品の性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽くあててブラッシングしてください。
- ・ブラシペーサー機能により口腔内を均等にくまなくブラッシングできます。「ブラシペーサー機能」(P22)を参照してください。
- ・本製品を初めてお使いになる場合、人によっては、少しくすぐたく感じることや振動が強く感じられることがありますが、お使いいただくにつれて慣れていきます。

## このような場合

### ●歯列矯正装置をつけている方

歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を斜め(45度)にあてるようにして磨きます。歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください。

### ●治療後の歯科補綴物

詰め物、クラウン、インプラント等の歯科補綴物にもご使用いただけますが、何か異常を感じた場合は、歯科医師にご相談ください。

## ■ ブラシヘッド交換のタイミング

最良のブラッシング効果を得るため、ブラシはブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。



# ブラッシングモード について


口腔内を均等にくまなくブラッシングするために、歯磨き時間の区切りをピーブ音とブラシの振動を一時停止することでお知らせします。この機能をブラシペーサー機能といいます。ブラッシングモードにより、ブラッシング中にブラシペーサー機能がお知らせする間隔が異なります。

※ブラシヘッド認識機能対応のブラシヘッドを取り付けると、ハンドルがブラシヘッドのタイプを認識し、ブラシヘッドごとに適したブラッシングモードを設定します。ブラシヘッド取り付け後にモード・強さボタンを押してブラッシングモードや強さを変更すると、ブラシヘッドにそのモードや強さが記録され、次に同じブラシヘッドを取り付けた際、そのモードや強さが自動的に選択されます。初期設定に戻したい場合は、各ブラッシングモードのお勧めのブラシヘッドを参照して設定しなおしてください。

## クリーンモード (clean)

歯垢をしっかり落とす、通常のブラッシングモードです。

ブラッシング時間	2分
お勧めの強さ設定	強
お勧めのブラシヘッド	プレミアムクリーンブラシヘッド

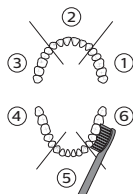


1. 上あご右側(①)の歯の表裏を20秒間ブラッシングします。
2. 上あご前側(②)へ移動し、順に③から⑥までの口腔内を均等にブラッシングします。

※20秒間隔でピーブ音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。

## ホワイトプラスモード (white+)

歯の表面のステイン(着色汚れ)を落とす動作(2分間)の後に、歯を磨きあげ光沢を与えます(40秒間)。

ブラッシング時間	2分40秒
お勧めの強さ設定	強
お勧めのブラシヘッド	プレミアムホワイトブラシヘッド

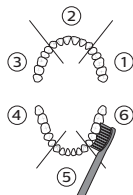

1. 上あご右側(①)の歯の表裏を20秒間ブラッシングします。
2. 上あご前側(②)へ移動し、順に③から⑥までの口腔内を均等にブラッシングします。

※20秒間隔でピーブ音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。


3. 口腔内すべて(①~⑥)のブラッシングが終わると、磨きあげのための振動に切り替わります。

4. 磨きあげのための振動に切り替わったら、上あご表側(②)を20秒間ブラッシングします。

5. 下あご表側(⑤)を20秒間ブラッシングします。

※20秒間隔でピー音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。

※磨きあげのための振動に切り替わると、使用感や振動音が変わります。



### ガムヘルスマード (gum health)

歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き(2分間)の後に、歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与えます(1分20秒間)。

ブラッシング時間	3分20秒
お勤めの強さ設定	強
お勤めのブラシヘッド	プレミアムガムケアブラシヘッド

1. 上あご右側(①)の歯の表裏を20秒間ブラッシングします。

2. 上あご前側(②)へ移動し、順に③から⑥までの口腔内を均等にブラッシングします。


3. 口腔内すべて(①~⑥)のブラッシングが終わると、歯ぐきケアのための振動に切り替わります。

4. 歯ぐきケアのための振動に切り替わったら、上あご右側奥歯(①)の表裏を20秒間ブラッシングします。


5. 上あご左側奥歯(③)と、下あご右側奥歯(④)と、下あご左側奥歯(⑥)の各表裏を20秒間ブラッシングします。

※20秒間隔でピー音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。

※歯ぐきケアのための振動に切り替わると、使用感や振動音が変わります。

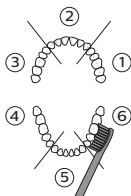

※20秒間隔でピー音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。

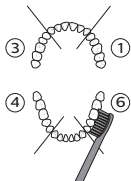

## ディープクリーンプラス モード (deep clean+)


歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とします。

※ブラッシング時間は、Philips Sonicareアプリを使用する場合としない場合で異なります。

### [Philips Sonicareアプリを使用しない場合]

ブラッシング時間	3分 (ブラシペーサー機能が30秒ごとにお知らせ)
お勤めの強さ設定	強
お勤めのブラシヘッド	プレミアムクリーンブラシヘッド、 プレミアムガムケアブラシヘッド、 プレミアムホワイトブラシヘッド

1. 上あご右側(①)の歯の表裏を30秒間ブラッシングします。
2. 上あご前側(②)へ移動し、順に③から⑥までの口腔内を均等にブラッシングします。

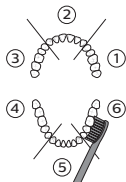

※30秒間隔でピープ音が発生し、移動のタイミングをお知らせします。

### [Philips Sonicareアプリを使用する場合]

ブラッシング時間	2分 (ブラシペーサー機能が20秒ごとにお知らせ)
お勤めの強さ設定	強
お勤めのブラシヘッド	プレミアムクリーンブラシヘッド、 プレミアムガムケアブラシヘッド、 プレミアムホワイトブラシヘッド


※ Philips Sonicareアプリのガイドに従ってブラッシングしてください。Philips Sonicareアプリについては、「アプリの使いかた」(P2)を参照してください。

## 舌磨きモード (tongue care)

舌のお手入れをするときに使用します。

ブラッシング時間	1回 20秒
お勤めの強さ設定	弱
お勤めのブラシヘッド	舌磨きブラシヘッド

1. 舌磨きブラシヘッドの凸凹部分を水で濡らし、舌にあてて前後に動かします。
2. 口をすすぎ、さらに2回同様にお手入れします。

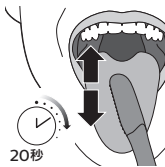


※舌の奥は不快感を感じない範囲でお手入れしてください。

※マウスウォッシュをご使用になる場合、ミリスチン酸イソプロピル、高濃度の精油を含むマウスウォッシュは劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。

## 強さ設定

ブラッシングの振動の強さをお好みの強さに調節できます。  
振動の強さは、3段階(弱、中、強)に調節できます。

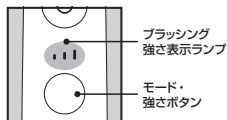

※ハンドルにブラシヘッド認識機能対応ブラシヘッドを取り付けると、ハンドルがブラシヘッドのタイプを認識し、ブラシヘッドごとに適したブラッシングの強さを設定します。

※ブラッシング強さ表示ランプで、設定された強さを確認できます。

※強さ設定を変更する場合は、ブラッシング中にモード・強さボタンを押してください。ハンドルがオフまたは待機状態のときは強さ設定を変更できません。

※効果的にブラッシングするために、ブラッシングモードごとに推奨する強さ設定でのご使用をお勧めします。

## 便利な機能

### イージースタート機能（振動に慣れていただくための機能）

イージースタート機能とは、通常より弱い振動からお使いいただき、ご使用回数に合わせ段階的に振動を強めていく機能です。本製品を使用して、ブラッシングの振動が強いと感じた場合は、イージースタート機能をご利用ください。本製品を初めてお使いいただきから15回目のブラッシングで通常の強さの振動になります。

※工場出荷時の設定では、イージースタート機能はオフになっています。

※イージースタート機能は、舌磨きモードではご利用できません。

※14回目のブラッシングまでは、必ず最低1分間の歯みがきを行ってください。イージースタート機能が正常に動作しない場合があります。

※本製品本来の歯垢除去効果が損なわれますので、慣れるための最初の準備期間を過ぎた後にイージースタート機能を使い続けることはお勧めしません。

**【イージースタートのオンおよびオフ設定】** ※イージースタート機能のオンまたはオフ設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器用グラスに置いた状態で行ってください。

充電器台に充電器用グラスをセットします。

**充電器用グラスにハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。**

#### ●イージースタート機能をオンまたはオフにする

モード・強さボタンを押しながら電源ボタンを1回押して指を離します。

ピープ音が2回鳴るとオン、1回鳴るとオフの設定になります。

この操作を行うたびにオンとオフが切り替わります。

### スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）

スマートタイマー機能は、設定されたブラッシング時間で自動的に停止する機能です。

設定された時間のブラッシングサイクルの最中でブラッシングを停止したい場合は電源ボタンを押してください。設定された時間の動作中に電源を切っても30秒以内に入れると残ったブラッシングサイクルを実行します。下記の場合はスマートタイマーがリセットされます。

・ブラッシングを30秒以上中断した場合

・ハンドルを充電器にセットした場合

ブラッシング時間の設定詳細については「ブラッシングモードについて」(P19)を参照してください。

※米国の歯科専門家は1日2回各2分間以上のブラッシング時間を推奨しています。

### ブラシペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）


ブラシペーサー機能とは、ブラッシングの区切りをピープ音（「ピー」という音）とブラシの振動の一時停止でお知らせする機能です。口腔内を均等にくまなくブラッシングすることができます。一定の間隔で短いピープ音が鳴り、ブラシの振動が一瞬止まります。口腔内を一定の間隔でブラッシングすることができます。

## 過圧防止センサー機能（ブラッシングが強すぎるときにお知らせする機能）

過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーにより、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎると、ブラッシングの振動が変わると同時にライトリングが紫色に点滅します。

過圧防止センサー機能のお知らせがあった場合は、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆわめてブラッシングしてください。ライトリングが消灯し、ブラッシングの強さが通常状態に戻ります。

※工場出荷時の設定では、過圧防止センサー機能はオンになっています。



**【過圧防止センサー機能のオンおよびオフ設定】** ※過圧防止センサー機能のオンまたはオフ設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器用グラスに置いた状態で行ってください。

充電器台に充電器用グラスをセットします。

充電器用グラスにハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。


### ●過圧防止センサー機能をオンまたはオフにする

モード・強さボタンを押しながら電源ボタンを2回押して指を離します。  
ピープ音が2回鳴るとオン、1回鳴るとオフの設定になります。  
この操作を行うたびにオンとオフが切り替わります。

## ブラシヘッド交換お知らせ機能（ブラシヘッドの交換時期をお知らせする機能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能とは、ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したときは、ブラシヘッドを交換してください。お口の健康と最適なブラッシング効果を保つため、ブラシヘッドの交換時期をお守りください。

※工場出荷時の設定では、ブラシヘッド交換お知らせ機能はオンになっています。  
※ブラシヘッド認識機能がついたブラシヘッドのみでお使いいただける機能です。



ブラシヘッド交換お知らせランプ

**【ブラシヘッド交換お知らせ機能のオンおよびオフ設定】** ※ブラシヘッド交換お知らせ機能のオンまたはオフ設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器用グラスに置いた状態で行ってください。

充電器台に充電器用グラスをセットします。

充電器用グラスにハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。

### ●ブラシヘッド交換お知らせ機能をオンまたはオフにする

モード・強さボタンを押しながら電源ボタンを3回押して指を離します。  
ピープ音が1回鳴るとオン、2回鳴るとオフの設定になります。  
この操作を行うたびにオンとオフが切り替わります。





**注意**

本製品はすべて(充電器用グラスを含め)食器洗浄器や乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥しないでください。

## お手入れのしかた

### ハンドル

1. ブラシヘッドを外して、金属シャフト部をぬるま湯で洗浄してください。

※歯磨き粉などをきれいに洗い流してください。

※金属シャフト上のゴム製シールを先の尖ったもので突き刺さないようにしてください。破損する可能性があります。



2. ハンドル表面を布で全体的にむらなく拭いてください。



### ブラシヘッド

1. ご使用のたびにブラシヘッドと毛先を水で洗い、自然乾燥させてください。



2. ハンドルからブラシヘッドを外して、接合部を少なくとも1週間に1回ぬるま湯で洗浄してください。



- 最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3カ月ごとにブラシヘッドを交換してください。
- ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯した場合や破損の兆候が見えた場合は、速やかにブラシヘッドをお取り換えください。
- 最良の効果を得るためにフィリップスソニックアーク純正ブラシヘッドをご使用ください。
- 本ハンドルはブラシヘッド認識機能対応以外のブラシヘッドもご使用いただけますが、ブラシヘッド認識機能、ブラシヘッド交換お知らせ機能はご利用になれませんのでご注意ください。

### 充電器台・USB充電トラベルケース

1. お手入れの前に、必ず充電器台の電源プラグをコンセントから抜いてください。USB充電トラベルケースはUSBケーブルをUSB端子から抜いてください。

2. 充電器台・USB充電トラベルケースの表面を湿らせた布で拭き、柔らかいタオルで水分を拭き取ってください。

### 充電器用グラス・ブラシヘッドホルダー

1. 充電器用グラス・ブラシヘッドホルダーを水で薄めた食器洗い用洗剤で洗浄してください。

2. 柔らかいタオルで水分を拭き取ってください。



**注意**

- ハンドル、充電器台およびUSB充電トラベルケースは、絶対に液体の中に入れてください。
- 充電器用グラスはガラス素材を使用しています。傷がついたり破損したりすると、割れる可能性があります。取扱いには十分ご注意ください。



**注意**

お手入れの際に、アルコール、酢、漂白剤などを使用すると変色、変形の原因になります。絶対に使用しないでください。充電器をお手入れする際は、電源コード・プラグも調べてください。もし電源コード・プラグの異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

## 製品を廃棄するとき

### 製品のリサイクルについて

環境保護のため、本製品を廃棄するとき是一般家庭ごとと一緒に廃棄せず、リサイクル協力店などにお持ちください。

### リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。



#### 注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対にハンドルを分解しないでください。
- 一度分解したハンドルは安全上の理由から、絶対に再使用しないでください。
- 完全に放電してから、充電電池を取り外してください。
- 作業を行う際は、目、手、指などけがのないよう注意してください。
- 作業台に傷が付くおそれがあります。必要に応じ表面の保護などを行ってください。

## 充電電池の取り外しかた

- ・充電電池を取り外すときは、タオルまたは布、ハンマー、マイナスドライバーをご用意してください。
- ・必ず以下の手順に従って安全に作業を行ってください。

1. ハンドルを充電器から取り出し、電源ボタンをオンにして完全に動作しなくなるまで電池を放電します。


※何度もこの手順を繰り返して、完全に動作しなくなったことをご確認ください。

2. ブラシヘッドは外して廃棄し、ハンドル全体をタオルか布で包みます。




3. 片手でハンドルの上部を持ち、ハンドルの底から1.5cmの位置をハンマーで叩きます。ハンドルを回転させながら、四方向から強く叩いて底のキャップを外します。

※キャップ、ハンドル内側の留め具が外れるまで、繰り返し叩いてください。

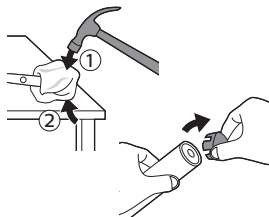


4. ハンドルの上下を逆さまにして持ち、表面が頑丈で安定した場所でシャフトを押し下げます。

※ハンドル内部の部品を取り出せない場合は、「3」の動作を繰り返し、部品を取り出してください。

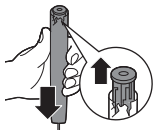


5. ゴム電池カバーを外します。

6. 充電電池と内部部品の底の黒い枠との間にマイナスドライバーの先を入れ、こじ開けて充電電池を離し、黒い枠を壊します。




7. 充電電池の底と黒い枠の間にマイナスドライバーの先を差し込み、充電電池と緑色の回路基板の接続部にある金属タブを壊します。これで黒い枠から充電電池の底が外れます。

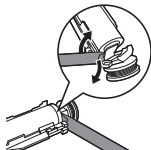


8. 充電電池をハンドル内部部品から引き出し、もう一方の充電電池タブを壊します。

※充電電池タブの先端は鋭く尖っています。指などをケガしないよう注意してください。

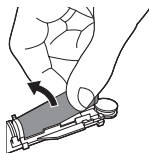

9. ショートしないように充電電池の端子をテープで覆い、充電電池を廃棄します。

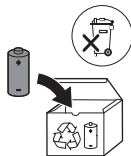

※充電電池の残量がある場合はショートを起こす可能性があります。

※取り出した充電電池はリサイクル協力店などに持ち込み、残りの製品部分は各自自治体の処理方法に従い適切に廃棄してください。

※取り出した充電電池は⊕、⊖端子をショートさせないように注意してください。

※充電電池の交換はできません。

## 故障かな?と 思ったら

故障かな?と思ったら  
お調べください。

### 作動しない。

- 充電残量をご確認ください。詳しくは「充電表示について」(P14)を参照してください。
- コンセントに充電器の電源プラグがきちんと差し込まれていることを確認してください。
- ブラシヘッドが金属シャフトにしっかりと差し込まれていることを確認してください。ブラシヘッドが古く接続部が摩耗している場合には、新しいブラシヘッドに交換してください。

### 動作がおかしい(例:動きにムラがある、ブラッシング中にブラッシング力が弱くなった)。

- 充電残量が少なくなっている可能性があります。24時間充電してください。

### 充電しても数分しか使えない。

- 充電時間が短い可能性があります。24時間充電してください。

### ブラッシングの力が弱く感じる。

- ブラシヘッドを押しあてすぎると、ブラシの振幅が小さくなります。ブラシヘッドは歯に軽くあてるようにしてください。
- イージースタート機能が働いている可能性があります。詳しくは「イージースタート機能」(P22)を参照してください。
- 充電が不十分な場合もあります。再度24時間充電してください。
- ブラシヘッドが消耗していないかご確認ください(使用頻度、使用方法により異なります)。

### ブラッシング中、一瞬毛先の動きが止まる。

- ブラシペーサー機能により、口腔内を均等にくまなく磨けるよう一定の間隔でピープ音が鳴り、ブラシヘッドの振動が一瞬止まります。詳しくは「ブラシペーサー機能」(P22)、「ブラッシングモードについて」(P19)を参照してください。

使い始めてから20秒～3分程度でブラシヘッドの動作が止まる。.....

- スマートタイマー機能により、電源ボタンを入れてから1～3分経過すると自動的に動作が止まります。詳しくは「スマートタイマー機能」(P22)を参照してください。
- ブラッシングモードにより、ブラッシング時間が異なります。詳しくは「ブラッシングモードについて」(P19)を参照してください。

ブラシヘッドが歯にあたる時にガタガタ音がる。.....

- ブラシを斜め(45度)にあててください。詳しくは「上手なみがきかた」(P17)を参照してください。

変なにおいがする。.....


- ハンドル、ブラシヘッド、充電器台、USB充電トラベルケース、充電器用グラス、ブラシヘッドホルダーをお手入れしてください。「お手入れのしかた」(P24)を参照してください。

## Bluetoothが繋がらない。

- スマートフォンのBluetoothの設定がオンになっているか確認してください。設定についてはお使いのスマートフォンの取扱説明書を参照してください。
- ハンドルのランプが光り、待機状態になっているかを確認してください。待機状態になっていない場合、モード・強さボタンを1回押してハンドルを待機状態にしてください。
- 複数のBluetooth機器をお使いになっている場所、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所では、本製品は正常に動作しない場合があります。周辺の機器をお切りになるなどして、改めて接続をお試しください。
- スマートフォンに既に複数の製品がBluetoothで接続されている場合には、つながりにくくなることがあります。他の機器の接続を解除し、改めて接続をお試しください。

※本アプリはタブレットではお使いいただけません。

\* 以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

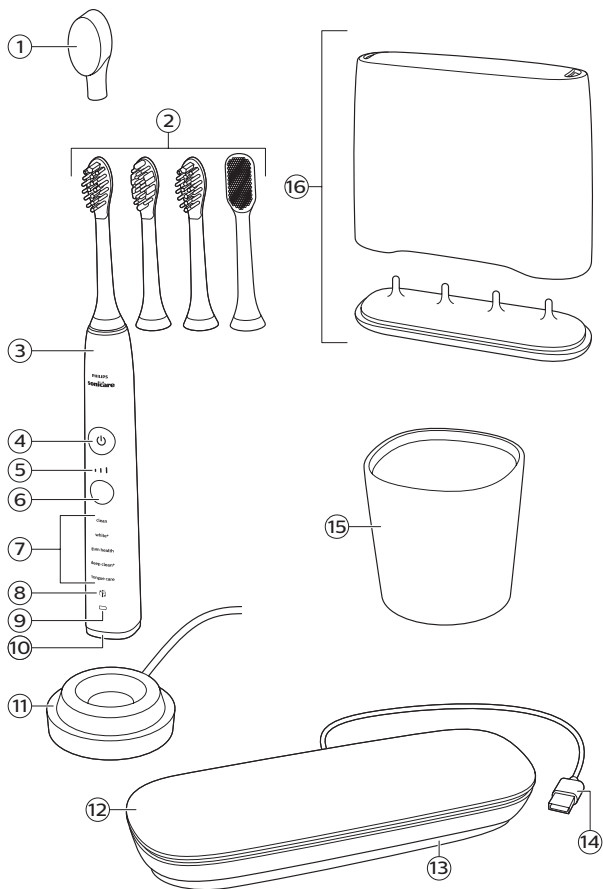

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) or via the Philips Sonicare app.

## Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

## Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

## Warning

- The main cord cannot be replaced. If the main cord is damaged, discard the charger.
- Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.

## ENGLISH

- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle or charger), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support').
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- In order to effectively charge your Philips Sonicare handle do not place your charger base on a magnetic metal surface.

### Caution

- Do not clean the brush head, the handle or the charger in the dishwasher.



- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Philips Sonicare.
- The Philips Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Philips Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.

## ENGLISH

- The Philips Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear. Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.

### **Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### **Radio Equipment Directive**

- Radio Equipment in this product operates between 2402 – 2480 MHz
- Maximum RF power transmitted by the Radio Equipment is +3 dBm

### **Your Philips Sonicare (Fig. 1)**

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush heads

- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Intensity light
- 6 Mode/intensity button
- 7 Mode light
- 8 Brush head replacement reminder light
- 9 Battery indication
- 10 Light ring
- 11 Charging base
- 12 Travel case
- 13 Cord storage compartment
- 14 USB cord (integrated)
- 15 Charging glass
- 16 Brush head holder

Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

## Brush heads

Your Philips Sonicare comes with a range of brush heads which are designed to deliver superior results for your oral care needs.

The number and type of brush heads might change according to the toothbrush type you purchased.



- 1 Premium Clean brush head
- 2 Premium Gum Care brush head
- 3 Premium White brush head
- 4 Tongue Care+ brush head (specific types only)

## Smart brush head recognition

Premium Clean, Premium Gum Care, Premium White and Tongue Care+ brush heads are enabled with smart brush head recognition technology.

A micro-chip inside the brush head communicates with the toothbrush handle. So when you attach a brush head, the handle automatically recognizes

the brush head and selects the recommended mode and intensity level to optimize your brushing performance.


Thanks to this feature the toothbrush also tracks your usage and gives a personalized reminder when you need to replace your brush head for the best oral care results.

## Brushing modes

Your power toothbrush is equipped with 5 different modes to accommodate all your oral care needs (some models come with 4 brushing modes only). The following modes are available:

### Clean mode


Clean is a 2-minute mode, recommended to be used with intensity level 3. It gives you a thorough and complete clean and is recommended to be used with the Premium Clean brush head. In order to reach optimal results, follow the instructions below.



- 1 Begin brushing the upper right teeth (segment 1) and brush for 20 seconds, on both the outer and inner surfaces, before you move to the upper front teeth (segment 2). Continue doing this for segments 3 to 6 to ensure even brushing in all 6 segments of the mouth. You will hear a beep after each 20-second interval, to indicate that you should move to the next segment.


### White+ mode

White+ is a 2-minute 40-seconds mode, recommended to be used with intensity level 3 and the Premium White brush head. In order to reach optimal results, follow the instructions below.



**1** Begin brushing the upper right teeth (segment 1) and brush for 20 seconds before you move to the upper front teeth (segment 2). Continue doing this for segments 3 to 6 to ensure even brushing in all 6 sections of the mouth.


**2** After completing all 6 of these segments, the toothbrush switches to polishing mode automatically.



**3** To polish your teeth, brush the outer surface of your upper teeth for 20 seconds (segment 2) and then brush the outer surface of your lower teeth for 20 seconds (segment 5). The polishing motion used in this part of the mode will feel and sound different from the first two minutes of the mode.

## Gum Health mode

Gum Health is a 3-minute 20-seconds mode, recommended to be used with intensity level 3 and the Premium Gum Care brush head. In order to reach optimal results, follow the instructions below:



**1** Begin brushing the upper right teeth (segment 1) and brush for 20 seconds, on both the outer and inner surfaces, before you move to the upper front teeth (segment 2). Continue doing this for section 3 to 6 to ensure even brushing in all 6 segments of the mouth.




**2** Next, to take optimal care for your gums, brush the outer and inner surfaces of your upper right back teeth for 20 seconds (segment 1), then brush the outer and inner surfaces of your upper left back teeth for 20 seconds (segment 3).

Continue brushing the outer and inner surfaces of your lower right back teeth for 20 seconds (segment 4), followed by another 20 seconds on the outer and inner surfaces of your lower left back teeth (segment 6). The brushing motion used in this part of the mode will feel and sound different from the first two minutes of the mode.

## DeepClean+ mode


DeepClean+ mode length depends on whether or not the handle is connected to the app. In connected mode DeepClean+ runs for two minutes and provides BrushPacer feedback every 20 seconds. In non-connected mode DeepClean+ runs for three minutes and provides BrushPacer feedback every 30 seconds. In order to reach optimal results, follow the instructions below when brushing non-connected.



- Begin brushing in the upper right teeth (segment 1) and brush for 30 seconds, on both the outer and inner surfaces, before you move to the upper front teeth (segment 2). Continue doing this for segments 3 to 6 to ensure even brushing in all 6 segments of the mouth.

## Tongue Care mode (specific types only)

Tongue Care is a 20-second mode, recommended to be used with intensity level 1 and the Tongue Care+ brush head. In order to reach optimal results, follow the instructions below:

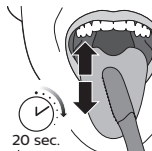


- 1 Wet the micro bristles and brush your tongue with a back and forth motion. Clean as far back as comfortable.
- 2 Rinse your mouth and repeat the procedure two more times.

Based on the brush head you attach, the mode will be selected automatically. If you want to adjust the mode or intensity manually, you can do this by using the mode/intensity button. Press the mode/intensity button before brushing to change the mode, and press it while brushing to adjust the intensity level. Your selection will be remembered next time you attached the same brush head. If you want to go back to the initial recommended settings for your brush head, manually change it to the recommended setting described above.

Note: When the Philips Sonicare is used in clinical studies, it must be used at high intensity in the Clean mode, in White+ mode, in GumHealth mode, or in unconnected DeepClean+ mode to achieve the efficacy in plaque removal, stain removal, gum health or superiority (respectively).

## Intensity settings




Your power toothbrush gives you the option to choose between 3 different intensity levels: low, medium and high. Based on the brush head you attach, the intensity will be selected automatically. If you wish to change to a different intensity, you can do so by pressing the mode/intensity button while brushing. For optimal results it is recommended to use the automatically selected intensity. The intensity cannot be changed as long as the handle is powered off or paused.

## Using your Philips Sonicare

### Brushing instructions




- 1 Attach your desired brush head (see 'Brush heads'). Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle.

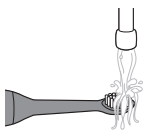

- 2 Wet the bristles.




- 3 Apply a small amount of toothpaste on the bristles.

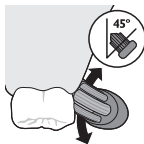

- 4 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline. A change in vibration (and a slight change in sound) and activation of the light ring alert you when you apply too much pressure while brushing.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.



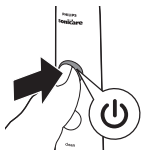

- 5 Press the power on/off button to switch on the Philips Sonicare.



- 6 Apply light pressure to maximize Philips Sonicare's effectiveness. Brush your teeth with a small back and forth motion so the bristles reach between the teeth. Continue this motion throughout the brushing cycle.

Note: The bristles should flare slightly. Do not scrub.



- 7 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.

Your Philips Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces).
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers).

## Features and accessories

- a App
- b Pressure sensor
- c Brush head replacement reminder
- d BrushPacer
- e Easy-start
- f Travel case (specific types only)
- g Brush head holder (specific types only)

### a. App

Your Philips Sonicare is *Bluetooth* enabled and allows you to achieve superior oral health care with the Philips Sonicare app.

Using the Philips Sonicare app will help you to improve your oral health care habits. It gives you real-time feedback while brushing, informs you if you missed any spots when brushing, tracks your brushing behavior over time and provides useful tips and tricks for your healthiest mouth ever. In order to fully benefit from your Philips Sonicare, we advise you to follow these steps:


### Connecting your toothbrush

- 1 Download the Philips Sonicare app from the Apple App Store or Google Play Store.
- 2 Confirm *Bluetooth* is switched on on your mobile device before you open the app. Check the settings on your mobile device to switch on *Bluetooth*.
- 3 Open the Sonicare app.
- 4 To connect the toothbrush to the app, remove the handle from the charger and press the mode/intensity button.
- 5 Follow the Sonicare app instructions displayed on your mobile device. The app automatically connects with the toothbrush. If the toothbrush does not connect, follow the troubleshooting steps provided in the app.

Note: For optimal data capture, keep your mobile device close during brushing.

### b. Pressure sensor

Your Philips Sonicare is equipped with an advanced sensor that measures the pressure you apply while brushing. If you apply too much pressure, the toothbrush will provide immediate feedback to indicate that you need to reduce the pressure. The feedback is given in two different ways:

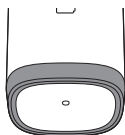


- 1 You experience a change in vibration and therefore brushing sensation.
- 2 The pressure warning light of the light ring will light up purple.

If you receive a warning, reduce the pressure. The light will turn off and the brushing sensation will adjust to the original sensation.

### Activating or deactivating the pressure sensor

- 1 Place the handle, with a brush head attached, in the plugged-in charger.
- 2 Pressure sensor is enabled by holding the mode/intensity button and by pressing the power button twice while on a charger. The handle will beep twice to confirm it is enabled.
- 3 Pressure sensor is disabled by holding the mode/intensity button and by pressing the power button twice while on a charger. The handle will beep once to confirm it is disabled.

## c. Brush head replacement reminder



Your Philips Sonicare is equipped with a smart feature that tracks the wear of your brush head. Depending on the pressure you apply and the amount of time used, the brush head replacement reminder light reminds you to change your brush head. It is important to change your brush head in time in order to guarantee the best cleaning & care of your teeth.

When the amber brush head replacement light starts blinking, you should replace your brush head.

### Activating or deactivating the brush head replacement reminder

- 1 Place the handle in the plugged-in charger.

- 2 Brush head replacement reminder is enabled by holding the mode/intensity button and by pressing the power button three times while on the charger. The handle will beep twice to confirm it is enabled.
- 3 Brush head replacement reminder is disabled by holding the mode/intensity button and by pressing the power button three times while on the charger. The handle will beep once to confirm it is disabled.

### d. BrushPacer



The BrushPacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the different sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected (see 'Brushing modes'), the BrushPacer beeps at different intervals during the brushing cycle.

### e. Easy-start

The Easy-start feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to the brushing with the Philips Sonicare. The Easy-start feature works in all modes other than TongueCare+ mode. This Philips Sonicare model comes with the Easy-start feature deactivated.

#### Activating or deactivating the Easy-start feature

- 1 Place the handle in the plugged-in charger.
- 2 Easy-start is enabled by holding the mode/intensity button and by pressing the power button once while on the charger. The handle will beep twice to confirm it is enabled.

- 3 Easy start is disabled by holding the mode/intensity button and by pressing the power button once while on the charger. The handle will beep once to confirm it is disabled.

Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Philips Sonicare effectiveness in removing plaque.


Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.

Note: To achieve clinical efficacy, Easy-start needs to be deactivated.

#### f. Travel case (specific types only)

Your Philips Sonicare comes with a travel case to make traveling with your power toothbrush more convenient. It is designed to accommodate the power toothbrush handle and two brush heads. Some models come with a USB charging travel case which connects to your laptop via USB -this allows you to charge your Philips Sonicare when traveling. For information about charging your Philips Sonicare with the travel case, see 'Battery status and charging'.

#### g. Brush head holder (specific types only)



The brush head holder is designed to keep and store your brush heads.

## Battery status and charging

### Charging with glass (specific types only)

- 1 Plug the charging base into a wall socket.
- 2 Place the charging glass on top of the charging base and place the handle in the glass.

The charging indicator flashes white until your toothbrush is fully charged.

### Charging with travel case (specific types only)

- 1 Place the handle in the charging travel case.
- 2 Connect the charging travel case to a laptop, a wall-mounted USB socket or a suitable wall adapter. The USB cord is attached to the travel case and stored in the cord storage compartment.
- 3 The battery indication flashes white until your toothbrush is fully charged.

**Important:** The wall adapter must be a safe extra low voltage source, compatible with the electrical ratings marked on the device.

**Important:** Only toothbrush models HX993W, HX993B, HX993P, HX993S, HX993L can be charged in the travel case. Other products and batteries are not compatible with the travel case.

**Note:** It takes at least 24 hours to fully charge your Philips Sonicare. You do not have to fully charge your handle before first use, as the handle is pre-charged for first use. However, it is recommended to fully charge it after first use.


**Note:** This charger is designed to properly charge only one handle at a time. This charger is not compatible with other models of Philips Sonicare.

**Note:** Do not place metallic objects in the travel case, as handle charging may be affected and may cause the charger to overheat.

## Cleaning

Note: Do not clean the brush head, handle or travel case in the dishwasher.

### Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Note: Do not use isopropyl rubbing alcohol, vinegar or bleach to clean handle as this may cause discoloration.

### Brush head

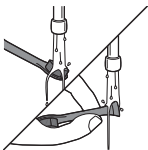

- 1 Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection with warm water at least once a week.

### Charger and travel case

- 1 Unplug the charger and travel case before you clean it.
- 2 Use a damp cloth to wipe the surface of the charger and travel case.

### Glass and brush head holder

- 1 Clean the glass and the brush head holder with water and some mild soap.
- 2 Dry them with a soft towel.

The glass and the brush head holder are dishwasher-safe.

### Storage

If you are not going to use your Philips Sonicare for an extended period of time, unplug the charger from the wall socket, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

### Locating the model number

Look on the bottom of the Philips Sonicare toothbrush handle for the model number (HX992W, HX992B, HX992P, HX992S, HX992L, HX993W, HX993B, HX993P, HX993S, HX993L).

### Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

### Removing the rechargeable battery

Warning: Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.


To remove the rechargeable battery, you need a towel or cloth, a hammer and a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Philips Sonicare.






- 2** Remove and discard the brush head. Cover the entire handle with a towel or cloth.

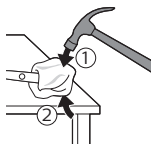


- 3** Hold the top of the handle with one hand and strike the handle housing 0.5 inch above the bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4 sides to eject the end cap.


Note: You may have to hit on the end several times to break the internal snap connections.

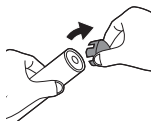

- 4** Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released.




- 5** Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface. If the internal components do not easily release from the housing, repeat step 3 until the internal components are released.

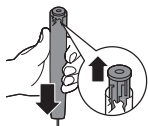


- 6** Remove the rubber battery cover.


## ENGLISH

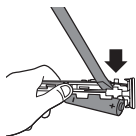

- 7 Wedge the screwdriver between the battery and the black frame at the bottom of the internal components. Then pry the screwdriver away from the battery to break the bottom of the black frame.

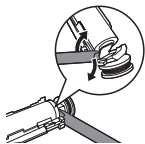


- 8 Insert the screwdriver between the bottom of the battery and the black frame to break the metal tab connecting the battery to the green printed circuit board. This will release the bottom end of the battery from the frame.

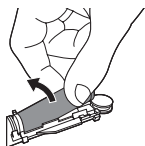

- 9 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

**Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.**

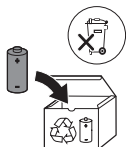

- 10 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge. The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet.

## Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.

- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

# 保証と アフターサービス

## 保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

### 〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証は、本製品を購入された方のみ適用されます。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

### 【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検してください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

### 【保証期間中は】

- 製品と保証書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

### 【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Oral Healthcare, LLC.  
22100 Bothell Everett Hwy Bothell, WA 98021 U.S.A.  
Phone:+1 (800) 682-7664

### 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	ハンドル、充電器台、USB充電トラベルケース(ブラシヘッド、舌磨きブラシヘッド、充電器用グラス、ブラシヘッドホルダーは除く)

## 便利メモ

お買い上げ日

年 月 日

お買い上げ  
店名

TEL ( )

ご使用の時このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



愛情点検

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源プラグをコンセントからはずして、必ずフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

## 仕 様

品 名	充電式電動歯ブラシ					
形 名	フィリップス ソニックアークダイヤモンドクリーン スマート					
品 番	HX9954/55	HX9964/55	HX9924/15	HX9934/15	HX9924/05	HX9934/05
ハンドル品番	HX993L ルナーブルー		HX993B ブラック		HX993W ホワイト	
充電器台品番	CBA3001		CBA2001		CBA1001	
USB充電トラベルケース品番	TCA2001				TCA1001	
質 量 (ハンドル+ブラシヘッド)	約144g (プレミアムクリーンブラシヘッド装着時)					
定 格 電 圧	AC100V~240V、50/60Hz					
ブラシ振動数	約31,000ストローク/分					
充 電 時 間	約24時間					
使 用 時 間	満充電後、通常使用(目安として)(2分間のブラッシングを1日2回)で約2週間					
使 用 充 電 池	リチウムイオン電池(Li-ion)					
消 費 電 力	充電器台：1.3W、USB充電トラベルケース：1.5W(充電時)					

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

## ● ブラシヘッド ●

- 最良のブラッシング効果を得るため、ブラシはブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。
- 破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
- 最良の効果を得るためにフィリップスソニックアーク純正ブラシヘッドをご使用ください。

製造元

Philips Oral Healthcare, LLC.

22100 Bothell Everett Hwy  
Bothell, WA 98021 U.S.A.

株式会社 フィリップス・ジャパン

〒108-8507

東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル



## 無料修理規定

### 〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
3. ご贈答品の修理に関するご相談は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

# フィリップス ソニックアークダイヤモンドクリーン スマート 保証書

## CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ<http://www.philips.co.jp/>に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	充電式電動歯ブラシ
品番	フィリップス ソニックアークダイヤモンドクリーン スマート (HX9954/55, HX9964/55, HX9924/15, HX9934/15, HX9924/05, HX9934/05)
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	ハンドル、充電器台、USB充電トラベルケース(ブラシヘッド、舌磨きブラシヘッド、充電器用グラス、ブラシヘッドホルダーは除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

### ★ 製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ

フィリップスサポートセンター

# 0120(944)859

受付時間:9:00~18:00(年末年始除く)

Webからのお問い合わせ



## MyPhilips登録のご案内



フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために製品登録をおすすめしております。

- MyPhilipsでは製品の保証書や購入証明書の写真も保管でき、万が一購入証明書を紛失された場合にも安心です。

URL <http://www.philips.co.jp/myphilips-about>

この印刷物は再生紙を使用しております。



4235.021.0276.3(04/19)

© 2019 Koninklijke Philips NV (KPNV) All rights reserved.

記載されている製品名などの固有な詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。