

ウィルコムの子種サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号10

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内においてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・ メッセージの最大保存件数：20件
 - ・ メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
 - ・ メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で 1 4 1 6

または

待受画面で 1 1 6

● ご注意

- 本機の伝言メモ（42ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で 1 4 1 数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■ 本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する



● 「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面で 【留守電を聞く】 ▶ または 【発信】

● メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

● メッセージ再生時には利用料がかかります。

■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。



● ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

● プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5：00～24：00（年中無休）です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）


電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。

※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1xバケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」247ページ）。

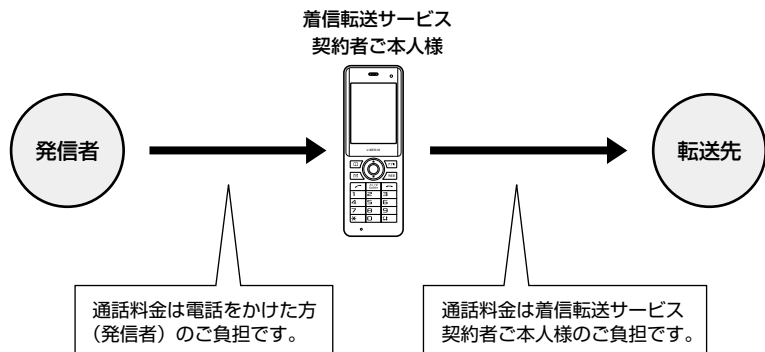

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

● ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ (☐) [ダイヤル画面] * ▶ [F7] [メニュー] ▶ [分計発信]、[184分計発信]、または [186分計発信] を選択し、(●) [選択]

*：「すぐ文字」（59ページ）が「ON」に設定されているときに操作します。

通話が終わったら、(☐)を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくことで便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」60ページ）。

● ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

● お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「☐」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」22ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」226ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。





ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始)

機能番号71


本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする」74ページ)。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で   **7**  **1**  **[OK]**

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、静止画など)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知)

機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

待受画面で   **7**  **2**  **1** **[通知する]**







ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

● その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録をするには、以下の手順で行います。

待受画面で **[WEB]**  **3** **[ブックマーク]**  **[京セラサイトK]** を選択し、 **[決定]**  **[インフォメーション]** の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選択し、 **[決定]**  画面の指示に従って登録する

※「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

お買い上げ時：
「通知する」

接続先URLを変更する（接続先URL設定）

機能番号73

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で ▶ **7** ▶ **3** ▶ 暗証番号を入力 ▶

URLを変更し、 **【登録】**

ご注意

- 通常、**3**「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で ▶ **7** ▶ **3** ▶ 暗証番号を入力 ▶ **【戻る】** **【メニュー】** ▶ **7** **【リセット】** ▶ **1** **【はい】** ▶

【登録】

● 主な仕様

質量	約73g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約42×121×10.8mm (突起部を除く)
連続待受時間	約700時間
連続通話時間	約11時間
ディスプレイ	2.0インチ/240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約31万画素

※WX02K、WX03K共通

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイ/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因となります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ

- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

1 バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

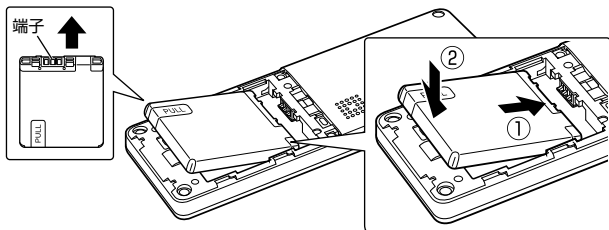


2 バッテリーカバー内側のツメ（○）を本体の溝に合わせて入れます。


バッテリーカバー上面と本体との間にすき間ができます。



● バッテリーカバーの変形・破損にご注意ください。

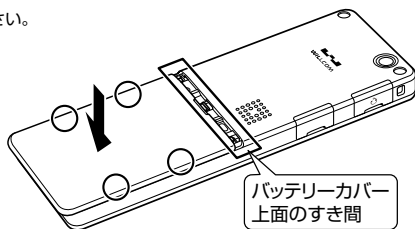


3 矢印の方向にスライドさせ、すき間ができないよう確実に取り付けます。

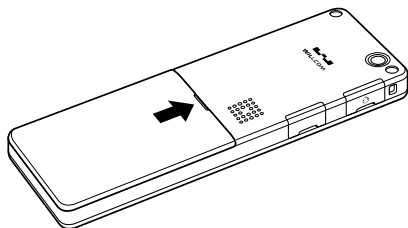


■ バッテリーを取りはずす場合

- 1 バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

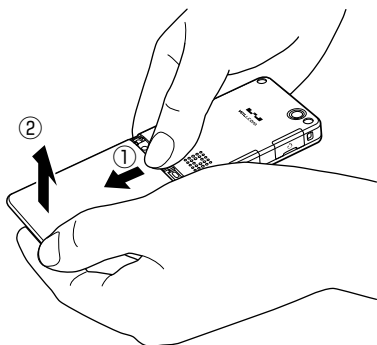

- 2 PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。

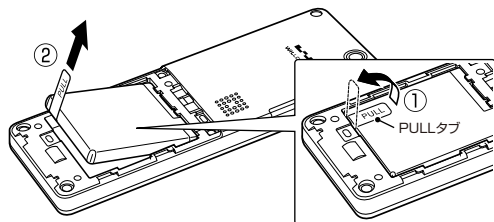

● ご注意

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（裏表紙の前のページ）へご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源] を長く（2秒以上）押していますか？（→28ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→253ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→27ページ）
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ● 「[電源]」が表示されていませんか？（→22ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● [電源] を押ししましたか？（→34ページ） ● 「タイマーロック」が設定されていませんか？タイマーロックを解除してください。（→186ページ） ● キーロックが設定されていませんか？キーロックスイッチを下側にしてロックを解除してください。（→39ページ） ● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→189ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→189ページ） ● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→189ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→193ページ） ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→198ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→162ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→45ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→43ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→47ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→187ページ） ● 電源が入っていますか？（→28ページ） ● 「[電源]」が表示されていませんか？（→22ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→48ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→27ページ） ● 本機のUSB端子部は汚れていませんか？ ● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありませんか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→28ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→26ページ） ● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。ACアダプタ（ADO1KC）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなっており使用時間が短くなります。(→252ページ) ● 「ランプ色設定」で「通話中」、「WEB起動中」、「Java™アプリ起動中」が「なし」以外に設定されていませんか？(→169ページ) ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？(→170ページ) ● 「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？(→170ページ) ● 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？(→170ページ) ● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？(→171ページ) ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？
画面表示が消える。	● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。(→171ページ)

■Eメール/ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「!容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	● 不要なメール(受信/送信/未送信/下書き)を削除し、Eメール作成に必要な空き容量を確保してください。(→97ページ)
Eメールを作成し送信しようとすると「!メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできず同じメッセージが表示される。	● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。
Eメール(オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント)/ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？(→74ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？(→75ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→99ページ) ● 「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」[Eメール]が「ON」に設定されていますか？(→99ページ) ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→101ページ) ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？(→189ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→74ページ)

症状	原因
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→189ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR・EDGE」に設定されていますか？（→99ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→99ページ） <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→102ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→101ページ） ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→101ページ） ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→103ページ） ● 本機のダイヤルアップ設定（→135ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応していません。 <li style="padding-left: 40px;">4x/2xパケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##64」 <li style="padding-left: 40px;">1xパケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##61」 <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合 ：電話番号＋「##7」 <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##4」 <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##3」 <ul style="list-style-type: none"> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→242ページ） ● USBドライバをインストールしていますか？（→242ページ） ● 本機の電源は入っていますか？（→28ページ） ● 「操作ロック」の「データ通信」が「禁止」に設定されていませんか？（→189ページ） ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。（→38ページ） ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応していません。 <li style="padding-left: 40px;">4x/2xパケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##64」 <li style="padding-left: 40px;">1xパケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##61」 <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合 ：電話番号＋「##7」 <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##4」 <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##3」 <ul style="list-style-type: none"> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p>

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● データ転送またはUSBマストレージを使用していないか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→242ページ） ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→28ページ） ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定 ● 「」が表示されていませんか？（→22ページ）
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。（→89ページ） ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。<ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません）（→75ページ） ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？（→101ページ） ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？（→187ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBバイトまで表示できます。（→100ページ） ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム、他社携帯電話／PHSから以外は削除する」に設定してください。（→75ページ）
添付ファイルが開覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。添付ファイルを再生するときに表示できる画像サイズは、1600ピクセル×1200ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。（→90ページ）
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。（→293ページ） ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSに、カメラで撮影した静止画を送信する場合、撮影した静止画を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその静止画を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「リサイズ」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その静止画をメールに添付すると送信が可能です。（→156ページ）
オンラインサインアップができない（ユーザー名が登録できない）。	<ul style="list-style-type: none"> ● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？（→74ページ）<ul style="list-style-type: none"> ・ 「.（ドット）」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか？ ・ 「@」より右側は入力しないでください。 ・ 頭文字は必ず英字にしてください。 ・ 3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● すでに登録されているユーザー名は登録できません。 ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？




症状	原因
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？（→100ページ）
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	●Eメール受信を行ってください。（→89ページ） ●ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。（→75ページ）
「ジュシゲンドデス」のメールがくる。	●ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？（→100ページ） ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。（→75ページ）
Eメール（ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）にお知らせメールがくる。	●ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせメールです。お知らせメールを受信しないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。（→75ページ）
Eメール（ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）に未承諾広告メールがくる。	●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。（→75ページ）

■インターネットのご利用について

症状	原因										
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながることがあります。（→38ページ） ●「操作ロック」の「WEB」が「禁止」に設定されていませんか（→189ページ） <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●インターネットの「接続先設定」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→112ページ） ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定（→135ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>4x/2xバケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##64]</td> </tr> <tr> <td>1xバケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##61]</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##7]</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##4]</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##3]</td> </tr> </table> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●インターネットの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定をされていますか？（→112ページ） 	4x/2xバケット方式接続の場合	：電話番号 + [##64]	1xバケット方式接続の場合	：電話番号 + [##61]	フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号 + [##7]	64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + [##4]	32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + [##3]
4x/2xバケット方式接続の場合	：電話番号 + [##64]										
1xバケット方式接続の場合	：電話番号 + [##61]										
フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号 + [##7]										
64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + [##4]										
32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + [##3]										

症状	原因
<p>インターネットに接続できない。</p>	<p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブル(別売)はきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→242ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？(→242ページ) ● 本機の電源は入っていますか？(→28ページ) ● 「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？(→189ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？(→135ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→242ページ) ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→28ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャー」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」に設定
<p>インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？(→114ページ) ● 以下の「オプション」(ブラウザの環境設定)を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「画像」または「アニメーション」が「表示しない」に設定されていませんか？(→124ページ) ・ 「BGM」が「OFF」に設定されていませんか？(→124ページ) ・ 「Cookieモード」が「受け入れない」に設定されていませんか？(→125ページ) ・ 「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか？(→124ページ) ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→125ページ) ● デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ● Flashを使用しているWebページは表示できない場合があります。
<p>i-mode,SoftBank(S!),EZwebの専用Webページが閲覧できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ガジェットについて

症状	原因
ガジェットプレーヤーが終了できない。	●ガジェットプレーヤーを終了するには、  を押してください。
ガジェットの最大化が解除できない。	●ガジェットの最大化を解除するには、  【最小化】または  を押してください。
ガジェットの動作が遅い。	●ガジェットによっては動作が遅くなる場合があります。
ガジェットが更新されない。	●更新しようとしているガジェットが登録中になっていませんか？登録中のガジェットは最新の状態に更新することはできません。更新する場合は、ガジェットの登録を解除してから行ってください。(→133、134ページ)
登録していたガジェットが表示されない。	●ガジェットの登録を解除していませんか？(→133ページ) ●「メモリリセット」／「完全消去+初期化」を行っていませんか？「メモリリセット」／「完全消去+初期化」でリセットすると、ガジェットプレーヤーに登録されたガジェット、および「ガジェット一覧」にインストールされているガジェットはお買い上げ時の状態に戻ります。(→192ページ)
ガジェットが「×」と表示される。	●ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→133ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報（更新データや各種設定など）は削除されますので、ご注意ください。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時（受信時）に、名前表示されない。	●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→61ページ) <アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→170ページ) ●「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→189ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか？(→198ページ) <アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴（受信メールの宛先一覧）から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信（受信）した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません（サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません）。(→60ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
ランプが点灯しない。	●電源が入っていますか？(→28ページ) ●「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→169ページ)
着信履歴の最後に「..」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、画面に表示できない部分が「..」として表示されます。(→171ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えなくなっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→61ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	●録音件数の表示です。(→42ページ) 録音が10件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。 ●未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→44ページ)

症状	原因
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[#]を長く(1秒以上)押ししてください。(→47ページ)
ディスプレイのポップアップが消えない。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーを起動してガジェットの操作をしてください。(→132ページ)
ディスプレイに「×」と表示される。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→133ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報(更新データや各種設定など)は削除されますので、ご注意ください。
アイコン表示エリアにアイコンが表示されない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？(→132ページ)

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？(→237、238ページ) ●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。(→236ページ) ●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→236ページ) ●送信側が「シンプルキャスト」や「Irrs」などの高速通信で送信していませんか？本機は高速通信に対応していません。

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に 표시됩니다。
待受画面の操作ができない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？(→132ページ)
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム <small>®</small> の留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 [*][9][3][1]または[77]【留守電を聞く】を押して発信し、メッセージを聞いてください。(→247ページ)
アラームが時間どおりに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。(→208ページ)
急にモデムが認識しなくなった。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れ直してください。(→28ページ) ●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→242ページ)
マストレージが利用できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル(別売)で、パソコンと本機を接続していますか？USBケーブルでパソコンと本機を接続し、「アクセサリ」から「USBマストレージ」を起動してください。(→161ページ) ●「管理者ロック」が設定していませんか？(→198ページ)

■エラーメッセージについて（本機単体）

症状	原因
「接続に失敗しました」 （メール時のみに出るエラーメッセージ）	<ul style="list-style-type: none"> ● ☐ ▶ 「設定」 ▶ 「接続先/アカウント設定」 ▶ 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」または「アカウント2」 ▶ 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。（→101ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・受信サーバー（POP）の設定が間違えていませんか？（→101ページ） ・送信サーバー（SMTP）の設定が間違えていませんか？（→101ページ） ・受信サーバー（POP）・送信サーバー（SMTP）の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。（→136ページ） ● 「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」 <p>プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p> <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試してみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>
「ネットワークエラーが発生しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。（→135ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##6」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定していることとならないことがあります。（→38ページ） ● 「🔒」が表示されていませんか？（→22ページ）
「認証に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？（→101ページ）
「センターにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> ● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？ <p>※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。</p>
「メモリがいっぱいです。センターにEメールが残っています。」	<ul style="list-style-type: none"> ● メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。（→97ページ）
「受信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 認証方式はPOPですか？
「送信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ● 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→101ページ）

症状	原因
<p>「DNSの設定が正しくありません」 「サーバが見つかりません」</p>	<p>●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→135ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→136ページ) <p>「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」</p> <p>プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 <p>4x/2xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <p>●URLを間違えていませんか？(→114ページ)</p>
<p>「ネットワークが利用できません」</p>	<p>●「</p> が表示されていませんか？(→22ページ) <p>●インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながることがあります。(→38ページ)</p>
<p>「ページを正しく表示できない可能性があります」</p>	<p>●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→136ページ)</p> <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>
<p>「メモリが不足しています」</p>	<p>●本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除(→65、97、160ページ)してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないWebページもあります。</p> <p>●ソフトウェア更新はされていますか？ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。(→250ページ)</p>
<p>「メモリ不足です」</p>	<p>●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。 <p>●「壁紙オプション」をガジェットに設定している場合は、登録しているガジェットによりメモリが不足してしまうことがあります。ガジェットの登録を解除し、動作が改善されるかご確認ください。(→133ページ)</p>
<p>「ファイルが壊れています。ガジェットマネージャを初期化してください」</p>	<p>●ガジェットのファイルが壊れているため、ガジェットマネージャの初期化をしてください。(→134ページ)</p>
<p>「管理者ロック設定中です」</p>	<p>●管理者ロックが設定されています。(→198ページ)</p>

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は、付属の取扱説明書の裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - ・品名 : Sweetia (WX02K) / LIBERIO (WX03K)
 - ・製造番号 : 本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容 (できるだけ詳しく)
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (Sweetia (WX02K) / LIBERIO (WX03K) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容 (アドレス帳など) は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化 / 消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合 (例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
 - ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品 (バッテリーなど) の交換

補修用性能部品について

当社は、Sweetia (WX02K) / LIBERIO (WX03K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116
一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156
受付時間 : 9:00~20:00 (年中無休)

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンター (裏表紙の前のページ) へご連絡ください。

● 漢字コード一覧

、	8140	—	815B	┘	8176	¢	8191	≡	81AC	81C7	»	81E2	81FD
。	8141	—	815C	┘┘	8177	£	8192	81AD	81C8	√	81E3	81FE	
、	8142	—	815D	┘┘┘	8178	%	8193	81AE	81C9	∞	81E4	81FF	
、	8143	/	815E	┘┘┘┘	8179	#	8194	81AF	81CA	∴	81E5		
、	8144	＼	815F	┘┘┘┘┘	817A	&	8195	81B0	81CB	∵	81E6	8240	
、	8145	～	8160	┘┘┘┘┘┘	817B	*	8196	81B1	81CC	∶	81E7	8241	
、	8146	≡	8161	┘┘┘┘┘┘┘	817C	@	8197	81B2	81CD	∷	81E8	8242	
、	8147	—	8162	┘┘┘┘┘┘┘┘	817D	\$	8198	81B3	81CE	∸	81E9	8243	
、	8148	…	8163	┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817E	☆	8199	81B4	81CF	∹	81EA	8244	
、	8149	…	8164	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817F	★	819A	81B5	81D0	∺	81EB	8245	
、	814A	…	8165	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8180	○	819B	81B6	81D1	∻	81EC	8246	
、	814B	…	8166	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8181	●	819C	81B7	81D2	∼	81ED	8247	
、	814C	…	8167	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8182	◎	819D	81B8	81D3	∽	81EE	8248	
、	814D	…	8168	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8183	◇	819E	81B9	81D4	∾	81EF	8249	
、	814E	(8169	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8184	◆	819F	81BA	81D5	∿	81F0	824A	
、	814F)	816A	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8185	◊	81A0	81BB	81D6	ℳ	81F1	824B	
、	8150	{	816B	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8186	■	81A1	81BC	81D7	℥	81F2	824C	
、	8151	[816C	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8187	▲	81A2	81BD	81D8	℥	81F3	824D	
、	8152]	816D	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8188	△	81A3	81BE	81D9	℥	81F4	824E	
、	8153]	816E	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8189	▽	81A4	81BF	81DA	℥	81F5	0 824F	
、	8154	{	816F	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818A	▲	81A5	81C0	81DB	℥	81F6	1 8250	
、	8155	}	8170	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818B	※	81A6	81C1	81DC	℥	81F7	2 8251	
、	8156	<	8171	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818C	†	81A7	81C2	81DD	℥	81F8	3 8252	
、	8157	<	8172	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818D	→	81A8	81C3	81DE	℥	81F9	4 8253	
、	8158	<	8173	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818E	←	81A9	81C4	81DF	℥	81FA	5 8254	
、	8159	>	8174	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818F	↑	81AA	81C5	81E0	℥	81FB	6 8255	
、	815A	┘	8175	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8190	↓	81AB	81C6	81E1	○	81FC	7 8256	

8	8257	S	8272	m	828D	お	82A8	づ	82C3	む	82DE	82F9	ゴ	8353	
9	8258	T	8273	n	828E	か	82A9	て	82C4	め	82DF	82FA	サ	8354	
	8259	U	8274	o	828F	が	82AA	で	82C5	も	82E0	82FB	ザ	8355	
	825A	V	8275	p	8290	き	82AB	と	82C6	チャ	82E1	82FC	シ	8356	
	825B	W	8276	q	8291	ぎ	82AC	ど	82C7	ャ	82E2	82FD	ジ	8357	
	825C	X	8277	r	8292	く	82AD	な	82C8	ゃ	82E3	82FE	ス	8358	
	825D	Y	8278	s	8293	く	82AE	に	82C9	ゅ	82E4	82FF	ズ	8359	
	825E	Z	8279	t	8294	け	82AF	ぬ	82CA	ゆ	82E5		セ	835A	
	825F		827A	u	8295	げ	82B0	ね	82CB	よ	82E6	ア	8340	ゼ	835B
A	8260		827B	v	8296	こ	82B1	の	82CC	ら	82E7	アイ	8341	ソ	835C
B	8261		827C	w	8297	こ	82B2	は	82CD	り	82E8	イ	8342	ソ	835D
C	8262		827D	x	8298	さ	82B3	ば	82CE	る	82E9	ウ	8343	タ	835E
D	8263		827E	y	8299	ざ	82B4	ば	82CF	れ	82EA	ウ	8344	チ	835F
E	8264		827F	z	829A	じ	82B5	ひ	82D0	る	82EB	ウ	8345	チ	8360
F	8265		8280		829B	し	82B6	び	82D1	わ	82EC	エ	8346	チ	8361
G	8266	a	8281		829C	す	82B7	び	82D2	わ	82ED	エ	8347	ッ	8362
H	8267	b	8282		829D	ず	82B8	ふ	82D3	ぬ	82EE	オ	8348	ッ	8363
I	8268	c	8283		829E	せ	82B9	ぶ	82D4	ぬ	82EF	オ	8349	ッ	8364
J	8269	d	8284	あ	829F	せ	82BA	が	82D5	を	82F0	カ	834A	テ	8365
K	826A	e	8285	あ	82A0	そ	82BB	へ	82D6	ん	82F1	ガ	834B	テ	8366
L	826B	f	8286	い	82A1	ぞ	82BC	へ	82D7		82F2	キ	834C	ト	8367
M	826C	g	8287	い	82A2	た	82BD	べ	82D8		82F3	ギ	834D	ド	8368
N	826D	h	8288	う	82A3	だ	82BE	ほ	82D9		82F4	ク	834E	ナ	8369
O	826E	i	8289	う	82A4	ち	82BF	ぼ	82DA		82F5	ク	834F	ニ	836A
P	826F	j	828A	え	82A5	ち	82C0	ま	82DB		82F6	ケ	8350	ヌ	836B
Q	8270	k	828B	え	82A6	っ	82C1	み	82DC		82F7	ケ	8351	ネ	836C
R	8271	l	828C	お	82A7	っ	82C2		82DD		82F8	コ	8352	ノ	836D

は規格外コードです。

ハ	836E	ラ	8389	Z	83A4	α	83BF
バ	836F	リ	838A	H	83A5	β	83C0
パ	8370	ル	838B	Θ	83A6	γ	83C1
ビ	8371	レ	838C	I	83A7	δ	83C2
ビ	8372	ロ	838D	K	83A8	ε	83C3
ブ	8373	ワ	838E	Λ	83A9	ζ	83C4
フ	8374	ヰ	838F	M	83AA	η	83C5
ブ	8375	ヱ	8390	N	83AB	θ	83C6
フ	8376	エ	8391	ニ	83AC	ι	83C7
ヘ	8377	ヲ	8392	O	83AD	κ	83C8
ベ	8378	ン	8393	Π	83AE	λ	83C9
フ	8379	ヴ	8394	P	83AF	μ	83CA
ホ	837A	カ	8395	Σ	83B0	ν	83CB
ボ	837B	ケ	8396	T	83B1	ξ	83CC
ボ	837C		8397	Y	83B2	ο	83CD
マ	837D		8398	Φ	83B3	π	83CE
ミ	837E		8399	X	83B4	ρ	83CF
	837F		839A	Ψ	83B5	σ	83D0
Δ	8380		839B	Ω	83B6	τ	83D1
×	8381		839C		83B7	υ	83D2
モ	8382		839D		83B8	φ	83D3
ヤ	8383	A	839E		83B9	χ	83D4
ヤ	8384		839F		83BA	ψ	83D5
ユ	8385	B	83A0		83BB	ω	83D6
ヨ	8386	Γ	83A1		83BC		83D7
ヨ	8387	Δ	83A2		83BD		83D8
ヨ	8388	E	83A3		83BE		83D9

83DA	83F5	O	844F	846A
83DB	83F6	Π	8450	846B
83DC	83F7	P	8451	846C
83DD	83F8	C	8452	846D
83DE	83F9	T	8453	846E
83DF	83FA	У	8454	846F
83E0	83FB	Ф	8455	a 8470
83E1	83FC	X	8456	б 8471
83E2	83FD	Ц	8457	в 8472
83E3	83FE	Ч	8458	г 8473
83E4	83FF	Ш	8459	д 8474
83E5		Щ	845A	e 8475
83E6	A 8440	Ъ	845B	è 8476
83E7	Б 8441	Ы	845C	ж 8477
83E8	В 8442	Э	845D	з 8478
83E9	Г 8443	Ь	845E	и 8479
83EA	Д 8444	Ю	845F	й 847A
83EB	Е 8445	Я	8460	к 847B
83EC	Ё 8446		8461	л 847C
83ED	Ж 8447		8462	м 847D
83EE	З 8448		8463	н 847E
83EF	И 8449		8464	о 847F
83F0	Й 844A		8465	o 8480
83F1	K 844B		8466	п 8481
83F2	Л 844C		8467	p 8482
83F3	M 844D		8468	с 8483
83F4	H 844E		8469	T 8484

y	8485	┆	84A0	┆	84BB	84D6
φ	8486	┆	84A1	┆	84BC	84D7
x	8487	┆	84A2	┆	84BD	84D8
ц	8488	┆	84A3	┆	84BE	84D9
ч	8489	┆	84A4	┆	84BF	84DA
ш	848A	┆	84A5	┆	84C0	84DB
щ	848B	┆	84A6	┆	84C1	84DC
ъ	848C	┆	84A7	┆	84C2	84DD
ь	848D	┆	84A8	┆	84C3	84DE
ь	848E	┆	84A9	┆	84C4	84DF
ю	848F	┆	84AA	┆	84C5	84E0
я	8490	┆	84AB	┆	84C6	84E1
я	8491	┆	84AC	┆	84C7	84E2
	8492	┆	84AD	┆	84C8	84E3
	8493	┆	84AE	┆	84C9	84E4
	8494	┆	84AF	┆	84CA	84E5
	8495	┆	84B0	┆	84CB	84E6
	8496	┆	84B1	┆	84CC	84E7
	8497	┆	84B2	┆	84CD	84E8
	8498	┆	84B3	┆	84CE	84E9
	8499	┆	84B4	┆	84CF	84EA
	849A	┆	84B5	┆	84D0	84EB
	849B	┆	84B6	┆	84D1	84EC
	849C	┆	84B7	┆	84D2	84ED
	849D	┆	84B8	┆	84D3	84EE
	849E	┆	84B9	┆	84D4	84EF
—	849F	┆	84BA	┆	84D5	84FO

84F1	854B	8566	8581
84F2	854C	8567	8582
84F3	854D	8568	8583
84F4	854E	8569	8584
84F5	854F	856A	8585
84F6	8550	856B	8586
84F7	8551	856C	8587
84F8	8552	856D	8588
84F9	8553	856E	8589
84FA	8554	856F	858A
84FB	8555	8570	858B
84FC	8556	8571	858C
84FD	8557	8572	858D
84FE	8558	8573	858E
84FF	8559	8574	858F
	855A	8575	8590
	855B	8576	8591
8540	855C	8577	8592
8541	855D	8578	8593
8542	855E	8579	8594
8543	855F	857A	8595
8544	8560	857B	8596
8545	8561	857C	8597
8546	8562	857D	8598
8547	8563	857E	8599
8548	8564	857F	859A
8549	8565	8580	859B

は規格外コードです。

859C	85B7	85D2	85E9
859D	85B8	85D3	85EE
859E	85B9	85D4	85EF
859F	85BA	85D5	85F0
85A0	85BB	85D6	85F1
85A1	85BC	85D7	85F2
85A2	85BD	85D8	85F3
85A3	85BE	85D9	85F4
85A4	85BF	85DA	85F5
85A5	85C0	85DB	85F6
85A6	85C1	85DC	85F7
85A7	85C2	85DD	85F8
85A8	85C3	85DE	85F9
85A9	85C4	85DF	85FA
85AA	85C5	85E0	85FB
85AB	85C6	85E1	85FC
85AC	85C7	85E2	85FD
85AD	85C8	85E3	85FE
85AE	85C9	85E4	85FF
85AF	85CA	85E5	
85B0	85CB	85E6	8640
85B1	85CC	85E7	8641
85B2	85CD	85E8	8642
85B3	85CE	85E9	8643
85B4	85CF	85EA	8644
85B5	85D0	85EB	8645
85B6	85D1	85EC	8646

8647	8662	867D	8698
8648	8663	867E	8699
8649	8664	867F	869A
864A	8665	8680	869B
864B	8666	8681	869C
864C	8667	8682	869D
864D	8668	8683	869E
864E	8669	8684	869F
864F	866A	8685	86A0
8650	866B	8686	86A1
8651	866C	8687	86A2
8652	866D	8688	86A3
8653	866E	8689	86A4
8654	866F	868A	86A5
8655	8670	868B	86A6
8656	8671	868C	86A7
8657	8672	868D	86A8
8658	8673	868E	86A9
8659	8674	868F	86AA
865A	8675	8690	86AB
865B	8676	8691	86AC
865C	8677	8692	86AD
865D	8678	8693	86AE
865E	8679	8694	86AF
865F	867A	8695	86B0
8660	867B	8696	86B1
8661	867C	8697	86B2

86B3	86CE	86E9	④ 8743
86B4	86CF	86EA	⑤ 8744
86B5	86D0	86EB	⑥ 8745
86B6	86D1	86EC	⑦ 8746
86B7	86D2	86ED	⑧ 8747
86B8	86D3	86EE	⑨ 8748
86B9	86D4	86EF	⑩ 8749
86BA	86D5	86F0	⑪ 874A
86BB	86D6	86F1	⑫ 874B
86BC	86D7	86F2	⑬ 874C
86BD	86D8	86F3	⑭ 874D
86BE	86D9	86F4	⑮ 874E
86BF	86DA	86F5	⑯ 874F
86C0	86DB	86F6	⑰ 8750
86C1	86DC	86F7	⑱ 8751
86C2	86DD	86F8	⑲ 8752
86C3	86DE	86F9	⑳ 8753
86C4	86DF	86FA	I 8754
86C5	86E0	86FB	II 8755
86C6	86E1	86FC	III 8756
86C7	86E2	86FD	IV 8757
86C8	86E3	86FE	V 8758
86C9	86E4	86FF	VI 8759
86CA	86E5		VII 875A
86CB	86E6	① 8740	VIII 875B
86CC	86E7	② 8741	IX 875C
86CD	86E8	③ 8742	X 875D

875E	8779	Σ	8794	87AF
875F	877A	√	8795	87B0
8760	877B	∠	8796	87B1
8761	877C	∠	8797	87B2
8762	877D	∠	8798	87B3
8763	877E	∠	8799	87B4
8764	877F	∠	879A	87B5
8765	8780	∩	879B	87B6
8766	8781	U	879C	87B7
8767	8782		879D	87B8
8768	8783		879E	87B9
8769	8784		879F	87BA
876A	8785		87A0	87BB
876B	8786		87A1	87BC
876C	8787		87A2	87BD
876D	8788		87A3	87BE
876E	8789		87A4	87BF
876F	878A		87A5	87C0
8770	878B		87A6	87C1
8771	878C		87A7	87C2
8772	878D		87A8	87C3
8773	878E		87A9	87C4
8774	878F		87AA	87C5
8775	8790		87AB	87C6
8776	8791		87AC	87C7
8777	8792		87AD	87C8
8778	8793		87AE	87C9

は規格外コードです。

87CA	87E5		885A
87CB	87E6	8840	885B
87CC	87E7	8841	885C
87CD	87E8	8842	885D
87CE	87E9	8843	885E
87CF	87EA	8844	885F
87D0	87EB	8845	8860
87D1	87EC	8846	8861
87D2	87ED	8847	8862
87D3	87EE	8848	8863
87D4	87EF	8849	8864
87D5	87F0	884A	8865
87D6	87F1	884B	8866
87D7	87F2	884C	8867
87D8	87F3	884D	8868
87D9	87F4	884E	8869
87DA	87F5	884F	886A
87DB	87F6	8850	886B
87DC	87F7	8851	886C
87DD	87F8	8852	886D
87DE	87F9	8853	886E
87DF	87FA	8854	886F
87E0	87FB	8855	8870
87E1	87FC	8856	8871
87E2	87FD	8857	8872
87E3	87FE	8858	8873
87E4	87FF	8859	8874

8875	8890	穠	88AA	闇	88C5
8876	8891	悪	88AB	鞍	88C6
8877	8892	握	88AC	否	88C7
8878	8893	渥	88AD	【い】	
8879	8894	旭	88AE	以	88C8
887A	8895	葦	88AF	伊	88C9
887B	8896	声	88B0	伊	88CA
887C	8897	簪	88B1	依	88CB
887D	8898	梓	88B2	俤	88CC
887E	8899	庄	88B3	困	88CD
887F	889A	幹	88B4	夷	88CE
8880	889B	扱	88B5	委	88CF
8881	889C	扔	88B6	威	88D0
8882	889D	姐	88B7	耐	88D1
8883	889E	蛇	88B8	性	88D2
8884		蚣	88B9	意	88D3
8885	【お】	絢	88BA	慰	88D4
8886	垂	88A0	88BB	易	88D5
8887	哇	88A1	88BC	椅	88D6
8888	阿	88A2	88BD	為	88D7
8889	哀	88A3	88BE	畏	88D8
888A	愛	88A4	88BF	異	88D9
888B	挨	88A5	88C0	移	88DA
888C	始	88A6	88C1	維	88DB
888D	逢	88A7	88C2	緯	88DC
888E	葵	88A8	88C3	胃	88DD
888F	茜	88A9	88C4	萎	88DE

衣	88DF	淫	88FA	唄	8953	盈	896D
諱	88E0	胤	88FB	蔚	8954	穎	896E
遺	88E1	蔭	88FC	蔚	8955	穎	896F
医	88E2		88FD	鰻	8956	英	8970
井	88E3		88FE	姥	8957	衛	8971
亥	88E4		88FF	浦	8958	詠	8972
域	88E5			瓜	8959	銳	8973
育	88E6	院	8940	閩	895A	液	8974
郁	88E7	陰	8941	樽	895B	益	8975
礪	88E8	隠	8942	嘽	895C	越	8976
一	88E9	韻	8943	云	895D	駝	8977
恣	88EA	頤	8944	運	895E	馱	8978
溢	88EB	【う】		雲	895F	謁	8979
稻	88EC	右	8945	【え】		閱	897A
茨	88ED	宇	8946	在	8960	樓	897B
芋	88EE	烏	8947	餌	8961	樓	897C
觶	88EF	羽	8948	截	8962	厭	897D
允	88F0	汪	8949	管	8963	円	897E
印	88F1	雨	894A	嬰	8964		897F
咽	88F2	鵝	894B	影	8965	園	8980
員	88F3	雛	894C	映	8966	壘	8981
因	88F4	窺	894D	曳	8967	奄	8982
姻	88F5	丑	894E	采	8968	宴	8983
引	88F6	雄	894F	永	8969	延	8984
飲	88F7	白	8950	泳	896A	怨	8985
	88F8	渦	8951	洩	896B	掩	8986
	88F9	嘘	8952	瑛	896C	援	8987

沿	8988	欧	89A2	飯	89BC	荷	89D7
演	8989	殿	89A3	何	89BD	華	89D8
焰	898A	王	89A4	伽	89BE	菓	89D9
煙	898B	翁	89A5	伽	89BF	蝦	89DA
燕	898C	禿	89A6	佳	89C0	課	89DB
猿	898D	鷹	89A7	加	89C1	嘩	89DC
縁	898E	鷗	89A8	可	89C2	貨	89DD
黄	898F	黄	89A9	嘉	89C3	迦	89DE
苑	8990	岡	89AA	夏	89C4	迦	89DF
園	8991	冲	89AB	嫁	89C5	霞	89E0
遠	8992	狄	89AC	寡	89C6	蚊	89E1
鉛	8993	犽	89AD	家	89C7	蛾	89E2
鴛	8994	屋	89AE	科	89C8	蛾	89E3
塩	8995	憶	89AF	暇	89C9	我	89E4
	8996	臆	89B0	果	89CA	牙	89E5
		桶	89B1	架	89CB	画	89E6
	【お】	牡	89B2	歌	89CC	臥	89E7
於	8997	吐	89B3	火	89CD	芽	89E8
汚	8998	俺	89B4	火	89CE	蛾	89E9
甥	8999	卸	89B5	珂	89CF	質	89EA
凹	899A	卸	89B6	禾	89D0	賈	89EB
央	899B	温	89B7	籾	89D1	賈	89EC
奥	899C	温	89B8	籾	89D2	篤	89ED
往	899D	穩	89B9	籾	89D3	介	89EE
応	899E	【か】		花	89D4	会	89EF
押	899F	下	89BA	苜	89D5	解	89F0
旺	89A0	化	89BB	苜	89D6	回	89F1
横	89A1						

塊壤廻快怪悔恢懷戒拐改	89F2 89F3 89F4 89F5 89F6 89F7 89F8 89F9 89FA 89FB 89FC 89FD 89FE 89FF	貝凱効外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧餃涿馨蛙垣柿鈎劃馴各廓	8A4C 8A4D 8A4E 8A51 8A52 8A53 8A54 8A55 8A56 8A57 8A58 8A59 8A5A 8A5B 8A5C 8A5D 8A5E 8A61 8A62 8A63 8A64 8A65 8A66	拈攪格核殼獲確穫覺角赫較郭閣隔革岳棠額頸掛笠橙檀棍	8A67 8A68 8A69 8A6A 8A6B 8A6C 8A6D 8A6E 8A6F 8A70 8A71 8A72 8A73 8A74 8A75 8A76 8A77 8A78 8A79 8A7A 8A7B 8A7C 8A7D 8A7E 8A7F 8A80 8A81	緜漏割喝恰括活渴滑葛褐轄且鯉叶杞樺鞞株兜薈蒲釜鎌嗶鴨栢	8A82 8A83 8A84 8A85 8A86 8A87 8A88 8A89 8A8A 8A8B 8A8C 8A8D 8A8E 8A8F 8A90 8A91 8A92 8A93 8A94 8A95 8A96 8A97 8A98 8A99 8A9A 8A9B 8A9C
魁晦械海灰仄界皆繪仝齋開階	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B

茅萱粥刈苻瓦乾侃冠寒刊勸卷喚堪姦完官寬干幹患感憤憾換	8A9D 8A9E 8A9F 8AA0 8AA1 8AA2 8AA3 8AA4 8AA5 8AA6 8AA7 8AA8 8AA9 8AAA 8AAB 8AAC 8AAD 8AAE 8AAF 8AB0 8AB1 8AB2 8AB3 8AB4 8AB5 8AB6 8AB7	敢柑恒棺款款汗漢澗灌環甘監看竿管簡緩伍翰肝監莞觀諫諷貴還	8AB8 8AB9 8ABA 8ABB 8ABC 8ABD 8ABE 8ABF 8AC0 8AC1 8AC2 8AC3 8AC4 8AC5 8AC6 8AC7 8AC8 8AC9 8ACA 8ACB 8ACC 8ACD 8ACE 8ACF 8AD0 8AD1 8AD2	鑑間閑閑韓館舘丸含岸巖玩癌眼岩磊厖厖頑顏顏【吉】企仗危喜	8AD3 8AD4 8AD5 8AD6 8AD7 8AD8 8AD9 8ADA 8ADB 8ADC 8ADD 8ADE 8ADF 8AE0 8AE1 8AE2 8AE3 8AE4 8AE5 8AE6 8AE7 8AE8 8AE9 8AEA 8AEB 8AEC	器基奇嬉寄岐奇幾忌揮机旗既期棋棄	8AED 8AEE 8AEF 8AF0 8AF1 8AF2 8AF3 8AF4 8AF5 8AF6 8AF7 8AF8 8AF9 8AFA 8AFB 8AFC 8AFD 8AFE 8AFF	機痹毅氣汽畿祈	8B40 8B41 8B42 8B43 8B44 8B45 8B46
----------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------	--	---------	--

季稀紀微規記貴起軌輝飢騎鬼龜龜儀妓宜戲技擬欺穢疑祗義蟻	8B47 8B48 8B49 8B4A 8B4B 8B4C 8B4D 8B4E 8B4F 8B50 8B51 8B52 8B53 8B54 8B55 8B56 8B57 8B58 8B59 8B5A 8B5B 8B5C 8B5D 8B5E 8B5F 8B60 8B61	誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰帖杵黍却客脚虛逆丘久仇休及吸宮弓	8B62 8B63 8B64 8B65 8B66 8B67 8B68 8B69 8B6A 8B6B 8B6C 8B6D 8B6E 8B6F 8B70 8B71 8B72 8B73 8B74 8B75 8B76 8B77 8B78 8B79 8B7A 8B7B 8B7C	急救朽求汲泣灸球究窮笄級糾給旧牛去居巨巨掇拳渠虛許距	8B7D 8B7E 8B7F 8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E 8B8F 8B90 8B91 8B92 8B93 8B94 8B95 8B96 8B97	鋸漁禦魚亨亨京供俠僑兇兇鏡鏡響響驚仰凝莽曉業局曲極玉桐籽僅	8B98 8B99 8B9A 8B9B 8B9C 8B9D 8B9E 8B9F 8BA0 8BA1 8BA2 8BA3 8BA4 8BA5 8BA6 8BA7 8BA8 8BA9 8BAA 8BAB 8BAC 8BAD 8BAE 8BAF 8BB0 8BB1 8BB2
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------------	--

教橋況狂狹矯胸脅裔興蕎鄉鏡響響驚仰凝莽曉業局曲極玉桐籽僅	8BB3 8BB4 8BB5 8BB6 8BB7 8BB8 8BB9 8BBA 8BBB 8BBC 8BBD 8BBE 8BBF 8BC0 8BC1 8BC2 8BC3 8BC4 8BC5 8BC6 8BC7 8BC8 8BC9 8BCA 8BCB 8BCC 8BCD	勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋筋荊茵襟謹近金吟銀【<】九俱句区狗	8BCE 8BCF 8BD0 8BD1 8BD2 8BD3 8BD4 8BD5 8BD6 8BD7 8BD8 8BD9 8BDA 8BDB 8BDC 8BDD 8BDE 8BDF 8BE0 8BE1 8BE2 8BE3 8BE4 8BE5 8BE6 8BE7	玖矩苦軀驅駟具愚虞喰空偶寓遇隅申榭釧屑屈	8BE8 8BE9 8BEA 8BEB 8BEC 8BED 8BEE 8BEF 8BF0 8BF1 8BF2 8BF3 8BF4 8BF5 8BF6 8BF7 8BF8 8BF9 8BFA 8BFB 8BFC 8BFD 8BFE 8BFF	沓靴靴窪窪熊隈桑桑欒欒君薰訓群軍郡【ナ】卦袂裯係傾刑兄啓	8C42 8C43 8C44 8C45 8C46 8C47 8C48 8C49 8C4A 8C4B 8C4C 8C4D 8C4E 8C4F 8C50 8C51 8C52 8C53 8C54 8C55 8C56 8C57 8C58 8C59 8C5A 8C5B
------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------	--	------------------------------	--

圭珪	8C5C	詣	8C77	健	8C92	遣	8CAD	孤	8CC7	娘	8CE2	8CFD	晃	8D57
型	8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE	己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
梨	8C5E	輕	8C79	券	8C94	險	8CAF	庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
形	8C5F	頸	8C7A	劍	8C95	険	8CB0	弧	8CCB	悟	8CE5		校	8D5A
徑	8C60	類	8C7B	喧	8C96	験	8CB1	戸	8CCD	梧	8CE6		梗	8D5B
怪	8C61	鶏	8C7C	圈	8C97	験	8CB2	故	8CCD	楢	8CE7		構	8D5C
患	8C62	芸	8C7D	堅	8C98	幻	8CB3	枯	8CCE	湖	8CE8		江	8D5D
慶	8C63	芸	8C7E	嫌	8C99	原	8CB4	湖	8CCF	暮	8CE9		洪	8D5E
慧	8C64	迎	8C7F	建	8C9A	廠	8CB5	狐	8CCD	語	8CEA		浩	8D5F
揭	8C65	鯨	8C80	憲	8C9B	幻	8CB6	袴	8CD0	誤	8CEB		港	8D60
携	8C66		8C81	懸	8C9C	幻	8CB7	股	8CD2	護	8CEC		溝	8D61
攬	8C67	劇	8C82	拳	8C9D	弦	8CB8	胡	8CD3	餽	8CED		甲	8D62
景	8C68	戟	8C83	捲	8C9E	減	8CB9	誇	8CD4	乞	8CEE		皇	8D63
柱	8C69	激	8C84	揆	8C9F	源	8CBA	孤	8CD5	鯉	8CEF		硬	8D64
涇	8C6A	隙	8C85	權	8CA0	玄	8CBB	虎	8CD6	父	8CF0		稿	8D65
畦	8C6B	傑	8C86	牽	8CA1	現	8CBC	誇	8CD7	交	8CF1		穉	8D66
稽	8C6C	傑	8C87	牽	8CA2	絃	8CBD	跨	8CD8	侯	8CF2		紅	8D67
稽	8C6D	欠	8C88	犬	8CA3	言	8CBE	跨	8CD9	侯	8CF3		絞	8D68
經	8C6E	決	8C89	獻	8CA4	詔	8CBF	鈺	8CDA	候	8CF4		綱	8D69
繼	8C6F	潔	8C8A	研	8CA5	限	8CC0	顧	8CDB	光	8CF5		耕	8D6A
野	8C70	穴	8C8B	硯	8CA6			鼓	8CDC	公	8CF6		考	8D6B
荳	8C71	結	8C8C	泉	8CA7	【二】		五	8CDD	功	8CF7		紅	8D6C
荳	8C72	血	8C8D	肩	8CA8	乎	8CC1	互	8CDE	効	8CF8		肯	8D6D
荳	8C73	訣	8C8E	見	8CA9	個	8CC2	伍	8CDF	厚	8CF9		臍	8D6E
荳	8C74	月	8C8F	謙	8CAA	古	8CC3	午	8CE0	勾	8CFA		臍	8D6F
荳	8C75	件	8C90	賢	8CAB	呼	8CC4	吳	8CE1	口	8CFB		膏	8D70
計	8C76	俟	8C91	軒	8CAC	固	8CC5	吾		向	8CFC		航	8D71

在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
材	8DDE	苞	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
財	8DDF	匙	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
牙	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姉	8E6F
坂	8DE1	刷	8DFC	棧	8E56	姿	8E70
阪	8DE2		8DFD	棧	8E57	子	8E71
神	8DE3		8DFE	燦	8E58	屍	8E72
着	8DE4		8DFE	爛	8E59	師	8E73
肴	8DE5		8DFE	產	8E5A	志	8E74
咲	8DE6	察	8E40	算	8E5B	指	8E75
崎	8DE7	抄	8E41	筭	8E5C	思	8E76
崎	8DE8	撮	8E42	贊	8E5D	指	8E77
崎	8DE9	擦	8E43	贊	8E5E	支	8E78
崎	8DEA	札	8E44	酸	8E5F	孜	8E79
崎	8DEB	殺	8E45	酸	8E60	旻	8E7A
崎	8DEC	薩	8E46	斬	8E61	旻	8E7B
崎	8DED	雜	8E47	暫	8E62	旻	8E7C
崎	8DEE	隼	8E48	暫	8E63	旻	8E7D
崎	8DEF	隼	8E49	暫	8E64	旻	8E7E
崎	8DF0	隼	8E4A	暫	8E65	旻	8E7F
崎	8DF1	隼	8E4B	暫	8E66	旻	8E80
崎	8DF2	隼	8E4C	暫	8E67	旻	8E81
崎	8DF3	隼	8E4D	暫	8E68	旻	8E82
崎	8DF4	隼	8E4E	暫	8E69	旻	8E83
崎	8DF5	隼	8E4F	暫	8E6A	旻	8E84
崎	8DF6	隼	8E50	暫	8E6B	旻	8E85
崎	8DF7	隼	8E51	暫	8E6B	旻	8E86

荒	8D72	趨	8D8D	昏	8DA8	債	8DC2
行	8D73	克	8D8E	昆	8DA9	催	8DC3
衡	8D74	剋	8D8F	根	8DAA	再	8DC4
講	8D75	告	8D90	梱	8DAB	最	8DC5
買	8D76	告	8D91	痕	8DAC	哉	8DC6
賈	8D77	國	8D92	痕	8DAD	塞	8DC7
郊	8D78	毅	8D93	紺	8DAE	妻	8DC8
郊	8D79	靸	8D94	良	8DAF	妻	8DC9
鉅	8D7A	鵠	8D95	良	8DB0	幸	8DCA
鉅	8D7B	黑	8D96	魂	8DB1	彩	8DCB
鉅	8D7C	獄	8D97	【六】	8DB2	才	8DCC
鉅	8D7D	渡	8D98	些	8DB3	採	8DCD
鉅	8D7E	腰	8D99	佐	8DB4	採	8DCE
鉅	8D7F	甌	8D9A	又	8DB5	歲	8DCF
頂	8D80	忽	8D9B	峻	8DB6	濟	8DD0
香	8D81	骨	8D9C	嵯	8DB7	采	8DD1
高	8D82	伯	8D9D	差	8DB8	採	8DD2
鴻	8D83	込	8D9E	查	8DB9	採	8DD3
剛	8D84	此	8D9F	沙	8DBA	採	8DD4
劫	8D85	頃	8DA0	瑳	8DBB	採	8DD5
勾	8D86	今	8DA1	砂	8DBC	採	8DD6
合	8D87	困	8DA2	詐	8DBD	採	8DD7
壕	8D88	坤	8DA3	鎖	8DBE	採	8DD8
壕	8D89	坤	8DA4	坐	8DBF	採	8DD9
壕	8D8A	婚	8DA5	座	8DC0	採	8DDA
壕	8D8B	恨	8DA6	挫	8DC1	採	8DDB
壕	8D8C	懇	8DA7	挫		採	8DDC

在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
材	8DDE	苞	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
財	8DDF	匙	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
牙	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姉	8E6F
坂	8DE1	刷	8DFC	棧	8E56	姿	8E70
阪	8DE2		8DFD	棧	8E57	子	8E71
神	8DE3		8DFE	燦	8E58	屍	8E72
着	8DE4		8DFE	爛	8E59	師	8E73
肴	8DE5		8DFE	產	8E5A	志	8E74
咲	8DE6	察	8E40	算	8E5B	指	8E75
崎	8DE7	抄	8E41	筭	8E5C	思	8E76
崎	8DE8	撮	8E42	贊	8E5D	指	8E77
崎	8DE9	擦	8E43	贊	8E5E	支	8E78
崎	8DEA	札	8E44	酸	8E5F	孜	8E79
崎	8DEB	殺	8E45	酸	8E60	旻	8E7A
崎	8DEC	薩	8E46	斬	8E61	旻	8E7B
崎	8DED	雜	8E47	暫	8E62	旻	8E7C
崎	8DEE	隼	8E48	暫	8E63	旻	8E7D
崎	8DEF	隼	8E49	暫	8E64	旻	8E7E
崎	8DF0	隼	8E4A	暫	8E65	旻	8E7F
崎	8DF1	隼	8E4B	暫	8E66	旻	8E80
崎	8DF2	隼	8E4C	暫	8E67	旻	8E81
崎	8DF3	隼	8E4D	暫	8E68	旻	8E82
崎	8DF4	隼	8E4E	暫	8E69	旻	8E83
崎	8DF5	隼	8E4F	暫	8E6A	旻	8E84
崎	8DF6	隼	8E50	暫	8E6B	旻	8E85
崎	8DF7	隼	8E51	暫	8E6B	旻	8E86

紫肢脂至視詞詩試詰語資賜姓飼齒事似侍兒字寺慈持時次滋治	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1	爾麗痔磁示而耳自時辞夕鹿式識鷗竺軸穴零七叱執失嫉室悉濕	8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6 8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EBO 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC	漆疾質実部篠俵柴芝屢蕊縞舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪	8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6 8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7	借勺尺灼酌酌积錫若寂弱惹主取守手朱狩珠腫趣酒首儒	8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6 8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EF0 8EF1 8EF2	受呪寿授樹綬需囚収周	8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	舟苑衆襲讐蹴輻輳週酉酬集醜什住充十從戎柔汁波獸縱重銃叔夙	8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65 8F66 8F67	宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻春瞬竣竣駿準准循旬桶狗淳準潤盾	8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82	純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書書書諸諸助叙女序徐恕鋤除傷	8F83 8F84 8F85 8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D
-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	--	------------	--	------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--

償勝匠升召哨商唱嘗粟妾媵宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇	8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5 8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8	昌昭晶松梢樟樵消涉湘娥焦照症省确礁祥称章笑粧紹肖蔞蔞	8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5 8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE	蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鉦鍾鐘障鞘上丈丞乘冗刺城場壤嬢常情	8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE	擾柔杖淨状量穰蒸讓釅錠囁埴飾	8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	拭植植燭織職觸食	9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048	蝕辱尻伸信侵唇娠寢審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣苾	9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063	薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣鞠	9064 9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078	厨逗吹垂帥推水炊睡粹翠袁遂醇錐鍾髓童嵩敷数椹躑踞据	907E 907F 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098	杉菅菅願雀雀澄摺寸【世】世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖	9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2 90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2
-----------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	----------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------------	--	-------------------------------	--

正清	90B3	石積	90CE	宣專	90E9	舛船	9143
性生	90B4	積籍	90CF	尖川	90EA	薦薦	9144
盛精	90B5	籍續	90D0	戰扇	90EB	詮詮	9145
聖聖	90B6	續續	90D1	撰撰	90EC	賤賤	9146
声聲	90B7	脊脊	90D2	杵杵	90ED	選選	9147
製製	90B8	責責	90D3	浅浅	90EE	遷遷	9148
西誠	90B9	赤赤	90D4	洗洗	90EF	149	9149
誠誓	90BA	跡跡	90D5	潜潜	90F0	14A	914A
請請	90BB	蹟蹟	90D6	煎煎	90F1	14B	914B
近近	90BC	頃頃	90D7	爛爛	90F2	14C	914C
醒醒	90BD	切切	90D8	旋旋	90F3	14D	914D
青靜	90BE	拙拙	90D9	穿穿	90F4	14E	914E
齊齊	90BF	接接	90DA	線線	90F5	14F	914F
稅稅	90C0	損損	90DB	織	90F6	14G	914G
脆脆	90C1	折折	90DC	羨	90F7	14H	914H
隻隻	90C2	設設	90DD	豚	90F8	14I	914I
席席	90C3	窈窈	90DE	塑	90F9	14J	914J
借借	90C4	節節	90DF	岨	90FA	14K	914K
戚戚	90C5	說說	90E0	措	90FB	14L	914L
斥斥	90C6	雪雪	90E1	會	90FC	14M	914M
斤斤	90C7	絕絕	90E2	【ち】	90FD	14N	914N
	90C8	舌舌	90E3	智	90FE	14O	914O
	90C9	蟬蟬	90E4	智	90FF	14P	914P
	90CA	仙仙	90E5	智		14Q	914Q
	90CB	先先	90E6	智		14R	914R
	90CC	千千	90E7	智		14S	914S
	90CD	占占	90E8	智		14T	914T

曾楚	915D	匠忽	9178	蒼藻	9193	屬賊	91AE
狙狙	915E	搜搜	9179	装装	9194	族族	91AF
疎疎	915F	搜搜	917A	走走	9195	卒卒	91B0
疎疎	9160	掃掃	917B	送送	9196	袖袖	91B1
礎礎	9161	掃掃	917C	遭遭	9197	1B2	91B2
租租	9162	挿挿	917D	鎗鎗	9198	1B3	91B3
租租	9163	挿挿	917E	霜霜	9199	1B4	91B4
素素	9164	操操	917F	騷騷	919A	1B5	91B5
組組	9165	早早	9180	像像	919B	1B6	91B6
蘇蘇	9166	曹曹	9181	增增	919C	1B7	91B7
阻阻	9167	業業	9182	惜惜	919D	1B8	91B8
遊遊	9168	槩槩	9183	臧臧	919E	1B9	91B9
鼠鼠	9169	槽槽	9184	贈贈	919F	1BA	91BA
僧僧	916A	漕漕	9185	造造	91A0	1BB	91BB
創創	916B	燥燥	9186	促促	91A1	【た】	
雙雙	916C	燥燥	9187	側側	91A2	他他	91BC
叢叢	916D	争争	9188	則則	91A3	多多	91BD
倉倉	916E	瘦瘦	9189	則則	91A4	太太	91BE
喪喪	916F	窗窗	918A	即即	91A5	太太	91BF
壯壯	9170	糟糟	918B	息息	91A6	記記	91C0
奏奏	9171	綜綜	918C	束束	91A7	墮墮	91C1
宋宋	9172	聰聰	918D	測測	91A8	情情	91C2
曆曆	9173	草草	918E	定定	91A9	1C3	91C3
	9174	莊莊	918F	速速	91AA	1C4	91C4
	9175	葬葬	9190	俗俗	91AB	1C5	91C5
	9176		9191		91AC	1C6	91C6
	9177		9192		91AD	1C7	91C7

精陀	91C8	代台	91E3	91FE	湛	9258
駝駝	91C9	台大	91E4	91FF	炭	9259
駝駝	91CA	第第	91E5		短	925A
體體	91CB	第第	91E6	叩	端	925B
堆堆	91CC	醒醒	91E7	但	單	925C
对对	91CD	題題	91E8	但	綻	925D
耐耐	91CE	鷹鷹	91E9	達	耽	925E
岱岱	91CF	雁雁	91EA	達	胆	925F
待待	91D0	瀧瀧	91EB	脫	蛋	9260
怠怠	91D1	卓卓	91EC	巽	誕	9261
態態	91D2	啄啄	91ED	豎	鍛	9262
戴戴	91D3	宅宅	91EE	迎	鍛	9263
替替	91D4	托托	91EF	棚	壇	9264
泰泰	91D5	折折	91F0	谷	彈	9265
滯滯	91D6	拓拓	91F1	理	斷	9266
胎胎	91D7	沢沢	91F2	鯉	暖	9267
腿腿	91D8	濯濯	91F3	樽	檀	9268
吾吾	91D9	塚塚	91F4	誰	段	9269
袋袋	91DA	託託	91F5	丹	男	926A
貨貨	91DB	鐸鐸	91F6	單	談	926B
退退	91DD	濁濁	91F7	嘆	【ち】	
隊隊	91DE	諾諾	91F8	坦	値	926C
隊隊	91DF	音音	91F9	担	知	926D
鱗鱗	91E0	鳳鳳	91FA	探	地	926E
	91E1	蛸蛸	91FB	巨	弛	926F
	91E2	只只	91FC	歎	聰	9270
			91FD	淡	智	9271

池痴	9272	注注	928D	暢暢	92A8	【つ】	
稚稚	9273	虫虫	928E	朝朝	92A9	津津	92C3
置置	9274	衷衷	928F	潮潮	92AA	梁梁	92C4
致致	9275	註註	9290	牌牌	92AB	椎椎	92C5
蚬蚬	9276	耐耐	9291	眺眺	92AC	槍槍	92C6
遲遲	9277	鑄鑄	9292	町町	92AD	追追	92C7
馳馳	9278	駐駐	9293	眺眺	92AE	鎚鎚	92C8
築築	9279	潑潑	9294	腸腸	92AF	通通	92C9
畜畜	927A	灣灣	9295	蝶蝶	92B0	2CA	92CA
竹竹	927B	猪猪	9296	調調	92B1	2CB	92CB
筑筑	927C	芋芋	9297	課課	92B2	2CC	92CC
	927D	苧苧	9298	超超	92B3	2CD	92CD
	927E	貯貯	9299	跳跳	92B4	2CE	92CE
	927F	朮朮	929A	跳跳	92B5	2CF	92CF
	9280	朮朮	929B	長長	92B6	2D0	92D0
	9281	凋凋	929C	頂頂	92B7	2D1	92D1
	9282	囉囉	929D	頂頂	92B8	2D2	92D2
	9283	囉囉	929E	頂頂	92B9	2D3	92D3
	9284	帖帖	929F	頂頂	92BA	2D4	92D4
	9285	帳帳	92A0	頂頂	92BB	2D5	92D5
	9286	帳帳	92A1	頂頂	92BC	2D6	92D6
	9287	巾巾	92A2	頂頂	92BD	2D7	92D7
	9288	張張	92A3	頂頂	92BE	2D8	92D8
	9289	影影	92A4	頂頂	92BF	2D9	92D9
	928A	徵徵	92A5	頂頂	92C0	2DA	92DA
	928B	愆愆	92A6	頂頂	92C1	2DB	92DB
	928C	挑挑	92A7	頂頂	92C2	2DC	92DC

吊鈞鶴	92DD	締艇訂	92F7	轍迭鉄典	9351	徒斗杜渡	936B	宕島嶋悼	9386	膝討膳臍	93A1	鴛匿得德	93BC	沌豚通頓	93D7
吊鈞鶴	92DE	訂諦蹄	92F8	迭鉄典	9352	斗杜渡	936C	嶋悼投搭	9387	臍膳踏	93A2	得德流特	93BD	豚通頓	93D8
鶴	92DF	蹄	92FA	典填天	9353	渡登菟	936D	悼投搭	9388	踏透	93A3	流特督禿	93BE	頓呑墨	93D9
亭低停偵	92E0	通	92FB	填天展	9354	登菟賭	936E	搭搭東	9389	透	93A4	禿禿禿禿	93BF	呑墨鈍	93DA
偵刺貞	92E1		92FC	天展店	9355	賭途	9370	桃桃棟	938A	踏透	93A5	禿禿禿禿	93C0	墨鈍	93DB
刺貞呈	92E2		92FD	展店添	9356	途都	9371	棟棟	938B	透	93A6	禿禿禿禿	93C1	鈍	93DC
呈提定帝	92E3		92FE	添纏甜	9357	都都	9372	桃桃	938C	透	93A7	禿禿禿禿	93C2	【な】	93DD
帝庭底	92E4		92FF	纏甜貼	9358	都都	9373	棟棟	938D	透	93A8	禿禿禿禿	93C3	奈那	93DE
庭底廷	92E5	邸鄭釘	9340	甜貼	9359	都都	9374	桃桃	938E	透	93A9	禿禿禿禿	93C4	内乍	93E0
廷弟抵	92E6	鄭釘	9341	貼	935A	都都	9375	棟棟	938F	透	93AA	禿禿禿禿	93C5	乍	93E1
弟抵提	92E7	鼎	9342	貼	935B	都都	9376	桃桃	9390	透	93AB	禿禿禿禿	93C6	仄	93E2
抵提挺	92E8	鼎	9343	貼	935C	都都	9377	棟棟	9391	透	93AC	禿禿禿禿	93C7	仄	93E3
提挺提	92E9	鼎	9344	貼	935D	都都	9378	桃桃	9392	透	93AD	禿禿禿禿	93C8	仄	93E4
挺提提	92EA	泥	9345	貼	935E	都都	9379	棟棟	9393	透	93AE	禿禿禿禿	93C9	仄	93E5
提提提	92EB	滴	9346	貼	935F	都都	937A	桃桃	9394	透	93AF	禿禿禿禿	93CA	仄	93E6
提提提	92EC	擢	9347	貼	9360	都都	937B	棟棟	9395	透	93B0	禿禿禿禿	93CB	仄	93E7
提提提	92ED	擢	9348	貼	9361	都都	937C	桃桃	9396	透	93B1	禿禿禿禿	93CC	仄	93E8
提提提	92EE	敵	9349	貼	9362	都都	937D	棟棟	9397	透	93B2	禿禿禿禿	93CD	仄	93E9
提提提	92EF	滴	934A	貼	9363	都都	937E	桃桃	9398	透	93B3	禿禿禿禿	93CE	仄	93EA
提提提	92F0	的	934B	貼	9364	都都	937F	棟棟	9399	透	93B4	禿禿禿禿	93CF	仄	93EB
提提提	92F1	的	934C	貼	9365	都都	9380	桃桃	939A	透	93B5	禿禿禿禿	93D0	仄	93EC
提提提	92F2	適	934D	貼	9366	都都	9381	棟棟	939B	透	93B6	禿禿禿禿	93D1	仄	93ED
提提提	92F3	適	934E	貼	9367	都都	9382	桃桃	939C	透	93B7	禿禿禿禿	93D2	仄	93EE
提提提	92F4	適	934F	貼	9368	都都	9383	棟棟	939D	透	93B8	禿禿禿禿	93D3	仄	93EF
提提提	92F5	適	934F	貼	9369	都都	9384	桃桃	939E	透	93B9	禿禿禿禿	93D4	仄	93F0
提提提	92F6	適	9350	貼	9370	都都	9385	棟棟	939F	透	93BA	禿禿禿禿	93D5	仄	
		適		貼	9371	都都	9386	桃桃	93A0	透	93BB	禿禿禿禿	93D6	仄	

【に】	93F1	襦袢	9448	【は】	947C	培	947C	迫	9497	拔	94B2	範	94CD	皮	94E7
二	93F2	袢	9449	把	947D	媒	947D	曝	9498	茂	94B3	采	94CE	碑	94E8
尼	93F3	寧	944A	把	947E	梅	947E	漠	9499	閥	94B4	煩	94CF	秘	94E9
式	93F4	葱	944B	播	947F		947F	爆	949A	閥	94B5	煩	94D0	緋	94EA
迹	93F5	葱	944C	播	9480	煤	9480	爆	949B	鳩	94B6	煩	94D1	肥	94EB
句	93F6	葱	944D	播	9481	煤	9481	爆	949C	鳩	94B7	煩	94D2	肥	94EC
賑	93F7	葱	944E	播	9482	煤	9482	爆	949D	鳩	94B8	煩	94D3	肥	94ED
肉	93F8	葱	944F	播	9483	煤	9483	爆	949E	鳩	94B9	煩	94D4	肥	94EE
虹	93F9	葱	9450	播	9484	煤	9484	爆	949F	鳩	94BA	煩	94D5	肥	94EF
廿	93FA	葱	9451	播	9485	煤	9485	爆	94A0	鳩	94BB	煩	94D6	肥	94F0
日	93FB	葱	9452	播	9486	煤	9486	爆	94A1	鳩	94BC	煩	94D7	肥	94F1
乳	93FC	葱	9453	播	9487	煤	9487	爆	94A2	鳩	94BD	煩	94D8	肥	94F2
入	93FD	葱	9454	播	9488	煤	9488	爆	94A3	鳩	94BE	煩	94D9	肥	94F3
	93FE	葱	9455	播	9489	煤	9489	爆	94A4	鳩	94BF	煩	94DA	肥	94F4
	93FF	葱	9456	播	948A	煤	948A	爆	94A5	鳩	94C0	煩	94DB	肥	94F5
		葱	9457	播	948B	煤	948B	爆	94A6	鳩	94C1	煩	94DC	肥	94F6
		葱	9458	播	948C	煤	948C	爆	94A7	鳩	94C2	煩	94DD	肥	94F7
		葱	9459	播	948D	煤	948D	爆	94A8	鳩	94C3	煩	94DE	肥	94F8
		葱	945A	播	948E	煤	948E	爆	94A9	鳩	94C4	煩	94DF	肥	94F9
		葱	945B	播	948F	煤	948F	爆	94AA	鳩	94C5	煩	94E0	肥	94FA
		葱	945C	播	9490	煤	9490	爆	94AB	鳩	94C6	煩	94E1	肥	94FB
		葱	945D	播	9491	煤	9491	爆	94AC	鳩	94C7	煩	94E2	肥	94FC
		葱	945E	播	9492	煤	9492	爆	94AD	鳩	94C8	煩	94E3	肥	94FD
		葱	945F	播	9493	煤	9493	爆	94AE	鳩	94C9	煩	94E4	肥	94FE
		葱	9460	播	9494	煤	9494	爆	94AF	鳩	94CA	煩	94E5	肥	94FF
		葱	9461	播	9495	煤	9495	爆	94B0	鳩	94CB	煩	94E6	肥	94FF
		葱		播	9496	煤	9496	爆	94B1	鳩	94CC	煩		肥	9540

柀稗	9541	表評	955C	夫婦	9576	舞葡	9591
匹足	9542	豹廟	955D	富富	9577	葡無	9592
髭彦	9543	扇描	955E	布布	9578	無部	9593
膝菱	9544	病抄	955F	府佈	9579	封楓	9594
肘弼	9545	苗苗	9560	扶敷	957A	風風	9595
必筆	9546	紗紗	9561	57C	957B	蒼蒼	9596
筆逼	9547	鎮鎮	9562	57D	957C	路路	9597
暹松	9548	蒜蒜	9563	57E	957D	伏伏	9598
垢垢	9549	蛭蛭	9564	57F	957E	復復	9599
標水	954A	鱧鱧	9565	580	957F	幅幅	959A
漂飄	954B	品品	9566	581	9580	服服	959B
票	954C	彬彬	9567	582	9581	腹腹	959C
	954D	斌斌	9568	583	9582	覆覆	959D
	954E	浜浜	9569	584	9583	復復	959E
	954F	瀨瀨	956A	585	9584	59A	959F
	9550	貧貧	956B	586	9585	5A1	95A0
	9551	賓賓	956C	587	9586	5A2	95A1
	9552	頻頻	956D	588	9587	5A3	95A2
	9553	瓶瓶	956E	589	9588	5A4	95A3
	9554	【ふ】	956F	58A	9589	5A5	95A4
	9555	不付	9570	58B	958A	5A6	95A5
	9556	埠埠	9571	58C	958B	5A7	95A6
	955A		9572	58D	958C	5A8	95A7
	955B		9573	58E	958D	5A9	95A8
			9574	58F	958E	5AA	95A9
			9575	9590	958F	5AB	95AA
					9590		95AB

噴噴	95AC	僻壁	95C6	步甫	95E0	方朋	95FB
填填	95AD	巖巖	95C7	甫補	95E1	朋	95FC
憤憤	95AE	碧碧	95C8	輔輔	95E2		95FD
扮扮	95AF	翁翁	95C9	穗穗	95E3		95FE
焚焚	95B0	別別	95CA	慕慕	95E4		95FF
奮奮	95B1	警警	95CB	暮暮	95E5		
粉粉	95B2	變變	95CC	暮暮	95E6	法泡	9640
糞糞	95B3	篋篋	95CD	暮暮	95E7	烹烹	9641
紛紛	95B4	偏偏	95CE	母母	95E8	袍袍	9642
秀秀	95B5	片片	95CF	薄薄	95E9	縫縫	9643
文文	95B6	篇篇	95D0	苦苦	95EA	胞胞	9644
聞聞	95B7	編編	95D1	做做	95EB	芳芳	9645
【へ】		辺辺	95D2	包包	95EC	萌萌	9646
丙併	95B8	返返	95D3	呆呆	95ED	逢逢	9647
兵兵	95B9	遍遍	95D4	報報	95EE	峰峰	9648
塀塀	95BA	便便	95D5	奉奉	95EF	藪藪	9649
幣幣	95BB	婉婉	95D6	寶寶	95F0	藪藪	964A
平平	95BC	勉勉	95D7	峰峰	95F1	訪訪	964B
弊弊	95BD	弁弁	95D8	5F2	95F2	豐豐	964C
柄柄	95BE	轡轡	95D9	5F3	95F3	邦邦	964D
並並	95BF	【ほ】	95DA	5F4	95F4	鋒鋒	964E
蔽蔽	95C0	保保	95DB	5F5	95F5	鳳鳳	964F
閉閉	95C1	鋪鋪	95DC	5F6	95F6	鵬鵬	9650
陞陞	95C2	圃圃	95DD	5F7	95F7	之之	9651
米米	95C3	圍圍	95DE	5F8	95F8	亡亡	9652
頁頁	95C4	捕捕	95DE	5F9	95F9	傍傍	9653
	95C5		95DF	95FA	95FA		9654

剖剖	9655	朴牧	9670	槓槓	968A	巳實	96A4
坊坊	9656	收收	9671	幕幕	968B	箕箕	96A5
帽帽	9657	穆穆	9672	膜膜	968C	密密	96A6
忘忘	9658	穆穆	9673	枕枕	968D	密密	96A7
忙忙	9659	釘釘	9674	衾衾	968E	蜜蜜	96A8
房房	965A	勃勃	9675	衾衾	968F	奏奏	96A9
暴暴	965B	沒沒	9676	衾衾	9690	奏奏	96AA
望望	965C	殆殆	9677	衾衾	9691	衾衾	96AB
某某	965D	堀堀	9678	衾衾	9692	脈脈	96AC
棒棒	965E	幌幌	9679	衾衾	9693	妙妙	96AD
貫貫	965F	奔奔	967A	衾衾	9694	耗耗	96AE
紡紡	9660	本本	967B	衾衾	9695	眠眠	96AF
膨膨	9661	翻翻	967C	衾衾	9696	【む】	96B0
謀謀	9662	凡凡	967D	衾衾	9697	務務	96B1
謀謀	9663	益益	967E	衾衾	9698	夢夢	96B2
貌貌	9664	【ま】	967F	衾衾	9699	無無	96B3
貌貌	9665	摩摩	9680	衾衾	969A	牟牟	96B4
鋒鋒	9666	磨磨	9681	衾衾	969B	矛矛	96B5
防防	9667	魔魔	9682	衾衾	969C	霧霧	96B6
吠吠	9668	埋埋	9683	衾衾	969D	禱禱	96B7
頰頰	9669	妹妹	9684	衾衾	969E	婿婿	96B8
北北	966A	枚枚	9685	衾衾	969F	娘娘	96B9
僕僕	966B	每每	9686	衾衾	96A0	【め】	96BA
墨墨	966C	哩哩	9687	衾衾	96A1	冥冥	96BB
撲撲	966D		9688	衾衾	96A2	名名	96BC
	966E		9689	衾衾	96A3		

命命	96BD	儲儲	96D7	約約	96F1	憂憂	974A
明明	96BE	木木	96D8	業業	96F2	指指	974B
盟盟	96BF	默默	96D9	課課	96F3	有有	974C
迷迷	96C0	目目	96DA	躍躍	96F4	柚柚	974D
銘銘	96C1	李李	96DB	靖靖	96F5	湧湧	974E
鳴鳴	96C2	勿勿	96DC	靖靖	96F6	猶猶	974F
姪姪	96C3	餅餅	96DD	薺薺	96F7	獸獸	9750
牝牝	96C4	尤尤	96DE	鐘鐘	96F8	猷猷	9751
滅滅	96C5	戾戾	96DF	【ゆ】	96F9	由由	9752
免免	96C6	初初	96E0	愉愉	96F9	祐祐	9753
棉棉	96C7	貫貫	96E1	愈愈	96FA	裕裕	9754
綿綿	96C8	問問	96E2	油油	96FB	禱禱	9755
緬緬	96C9	悶悶	96E3	癒癒	96FC	遊遊	9756
麵麵	96CA	紋紋	96E4		96FD	邑邑	9757
【も】	96CB	門門	96E5		96FE	郡郡	9758
摸摸	96CC	勿勿	96E6		96FF	雄雄	9759
茂茂	96CD	【や】				夕夕	975A
妄妄	96CE	也也	96E7	論論	9740	夕夕	975B
夜夜	96CF	治治	96E8	輸輸	9741	【よ】	
夜夜	96D0	夜夜	96E9	唯唯	9742	予予	975C
孟孟	96D1	夜夜	96EA	佐佐	9743	余余	975D
猛猛	96D2	野野	96EB	優優	9744	與與	975E
盲盲	96D3	野野	96EC	男男	9745	譽譽	975F
網網	96D4	矢矢	96ED	友友	9746	預預	9760
耗耗	96D5	厄厄	96EE	宥宥	9747	備備	9761
蒙蒙	96D6	役役	96EF	悠悠	9748	幼幼	9762
			96F0		9749		

妖容	9764	977F	9798	97B3
庸揚	9765	9780	9799	97B4
搖擺	9766	9781	979A	97B5
搖擺	9767	9782	979B	97B6
楊樣	9768	9783	979C	97B7
樣樣	9769	9784	979D	97B8
溶溶	976A	【5】	979E	97B9
溶溶	976B	羅	979F	97BA
用用	976C	螺	97A0	97BB
熔熔	976D	裸	97A1	97BC
用用	976E	來	97A2	97BD
焔焔	976F	萊	97A3	97BE
焔焔	9770	賴	97A4	97BF
焔焔	9771	雷	97A5	97C0
焔焔	9772	洛	97A6	97C1
焔焔	9773	絡	97A7	97C2
焔焔	9774	落	97A8	97C3
焔焔	9775	酪	97A9	97C4
焔焔	9776	乱	97AA	97C5
焔焔	9777	卵	97AB	97C6
焔焔	9778	嵐	97AC	97C7
焔焔	9779	欄	97AD	97C8
焔焔	977A	蓋	97AE	97C9
焔焔	977B	藍	97AF	97CA
焔焔	977C	蘭	97B0	97CB
焔焔	977D	覽	97B1	97CC
焔焔	977E	【D】	97B2	97CD

綠倫	97CE	97E7	9811	985B
林林	97CF	97E8	9842	985C
淋淋	97D0	97E9	【3】	985D
熒熒	97D1	97EA	呂	985E
琳琳	97D2	97EB	魯	985F
臨臨	97D3	97EC	魯	【わ】
臨臨	97D4	97ED	魯	9860
臨臨	97D5	97EE	魯	9861
臨臨	97D6	97EF	魯	9862
臨臨	97D7	97F0	魯	9863
臨臨	97D8	97F1	魯	9864
臨臨	97D9	97F2	魯	9865
臨臨	【る】	97F3	魯	9866
臨臨	97DA	97F4	魯	9867
臨臨	97DB	97F5	魯	9868
臨臨	97DC	97F6	魯	9869
臨臨	97DD	97F7	魯	986A
臨臨	97DE	97F8	魯	986B
臨臨	【れ】	97F9	魯	986C
臨臨	97DF	97FA	魯	986D
臨臨	97E0	97FB	魯	986E
臨臨	97E1	97FC	魯	986F
臨臨	97E2	97FD	魯	9870
臨臨	97E3	97FE	魯	9871
臨臨	97E4	97FF	魯	9872
臨臨	97E5	蓮	魯	9873
臨臨	97E6	9840	魯	9874

9875	9890	98AB	98C6
9876	9891	98AC	98C7
9877	9892	98AD	98C8
9878	9893	98AE	98C9
9879	9894	98AF	98CA
987A	9895	98B0	98CB
987B	9896	98B1	98CC
987C	9897	98B2	98CD
987D	9898	98B3	98CE
987E	9899	98B4	98CF
987F	989A	98B5	98D0
9880	989B	98B6	98D1
9881	989C	98B7	98D2
9882	989D	98B8	98D3
9883	989E	98B9	98D4
9884	989F	98BA	98D5
9885	98A0	98BB	98D6
9886	98A1	98BC	98D7
9887	98A2	98BD	98D8
9888	98A3	98BE	98D9
9889	98A4	98BF	98DA
988A	98A5	98C0	98DB
988B	98A6	98C1	98DC
988C	98A7	98C2	98DD
988D	98A8	98C3	98DE
988E	98A9	98C4	98DF
988F	98AA	98C5	98E0

98E1	98FC	9956	9971
98E2	98FD	9957	9972
98E3	98FE	9958	9973
98E4	98FF	9959	9974
98E5		995A	9975
98E6	9940	995B	9976
98E7	9941	995C	9977
98E8	9942	995D	9978
98E9	9943	995E	9979
98EA	9944	995F	997A
98EB	9945	9960	997B
98EC	9946	9961	997C
98ED	9947	9962	997D
98EE	9948	9963	997E
98EF	9949	9964	997F
98F0	994A	9965	9980
98F1	994B	9966	9981
98F2	994C	9967	9982
98F3	994D	9968	9983
98F4	994E	9969	9984
98F5	994F	996A	9985
98F6	9950	996B	9986
98F7	9951	996C	9987
98F8	9952	996D	9988
98F9	9953	996E	9989
98FA	9954	996F	998A
98FB	9955	9970	998B

剗	998C	勞	99A7	卍	99C2	吓	99D0
剗	998D	動	99A8	準	99C3	呀	99DE
剗	998E	勸	99A9	下	99C4	呀	99DF
剗	998F	勸	99AA	卍	99C5	呀	99E0
剗	9990	勸	99AB	卍	99C6	呀	99E1
剗	9991	勸	99AC	卍	99C7	呀	99E2
剗	9992	勸	99AD	卍	99C8	呀	99E3
剗	9993	勸	99AE	卍	99C9	呀	99E4
剗	9994	勸	99AF	卍	99CA	呀	99E5
剗	9995	勸	99B0	卍	99CB	呀	99E6
剗	9996	勸	99B1	卍	99CC	呀	99E7
剗	9997	勸	99B2	卍	99CD	呀	99E8
剗	9998	勸	99B3	卍	99CE	呀	99E9
剗	9999	勸	99B4	卍	99CF	呀	99EA
剗	999A	勸	99B5	卍	99D0	呀	99EB
剗	999B	勸	99B6	卍	99D1	呀	99EC
剗	999C	勸	99B7	卍	99D2	呀	99ED
剗	999D	勸	99B8	卍	99D3	呀	99EE
剗	999E	勸	99B9	卍	99D4	呀	99EF
剗	999F	勸	99BA	卍	99D5	呀	99F0
剗	99A0	勸	99BB	卍	99D6	呀	99F1
剗	99A1	勸	99BC	卍	99D7	呀	99F2
剗	99A2	勸	99BD	卍	99D8	呀	99F3
剗	99A3	勸	99BE	卍	99D9	呀	99F4
剗	99A4	勸	99BF	卍	99DA	呀	99F5
剗	99A5	勸	99C0	卍	99DB	呀	99F6
剗	99A6	勸	99C1	卍	99DC	呀	99F7

啞	99F8	啞	9A52	嚙	9A6D	嚙	9A88
咬	99F9	啞	9A53	嚙	9A6E	嚙	9A89
哄	99FA	啞	9A54	嚙	9A6F	嚙	9A8A
哈	99FB	啞	9A55	嚙	9A70	嚙	9A8B
咨	99FC	啞	9A56	嚙	9A71	嚙	9A8C
	99FD	啞	9A57	嚙	9A72	嚙	9A8D
	99FE	啞	9A58	嚙	9A73	嚙	9A8E
	99FF	啞	9A59	嚙	9A74	嚙	9A8F
		啞	9A5A	嚙	9A75	嚙	9A90
		啞	9A5B	嚙	9A76	嚙	9A91
		啞	9A5C	嚙	9A77	嚙	9A92
		啞	9A5D	嚙	9A78	嚙	9A93
		啞	9A5E	嚙	9A79	嚙	9A94
		啞	9A5F	嚙	9A7A	嚙	9A95
		啞	9A60	嚙	9A7B	嚙	9A96
		啞	9A61	嚙	9A7C	嚙	9A97
		啞	9A62	嚙	9A7D	嚙	9A98
		啞	9A63	嚙	9A7E	嚙	9A99
		啞	9A64	嚙	9A7F	嚙	9A9A
		啞	9A65	嚙	9A80	嚙	9A9B
		啞	9A66	嚙	9A81	嚙	9A9C
		啞	9A67	嚙	9A82	嚙	9A9D
		啞	9A68	嚙	9A83	嚙	9A9E
		啞	9A69	嚙	9A84	嚙	9A9F
		啞	9A6A	嚙	9A85	嚙	9AA0
		啞	9A6B	嚙	9A86	嚙	9AA1
		啞	9A6C	嚙	9A87	嚙	9AA2

團	9AA3	堦	9ABE	壘	9AD9	奘	9AF4
圖	9AA4	堦	9ABF	壘	9ADA	奘	9AF5
圖	9AA5	堦	9AC0	壘	9ADB	奘	9AF6
圖	9AA6	堦	9AC1	壘	9ADC	奘	9AF7
圪	9AA7	堦	9AC2	壘	9ADD	奘	9AF8
圪	9AA8	堦	9AC3	壘	9ADE	奘	9AF9
圪	9AA9	堦	9AC4	壘	9ADF	奘	9AFA
圪	9AAA	堦	9AC5	壘	9AE0	奘	9AFB
圪	9AAB	堦	9AC6	壘	9AE1	奘	9AFC
圪	9AAC	堦	9AC7	壘	9AE2	奘	9AFD
圪	9AAD	堦	9AC8	壘	9AE3	奘	9AFE
圪	9AAE	堦	9AC9	壘	9AE4	奘	9AFF
圪	9AAF	堦	9ACA	壘	9AE5	奘	
圪	9AB0	堦	9ACB	壘	9AE6	奘	9B40
圪	9AB1	堦	9ACC	壘	9AE7	奘	9B41
圪	9AB2	堦	9ACD	壘	9AE8	奘	9B42
圪	9AB3	堦	9ACE	壘	9AE9	奘	9B43
圪	9AB4	堦	9ACF	壘	9AEA	奘	9B44
圪	9AB5	堦	9AD0	壘	9AEB	奘	9B45
圪	9AB6	堦	9AD1	壘	9AEC	奘	9B46
圪	9AB7	堦	9AD2	壘	9AED	奘	9B47
圪	9AB8	堦	9AD3	壘	9AEE	奘	9B48
圪	9AB9	堦	9AD4	壘	9AEF	奘	9B49
圪	9ABA	堦	9AD5	壘	9AF0	奘	9B4A
圪	9ABB	堦	9AD6	壘	9AF1	奘	9B4B
圪	9ABC	堦	9AD7	壘	9AF2	奘	9B4C
圪	9ABD	堦	9AD8	壘	9AF3	奘	9B4D

娟	9B4E	嬖	9B69	寇	9B84	屐	9B9F
姿	9B4F	嬖	9B6A	寇	9B85	屐	9BA0
娜	9B50	嬖	9B6B	寇	9B86	屐	9BA1
娉	9B51	嬖	9B6C	寇	9B87	屐	9BA2
娉	9B52	嬖	9B6D	寇	9B88	屐	9BA3
娉	9B53	嬖	9B6E	寇	9B89	屐	9BA4
姪	9B54	嬖	9B6F	寇	9B8A	屐	9BA5
姪	9B55	嬖	9B70	寇	9B8B	屐	9BA6
姪	9B56	嬖	9B71	寇	9B8C	屐	9BA7
姪	9B57	嬖	9B72	寇	9B8D	屐	9BA8
姪	9B58	嬖	9B73	寇	9B8E	屐	9BA9
姪	9B59	嬖	9B74	寇	9B8F	屐	9BA9A
姪	9B5A	嬖	9B75	寇	9B90	屐	9BAB
姪	9B5B	嬖	9B76	寇	9B91	屐	9BAC
姪	9B5C	嬖	9B77	寇	9B92	屐	9BAD
姪	9B5D	嬖	9B78	寇	9B93	屐	9BAE
姪	9B5E	嬖	9B79	寇	9B94	屐	9BAF
姪	9B5F	嬖	9B7A	寇	9B95	屐	9BB0
姪	9B60	嬖	9B7B	寇	9B96	屐	9BB1
姪	9B61	嬖	9B7C	寇	9B97	屐	9BB2
姪	9B62	嬖	9B7D	寇	9B98	屐	9BB3
姪	9B63	嬖	9B7E	寇	9B99	屐	9BB4
姪	9B64	嬖	9B7F	寇	9BA0A	屐	9BB5
姪	9B65	嬖	9B80	寇	9BA1A	屐	9BB6
姪	9B66	嬖	9B81	寇	9BA2A	屐	9BB7
姪	9B67	嬖	9B82	寇	9BA3A	屐	9BB8
姪	9B68	嬖	9B83	寇	9BA4A	屐	9BB9

峯	9BBA	陸	9BD5	幣	9BF0	廳	9C4A
崑	9BBB	嶽	9BD6	幫	9BF1	廳	9C4B
崗	9BBC	嶽	9BD7	幫	9BF2	廳	9C4C
尚	9BBD	嶽	9BD8	幫	9BF3	廳	9C4D
崑	9BBE	嶽	9BD9	幫	9BF4	廳	9C4E
崑	9BBF	嶽	9BDA	幫	9BF5	廳	9C4F
崑	9BC0	嶽	9BDB	幫	9BF6	廳	9C50
崑	9BC1	嶽	9BDC	幫	9BF7	廳	9C51
崑	9BC2	嶽	9BDD	幫	9BF8	廳	9C52
崑	9BC3	嶽	9BDE	幫	9BF9	廳	9C53
崑	9BC4	嶽	9BDF	幫	9BFA	廳	9C54
崑	9BC5	嶽	9BE0	幫	9BFB	廳	9C55
崑	9BC6	嶽	9BE1	幫	9BFC	廳	9C56
崑	9BC7	嶽	9BE2	幫	9BFD	廳	9C57
崑	9BC8	嶽	9BE3	幫	9BFE	廳	9C58
崑	9BC9	嶽	9BE4	幫	9BFF	廳	9C59
崑	9BCA	嶽	9BE5	幫	9C40	廳	9C5A
崑	9BCB	嶽	9BE6	幫	9C41	廳	9C5B
崑	9BCC	嶽	9BE7	幫	9C42	廳	9C5C
崑	9BCD	嶽	9BE8	幫	9C43	廳	9C5D
崑	9BCE	嶽	9BE9	幫	9C44	廳	9C5E
崑	9BCF	嶽	9BEA	幫	9C45	廳	9C60
崑	9BD0	嶽	9BEB	幫	9C46	廳	9C61
崑	9BD1	嶽	9BEC	幫	9C47	廳	9C62
崑	9BD2	嶽	9BED	幫	9C48	廳	9C63
崑	9BD3	嶽	9BEE	幫	9C49	廳	9C64
崑	9BD4	嶽	9BEF	幫		廳	

彳	9C65	怙	9C80	悍	9C9B	愴	9CB6
彳	9C66	怙	9C81	懼	9C9C	愴	9CB7
彳	9C67	怙	9C82	懼	9C9D	愴	9CB8
彳	9C68	怙	9C83	懼	9C9E	愴	9CB9
彳	9C69	怙	9C84	懼	9C9F	愴	9CBA
彳	9C6A	怙	9C85	懼	9CA0	愴	9CBB
彳	9C6B	怙	9C86	懼	9CA1	愴	9CBC
彳	9C6C	怙	9C87	懼	9CA2	愴	9CBD
彳	9C6D	怙	9C88	懼	9CA3	愴	9CBE
彳	9C6E	怙	9C89	懼	9CA4	愴	9CBF
彳	9C6F	怙	9C8A	懼	9CA5	愴	9CC0
彳	9C70	怙	9C8B	懼	9CA6	愴	9CC1
彳	9C71	怙	9C8C	懼	9CA7	愴	9CC2
彳	9C72	怙	9C8D	懼	9CA8	愴	9CC3
彳	9C73	怙	9C8E	懼	9CA9	愴	9CC4
彳	9C74	怙	9C8F	懼	9CAA	愴	9CC5
彳	9C75	怙	9C90	懼	9CAB	愴	9CC6
彳	9C76	怙	9C91	懼	9CAC	愴	9CC7
彳	9C77	怙	9C92	懼	9CAD	愴	9CC8
彳	9C78	怙	9C93	懼	9CAE	愴	9CC9
彳	9C79	怙	9C94	懼	9CAF	愴	9CCA
彳	9C7A	怙	9C95	懼	9CB0	愴	9CCB
彳	9C7B	怙	9C96	懼	9CB1	愴	9CCC
彳	9C7C	怙	9C97	懼	9CB2	愴	9CCD
彳	9C7D	怙	9C98	懼	9CB3	愴	9CCE
彳	9C7E	怙	9C99	懼	9CB4	愴	9CCF
彳	9C7F	怙	9C9A	懼	9CB5	愴	9CD0

傷	9CD1	懍	9CEC	戳	9D46	拌	9D61
慄	9CD2	懦	9CED	戳	9D47	拏	9D62
慄	9CD3	慄	9CEE	戳	9D48	拏	9D63
慄	9CD4	慄	9CEF	戳	9D49	拏	9D64
慄	9CD5	慄	9CF0	戳	9D4A	拏	9D65
慄	9CD6	慄	9CF1	戳	9D4B	拏	9D66
慄	9CD7	慄	9CF2	戳	9D4C	拏	9D67
慄	9CD8	慄	9CF3	戳	9D4D	拏	9D68
慄	9CD9	慄	9CF4	戳	9D4E	拏	9D69
慄	9CDA	慄	9CF5	戳	9D4F	拏	9D6A
慄	9CDB	慄	9CF6	戳	9D50	拏	9D6B
慄	9CDC	慄	9CF7	戳	9D51	拏	9D6C
慄	9CDD	慄	9CF8	戳	9D52	拏	9D6D
慄	9CDE	慄	9CF9	戳	9D53	拏	9D6E
慄	9CDF	慄	9CFA	戳	9D54	拏	9D6F
慄	9CE0	慄	9CFB	戳	9D55	拏	9D70
慄	9CE1	慄	9CFC	戳	9D56	拏	9D71
慄	9CE2	慄	9CFD	戳	9D57	拏	9D72
慄	9CE3	慄	9CFE	戳	9D58	拏	9D73
慄	9CE4	慄	9CFE	戳	9D59	拏	9D74
慄	9CE5	慄	9CFE	戳	9D5A	拏	9D75
慄	9CE6	慄	9D40	戳	9D5B	拏	9D76
慄	9CE7	慄	9D41	戳	9D5C	拏	9D77
慄	9CE8	慄	9D42	戳	9D5D	拏	9D78
慄	9CE9	慄	9D43	戳	9D5E	拏	9D79
慄	9CEA	慄	9D44	戳	9D5F	拏	9D7A
慄	9CEB	慄	9D45	戳	9D60	拏	9D7B

掙	9D7C	摻	9D97	擺	9DB2	斛	9DCD
掙	9D7D	攪	9D98	攪	9DB3	斛	9DCE
掙	9D7E	攪	9D99	攪	9DB4	斛	9DCF
掙	9D7F	攪	9DA0	攪	9DB5	斛	9DD0
掙	9D80	攪	9DA1	攪	9DB6	斛	9DD1
掙	9D81	攪	9DA2	攪	9DB7	斛	9DD2
掙	9D82	攪	9DA3	攪	9DB8	斛	9DD3
掙	9D83	攪	9DA4	攪	9DB9	斛	9DD4
掙	9D84	攪	9DA5	攪	9DBA	斛	9DD5
掙	9D85	攪	9DA6	攪	9DBB	斛	9DD6
掙	9D86	攪	9DA7	攪	9DBC	斛	9DD7
掙	9D87	攪	9DA8	攪	9DBD	斛	9DD8
掙	9D88	攪	9DA9	攪	9DBE	斛	9DD9
掙	9D89	攪	9DAA	攪	9DBF	斛	9DDA
掙	9D8A	攪	9DAB	攪	9DB0	斛	9DDB
掙	9D8B	攪	9DAC	攪	9DB1	斛	9DDC
掙	9D8C	攪	9DAD	攪	9DB2	斛	9DDD
掙	9D8D	攪	9DAE	攪	9DB3	斛	9DDE
掙	9D8E	攪	9DAF	攪	9DB4	斛	9DDE
掙	9D8F	攪	9DB0	攪	9DB5	斛	9DDE
掙	9D90	攪	9DB1	攪	9DB6	斛	9DDE
掙	9D91	攪	9DB2	攪	9DB7	斛	9DDE
掙	9D92	攪	9DB3	攪	9DB8	斛	9DDE
掙	9D93	攪	9DB4	攪	9DB9	斛	9DDE
掙	9D94	攪	9DB5	攪	9DBA	斛	9DDE
掙	9D95	攪	9DB6	攪	9DBB	斛	9DDE
掙	9D96	攪	9DB7	攪	9DBC	斛	9DDE

晁晞	9DE8	曖曖	9E42	枉杰	9E5D	茱萸	9E78
晞	9DE9	曖	9E43	杰	9E5E	萸	9E79
晞	9DEA	曖	9E44	杰	9E5F	萸	9E7A
晞	9DEB	曖	9E45	杰	9E60	萸	9E7B
晞	9DEC	曖	9E46	杰	9E61	萸	9E7C
晞	9DED	曖	9E47	杰	9E62	萸	9E7D
晞	9DEE	曖	9E48	杰	9E63	萸	9E7E
晞	9DEF	曖	9E49	杰	9E64	萸	9E7F
晞	9DF0	曖	9E4A	杰	9E65	萸	9E80
晞	9DF1	曖	9E4B	杰	9E66	萸	9E81
晞	9DF2	曖	9E4C	杰	9E67	萸	9E82
晞	9DF3	曖	9E4D	杰	9E68	萸	9E83
晞	9DF4	曖	9E4E	杰	9E69	萸	9E84
晞	9DF5	曖	9E4F	杰	9E6A	萸	9E85
晞	9DF6	曖	9E50	杰	9E6B	萸	9E86
晞	9DF7	曖	9E51	杰	9E6C	萸	9E87
晞	9DF8	曖	9E52	杰	9E6D	萸	9E88
晞	9DF9	曖	9E53	杰	9E6E	萸	9E89
晞	9DFA	曖	9E54	杰	9E6F	萸	9E8A
晞	9DFB	曖	9E55	杰	9E70	萸	9E8B
晞	9DFC	曖	9E56	杰	9E71	萸	9E8C
晞	9DFD	曖	9E57	杰	9E72	萸	9E8D
晞	9DFE	曖	9E58	杰	9E73	萸	9E8E
晞	9DFE	曖	9E59	杰	9E74	萸	9E8F
晞	9DFE	曖	9E5A	杰	9E75	萸	9E90
晞	9DFE	曖	9E5B	杰	9E76	萸	9E91
晞	9DFE	曖	9E5C	杰	9E77	萸	9E92

楛	9E93	楛	9EAE	楛	9EC9	楛	9EE4
楛	9E94	楛	9EAF	楛	9ECA	楛	9EE5
楛	9E95	楛	9EB0	楛	9ECB	楛	9EE6
楛	9E96	楛	9EB1	楛	9ECC	楛	9EE7
楛	9E97	楛	9EB2	楛	9ECD	楛	9EE8
楛	9E98	楛	9EB3	楛	9ECE	楛	9EE9
楛	9E99	楛	9EB4	楛	9ECF	楛	9EEA
楛	9E9A	楛	9EB5	楛	9ED0	楛	9EEB
楛	9E9B	楛	9EB6	楛	9ED1	楛	9EEC
楛	9E9C	楛	9EB7	楛	9ED2	楛	9EED
楛	9E9D	楛	9EB8	楛	9ED3	楛	9EEE
楛	9E9E	楛	9EB9	楛	9ED4	楛	9EEF
楛	9E9F	楛	9EBA	楛	9ED5	楛	9EF0
楛	9EA0	楛	9EBB	楛	9ED6	楛	9EF1
楛	9EA1	楛	9EBC	楛	9ED7	楛	9EF2
楛	9EA2	楛	9EBD	楛	9ED8	楛	9EF3
楛	9EA3	楛	9EBE	楛	9ED9	楛	9EF4
楛	9EA4	楛	9EBF	楛	9EDA	楛	9EF5
楛	9EA5	楛	9EC0	楛	9EDB	楛	9EF6
楛	9EA6	楛	9EC1	楛	9EDC	楛	9EF7
楛	9EA7	楛	9EC2	楛	9EDD	楛	9EF8
楛	9EA8	楛	9EC3	楛	9EDE	楛	9EF9
楛	9EA9	楛	9EC4	楛	9EDF	楛	9EFA
楛	9EAA	楛	9EC5	楛	9EE0	楛	9EFB
楛	9EAB	楛	9EC6	楛	9EE1	楛	9EFC
楛	9EAC	楛	9EC7	楛	9EE2	楛	9EFD
楛	9EAD	楛	9EC8	楛	9EE3	楛	9EFE

	9EFF	欽	9F59	受	9F74	沛	9F8F
欽	9F40	欽	9F5A	受	9F75	沛	9F90
欽	9F41	欽	9F5B	受	9F76	沛	9F91
欽	9F42	欽	9F5C	受	9F77	沛	9F92
欽	9F43	欽	9F5D	受	9F78	沛	9F93
欽	9F44	欽	9F5E	受	9F79	沛	9F94
欽	9F45	欽	9F5F	受	9F7A	沛	9F95
欽	9F46	欽	9F60	受	9F7B	沛	9F96
欽	9F47	欽	9F61	受	9F7C	沛	9F97
欽	9F48	欽	9F62	受	9F7D	沛	9F98
欽	9F49	欽	9F63	受	9F7E	沛	9F99
欽	9F4A	欽	9F64	受	9F7F	沛	9FA0
欽	9F4B	欽	9F65	受	9F80	沛	9FA1
欽	9F4C	欽	9F66	受	9F81	沛	9FA2
欽	9F4D	欽	9F67	受	9F82	沛	9FA3
欽	9F4E	欽	9F68	受	9F83	沛	9FA4
欽	9F4F	欽	9F69	受	9F84	沛	9FA5
欽	9F50	欽	9F6A	受	9F85	沛	9FA6
欽	9F51	欽	9F6B	受	9F86	沛	9FA7
欽	9F52	欽	9F6C	受	9F87	沛	9FA8
欽	9F53	欽	9F6D	受	9F88	沛	9FA9
欽	9F54	欽	9F6E	受	9F89	沛	9FAA
欽	9F55	欽	9F6F	受	9F8A	沛	9FAB
欽	9F56	欽	9F70	受	9F8B	沛	9FAC
欽	9F57	欽	9F71	受	9F8C	沛	9FAD
欽	9F58	欽	9F72	受	9F8D	沛	9FAE
欽	9F58	欽	9F73	受	9F8E	沛	9FAF

洙	9FAA	淒	9FC5	游	9FE0	漲	9FFB
洙	9FAB	淒	9FC6	游	9FE1	漲	9FFC
洙	9FAC	淒	9FC7	游	9FE2	漲	9FFD
洙	9FAD	淒	9FC8	游	9FE3	漲	9FFE
洙	9FAE	淒	9FC9	游	9FE4	漲	9FFF
洙	9FAF	淒	9FCA	游	9FE5	漲	E040
洙	9FB0	淒	9FCB	游	9FE6	漲	E041
洙	9FB1	淒	9FCC	游	9FE7	漲	E042
洙	9FB2	淒	9FCD	游	9FE8	漲	E043
洙	9FB3	淒	9FCE	游	9FE9	漲	E044
洙	9FB4	淒	9FCF	游	9FEA	漲	E045
洙	9FB5	淒	9FD0	游	9FEB	漲	E046
洙	9FB6	淒	9FD1	游	9FEC	漲	E047
洙	9FB7	淒	9FD2	游	9FED	漲	E048
洙	9FB8	淒	9FD3	游	9FEE	漲	E049
洙	9FB9	淒	9FD4	游	9FEF	漲	E04A
洙	9FBA	淒	9FD5	游	9FF0	漲	E04B
洙	9FBB	淒	9FD6	游	9FF1	漲	E04C
洙	9FBC	淒	9FD7	游	9FF2	漲	E04D
洙	9FBD	淒	9FD8	游	9FF3	漲	E04E
洙	9FBE	淒	9FD9	游	9FF4	漲	E04F
洙	9FBF	淒	9FDA	游	9FF5	漲	E050
洙	9FC0	淒	9FDB	游	9FF6	漲	E051
洙	9FC1	淒	9FDC	游	9FF7	漲	E052
洙	9FC2	淒	9FDD	游	9FF8	漲	E053
洙	9FC3	淒	9FDE	游	9FF9	漲	E054
洙	9FC4	淒	9FDF	游	9FFA	漲	E054

澡澤	E055	瀾	E070	煖	E088	爬	E0A6
瀦	E056	激	E071	煨	E08C	爰	E0A7
瀧	E057	瀉	E072	燻	E08D	爲	E0A8
瀼	E058	瀉	E073	燻	E08E	爰	E0A9
瀽	E059	瀉	E074	燻	E08F	爰	E0AA
瀾	E05A	瀉	E075	燻	E090	爰	E0AB
瀯	E05B	瀉	E076	燻	E091	爰	E0AC
瀰	E05C	瀉	E077	燻	E092	爰	E0AD
瀱	E05D	瀉	E078	燻	E093	爰	E0AE
瀲	E05E	瀉	E079	燻	E094	爰	E0AF
瀳	E05F	瀉	E07A	燻	E095	爰	E0B0
瀴	E060	瀉	E07B	燻	E096	爰	E0B1
瀵	E061	瀉	E07C	燻	E097	爰	E0B2
瀶	E062	瀉	E07D	燻	E098	爰	E0B3
瀷	E063	瀉	E07E	燻	E099	爰	E0B4
瀸	E064	瀉	E07F	燻	E09A	爰	E0B5
瀹	E065	瀉	E080	燻	E09B	爰	E0B6
瀺	E066	瀉	E081	燻	E09C	爰	E0B7
瀻	E067	瀉	E082	燻	E09D	爰	E0B8
瀼	E068	瀉	E083	燻	E09E	爰	E0B9
瀽	E069	瀉	E084	燻	E09F	爰	E0BA
瀾	E06A	瀉	E085	燻	E0A0	爰	E0BB
瀯	E06B	瀉	E086	燻	E0A1	爰	E0BC
瀰	E06C	瀉	E087	燻	E0A2	爰	E0BD
瀱	E06D	瀉	E088	燻	E0A3	爰	E0BE
瀲	E06E	瀉	E089	燻	E0A4	爰	E0BF
瀳	E06F	瀉	E08A	燻	E0A5	爰	E0C0

狼狽	E0C1	玳瑁	E0DC	璞壁	E0F7	簪管	E151
狽	E0C2	玳	E0DD	壁	E0F8	管	E152
狽	E0C3	瑁	E0DE	瓊	E0F9	甬	E153
狽	E0C4	玳	E0DF	瓊	E0FA	甬	E154
狽	E0C5	瑁	E0E0	瓊	E0FB	甬	E155
狽	E0C6	玳	E0E1	瓊	E0FC	甬	E156
狽	E0C7	瑁	E0E2	瓊	E0FD	甬	E157
狽	E0C8	玳	E0E3	瓊	E0FE	甬	E158
狽	E0C9	瑁	E0E4	瓊	E0FF	甬	E159
狽	E0CA	玳	E0E5	瓊		甬	E15A
狽	E0CB	瑁	E0E6	瓊	瓊	甬	E15B
狽	E0CC	玳	E0E7	瓊	瓊	甬	E15C
狽	E0CD	瑁	E0E8	瓊	瓊	甬	E15D
狽	E0CE	玳	E0E9	瓊	瓊	甬	E15E
狽	E0CF	瑁	E0EA	瓊	瓊	甬	E15F
狽	E0D0	玳	E0EB	瓊	瓊	甬	E160
狽	E0D1	瑁	E0EC	瓊	瓊	甬	E161
狽	E0D2	玳	E0ED	瓊	瓊	甬	E162
狽	E0D3	瑁	E0EE	瓊	瓊	甬	E163
狽	E0D4	玳	E0EF	瓊	瓊	甬	E164
狽	E0D5	瑁	E0F0	瓊	瓊	甬	E165
狽	E0D6	玳	E0F1	瓊	瓊	甬	E166
狽	E0D7	瑁	E0F2	瓊	瓊	甬	E167
狽	E0D8	玳	E0F3	瓊	瓊	甬	E168
狽	E0D9	瑁	E0F4	瓊	瓊	甬	E169
狽	E0DA	玳	E0F5	瓊	瓊	甬	E16A
狽	E0DB	瑁	E0F6	瓊	瓊	甬	E16B

疝	E16C	癩	E187	發	E1A2	眇	E1BD
疥	E16D	癩	E188	兒	E1A3	眇	E1BE
癩	E16E	癩	E189	兒	E1A4	眇	E1BF
癩	E16F	癩	E18A	兒	E1A5	眇	E1C0
癩	E170	癩	E18B	兒	E1A6	眇	E1C1
癩	E171	癩	E18C	兒	E1A7	眇	E1C2
癩	E172	癩	E18D	兒	E1A8	眇	E1C3
癩	E173	癩	E18E	兒	E1A9	眇	E1C4
癩	E174	癩	E18F	兒	E1AA	眇	E1C5
癩	E175	癩	E190	兒	E1AB	眇	E1C6
癩	E176	癩	E191	兒	E1AC	眇	E1C7
癩	E177	癩	E192	兒	E1AD	眇	E1C8
癩	E178	癩	E193	兒	E1AE	眇	E1C9
癩	E179	癩	E194	兒	E1AF	眇	E1CA
癩	E17A	癩	E195	兒	E1B0	眇	E1CB
癩	E17B	癩	E196	兒	E1B1	眇	E1CC
癩	E17C	癩	E197	兒	E1B2	眇	E1CD
癩	E17D	癩	E198	兒	E1B3	眇	E1CE
癩	E17E	癩	E199	兒	E1B4	眇	E1CF
癩	E17F	癩	E19A	兒	E1B5	眇	E1D0
癩	E180	癩	E19B	兒	E1B6	眇	E1D1
癩	E181	癩	E19C	兒	E1B7	眇	E1D2
癩	E182	癩	E19D	兒	E1B8	眇	E1D3
癩	E183	癩	E19E	兒	E1B9	眇	E1D4
癩	E184	癩	E19F	兒	E1BA	眇	E1D5
癩	E185	癩	E1A0	兒	E1BB	眇	E1D6
癩	E186	癩	E1A1	兒	E1BC	眇	E1D7

瞿	E1D8	磁	E1F3	崇	E24D	稟	E268
瞿	E1D9	磁	E1F4	祚	E24E	稱	E269
瞿	E1DA	磁	E1F5	祚	E24F	稱	E26A
瞿	E1DB	磁	E1F6	祚	E250	稱	E26B
瞿	E1DC	磁	E1F7	祚	E251	稱	E26C
瞿	E1DD	磁	E1F8	祚	E252	稱	E26D
瞿	E1DE	磁	E1F9	祚	E253	稱	E26E
瞿	E1DF	磁	E1FA	祚	E254	稱	E26F
瞿	E1E0	磁	E1FB	祚	E255	稱	E270
瞿	E1E1	磁	E1FC	祚	E256	稱	E271
瞿	E1E2	磁	E1FD	祚	E257	稱	E272
瞿	E1E3	磁	E1FE	祚	E258	稱	E273
瞿	E1E4	磁	E1FF	祚	E259	稱	E274
瞿	E1E5	磁		祚	E25A	稱	E275
瞿	E1E6	磁	E240	祚	E25B	稱	E276
瞿	E1E7	磁	E241	祚	E25C	稱	E277
瞿	E1E8	磁	E242	祚	E25D	稱	E278
瞿	E1E9	磁	E243	祚	E25E	稱	E279
瞿	E1EA	磁	E244	祚	E25F	稱	E27A
瞿	E1EB	磁	E245	祚	E260	稱	E27B
瞿	E1EC	磁	E246	祚	E261	稱	E27C
瞿	E1ED	磁	E247	祚	E262	稱	E27D
瞿	E1EE	磁	E248	祚	E263	稱	E27E
瞿	E1EF	磁	E249	祚	E264	稱	E27F
瞿	E1F0	磁	E24A	祚	E265	稱	E280
瞿	E1F1	磁	E24B	祚	E266	稱	E281
瞿	E1F2	磁	E24C	祚	E267	稱	E282

隆	E283	筐	E29E	篋	E2B9	箒	E2D4
遠	E284	篋	E29F	篋	E2BA	籃	E2D5
竊	E285	E2A0	E2A1	E2A2	E2BB	E2D6	
竊	E286	E2A1	E2A2	E2A3	E2BC	E2D7	
葉	E287	E2A2	E2A3	E2A4	E2BD	E2D8	
叶	E288	E2A3	E2A4	E2A5	E2BE	E2D9	
站	E289	E2A4	E2A5	E2A6	E2BF	E2DA	
站	E28A	E2A5	E2A6	E2A7	E2C0	E2DB	
站	E28B	E2A6	E2A7	E2A8	E2C1	E2DC	
站	E28C	E2A7	E2A8	E2A9	E2C2	E2DD	
站	E28D	E2A8	E2A9	E2AA	E2C3	E2DE	
站	E28E	E2A9	E2AA	E2AB	E2C4	E2DF	
站	E28F	E2AA	E2AB	E2AC	E2C5	E2E0	
站	E290	E2AB	E2AC	E2AD	E2C6	E2E1	
站	E291	E2AC	E2AD	E2AE	E2C7	E2E2	
站	E292	E2AD	E2AE	E2AF	E2C8	E2E3	
站	E293	E2AE	E2AF	E2B0	E2C9	E2E4	
站	E294	E2AF	E2B0	E2B1	E2CA	E2E5	
站	E295	E2B0	E2B1	E2B2	E2CB	E2E6	
站	E296	E2B1	E2B2	E2B3	E2CC	E2E7	
站	E297	E2B2	E2B3	E2B4	E2CD	E2E8	
站	E298	E2B3	E2B4	E2B5	E2CE	E2E9	
站	E299	E2B4	E2B5	E2B6	E2CF	E2EA	
站	E29A	E2B5	E2B6	E2B7	E2D0	E2EB	
站	E29B	E2B6	E2B7	E2B8	E2D1	E2EC	
站	E29C	E2B7	E2B8		E2D2	E2ED	
站	E29D	E2B8			E2D3	E2EE	

花	E2EF	紵	E349	綸	E364	縷	E37F
糕	E2F0	紵	E34A	緞	E365	縷	E380
糝	E2F1	紵	E34B	緞	E366	縷	E381
糝	E2F2	紵	E34C	緞	E367	縷	E382
糝	E2F3	紵	E34D	緞	E368	縷	E383
糝	E2F4	紵	E34E	緞	E369	縷	E384
糝	E2F5	紵	E34F	緞	E370	縷	E385
糝	E2F6	紵	E350	緞	E371	縷	E386
糝	E2F7	紵	E351	緞	E372	縷	E387
糝	E2F8	紵	E352	緞	E373	縷	E388
糝	E2F9	紵	E353	緞	E374	縷	E389
糝	E2FA	紵	E354	緞	E375	縷	E390
糝	E2FB	紵	E355	緞	E376	縷	E391
糝	E2FC	紵	E356	緞	E377	縷	E392
糝	E2FD	紵	E357	緞	E378	縷	E393
糝	E2FE	紵	E358	緞	E379	縷	E394
糝	E2FF	紵	E359	緞	E380	縷	E395
		紵	E35A	緞	E381	縷	E396
		紵	E35B	緞	E382	縷	E397
		紵	E35C	緞	E383	縷	E398
		紵	E35D	緞	E384	縷	E399
		紵	E35E	緞	E385	縷	
		紵	E35F	緞	E386	縷	
		紵	E360	緞	E387	縷	
		紵	E361	緞	E388	縷	
		紵	E362	緞	E389	縷	
		紵	E363	緞	E390	縷	
紵	E340						
紵	E341						
紵	E342						
紵	E343						
紵	E344						
紵	E345						
紵	E346						
紵	E347						
紵	E348						

織	E39A	羞	E3B5	粃	E3D0	臍	E3EB
蠶	E39B	抵	E3B6	粃	E3D1	胃	E3EC
蠶	E39C	矜	E3B7	粃	E3D2	臍	E3ED
缸	E39D	羣	E3B8	粃	E3D3	臍	E3EE
缺	E39E	揭	E3B9	粃	E3D4	胄	E3EF
罍	E39F	羣	E3BA	粃	E3D5	胄	E3F0
罍	E3A0	羣	E3BB	粃	E3D6	胄	E3F1
罍	E3A1	羣	E3BC	粃	E3D7	胄	E3F2
罍	E3A2	羣	E3BD	粃	E3D8	胄	E3F3
罍	E3A3	羣	E3BE	粃	E3D9	胄	E3F4
罍	E3A4	羣	E3BF	粃	E3DA	胄	E3F5
罍	E3A5	羣	E3C0	粃	E3DB	胄	E3F6
罍	E3A6	羣	E3C1	粃	E3DC	胄	E3F7
罍	E3A7	羣	E3C2	粃	E3DD	胄	E3F8
罍	E3A8	羣	E3C3	粃	E3DE	胄	E3F9
罍	E3A9	羣	E3C4	粃	E3DF	胄	E3FA
罍	E3AA	羣	E3C5	粃	E3E0	胄	E3FB
罍	E3AB	羣	E3C6	粃	E3E1	胄	E3FC
罍	E3AC	羣	E3C7	粃	E3E2	胄	E3FD
罍	E3AD	羣	E3C8	粃	E3E3	胄	E3FE
罍	E3AE	羣	E3C9	粃	E3E4	胄	E3FF
罍	E3AF	羣	E3CA	粃	E3E5	胄	
罍	E3B0	羣	E3CB	粃	E3E6	胄	E440
罍	E3B1	羣	E3CC	粃	E3E7	胄	E441
罍	E3B2	羣	E3CD	粃	E3E8	胄	E442
罍	E3B3	羣	E3CE	粃	E3E9	胄	E443
罍	E3B4	羣	E3CF	粃	E3EA	胄	E444

胄	E445	臍	E460	臍	E47B	莠	E496
臍	E446	臍	E461	臍	E47C	苈	E497
臍	E447	臍	E462	臍	E47D	苈	E498
臍	E448	臍	E463	臍	E47E	苈	E499
臍	E449	臍	E464	臍	E47F	苈	E49A
臍	E44A	臍	E465	臍	E480	苈	E49B
臍	E44B	臍	E466	臍	E481	苈	E49C
臍	E44C	臍	E467	臍	E482	苈	E49D
臍	E44D	臍	E468	臍	E483	苈	E49E
臍	E44E	臍	E469	臍	E484	苈	E49F
臍	E44F	臍	E470	臍	E485	苈	E4A0
臍	E450	臍	E471	臍	E486	苈	E4A1
臍	E451	臍	E472	臍	E487	苈	E4A2
臍	E452	臍	E473	臍	E488	苈	E4A3
臍	E453	臍	E474	臍	E489	苈	E4A4
臍	E454	臍	E475	臍	E490	苈	E4A5
臍	E455	臍	E476	臍	E491	苈	E4A6
臍	E456	臍	E477	臍	E492	苈	E4A7
臍	E457	臍	E478	臍	E493	苈	E4A8
臍	E458	臍	E479	臍	E494	苈	E4A9
臍	E459	臍	E480	臍	E495	苈	E4AA
臍	E45A	臍	E481	臍		苈	E4AB
臍	E45B	臍	E482	臍		苈	E4AC
臍	E45C	臍	E483	臍		苈	E4AD
臍	E45D	臍	E484	臍		苈	E4AE
臍	E45E	臍	E485	臍		苈	E4AF
臍	E45F	臍	E486	臍		苈	E4B0

莖	E4B1	蒨	E4E7	藥	E541
莫	E4B2	莽	E4E8	葑	E542
莎	E4B3	莠	E4E9	苴	E543
助	E4B4	蔞	E4EA	猶	E544
莊	E4B5	蔞	E4EB	蒞	E545
茶	E4B6	蔞	E4EC	蔞	E546
茺	E4B7	蔞	E4ED	蔞	E547
荳	E4B8	蔞	E4EE	蔞	E548
葱	E4B9	蔞	E4EF	蔞	E549
秀	E4BA	蔞	E4F0	蔞	E54A
荳	E4BB	蔞	E4F1	蔞	E54B
荳	E4BC	蔞	E4F2	蔞	E54C
荳	E4BD	蔞	E4F3	蔞	E54D
荳	E4BE	蔞	E4F4	蔞	E54E
荳	E4BF	蔞	E4F5	蔞	E54F
荳	E4C0	蔞	E4F6	蔞	E550
荳	E4C1	蔞	E4F7	蔞	E551
荳	E4C2	蔞	E4F8	蔞	E552
荳	E4C3	蔞	E4F9	蔞	E553
荳	E4C4	蔞	E4FA	蔞	E554
荳	E4C5	蔞	E4FB	蔞	E555
荳	E4C6	蔞	E4FC	蔞	E556
荳	E4C7	蔞	E4FD	蔞	E557
荳	E4C8	蔞	E4FE	蔞	E558
荳	E4C9	蔞	E4FF	蔞	E559
荳	E4CA	蔞		蔞	E55A
荳	E4CB	蔞	蔞	蔞	E55B

藹	E55C	蚰	E577	蛻	E592
藹	E55D	蚰	E578	蛻	E593
藹	E55E	蚰	E579	蛻	E594
藹	E55F	蚰	E57A	蛻	E595
藹	E560	蚰	E57B	蛻	E596
藹	E561	蚰	E57C	蛻	E597
藹	E562	蚰	E57D	蛻	E598
藹	E563	蚰	E57E	蛻	E599
藹	E564	蚰	E57F	蛻	E59A
藹	E565	蚰	E580	蛻	E59B
藹	E566	蚰	E581	蛻	E59C
藹	E567	蚰	E582	蛻	E59D
藹	E568	蚰	E583	蛻	E59E
藹	E569	蚰	E584	蛻	E59F
藹	E56A	蚰	E585	蛻	E5A0
藹	E56B	蚰	E586	蛻	E5A1
藹	E56C	蚰	E587	蛻	E5A2
藹	E56D	蚰	E588	蛻	E5A3
藹	E56E	蚰	E589	蛻	E5A4
藹	E56F	蚰	E58A	蛻	E5A5
藹	E570	蚰	E58B	蛻	E5A6
藹	E571	蚰	E58C	蛻	E5A7
藹	E572	蚰	E58D	蛻	E5A8
藹	E573	蚰	E58E	蛻	E5A9
藹	E574	蚰	E58F	蛻	E5AA
藹	E575	蚰	E590	蛻	E5AB
藹	E576	蚰	E591	蛻	E5AC

衿	E5C8	襦	E5E3	裼	E5FE
衿	E5C9	襦	E5E4	裼	E5FF
衿	E5CA	襦	E5E5	裼	E640
衿	E5CB	襦	E5E6	裼	E641
衿	E5CC	襦	E5E7	裼	E642
衿	E5CD	襦	E5E8	裼	E643
衿	E5CE	襦	E5E9	裼	E644
衿	E5CF	襦	E5EA	裼	E645
衿	E5D0	襦	E5EB	裼	E646
衿	E5D1	襦	E5EC	裼	E647
衿	E5D2	襦	E5ED	裼	E648
衿	E5D3	襦	E5EE	裼	E649
衿	E5D4	襦	E5EF	裼	E64A
衿	E5D5	襦	E5F0	裼	E64B
衿	E5D6	襦	E5F1	裼	E64C
衿	E5D7	襦	E5F2	裼	E64D
衿	E5D8	襦	E5F3	裼	E64E
衿	E5D9	襦	E5F4	裼	E64F
衿	E5DA	襦	E5F5	裼	E650
衿	E5DB	襦	E5F6	裼	E651
衿	E5DC	襦	E5F7	裼	E652
衿	E5DD	襦	E5F8	裼	E653
衿	E5DE	襦	E5F9	裼	E654
衿	E5DF	襦	E5FA	裼	E655
衿	E5E0	襦	E5FB	裼	E656
衿	E5E1	襦	E5FC	裼	E657
衿	E5E2	襦	E5FD	裼	E657

誑	E673	謗	E68E	讒	E6A9
誑	E674	謗	E68F	讒	E6AA
誑	E675	謗	E690	讒	E6AB
誑	E676	謗	E691	讒	E6AC
誑	E677	謗	E692	讒	E6AD
誑	E678	謗	E693	讒	E6AE
誑	E679	謗	E694	讒	E6AF
誑	E67A	謗	E695	讒	E6B0
誑	E67B	謗	E696	讒	E6B1
誑	E67C	謗	E697	讒	E6B2
誑	E67D	謗	E698	讒	E6B3
誑	E67E	謗	E699	讒	E6B4
誑	E67F	謗	E69A	讒	E6B5
誑	E680	謗	E69B	讒	E6B6
誑	E681	謗	E69C	讒	E6B7
誑	E682	謗	E69D	讒	E6B8
誑	E683	謗	E69E	讒	E6B9
誑	E684	謗	E69F	讒	E6BA
誑	E685	謗	E6A0	讒	E6BB
誑	E686	謗	E6A1	讒	E6BC
誑	E687	謗	E6A2	讒	E6BD
誑	E688	謗	E6A3	讒	E6BE
誑	E689	謗	E6A4	讒	E6BF
誑	E68A	謗	E6A5	讒	E6C0
誑	E68B	謗	E6A6	讒	E6C1
誑	E68C	謗	E6A7	讒	E6C2
誑	E68D	謗	E6A8	讒	E6C3

走赴	E6DF	踰	E6FA	躑	E754	輓	E76F
赴	E6E0	踰	E6FB	躑	E755	輓	E770
趨	E6E1	踰	E6FC	躑	E756	輓	E771
趨	E6E2	踰	E6FD	躑	E757	輓	E772
趾	E6E3	踰	E6FE	躑	E758	輓	E773
趾	E6E4	踰	E6FF	躑	E759	輓	E774
趾	E6E5	蹇	E740	躑	E75A	輓	E775
趾	E6E6	蹇	E741	躑	E75B	輓	E776
趾	E6E7	蹇	E742	躑	E75C	輓	E777
趾	E6E8	蹇	E743	躑	E75D	輓	E778
趾	E6E9	蹇	E744	躑	E75E	輓	E779
趾	E6EA	蹇	E745	躑	E75F	輓	E77A
趾	E6EB	蹇	E746	躑	E760	輓	E77B
趾	E6EC	蹇	E747	躑	E761	輓	E77C
趾	E6ED	蹇	E748	躑	E762	輓	E77D
趾	E6EE	蹇	E749	躑	E763	輓	E77E
趾	E6EF	蹇	E74A	躑	E764	輓	E77F
趾	E6F0	蹇	E74B	躑	E765	輓	E780
趾	E6F1	蹇	E74C	躑	E766	輓	E781
趾	E6F2	蹇	E74D	躑	E767	輓	E782
趾	E6F3	蹇	E74E	躑	E768	輓	E783
趾	E6F4	蹇	E74F	躑	E769	輓	E784
趾	E6F5	蹇	E750	躑	E76A	輓	E785
趾	E6F6	蹇	E751	躑	E76B	輓	E786
趾	E6F7	蹇	E752	躑	E76C	輓	E787
趾	E6F8	蹇	E753	躑	E76D	輓	E788
趾	E6F9	蹇	E753	躑	E76E	輓	E789

迥	E78A	逾	E7A5	鄆	E7C0	釜	E7DB
迥	E78B	逾	E7A6	鄆	E7C1	釜	E7DC
迥	E78C	逾	E7A7	鄆	E7C2	釜	E7DD
迥	E78D	逾	E7A8	鄆	E7C3	釜	E7DE
迥	E78E	逾	E7A9	鄆	E7C4	釜	E7DF
迥	E78F	逾	E7AA	鄆	E7C5	釜	E7E0
迥	E790	逾	E7AB	鄆	E7C6	釜	E7E1
迥	E791	逾	E7AC	鄆	E7C7	釜	E7E2
迥	E792	逾	E7AD	鄆	E7C8	釜	E7E3
迥	E793	逾	E7AE	鄆	E7C9	釜	E7E4
迥	E794	逾	E7AF	鄆	E7CA	釜	E7E5
迥	E795	逾	E7B0	鄆	E7CB	釜	E7E6
迥	E796	逾	E7B1	鄆	E7CC	釜	E7E7
迥	E797	逾	E7B2	鄆	E7CD	釜	E7E8
迥	E798	逾	E7B3	鄆	E7CE	釜	E7E9
迥	E799	逾	E7B4	鄆	E7CF	釜	E7EA
迥	E79A	逾	E7B5	鄆	E7D0	釜	E7EB
迥	E79B	逾	E7B6	鄆	E7D1	釜	E7EC
迥	E79C	逾	E7B7	鄆	E7D2	釜	E7ED
迥	E79D	逾	E7B8	鄆	E7D3	釜	E7EE
迥	E79E	逾	E7B9	鄆	E7D4	釜	E7EF
迥	E79F	逾	E7BA	鄆	E7D5	釜	E7F0
迥	E7A0	逾	E7BB	鄆	E7D6	釜	E7F1
迥	E7A1	逾	E7BC	鄆	E7D7	釜	E7F2
迥	E7A2	逾	E7BD	鄆	E7D8	釜	E7F3
迥	E7A3	逾	E7BE	鄆	E7D9	釜	E7F4
迥	E7A4	逾	E7BF	鄆	E7DA	釜	E7F5

銹	E7F6	鍍	E850	鍍	E86B	闞	E886
銹	E7F7	鍍	E851	鍍	E86C	闞	E887
銹	E7F8	鍍	E852	鍍	E86D	闞	E888
銹	E7F9	鍍	E853	鍍	E86E	闞	E889
銹	E7FA	鍍	E854	鍍	E86F	闞	E88A
銹	E7FB	鍍	E855	鍍	E870	闞	E88B
銹	E7FC	鍍	E856	鍍	E871	闞	E88C
銹	E7FD	鍍	E857	鍍	E872	闞	E88D
銹	E7FE	鍍	E858	鍍	E873	闞	E88E
銹	E7FF	鍍	E859	鍍	E874	闞	E88F
銹	E840	鍍	E85A	鍍	E875	闞	E890
銹	E841	鍍	E85B	鍍	E876	闞	E891
銹	E842	鍍	E85C	鍍	E877	闞	E892
銹	E843	鍍	E85D	鍍	E878	闞	E893
銹	E844	鍍	E85E	鍍	E879	闞	E894
銹	E845	鍍	E85F	鍍	E87A	闞	E895
銹	E846	鍍	E860	鍍	E87B	闞	E896
銹	E847	鍍	E861	鍍	E87C	闞	E897
銹	E848	鍍	E862	鍍	E87D	闞	E898
銹	E849	鍍	E863	鍍	E87E	闞	E899
銹	E84A	鍍	E864	鍍	E87F	闞	E89A
銹	E84B	鍍	E865	鍍	E880	闞	E89B
銹	E84C	鍍	E866	鍍	E881	闞	E89C
銹	E84D	鍍	E867	鍍	E882	闞	E89D
銹	E84E	鍍	E868	鍍	E883	闞	E89E
銹	E84F	鍍	E869	鍍	E884	闞	E89F
銹	E84F	鍍	E86A	鍍	E885	闞	E8A0

隄	E8A1	霈	E8BC	鞅	E8D7	顛	E8F2
隄	E8A2	霈	E8BD	鞅	E8D8	顛	E8F3
隄	E8A3	霈	E8BE	鞅	E8D9	顛	E8F4
隄	E8A4	霈	E8BF	鞅	E8DA	顛	E8F5
隄	E8A5	霈	E8C0	鞅	E8DB	顛	E8F6
隄	E8A6	霈	E8C1	鞅	E8DC	顛	E8F7
隄	E8A7	霈	E8C2	鞅	E8DD	顛	E8F8
隄	E8A8	霈	E8C3	鞅	E8DE	顛	E8F9
隄	E8A9	霈	E8C4	鞅	E8DF	顛	E8FA
隄	E8AA	霈	E8C5	鞅	E8E0	顛	E8FB
隄	E8AB	霈	E8C6	鞅	E8E1	顛	E8FC
隄	E8AC	霈	E8C7	鞅	E8E2	顛	E8FD
隄	E8AD	霈	E8C8	鞅	E8E3	顛	E8FE
隄	E8AE	霈	E8C9	鞅	E8E4	顛	E8FF
隄	E8AF	霈	E8CA	鞅	E8E5	顛	E940
隄	E8B0	霈	E8CB	鞅	E8E6	顛	E941
隄	E8B1	霈	E8CC	鞅	E8E7	顛	E942
隄	E8B2	霈	E8CD	鞅	E8E8	顛	E943
隄	E8B3	霈	E8CE	鞅	E8E9	顛	E944
隄	E8B4	霈	E8CF	鞅	E8EA	顛	E945
隄	E8B5	霈	E8D0	鞅	E8EB	顛	E946
隄	E8B6	霈	E8D1	鞅	E8EC	顛	E947
隄	E8B7	霈	E8D2	鞅	E8ED	顛	E948
隄	E8B8	霈	E8D3	鞅	E8EE	顛	E949
隄	E8B9	霈	E8D4	鞅	E8EF	顛	E94A
隄	E8BA	霈	E8D5	鞅	E8F0	顛	E94B
隄	E8BB	霈	E8D6	鞅	E8F1	顛	E94B

餃餠	E94C	馮馭	E967	驍驍	E982	髻	E99D
E94D	E968	E968	E983	E983	E99E	髻	E99E
E94E	E969	E969	E984	E984	E99F	髻	E99F
E94F	E96A	E96A	E985	E985	E9A0	髻	E9A0
E950	E96B	E96B	E986	E986	E9A1	髻	E9A1
E951	E96C	E96C	E987	E987	E9A2	髻	E9A2
E952	E96D	E96D	E988	E988	E9A3	髻	E9A3
E953	E96E	E96E	E989	E989	E9A4	髻	E9A4
E954	E96F	E96F	E98A	E98A	E9A5	髻	E9A5
E955	E970	E970	E98B	E98B	E9A6	髻	E9A6
E956	E971	E971	E98C	E98C	E9A7	髻	E9A7
E957	E972	E972	E98D	E98D	E9A8	髻	E9A8
E958	E973	E973	E98E	E98E	E9A9	髻	E9A9
E959	E974	E974	E98F	E98F	E9AA	髻	E9AA
E95A	E975	E975	E990	E990	E9AB	髻	E9AB
E95B	E976	E976	E991	E991	E9AC	髻	E9AC
E95C	E977	E977	E992	E992	E9AD	髻	E9AD
E95D	E978	E978	E993	E993	E9AE	髻	E9AE
E95E	E979	E979	E994	E994	E9AF	髻	E9AF
E95F	E97A	E97A	E995	E995	E9B0	髻	E9B0
E960	E97B	E97B	E996	E996	E9B1	髻	E9B1
E961	E97C	E97C	E997	E997	E9B2	髻	E9B2
E962	E97D	E97D	E998	E998	E9B3	髻	E9B3
E963	E97E	E97E	E999	E999	E9B4	髻	E9B4
E964	E97F	E97F	E99A	E99A	E9B5	髻	E9B5
E965	E980	E980	E99B	E99B	E9B6	髻	E9B6
E966	E981	E981	E99C	E99C	E9B7	髻	E9B7

鮑鮑	E9B8	縮鮑	E9D3	馱	E9EE	鶉	EA48
E9B9	E9D4	E9D4	E9DF	E9EF	E9F0	鶉	EA49
E9BA	E9D5	E9D5	E9E0	E9F1	E9F1	鶉	EA4A
E9BB	E9D6	E9D6	E9E1	E9F2	E9F2	鶉	EA4B
E9BC	E9D7	E9D7	E9E2	E9F3	E9F3	鶉	EA4C
E9BD	E9D8	E9D8	E9E3	E9F4	E9F4	鶉	EA4D
E9BE	E9D9	E9D9	E9E4	E9F5	E9F5	鶉	EA4E
E9BF	E9DA	E9DA	E9E5	E9F6	E9F6	鶉	EA4F
E9C0	E9DB	E9DB	E9E6	E9F7	E9F7	鶉	EA50
E9C1	E9DC	E9DC	E9E7	E9F8	E9F8	鶉	EA51
E9C2	E9DD	E9DD	E9E8	E9F9	E9F9	鶉	EA52
E9C3	E9DE	E9DE	E9E9	E9FA	E9FA	鶉	EA53
E9C4	E9DF	E9DF	E9EA	E9FB	E9FB	鶉	EA54
E9C5	E9E0	E9E0	E9EB	E9FC	E9FC	鶉	EA55
E9C6	E9E1	E9E1	E9EC	E9FD	E9FD	鶉	EA56
E9C7	E9E2	E9E2	E9ED	E9FE	E9FE	鶉	EA57
E9C8	E9E3	E9E3	E9EE	E9FF	E9FF	鶉	EA58
E9C9	E9E4	E9E4	E9EF	鵝	EA40	鶉	EA59
E9CA	E9E5	E9E5	E9F0	E9F0	EA41	鶉	EA5A
E9CB	E9E6	E9E6	E9F1	E9F1	EA42	鶉	EA5B
E9CC	E9E7	E9E7	E9F2	E9F2	EA43	鶉	EA5C
E9CD	E9E8	E9E8	E9F3	E9F3	EA44	鶉	EA5D
E9CE	E9E9	E9E9	E9F4	E9F4	EA45	鶉	EA5E
E9CF	E9EA	E9EA	E9F5	E9F5	EA46	鶉	EA5F
E9D0	E9EB	E9EB	E9F6	E9F6	EA47	鶉	EA60
E9D1	E9EC	E9EC	E9F7	E9F7	EA48	鶉	EA61
E9D2	E9ED	E9ED	E9F8	E9F8	EA49	鶉	EA62

鹹	EA63	齷	EA7E	齷	EA99	EAB4
EA64	EA7F	EA7F	EA9A	EA9A	EAB5	EAB5
EA65	EA80	EA80	EA9B	EA9B	EAB6	EAB6
EA66	EA81	EA81	EA9C	EA9C	EAB7	EAB7
EA67	EA82	EA82	EA9D	EA9D	EAB8	EAB8
EA68	EA83	EA83	EA9E	EA9E	EAB9	EAB9
EA69	EA84	EA84	EA9F	EA9F	EABA	EABA
EA6A	EA85	EA85	EA00	EA00	EABB	EABB
EA6B	EA86	EA86	EA01	EA01	EABC	EABC
EA6C	EA87	EA87	EA02	EA02	EABD	EABD
EA6D	EA88	EA88	EA03	EA03	EABE	EABE
EA6E	EA89	EA89	EA04	EA04	EABF	EABF
EA6F	EA8A	EA8A	EA05	EA05	EAC0	EAC0
EA70	EA8B	EA8B	EA06	EA06	EAC1	EAC1
EA71	EA8C	EA8C	EA07	EA07	EAC2	EAC2
EA72	EA8D	EA8D	EA08	EA08	EAC3	EAC3
EA73	EA8E	EA8E	EA09	EA09	EAC4	EAC4
EA74	EA8F	EA8F	EA0A	EA0A	EAC5	EAC5
EA75	EA90	EA90	EA0B	EA0B	EAC6	EAC6
EA76	EA91	EA91	EA0C	EA0C	EAC7	EAC7
EA77	EA92	EA92	EA0D	EA0D	EAC8	EAC8
EA78	EA93	EA93	EA0E	EA0E	EAC9	EAC9
EA79	EA94	EA94	EA0F	EA0F	EACA	EACA
EA7A	EA95	EA95	EAB0	EAB0	EACB	EACB
EA7B	EA96	EA96	EAB1	EAB1	EACC	EACC
EA7C	EA97	EA97	EAB2	EAB2	EACD	EACD
EA7D	EA98	EA98	EAB3	EAB3	EACE	EACE

EACF	EAEA	#	0020	:	003B
EAD0	EAEB	!	0021	<	003C
EAD1	EAEC	"	0022	=	003D
EAD2	EAED	#	0023	>	003E
EAD3	EAEF	%	0024	?	003F
EAD4	EAEF	\$	0025	@	0040
EAD5	EAF0	&	0026	A	0041
EAD6	EAF1	'	0027	B	0042
EAD7	EAF2	(0028	C	0043
EAD8	EAF3)	0029	D	0044
EAD9	EAF4	*	002A	E	0045
EADA	EAF5	+	002B	F	0046
EADB	EAF6	.	002C	G	0047
EADC	EAF7	-	002D	H	0048
EADD	EAF8	'	002E	I	0049
EADE	EAF9	/	002F	J	004A
EADF	EAF0	0	0030	K	004B
EAE0	EAFB	1	0031	L	004C
EAE1	EAF0	2	0032	M	004D
EAE2	EAFD	3	0033	N	004E
EAE3	EAFE	4	0034	O	004F
EAE4	EAFF	5	0035	P	0050
EAE5		6	0036	Q	0051
EAE6		7	0037	R	0052
EAE7		8	0038	S	0053
EAE8		9	0039	T	0054
EAE9		:	003A	U	0055

V	0056	q	0071	ヨ	00AE	ノ	00C9
W	0057	r	0072	ッ	00AF	ハ	00CA
X	0058	s	0073	-	00B0	ヒ	00CB
Y	0059	t	0074	ア	00B1	フ	00CC
Z	005A	u	0075	イ	00B2	ハ	00CD
[005B	v	0076	ウ	00B3	ホ	00CE
¥	005C	w	0077	エ	00B4	マ	00CF
]	005D	x	0078	オ	00B5	ミ	00D0
^	005E	y	0079	カ	00B6	ム	00D1
˘	005F	z	007A	キ	00B7	メ	00D2
a	0060	{	007B	ク	00B8	モ	00D3
b	0061		007C	ケ	00B9	ヤ	00D4
c	0062	}	007D	コ	00BA	ユ	00D5
d	0063	-	007E	サ	00BB	ヨ	00D6
e	0064	。	00A1	シ	00BC	ラ	00D7
f	0065	「	00A2	ス	00BD	リ	00D8
g	0066	」	00A3	セ	00BE	ル	00D9
h	0067	、	00A4	ソ	00BF	レ	00DA
i	0068	・	00A5	タ	00C0	ロ	00DB
j	0069	ヲ	00A6	チ	00C1	ワ	00DC
k	006A	ア	00A7	ツ	00C2	ン	00DD
l	006B	イ	00A8	テ	00C3	ゝ	00DE
m	006C	ウ	00A9	ト	00C4	。	00DF
n	006D	エ	00AA	ナ	00C5		
o	006E	オ	00AB	ニ	00C6		
p	006F	ヤ	00AC	ヌ	00C7		
	0070	ユ	00AD	ネ	00C8		

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	220ページ
12	通話時間目安表示	ON	220ページ
13	履歴		36ページ
131	発信履歴	—	36ページ
132	着信履歴	—	36ページ
133	不在着信履歴	—	36ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	220ページ
15	発信者番号通知	ON	38ページ
16	通信中着信	起動	217ページ
17	通信中メール受信	起動	217ページ
18	イヤホン自動応答	OFF	222ページ
19	イヤホン自動応答秒数	9秒	222ページ
10	サービス問合せ		246ページ
101	サービスセンター (116)	—	246ページ
102	留守電センター (*931)	—	247ページ
103	着信転送サービスセンター (143)	—	248ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		162ページ
211	音量	音量レベル3	162ページ
212	着信音	パターン1	162ページ
213	バイブレータ設定	OFF	162ページ
22	Eメール受信		163ページ
221	音量	音量レベル3	163ページ
222	受信音	メール受信音1	163ページ
223	バイブレータ設定	OFF	163ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	163ページ
23	ライトメール受信		163ページ
231	音量	音量レベル3	163ページ
232	受信音	メール受信音2	163ページ
233	バイブレータ設定	OFF	163ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	163ページ
24	アラーム		164ページ
241	音量	音量レベル3	164ページ
242	バイブレータ設定	OFF	164ページ

音/バイブ (2)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
25	スケジュールアラーム		164ページ
251	音量	音量レベル3	164ページ
252	バイブレータ設定	OFF	164ページ
26	操作音	OFF	165ページ
27	データ再生音	音量レベル18	165ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	165ページ
29	圏外警告音	ON	165ページ

画面/照明 (3)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		166ページ
311	壁紙設定	Sweet Shine (WX02K) Serious Black (WX03K) (固定Flash)	166ページ
312	エモーションメッセージ	Colorful Balloon (WX02K) Weather (WX03K)	166ページ
313	壁紙オプション	ガジェット	166ページ
314	音声発信画面	固定アニメ	166ページ
315	音声着信画面	固定アニメ	166ページ
316	ピクトインフォメーション	ON	166ページ
32	ランプ設定		169ページ
321	ランプ点灯	点灯する	169ページ
322	ランプ色設定		169ページ
3221	通話中	なし	169ページ
3222	発信中	レインボー	169ページ
3223	音声着信中	青	169ページ
3224	ライトメール受信	緑	169ページ
3225	Eメール受信	緑	169ページ
3226	新着/不在あり	緑	169ページ
3227	アラーム鳴動中	橙	169ページ
3228	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	169ページ
3229	WEB起動中	なし	169ページ
3220	Java™アプリ起動中	なし	169ページ
33	名前表示	ON	170ページ
34	充電時LCD	OFF	170ページ

画面／照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
35	照明		170ページ
351	WEB照明		170ページ
	3511 照明の明るさ	明るさ3	170ページ
	3512 点灯時間	30秒	170ページ
352	メール照明		170ページ
	3521 照明の明るさ	明るさ3	170ページ
	3522 点灯時間	30秒	170ページ
353	その他照明		170ページ
	3531 照明の明るさ	明るさ3	170ページ
	3532 点灯時間	10秒	170ページ
36	節電画面	1分	171ページ
37	文字サイズ	小	171ページ
38	配色設定	ピンク (WX02K) ブラック×ホワイト (WX03K)	171ページ
39	キーバックライト点灯時間	5秒	171ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	186ページ
42	着信拒否		187ページ
	421 指定番号拒否	解除	187ページ
	422 指定番号一覧	—	187ページ
	423 ユーザ非通知拒否	解除	187ページ
	424 公衆電話発信拒否	解除	187ページ
	425 通知不可能拒否	解除	187ページ
	426 着信履歴保存	保存	187ページ
	427 着信拒否全解除	—	187ページ
43	操作ロック		189ページ
	431 発信先限定	解除	189ページ
	432 発信先一覧	—	189ページ
	433 ダイヤル発信	許可	189ページ
	434 アドレス帳閲覧	許可	189ページ
	435 スピードダイヤル	許可	189ページ
	436 スケジュール	許可	189ページ
	437 WEB	許可	189ページ
	438 メール	許可	189ページ
	439 データ発信	許可	189ページ
	430 Java™アプリ	許可	189ページ
44	シークレットモード	OFF	191ページ
45	暗証番号変更	1234	191ページ
46	本体リセット		192ページ
	461 メモリリセット	—	192ページ
	462 機能リセット	—	192ページ
	463 完全消去＋初期化	—	192ページ

セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
47	リモートロック		193ページ
471	着信	OFF	193ページ
472	着信番号一覧	—	193ページ
473	ライトメール	OFF	193ページ
474	ライトメール番号一覧	—	193ページ
475	パスワード変更	未登録	193ページ
48	管理者ロック		198ページ
481	発信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	200ページ
482	着信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	201ページ
483	アドレス帳の編集を許可	許可する	201ページ
484	メールの使用を許可	許可する	202ページ
485	ブックマークからのWEB接続に限定	限定しない	202ページ
486	赤外線通信の使用を許可	許可する	203ページ
487	Java™アプリの使用を許可	許可する	203ページ
488	カメラの使用を許可	許可する	203ページ
489	ダイヤルアップ設定の変更を許可	許可する	203ページ
480	セキュリティの変更を許可	許可する	204ページ
48[✖]	位置情報機能の設定変更を許可	許可する	204ページ
48[#]	タイマーロックの設定変更を許可	許可する	204ページ
48[🔌]	USB接続時の通信を許可	許可する	204ページ
48[🔍]	アドレス帳の閲覧を許可	許可する	205ページ
48[WEB]	発信履歴の閲覧を許可	許可する	205ページ
48	保存データの持出を許可	許可する	206ページ
48	バックアップの使用を許可	許可する	206ページ
48	管理者用暗証番号変更	12345678	198ページ

時計 (5)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2011年01月01日 00:00	32ページ
52	自動時刻補正	ON	32ページ
53	ピクト時計	日付+時間	32ページ
54	アラーム	未登録	208ページ

伝言メモ (6)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	42ページ
62	応答メッセージ録音	—	43ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	43ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	43ページ
65	安全運転モード	電話機応答	47ページ
66	音声/伝言メモ一覧	—	44ページ

ソフトウェア更新 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	ソフトウェア更新開始	—	250ページ
72	ソフトウェア更新通知	通知する	250ページ
73	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	251ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	57ページ
82	予測変換設定	ON	58ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	58ページ
84	学習内容リセット	—	58ページ
85	絵文字履歴リセット	—	58ページ
86	定型文登録	—	55ページ
87	顔文字登録	—	56ページ
88	オプション辞書登録	—	59ページ
89	すぐ文字	ON	59ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	223ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	242ページ
93	ダイヤルアップ設定		135ページ
931	接続先1		135ページ
9311	接続先名称	—	135ページ
9312	電話番号	—	135ページ
9313	ユーザー名	—	135ページ
9314	パスワード	—	135ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	135ページ
9316	分計発信	OFF	135ページ
9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」 / DNS自動取得「ON」	136ページ
9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」 / プロキシ認証「OFF」	136ページ
932	接続先2		135ページ
933	CLUB AIR-EDGE		135ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	135ページ
9332	電話番号	0570570099##61	135ページ
9333	ユーザー名	clubh	135ページ
9334	パスワード	*****	135ページ
9335	分計発信	OFF	135ページ
9338	ヘルプ	—	136ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
94	国際ローミング		226ページ
941	事業者選択方法	自動選択	226ページ
942	自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	226ページ
943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	226ページ
944	ローミング情報登録		228ページ
9441	台湾/大衆電信FITEL	—	228ページ
9442	タイ/true	—	228ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	221ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	221ページ
97	コンテンツ情報通知	通知しない	128ページ
98	USB充電	ON	28ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	218ページ

マナーモード設定 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*	マナーモード設定	マナーモード解除	45ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしく願います	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^_^)	(>_<)	m(_ _)m	(-_-) zZZZ
(^o^)/	(+_+)	w(° o°)w	(-ω-)
(*^o^*)	(^ε^)	(° Ⅱ° ::)	(p.-) ㄋ△~
(┌─┐)	(^∧^)	\ (・_・;) /	(^_^)人(^_^)
(T_T) /	(-_-#)	(・_・;)	(^3^)-☆chul!
(-_-)	(-"-) /"	(・ω・)	┐ (´~`;) ┌
(ToT)			

■記号一覧



半角記号



全角記号

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字



アニメーション絵文字



Web入力用絵文字



- 入力モード（50ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

●各機能の選択項目一覧

索引

英数

184発信	34
184分計発信	34
186発信	34
186分計発信	34
1x1パケット方式	240
1ヶ月表示	172
1画面表示 (アドレス帳)	64
1行表示 (アドレス帳)	64
1行表示 (メール)	89
1週間表示	172
1日表示	172
2x1パケット方式	240
32kPIAFS	240
3行表示 (メール)	89
4x1パケット方式	240
64kPIAFS	240
6ヶ月表示	172
ACアダプタ	27
Bcc	77
BGM	124
CA証明書	126
Cc	77
Cookie	125
DNS自動取得	136
Eメールアドレス	74
Eメール削除設定	100
Eメール作成	76
Eメール自動受信機能	101
Eメール受信	73/89
Eメール受信音	163
Eメール受信音 (アドレス帳)	63
Eメール使用状況	98
Eメール送受信設定	99
Eメール送信	76
Eメールへ添付	78
Flashプレーヤー	128
HTTP	125
IPアドレス	136
IPアドレス自動取得	136
JavaScript	124
Java™アプリ	230
Java™アプリ (操作ロック)	189
Java™アプリの使用を許可 (管理者ロック)	203
Java™アプリの設定	231/232
Li機能	223
Li設定	223
Myボイスメモ登録	216
P (ボース)	41
PagePilot	118/119/120
POPbeforeSMTP	101

POPbeforeSMTP待ち時間	101
POPポート番号	101
Referer	125
RSSチャンネル	129/130
RSSチャンネル登録	129
RSSリーダー	129
Smart-Fitモード	106/109
SMTPアカウント名	101
SMTP認証	101
SMTPパスワード	101
SMTPポート番号	101
SSL	104
Sub	78
SVG	156
TLS	104
To	77/84
TODO	182
TODO一覧	173
USBケーブル	28/242
USB充電	28
USB接続時の通信を許可 (管理者ロック)	204
USBマストレージ	161
vCalendar	184
vCard	69
VGA	140/142
W-OAM	240
WEB (操作ロック)	189
WEB照明	170
Webページ	110/115
WEBメニュー	112

あ

アイコン (お気に入りメニュー)	30/31
アイコン (カメラ)	139
アイコン (ディスプレイ)	22
アイコン (フォト撮影)	140/142
アイコン表示エリア	22
アカウント設定	100/102
アカウント名	101/102
明るさ (カメラ)	141
空きフォルダ容量 (カメラ)	146
空きフォルダ容量 (データフォルダ)	159
宛先	77/84
アドレス (URL)	114
アドレスカード	69
アドレス帳No.検索	66
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	189

アドレス帳検索	66
アドレス帳登録	60
アドレス帳の閲覧を許可 (管理者ロック)	205
アドレス帳の編集を許可 (管理者ロック)	201
アドレス帳発信	67
アドレス帳呼出	64
アドレスビュー (Webの履歴)	113
アドレス表示	121/123
アニメーション (Web)	124
アニメーション絵文字	85/293
アフターサービス	265
アプリ一覧	232
アプリ情報	231
アラーム	208
アラームON/OFF	208
アラーム音	164/209
アラーム音量	164
アラーム画像	209
アラーム削除	210
アラーム時刻	208
アラーム設定 (スケジュール)	177/179
アラーム日付	208
アラーム鳴動時間	209
アラームメッセージ	209
暗証番号	10
暗証番号変更	191
安全運転モード	47
アンテナ (内蔵)	21

い

位置情報	223
位置情報機能の設定変更を許可 (管理者ロック)	204
位置情報送出手要求	224
位置情報通知	224
位置変更 (ガジェット)	133
一括送出手	41/65
移動 (Java™アプリ)	231
移動 (データフォルダ)	158/160
移動 (ブックマーク)	121
移動 (ページメモ)	123
移動 (メール)	95/96
イヤホン自動応答	222
イヤホン自動応答回数	222
インターネット	104
インターネット検索	112/117
インターネット接続アカウント	104
インポート	234

引用.....53

う

ウィルコム の Eメール.....72
ウェイクアップトーン.....165

え

エクスポート.....233
エニーキーアンスー.....220
エモーションメッセージ.....167
絵文字.....53
絵文字一覧.....293
絵文字履歴リセット.....58
遠隔操作.....193
エンコード.....118

お

応答メッセージ選択.....43
応答メッセージ録音.....43
お気に入りメニュー.....30
オブジェクト選択.....117
オプション (Web).....124
オプション (ガジェット)
.....133
オプション (メール).....98
オプション辞書登録.....59
オリジナルマナー.....45
オリジナルマナー編集.....46
音楽自動再生 (メール).....98
音声 / 伝言メモ一覧.....44
音声着信.....162
音声着信音 (アドレス帳).....63
音声発信 / 着信画面.....166
音声メモ.....42
オンラインサインアップ
.....74/105
音量.....162/163/164
音量 (Web).....117

か

回転 (カメラ).....145
回転 (データフォルダ).....156
顔文字.....53/56
顔文字一覧.....292
学習内容リセット.....58
各部の名称と機能.....20
ガジェット.....132
画像 (Web).....124
画像タブ (カメラ).....143/145
画像調整 (カメラ).....144
画像調整 (データフォルダ)
.....155
画像変換 (カメラ).....145
画像変換 (データフォルダ)
.....156

画像編集 (データフォルダ)
.....155
カット.....54
壁紙.....140/141/142
壁紙オプション.....168
壁紙設定.....166
壁紙表示.....22
カメラの使用を許可
(管理者ロック).....203
カレンダー.....172
漢字コード一覧.....266
漢字変換.....52
完全消去 + 初期化.....192
管理者用暗証番号.....11
管理者用暗証番号変更
(管理者ロック).....198
管理者ロック.....198

き

キー操作.....24
キーバックライト点灯時間...171
キーロック.....33
キーワード検索.....66
記号.....53
記号一覧.....293
記事 (RSSリーダー).....130
機能一覧.....286
機能リセット.....192
基本メニュー.....29
キャッシュ.....125
ギャランティ.....240/242

く

国・地域 / 事業者選択.....226
繰り返し再生 (データフォルダ)
.....154
繰り返し設定.....178
グループ検索.....66
グループ設定.....68

け

ケータイ.....140/141/142
ケータイモード.....106/109
圏外警告音.....165
現在位置 (位置情報).....223

こ

公式サイト.....112
公衆電話発信.....40/244
公衆電話発信拒否.....187
更新 (Java™アプリ).....231
更新 (RSSリーダー).....130
更新 (Web).....115
更新 (ガジェット).....134
高速化サービス追加設定.....126

購読チャンネル設定...129/130
候補選択キー設定.....58
国際電話.....39
国際プリフィックス番号.....227
国際ローミング.....226/249
コピー.....54
コピー (Web).....117
コピー (データフォルダ).....158
コピー (メモ帳).....211
コンテンツ情報通知.....128

さ

サーバー詳細設定.....101/102
再生 (データフォルダ).....153
再生中の操作.....153
再生中のメニュー.....154
最大リダイレクト回数.....125
最大リフレッシュ回数.....125
再読み込み (Web).....115
サイレントマナー.....45
サウンド (Java™アプリ).....232
削除 (Java™アプリ).....231
削除 (RSSリーダー)
.....130/131
削除 (Web).....113
削除 (各機能の情報).....229
削除 (ガジェット).....134
削除 (データフォルダ).....160
削除 (ブックマーク).....121
削除 (ページメモ).....123
削除 (メール).....95/96/97
差出人名称.....100
撮影.....141/142
撮影セルフタイマー音設定...146
撮影素子.....252
撮影モード.....140
撮影モード設定.....143
撮速メール®.....147
撮速メール®送信先設定.....147
サブアドレス.....35/195/197
サムネイルビュー (Webの履歴)
.....113
サムネイルビュー (ブックマーク)
.....121

し

シークレット一時設定
(アドレス帳).....65
シークレット一時設定
(カレンダー).....174/175
シークレットモード.....191
事業者選択方法.....226
辞書.....57/59
システム情報 (Java™アプリ)
.....231
下書き保存.....83/86

しっかりング®	35	スケジュールカード	95
質量	252	(vCalendar)	184
指定番号一覧	187	進む	115
指定番号拒否	187	スタンプ (カメラ)	144
自動位置情報送受信機能	223	スタンプ (データフォルダ)	155
自動起動設定 (Java™アプリ)	232	ステータスコード	225
自動更新設定 (RSSリーダー)	130	スピードダイヤル	38
自動時刻補正	32	スピードダイヤル (Web)	38
自動受信回数設定	101	スピードダイヤル (操作ロック)	189
自動選択事業者一覧	226		
自動判別言語	124	せ	
シャッター音設定	146	セカンダリDNS	136
充電	27/28	赤外線通信	236
充電時LCD	170	赤外線通信の使用を許可	203
充電時間	26	(管理者ロック)	203
週の開始曜日設定	174	セキュリティ通信	104
修理	265	セキュリティの変更を許可	204
受信 (Eメール)	73/87/89	(管理者ロック)	204
受信BOX	73/88	接続先/アカウント設定	98/99/100
受信音 (メール)	163	接続先URL設定	251
受信行数	100	接続先設定 (Java™アプリ)	232
受信行数制限設定	100	接続先設定 (Web)	112
受信サーバー (POP)	101/102	接続先名称	135
受信フォルダ表示	98	設定 (Web)	112
受信メールアカウント	99/103	設定 (アドレス帳)	67
受話音量	48	設定 (データフォルダ)	159
仕様	252	設定 (メール)	98
上下キー割り当て	221	設定確認	126
詳細情報 (データフォルダ)	154/158	節電画面	171
詳細設定 (ダイヤルアップ設定)	136	セルフタイマー	141
照明	170	全員へ返信	90
証明書	126	全画面表示 (カメラ)	139
ショートカット	31	全画面表示 (データフォルダ)	153
初期化 (ガジェットマネージャ)	134	全送信	83/95
初期化 (管理者ロック)	199	センターキー長押し割り当て	221
所在位置登録	225	センタ名称設定	101/102
署名設定	100		
		そ	
す		操作音	165
ズーム (Web)	118/119	操作ガイド表示エリア	22/25
ズーム (カメラ)	141	操作ロック	189
すぐ文字®	28/59/212	装飾	80
スクロール量 (Web)	118	送信 (Eメール)	76
スケジュール (カレンダー)	172/177	送信 (ライトメール)	84
スケジュール (操作ロック)	189	送信BOX	73
スケジュールアラーム	164/177/179	送信サーバー (SMTP)	101/102
スケジュールアラーム音量	164	送信待ち保存	83
スケジュール一覧	173	送信メールアカウント	99
		ソート (データフォルダ)	159
		ソート (メール)	95
		属性	134
		その他照明	170
		ソフトウェア更新	250
		ソフトウェア更新通知	250
		た	
		タイトルビュー (ブックマーク)	121
		タイトル編集 (RSSリーダー)	131
		タイトル編集 (ページメモ)	123
		タイマーロック	186
		タイマーロックの設定変更を許可	204
		(管理者ロック)	204
		ダイヤルアップ設定	135
		ダイヤルアップ設定の変更を許可	203
		(管理者ロック)	203
		ダイヤル発信 (操作ロック)	189
		ダイヤルメモ	215
		ダイヤルロック	186
		ダウンロード (Web)	109
		ダウンロード (ソフトウェア更新)	250
		ダウンロード (テンプレート)	82
		タブ (Web)	115/116/119
		単語登録	57
		ち	
		チェック	175/183
		着信 (リモートロック)	193
		着信音	162
		着信音設定 (位置情報)	223
		着信拒否	36/187
		着信拒否全解除	187
		着信拒否へ登録	37
		着信設定	63/68
		着信転送サービス	248
		着信番号一覧 (リモートロック)	193/194
		着信履歴	36/37
		着信履歴 (ライトメール)	84
		着信履歴保存 (着信拒否)	187
		着信をアドレス帳内の番号に限定	201
		(管理者ロック)	201
		つ	
		通常変換	52
		通信中着信	217
		通信中メール受信	217
		通知許可パスワード	224
		通知許可番号	223/224
		通知不可能	40/244

通知不可能拒否	187
ツールバー	118/119
通話時間	26/36/220/252
通話時間目安表示	220

て

定型文	53/55
定型文一覧	292
ディスプレイ	22/166
ディスプレイ (サイズ)	252
データ再生音	165
データ消去・初期化 (リモートロック)	195/196
データ着信	244
データ通信	240
データ通信方式	240/242
データ発信	243
データ発信 (操作ロック)	189
データフォルダ	150
テーブル	124
テキスト入力 (カメラ)	144
テキスト入力 (データフォルダ)	155
テキストメール	72/76/79
デコラティブメール	72/76/80
デスクトップモード	106/109
電源	28
伝言メモ	36/42
伝言メモ応答時間	43
伝言メモ設定	42
転送 (音声着信)	248
転送 (メール)	90/91
電卓	222
添付ファイル	72/78/90
テンプレート (メール)	82
テンプレート保存	82
テンプレート読み込み	82
電話機応答	47
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	135
電話番号検索	66
電話を受ける	40
電話をかける	34

と

登録件数確認 (アドレス帳)	67
登録件数表示 (カレンダー)	175
特殊効果	146
時計	32
ドメイン	74
撮り直し (カメラ)	144
トリミング	156

な

ナイトモード	143
--------	-----

名前検索	66
名前表示	170
並び替え (カレンダー)	175
並び替え (すぐ文字 [®])	213
並び替え (定型文)	55
並べ替え (Java™アプリ)	231
並べ替え (RSSリーダー)	130/131
並べ替え (ガジェット)	134
並べ替え (ブックマーク)	121
並べ替え (ページメモ)	123

に

日時設定	32
認証データ保存	125
認証パスワード (赤外線通信)	237/238
認証方式設定	101

ね

ネットワーク応答	47
----------	----

は

配色設定	171
バイブレーション設定 (アラーム)	164
バイブレーション設定 (受信)	163
バイブレーション設定 (着信)	48/162
バイブレーション設定 (マナーモード)	46
パスワード (位置情報)	224
パスワード (ダイヤルアップ設定)	135
パスワード (メール)	101/102
パスワード (リモートロック)	10
パスワード変更 (リモートロック)	193
パソコン接続	242
バックアップ	233
バックアップの使用を許可 (管理者ロック)	206
発信先一覧 (操作ロック)	189/190
発信先限定 (操作ロック)	189
発信先限定へ登録	37
発信者番号通知	38
発信履歴	36/37
発信履歴 (ライトメール)	84
発信をアドレス帳内の番号に限定 (管理者ロック)	200
発着信履歴の閲覧を許可 (管理者ロック)	205
バッテリー	26
バッテリー交換	252

貼り付け	54
------	----

ひ

ビクトインフォメーション	166
ビクト時計	32
ビクト表示エリア	22
日付指定 (アラーム)	208
日付指定 (カレンダー)	174
日付スタンプ設定	146
表示画面設定 (アドレス帳)	67
表示切り替え (RSSリーダー)	130
表示切替 (データフォルダ)	159
表示切り替え (発信履歴/着信履歴)	37
表示切り替え (メール)	89
表示順設定	67
表示色変更 (カレンダー)	174
表示モード	106/109/115/119
標準マナー	45
平型イヤホン	11
平型イヤホンマイク	222

ふ

フィルタ (メール)	95
フォト画質設定	140/143
フォト撮影	138
フォト設定	138/146
フォト編集	143/144
フォルダ作成 (Java™アプリ)	231
フォルダ作成 (ブックマーク)	121
フォルダ作成 (ページメモ)	123
フォルダ内全件削除 (ブックマーク)	121
フォルダ内全件削除 (ページメモ)	123
フォルダ内全件削除 (メール)	93
フォルダ名編集 (Java™アプリ)	231
フォルダ名編集 (メール)	93
不在着信	36
不在着信履歴	36
ブックマーク	110/120
ブックマーク一覧	110/120
ブックマークからのWEB接続に 限定 (管理者ロック)	202
ブックマーク登録	110
プッシュ信号	41
プライマリDNS	136
ブラウザ	106

振り分け設定	93	保存 (テンプレート)	82	ユーザーエージェント	125
フルスクリーン (Web)	124	保存 (バックアップ)	233	ユーザ辞書	57
フレーム (Web)	106/116	保存データの持出を許可 (管理者ロック)	206	ユーザ非通知	40/244
フレーム (カメラ)	145	保存できるデータの種類	152	ユーザ非通知拒否	187
フレーム (データフォルダ)	155	ポップアップブロック	125		
フレックスチェンジ方式	240	保留 (ミュート)	40	よ	
レビュー画面 (フォト撮影)	139/144	ホワイトバランス	146	曜日単位変更	176
プロキシ設定	136	本体リセット	192	予測変換	52/58
プロバイダーのEメール	102/135			予定タブへコピー	180/183/184
プロパティ (RSSリーダー)	131	ま		呼び出し時検索設定	68
プロパティ (Web)	118	マストレージ	161	ヨミ検索	66
プロフィール	218	待受時間	26/252		
分計設定 (アドレス帳)	61	マナー着信	48	ら	
分計発信 (音声発信)	34/36/249	マナートーク®	48	ライトメール (リモートロック)	193
分計発信 (ダイヤルアップ設定)	135	マナーモード	45	ライトメール作成	84
				ライトメール受信	87
へ				ライトメール受信音	163
ページ設定 (Web)	118	み		ライトメール受信音 (アドレス帳)	63
ページ操作 (Web)	117	未送信BOX	73/83/86	ライトメール送信	84
ページ内検索 (Web)	117	ミュート (保留)	40	ライトメール送達確認音	98
ページ内ジャンプ (Web)	117			ライトメール番号一覧 (リモートロック)	193/194
ページ翻訳 (Web)	117	め		ランプ色 (アドレス帳)	63
ページメモ	122	名刺タブへコピー	69	ランプ色設定	169
ページメモ一覧	122	メインメニュー	29	ランプ設定	169
ページメモ保存	122	メール (操作ロック)	189	ランプ点灯	169
ベストエフォート	240/242	メールアドレス	74/101/102		
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	136	メールサーバー設定	101/102	り	
編集 (Eメール)	83	メール受信音鳴動時間	163	リサイズ (カメラ)	145
編集 (ブックマーク)	121	メール種別切り替え	82/85	リサイズ (データフォルダ)	156
編集 (ライトメール)	86	メール照明	170	リセット	192
返信 (メール)	90	メール接続先	99	リセット (Web)	126
返信先アドレス	100	メール全件削除	93/97	リモートロック	193
返信先アドレス入力	100	メールの使用を許可 (管理者ロック)	202	料金分計サービス	249
返信メール本文引用	98	メールヘッダ表示	96	履歴 (Web)	112
		メールメニュー	73		
ほ		メモ帳	210		
ポイント	119/124/127	メモリリセット	192	る	
ホーム	107/112/115	も		累積通話時間	220
保護 (ページメモ)	123	文字サイズ (Web)	118/119	ルート証明書	126
保護 (メール)	97	文字サイズ (各機能画面)	171	留守番電話サービス	246
補修用性能部品	265	文字入力	50		
保証書	265	文字入力メニュー	53	れ	
保存 (Web)	122	文字入力モード	50	レイアウト変更 (ガジェット)	133
保存 (カメラ)	142/144	モデム	242	連写	140/141/142
保存 (下書きEメール)	83	モニター画面 (フォト撮影)	139/143	連続アラーム	209
保存 (下書きライトメール)	86			連続アラームの解除	210
保存 (送信待ちEメール)	83	ゆ		連続通話時間	26/252
保存 (ダウンロード)	109	有効画素数	252	連続待受時間	26/252
保存 (添付ファイル)	90	ユーザーネーム	74		
		ユーザー名			
		(ダイヤルアップ設定)	135		

ろ

ローミング情報削除.....	228
ローミング情報登録.....	228
ローミングモード.....	226
録音 (Myボイスメモ).....	216
録音 (安全運転モード).....	47
録音 (応答メッセージ).....	43
録音 (音声メモ).....	42
録音 (伝言メモ).....	42
録音 (留守番電話).....	246

わ

ワン切り.....	36
ワンタイムパスワード.....	135

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

「すぐ文字」、「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore[®]3.0+」 © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2011 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。
© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule[®] は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

miniSDはSD-3C,LLCの商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe[®] Flash[®] LiteTM テクノロジーを搭載しています。
Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

FlashFX[®] ProTM はDALALIGHT, Inc.の登録商標です。
FlashFX[®] Copyright 1998-2011 DALALIGHT, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。
また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。
本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について
- ・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-994-723 (無料)

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)
- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受け付けております。
- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。
- ・京セラホームページ
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html
※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

- ・京セラホームページ
<http://www.kyocera.co.jp/>
E-mailでのお問い合わせページ
サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから E-mailでのお問い合わせ を選択しお客様相談室ご質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入社したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)
お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。

ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

ウィルコムの電話・通信機器から

局番無しの157（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-157（無料）

・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。

事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

<http://www.kyocera.co.jp/>

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>