

## ● 通話音／着信音／バイブレータの設定

|   |     |
|---|-----|
| 着信音量を調節する（着信音）（機能番号21）.....                 | 222 |
| 着信中に調節する.....                               | 222 |
| 待受中に調節する（機能番号211）.....                      | 222 |
| 着信パターンを設定する（着信パターン設定）（機能番号22）.....          | 223 |
| 着信音のパターン／メロディを選択する.....                     | 223 |
| 着信したときに表示する画像を設定する.....                     | 224 |
| 着信サブディスプレイ色を設定する.....                       | 224 |
| メール受信音が鳴り続ける時間を設定する（受信鳴動時間）（機能番号23）.....    | 224 |
| バイブレータを設定する（バイブレータ設定）（機能番号24）.....          | 225 |
| キーの操作音を設定する（操作音）（機能番号212）.....              | 225 |
| 圏外のときの音を設定／解除する（圏外警告音）（機能番号26）.....         | 226 |
| データを再生するときの音を設定する（データ再生音）（機能番号213）.....     | 226 |
| アラーム音を設定する（アラーム音）（機能番号214）.....             | 226 |
| 電源を入れたときの音を設定／解除する（ウェイクアップトーン）（機能番号25）..... | 227 |
| 相手によって着信音などを変える（指定着信設定）（機能番号27）.....        | 227 |
| 指定着信を登録／編集する.....                           | 227 |
| 登録内容を確認する.....                              | 228 |
| 指定着信を解除する.....                              | 229 |
| マナーモードの設定方法（マナーモード設定）（機能番号28）.....          | 229 |
| マナーモードを設定する.....                            | 229 |
| マナーモードを解除する.....                            | 229 |
| モードを選択して設定する（機能番号281）.....                  | 230 |
| オリジナルマナーを登録する（オリジナルマナー編集）（機能番号282/283）..... | 231 |
| 小さな声で話せるように設定する（マナートーク）.....                | 232 |
| マナートークを解除する.....                            | 232 |
| 着信中に着信音をバイブレータに切り替える（マナー着信）.....            | 232 |
| 通話中に受話音量を調節する.....                          | 232 |

## ● 着信音量を調節する（着信音）

機能番号21

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音量を「OFF」、「音量レベル1」（最小）～「音量レベル5」（最大）、「STEP」に調節できます。STEPにすると、音がだんだん大きくなります。

## 着信中に調節する

着信中に

 で調節する


## 待受中に調節する

機能番号211

待受画面で

 お買い上げ時：  
「音量レベル3」

 1  【メニュー】 ▶ 【機能】を選択し、 【選択】 ▶ ②  ▶ ①  ▶ ①

以下の項目から選択します。

|            |   |
|------------|---|
| ① 全着信      | 電話がかかってきたときやライトメール／Eメールを受信したときの着信音量を、すべて同じ音量に調節します。 |
| ② 通常着信     | 電話がかかってきたときの着信音量を調節します。                             |
| ③ ライトメール受信 | ライトメールを受信したときの受信音量を調節します。                           |
| ④ Eメール受信   | Eメールを受信したときの受信音量を調節します。                             |

2  で音量を調節し、 【OK】 ● ご注意

● マナーモード（229ページ）／安全運転モード（101ページ）設定中は、着信音量の変更はできません。

 お知らせ

- 着信音量を「OFF」に設定すると、着信ランプの点滅とディスプレイの表示でお知らせします。
- 全着信の音量は、次の音量にも反映されます。
  - ・ウェイクアップトーン（227ページ）
  - ・位置情報通知確認音（266ページ）
- Eメール自動受信失敗時の音量は、②「通常着信」と同じ音量になります。

## ● 着信パターンを設定する（着信パターン設定） 機能番号22

電話がかかってきたときやメールを受信したときの着信音や着信画像、着信サブディスプレイの色を設定します。

待受画面で

●【メニュー】 ▶ 【機能】を選択し、●【選択】 ▶ 2<sup>abc</sup> ▶ 2<sup>abc</sup>


以下の項目から選択します。

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ① <sup>abc</sup> 通常着信     | 電話がかかってきたときの着信パターンを設定します。   |
| ② <sup>abc</sup> ライトメール受信 | ライトメールを受信したときの着信パターンを設定します。 |
| ③ <sup>abc</sup> Eメール受信   | Eメールを受信したときの着信パターンを設定します。   |

お買い上げ時：

通常着信 : 「パターン1」  
 ライトメール受信 : 「メール着信音2」  
 Eメール受信 : 「メール着信音1」

着信パターン画面

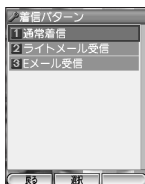

通常着信画面



上記選択後、以下の項目から選択します。

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ① <sup>abc</sup> 着信音* | あらかじめ用意されている着信パターンやデータフォルダ内の曲などから選択します（「着信音のパターン／メロディを選択する」同ページ参照）。 |
| ② <sup>abc</sup> 着信画像 | 着信したときに表示させる画像を設定します（「着信したときに表示する画像を設定する」224ページ）。                   |
| ③ <sup>abc</sup> LED* | 着信時に点滅する着信サブディスプレイのON/OFFや色を設定します（「着信サブディスプレイ色を設定する」224ページ）。        |

\*：②③「ライトメール受信」を選択した場合は、①②「着信音」と②③「LED」のみが表示されます。

### 着信音のパターン／メロディを選択する

例：着信パターン設定画面で①<sup>abc</sup>「通常着信」を選択した場合


着信パターン画面で

①<sup>abc</sup>「着信音」を押す

以下の項目から選択します。

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ① <sup>abc</sup> 固定パターン  | ▶ パターンを選択し、●【選択】<br>以下のパターンから選択します。<br>パターン1、パターン2、パターン3、メール着信音1、メール着信音2、メール着信音3、アラーム音 |
| ② <sup>abc</sup> メロディ    | ▶ メロディを選択し、●【選択】   |
| ③ <sup>abc</sup> データフォルダ | ▶ データフォルダから着信音を選択し、●【選択】<br>ダウンロードした着信音を、データフォルダから選択します（「データフォルダの使いかた」213ページ）。         |

お買い上げ時：  
「パターン1」

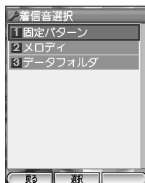

お知らせ

●「固定パターン」、「メロディ」、または「データフォルダ」の着信音やメロディを選択した後、●(F2)【再生】を押すと、選択した着信音やメロディを再生することができます。●(F2)【停止】を押すと再生を終了します。

● 着信パターンを設定する（着信パターン設定）

着信したときに表示する画像を設定する

電話がかかってきたときやEメールを受信したときに表示させる画像を設定します。

お買い上げ時：  
「固定アニメ」

例：着信パターン画面で①②「通常着信」を選択した場合

通常着信画面で

②③(ABC)「着信画像」を押す

以下の項目から選択します。

|                 |   |
|-----------------|---|
| ①③(DEF) 固定アニメ   | あらかじめ用意されているアニメーションを表示します。  |
| ②④(DEF) データフォルダ | ◆ 設定するデータを選択し、●【選択】<br>ダウンロードした画像やアニメーションを、データフォルダから<br>選択します（「データフォルダについて」214ページ）。 |
| ③⑤(DEF) 設定なし    | 電話がかかってきたときに画像やアニメーションを表示しません。  |



● ご注意

● ライトメール受信の受信画像を設定することはできません。

🔊 お知らせ

- アニメーションgifは最初の1枚目のみ静止画として再生されます。
- ①②「固定アニメ」、データフォルダ内の着信画像やデータを選択した後、🔄(F2)【再生】を押すと、選択した着信画像やデータを再生することができます。🏠(F1)【戻る】を押すと再生を終了します。

着信サブディスプレイ色を設定する

着信サブディスプレイ色は「OFF」または27色の中から選択できます。「着信サブディスプレイ色」とは、電話がかかってきたときやライトメール/Eメールを受信したときに点滅するサブディスプレイの照明のことです。

お買い上げ時：  
「青」

例：着信パターン画面で①②「通常着信」を選択した場合

通常着信画面で

③④(DEF) [LED] ▶ 色を選択し、●【選択】



● メール受信音が鳴り続ける時間を設定する（受信鳴動時間）

機能番号23

ライトメール/Eメールを受信したときに鳴る、受信音の鳴動時間を設定します。鳴動時間は「01秒」～「30秒」（1秒単位）の範囲で設定できます。

お買い上げ時：  
「06秒」

待受画面で

- 【メニュー】▶【機能】を選択し、●【選択】▶②③▶③④▶鳴動時間を入力し、●【確定】

🔊 お知らせ

● 受信音がメロディに設定されている場合でも、設定した鳴動時間だけ鳴ります。例えば、鳴動時間を「30秒」に設定した場合、10秒のメロディは3回流れます。



● ● ●  
着信パターン受信音が鳴り続ける時間を設定する(着信パターン設定) / 受信鳴動時間



## ● 圏外の際の音を設定／解除する（圏外警告音） 機能番号26

通話中電波状態が悪くなり、通話が切れそうになったときに鳴る警告音を設定します。

待受画面で

● [メニュー] ▶ 「機能」を選択し、● [選択] ▶ 2. かabc ▶ 6. ほang

以下の項目から選択します。

|     |               |
|-----|---------------|
| ON  | 圏外警告音を鳴らします。  |
| OFF | 圏外警告音を鳴らしません。 |

お買い上げ時：  
「ON」



## ● データを再生するときの音を設定する（データ再生音） 機能番号213

データフォルダ内の曲やメロディを再生するときの音量を「OFF」、「音量レベル1」（最小）～「音量レベル5」（最大）に調節できます。

待受画面で

● [メニュー] ▶ 「機能」を選択し、● [選択] ▶ 2. かabc ▶ 1. あ ▶ 3. あ3 ▶ ● で音量を調節し、● [OK]

● **ご注意**

● マナーモード（229ページ）／安全運転モード（101ページ）設定中は、データ再生音の変更はできません。

お買い上げ時：  
「音量レベル3」



## ● アラーム音を設定する（アラーム音） 機能番号214

時刻アラーム設定のアラーム音量を「OFF」、「音量レベル1」（最小）～「音量レベル5」（最大）、「STEP」に調節できます。STEPにすると、音がだんだん大きくなります。

待受画面で

● [メニュー] ▶ 「機能」を選択し、● [選択] ▶ 2. かabc ▶ 1. あ ▶ 4. あ4 ▶ ● で音量を調節し、● [OK]

● **ご注意**

● マナーモード（229ページ）／安全運転モード（101ページ）設定中は、アラーム音の変更はできません。

お買い上げ時：  
「音量レベル3」



● **お知らせ**

● マナーモード設定中は、マナーモードの設定が優先されます（「マナーモードの設定方法」229ページ）。

● データを再生するときの音を設定する（データ再生音）  
● 圏外の際の音を設定／解除する（圏外警告音）  
● アラーム音を設定する（アラーム音）

## ● 電源を入れたときの音を設定/解除する (ウェイクアップトーン) 機能番号25

電源を入れたときに鳴る確認音 (ウェイクアップトーン) を設定します。

待受画面で

1 【メニュー】 ▶ 【機能】を選択し、2 【選択】 ▶ 2.か ▶ 5.な

以下の項目から選択します。

|     |                    |
|-----|--------------------|
| ON  | ウェイクアップトーンを鳴らします。  |
| OFF | ウェイクアップトーンを鳴らしません。 |

お知らせ

- ウェイクアップトーンは着信音量の通常着信で設定した音量で鳴ります (「着信音量を調節する」222ページ)。着信音量の通常着信の設定が「OFF」または「STEP」の場合、ウェイクアップトーンは「音量レベル1」で鳴ります。
- マナーモード設定中は、ウェイクアップトーンの設定に関係なく電源を入れたときにバイブレータが振動します (「マナーモードの設定方法」229ページ)。
- マナーモード (229ページ) / 安全運転モード (101ページ) 設定中は、ウェイクアップトーンの変更はできません。

## ● 相手によって着信音などを変える (指定着信設定) 機能番号27

相手によって、電話やメールの着信パターンや着信サブディスプレイの色を変更できます。

あらかじめ以下のことを行ってください。

- ・アドレス帳の登録 (「アドレス帳に登録する」120ページ)
- ・アドレス帳のグループ登録 (まとめて登録したいとき) (「グループを設定する」122ページ)

### 指定着信を登録/編集する


待受画面で

1 【メニュー】 ▶ 【機能】を選択し、2 【選択】 ▶ 2.か ▶ 7.ま

以下の項目から選択します。

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 1.個別着信設定    | アドレス帳のメモリごとに一人ずつ登録します。  |
| 2.グループ別着信設定 | アドレス帳のグループごとにまとめて登録します。 |

指定着信設定画面

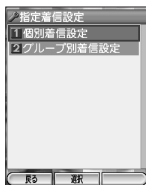

個別着信設定  
アドレス帳メモリ  
選択画面




グループ別着信  
設定選択画面



●●電源を入れたときの音を設定/解除する(ウェイクアップトーン) / ●●相手によって着信音などを変える(指定着信設定)




**2** 登録する指定着信アドレス帳メモリまたはグループを選択し、 [OK]

以下の項目から選択します。

|             |  |
|-------------|--|
| ① 通常着信音     | 電話がかかってきたときの着信パターンを選択します。  |
| ② ライトメール受信音 | ライトメールを受信したときの着信パターンを選択します。  |
| ③ Eメール受信音   | Eメールを受信したときの着信パターンを選択します。  |
| ④ LED       | ▶ 「OFF」または色を選択し、  【選択】<br>着信したときの着信サブディスプレイ色を選択します。 |



**3** ①～③ (各項目を選択)

以下の項目から選択します。

|           |   |
|-----------|---|
| ① 設定なし    | 通常と同様の着信パターンに設定します。   |
| ② 固定パターン  | ▶ パターンを選択し、  【選択】<br>あらかじめ用意されている7種類のパターンから選択します（「着信音のパターン／メロディを選択する」223ページ）。  |
| ③ メロディ    | ▶ メロディを選択し、  【選択】<br>あらかじめ用意されている10種類のメロディから選択します（「着信音のパターン／メロディを選択する」223ページ）。 |
| ④ データフォルダ | ▶ 設定するデータを選択し、  【選択】<br>ダウンロードした曲を、データフォルダから選択します（「データフォルダについて」214ページ）。        |

**4** 各項目を設定 ▶ ⑤ [登録]



- 「固定パターン」、「メロディ」、または「データフォルダ」の着信音やメロディを選択した後、 (F2) 【再生】を押すと、選択した着信音やメロディを再生することができます。 (F2) 【停止】を押すと再生を終了します。
- 登録したアドレス帳が「個別着信設定」と「グループ別着信設定」の両方に設定されている場合、「個別着信設定」の設定内容が優先されます。


**登録内容を確認する**

登録した指定着信の内容を確認します。

**個別着信設定アドレス帳メモリ選択画面で**

確認したい指定着信No.を選択し、 【選択】

指定着信設定画面  
(内容確認画面)

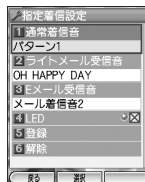

● 相手によって着信音などを変える (指定着信設定)



## 指定着信を解除する

登録した指定着信設定を解除します。

指定着信設定画面で

① **「個別着信設定」**または② **「グループ別着信設定」** ▶ 解除するアドレス帳またはグループNo.を選択し、

[OK] ▶ ③ **「解除」**

## マナーモードの設定方法（マナーモード設定） 機能番号28

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。WX300Kには3つのモードが用意されています。

- ・標準マナーモード
- ・オリジナル1マナーモード
- ・オリジナル2マナーモード

お知らせ

- マナーモードに設定すると、待受画面に「」が表示されます。

## マナーモードを設定する

待受画面で


を長く（約1秒以上）押す

お知らせ

- マナーモードを設定した場合、確認のバイブレーションが約2秒間振動します。
- 前回選択したモードでマナーモードが設定されます。お買い上げ時は「標準マナーモード」に設定されます。モードを選択して設定する場合は、「モードを選択して設定する」（230ページ）をご参照ください。
- マナーモードの設定は、以下の手順でも行えます。  
待受画面で **【メニュー】** ▶ **「機能」**を選択し、**【選択】** ▶ **②③** ▶ **④⑤** ▶ **①②** ▶ **「標準」、「オリジナル1」、または「オリジナル2」**を選択し、**【選択】**
- WX300Kをクローズしているときは、以下の手順で行います。  
待受画面で **□**（サイドキー）を長く（約1秒以上）押す

## マナーモードを解除する

待受画面で

マナーモード設定中に を長く（約1秒以上）押す

お知らせ

- マナーモードを解除するには、以下の手順でも行えます。  
待受画面で **【メニュー】** ▶ **「機能」**を選択し、**【選択】** ▶ **②③** ▶ **④⑤** ▶ **①②** ▶ **「OFF」**を選択し、**【選択】**
- WX300Kをクローズしているときは、以下の手順で行います。  
待受画面で **□**（サイドキー）を長く（約1秒以上）押す

●● 相手によって着信音などを変える（指定着信設定）モード設定方法（マナーモード設定）

モードを選択して設定する

機能番号281


待受画面で

お買い上げ時：  
「OFF」「標準」

1 【メニュー】 ▶ 【機能】を選択し、 【選択】 ▶ 2. 8.



2 1. 【モード設定】 ▶ 【標準】または【オリジナル1】、【オリジナル2】を選択し、  
 【選択】

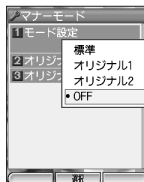

マナーモード設定中は以下の設定になります。

| 機能          |          | 「標準」       | 「オリジナル1」                                  | 「オリジナル2」 |
|-------------|----------|------------|---|----------|
| 着信音         | 全着信      | OFF        | 各マナーの設定によります。<br>〔「オリジナルマナーを登録する」231ページ〕。 |          |
|             | 通常着信     | OFF        |   |          |
|             | Eメール受信   | OFF        |   |          |
|             | ライトメール受信 | OFF        |   |          |
| バイブレータ      | 通常着信     | ON 「パターン1」 |   |          |
|             | Eメール受信   | ON 「パターン1」 |   |          |
|             | ライトメール受信 | ON 「パターン1」 |   |          |
|             | アラーム     | ON 「パターン1」 |   |          |
| 操作音         |          | OFF        |   |          |
| データ再生音      |          | OFF        |   |          |
| アラーム音       |          | OFF        |   |          |
| ライトメール送達確認音 |          | OFF        | OFF                                       | OFF      |
| ウェイクアップトーン  |          | OFF        | 各マナーの設定によります。<br>〔「オリジナルマナーを登録する」231ページ〕。 |          |
| 伝言メモ設定      |          | ON         |   |          |

ご注意

● カメラ撮影時のシャッター音は、マナーモード設定中でも鳴ります。

お知らせ

● マナーモード設定中でも、手順1～2を行うとモードを切り替えることができます。

## オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集) 機能番号282/283

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録できます。


待受画面で

1 【メニュー】 ▶ 【機能】を選択し、 【選択】 ▶ 2 3

2 2 【オリジナル1】または 3 【オリジナル2】

以下の項目から選択します。

|               |  |
|---------------|--|
| ①  着信音        | 電話がかかってきたときの着信音量を設定します (「待受中に調節する」222ページ)。                   |
| ②  バイブレータ     | 電話がかかってきたときのバイブレータを設定します (「バイブレータを設定する」225ページ)。              |
| ③  操作音        | キーを押したときの音量を設定します (「キーの操作音を設定する」225ページ)。                     |
| ④  データ再生音     | データフォルダ内のメロディなどを再生するときの音量を設定します (「データを再生するときの音を設定する」226ページ)。 |
| ⑤  アラーム音      | アラーム音量を設定します (「アラーム音を設定する」226ページ)。                           |
| ⑥  ウェイクアップトーン | ▶ 「ON」または「OFF」を選択し、 【選択】<br>電源を入れたときの確認音を鳴らすかどうかの設定をします。     |
| ⑦  伝言メモ設定     | ▶ 「ON」または「OFF」を選択し、 【選択】<br>伝言メモ応答するかどうかの設定をします。             |

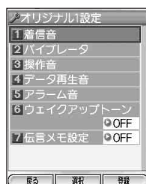

3 (F2) 【登録】を押す


ご注意

● オリジナルマナー設定中は、選択されているマナーモードのみ各種設定を変更することができます。

## ● 小さな声で話せるように設定する（マナートーク）

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で話せるように設定します。マナートーク中は小さな声でお話しても、相手には通常の声の大きさと伝わります。

お買い上げ時：  
「OFF」

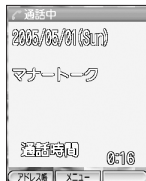

通話中に

を長く（約1秒以上）押す



● マナートークは電話を切ると解除されます。

● マナートーク設定中は、相手の声も少し大きく聞こえます。ただし受話音量を最大にしているときは変わりません。

### マナートークを解除する

通話中に

マナートーク設定中に を長く（約1秒以上）押す

## ● 着信中に着信音をバイブレータに切り替える（マナー着信）

着信中、鳴っている着信音を停止させてバイブレータの振動に変えることができます。

着信中に

を押す



● マナー着信に切り替えてから電話を受けるには、 を押します。エニーキーアンサーを「ON」に設定している場合は、、、、、、、、 でも電話を受けることができます（「エニーキーアンサーを設定／解除する」91ページ）。

## ● 通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」（最小）～「音量レベル5」（最大）の5段階に調節します。

お買い上げ時：  
「音量レベル3」



通話中に

で音量を調節する

## ● 画面／照明の設定

---

|  |     |
|--|-----|
| メインディスプレイを設定する (機能番号31).....                 | 234 |
| 待受画面の壁紙を設定する (機能番号311).....                  | 234 |
| 待受画面の壁紙の方式を設定する.....                         | 235 |
| 時計やカレンダーの表示方法を設定する (機能番号312).....            | 235 |
| 電話をかけたときの画面を設定する (機能番号313).....              | 236 |
| ライトメール／Eメール送信中の画面を設定する (機能番号314/315).....    | 236 |
| サブディスプレイを設定する (機能番号32).....                  | 237 |
| 着信したときの名前の表示方法を設定する (名前表示) (機能番号33).....     | 237 |
| サブディスプレイの濃度を調整する (サブLCDコントラスト) (機能番号34)..... | 238 |
| 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD) (機能番号35).....         | 238 |
| 照明の明るさ／点灯時間を設定する (照明) (機能番号36).....          | 239 |
| 節電画面を設定する (節電画面) (機能番号37).....               | 239 |



## ● メインディスプレイを設定する

機能番号31

メインディスプレイで表示できる最大サイズは、縦320ドット×横240ドットです。


### 待受画面で

①【メニュー】▶【機能】を選択し、②【選択】▶③④▶①

以下の項目から選択します。

|              |   |
|--------------|---|
| ① 壁紙設定       | 待受画面に表示する壁紙を設定します（「待受画面の壁紙を設定する」同ページ参照）。                  |
| ② 時計カレンダー表示  | 待受画面に表示する時計やカレンダーの表示方法を設定します（「時計やカレンダーの表示方法を設定する」235ページ）。 |
| ③ 音声発信画面     | 電話をかけるときの画面を設定します（「電話をかけるときの画面を設定する」236ページ）。              |
| ④ ライトメール送信画面 | ライトメールを送信するときの画面を設定します（「ライトメール/Eメール送信中の画面を設定する」236ページ）。   |
| ⑤ Eメール送信画面   | Eメールを送信するときの画面を設定します（「ライトメール/Eメール送信中の画面を設定する」236ページ）。     |

メインディスプレイ画面

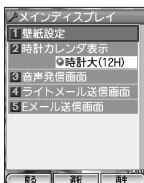

### 待受画面の壁紙を設定する

機能番号311

待受画面に表示する壁紙を設定します。

### メインディスプレイ画面で

①【壁紙設定】を押す

以下の項目から選択します。

|           |   |
|-----------|---|
| ① 固定画像    | ▶①②～④⑤（固定画面を選択）<br>あらかじめ用意されている4種類の画像から選択します。               |
| ② データフォルダ | ▶データを選択し、③【選択】▶④【決定】<br>ダウンロードした画像やアニメーションを、データフォルダから選択します。 |
| ③ 表示なし    | 待受画面に画像を表示しません。   |

壁紙選択画面



### お知らせ

- 「固定画像」のデータを選択した後、①(F2)【再生】を押すと、選択した画像を再生することができます。再生中は、以下の操作を行うことができます。
  - ・①(F1)【前へ】：1つ前の画像を表示します。
  - ・①(F2)【次へ】：次の画像を表示します。
  - ・②【戻る】：再生を終了します。
- 「データフォルダ」の画像を全画面表示で確認するには、以下の手順で行います。  
壁紙選択画面で②【データフォルダ】▶データを選択▶①(F2)【再生】▶③【全画面表示】

## ■ 待受画面の壁紙の方式を設定する

### 壁紙選択画面で

#### 1 ②【データフォルダ】 ▶ データを選択し、⊙【選択】 ▶ ⊙ (F2)【メニュー】

以下の項目から選択します。

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 並べて表示   | 画像を並べて表示します。                |
| 画面に合わせる | 画像をメインディスプレイのサイズに合わせて表示します。 |
| 元に戻す    | 元の画像サイズに戻します。               |

#### 2 ⊙【決定】を押す

##### ● ご注意

- メインディスプレイのサイズよりも大きい画像サイズの一部を壁紙に設定する場合は、「元に戻す」を選択し、壁紙に設定したい部分を表示させた後、⊙【決定】を押します。

##### ● お知らせ

- データフォルダからアニメーションを選択したときは、1コマ目の画像が設定されます。

## 時計やカレンダーの表示方法を設定する

機能番号312

待受画面の時計の表示方法を設定します。

### メインディスプレイ画面で


#### ②【時計カレンダー表示】を押す

以下の項目から選択します。

|           |   |
|-----------|---|
| 時計大 (12H) | 今日の日付と時刻 (12H) を大きく表示します。                               |
| 時計大 (24H) | 今日の日付と時刻 (24H) を大きく表示します。                               |
| 時計小 (12H) | 今日の日付と時刻 (12H) を小さく表示します。                               |
| 時計小 (24H) | 今日の日付と時刻 (24H) を小さく表示します。                               |
| カレンダー     | 今日の日付が枠付表示されている今月のカレンダーを表示します。時計 (24H) はピクト表示エリアに表示します。 |
| 表示なし      | ピクト表示エリアに時計 (24H) を表示します。                               |

- ・ピクト表示エリアについては、「メインディスプレイの見かた」(24ページ) をご参照ください。

お買い上げ時：  
「時計大 (12H)」

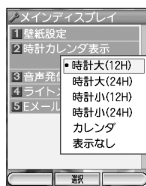

## 電話をかけるときの画面を設定する

機能番号313


電話をかけるときの画面を設定します。

メインディスプレイ画面で

## ③ 「音声発信画面」を押す

以下の項目から選択します。

|           |  |
|-----------|--|
| ① 固定アニメ   | あらかじめ用意されているアニメーションを表示します。                             |
| ② データフォルダ | ▶ データを選択し、●【選択】<br>ダウンロードした画像やアニメーションを、データフォルダから選択します。 |
| ③ 表示なし    | 電話をかけるときに画像やアニメーションを表示しません。                            |

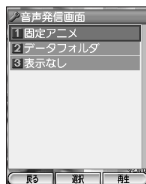お買い上げ時：  
「固定アニメ」音声発信の画像  
選択画面

## お知らせ

- 「固定画像」、「固定アニメ」、または「データフォルダ」のデータを選択した後、○ (F2) 【再生】を押すと、選択したデータを再生することができます。○ (F1) 【戻る】を押すと再生を終了します。
- データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。

## ライトメール／Eメール送信中の画面を設定する

機能番号314／315

ライトメール／Eメール送信中の画面をそれぞれ設定します。

メインディスプレイ画面で

## ④ 「ライトメール送信画面」または⑤ 「Eメール送信画面」

以下の項目から選択します。

|           |  |
|-----------|--|
| ① 固定アニメ   | あらかじめ用意されているアニメーションを表示します。                             |
| ② データフォルダ | ▶ データを選択し、●【選択】<br>ダウンロードした画像やアニメーションを、データフォルダから選択します。 |
| ③ 表示なし    | ライトメール送信中に画像やアニメーションを表示しません。                           |

お買い上げ時：  
「固定アニメ」ライトメール送信の  
画像選択画面

## お知らせ

- 「固定画像」、「固定アニメ」、または「データフォルダ」のデータを選択した後、○ (F2) 【再生】を押すと、選択したデータを再生することができます。○ (F1) 【戻る】を押すと再生を終了します。
- データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。



## ● サブディスプレイを設定する

機能番号32

サブディスプレイの表示方法や着信時のサブディスプレイ画面色を設定します。

待受画面で

●【メニュー】▶【機能】を選択し、●【選択】▶3.DEF▶2.ABC

以下の項目から選択します。

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>1.1</b> 着信番号表示<br>お買い上げ時：<br>「ON」  | ON                  | 着信したときに相手の電話番号を表示します。<br>アドレス帳に名前が登録されているときは名前を表示します。非通知の場合は非通知理由を表示します。<br>名前表示が「ON（メイン）」または「OFF」に設定されている場合は、名前を表示しません（「着信したときの名前の表示方法を設定する」同ページ参照）。 |
|   | OFF                 | 着信時に相手の情報は表示せず「着信中です」、「データ着信中です」などを表示します。   |
| <b>2.5</b> LED色設定<br>お買い上げ時：<br>通話中：「OFF」<br>発信中：<br>「レインボー」<br>未読／不在あり：<br>「OFF」<br>アラーム鳴動中：<br>「オレンジ」<br>Opera起動中：<br>「赤」 | <b>1.1</b> 通話中      | ▶色を選択し、●【選択】  |
|   | <b>2.5</b> 発信中      | 各状態のときに点滅させる、サブディスプレイの色（全27色）を選択します。OFFに設定すると、各状態でサブディスプレイは点滅しません。  |
|   | <b>3.2</b> 未読／不在あり  | 設定中は選択している色でサブディスプレイが点灯します。   |
|   | <b>4.5</b> アラーム鳴動中  | ③.②「未読／不在あり」にはレインボーを設定することはできません。   |
|   | <b>5.3</b> Opera起動中 |   |



サブディスプレイ画面



## ● 着信したときの名前の表示方法を設定する（名前表示）

機能番号33

着信した電話番号がアドレス帳の登録と一致したとき、その名前を表示します。

待受画面で


●【メニュー】▶【機能】を選択し、●【選択】▶3.DEF▶3.DEF

以下の項目から選択します。

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ON（メイン+サブ） | メインディスプレイとサブディスプレイの両方に表示します。 |
| ON（メイン）    | メインディスプレイのみ表示します。            |
| OFF        | 名前を表示しません。                   |

● ご注意

- 「ON（メイン+サブ）」に設定しても、画面設定・サブディスプレイの着信内容表示が「OFF」に設定されている場合は、サブディスプレイに電話番号や名前を表示しません（「サブディスプレイを設定する」同ページ参照）。
- 以下の状態のときは、名前は表示されません。
  - ・着信した電話番号がシークレット登録されているアドレス帳で、シークレットモードがOFFのとき（「シークレットモードを設定／解除する」245ページ）
  - ・アドレス帳制限中（「使用制限を設定／解除する」242ページ）

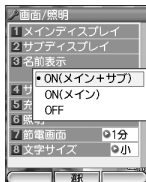

● サブディスプレイの名前の表示方法を設定する（名前表示）

## ● サブディスプレイの濃度を調整する（サブLCDコントラスト）

機能番号34

サブディスプレイの濃度（コントラスト）を調節します。「-5」～「5」の範囲で調節できます。

お買い上げ時：  
「0」

待受画面で

●【メニュー】▶「機能」を選択し、●【選択】▶3.0FF▶4.0H▶●でコントラストを調節し、●【選択】



## ● 充電中の画面照明を設定する（充電時LCD）

機能番号35

充電中のメインディスプレイの照明を点灯させるかどうかを設定します。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で

●【メニュー】▶「機能」を選択し、●【選択】▶3.0FF▶5.0H

以下の項目から選択します。

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| ON  | 充電中のメインディスプレイの照明をONにします。  |
| OFF | 充電中のメインディスプレイの照明をOFFにします。 |



● サブディスプレイの照明とキーの照明は設定できません。



## ● 照明の明るさ／点灯時間を設定する（照明）

機能番号36

メインディスプレイやキーの照明の明るさと点灯時間を調節します。調節できる範囲は以下のとおりです。

- ・画面の明るさ：「明るさ0」～「明るさ5」
- ・点灯時間：「OFF」、「10秒」～「60秒」（10秒単位）

待受画面で

●【メニュー】▶【機能】を選択し、●【選択】▶3<sub>sec</sub>▶6<sub>sec</sub>

以下の項目から選択します。

|              |   |
|--------------|---|
| ① 通常照明       | 通常時のメインディスプレイ照明およびキー照明を設定します。   |
| ② Opera照明    | Operaブラウザを使用しているときのメインディスプレイ照明およびキー照明を設定します。  |
| ③ メール照明      | ライトメール／Eメールを使用しているときのメインディスプレイ照明およびキー照明を設定します。  |
| ④ サブディスプレイ照明 | ▶【ON】または【OFF】を選択し、●【選択】<br>サブディスプレイの照明を設定します。<br>以下の場合にサブディスプレイの照明が点灯します。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・着信中</li> <li>・ブラウジング中</li> <li>・ライトメール受信完了</li> <li>・サブディスプレイ色の変更の設定中</li> <li>・Eメール受信完了</li> <li>・サブディスプレイのコントラストの設定中</li> <li>・新着メールあり</li> <li>・フォルダクローズ時のサイドキー押下</li> <li>・不在着信あり</li> <li>・充電中</li> <li>・アラーム鳴動中</li> </ul> |

上記選択後、以下の項目から選択します。

|          |   |
|----------|---|
| ① 照明の明るさ | ▶ ●で明るさのレベルを選択し、●【選択】<br>「OFF」を選択すると、照明は点灯しません。 |
| ② 点灯時間   | ▶【OFF】または点灯時間を選択し、●【選択】                         |

・サブディスプレイの照明の明るさ／点灯時間は設定できません。

● お知らせ

- 以下の場合は、点灯時間に関係なくメインディスプレイの照明が設定した明るさで点灯します。
  - ・電源を入れたとき
  - ・着信中
  - ・Eメール／ライトメールの送信完了
  - ・Eメール／ライトメールの受信完了
- 「OFF」に設定した場合、照明は常時点灯します。
- 充電中はサブディスプレイ照明を「OFF」に設定していても、サブディスプレイは点灯します。

## ● 節電画面を設定する（節電画面）

機能番号37


待受画面でも何も操作しなかったとき、一定時間後に節電画面になるように設定します。設定時間は「OFF」、「1分」～「5分」に設定できます。

待受画面で

●【メニュー】▶【機能】を選択し、●【選択】▶3<sub>sec</sub>▶7<sub>sec</sub>▶【OFF】または節電時間を選択し、●【選択】

お買い上げ時：

通常照明：明るさ「3」「10秒」  
Opera照明：明るさ「3」「30秒」  
メール照明：明るさ「3」「30秒」  
サブディスプレイ照明：「ON」

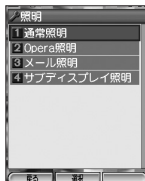

通常照明設定  
選択画面



● ● 照明の明るさ／点灯時間を設定する（照明）  
● ● 節電画面を設定する（節電画面）

お買い上げ時：  
「1分」





## ● セキュリティ機能の設定

|   |     |
|---|-----|
| ダイヤルロックを設定／解除する（ダイヤルロック）（機能番号41）                                | 242 |
| ダイヤルロックを設定する  | 242 |
| ダイヤルロックを解除する  | 242 |
| 各種機能の操作にロックをかける（操作ロック）（機能番号43）                                  | 242 |
| 使用制限を設定／解除する  | 242 |
| 登録した電話番号以外に電話をかけられなくする（発信先一覧）（機能番号432）                          | 244 |
| 操作ロック中の一時解除について   | 244 |
| シークレットモードについて   | 245 |
| シークレットモードを設定／解除する（シークレットモード）（機能番号44）                            | 245 |
| シークレット登録する  | 245 |
| シークレット登録した内容を確認する   | 245 |
| シークレット登録した内容を編集する   | 245 |
| 遠隔操作でWX300Kを他の人が使えないようにする<br>（リモートロック）（機能番号45）                  | 246 |
| リモートロックを設定する  | 246 |
| 電話をかけてリモートロックを設定する  | 247 |
| ライトメールを送信してリモートロックを設定する   | 247 |
| リモートロックを解除する  | 248 |
| 電話をかけてリモートロックを解除する  | 248 |
| ライトメールを送信してリモートロックを解除する   | 248 |
| リモートロックの設定／解除を許可する電話番号を登録する<br>（着信番号一覧／ライトメール番号一覧）（機能番号452／454） | 249 |
| 暗証番号を変更する（暗証番号変更）（機能番号46）                                       | 250 |
| 登録内容や各機能の設定をリセットする（設定リセット）（機能番号47）                              | 250 |

## ●ダイヤルロックを設定／解除する（ダイヤルロック） 機能番号41

WX300Kにダイヤルロックを設定すると、着信／受信以外の操作ができない状態になります。

### ダイヤルロックを設定する

待受画面で

● [メニュー] ▶ 「機能」を選択し、● [選択] ▶ 4. **た** ▶ 1. **あ** ▶ 暗証番号を入力 ▶

[ON] または [OFF] を選択し、● [選択]

● **ご注意**


- ダイヤルロックがONの状態では、データ通信発信を行うことはできません（「発信する」275ページ）。
- ダイヤルロックがONの状態に着信があった場合は、**あ**のキーを押して電話を受けることができます。

● **お知らせ**

- ダイヤルロックを「ON」にすると、待受画面に「**あ**」が表示されます。
- ダイヤルロックが「ON」の状態では、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。
- ダイヤルロック設定中でも、以下の操作を行うことができます。
  - ・着信中に、着信音量を調節したり、マナー着信（232ページ）ができます。
  - ・通話中に、受話音量を調節したり、プッシュ信号を送ったり（92ページ）、ミュート（92ページ）、マナートーク（232ページ）、しっかりリンク（87ページ）ができます。
  - ・アラーム鳴動中に、**あ**、**あ**、**あ**、**あ**、**あ**、**あ**（F1）、**あ**（F2）、**あ**、**あ**のいずれかのキーを押して、アラームを停止させることができます。
  - ・「110番」（警察）、「119番」（消防署）、「118番」（海上保安本部）に電話をかけることができます。

待受画面で**あ****あ****あ**、**あ****あ****あ**、または**あ****あ****あ**を入力（暗証番号入力画面の表示部分に「\* \* \*」が表示される）▶ **あ**

お買い上げ時：  
「OFF」

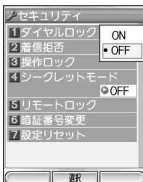

●ダイヤルロックをON/解除する(ダイヤルロック) ●各種機能の操作にロックをかける(操作ロック)

### ダイヤルロックを解除する

待受画面で

ダイヤルロックされた状態で、暗証番号を入力

## ●各種機能の操作にロックをかける（操作ロック） 機能番号43

電話をかけたり、ブラウザを起動したり、Eメール／ライトメールの内容を開覧するなどの操作を制限することができます。

お買い上げ時：  
すべて「解除」

### 使用制限を設定／解除する






待受画面で

● [メニュー] ▶ 「機能」を選択し、● [選択] ▶ 4. **た** ▶ 3. **あ** ▶ 暗証番号を入力

操作ロックメニュー  
画面



以下の項目から選択します。

|  |   |
|--|---|
| <b>1.9</b> 発信先限定<br>お買い上げ時：<br>「解除」      | ◆ 「限定」または「解除」を選択し、  【選択】<br>発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。  |
| <b>2.9</b> 発信先一覧*                        | 発信を許可する電話番号のみを登録します（「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」244ページ）。  |
| <b>3.9</b> ダイヤル発信<br>お買い上げ時：<br>「許可」     | ◆ 「禁止」または「許可」を選択し、  【選択】<br>発信とライトメールの送信を制限します。選択するたびに設定／解除します。<br>また、アドレス帳の登録名が着信履歴などに登録されていても、着信履歴などを使って発信することはできません。また、データ通信はできません。   |
| <b>4.9</b> アドレス帳閲覧<br>お買い上げ時：<br>「許可」    | ◆ 「禁止」または「許可」を選択し、  【選択】<br>アドレス帳の使用を制限します。選択するたびに設定／解除します。<br>アドレス帳制限を設定すると、アドレス帳の登録、編集、削除およびvCardデータ(アドレス帳データ)の登録を行うことができません。これらの操作を行うには、暗証番号を入力しアドレス帳制限を解除してください。<br>また、「禁止」に設定した場合、発信したり着信した電話番号がアドレス帳に登録しているものと同じ番号でも、名前を置き換えて表示しません。 |
| <b>5.9</b> スピードダイヤル<br>お買い上げ時：<br>「許可」   | ◆ 「禁止」または「許可」を選択し、  【選択】<br>スピードダイヤルを使った発信を制限します。選択するたびに設定／解除します。  |
| <b>6.9</b> Opera(WEB)<br>お買い上げ時：<br>「許可」 | ◆ 「禁止」または「許可」を選択し、  【選択】<br>Operaブラウザの使用をオンライン、オフラインに関わらず制限します。選択するたびに設定／解除します。  |
| <b>7.9</b> メール<br>お買い上げ時：<br>「許可」        | ◆ 「禁止」または「許可」を選択し、  【選択】<br>Eメール／ライトメールの使用を制限します。選択するたびに設定／解除します。  |
| <b>8.9</b> データ発信<br>お買い上げ時：<br>「許可」      | ◆ 「禁止」または「許可」を選択し、  【選択】<br>データ通信の使用を制限します。選択するたびに設定／解除します。  |

\*：「110番」（警察）、「119番」（消防署）、「118番」（海上保安本部）の番号は登録できません。

 **ご注意**

- 「アドレス帳制限」を設定した場合、スピードダイヤル制限の設定に関わらず、スピードダイヤルは使用できません。


 **お知らせ**

- **1.9** 「発信先限定」を「限定」にしているときでも、「110番」（警察）、「119番」（消防署）、「118番」（海上保安本部）に電話をかけることができます。

## ■ 登録した電話番号以外に電話をかけられなくする（発信先一覧） 機能番号432

発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。登録する電話番号は、着信履歴やアドレス帳などから引用または直接入力します。Eメール/ライトメールの送信、Operaブラウザの接続は行うことができます。発信先一覧には20件まで登録できます。

発信先限定一覧画面

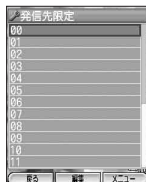

### 操作ロックメニューで

#### 1 2.「発信先一覧」 ▶ 登録番号を選択し、【編集】

以下の項目から選択します。

|            |  |
|------------|--|
| ① 着信履歴引用   | 着信履歴から発信先を選択します（「着信履歴から電話をかける」88ページ）。      |
| ② 発信履歴引用   | 発信履歴から発信先を選択します（「発信履歴から電話をかける」87ページ）。      |
| ③ アドレス帳引用  | アドレス帳から発信先を選択します。                          |
| ④ ダイヤルメモ引用 | ダイヤルメモから発信先を選択します（「ダイヤルメモを呼び出して使う」258ページ）。 |
| ⑤ 直接入力     | 発信先の電話番号を直接入力します。                          |

#### 2 電話番号を引用または直接入力し、【選択】または【登録】

##### お知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 発信先制限一覧のメニューでの登録内容の確認/削除は、以下の手順で行います。  
発信先制限一覧画面での発信先を選択 ▶ (F2) 【メニュー】

以下の項目から選択します。

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 内容確認 | 選択した発信先の内容を確認します。                     |
| 1件削除 | ▶ 「はい」を選択し、【選択】<br>選択した発信先を削除します。     |
| 全件削除 | ▶ 「はい」を選択し、【選択】<br>登録された発信先をすべて削除します。 |

- 発信先制限が設定されていても、「110」（警察）、「119」（消防署）、「118」（海上保安本部）番への発信は可能です。これらの緊急番号は発信先制限として登録できません。

## 操作ロック中の一時解除について

操作ロックされた機能呼び出すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると一時的に制限が解除されますが、操作を終了すると再度操作ロックされた状態に戻ります。

### 制限設定中に

#### 制限設定された機能呼び出す ▶ 暗証番号を入力

##### ご注意

- データ発信制限中は、上記の操作で一時的に制限を解除してデータ通信を行うことはできません。他の制限設定がデータ通信を制限してしまう場合もありますので、データ通信を行う場合は、各種制限設定を解除してください。



## ● シークレットモードについて

他の人に見られたくないアドレス帳のデータを、シークレット登録で保護し、通常の操作では表示できないように設定することができます。

シークレット登録するには、シークレットモードを設定してアドレス帳の登録操作を行い、登録後にシークレットモードを解除します。シークレットモードが解除されている間は、シークレット登録されたアドレス帳を見ることができません。

### シークレットモードを設定／解除する（シークレットモード） 機能番号44


待受画面で

● [メニュー] ▶ [機能] を選択し、● [選択] ▶ (4) ON ▶ (4) ON ▶ 暗証番号を入力


以下の項目から選択します。

|     |                  |
|-----|------------------|
| ON  | シークレットモードを設定します。 |
| OFF | シークレットモードを解除します。 |

● お知らせ

- シークレットモードを設定すると、待受画面に「

お買い上げ時：  
[OFF]

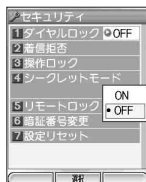

### シークレット登録する

シークレットモード設定中に

#### アドレス帳を登録する

アドレス帳の登録については、「アドレス帳に登録する」（120ページ）をご参照ください。

### シークレット登録した内容を確認する

シークレットモード設定中に

#### アドレス帳を呼び出して確認する

アドレス帳の呼び出しかたについては、「アドレス帳を呼び出す」（125ページ）をご参照ください。

### シークレット登録した内容を編集する

シークレットモード設定中に

#### 登録したアドレス帳の内容を編集する

アドレス帳の編集については、「登録内容を編集／削除する」（129ページ）をご参照ください。

## ● 遠隔操作でWX300Kを他の人が使えないようにする (リモートロック) 機能番号45

WX300Kを無くしたときに、他の電話機や公衆電話から遠隔操作し、WX300Kを使えないようにすることができます。また、他の人がWX300Kを操作したときに、本体内のメモリを消去させ、個人情報の流出を防ぐこともできます。

リモートロック設定中は、以下の操作以外は行えません。

- ・電話の着信への応答/通話/終話\*
- ・電源のON/OFF (36ページ)
- ・着信中の着信音量の変更 (222ページ、232ページ)
- ・通話中の受話音量の変更 (232ページ)

\*: リモートロックと同時にメモリ消去の設定を行った後すぐに通話中になった場合、通話終了後にメモリ消去を行います (「リモートロックを設定する」同ページ参照)。

待受画面で

● **【メニュー】** ▶ **【機能】** を選択し、● **【選択】** ▶ **4** (下) ▶ **5** (下) ▶ **暗証番号を入力**

以下の項目から選択します。

|   |   |
|---|---|
| <b>1</b> 着信<br><b>お買い上げ時:</b><br><b>「OFF」</b>     | ▶ <b>1</b> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」<br>電話の着信動作でWX300Kのリモートロックを設定 (247ページ) / 解除 (248ページ) するかどうかを設定します。電話の着信動作でリモートロックの設定/解除をする場合は、 <b>1</b> 「ON」を選択してください。         |
| <b>2</b> 着信番号一覧                                   | 電話の着信動作による、リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録します (「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」249ページ)。  |
| <b>3</b> ライトメール<br><b>お買い上げ時:</b><br><b>「OFF」</b> | ▶ <b>1</b> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」<br>ライトメールの受信動作でWX300Kのリモートロックを設定 (247ページ) / 解除 (248ページ) するかどうかを設定します。ライトメールの受信動作でリモートロックの設定/解除をする場合は、 <b>1</b> 「ON」を選択してください。 |
| <b>4</b> ライトメール番号一覧                               | ライトメールの受信動作による、リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録します (「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」249ページ)。  |
| <b>5</b> パスワード変更<br><b>お買い上げ時:</b><br><b>未登録</b>  | ▶ <b>パスワードを4~8桁の数字で入力</b><br>リモートロックを設定/解除するときに必要なパスワードを登録します。一度登録したパスワードを変更することもできます。初めてリモートロックの設定/解除をする際は、事前にパスワードを登録してください。                                  |

● **ご注意**

- リモートロックを設定/解除できるのは、PHSやISDNなどサブアドレスを発信できる電話機と、ライトメールを送信できるライトメール対応PHS電話機です。
- パスワードは必ず手元にお控えください。万一パスワードをお忘れになった場合は、WX300Kとウィルコムの中込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書 (顔写真が入ったもの) をご持参のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでお越しいただくこととなりますので、十分ご注意ください (有料)。
- リモートロックと同時にメモリを消去する設定を行ったあと、誤操作や他の人の操作によりWX300Kのメモリが消去された場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- マナーモード設定中にリモートロックをONにした場合、マナーモードの着信音の設定がON/OFFにかかわらず、着信音が鳴ります。

### リモートロックを設定する

他の電話機や公衆電話からWX300Kにサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを設定します。また、リモートロックと同時にWX300Kのメモリ消去の設定を行うこともできます。メモリ消去は、WX300Kがリモートロック状態のときにWX300Kで他の人が何らかの操作を行った時点で行われます。リモートロックとメモリ消去の設定を行っても、WX300Kで何らかの操作を行わなければ、メモリ消去は行われません。なお、消去されるメモリは、「オールリセット」(250ページ)でリセットされる内容と、国際ローミングの設定情報 (270ページ)、オンラインサインアップで入手した情報 (138ページ) になります。ただし、リモートロックの設定内容、パスワードは消去されません。

## ● ご注意

- WX300Kが電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときは、リモートロック機能は使用できません。
- リモートロックを設定すると、留守番電話／伝言メモ／安全運転モードの設定は一時的に解除されます。
- リモートロックの設定は、「着信拒否」(102ページ)に登録した電話番号からも行えます。
- リモートロック設定中に電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、リモートロックは解除されません。

## ■ 電話をかけてリモートロックを設定する

リモートロックを設定する前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(246ページ)し、「着信」を「ON」に設定(246ページ)してください。

## ■ リモートロックのみを設定する場合

## ● 他の電話機から

WX300Kの電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作\* ▶ [0][1] ▶ リモートロックのパスワード(246ページ)を入力 ▶ 発信

\*:京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

## ■ リモートロックと同時にメモリ消去を設定する場合

## ● 他の電話機から

WX300Kの電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作\* ▶ [0][3] ▶ リモートロックのパスワード(246ページ)を入力 ▶ 発信

\*:京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

リモートロックが設定されると、WX300Kに電話をかけた電話機は「ビボツ」と鳴り、約2秒後に電話が切れます。WX300Kでは、メール受信音が鳴り、WX300Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

## ● ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを設定することはできません。「リモートロックの設定／解除を許可する電話番号を登録する」(249ページ)。
- リモートロックを設定した際の着信履歴は残りません。

## ■ ライトメールを送信してリモートロックを設定する

リモートロックを設定する前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(246ページ)し、「ライトメール」を「ON」に設定(246ページ)してください。

## ■ リモートロックのみを設定する場合

## ● 他の電話機から

ライトメール本文に「ソウサ1×××××××」\*と入力 ▶ WX300Kにライトメールを送信

## ■ リモートロックと同時にメモリ消去を設定する場合

## ● 他の電話機から

ライトメール本文に「ソウサ3×××××××」\*と入力 ▶ WX300Kにライトメールを送信

\*:×××××××にはリモートロックのパスワード(246ページ)を入力します。

リモートロックが設定されると、WX300Kではメール受信音が鳴り、WX300Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

## 🔒。ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを設定することはできません（「リモートロックの設定／解除を許可する電話番号を登録する」249ページ）。
- リモートロックを設定した際の受信メールは、受信メールボックスに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックは設定されません。

## リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話からWX300Kにサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを解除します。

## 🔒。ご注意

- リモートロックの解除は、「着信拒否」（102ページ）に登録した電話番号からも行えます。

## ■ 電話をかけてリモートロックを解除する

### 他の電話機から

WX300Kの電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作\* ▶ [0] [0] ▶ リモートロックのパスワード（246ページ）

### を入力 ▶ 発信

\*：京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

リモートロックが解除されると、WX300Kに電話をかけた電話機は「ビポッ」と鳴り、約2秒後に電話が切れます。WX300Kでは、メール受信音が鳴り、WX300Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

## 🔒。ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合は、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを解除することはできません（「リモートロックの設定／解除を許可する電話番号を登録する」249ページ）。
- リモートロックを解除した際の着信履歴は残りません。

## ■ ライトメールを送信してリモートロックを解除する

### 他の電話機から

ライトメール本文に「ソウサ0××××××××」\*と入力 ▶ WX300Kにライトメールを送信

\*：××××××××にはリモートロックのパスワード（246ページ）を入力します。

リモートロックが解除されると、WX300Kではメール受信音が鳴り、WX300Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

## 🔒。ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合は、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを解除することはできません（「リモートロックの設定／解除を許可する電話番号を登録する」249ページ）。
- リモートロックを解除した際の受信メールは、受信メールボックスに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。

お買い上げ時：  
未登録

「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号以外からのリモートロックの設定/解除が行えなくなります。「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ2件まで登録できます。なお、「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録しない場合は、すべての電話番号からリモートロックの設定/解除を行うことができません。

待受画面で

1 【メニュー】 ▶ 【機能】を選択し、 【選択】 ▶ 4. ▶ 5. ▶ 暗証番号を入力

■ 着信の電話番号を登録する場合

2 「着信番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、 【編集】

■ ライトメールの電話番号を登録する場合

2 「ライトメール番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、 【編集】

3 以下の項目から選択します。

例：着信番号一覧画面



|             |  |
|-------------|--|
| ①  着信履歴引用   | 着信履歴から電話番号を登録します (「着信履歴から電話をかける」88ページ)。      |
| ②  発信履歴引用   | 発信履歴から電話番号を登録します (「発信履歴から電話をかける」87ページ)。      |
| ③  アドレス帳引用  | アドレス帳から電話番号を登録します。                           |
| ④  ダイアルメモ引用 | ダイアルメモから電話番号を登録します (「ダイアルメモを呼び出して使う」258ページ)。 |
| ⑤  直接入力     | 電話番号を直接入力します。                                |

4 電話番号を引用または直接入力し、 【選択】 または 【登録】

お知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面のメニューでの登録内容の確認/削除は、以下の手順で行います。  
着信番号一覧/ライトメール一覧画面で確認/削除したい電話番号を選択 ▶ (F2) 【メニュー】  
以下の項目から選択します。

|      |  |
|------|--|
| 内容確認 | 選択した登録内容の確認をします。                       |
| 1件削除 | ▶ 「はい」を選択し、 【選択】<br>選択した電話番号を削除します。    |
| 全件削除 | ▶ 「はい」を選択し、 【選択】<br>登録した電話番号をすべて削除します。 |

