


## インターネット機能について

Operaブラウザを使ってインターネットを簡単に楽しめます。ウィルコム  
の公式サイト (CLUB AIR-EDGE) や携帯電話用に作られたWebページだ  
けでなく、パソコン向けのWebページにもアクセスすることができます。  
ご利用の前には、はじめにオンラインサインアップ (無料) を行ってくだ  
さい。

オンラインサインアップを行っていないときは、「オンラインサインア  
ップをする」(→12ページ) をご参照ください。

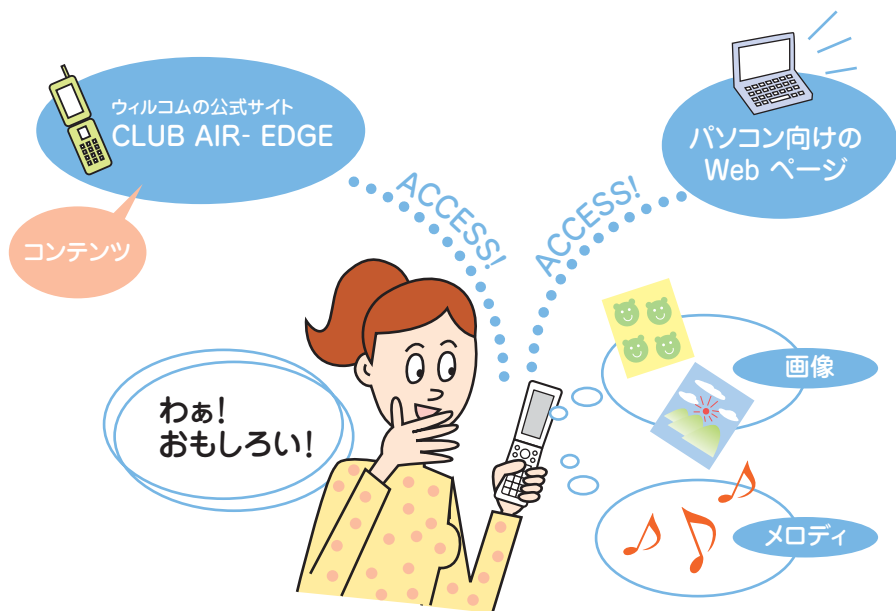


## Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>



メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

# Webページを見る

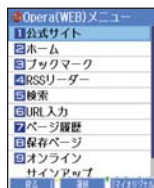

1 待受画面で  を押す。









2 1  「公式サイト」を押す。

CLUB AIR-EDGE (公式サイト) からWebページ (番組を提供しているページ) にアクセスします。  
インターネットに接続すると、画面上の「」の左側に「」が表示されます。

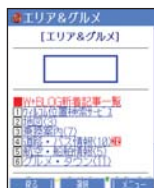








3  を押してお好みのWebページを選び  【選択】を押す。






 【戻る】または  を押す	前の画面に戻る
 を押す	Webページの接続を終了する (  が消えます)。接続を終了しても直前まで見ていたWebページと本機が記憶しているインターネット画面を表示させることができます。インターネット画面表示を終了させるにはもう一度  を押す

## お知らせ

- Webページ表示中の  の操作は、以下のようになります。画面表示モードについては、取扱説明書「表示モード」(→69ページ) をご参照ください。

画面表示モード	「ケータイモード」  「スモールスクリーンモード」 	「フルスクリーンモード」 
 を押す	前のページに戻る	左に画面スクロール
 を押す	先のページへ進む	右に画面スクロール
 を押す	画面上を上下に移動 (スクロール)	


ただし、前のページに戻ったり進むページがないとき、またそれ以上、画面のスクロールができないときは操作できません。

- 画面表示モードを変更するには  
Webページ表示中に  「ケータイモード」、 「フルスクリーンモード」、または  「スモールスクリーンモード」
- Webページの中には、通信料の他に情報料がかかるものがあります。

# よく見るWebページを ブックマークに登録する

よく見るWebページは、ブックマークに登録しておく簡単に呼び出すことができます。ブックマークは100件まで登録できます。


- ① 「Webページを見る」(→66ページ) の手順  
①～③を参照し、Webページを表示する。

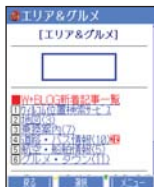

- ② 【メニュー】を押す。



- ③ 「ブックマーク登録」を押す。

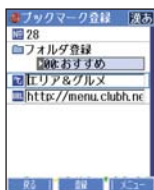

「00：おすすめ」以外の  
フォルダに登録したいときは

で「フォルダ登録」を選び 【選択】 で登録したいフォルダを選び 【選択】


- ④ 【登録】を押す。




# ブックマークに登録したWebページを見る


「よく見るWebページをブックマークに登録する」(→67ページ)でブックマーク登録したWebページを呼び出します。

1 待受画面で  を押す。

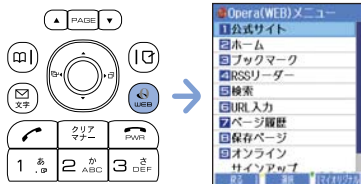


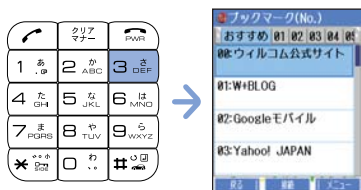

2  「ブックマーク」を押す。




3  でフォルダを選ぶ。

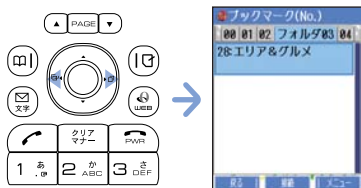ブックマークを登録する際、フォルダを選ばなかったときは、「00：おすすめ」フォルダの中に登録されています。



4  でブックマークを選び  【接続】を押す。

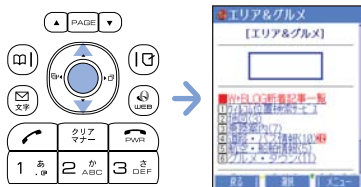

## WX320KRを使いこなそう!

最終章まで目を通していただき、ありがとうございました。

1～10章では、本機の基本的な機能を中心に説明してきました。そこで・・・11章「WX320KRを使いこなそう！」では基本機能を組み合わせた便利な使いかたについて、いくつかご紹介します。

本機には、まだまだたくさんの便利な使いかたがあります。本機の活躍の場がどんどんひろがっていきますように！



# 撮った写真を壁紙にしよう！

本機で撮った旅先の写真やおもしろ写真など、自分のお気に入りの1枚を壁紙に設定しましょう。

旅行先で…

わあー！素敵な風景。  
写真撮っちゃおう！

まずは「カメラ」  
を選んで…。



次は「撮影」を  
選んで…っと。



これで大丈夫！

撮影！！

パシャ！



わーい！  
いい写真が撮れたわ～！

保存してOK！



ホテルの部屋で…


今日撮った風景を  
壁紙にしよう～っと！



まずは「機能設定」の「画面/  
照明」の「メインディスプレイ」  
の「壁紙設定」で壁紙に設定ね。




次は「データフォルダ」を  
選ぶでしょー…。

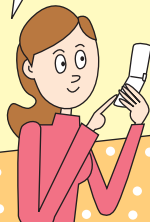

それから  
写真を選ぶのね。

えーと、  
夕日はどこ  
だったかな…

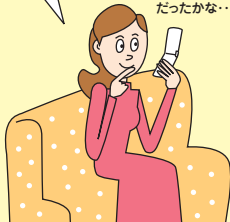

あつた！あつた！




決定を  
押して…

やったー。  
壁紙にできた！





## 写真を撮る


画面やキー操作の詳しい説明は、「写真を撮影する」(→48ページ)をご参照ください。

- 1 待受画面で●【メニュー】を押す▶で「カメラ」を選び●【選択】を押す。
- 2 「撮影」を押す。
- 3 被写体にレンズを向けて●【撮影】を押す。
- 4 ●【保存】を押す▶を押す。


撮った写真(画像)は、データフォルダの「フォト」フォルダに保存されます。

## 撮った写真(画像)を壁紙にする

- 5 待受画面で●【メニュー】を押す▶を押す▶「メインディスプレイ」を押す。

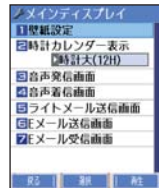

- 6 「壁紙設定」を押す。

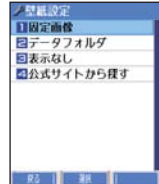


- 7 「データフォルダ」を押す。

データフォルダの「フォト」フォルダが表示されます。

◎【再生】を押すと写真(画像)が再生され確認することができます。



- 8 で壁紙にしたい写真(画像)を選び●【選択】を押す。



- 9 ●【決定】を押す。

# 好きな曲をダウンロードして着信メロディに設定しよう！

着メロ



Webページからダウンロードしたメロディを着信音やメール受信音、アラーム音などに設定することができます。

最新の曲や、お気に入りの曲を着信メロディに設定してみましょう。





## Webページから着信メロディをダウンロードする



いろいろなWebページから着信メロディをダウンロードすることができます。ここでは、「公式サイト」からダウンロードする方法を説明します。なお、着信メロディはダウンロードするときに課金されるものもあります。各サイトの利用規約をご覧ください、ダウンロードしてください。

- 1 待受画面で **【メニュー】** を押す ▶ **2** を押す ▶  
**1** 「音声着信」を押す。
- 2 **2** 「着信音」を押す。
- 3 **4** 「公式サイトから探す」を押す ▶ **1** 「はい」を押す。  
「公式サイト」の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 4 お好きなサイトに接続し、画面の指示に従ってダウンロードする。

ダウンロード中にキー操作を行うと、正しくダウンロードができない場合があります。ダウンロードしたメロディは、データフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

## ダウンロードした曲を着メロに設定する

- 5 待受画面で **【メニュー】** を押す ▶ **2** を押す ▶ **1** 「音声着信」を押す。
- 6 **2** 「着信音」を押す。

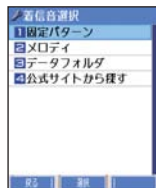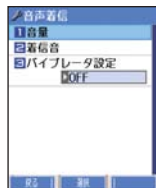

- 7 **3** 「データフォルダ」を押す。  
データフォルダの「サウンド」フォルダが表示されます。
- 8 **4** で設定したい着メロを選び **【選択】** を押す。

メロディを選んだ状態で **【再生】** を押すと、メロディを再生することができます。

# 待ち合わせをするとき・・・

## 乗り換え検索と位置情報検索



「友達と11時に待ち合わせ。でも何時に家を出ればいいんだろう？」


そんなとき、Operaブラウザを使えば電車の乗り換え案内・発着時刻・所要時間・運賃などを簡単に検索できます。


さらに、途中で道に迷っても、自分の居場所を地図上に表示してくれる現在地表示の機能も使えるので安心です。



## 電車の時刻を調べる

例：Yahoo! JAPANの「路線」から調べる

- 1 待受画面で④を押す▶「ブックマーク」を押す▶「おすすめ」タブを選ぶ▶「03: Yahoo! JAPAN」を選び●【接続】を押す。

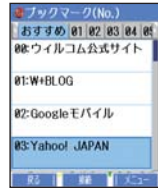

Webページの内容は、予告なく変更されることがあります。

- 2 で「路線」を選び●【選択】を押す。

画面下の表示状態が100%になってから操作してください。

- 3 「1.駅の指定」で出発駅と到着駅に駅名を入力する。

- 4 「2.探索日時」で待ち合わせの日時を入力する。

変更する月、日付、時間をで選び、●【選択】を押す。

日時を指定をしない場合、入力は不要です。

- 5 「探索方法」で該当箇所にチェックする。

チェックを入れたいボックスを選び、●【選択】を押す。

出発時刻指定：出発する駅からの時間を指定して探索

到着時刻指定：到着する駅の時刻を指定して探索

終電：検索駅間での最終電車時刻を探索

指定なし：時刻は指定せずに探索


- 6 「3.利用設定」で必要な項目にチェックする。


チェックを入れたいボックスを選び、●【選択】を押す。


- 7 で「探索」を選び●【選択】を押す。

## 自分の位置情報を調べる

例：「ちず丸」から調べる

- 1 待受画面で④を押す▶「ブックマーク」を押す▶「おすすめ」タブを選ぶ▶「17: ちず丸」を選び●【接続】を押す。

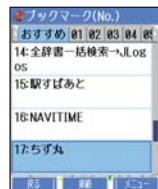

- 2 で「1.使う」を選び、●【選択】を押す。

- 3 で「1.現在地表示>>無料」を選び●【選択】を押す▶「はい」を押す。

# 通話中に書き留めるメモが なかったとき・・・

## ダイヤルメモ




通話中、電話番号や用件を書き留めるためにペンとメモ帳を探した覚えはありませんか？  
ダイヤルメモや音声メモ機能を使うと、とっさに書き留めたいとき、相手を待たせることなくメモを残すことができます。




## ダイヤルメモを使って電話番号を書き留める

- 1 通話中に書き留めたい電話番号を入力する。  
入力できる電話番号は32桁までです。





- 2  【ダイヤルメモ】を押す。  
ダイヤルメモは3件まで登録できます。すでに3件登録されているときは古いダイヤルメモから自動的に削除されます。

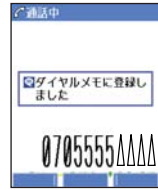


## 書き留めた電話番号から電話をかける

- 3 待受画面で  【メニュー】を押す ▶  で「メモ」を選び  【選択】を押す。

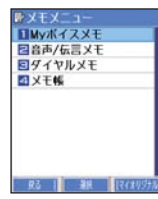



- 4  「ダイヤルメモ」を押す。

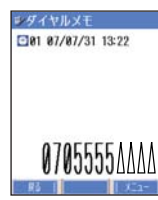




- 5  で登録した電話番号を選び  を押す。

**！**  
知っ得

● 通話中にメモを取る方法として、他にも相手の声を録音する「音声メモ」があります。録音件数は、伝言メモ・安全運転モード時に録音した相手のメッセージと合わせて3件までです。録音件数がすでに3件登録されているときは、「伝言メモを削除する」(→29ページ)をご参照ください。

通話中、音声を登録したいときにシャッター／メモキー  (サイドキー) ▶ 約30秒経過 (最大録音時間) または  【停止】で録音終了

再生するときは ●●●

待受画面でシャッター／メモキー  (サイドキー) ▶  「音声／伝言メモ再生」再生中に  を押すと、次に録音されている音声／伝言メモが再生されます。

## アルファベット

ACアダプタ	7
CLUB AIR-EDGE	66
Eメールアドレスを登録する	12
Eメールへ添付	50
Eメールってなに?	51
Eメールを送る	52
Java™アプリ	2
Operaブラウザ	65
Webページを見る	66
WX320KRを使いこなそう!	69

## あ

アイコンの見かた	9
アドレス帳	38
新しく登録する	38
アドレス帳から電話をかける	40
かかってきた電話番号を登録する	43
受信したEメールアドレスを登録する	44
登録した内容を修正する	41
アラーム	2
安全運転モード	1、25
位置情報検索	74
インターネット (Operaブラウザ)	65
CLUB AIR-EDGE	66
Webページを見る	66
インターネット機能について	65
画面表示モード	66
公式サイト	66
ブックマークに登録する	67
ブックマークからWebページを見る	68
お問い合わせは	裏表紙
音声メモ	77
オンラインサインアップ	12

## か

各部の名称	6
壁紙設定	70
カメラ	46
カメラの構えかた	47
カメラのキー操作	46
撮影した写真 (画像) を見る	49
撮影する	48
撮影モード	47
撮影モードを切り替える	48
写真 (画像) をEメールで送る	50
マクロ (接写) モード	48
容量	47
画面表示モード	66
キーの説明	6
キーの文字割り当て	32
公式サイト	66

## さ

撮影した写真 (画像) を見る	49
撮影する	48
撮影モード	47
撮影モードを切り替える	48
サブディスプレイ	9
自分のEメールアドレスを見る	13
自分の電話番号を見る	13
写真 (画像) をEメールで送る	50
充電のしかた	7
受信拒否を登録する	63
受信した画像を保存する	60
受信した画像を見る	59
受信したメールを読む	57、58
受話音量を変える	26
新着メールを読む	57
ソフトウェア更新	14

## た

ダイヤルメモ	76
卓上ホルダ	7
着信音	21、73
着信音の大きさを変える	23
着信音の種類を変える	21
着信拒否	18
設定する前に	18
電話番号を登録する	20
着信パターン	21
着信メロディを設定する	72
着信履歴	17
着メロ	72
通常変換	34
電源	3、8
伝言メモ	27
解除する	27
再生する	28
削除する	29
設定する	27
電波状態	3、8
添付	50、59、60
電話の使いかた	16
電話を受ける	17
電話をかけ直す	17
電話をかける	16
着信履歴	17
発信履歴	17
不在着信	17
ワン切り	17
時計の設定（日付と時刻）	10
撮った写真を壁紙にする	70

## な

入力モードを切り替える	31
乗り換え検索	74

## は

バージョンアップ	14
発信履歴	17
バッテリー	8
バッテリー残量	3、8
不在着信	17
ブックマークからWebページを見る	68
ブックマークに登録する	67
プロフィール	13
返信する	61

## ま

マクロ（接写）モード	48
待受画面	3、9
マナートーク®	26
マナーモードの設定	25
マナーについて	1
メール	51
Eメールってなに？	51
Eメールを送る	52
受信拒否を登録する	63
受信した画像を見る	59
受信した画像を保存する	60
受信したメールを読む	57、58
返信する	61
迷惑メール防止	63
ライトメールってなに？	51
ライトメールを送る	55
迷惑メール防止	63
メインディスプレイ	9
目次	4
文字サイズを変える	36
文字を入力する	31
Eメールアドレスを入力する	34
絵文字を入力する	36
キーの文字割り当て	32
通常変換	34
入力モードを切り替える	31
名前を入力する	33
予測変換	33

## や

予測変換	33
------	----

## ら

ライトメールってなに？	51
ライトメールを送る	55

## わ

ワン切り	17
------	----

# MEMO



日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。  
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 1999-2007 All Right Reserved.



本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。  
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



本製品のメールは、株式会社富士通ビー・エス・シーのBe Star Mailを使用しています。



本製品はJava Virtual Machine技術として、株式会社ACCESSのJV-Lite2を搭載しています。  
Copyright (C) 2000-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、JV-Liteは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

Javaおよび全てのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



BitfoneおよびmProvelは、米国Bitfone社の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本かたんマニュアルに記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

## お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・仕様について
- ・その他、通信サービスについて

### ●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコムの電話機から】・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

### ●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話機から】・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

### ●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

■ウィルコムの電話からご覧いただけるホームページもあります。<http://willcom-inc.com/c/>

■コース変更/住所変更等はインターネット上のサービスセンター(ウィルコムストア「My WILLCOM」)でも受け付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

### ●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

■Opera公式Webサイト：<http://jp.opera.com/>

■メールフォームによるお問い合わせ：<http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

### ●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室  **0077-78-0500（無料）** **FAX 0077-78-0501（無料）**

修理に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター

営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F） Tel:022-223-7332

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） Tel:03-3797-4723

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市中区栄3-15-31（住友生命干種ニュータワービル12F） Tel:052-936-6508

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F） Tel:06-6399-4344

九 州 〒812-0061 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F） Tel:092-472-6937

※定休日（土・日・祝日）以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

<http://www.kyocera.co.jp/>

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>