

ウィルコム の 各種 サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号10

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内であってもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。

- ・メッセージの最大保存件数：20件
- ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
- ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）

●お買い上げ時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。

●呼出回数は1～15回まで選択することができます。

●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。

●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で

または

待受画面で

● ご注意

- 本機の伝言メモ（28ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で ▶ 数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する

● お知らせ

●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

●メッセージ再生時には利用料がかかります。

■一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

● ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめ登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00（年中無休）です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で ◯ ▶ **1** ▶ **0** ▶ **3** ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で **1** **4** **3**  ▶ ガイダンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する


● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1x/パケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」163ページ）。

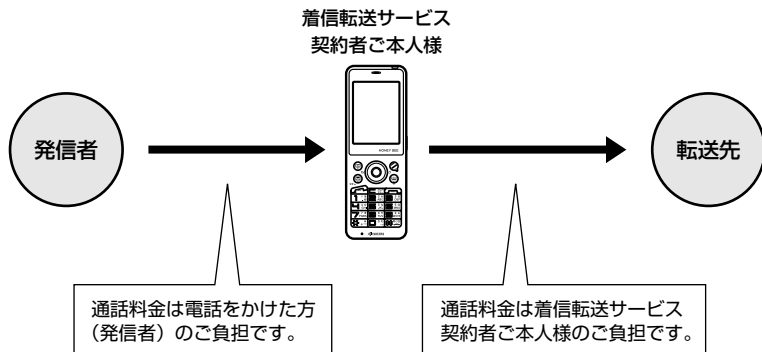

●留守番電話サービスについて（お申し込み必要）
／●着信転送サービスについて（お申し込み不要）

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金をご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

📢 ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。

例：電話番号を入力して電話をかける場合


待受画面で **電話番号を入力** ▶ **メニュー** ▶ **3 「分計発信」、4 「184分計発信」、または 5 「186分計発信」**

通話が終わったら、**送話**を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

📢 ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

📢 お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」14ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する」150ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始) 機能番号 * 1

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードには、オンラインサインアップ (無料) が必要です (「オンラインサインアップをする」48ページ)。

京セラサイトKでユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをおすすめいたします。京セラサイトKにアクセスするには、以下の手順で行います。

待受画面で④ ▶ 3 「ブックマーク」 ▶ ① で「01」フォルダを選択 ▶ 「京セラサイトK」を選択し、② 【接続】

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で ② ▶ * ▶ 1 「ソフトウェア更新開始」 ▶ ② 【OK】

本機の端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には、ソフトウェアのダウンロードが行われます。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

● ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ (アドレス帳、メールの履歴、写真 (画像) など) や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗することがあります。
- 更新に失敗したり中止したときは、再度、更新をやり直してください。

接続先URLを変更する

機能番号 * 2

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：
京セラサイト
[<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>]

待受画面で ② ▶ * ▶ 2 「接続先URL設定」 ▶ URLを変更し、② 【登録】

● ご注意

- 通常、2 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で ② ▶ * ▶ 2 「接続先URL設定」 ▶ ② 【メニュー】 ▶ 7 「リセット」 ▶ 1 「はい」 ▶ ② 【登録】

● 主な仕様

質量	約73g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約42×120×9.9mm (突起部を除く)
連続待受時間	約600時間
連続通話時間	約7時間
ディスプレイ	2.0インチ/240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約31万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイの照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込みます、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因となります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ


- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

- 1** バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

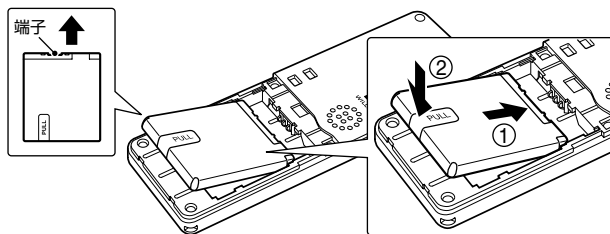


- 2** ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせて取り付けます。

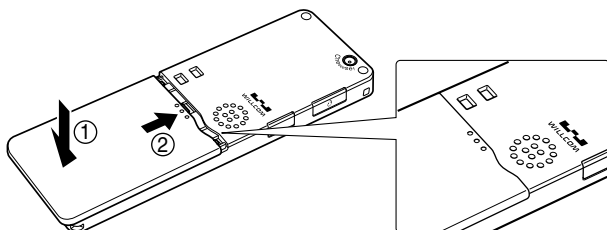

■ バッテリーを取りはずす場合


- 1** バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

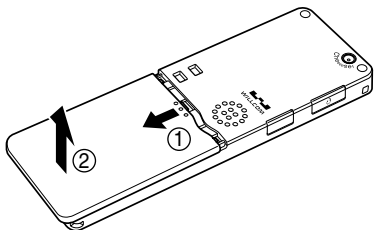

- 2** PULLタブを上へ引きバッテリーを取りはずします。

注意

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

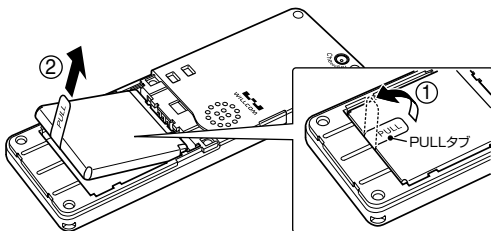

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。


■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源] を長く (2秒以上) 押ししていますか? (→20ページ) ● バッテリーは正しく取り付けられていますか? (→168ページ) ● バッテリーは十分に充電されていますか? (→18ページ)
電話がかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか (市外局番からダイヤルしていますか)? ● 「[通話]」が表示されていませんか? (→14ページ) ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? ● [電源] を押ししましたか? (→22ページ) ● 「タイマーロック」が設定されていませんか? タイマーロックを解除してください。(→126ページ) ● キーロックが設定されていませんか? キーロックスイッチを下側にしてロックを解除してください。(→21ページ) ● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→129ページ) ● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→129ページ) ● 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→129ページ) ● 「リモートロック」がかかっていますか? (→135ページ)
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか? (→108ページ) ● マナーモードが設定されていませんか? (→30ページ) ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか? (→29ページ) ● 安全運転モードが設定されていませんか? (→32ページ)
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? ● 「着信拒否」が設定されていませんか? (→127ページ) ● 電源が入っていますか? (→20ページ) ● 「[通話]」が表示されていませんか? (→14ページ)
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか? (→18ページ) ● 本機の充電端子は汚れていませんか? ● USB充電の場合、USBケーブルを接続しているパソコンに問題はありますか? ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか? (→19ページ) ● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか? (→18ページ)

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。(→168ページ) ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？(→114ページ) ● 「点灯時間」が「OFF」に設定されていませんか？(→114ページ)
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受話音量が最小になっていませんか？(→33ページ)
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。(→115ページ)

■Eメール/ライトメールについて

症状	原因
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？(→48ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？(→48ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→70ページ)「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」[Eメール]が「ON」に設定されていますか？(→70ページ) ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→71ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→48ページ)
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか？(→70ページ)「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？(→70ページ) <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？(→72ページ)特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）(→71ページ) ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「25」になります）(→71ページ) ● 「メール接続先」がご自身で登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？(→70ページ)「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？(→72ページ) ● 本機のダイヤルアップ設定(→92ページ)は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + ###64 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + ###61 フレックスレンジ方式接続の場合 : 電話番号 + ##7 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + ##4 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + ##3 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p>

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？ (→160ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？ (→160ページ) ● 本機の電源は入っていますか？ (→20ページ) ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとながらない場合があります。(→25ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 ● 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合)に設定されていますか？ ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→20ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機 (USBケーブル接続) が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 <ul style="list-style-type: none"> 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定 ● 「」が表示されていませんか？ (→14ページ)
Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→61ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？ (新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません) (→48ページ) ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？ (→71ページ) ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？ (→127ページ)
Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動受信設定を「ON」に設定しているが、ライトメールで通知がくる (本機単体)。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されていませんか？ (→48ページ)
Pメール、DXメールが受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみになります。
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信するメールあたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。(→70ページ) ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→48ページ) ● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？ また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか？ (→48ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦1024ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→61ページ)

症状	原因
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→196ページ) ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・メール送信方式 : テキスト方式 ・メッセージ形式 : エンコードなし ・言語 : 日本語(JIS) ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSにカメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→105ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	<ul style="list-style-type: none"> ● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→48ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・「.(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・先頭にスペースが入っていませんか？ ・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● 既に登録されているユーザーネームは登録できません。 ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAILER-DAEMON」 : 送信先のメールアドレスを間違えていませんか？ ● 「(メールアドレス)は、メールの受信を停止しているため受信できませんでした」 : 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？(→48ページ) ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→70ページ)
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● Eメール受信を行ってください。(→50ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信/新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
「 جشنげんごうデス」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→70ページ) ● このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレス)お知らせが付いてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレス)に未承諾広告メールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→48ページ)
どのEメールを受信しても発信者が070-696-1000で本文に相手のメールアドレスが入ってしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか？「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→48ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならないことがあります。(→25ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？(→48ページ) ● Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→86ページ) ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ● 本機のダイヤルアップ設定(→92ページ)は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定されていますか？(→86ページ) <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→160ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？(→160ページ) ● 本機の電源は入っていますか？(→20ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」（WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合）、「Kyocera PHS (USB)」（WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合）、「Kyocera PS (Modem)」（Macintoshのパソコンの場合）に設定されていますか？ ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→20ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定

症状	原因
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。	<ul style="list-style-type: none"> ●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ●Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。 ●URLを間違えていませんか？(→81ページ) ●「表示モード」を変更してみましたか？フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます。「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません。(→75、77ページ) ●以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→86ページ) ・「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか？(→86ページ) ・「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか？(→86ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか？(→86ページ) ●パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ●「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→88ページ) ●フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ●FLASHを使用しているWebページは表示できません。
文字化けする。	<ul style="list-style-type: none"> ●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ●Operaの「文字コード」を変更してください。(→81ページ)
i-mode,SoftBank (SI) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示


症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→41ページ) ＜アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合＞ ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→114ページ) ●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→129ページ) ＜アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合＞ ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→40ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
LED(着信ランプ)の照明が付かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源が入っていますか？(→20ページ) ●「照明(LED)点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→113ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→115ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→41ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ●録音件数の表示です。(→28ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[■]を長く(1秒以上)押ししてください。(→32ページ)

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がSDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。[*][9][3][1]を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。(→162ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→138ページ)
急にモデムが認識しなくなりました。	●電源を入れ直してください。(→20ページ)

■エラーメッセージについて (本機単体)

症状	原因
「接続に失敗しました」(メール時のみ)出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> ●「メール設定」▶「接続先/アカウント設定」▶「アカウント設定」▶「アカウント1」または「アカウント2」▶「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→71ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか? (→71ページ) ・送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか? (→71ページ) ・受信サーバー (POP) ・送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか? プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> 「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。
ネットワークエラーが発生しました	<ul style="list-style-type: none"> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか? ・「パスワード」の設定を間違えていませんか? ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか? (→25ページ) ＜プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合＞ <ul style="list-style-type: none"> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか? (→92ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていませんか? (→92ページ)
「認証に失敗しました」	●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか? (→71ページ)
「センターにEメールがありません」	●ご利用になりたい受信メールアドレスが「ON」になっていますか?
「メモリーがいっぱいです」	<ul style="list-style-type: none"> ●本機のメモリーが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリーの空き量を増やしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット利用中のときは、不要なファイルを削除 (→44、68、107ページ) してください。 ●本体メモリーの空き容量を超えているため、表示できません。不要なファイルを削除 (→44、68、107ページ) してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。
「受信に失敗しました」	●認証方式はPOPですか?
「送信に失敗しました」	●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。

症状	原因
「リモートサーバーが見つかりません」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> 「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ・ プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8 x パケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ● URLを間違えていませんか？ (→81ページ)
「接続に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 「」の表示になっていませんか？電波状況の良いところへ移動してください。 ● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ (→25ページ)
「ネットワークに問題があります」	<ul style="list-style-type: none"> ● ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→93ページ)
「メモリが不足しています」	<ul style="list-style-type: none"> ● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : HONEY BEE (WX331KC)
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容 (できるだけ詳しく)
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (HONEY BEE (WX331KC) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容 (アドレス帳など) は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

●保証期間内でも有償修理となる場合があります。

- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
- ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合 (例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
- ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
- ・消耗品 (バッテリーなど) の交換

●天災地変、火災、水害などによる故障の場合

補修用性能部品について

当社は、このHONEY BEE (WX331KC) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 9 : 00~19 : 00 (日、祝日は除く)

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

● 漢字コード一覧

8140	~	8160	+	8180	□	81A0	81C0	非	81E0		825F	827F	あ	829F
8141	—	8161	=	8181	■	81A1	81C1	≪	81E1		8260	8280	あ	82A0
8142	。。	8162	≠	8182	△	81A2	81C2	≫	81E2		8261	8281	い	82A1
8143	。。。	8163	…	8183	▲	81A3	81C3	√	81E3		8262	8282	う	82A2
8144	。。。。	8164	…	8184	▼	81A4	81C4	∞	81E4		8243	8283	う	82A3
8145	。。。。。	8165	…	8185	▽	81A5	81C5	∞	81E5		8244	8284	う	82A4
8146	。。。。。	8166	…	8186	▽	81A6	81C6	∞	81E6		8245	8285	え	82A5
8147	。。。。。	8167	…	8187	※	81A7	81C7	∞	81E7		8246	8286	え	82A6
8148	。。。。。	8168	…	8188	→	81A8	81C8	∞	81E8		8247	8287	お	82A7
8149	。。。。。	8169	…	8189	↑	81A9	81C9	∞	81E9		8248	8288	お	82A8
814A	。。。。。	816A	…	818A	↑	81AA	81CA	∞	81EA		8249	8289	お	82A9
814B	。。。。。	816B	…	818B	↑	81AB	81CB	∞	81EB		824A	828A	が	82AA
814C	。。。。。	816C	…	818C	↑	81AC	81CC	∞	81EC		824B	828B	が	82AB
814D	。。。。。	816D	…	818D	↑	81AD	81CD	∞	81ED		824C	828C	き	82AC
814E	。。。。。	816E	…	818E	↑	81AE	81CE	∞	81EE		824D	828D	き	82AD
814F	。。。。。	816F	…	818F	↑	81AF	81CF	∞	81EF		824E	828E	く	82AE
8150	。。。。。	8170	…	8190	\$	81B0	81D0	∞	81F0	0	824F	828F	け	82AF
8151	。。。。。	8171	…	8191	¢	81B1	81D1	∞	81F1	1	8250	8290	げ	82B0
8152	。。。。。	8172	…	8192	£	81B2	81D2	∞	81F2	2	8251	8291	げ	82B1
8153	。。。。。	8173	…	8193	%	81B3	81D3	∞	81F3	3	8252	8292	ご	82B2
8154	。。。。。	8174	…	8194	#	81B4	81D4	∞	81F4	4	8253	8293	ご	82B3
8155	。。。。。	8175	…	8195	&	81B5	81D5	∞	81F5	5	8254	8294	さ	82B4
8156	。。。。。	8176	…	8196	*	81B6	81D6	∞	81F6	6	8255	8295	し	82B5
8157	。。。。。	8177	…	8197	@	81B7	81D7	∞	81F7	7	8256	8296	し	82B6
8158	。。。。。	8178	…	8198	\$	81B8	81D8	∞	81F8	8	8257	8297	す	82B7
8159	。。。。。	8179	…	8199	☆	81B9	81D9	∞	81F9	9	8258	8298	ず	82B8
815A	。。。。。	817A	…	819A	★	81BA	81DA	∞	81FA		8259	8299	せ	82B9
815B	。。。。。	817B	…	819B	○	81BB	81DB	∞	81FB		825A	829A	せ	82BA
815C	。。。。。	817C	…	819C	●	81BC	81DC	∞	81FC		825B	829B	そ	82BB
815D	。。。。。	817D	…	819D	◎	81BD	81DD	∞	81FD		825C	829C	そ	82BC
815E	。。。。。	817E	…	819E	◇	81BE	81DE	∞	81FE		825D	829D	た	82BD
815F	。。。。。	817F	…	819F	◆	81BF	81DF	∞	81FF		825E	829E	た	82BE

ち	82BF	め	82DF	82FF	タ	835E	ミ	837E	839E	83BE	83DE	83FE	б	845D
ヂ	82C0	モ	82E0		ダ	835F	ム	837F	A 839F	α 83BF	83DF	83FF	б	845E
ツ	82C1	マ	82E1	ア	チ	8360	ム	8380	B 83A0	β 83C0	83E0	A 8440	ю	8460
つ	82C2	ヤ	82E2	ア	ヂ	8361	メ	8381	Γ 83A1	γ 83C1	83E1	B 8441	Я	8461
つ	82C3	ャ	82E3	イ	ツ	8362	マ	8382	Δ 83A2	δ 83C2	83E2	Γ 8442		8462
て	82C4	ユ	82E4	イ	ツ	8363	ャ	8383	E 83A3	ε 83C3	83E3	Γ 8443		8463
て	82C5	ヨ	82E5	ウ	ツ	8364	ヤ	8384	Z 83A4	ζ 83C4	83E4	Γ 8444		8464
と	82C6	ユ	82E6	ウ	ツ	8365	ャ	8385	H 83A5	η 83C5	83E5	Д 8445		8465
と	82C7	ヨ	82E7	エ	ツ	8366	ユ	8386	Θ 83A6	θ 83C6	83E6	E 8445		8465
な	82C8	リ	82E8	エ	ド	8367	ヨ	8387	I 83A7	ι 83C7	83E7	E 8446		8466
に	82C9	ル	82E9	エ	ナ	8368	ヨ	8388	K 83A8	κ 83C8	83E8	Ж 8447		8467
ぬ	82CA	レ	82EA	オ	ナ	8369	ラ	8389	Λ 83A9	λ 83C9	83E9	З 8448		8468
ね	82CB	ロ	82EB	オ	ニ	8370	リ	838A	M 83AA	μ 83CA	83EA	И 8449		8469
の	82CC	ワ	82EC	カ	ヌ	836B	ル	838B	N 83AB	ν 83CB	83EB	И 844A		846A
ほ	82CD	ワ	82ED	キ	ネ	836C	レ	838C	≡ 83AC	ξ 83CC	83EC	K 844B		846B
は	82CE	あ	82EE	キ	ノ	836D	ロ	838D	Π 83AD	ο 83CD	83ED	Л 844C		846C
ば	82CF	あ	82EF	ク	ハ	836E	ワ	838E	P 83AE	π 83CE	83EE	M 844D		846D
び	82D0	ん	82F0	ク	バ	836F	ワ	838F	ρ 83AF	ρ 83CF	83EF	H 844E		846E
び	82D1		82F1	ケ	バ	8370	キ	8390	Σ 83B0	σ 83D0	83FO	O 844F		846F
ぶ	82D2		82F2	ケ	ビ	8371	エ	8391	T 83B1	τ 83D1	83F1	П 8450	а	8470
ぶ	82D3		82F3	コ	ビ	8372	ラン	8392	Υ 83B2	υ 83D2	83F2	P 8451	б	8471
が	82D4		82F4	コ	ビ	8373	ン	8393	Φ 83B3	φ 83D3	83F3	C 8452	в	8472
が	82D5		82F5	サ	フ	8374	ン	8394	X 83B4	χ 83D4	83F4	T 8453	г	8473
へ	82D6		82F6	ザ	フ	8375	ン	8395	Ψ 83B5	ψ 83D5	83F5	У 8454	д	8474
へ	82D7		82F7	シ	フ	8376	ン	8396	Ω 83B6	ω 83D6	83F6	Ф 8455	е	8475
へ	82D8		82F8	ス	フ	8377	ン	8397	83B7	83D7	83F7	X 8456	ё	8476
ほ	82D9		82F9	ズ	フ	8378	ン	8398	83B8	83D8	83F8	Л 8457	ж	8477
ぼ	82DA		82FA	ズ	フ	8379	ン	8399	83B9	83D9	83F9	Ч 8458	з	8478
ま	82DB		82FB	セ	フ	837A	ン	839A	83BA	83DA	83FA	Ш 8459	и	8479
ま	82DC		82FC	セ	フ	837B	ン	839B	83BB	83DB	83FB	Щ 845A	й	847A
み	82DD		82FD	ソ	フ	837C	ン	839C	83BC	83DC	83FC	Ъ 845B	к	847B
む	82DE		82FE	ソ	フ	837D	ン	839D	83BD	83DD	83FD	Ы 845C	л	847C

● 漢字コード一覧

は規格外コードです。

M	847D	849D	±	848D	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
H	847E	849E	+	848E	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
	847F	849F		848F	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
o	8480	84A0	—	84C0	84E0		855F	857F	859F	85BF	85DF
п	8481	84A1	┌	84C1	84E1	8540	8560	8580	85A0	85C0	85E0
p	8482	84A2	└	84C2	84E2	8541	8561	8581	85A1	85C1	85E1
C	8483	84A3	┌	84C3	84E3	8542	8562	8582	85A2	85C2	85E2
T	8484	84A4	└	84C4	84E4	8543	8563	8583	85A3	85C3	85E3
y	8485	84A5	┌	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
Ф	8486	84A6	└	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
x	8487	84A7	┌	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
ц	8488	84A8	└	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
ч	8489	84A9	┌	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
ш	848A	84AA	└	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
щ	848B	84AB	┌	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
ь	848C	84AC	└	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
ы	848D	84AD	┌	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
ь	848E	84AE	└	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
э	848F	84AF	┌	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
ю	8490	84B0	└	84D0	84F0	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
я	8491	84B1	┌	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
	8492	84B2	└	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
	8493	84B3	┌	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
	8494	84B4	└	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
	8495	84B5	┌	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
	8496	84B6	└	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
	8497	84B7	┌	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
	8498	84B8	└	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
	8499	84B9	┌	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
	849A	84BA	└	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
	849B	84BB	┌	84DB	84FB	855A	857A	859A	85BA	85DA	85FA
	849C	84BC	└	84DC	84FC	855B	857B	859B	85BB	85DB	85FB

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII	875A	877A	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII	875B	877B	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX	875C	877C	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X	875D	877D	879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF		875E	877E	879E
8640	8660	8680	86A0	86C0	86E0		キ	875F	877F	879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	①	ロ	8760	8780	87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	②	字	8761	8781	87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	③	キ	8762	8782	87A2
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	④	ロ	8763	8783	87A3
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑤	キ	8764	8784	87A4
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑥	ロ	8765	8785	87A5
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑦	キ	8766	8786	87A6
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑧	ロ	8767	8787	87A7
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑨	キ	8768	8788	87A8
864A	866A	868A	86AA	86CA	86EA	⑩	ロ	8769	8789	87A9
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑪	キ	8770	8790	87AA
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑫	ロ	8771	8791	87AB
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑬	キ	8772	8792	87AC
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑭	ロ	8773	8793	87AD
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑮	キ	8774	8794	87AE
8650	8670	8690	86B0	86D0	86F0	⑯	ロ	8775	8795	87AF
8651	8671	8691	86B1	86D1	86F1	⑰	キ	8776	8796	87B0
8652	8672	8692	86B2	86D2	86F2	⑱	ロ	8777	8797	87B1
8653	8673	8693	86B3	86D3	86F3	⑲	キ	8778	8798	87B2
8654	8674	8694	86B4	86D4	86F4	⑳	ロ	8779	8799	87B3
8655	8675	8695	86B5	86D5	86F5	I	キ	8780	8800	87B4
8656	8676	8696	86B6	86D6	86F6	II	ロ	8781	8801	87B5
8657	8677	8697	86B7	86D7	86F7	III	キ	8782	8802	87B6
8658	8678	8698	86B8	86D8	86F8	IV	ロ	8783	8803	87B7
8659	8679	8699	86B9	86D9	86F9	V	キ	8784	8804	87B8
865A	867A	869A	86BA	86DA	86FA	VI	ロ	8785	8805	87B9

は規格外コードです。

87BA	87DA	87FA	8859	8879	8899	88B8	88D7	88F7	8955
87BB	87DB	87FB	885A	887A	889A	88B9	88D8	88F8	8956
87BC	87DC	87FC	885B	887B	889B	88BA	88D9	88F9	8957
87BD	87DD	87FD	885C	887C	889C	88BB	88DA	88FA	8958
87BE	87DE	87FE	885D	887D	889D	88BC	88DB	88FB	8959
87BF	87DF	87FF	885E	887E	889E	88BD	88DC	88FC	895A
87C0	87E0		885F	887F	【あ】	88BE	88DD	88FD	895B
87C1	87E1	8840	8860	8880	亜 889F	袷 88BF	萎 88DE	88FE	895C
87C2	87E2	8841	8861	8881	唾 88A0	安 88C0	衣 88DF	88FF	895D
87C3	87E3	8842	8862	8882	娃 88A1	庵 88C1	衣 88E0		895E
87C4	87E4	8843	8863	8883	阿 88A2	暗 88C2	遣 88E1	院 8940	895F
87C5	87E5	8844	8864	8884	京 88A3	暗 88C3	遣 88E2	陰 8941	【え】
87C6	87E6	8845	8865	8885	愛 88A4	案 88C4	医 88E3	隠 8942	荏 8960
87C7	87E7	8846	8866	8886	挨 88A5	闇 88C5	井 88E4	顔 8943	在 8961
87C8	87E8	8847	8867	8887	始 88A6	闇 88C6	并 88E5	顔 8944	飢 8962
87C9	87E9	8848	8868	8888	逢 88A7	否 88C7	域 88E6	【う】	飢 8963
87CA	87EA	8849	8869	8889	葵 88A8	【い】	育 88E7	右 8945	嬰 8964
87CB	87EB	884A	886A	888A	菫 88A9	以 88C8	郁 88E8	宇 8946	影 8965
87CC	87EC	884B	886B	888B	菫 88AA	伊 88C9	磯 88E9	宇 8947	影 8966
87CD	87ED	884C	886C	888C	菫 88AB	位 88CA	一 88EA	宇 8948	影 8967
87CE	87EE	884D	886D	888D	菫 88AC	依 88CB	志 88EB	羽 8949	影 8968
87CF	87EF	884E	886E	888E	渥 88AD	依 88CC	志 88EC	汪 894A	永 8969
87D0	87F0	884F	886F	888F	旭 88AE	夷 88CD	逸 88ED	雨 894B	永 896A
87D1	87F1	8850	8870	8890	羣 88AF	夷 88CE	逸 88EE	雨 894C	永 896B
87D2	87F2	8851	8871	8891	羣 88B0	委 88CF	逸 88EF	雨 894D	永 896C
87D3	87F3	8852	8872	8892	羣 88B1	委 88D0	逸 88F0	雨 894E	永 896D
87D4	87F4	8853	8873	8893	羣 88B2	尉 88D1	逸 88F1	雨 894F	永 896E
87D5	87F5	8854	8874	8894	羣 88B3	尉 88D2	逸 88F2	雨 8950	永 896F
87D6	87F6	8855	8875	8895	羣 88B4	尉 88D3	逸 88F3	雨 8951	永 8970
87D7	87F7	8856	8876	8896	羣 88B5	尉 88D4	逸 88F4	雨 8952	永 8971
87D8	87F8	8857	8877	8897	羣 88B6	尉 88D5	逸 88F5	雨 8953	永 8972
87D9	87F9	8858	8878	8898	羣 88B7	尉 88D6	逸 88F6	雨 8954	永 8973

液 8974	鉛 8994	乙 89B3	稼 89D2	塊 89F2	害 8A51	赫 8A71	花 8A91	干 8AB1	貫 8AD1
疫 8975	鴛 8995	俺 89B4	筍 89D3	壞 89F3	崖 8A52	較 8A72	樺 8A92	幹 8AB2	還 8AD2
益 8976	鴛 8996	卸 89B5	花 89D4	廻 89F4	概 8A53	郭 8A73	樺 8A93	患 8AB3	鑑 8AD3
駁 8977	塩 【お】	恩 89B6	奇 89D5	怪 89F5	概 8A54	郭 8A74	靴 8A94	感 8AB4	間 8AD4
悦 8978	於 8997	温 89B7	荷 89D6	怪 89F6	概 8A55	隔 8A75	靴 8A95	憤 8AB5	閑 8AD5
越 8979	汚 8998	温 89B8	荷 89D7	悔 89F7	得 8A56	革 8A76	靴 8A96	憾 8AB6	閑 8AD6
閥 897A	甥 8999	温 89B9	菓 89D8	悔 89F8	蓋 8A57	字 8A77	靴 8A97	憾 8AB7	陪 8AD7
榎 897B	凹 899A	【か】	菓 89D9	懷 89F9	街 8A58	岳 8A78	鏤 8A98	憾 8AB8	館 8AD8
榎 897C	央 899B	下 89BA	蝦 89DA	懷 89FA	該 8A59	榮 8A79	鏤 8A99	憾 8AB9	館 8AD9
厭 897D	央 899C	化 89BB	課 89DB	拐 89FB	鎚 8A5A	額 8A7A	嚙 8A9A	憾 8ABA	館 8ADA
円 897E	往 899D	飯 89BC	唾 89DC	改 89FC	散 8A5B	頸 8A7B	鴨 8A9B	憾 8ABB	丸 8ADB
園 897F	心 899E	何 89BD	道 89DD	改 89FD	淫 8A5C	掛 8A7C	鴨 8A9C	憾 8ABC	丸 8ADC
園 8980	押 899F	伽 89BE	迦 89DE	改 89FE	馨 8A5D	笠 8A7D	茅 8A9D	憾 8ABD	岸 8ADD
堰 8981	旺 89A0	伽 89BF	迦 89DF	改 89FF	蛙 8A5E	樗 8A7E	菅 8A9E	憾 8ABE	巖 8ADE
奄 8982	横 89A1	佳 89C0	霞 89E0	魁 8A40	垣 8A5F	樗 8A7F	粥 8A9F	憾 8ABF	玩 8ADF
宴 8983	欧 89A2	加 89C1	蚊 89E1	睡 8A41	柿 8A60	樗 8A80	刈 8AA0	憾 8AC0	癌 8AE0
延 8984	毘 89A3	可 89C2	俄 89E2	睡 8A42	蚯 8A61	樗 8A81	刈 8AA1	憾 8AC1	眼 8AE1
怨 8985	毘 89A4	嘉 89C3	俄 89E3	睡 8A43	鈎 8A62	樗 8A82	瓦 8AA2	憾 8AC2	岩 8AE2
掩 8986	翁 89A5	夏 89C4	我 89E4	睡 8A44	鈎 8A63	樗 8A83	瓦 8AA3	憾 8AC3	岩 8AE3
沿 8987	鴛 89A6	家 89C5	牙 89E5	睡 8A45	鈎 8A64	樗 8A84	侃 8AA4	憾 8AC4	岩 8AE4
演 8988	鴛 89A7	家 89C6	画 89E6	睡 8A46	各 8A65	樗 8A85	冠 8AA5	憾 8AC5	雁 8AE5
炎 8989	鴛 89A8	寡 89C7	臥 89E7	睡 8A47	廓 8A66	樗 8A86	寒 8AA6	憾 8AC6	雁 8AE6
焰 898B	鴛 89A9	科 89C8	芽 89E8	睡 8A48	括 8A67	樗 8A87	寒 8AA7	憾 8AC7	雁 8AE7
煙 898C	鴛 89AA	暇 89C9	蛾 89E9	睡 8A49	攪 8A68	樗 8A88	勸 8AA8	憾 8AC8	雁 8AE8
898D	鴛 89AB	架 89CA	賀 89EA	睡 8A4A	格 8A69	樗 8A89	勸 8AA9	憾 8AC9	雁 8AE9
898E	鴛 89AC	架 89CB	雅 89EB	睡 8A4B	核 8A6A	樗 8A8A	勸 8AA9	憾 8ACA	企 8AE9
898F	鴛 89AD	歌 89CC	餓 89EC	睡 8A4C	殼 8A6B	樗 8A8B	喚 8AAB	憾 8ACB	危 8AEA
8990	鴛 89AE	歌 89CD	駕 89ED	睡 8A4D	獲 8A6C	樗 8A8C	喚 8AAC	憾 8ACC	危 8AEB
8991	鴛 89AF	火 89CE	介 89EE	睡 8A4E	獲 8A6D	樗 8A8D	喚 8AAD	憾 8ACD	喜 8AEC
8992	鴛 89B0	珂 89CF	介 89EF	睡 8A4F	獲 8A6E	樗 8A8E	喚 8AAE	憾 8ACE	器 8AED
8993	鴛 89B1	禍 89D0	介 89F0	睡 8A50	獲 8A6F	樗 8A8F	喚 8AAF	憾 8ACF	基 8AEE
遠 8993	鴛 89B2	禾 89D1	回 89F1	咳 8A50	角 8A70	叶 8A90	寬 8AB0	憾 8AD0	奇 8AEF

嬉 8AF0	軌 8B4F	黍 8B6F	居 8B8F	怯 8BAF	均 8BCF	駒 8BEE	勲 8C4D	畦 8C6C	血 8C8C
寄 8AF1	輝 8B50	却 8B70	巨 8B90	恐 8BB0	巾 8BD0	患 8BF0	君 8C4E	稽 8C6D	訣 8C8D
岐 8AF2	飢 8B51	客 8B71	拒 8B91	茨 8BB1	錦 8BD1	虞 8BF1	薰 8C4F	系 8C6E	月 8C8E
希 8AF3	騎 8B52	脚 8B72	拋 8B92	挾 8BB2	訓 8BD2	嶮 8BF2	訓 8C50	承 8C6F	件 8C8F
幾 8AF4	龜 8B53	虛 8B73	渠 8B93	教 8BB3	欣 8BD3	喚 8BF3	群 8C51	繼 8C70	儂 8C90
忌 8AF5	龜 8B54	丘 8B74	舉 8B94	橋 8BB4	欽 8BD4	空 8BF4	重 8C52	繫 8C71	健 8C91
揮 8AF6	偽 8B55	休 8B75	虛 8B95	況 8BB5	琴 8BD5	偶 8BF5	郡 8C53	野 8C72	兼 8C92
旗 8AF7	儀 8B56	仇 8B76	許 8B96	狂 8BB6	筵 8BD6	禽 8BF6	【フ】	荊 8C73	券 8C93
既 8AF8	妓 8B57	休 8B77	距 8B97	狹 8BB7	遇 8BD7	遇 8BF7	卦 8C54	葶 8C74	劊 8C94
期 8AF9	宜 8B58	及 8B78	鋸 8B98	胸 8BB8	隔 8BD8	禿 8BF8	袈 8C55	蛩 8C75	劍 8C95
棋 8AFA	戲 8B59	吸 8B79	漁 8B99	脅 8BB9	筋 8BD9	禿 8BF9	袈 8C56	計 8C76	喙 8C96
葉 8AFB	擬 8B5A	宮 8B7A	梁 8B9A	脅 8BBA	繁 8BDA	櫛 8BF9	禿 8C57	詣 8C77	圈 8C97
8AFC	擬 8B5B	弓 8B7B	魚 8B9B	興 8BBB	芹 8BDB	削 8BF9	傾 8C58	警 8C78	堅 8C98
8AFD	擬 8B5C	急 8B7C	亨 8B9C	鄉 8BBC	襟 8BDC	屈 8BF9	刑 8C59	警 8C79	嫌 8C99
8AFE	擬 8B5E	救 8B7D	亨 8B9D	鏡 8BBE	8BDD	8BFC	兇 8C5A	類 8C7A	建 8C9A
8AFF	擬 8B5F	救 8B7E	亨 8B9E	鏡 8BBE	8BDE	8BFD	兇 8C5B	鸚 8C7B	憲 8C9B
	擬 8B5F	救 8B7F	亨 8B9F	鏡 8BBE	8BDF	8BFF	聖 8C5C	鸚 8C7C	鸚 8C9C
	擬 8B60	巧 8B80	亨 8B90	鏡 8BBE	8BE0	8BE0	圭 8C5D	迎 8C7D	懸 8C9D
機 8B40	蟻 8B61	巧 8B81	亨 8B91	鏡 8BBE	8BE1	8BE1	圭 8C5E	鯨 8C7E	拳 8C9E
婦 8B41	蟻 8B62	巧 8B82	亨 8B92	鏡 8BBE	8BE2	8BE2	圭 8C5F	鯨 8C7F	捲 8C9F
穀 8B42	蟻 8B63	巧 8B83	亨 8B93	鏡 8BBE	8BE3	8BE3	圭 8C60	鯨 8C80	權 8CA0
氣 8B43	蟻 8B64	巧 8B84	亨 8B94	鏡 8BBE	8BE4	8BE4	圭 8C61	鯨 8C81	牽 8CA1
汽 8B44	蟻 8B65	巧 8B85	亨 8B95	鏡 8BBE	8BE5	8BE5	圭 8C62	鯨 8C82	大 8CA2
讖 8B45	蟻 8B66	巧 8B86	亨 8B96	鏡 8BBE	8BE6	8BE6	圭 8C63	鯨 8C83	獻 8CA3
折 8B46	蟻 8B67	巧 8B87	亨 8B97	鏡 8BBE	8BE7	8BE7	圭 8C64	鯨 8C84	研 8CA4
季 8B47	蟻 8B68	巧 8B88	亨 8B98	鏡 8BBE	8BE8	8BE8	圭 8C65	鯨 8C85	硯 8CA5
稀 8B48	蟻 8B69	巧 8B89	亨 8B99	鏡 8BBE	8BE9	8BE9	圭 8C66	鯨 8C86	綱 8CA6
紀 8B49	蟻 8B6A	巧 8B8A	亨 8B9A	鏡 8BBE	8BEA	8BEA	圭 8C67	鯨 8C87	肩 8CA7
微 8B4A	蟻 8B6B	巧 8B8B	亨 8B9B	鏡 8BBE	8BEB	8BEB	圭 8C68	鯨 8C88	肩 8CA8
規 8B4B	蟻 8B6C	巧 8B8C	亨 8B9C	鏡 8BBE	8BEC	8BEC	圭 8C69	鯨 8C89	肩 8CA9
記 8B4C	蟻 8B6D	巧 8B8D	亨 8B9D	鏡 8BBE	8BED	8BED	圭 8C6A	鯨 8C8A	肩 8CA9
貴 8B4D	蟻 8B6E	巧 8B8E	亨 8B9E	鏡 8BBE			圭 8C6B	鯨 8C8B	肩 8CA8
起 8B4E	蟻 8B6E	巧 8B8E	亨 8B9E	鏡 8BBE					

軒 8CAC	戶 8CCB	誤 8CEB	巷 8D4A	網 8D6A	濠 8D8A	根 8DAA	幸 8DC9	埼 8DE9	皐 8E48
遣 8CAD	故 8CCD	護 8CED	幸 8D4B	耕 8D6B	蒙 8D8B	根 8DAB	彩 8DCA	崎 8DEA	鑄 8E49
鍵 8CAE	枯 8CCD	乞 8CEE	弘 8D4C	考 8D6C	轟 8D8C	根 8DAC	才 8DCB	崎 8DEB	劍 8E4A
險 8CAF	湖 8CCE	鯉 8CEF	庚 8D4D	肯 8D6D	趨 8D8D	痕 8DAD	採 8DCC	作 8DEC	鈔 8E4B
驗 8CB0	狐 8CCE	交 8CF0	康 8D4E	肱 8D6E	克 8D8E	紺 8DAE	歲 8DCD	削 8DED	血 8E4C
驗 8CB1	狸 8CCE	候 8CF0	弘 8D4F	腔 8D6F	告 8D8F	紺 8DAF	濟 8DCE	昨 8DEE	晒 8E4D
驗 8CB2	狸 8CCE	候 8CF1	恒 8D50	膏 8D70	告 8D90	魂 8DB0	采 8DCF	昨 8DEF	晒 8E4E
元 8CB3	胡 8CCE	候 8CF2	恒 8D51	航 8D71	告 8D91	【マ】	采 8DD0	昨 8DF0	晒 8E4F
原 8CB4	狸 8CCE	候 8CF3	荒 8D52	航 8D72	國 8D92	些 8DB1	采 8DD1	昨 8DF1	晒 8E50
嚴 8CB5	孤 8CCE	倅 8CF4	抗 8D53	衡 8D73	酷 8D93	佐 8DB2	犀 8DD2	昨 8DF2	晒 8E51
幻 8CB6	孤 8CCE	倅 8CF5	抗 8D54	衡 8D74	鵠 8D94	佐 8DB3	碎 8DD3	昨 8DF3	晒 8E52
弦 8CB7	誇 8CCE	倅 8CF6	控 8D55	衡 8D75	鵠 8D95	叟 8DB4	碎 8DD4	昨 8DF4	晒 8E53
減 8CB8	跨 8CCE	倅 8CF7	控 8D56	衡 8D76	鵠 8D96	嵯 8DB5	祭 8DD5	昨 8DF5	晒 8E54
源 8CB9	跨 8CCE	倅 8CF8	昂 8D57	衡 8D77	鵠 8D97	左 8DB6	祭 8DD6	昨 8DF6	晒 8E55
玄 8CBA	鉗 8CCE	倅 8CF9	更 8D58	衡 8D78	鵠 8D98	差 8DB7	祭 8DD7	昨 8DF7	晒 8E56
絃 8CBB	顧 8CCE	倅 8CFA	杭 8D59	衡 8D79	鵠 8D99	查 8DB8	祭 8DD8	昨 8DF8	晒 8E57
絃 8CBC	顧 8CCE	倅 8CFB	校 8D5A	衡 8D7A	鵠 8D9A	沙 8DB9	祭 8DD9	昨 8DF9	晒 8E58
絃 8CBD	五 8CCE	倅 8CFD	梗 8D5B	衡 8D7B	鵠 8D9B	瑳 8DBA	祭 8DDA	昨 8DFA	晒 8E59
8CBE	互 8CCE	倅 8CFE	構 8D5C	衡 8D7C	鵠 8D9C	砂 8DBB	祭 8DDB	昨 8DFB	晒 8E5A
8CBF	互 8CCE	倅 8CFE	構 8D5D	衡 8D7D	鵠 8D9D	砂 8DBC	祭 8DDC	昨 8DFC	晒 8E5B
8CC0	午 8CCE	倅 8CFE	洪 8D5E	衡 8D7E	鵠 8D9E	鎖 8DBD	祭 8DDD	昨 8DFD	晒 8E5C
【乙】	吳 8CE0	后 8D00	浩 8D5F	項 8D7F	鵠 8D9F	坐 8DBE	祭 8DDE	昨 8DFE	晒 8E5D
平 8CC1	吾 8CE1	喉 8D01	港 8D60	香 8D80	鵠 8DA0	坐 8DBF	祭 8DDF	昨 8DFE	晒 8E5E
個 8CC2	娘 8CE2	坑 8D02	溝 8D61	高 8D81	鵠 8DA1	座 8DC0	祭 8DE0	昨 8DFE	晒 8E5F
古 8CC3	後 8CE3	垢 8D03	清 8D62	鴻 8D82	鵠 8DA2	控 8DC1	祭 8DE1	昨 8DFE	晒 8E60
呼 8CC4	御 8CE4	垢 8D04	溝 8D63	鴻 8D83	鵠 8DA3	債 8DC2	祭 8DE2	昨 8DFE	晒 8E61
固 8CC5	悟 8CE5	垢 8D04	溝 8D64	鴻 8D84	鵠 8DA4	債 8DC3	祭 8DE3	昨 8DFE	晒 8E62
姑 8CC6	悟 8CE6	垢 8D04	溝 8D65	鴻 8D85	鵠 8DA5	債 8DC4	祭 8DE4	昨 8DFE	晒 8E63
孤 8CC7	悟 8CE7	垢 8D04	溝 8D66	鴻 8D86	鵠 8DA6	債 8DC5	祭 8DE5	昨 8DFE	晒 8E64
己 8CC8	悟 8CE8	垢 8D04	溝 8D67	鴻 8D87	鵠 8DA7	債 8DC6	祭 8DE6	昨 8DFE	晒 8E65
庫 8CC9	悟 8CE9	垢 8D04	溝 8D68	鴻 8D88	鵠 8DA8	債 8DC7	祭 8DE7	昨 8DFE	晒 8E66
弧 8CCA	語 8CEA	巧 8D09	溝 8D69	鴻 8D89	鵠 8DA9	債 8DC8	祭 8DE8	昨 8DFE	晒 8E66

使刺司史嗣四士始姊姿子屍市師志思指文孜斯施旨枝止死氏獅社私糸紙	8E67 8E68 8E69 8E6A 8E6B 8E6C 8E6D 8E6E 8E6F 8E70 8E71 8E72 8E73 8E74 8E75 8E76 8E77 8E78 8E79 8E7A 8E7B 8E7C 8E7D 8E7E 8E80 8E81 8E82 8E83 8E84 8E85 8E86	紫肢脂至視詞詩誌諮資賜雌飼齒事似侍兒字寺慈持時次滋治爾墜持磁示	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1 8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6	而耳目自時辭夕鹿式識鷓竺軸穴零七叱靴失嫉妾悉濕漆疾質矣部篠僊德柴芝屢	8EA7 8EA8 8EA9 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EB0 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC 8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6	蕊綺舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遞蛇邪借勺尺杓灼爵酌积錫若寂弱惹主取	8EC7 8EC8 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7 8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6	守手朱殊狩珠種腫趣酒首備受呪寿授樹綬需囚取周宗就州修愁拾	8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EFO 8EF1 8EF2 8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	洲秀秋終繡習莫舟衆襲鸞蹴輻迺集醜什住充十從戎柔汁泚獸縱重銃	8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C 8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65	叔夙宿初所暑曙渚庶緒書書諸助叙女序徐忍鋤除傷償勝匠升召哨商唱	8F66 8F67 8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82 8F83 8F84 8F85	醇順処初所暑曙渚庶緒書書諸助叙女序徐忍鋤除傷償勝匠升召哨商唱	8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D 8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5	嘗娵妾媼宵將小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭品松梢樵樵樵沼消涉湘燒焦	8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8 8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5	照症省硝礁祥称章笑粧紹肖萑蔣蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鈺鍾鐘鐘障鞘上丈丞	8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3 8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5
---------------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

乘冗刺城場壤孃孃常情擾条杖淨状壘穰蒸讓醜錠囑地飾拭植殖燭織	8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	職色触食触辱尻伸信侵唇娠寢審心慎振新晉森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪	9045 9046 9047 9048 9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063 9064	親診身辛進計震人仁刃塵王尋甚尽腎訊迅陣朝【す】筒諏須醉凶厨逗吹垂帥	9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 907A 907B 907C 907D 907E 907F 9080 9081 9082 9083	推水炊睡粹翠衰遂醉錘隨瑞髓崇高數枢趨羅雜据杉椳管頰雀裾澄摺摺【せ】世	9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098 9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2	瀨敵是凄制勢姓征性成政整星晴樓栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青	90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2 90B3 90B4 90B5 90B6 90B7 90B8 90B9 90BA 90BB 90BC 90BD 90BE 90BF 90C0 90C1 90C2	静齋稅脆隻席惜戚斥昔析石積籍續脊真赤跡蹟蹟偵切拙接摺折設窃節說雪絶	90C3 90C4 90C5 90C6 90C7 90C8 90C9 90CA 90CB 90CC 90CD 90CE 90CF 90D0 90D1 90D2 90D3 90D4 90D5 90D6 90D7 90D8 90D9 90DA 90DB 90DC 90DD 90DE 90DF 90E0 90E1 90E2	舌婢仙先千占宣專尖川戰扇撰桤柃柃泉洗染樺煎扇煽旋撰撰穿箭線	90E3 90E4 90E5 90E6 90E7 90E8 90E9 90EA 90EB 90EC 90ED 90EE 90EF 90F0 90F1 90F2 90F3 90F4 90F5 90F6 90F7 90F8 90F9 90FA 90FB 90FC 90FD 90FE 90FF	腺舛船薦詮詮踐選選錢銑閃鮮前善漸然全禪緒臆臆【乞】唯望咀措曾楚狙疏	9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9149 914A 914B 914C 914D 914E 914F 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9157 9158 9159 915A 915B 915C 915D 915E 915F 9160	疎礎祖粗素組蘇訴阻遊鼠僧創双叢倉喪仕奏爽宋膺匠惣想搜掃挿操	9161 9162 9163 9164 9165 9166 9167 9168 9169 916A 916B 916C 916D 916E 916F 9170 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179 917A 917B 917C 917D 917E 917F 9180	早曹果槍槽漕燥争瘦相窓糟給綜聰草旺苕葬藪裝走走運鎗霜騷像憎憎臟蔵	9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 9189 918A 918B 918C 918D 918E 918F 9190 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 919A 919B 919C 919D 919E 919F 91A0
-------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------------------	--

贈造 191A1 191A2 191A3 191A4 191A5 191A6 191A7 191A8 191A9 191AA 191AB 191AC 191AD 191AE 191AF 191BO 191B0 191B1 191B2 191B3 191B4 191B5 191B6 191B7 191B8 191B9 191BA 191BB	論唾墜 191C0 191C1 191C2 191C3 191C4 191C5 191C6 191C7 191C8 191C9 191CA 191CB 191CC 191CD 191CE 191CF 191D0 191D1 191D2 191D3 191D4 191D5 191D6 191D7 191D8 191D9 191DA 191DB	隊黛觸代 191E0 191E1 191E2 191E3 191E4 191E5 191E6 191E7 191E8 191E9 191EA 191EB 191EC 191ED 191EE 191EF 191F0 191F1 191F2 191F3 191F4 191F5 191F6 191F7 191F8 191F9 191FA 191FB 191FC 191FD 191FE 191FF	胆蛋誕 925F 9260 9261 9262 9263 9264 9265 9266 9267 9268 9269 926A 926B	叩但達 9240 9241 9242 9243 9244 9245 9246 9247 9248 9249 924A 924B 924C 924D 924E 924F 9250 9251 9252 9253 9254 9255 9256 9257 9258 9259 925A 925B 925C 925D 925E	胆蛋誕 9260 9261 9262 9263 9264 9265 9266 9267 9268 9269 926A 926B	值知地 【カ】 926C 926D 926E 926F 9270 9271 9272 9273 9274 9275 9276 9277 9278 9279 927A 927B 927C 927D
--	---	--	---	---	---	--

蓄逐秩 927E 927F 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 928A 928B 928C 928D 928E 928F 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 929A 929B 929C 929D	寵帖帳 929E 929F 92A0 92A1 92A2 92A3 92A4 92A5 92A6 92A7 92A8 92A9 92AA 92AB 92AC 92AD 92AE 92AF 92B0 92B1 92B2 92B3 92B4 92B5 92B6 92B7 92B8 92B9 92BA 92BB 92BC 92BD	沈珍瓊 92BE 92BF 92C0 92C1 92C2 92C3 92C4 92C5 92C6 92C7 92C8 92C9 92CA 92CB 92CC 92CD 92CE 92CF 92D0 92D1 92D2 92D3 92D4 92D5 92D6 92D7 92D8 92D9 92DA 92DB 92DC	吊約鶴 92DD 92DE 92DF 【カ】 92E0 92E1 92E2 92E3 92E4 92E5 92E6 92E7 92E8 92E9 92EA 92EB 92EC 92ED 92EE 92EF 92F0 92F1 92F2 92F3 92F4 92F5 92F6 92F7 92F8 92F9 92FB	通 92FC 92FD 92FE 92FF	邱鄭釘 9340 9341 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348 9349 934A 934B 934C 934D 934E 934F 9350 9351 9352 9353 9354 9355 9356 9357 9358 9359 935A
---	---	---	--	-----------------------------------	---

甜貼 935B 935C 935D 935E 935F 9360 9361 9362 9363 9364	奴奴倒 937A 937B 937C 937D 937E 937F 9380 9381 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 939A 939B 939C 939D	答筒糖 939A 939B 939C 939D 939E 939F 93A0 93A1 93A2 93A3 93A4 93A5 93A6 93A7 93A8 93A9 93AA 93AB 93AC 93AD 93AE 93AF 93B0 93B1 93B2 93B3 93B4 93B5 93B6 93B7 93B8 93B9	銅峽鴉 93BA 93BB 93BC 93BD 93BE 93BF 93C0 93C1 93C2 93C3 93C4 93C5 93C6 93C7 93C8 93C9 93CA 93CB 93CC 93CD 93CE 93CF 93D0 93D1 93D2 93D3 93D4 93D5 93D6 93D7 93D8 93D9	頓吞曇 93DA 93DB 93DC 93DD 【カ】 93DE 93DF 93E0 93E1 93E2 93E3 93E4 93E5 93E6 93E7 93E8 93E9 93EA 93EB 93EC 93ED 93EE 93EF 93F0 【カ】 93F1 93F2 93F3 93F4 93F5 93F6 93F7
--	---	---	---	---

虹廿日 93F8 93F9 93FA 93FB 93FC 93FD 93FE 93FF	乃迺 945A 9455 9456 9457 9458 9459 945A 945B 945C 945D 945E 945F 9460 9461 【カ】 9462 9463 9464 9465 9466 9467 9468 9469 946A 946B 946C 946D 946E 946F 9470 9471 9472	敗杯盃 9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 947A 947B 947C 947D 947E 947F 9480 9481 9482 9483 9484 9485 9486 9487 9488 9489 948A 948B 948C 948D 948E 948F 9490 9491 9492	箔泊船 9493 9494 9495 9496 9497 9498 9499 949A 949B 949C 949D 949E 949F 94A0 94A1 94A2 94A3 94A4 94A5 94A6 94A7 94A8 94A9 94AA 94AB 94AC 94AD 94AE 94AF 94B0 94B1 94B2	筏闕闊 94B3 94B4 94B5 94B6 94B7 94B8 94B9 94BA 94BB 94BC 94BD 94BE 94BF 94C0 94C1 94C2 94C3 94C4 94C5 94C6 94C7 94C8 94C9 94CA 94CB 94CC 94CD 94CE 94CF 94D0 94D1 94D2
---	---	---	---	---

晚番盤盤番蛭	94D3 94D4 94D5 94D6 94D7 94D8	飛簾籠備尾微枇	94F2 94F3 94F4 94F5 94F6 94F7 94F8 94F9 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE 94FF	媛紐百謬依彪標	9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 955A 955B 955C 955D 955E 955F	敏瓶	9571 9572	武舞葡無部封楓	9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 959A 959B 959C 959D 959E 959F	艾奮粉糞紛霧文	95B0 95B1 95B2 95B3 95B4 95B5 95B6 95B7	麥片篇編辺返遍	95C0 95D0 95D1 95D2 95D3 95D4 95D5 95D6 95D7 95D8 95D9 95DA	俸包采報奉宝峰	95EE 95EF 95F0 95F1 95F2 95F3 95F4 95F5 95F6 95F7 95F8 95F9 95FA 95FB 95FC 95FD 95FE 95FF	邦鋒飽鳳鵬之亡	964D 964E 964F 9650 9651 9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 965A 965B 965C 965D 965E 965F	卜墨撲朴牧睦穆	966D 966E 966F 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 967A 967B 967C 967D 967E 967F
匪卑否妃庇彼悲	94D9 94DA 94DB 94DC 94DD 94DE 94DF	毘琵琶眉美		廟描病秒苗錨	9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 956A 956B 956C 956D 956E 956F	斧普浮水符腐膚	9570 9571 9572 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 957A 957B 957C 957D 957E 957F	覆腹複覆淵弗	95A2 95A3 95A4 95A5 95A6 95A7 95A8 95A9 95AA 95AB 95AC 95AD 95AE 95AF	丙併兵塀幣平弊	95B8 95B9 95BA 95BB 95BC 95BD 95BE 95BF 95C0 95C1 95C2 95C3 95C4 95C5 95C6 95C7 95C8 95C9 95CA 95CB 95CC 95CD 95CE	便勉婉弁鞭保舖	95E0 95E1 95E2 95E3 95E4 95E5 95E6 95E7 95E8 95E9 95EA 95EB 95EC 95ED	法泡烹砲縫芳萌	9640 9641 9642 9643 9644 9645 9646 9647 9648 9649 964A 964B 964C 964D	冒紡肪膨謀貌	9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 966A 966B 966C 966D 966E 966F	摩磨魔麻埋妹	9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 968A 968B 968C 968D 968E 968F
扉庇披斐比泌疲	94E1 94E2 94E3 94E4 94E5 94E6 94E7 94E8 94E9 94EA 94EB 94EC 94ED 94EE 94EF 94F0 94F1	鼻稜稗匹疋髭	9540 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 9549 954A 954B 954C 954D 954E 954F 9550	疔疔疔疔疔疔	9569 956A 956B 956C 956D 956E 956F 956G 956H 956I 956J 956K 956L 956M 956N 956O 956P	諳良賦赴阜附侮	9588 9589 958A 958B 958C 958D 958E 958F	物耐分吻噴填	95A8 95A9 95AA 95AB 95AC 95AD 95AE 95AF	壁癬碧別瞥蔑	95C9 95CA 95CB 95CC 95CD 95CE	暮纂募募暮暮	95E9 95EA 95EB 95EC 95ED	蓬蜂蓼藜藜	9648 9649 964A 964B 964C 964D 964E 964F 964G 964H 964I 964J 964K 964L 964M 964N 964O 964P	防吠頰比僕	9668 9669 966A 966B 966C 966D 966E 966F 966G 966H 966I 966J 966K 966L 966M 966N 966O 966P	模模	9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 968A 968B 968C 968D 968E 968F 968G 968H 968I 968J 968K 968L 968M 968N 968O 968P

膜枕鮑鮑柱鱗	968C 968D 968E 968F 9690 9691 9692 9693 9694 9695 9696 9697 9698 9699 969A 969B 969C 969D 969E 969F 96A0	稔脈妙耗民眠	96AB 96AC 96AD 96AE 96AF 96B0	緬面麵	96C9 96CA 96CB	也治夜俞耶野	96E7 96E8 96E9 96EA 96EB 96EC 96ED 96EE 96EF 96F0 96F1 96F2 96F3 96F4 96F5 96F6 96F7 96F8	勇友有幽悠憂	9745 9746 9747 9748 9749 974A 974B 974C 974D 974E 974F 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 975A 975B 975C 975D 975E 975F 9760 9761 9762 9763	妖容庸揚搖擺	9764 9765 9766 9767 9768 9769 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 977A 977B 977C 977D 977E 977F 9780 9781 9782 9783	定	9784	羅螺裸來萊賴	9785 9786 9787 9788 9789 978A 978B 978C 978D 978E 978F 9790 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 9798 9799 979A 979B 979C 979D 979E 979F 97A0 97A1	里離陸律率立律	97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7 97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD 97AE 97AF 97B0 97B1 97B2 97B3 97B4 97B5 97B6 97B7 97B8 97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1	猘療瞭稜糧良諒	97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD 97CE 97CF 97D0 97D1 97D2 97D3 97D4 97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 97DA 97DB 97DC 97DD 97DE 97DF	伶例洽劬嶺伶	97E0 97E1 97E2 97E3 97E4 97E5 97E6 97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97F0 97F1 97F2 97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8 97F9 97FA 97FB 97FC 97FD 97FE 97FF
侯又抹末沫之	9699 969A 969B 969C 969D 969E 969F 96A0	務夢無牟矛霧	96B1 96B2 96B3 96B4 96B5 96B6 96B7 96B8 96B9 96BA	摸模茂妄孟毛	96CE 96CF 96D0 96D1 96D2 96D3 96D4 96D5 96D6 96D7 96D8 96D9 96DA 96DB 96DC 96DD 96DE 96DF 96E0 96E1 96E2 96E3 96E4 96E5 96E6 96E7 96E8 96E9 96FA 96FB 96FC 96FD 96FE 96FF	藪由祐裕誘遊	974B 974C 974D 974E 974F 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 975A 975B 975C 975D 975E 975F 9760 9761 9762 9763	邑郵雄融夕	9756 9757 9758 9759 975A 975B 975C 975D 975E 975F 9760 9761 9762 9763	洋樣洋溶熔用	976D 976E 976F 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 977A 977B 977C 977D 977E 977F 9780 9781 9782 9783	酪酪酪酪酪酪	9784 9785 9786 9787 9788 9789 978A 978B 978C 978D 978E 978F 9790 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 9798 9799 979A 979B 979C 979D 979E 979F 97A0 97A1	亂亂亂亂亂亂	9790 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 9798 9799 979A 979B 979C 979D 979E 979F 97A0 97A1	旅旅旅旅旅旅	97B6 97B7 97B8 97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1	麟麟麟麟麟麟	97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD 97CE 97CF 97D0 97D1 97D2 97D3 97D4 97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 97DA 97DB 97DC 97DD 97DE 97DF	令	97DF
慢滿漫漫蔓	969E 969F 96A0	冥名命明盟迷	96BB 96BC 96BD 96BE 96BF 96C0 96C1 96C2 96C3 96C4 96C5 96C6 96C7 96C8	目全勿餅尤	96DA 96DB 96DC 96DD 96DE 96DF 96E0 96E1 96E2 96E3 96E4 96E5 96E6	愉愈油癒	96F9 96FA 96FB 96FC 96FD 96FE 96FF	予余与嘗與	975C 975D 975E 975F 9760 9761 9762 9763	預備幼	9764 9765 9766 9767 9768 9769 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 9780 9781 9782 9783	沃浴翌翼	9780 9781 9782 9783	沃浴翌翼	9780 9781 9782 9783	亮僚尙凌寮料	97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1	瑠瑠瑠瑠瑠瑠	97DA 97DB 97DC 97DD 97DE 97DF	令	97DF

連 9840	録論	985E	987D	989D	仗仍	98BD
連 9841	【わ】	985F	987E	989E	仍仍	98BE
鍊 9842	倭和	9860	987F	989F	仵仵	98BF
【乙】	和話	9861	9880	98A0	仵仵	98C0
呂 9843	歪和	9862	9881	98A1	仵仵	98C1
魯 9844	歪話	9863	9882	98A2	仵仵	98C2
櫓 9845	歪話	9864	9883	98A3	仵仵	98C3
炉 9846	歪話	9865	9884	98A4	仵仵	98C4
賂 9847	歪話	9866	9885	98A5	仵仵	98C5
路 9848	歪話	9867	9886	98A6	仵仵	98C6
露 9849	歪話	9868	9887	98A7	仵仵	98C7
勞 984A	歪話	9869	9888	98A8	仵仵	98C8
妻 984B	歪話	986A	9889	98A9	仵仵	98C9
廊 984C	歪話	986B	988A	98AA	仵仵	98CA
弄 984D	歪話	986C	988B	98AB	仵仵	98CB
朗 984E	歪話	986D	988C	98AC	仵仵	98CC
樓 984F	歪話	986E	988D	98AD	仵仵	98CD
榔 9850	歪話	986F	988E	98AE	仵仵	98CE
浪 9851	歪話	9870	988F	98AF	仵仵	98CF
漏 9852	歪話	9871	9890	98B0	仵仵	98D0
半 9853	歪話	9872	9891	98B1	仵仵	98D1
狼 9854	歪話	9873	9892	98B2	仵仵	98D2
籠 9855	歪話	9874	9893	98B3	仵仵	98D3
老 9856	歪話	9875	9894	98B4	仵仵	98D4
蠶 9857	歪話	9876	9895	98B5	仵仵	98D5
蠟 9858	歪話	9877	9896	98B6	仵仵	98D6
郎 9859	歪話	9878	9897	98B7	仵仵	98D7
六 985A	歪話	9879	9898	98B8	仵仵	98D8
麓 985B	歪話	987A	9899	98B9	仵仵	98D9
祿 985C	歪話	987B	989A	98BA	仵仵	98DA
肋 985D	歪話	987C	989B	98BB	仵仵	98DB
			989C	98BC	仵仵	98DC

佛 98DD	98FD	995C	997C	999C
俵 98DE	98FE	995D	997D	999D
倚 98DF	98FF	995E	997E	999E
偃 98E0	9940	995F	997F	999F
偃 9941	9960	9960	9980	99A0
傳 9942	9961	9961	9981	99A1
僂 9943	9962	9962	9982	99A2
僂 9944	9963	9963	9983	99A3
僂 9945	9964	9964	9984	99A4
僂 9946	9965	9965	9985	99A5
僂 9947	9966	9966	9986	99A6
僂 9948	9967	9967	9987	99A7
僂 9949	9968	9968	9988	99A8
僂 994A	9969	9969	9989	99A9
僂 994B	996A	996A	999A	99AA
僂 994C	996B	996B	999B	99AB
僂 994D	996C	996C	999C	99AC
僂 994E	996D	996D	999D	99AD
僂 994F	996E	996E	999E	99AE
僂 9950	996F	996F	999F	99AF
僂 9951	9970	9970	9990	99B0
僂 9952	9971	9971	9991	99B1
僂 9953	9972	9972	9992	99B2
僂 9954	9973	9973	9993	99B3
僂 9955	9974	9974	9994	99B4
僂 9956	9975	9975	9995	99B5
僂 9957	9976	9976	9996	99B6
僂 9958	9977	9977	9997	99B7
僂 9959	9978	9978	9998	99B8
僂 995A	9979	9979	9999	99B9
僂 995B	997A	997A	999A	99BA
僂 995B	997B	997B	999B	99BB

亡 99BC	吁吁	99DC	咨	99FC	喙	9A5B
區 99BD	吁吁	99DD	99FD	99FD	喀	9A5C
孕 99BE	吁吁	99DE	99FE	99FE	喀	9A5D
卅 99BF	吁吁	99DF	99FF	99FF	喀	9A5E
卅 99C0	吁吁	99E0	9A40	9A40	噍	9A5F
卅 99C1	吁吁	99E1	9A41	9A41	噍	9A60
卅 99C2	吁吁	99E2	9A42	9A42	噍	9A61
卅 99C3	吁吁	99E3	9A43	9A43	噍	9A62
卅 99C4	吁吁	99E4	9A44	9A44	噍	9A63
卅 99C5	吁吁	99E5	9A45	9A45	噍	9A64
卅 99C6	吁吁	99E6	9A46	9A46	噍	9A65
卅 99C7	吁吁	99E7	9A47	9A47	噍	9A66
卅 99C8	吁吁	99E8	9A48	9A48	噍	9A67
卅 99C9	吁吁	99E9	9A49	9A49	噍	9A68
卅 99CA	吁吁	99EA	9A4A	9A4A	噍	9A69
卅 99CB	吁吁	99EB	9A4B	9A4B	噍	9A6A
卅 99CC	吁吁	99EC	9A4C	9A4C	噍	9A6B
卅 99CD	吁吁	99ED	9A4D	9A4D	噍	9A6C
卅 99CE	吁吁	99EF	9A4E	9A4E	噍	9A6D
卅 99CF	吁吁	99F0	9A4F	9A4F	噍	9A6E
卅 99D0	吁吁	99F1	9A50	9A50	噍	9A6F
卅 99D1	吁吁	99F2	9A51	9A51	噍	9A70
卅 99D2	吁吁	99F3	9A52	9A52	噍	9A71
卅 99D3	吁吁	99F4	9A53	9A53	噍	9A72
卅 99D4	吁吁	99F5	9A54	9A54	噍	9A73
卅 99D5	吁吁	99F6	9A55	9A55	噍	9A74
卅 99D6	吁吁	99F7	9A56	9A56	噍	9A75
卅 99D7	吁吁	99F8	9A57	9A57	噍	9A76
卅 99D8	吁吁	99F9	9A58	9A58	噍	9A77
卅 99D9	吁吁	99FA	9A59	9A59	噍	9A78
卅 99DA	吁吁	99FB	9A5A	9A5A	噍	9A79
卅 99DB	吁吁	99FB	9A5A	9A5A	噍	9A7A

囹 9A9B	垠 9ABB	壙 9ADB	獎 9AFB	媚 9B5A
圉 9A9C	垠 9ABC	壙 9ADC	奩 9AFC	媼 9B5B
圉 9A9D	垠 9ABD	壙 9ADD	9AFD	媼 9B5C
圉 9A9E	垠 9ABE	壙 9ADE	9AFE	媼 9B5D
圉 9A9F	垠 9ABF	壙 9ADF	9AFF	媼 9B5E
圉 9AA0	垠 9AC0	壙 9AEO		媼 9B5F
圉 9AA1	垠 9AC1	壙 9AE1	奸 9B40	媼 9B60
圉 9AA2	垠 9AC2	壙 9AE2	姁 9B41	媼 9B61
圉 9AA3	垠 9AC3	壙 9AE3	姁 9B42	媼 9B62
圉 9AA4	垠 9AC4	壙 9AE4	姁 9B43	媼 9B63
圉 9AA5	垠 9AC5	壙 9AE5	姁 9B44	媼 9B64
圉 9AA6	垠 9AC6	壙 9AE6	姁 9B45	媼 9B65
圉 9AA7	垠 9AC7	壙 9AE7	姁 9B46	媼 9B66
圉 9AA8	垠 9AC8	壙 9AE8	姁 9B47	媼 9B67
圉 9AA9	垠 9AC9	壙 9AE9	姁 9B48	媼 9B68
圉 9AAA	垠 9ACA	壙 9AEA	姁 9B49	媼 9B69
圉 9AAB	垠 9ACB	壙 9AEB	姁 9B4A	媼 9B6A
圉 9AAC	垠 9ACC	壙 9AEC	姁 9B4B	媼 9B6B
圉 9AAD	垠 9ACD	壙 9AED	姁 9B4C	媼 9B6C
圉 9AAE	垠 9ACE	壙 9AEE	姁 9B4D	媼 9B6D
圉 9AAF	垠 9ACF	壙 9AEF	姁 9B4E	媼 9B6E
圉 9AB0	垠 9AD0	壙 9AFO	姁 9B4F	媼 9B6F
圉 9AB1	垠 9AD1	壙 9AF1	姁 9B50	媼 9B70
圉 9AB2	垠 9AD2	壙 9AF2	姁 9B51	媼 9B71
圉 9AB3	垠 9AD3	壙 9AF3	姁 9B52	媼 9B72
圉 9AB4	垠 9AD4	壙 9AF4	姁 9B53	媼 9B73
圉 9AB5	垠 9AD5	壙 9AF5	姁 9B54	媼 9B74
圉 9AB6	垠 9AD6	壙 9AF6	姁 9B55	媼 9B75
圉 9AB7	垠 9AD7	壙 9AF7	姁 9B56	媼 9B76
圉 9AB8	垠 9AD8	壙 9AF8	姁 9B57	媼 9B77
圉 9AB9	垠 9AD9	壙 9AF9	姁 9B58	媼 9B78
圉 9ABA	垠 9ADA	壙 9AFA	姁 9B59	媼 9B79

磴	E1F4	襖	E253	襖	E273	筑	E293	篔	E2B3	簍	E2D3	楠	E2F3	絳	E372	纈	E392
碇	E1F5	襖	E254	襖	E274	筑	E294	笱	E2B4	簍	E2D4	楠	E2F4	絳	E373	纈	E393
碛	E1F6	襖	E255	襖	E275	筑	E295	笱	E2B5	簍	E2D5	楠	E2F5	絳	E374	纈	E394
碛	E1F7	襖	E256	襖	E276	筑	E296	笱	E2B6	簍	E2D6	楠	E2F6	絳	E375	纈	E395
碛	E1F8	襖	E257	襖	E277	筑	E297	笱	E2B7	簍	E2D7	楠	E2F7	絳	E376	纈	E396
碛	E1F9	襖	E258	襖	E278	筑	E298	笱	E2B8	簍	E2D8	楠	E2F8	絳	E377	纈	E397
碛	E1FA	襖	E259	襖	E279	筑	E299	笱	E2B9	簍	E2D9	楠	E2F9	絳	E378	纈	E398
碛	E1FB	襖	E25A	襖	E27A	筑	E29A	笱	E2BA	簍	E2DA	楠	E2FA	絳	E379	纈	E399
碛	E1FC	襖	E25B	襖	E27B	筑	E29B	笱	E2BB	簍	E2DB	楠	E2FB	絳	E37A	纈	E39A
碛	E1FD	襖	E25C	襖	E27C	筑	E29C	笱	E2BC	簍	E2DC	楠	E2FC	絳	E37B	纈	E39B
碛	E1FE	襖	E25D	襖	E27D	筑	E29D	笱	E2BD	簍	E2DD	楠	E2FD	絳	E37C	纈	E39C
碛	E1FF	襖	E25E	襖	E27E	筑	E29E	笱	E2BE	簍	E2DE	楠	E2FE	絳	E37D	纈	E39D
			E25F		E27F		E29F		E2BF		E2DF		E2FF		E37E		E39E
			E260		E280		E2A0		E2C0		E2E0		E300		E380		E400
			E261		E281		E2A1		E2C1		E2E1		E301		E381		E401
			E262		E282		E2A2		E2C2		E2E2		E302		E382		E402
			E263		E283		E2A3		E2C3		E2E3		E303		E383		E403
			E264		E284		E2A4		E2C4		E2E4		E304		E384		E404
			E265		E285		E2A5		E2C5		E2E5		E305		E385		E405
			E266		E286		E2A6		E2C6		E2E6		E306		E386		E406
			E267		E287		E2A7		E2C7		E2E7		E307		E387		E407
			E268		E288		E2A8		E2C8		E2E8		E308		E388		E408
			E269		E289		E2A9		E2C9		E2E9		E309		E389		E409
			E26A		E28A		E2AA		E2CA		E2EA		E30A		E38A		E40A
			E26B		E28B		E2AB		E2CB		E2EB		E30B		E38B		E40B
			E26C		E28C		E2AC		E2CC		E2EC		E30C		E38C		E40C
			E26D		E28D		E2AD		E2CD		E2ED		E30D		E38D		E40D
			E26E		E28E		E2AE		E2CE		E2EE		E30E		E38E		E40E
			E26F		E28F		E2AF		E2CF		E2EF		E30F		E38F		E40F
			E270		E290		E2B0		E2D0		E2F0		E310		E390		E410
			E271		E291		E2B1		E2D1		E2F1		E311		E391		E411
			E272		E292		E2B2		E2D2		E2F2		E312		E392		E412

鞞	E3B2	勸	E3D2	胄	E3F2	膾	E451	舍	E471	苟	E491	莖	E4B1	葭	E4D1	蓴	E550
鞞	E3B3	勸	E3D3	胄	E3F3	膾	E452	舍	E472	苟	E492	莖	E4B2	葭	E4D2	蓴	E551
鞞	E3B4	勸	E3D4	胄	E3F4	膾	E453	舍	E473	苟	E493	莖	E4B3	葭	E4D3	蓴	E552
鞞	E3B5	勸	E3D5	胄	E3F5	膾	E454	舍	E474	苟	E494	莖	E4B4	葭	E4D4	蓴	E553
鞞	E3B6	勸	E3D6	胄	E3F6	膾	E455	舍	E475	苟	E495	莖	E4B5	葭	E4D5	蓴	E554
鞞	E3B7	勸	E3D7	胄	E3F7	膾	E456	舍	E476	苟	E496	莖	E4B6	葭	E4D6	蓴	E555
鞞	E3B8	勸	E3D8	胄	E3F8	膾	E457	舍	E477	苟	E497	莖	E4B7	葭	E4D7	蓴	E556
鞞	E3B9	勸	E3D9	胄	E3F9	膾	E458	舍	E478	苟	E498	莖	E4B8	葭	E4D8	蓴	E557
鞞	E3BA	勸	E3DA	胄	E3FA	膾	E459	舍	E479	苟	E499	莖	E4B9	葭	E4D9	蓴	E558
鞞	E3BB	勸	E3DB	胄	E3FB	膾	E45A	舍	E47A	苟	E49A	莖	E4BA	葭	E4DA	蓴	E559
鞞	E3BC	勸	E3DC	胄	E3FC	膾	E45B	舍	E47B	苟	E49B	莖	E4BB	葭	E4DB	蓴	E55A
鞞	E3BD	勸	E3DD	胄	E3FD	膾	E45C	舍	E47C	苟	E49C	莖	E4BC	葭	E4DC	蓴	E55B
鞞	E3BE	勸	E3DE	胄	E3FE	膾	E45D	舍	E47D	苟	E49D	莖	E4BD	葭	E4DD	蓴	E55C
鞞	E3BF	勸	E3DF	胄	E3FF	膾	E45E	舍	E47E	苟	E49E	莖	E4BE	葭	E4DE	蓴	E55D
鞞	E3C0	勸	E3E0	胄	E3E0	膾	E45F	舍	E47F	苟	E49F	莖	E4BF	葭	E4DF	蓴	E55E
鞞	E3C1	勸	E3E1	胄	E440	膾	E460	舍	E480	苟	E4A0	莖	E4C0	葭	E4E0	蓴	E55F
鞞	E3C2	勸	E3E2	胄	E441	膾	E461	舍	E481	苟	E4A1	莖	E4C1	葭	E4E1	蓴	E560
鞞	E3C3	勸	E3E3	胄	E442	膾	E462	舍	E482	苟	E4A2	莖	E4C2	葭	E4E2	蓴	E561
鞞	E3C4	勸	E3E4	胄	E443	膾	E463	舍	E483	苟	E4A3	莖	E4C3	葭	E4E3	蓴	E562
鞞	E3C5	勸	E3E5	胄	E444	膾	E464	舍	E484	苟	E4A4	莖	E4C4	葭	E4E4	蓴	E563
鞞	E3C6	勸	E3E6	胄	E445	膾	E465	舍	E485	苟	E4A5	莖	E4C5	葭	E4E5	蓴	E564
鞞	E3C7	勸	E3E7	胄	E446	膾	E466	舍	E486	苟	E4A6	莖	E4C6	葭	E4E6	蓴	E565
鞞	E3C8	勸	E3E8	胄	E447	膾	E467	舍	E487	苟	E4A7	莖	E4C7	葭	E4E7	蓴	E566
鞞	E3C9	勸	E3E9	胄	E448	膾	E468	舍	E488	苟	E4A8	莖	E4C8	葭	E4E8	蓴	E567
鞞	E3CA	勸	E3EA	胄	E449	膾	E469	舍	E489	苟	E4A9	莖	E4C9	葭	E4E9	蓴	E568
鞞	E3CB	勸	E3EB	胄	E44A	膾	E46A	舍	E48A	苟	E4AA	莖	E4CA	葭	E4EA	蓴	E569
鞞	E3CC	勸	E3EC	胄	E44B	膾	E46B	舍	E48B	苟	E4AB	莖	E4CB	葭	E4EB	蓴	E56A
鞞	E3CD	勸	E3ED	胄	E44C	膾	E46C	舍	E48C	苟	E4AC	莖	E4CC	葭	E4EC	蓴	E56B
鞞	E3CE	勸	E3EE	胄	E44D	膾	E46D	舍	E48D	苟	E4AD	莖	E4CD	葭	E4ED	蓴	E56C
鞞	E3CF	勸	E3EF	胄	E44E	膾	E46E	舍	E48E	苟	E4AE	莖	E4CE	葭	E4EE	蓴	E56D
鞞	E3D0	勸	E3EF	胄	E44F	膾	E46F	舍	E48F	苟	E4AF	莖	E4CF	葭	E4EF	蓴	E56E
鞞	E3D1	勸	E3F1	胄	E450	膾	E470	舍	E490	苟	E4B0	莖	E4D0	葭	E4F0	蓴	E56F

蚪	E570	蝮	E590	蜈	E580	袈	E5D0	褙	E5F0	覬	E64F	詭	E68F	豈	E6AF	賺	E6CF
叭	E571	蜻	E591	蚣	E581	裊	E5D1	裊	E5F1	覷	E650	詭	E690	腕	E6B0	膊	E6D0
蚰	E572	蛱	E592	蝥	E582	覬	E5D2	覬	E5F2	覷	E651	誑	E691	豐	E6B1	贅	E6D1
蚱	E573	蛱	E593	蝥	E583	覬	E5D3	覬	E5F3	覷	E652	誑	E692	豕	E6B2	贅	E6D2
蚱	E574	蚱	E594	蝥	E584	覬	E5D4	覬	E5F4	覷	E653	誑	E693	豕	E6B3	贅	E6D3
蚱	E575	蚱	E595	蝥	E585	覬	E5D5	覬	E5F5	覷	E654	誑	E694	豕	E6B4	贅	E6D4
蚱	E576	蚱	E596	蝥	E586	覬	E5D6	覬	E5F6	覷	E655	誑	E695	豕	E6B5	贅	E6D5
蚱	E577	蚱	E597	蝥	E587	覬	E5D7	覬	E5F7	覷	E656	誑	E696	豕	E6B6	贅	E6D6
蚱	E578	蚱	E598	蝥	E588	覬	E5D8	覬	E5F8	覷	E657	誑	E697	豕	E6B7	贅	E6D7
蚱	E579	蚱	E599	蝥	E589	覬	E5D9	覬	E5F9	覷	E658	誑	E698	豕	E6B8	贅	E6D8
蚱	E57A	蚱	E59A	蝥	E58A	覬	E5DA	覬	E5FA	覷	E659	誑	E699	豕	E6B9	贅	E6D9
蚱	E57B	蚱	E59B	蝥	E58B	覬	E5DB	覬	E5FB	覷	E65A	誑	E69A	豕	E6BA	贅	E6DA
蚱	E57C	蚱	E59C	蝥	E58C	覬	E5DC	覬	E5FC	覷	E65B	誑	E69B	豕	E6BB	贅	E6DB
蚱	E57D	蚱	E59D	蝥	E58D	覬	E5DD	覬	E5FD	覷	E65C	誑	E69C	豕	E6BC	贅	E6DC
蚱	E57E	蚱	E59E	蝥	E58E	覬	E5DE	覬	E5FE	覷	E65D	誑	E69D	豕	E6BD	贅	E6DD
蚱	E57F	蚱	E59F	蝥	E58F	覬	E5DF	覬	E5FF	覷	E65E	誑	E69E	豕	E6BE	贅	E6DE
蛟	E580	蛟	E5A0	蛟	E580	覬	E5E0	覬	E640	覬	E65F	誑	E69F	豕	E6BF	贅	E6DF
蛛	E581	蛛	E5A1	蛛	E581	覬	E5E1	覬	E641	覬	E660	誑	E680	豕	E6C0	贅	E6E0
姥	E582	姥	E5A2	姥	E582	覬	E5E2	覬	E642	覬	E661	誑	E681	豕	E6C1	贅	E6E1
蜒	E583	蜒	E5A3	蜒	E583	覬	E5E3	覬	E643	覬	E662	誑	E682	豕	E6C2	贅	E6E2
蜺	E584	蜺	E5A4	蜺	E584	覬	E5E4	覬	E644	覬	E663	誑	E683	豕	E6C3	贅	E6E3
螭	E585	螭	E5A5	螭	E585	覬	E5E5	覬	E645	覬	E664	誑	E684	豕	E6C4	贅	E6E4
蜀	E586	蜀	E5A6	蜀	E586	覬	E5E6	覬	E646	覬	E665	誑	E685	豕	E6C5	贅	E6E5
蝻	E587	蝻	E5A7	蝻	E587	覬	E5E7	覬	E647	覬	E666	誑	E686	豕	E6C6	贅	E6E6
蛻	E588	蛻	E5A8	蛻	E588	覬	E5E8	覬	E648	覬	E667	誑	E687	豕	E6C7	贅	E6E7
蝻	E589	蝻	E5A9	蝻	E589	覬	E5E9	覬	E649	覬	E668	誑	E688	豕	E6C8	贅	E6E8
蝻	E58A	蝻	E5AA	蝻	E58A	覬	E5EA	覬	E64A	覬	E669	誑	E689	豕	E6C9	贅	E6E9
蝻	E58B	蝻	E5AB	蝻	E58B	覬	E5EB	覬	E64B	覬	E66A	誑	E68A	豕	E6CA	贅	E6EA
蝻	E58C	蝻	E5AC	蝻	E58C	覬	E5EC	覬	E64C	覬	E66B	誑	E68B	豕	E6CB	贅	E6EB
蝻	E58D	蝻	E5AD	蝻	E58D	覬	E5ED	覬	E64D	覬	E66C	誑	E68C	豕	E6CC	贅	E6EC
蝻	E58E	蝻	E5AE	蝻	E58E	覬	E5EE	覬	E64E	覬	E66D	誑	E68D	豕	E6CD	贅	E6ED
蝻	E58F	蝻	E5AF	蝻	E58F	覬	E5EF	覬	E64E	覬	E66E	誑	E68E	豕	E6CE	贅	E6EE

跣	E6EF	蹠	E74E	輻	E76E	邇	E78E	邈	E7AE	醫	E7CE	飽	E7EE	鑄	E84D	闕	E88D
跣	E6F0	蹠	E74F	輻	E76F	邇	E78F	邈	E7AF	醫	E7CF	銜	E7EF	鑄	E84E	闕	E88E
跣	E6F1	蹠	E750	輻	E770	邇	E790	邈	E7B0	醫	E7D0	銜	E7F0	鑄	E84F	闕	E88F
跣	E6F2	蹠	E751	輻	E771	邇	E791	邈	E7B1	醫	E7D1	銜	E7F1	鑄	E850	闕	E890
跣	E6F3	蹠	E752	輻	E772	邇	E792	邈	E7B2	醫	E7D2	銜	E7F2	鑄	E851	闕	E891
跣	E6F4	蹠	E753	輻	E773	邇	E793	邈	E7B3	醫	E7D3	銜	E7F3	鑄	E852	闕	E892
跣	E6F5	蹠	E754	輻	E774	邇	E794	邈	E7B4	醫	E7D4	銜	E7F4	鑄	E853	闕	E893
跣	E6F6	蹠	E755	輻	E775	邇	E795	邈	E7B5	醫	E7D5	銜	E7F5	鑄	E854	闕	E894
跣	E6F7	蹠	E756	輻	E776	邇	E796	邈	E7B6	醫	E7D6	銜	E7F6	鑄	E855	闕	E895
跣	E6F8	蹠	E757	輻	E777	邇	E797	邈	E7B7	醫	E7D7	銜	E7F7	鑄	E856	闕	E896
跣	E6F9	蹠	E758	輻	E778	邇	E798	邈	E7B8	醫	E7D8	銜	E7F8	鑄	E857	闕	E897
跣	E6FA	蹠	E759	輻	E779	邇	E799	邈	E7B9	醫	E7D9	銜	E7F9	鑄	E858	闕	E898
跣	E6FB	蹠	E75A	輻	E77A	邇	E79A	邈	E7BA	醫	E7DA	銜	E7FA	鑄	E859	闕	E899
跣	E6FC	蹠	E75B	輻	E77B	邇	E79B	邈	E7BB	醫	E7DB	銜	E7FB	鑄	E85A	闕	E89A
跣	E6FD	蹠	E75C	輻	E77C	邇	E79C	邈	E7BC	醫	E7DC	銜	E7FC	鑄	E85B	闕	E89B
跣	E6FE	蹠	E75D	輻	E77D	邇	E79D	邈	E7BD	醫	E7DD	銜	E7FD	鑄	E85C	闕	E89C
跣	E6FF	蹠	E75E	輻	E77E	邇	E79E	邈	E7BE	醫	E7DE	銜	E7FE	鑄	E85D	闕	E89D
		蹠	E75F	輻	E77F	邇	E79F	邈	E7BF	醫	E7DF	銜	E7FF	鑄	E85E	闕	E89E
		蹠	E760	輻	E780	邇	E7A0	邈	E7C0	醫	E7E0	銜		鑄	E85F	闕	E89F
		蹠	E761	輻	E781	邇	E7A1	邈	E7C1	醫	E7E1	銜		鑄	E860	闕	E8A0
		蹠	E762	輻	E782	邇	E7A2	邈	E7C2	醫	E7E2	銜		鑄	E861	闕	E8A1
		蹠	E763	輻	E783	邇	E7A3	邈	E7C3	醫	E7E3	銜		鑄	E862	闕	E8A2
		蹠	E764	輻	E784	邇	E7A4	邈	E7C4	醫	E7E4	銜		鑄	E863	闕	E8A3
		蹠	E765	輻	E785	邇	E7A5	邈	E7C5	醫	E7E5	銜		鑄	E864	闕	E8A4
		蹠	E766	輻	E786	邇	E7A6	邈	E7C6	醫	E7E6	銜		鑄	E865	闕	E8A5
		蹠	E767	輻	E787	邇	E7A7	邈	E7C7	醫	E7E7	銜		鑄	E866	闕	E8A6
		蹠	E768	輻	E788	邇	E7A8	邈	E7C8	醫	E7E8	銜		鑄	E867	闕	E8A7
		蹠	E769	輻	E789	邇	E7A9	邈	E7C9	醫	E7E9	銜		鑄	E868	闕	E8A8
		蹠	E76A	輻	E78A	邇	E7AA	邈	E7CA	醫	E7EA	銜		鑄	E869	闕	E8A9
		蹠	E76B	輻	E78B	邇	E7AB	邈	E7CB	醫	E7EB	銜		鑄	E86A	闕	E8AA
		蹠	E76C	輻	E78C	邇	E7AC	邈	E7CC	醫	E7EC	銜		鑄	E86B	闕	E8AB
		蹠	E76D	輻	E78D	邇	E7AD	邈	E7CD	醫	E7ED	銜		鑄	E86C	闕	E8AC

E8AD	E8CD	竟	E8ED	餃	E94C	駘	E96C	肝	E98C	岑	E9AC	歛	E9CC	鴈	E9EC	鶴	E44B
E8AE	E8CE	韻	E8EE	餛	E94D	駕	E96D	散	E98D	冼	E9AD	鮓	E9CD	鴈	E9ED	鵠	E44C
E8AF	E8CF	韶	E8EF	餛	E94E	駘	E96E	餲	E98E	魄	E9AE	鮓	E9CE	鴈	E9EE	鵠	E44D
E8B0	E8D0	韻	E8F0	餛	E94F	駘	E96F	餲	E98F	魄	E9AF	鮓	E9CF	鴈	E9EF	鵠	E44E
E8B1	E8D1	頰	E8F1	餛	E950	駘	E970	餲	E990	魄	E9B0	鮓	E9D0	鴈	E9F0	鵠	E44F
E8B2	E8D2	頰	E8F2	餛	E951	駘	E971	餲	E991	魄	E9B1	鮓	E9D1	鴈	E9F1	鵠	E450
E8B3	E8D3	頰	E8F3	餛	E952	駘	E972	餲	E992	魄	E9B2	鮓	E9D2	鴈	E9F2	鵠	E451
E8B4	E8D4	頰	E8F4	餛	E953	駘	E973	餲	E993	魄	E9B3	鮓	E9D3	鴈	E9F3	鵠	E452
E8B5	E8D5	頰	E8F5	餛	E954	駘	E974	餲	E994	魄	E9B4	鮓	E9D4	鴈	E9F4	鵠	E453
E8B6	E8D6	頰	E8F6	餛	E955	駘	E975	餲	E995	魄	E9B5	鮓	E9D5	鴈	E9F5	鵠	E454
E8B7	E8D7	頰	E8F7	餛	E956	駘	E976	餲	E996	魄	E9B6	鮓	E9D6	鴈	E9F6	鵠	E455
E8B8	E8D8	頰	E8F8	餛	E957	駘	E977	餲	E997	魄	E9B7	鮓	E9D7	鴈	E9F7	鵠	E456
E8B9	E8D9	頰	E8F9	餛	E958	駘	E978	餲	E998	魄	E9B8	鮓	E9D8	鴈	E9F8	鵠	E457
E8BA	E8DA	頰	E8FA	餛	E959	駘	E979	餲	E999	魄	E9B9	鮓	E9D9	鴈	E9F9	鵠	E458
E8BB	E8DB	頰	E8FB	餛	E96A	駘	E97A	餲	E99A	魄	E9BA	鮓	E9DA	鴈	E9FA	鵠	E459
E8BC	E8DC	頰	E8FC	餛	E96B	駘	E97B	餲	E99B	魄	E9BB	鮓	E9DB	鴈	E9FB	鵠	E45A
E8BD	E8DD	頰	E8FD	餛	E96C	駘	E97C	餲	E99C	魄	E9BC	鮓	E9DC	鴈	E9FB	鵠	E45B
E8BE	E8DE	頰	E8FE	餛	E96D	駘	E97D	餲	E99D	魄	E9BD	鮓	E9DD	鴈	E9FD	鵠	E45C
E8BF	E8DF	頰	E8FF	餛	E96E	駘	E97E	餲	E99E	魄	E9BE	鮓	E9DE	鴈	E9FE	鵠	E45D
E8C0	E8E0	頰	E8F0	餛	E96F	駘	E97F	餲	E99F	魄	E9BF	鮓	E9DF	鴈	E9FF	鵠	E45E
E8C1	E8E1	頰	E8F1	餛	E970	駘	E980	餲	E9A0	魄	E9C0	鮓	E9E0	鴈	E9A0	鵠	E45F
E8C2	E8E2	頰	E8F2	餛	E971	駘	E981	餲	E9A1	魄	E9C1	鮓	E9E1	鴈	E9A1	鵠	E460
E8C3	E8E3	頰	E8F3	餛	E972	駘	E982	餲	E9A2	魄	E9C2	鮓	E9E2	鴈	E9A2	鵠	E461
E8C4	E8E4	頰	E8F4	餛	E973	駘	E983	餲	E9A3	魄	E9C3	鮓	E9E3	鴈	E9A3	鵠	E462
E8C5	E8E5	頰	E8F5	餛	E974	駘	E984	餲	E9A4	魄	E9C4	鮓	E9E4	鴈	E9A4	鵠	E463
E8C6	E8E6	頰	E8F6	餛	E975	駘	E985	餲	E9A5	魄	E9C5	鮓	E9E5	鴈	E9A5	鵠	E464
E8C7	E8E7	頰	E8F7	餛	E976	駘	E986	餲	E9A6	魄	E9C6	鮓	E9E6	鴈	E9A6	鵠	E465
E8C8	E8E8	頰	E8F8	餛	E977	駘	E987	餲	E9A7	魄	E9C7	鮓	E9E7	鴈	E9A7	鵠	E466
E8C9	E8E9	頰	E8F9	餛	E978	駘	E988	餲	E9A8	魄	E9C8	鮓	E9E8	鴈	E9A8	鵠	E467
E8CA	E8EA	頰	E8FA	餛	E979	駘	E989	餲	E9A9	魄	E9C9	鮓	E9E9	鴈	E9A9	鵠	E468
E8CB	E8EB	頰	E8FB	餛	E98A	駘	E98A	餲	E9AA	魄	E9CA	鮓	E9EA	鴈	E9AA	鵠	E469
E8CC	E8EC	頰	E8FB	餛	E98B	駘	E98B	餲	E9AB	魄	E9CB	鮓	E9EB	鴈	E9AB	鵠	E46A

E46B	E48B	EAAB	EACB	E4EB	半	@	0060	。	00A1	タ	00C0
E46C	E48C	EAAC	EACC	E4EC	!	A	0061	「	00A2	チ	00C1
E46D	E48D	EAAD	EACD	E4ED	*	B	0062	」	00A3	ツ	00C2
E46E	E48E	EAAE	EACE	E4EE	#	C	0063	、	00A4	テ	00C3
E46F	E48F	EAAF	EACF	E4EF	\$	D	0064	、	00A5	ト	00C4
E470	E490	EAB0	EAD0	E4F0	%	E	0065	、	00A6	ナ	00C5
E471	E491	EAB1	EAD1	E4F1	&	F	0066	、	00A7	ニ	00C6
E472	E492	EAB2	EAD2	E4F2	'	G	0067	、	00A8	ヌ	00C7
E473	E493	EAB3	EAD3	E4F3	(H	0068	、	00A9	ネ	00C8
E474	E494	EAB4	EAD4	E4F4)	I	0069	、	00AA	ノ	00C9
E475	E495	EAB5	EAD5	E4F5	*	J	006A	、	00AB	ハ	00CA
E476	E496	EAB6	EAD6	E4F6	+	K	006B	、	00AC	ヒ	00CB
E477	E497	EAB7	EAD7	E4F7	002C	L	006C	、	00AD	フ	00CC
E478	E498	EAB8	EAD8	E4F8	002D	M	006D	、	00AE	ヘ	00CD
E479	E499	EAB9	EAD9	E4F9	002E	N	006E	、	00AF	ホ	00CE
E47A	E49A	EABA	EADA	E4FA	/	O	006F	、	00B0	マ	00CF
E47B	E49B	EABB	EADB	E4FB	0	P	0070	、	00B1	ミ	00D0
E47C	E49C	EABC	EADC	E4FC	1	Q	0071	、	00B2	ム	00D1
E47D	E49D	EABD	EADD	E4FD	2	R	0072	、	00B3	メ	00D2
E47E	E49E	EABE	EADE	E4FE	3	S	0073	、	00B4	モ	00D3
E47F	E49F	EABF	EADF	E4FF	4	T	0074	、	00B5	ヤ	00D4
E480	E4A0	EAA0	EAE0	E4F0	5	U	0075	、	00B6	ユ	00D5
E481	E4A1	EAC1	EAE1	E4F1	6	V	0076	、	00B7	ヨ	00D6
E482	E4A2	EAC2	EAE2	E4F2	7	W	0077	、	00B8	リ	00D7
E483	E4A3	EAC3	EAE3	E4F3	8	X	0078	、	00B9	ラ	00D8
E484	E4A4	EAC4	EAE4	E4F4	9	Y	0079	、	00BA	ル	00D9
E485	E4A5	EAC5	EAE5	E4F5	:	Z	007A	、	00BB	レ	00DA
E486	E4A6	EAC6	EAE6	E4F6	:	[007B	、	00BC	ロ	00DB
E487	E4A7	EAC7	EAE7	E4F7	<	¥	007C	、	00BD	ワ	00DC
E488	E4A8	EAC8	EAE8	E4F8	=]	007D	、	00BE	ン	00DD
E489	E4A9	EAC9	EAE9	E4F9	>	^	007E	、	00BF	。*	00DE
E48A	E4AA	EACA	EAEA	E4FA	?	_	007F	、			00DF

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

● 待受画面で ● 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	145ページ
12	通話時間目安表示	ON	145ページ
13	履歴		23ページ
131	発信履歴	—	23ページ
132	着信履歴	—	23ページ
133	不在着信履歴	—	23ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	145ページ
15	発信者番号通知	ON	25ページ
16	通信中着信	起動	142ページ
17	通信中メール受信	起動	143ページ
18	イヤホン自動応答	ON	147ページ
19	イヤホン自動応答秒数	9秒	147ページ
10	サービス問合せ		162ページ
101	サービスセンター (116)	—	162ページ
102	留守電センター (*931)	—	162ページ
103	着信転送サービスセンター (143)	—	163ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		108ページ
211	音量	音量レベル3	108ページ
212	着信音	パターン1	108ページ
213	バイブレータ設定	OFF	108ページ
22	Eメール受信		109ページ
221	音量	音量レベル3	109ページ
222	受信音	メール受信音1	109ページ
223	バイブレータ設定	OFF	109ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	109ページ
23	ライトメール受信		109ページ
231	音量	音量レベル3	109ページ
232	受信音	メール受信音2	109ページ
233	バイブレータ設定	OFF	109ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	109ページ
24	アラーム		110ページ
241	音量	音量レベル3	110ページ
242	バイブレータ設定	OFF	110ページ
25	スケジュールアラーム		110ページ
251	音量	音量レベル3	110ページ
252	バイブレータ設定	OFF	110ページ
26	操作音	OFF	111ページ
27	データ再生音	音量レベル3	111ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	111ページ
29	圏外警告音	ON	111ページ

画面／照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		112ページ
311	壁紙設定	固定画像1	112ページ
312	時計カレンダー表示	時計大 (12H)	113ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	112ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	112ページ
32	LED設定		113ページ
321	照明 (LED) 点灯	ON	113ページ
322	LED色設定		113ページ
3221	通話中	なし	113ページ
3222	発信中	レインボー	113ページ
3223	音声着信中	青	113ページ
3224	ライトメール受信	緑	113ページ
3225	Eメール受信	緑	113ページ
3226	新着／不在あり	緑	113ページ
3227	アラーム鳴動中	橙	113ページ
3228	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	113ページ
3229	Opera起動中	赤	113ページ
33	名前表示	ON	114ページ
34	充電時LCD	OFF	114ページ
35	照明		114ページ
351	Opera照明		114ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	114ページ
3512	点灯時間	30秒	114ページ
352	メール照明		114ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	114ページ
3522	点灯時間	30秒	114ページ
353	その他照明		114ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	114ページ
3532	点灯時間	10秒	114ページ
36	節電画面	1分	115ページ
37	文字サイズ	小	115ページ
38	配色設定	Melon Syrup	115ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	126ページ
42	着信拒否		127ページ
421	指定番号拒否	解除	127ページ
422	指定番号一覧	—	127ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	127ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	127ページ
425	通知不可能拒否	解除	127ページ
426	着信履歴保存	保存	127ページ
427	着信拒否全解除	—	127ページ
43	操作ロック		129ページ
431	発信先限定	解除	129ページ
432	発信先一覧	—	129ページ
433	ダイヤル発信	許可	129ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	129ページ
435	スピードダイヤル	許可	129ページ
436	スケジュール	許可	129ページ
437	Opera	許可	129ページ
438	メール	許可	129ページ
439	データ発信	許可	129ページ
44	シークレットモード	OFF	131ページ
45	暗証番号変更	1234	131ページ
46	本体リセット		132ページ
461	メモリリセット	—	132ページ
462	機能リセット	—	132ページ
463	完全消去+初期化	—	132ページ
47	リモートロック		133ページ
471	着信	OFF	133ページ
472	着信番号一覧	—	134ページ
473	ライトメール	OFF	133ページ
474	ライトメール番号一覧	—	134ページ
475	パスワード変更	未登録	133ページ

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2008年01月01日 00:00	20ページ
52	自動時刻補正 (パケット通信開始時)	ON	20ページ
53	ピクト時計	日付+時間	20ページ
54	アラーム	未登録	138ページ

伝言メモ (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	28ページ
62	応答メッセージ録音	—	29ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	29ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	29ページ
65	安全運転モード	電話機応答	32ページ

USB設定 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	19ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	160ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	38ページ
82	予測変換設定	ON	39ページ
83	学習内容リセット	—	39ページ
84	定型文登録	—	37ページ
85	顔文字登録	—	38ページ
86	オプション辞書登録	—	39ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	148ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	160ページ
93	ダイヤルアップ設定		92ページ
931	接続先1		92ページ
9311	接続先名称	—	92ページ
9312	電話番号	—	92ページ
9313	ユーザー名	—	92ページ
9314	パスワード	—	92ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	92ページ
9316	分計発信	OFF	92ページ
9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」/ DNS自動取得「ON」	92ページ
9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」/ プロキシ認証「OFF」	93ページ
932	接続先2		92ページ
933	CLUB AIR-EDGE		92ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	92ページ
9332	電話番号	0570570099##61	92ページ
9333	ユーザー名	clubh	92ページ
9334	パスワード	*****	92ページ
9335	分計発信	OFF	92ページ
9338	ヘルプ	—	93ページ
94	国際ローミング		150ページ
941	事業者選択方法	自動選択	150ページ
942	自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	150ページ
943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	150ページ
944	ローミング情報登録		151ページ
9441	台湾/大衆電信FITEL	—	151ページ
9442	タイ/true	—	151ページ
9443	ベトナム/VNPT	—	151ページ
9444	中国/中国PHS	—	151ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	146ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	146ページ

プロフィール (O)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	143ページ

ソフトウェア更新 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*1	ソフトウェア更新開始	—	166ページ
*2	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	166ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいる？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@pdx.ne.jp
お疲れ様です	.pdx.ne.jp
おはようございます	@ezweb.ne.jp
よろしく申し上げます	@docomo.ne.jp
これから戻ります	.vodafone.ne.jp
客先に直行します	@softbank.ne.jp
本日は直帰します	.co.jp
ありがとうございました	.ne.jp
Thank you !	.ac.jp
Happy Birthday !!	.or.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.jp
Merry Christmas !	.com
おやすみなさい	http://
ごめんなさい	https://
ごちそうさまでした	(自作文1；表示は空白)
これからいくよ	(自作文2；表示は空白)
今から帰るよ	(自作文3；表示は空白)
遅れます	(自作文4；表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文5；表示は空白)
先にいってて	(自作文6；表示は空白)
あとで電話します	(自作文7；表示は空白)
メールください	(自作文8；表示は空白)
がんばろうね	(自作文9；表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^-^)	(-_-)	(^ ^)	(° Ⅸ° ::)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(-_-#)	\ (·_·;) /	(p.-) ネム～
(*^o^*)	(>_<)	(^-^)/"	(·_·;)	(^_^)人(^_^)
(^-+^-)	(+_+)	m(_ _)m	(·ω·)	(^3^)-☆chu!!
(T_T)/	(`ε´)	w(*o*)w	(-_-) zZZ	∩ ('~;) ∩

■記号一覧

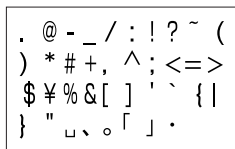

半角記号



全角記号

■絵文字一覧



ウィルコム絵文字



アニメーション絵文字



Web入力用絵文字

▶お知らせ

- 入力モード（34ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

英数

184発信 22
 184分計発信 22
 186発信 22
 186分計発信 22
 1xパケット方式 158
 1画面表示 43
 1行表示 43
 1ヶ月表示 116
 1週間表示 116
 1日表示 116
 2xパケット方式 158
 32kPIAFS 158
 4xパケット方式 158
 64kPIAFS 158
 6ヶ月表示 116
 ACアダプタ 18
 AutoDiscovery 89/91
 Bcc 52
 BGM 82
 BGM音量変更 88
 BGM再生 86/88
 CA証明書 87
 Cc 52
 CLUB AIR-EDGE 76
 Cookie 86
 DNS自動取得 92
 Eメールアドレス 48
 Eメール削除設定 70
 Eメール作成 51
 Eメール自動受信機能 71
 Eメール受信 50/61
 Eメール受信音 109
 Eメール受信音 (アドレス帳) 42
 Eメール使用状況 69
 Eメール送受信設定 70
 Eメール送信 51
 Eメールへ添付 53
 IPアドレス 92
 IPアドレス自動取得 92
 JavaScript 86/88
 LED色 (アドレス帳) 42
 LED色設定 113
 LED設定 113
 LI機能 148
 LI設定 148
 Myボイスメモ登録 142
 Opera (WEB) メニュー 80
 Opera (操作ロック) 129
 Opera照明 114
 Operaブラウザ 75
 P (ポーズ) 27
 POPbeforeSMTP 71
 POPbeforeSMTP待ち時間 71
 POPポート番号 71
 Referer 87
 RSSアイテム 90
 RSSフィード一覧 90/91
 RSSフィード管理 91
 RSSフィード登録 89/91
 RSSリーダー 89
 SMTP認証 71
 SMTPポート番号 71
 SSL 74

Sub 52
 TLS 74
 To 52
 TODO 123
 TODO一覧 117
 URL入力 81
 USBケーブル 19/160
 USB充電 19
 USBモード 160
 vCalendar 125
 vCard 47
 VGA 95/96/98
 W-OAM 158
 Webページ 79/81

あ

アイコン 14
 アイコン表示エリア 14
 アカウント設定 70/72
 アカウント名 71/72
 明るさ (カメラ)
 空きフォルダ容量 94/98/100
 (カメラ) 94/98/100
 空きフォルダ容量
 (データフォルダ) 107
 宛先 52
 アドレスカード 47
 アドレス帳No. 検索 45
 アドレス帳閲覧 (操作ロック) 129
 アドレス帳検索 45
 アドレス帳登録 40
 アドレス帳発信 45
 アドレス帳呼出 43
 アニメーション絵文字 58/196
 アフターサービス 177
 アラーム 138
 アラームON/OFF 138
 アラーム音 110/138
 アラーム音量 110
 アラーム画像 139
 アラーム削除 139
 アラーム時刻 138
 アラーム設定 (スケジュール) 121
 アラーム日付 138
 アラーム鳴動時間 138
 アラームメッセージ 138
 暗証番号 7
 暗証番号変更 131
 安全運転モード 32
 アンテナ (内蔵) 13

い

位置情報 148
 位置情報送出要求 149
 位置情報通知 149
 一括送出 27
 移動 (Opera) 83
 移動 (メール) 66/67
 移動 (ブックマーク) 84
 移動 (RSSリーダー) 91
 イヤホン自動応答 147
 イヤホン自動応答秒数 147
 インターネット 74
 インターネット接続アカウント 74

インポート 153
 引用 36

う

ウィルコム のEメール 49
 ウェイクアップトーン 111

え

エクスポート 152
 エニーキーアンサー 145
 絵文字 36
 絵文字一覧 196
 遠隔操作 133/134/135/136

お

オートリダイレクト 88
 応答メッセージ選択 29
 応答メッセージ録音 29
 オプション (メール) 69
 オプション辞書登録 39
 オリジナルマナー 30
 オリジナルマナー編集 31
 音声 / 伝言メモ再生 29
 音声 / 伝言メモ削除 29
 音声着信 108
 音声着信音 (アドレス帳) 42
 音楽自動再生 (メール) 69
 音声発信 / 着信画面 112
 音声メモ 28
 オンラインサインアップ 48/74
 音量 108/109/110

か

回転 (カメラ) 100
 顔文字 36/38
 顔文字一覧 195
 学習内容リセット 39
 各部の名称と機能 12
 画像サイズ 95
 画像表示 86/88/91
 画像フォルダ (カメラ) 94
 画像変換 105
 画像編集 (データフォルダ) 105
 カット 37
 壁紙 95/96/98
 壁紙設定 112
 壁紙表示 14
 カレンダー 116
 カレンダー表示 14
 漢字コード一覧 178
 漢字変換 35
 完全消去 + 初期化 132

き

キー操作 15
 キーロック 21
 キーワード検索 45
 記号 36
 記号一覧 196
 機能一覧 191
 機能リセット 132
 キャランティ 158/160

く

国・地域/事業者選択	150
繰り返し再生 (データフォルダ)	104
繰り返し設定	121
グループ検索	45
グループ設定	46

け

ケータイ	95/96/98
ケータイモード	75/77/86/88
圏外警告音	111

こ

公式サイト	76/80/83
公衆電話発信	26/161
公衆電話発信拒否	127
更新	81
高速化サービス追加設定	87
国際電話	25
国際プリフィックス番号	151
国際ローミング	150/164
コピー	37
コピー (メモ帳)	140

さ

サーバー詳細設定	71/72
サーバー設定 (RSSリーダー)	89/90/91
再生 (データフォルダ)	103
再生中の操作	103
再生中のメニュー	104
サイレントマネー	30
削除 (各機能の情報)	152
削除 (データフォルダ)	107
削除 (メール)	68
差出人名称	71
撮影	96/97
撮影シーン設定	98
撮影素子	168
撮影モード	95
撮影モード設定	98
撮速メール®	101
撮速メール®送信先設定	101
サブアドレス	22/135/136

し

シークレット時設定 (アドレス帳)	44
シークレット時設定 (カレンダー)	118/119
シークレットモード	131
事業者選択方法	150
辞書	38/39
下書き保存	57/59
しっかリンク®	22
質量	168
指定番号一覧	127
指定番号拒否	127
自動位置情報送出手機能	148
自動更新 (RSSリーダー)	90
自動更新時刻	90
自動時刻補正	20
自動受信回数設定	71
自動選択事業者一覧	150
シャッター音設定	94/98
充電	18/19
充電時LCD	114

充電時間	17
修理	177
縮小変換 (携帯モード)	100
受信 (Eメール)	50/59/61
受信BOX	50/60
受信音 (メール)	109
受信行数	70
受信行数制限設定	70
受信サーバー (POP)	71/72
受信フォルダ表示	69
受信メールアカウント	70/72
受話音量	33
仕様	168
上下キー割り当て	146
詳細設定 (Opera環境設定)	87
詳細設定 (Operaダイヤルアップ設定)	92
照明	114
照明 (LED) 点灯	113
所在位置登録	149
署名設定	71

す

ズーム (Opera)	88
ズーム (RSSフィード)	91
ズーム (フォト)	96
スケジュール (カレンダー)	116/120
スケジュール (操作ロック)	129
スケジュールアラーム	110/120/121
スケジュール一覧	117
スケジュールカード (v Calendar)	125
進む	81
ステータスコード	149
スピードダイヤル	24/25
スピードダイヤル (Opera)	87
スピードダイヤル (操作ロック)	129
スモールスクリーンモード	75/77/86/88

せ

セカンダリDNS	92
赤外線通信	154
セキュリティ通信	74
接続先/アカウント設定	69/70/72
接続先URL設定	166
接続先設定 (Opera)	86
接続先名称	92
設定 (Opera)	86/88
設定 (RSSリーダー)	91
設定 (アドレス帳)	46
設定 (カメラ)	94
設定 (データフォルダ)	107
設定 (メール)	69
設定リセット (Opera)	87
節電画面	115
セルフタイマー	97
セルフタイマー音設定	94/98
全員へ返信	61
全画面表示 (Opera)	86/88
全画面表示 (RSSリーダー)	91
全画面表示 (カメラ)	94
全画面表示 (データフォルダ)	103
全送信	57/66
センターキー長押し割り当て	146
センタ名称設定	71/72

そ

ソート (メール)	66
操作音	111
操作ガイド表示エリア	14/17
操作ロック	129
送受信メールBOX (上下キー割り当て)	146
装飾	54
送信 (Eメール)	51
送信 (ライトメール)	58
送信BOX	50
送信サーバー (SMTP)	71/72
送信待ち保存	57
送信メールアカウント	70
その他照明	114
ソフトウェア更新	166

た

タイマーロック	126
ダイヤルアップ設定	92
ダイヤル発信 (操作ロック)	129
ダイヤルメモ	141
ダイヤルロック	126
ダウンロード (Opera)	77
ダウンロード (ソフトウェア更新)	166
ダウンロード (テンプレート)	56
卓上ホルダ	18
単語登録	38

ち

着信 (リモートロック)	133
着信音	108
着信音 (アドレス帳)	42
着信拒否	127
着信拒否全解除	127
着信拒否へ登録	24
着信設定	42/46
着信転送サービス	163
着信番号一覧 (リモートロック)	133/134
着信履歴	23/24
着信履歴 (ライトメール)	58
着信履歴保存 (着信拒否)	127

つ

通常変換	35
通信中着信	142
通信中メール受信	143
通知許可パスワード	148/149
通知許可番号	148/149
通知不可能	26/161
通知不可能拒否	127
通話時間	17/23/145/168
通話時間目安表示	145

て

データ再生音	111
データ消去・初期化 (リモートロック)	135
データ着信	161
データ通信	158
データ通信方式	158/160
データ発信	161
データ発信 (操作ロック)	129
データフォルダ	102
ディスプレイ	14/112

ディスプレイ (サイズ).....	168
定型文.....	36/37
定型文一覧.....	195
テキストメール.....	49/51/54
デコラティブメール.....	49/51/54
電源.....	20
伝言メモ.....	23/28/29
伝言メモ応答時間.....	29
伝言メモ設定.....	28
転送 (音声着信).....	163
転送 (メール).....	62
電卓.....	146
添付ファイル.....	49/53/61
テンプレート (メール).....	56
テンプレート読み込み.....	56
テンプレート保存.....	56
電話機応答.....	32
電話番号 (ダイヤルアップ設定).....	92
電話番号検索.....	45
電話を受ける.....	26
電話をかける.....	22

と

登録件数確認 (アドレス帳).....	46
登録件数表示 (カレンダー).....	118
登録件数表示 (ブックマーク).....	84
登録済みフィード一覧.....	91
特殊効果.....	98
時計.....	14/20/113
時計カレンダー表示.....	113
ドメイン.....	48
振り直し.....	96/100

な

ナイトモード/ナイトモード解除.....	98
名前検索.....	45
名前表示.....	114
並び替え (カレンダー).....	118
並び替え (定型文).....	37
並び替え (ブックマーク).....	84
並び替え (メール).....	66

に

日時設定.....	20
認証パスワード	
(赤外線通信).....	155/156
認証方式設定.....	71

ね

ネットワーク応答.....	32
---------------	----

は

配色設定.....	115
バイブレータ設定 (アラーム).....	110
バイブレータ設定 (オリジナルマナー).....	31
バイブレータ設定 (受信).....	109
バイブレータ設定 (着信).....	33/108
パスワード (Opera).....	92
パスワード (位置情報).....	148/149
パスワード (メール).....	71/72
パスワード (リモートロック).....	7
パスワード変更 (リモートロック).....	133
パソコン接続.....	160
バックアップ.....	152/153
発信先一覧 (操作ロック).....	129/130
発信先限定 (操作ロック).....	129

発信先限定へ登録.....	24
発信者番号通知.....	25
発信履歴.....	23/24
バッテリー.....	17
バッテリー交換.....	168
バッテリー質量.....	168
貼り付け.....	37

ひ

ピクト時計.....	20
ピクト表示エリア.....	14
非通知理由.....	26/161
日付スタンプ設定.....	98/100
表示色変更 (カレンダー).....	118
表示切り替え (アドレス帳).....	46
表示切替 (データフォルダ).....	107
表示切り替え (発信履歴/着信履歴).....	24
表示順設定.....	46
標準マナー.....	30
表示モード.....	75/77/86/88
平型イヤホン.....	7
平型イヤホンマイク.....	147

ふ

フィルタ (メール).....	66
フォト画質設定.....	95/98
フォト設定.....	98/100
フォトフォルダ一覧.....	98/100
フォト編集.....	100
フォルダ移動 (ブックマーク).....	84
フォルダ内全件削除.....	64
フォルダ名変更 (Opera).....	84
フォルダ名編集 (メール).....	64
不在着信.....	23
不在着信履歴.....	23
ブックマーク (スピードダイヤル).....	25/87
ブックマーク一覧.....	78/84
ブックマーク登録.....	78
ブックマーク (編集).....	85
ブッシュ信号.....	27
プライマリDNS.....	92
振り分け設定.....	65
フルスクリーンモード.....	75/77/86/88
フレーム (カメラ).....	98/100/105
フレーム切り替え (Opera).....	83
フレックスチェンジ方式.....	158
プレビュー画面.....	94/100
プロキシ設定.....	93
プロバイダーのEメール.....	72/92
プロフィール.....	143/144
分計設定 (アドレス帳).....	40
分計発信 (Opera).....	92
分計発信 (音声発信).....	22/23/164

へ

ページ自動更新.....	88
ページ情報.....	81
ページ内検索 (Opera).....	83
ページ内検索 (RSSリーダー).....	91
ページ履歴.....	80/83
ベストエフォート.....	158/160
ヘルプ (ダイヤルアップ設定).....	93
編集 (Eメール).....	57
編集 (ライトメール).....	59
返信 (メール).....	61/62
返信先アドレス.....	70
返信先アドレス入力.....	70
返信メール本文引用.....	69

ほ

ホーム.....	80/83
ホーム設定.....	86/88
保護 (メール).....	68
補修用性能部品.....	177
保証書.....	177/裏表紙
保存 (Opera).....	82
保存 (カメラ).....	96
保存 (下書きEメール).....	57
保存 (下書きライトメール).....	59
保存 (送信待ちEメール).....	57
保存 (添付ファイル).....	61
保存 (テンプレート).....	56
保存 (バックアップ).....	152
保存できるデータの種類.....	102
保存ページ.....	82
保留 (ミュート).....	26
本体リセット.....	132

ま

マイオリジナル.....	27
待受時間.....	17/168
マナー着信.....	33
マナートーク®.....	33
マナーモード.....	30

み

未送信BOX.....	50/57/59
ミュート (保留).....	26

め

メール (操作ロック).....	129
メールアドレス.....	48/71/72
メールサーバー設定.....	71/72
メール削除.....	66/67/68
メール受信音鳴動時間.....	109
メール種別切り替え.....	56/58
メール照明.....	114
メール接続先.....	70
メール全件削除.....	64/68
メールメニュー.....	50
名刺フォルダへコピー.....	47
メインメニューの表示変更.....	115
メモ帳.....	140
メモリリセット.....	132

も

文字コード.....	81
文字サイズ (各機能画面).....	115
文字サイズ変更 (メール).....	67
文字入力.....	34
文字入力メニュー.....	36
文字入力モード.....	34
モデム.....	160
モニター画面.....	94/98

ゆ

ユーザーエージェント.....	88
ユーザー登録 (RSSリーダー).....	89
ユーザーネーム.....	48
ユーザー名.....	92
ユーザー辞書.....	38
ユーザ非通知.....	26/161
ユーザ非通知拒否.....	127
ユーティリティソフトウェア.....	153
有効画素数.....	168

よ

曜日単位変更.....	119
容量（フォト画質）.....	95
予測変換.....	35/39
呼び出し時検索設定.....	46

ら

ライトメール（リモートロック）.....	133
ライトメール作成.....	58
ライトメール受信音.....	109
ライトメール受信音（アドレス帳）.....	42
ライトメール送信.....	58
ライトメール送達確認音.....	69
ライトメール番号一覧 （リモートロック）.....	133/134

り

リセット.....	132
リモートロック.....	133
料金分計サービス.....	164

る

累積通話時間.....	145
留守番電話サービス.....	162

れ

連続アラーム.....	138
連続アラームの解除.....	139
連続通話時間.....	17/168
連続待受時間.....	17/168

ろ

ローミング情報登録／削除.....	151
ローミングモード.....	150
録音（Myボイスメモ）.....	142
録音（安全運転モード）.....	32
録音（応答メッセージ）.....	29
録音（音声メモ）.....	28
録音（伝言メモ）.....	28
録音（留守番電話）.....	162

わ

ワン切り.....	23
ワンタイムパスワード.....	92

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコム電話機から】・・・・・・・・・・ 局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・携帯電話などから】・・・・・・ **0120-921-156（無料）**

（公衆電話からもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコム電話機から】・・・・・・・・・・ 局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・携帯電話などから】・・・・・・ **0120-921-157（無料）**

（公衆電話からもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

- コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）でも受付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

●Opera社のサーバーサービスに関するお問い合わせ

- Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>

- メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室 **☎ 0077-78-0500（無料）** **FAX 0077-78-0501（無料）**

※IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

修理、オプション品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

☎ 0120-994-723（無料）

※IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F）

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F）

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市中区栄3-15-31（住友生命千種ニュータワービル12F）

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F）

九 州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（三共福岡ビル9F）

※定休日以外に年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HONEY BEE®

HONEY BEEロゴは京セラの登録商標です。

HONEY BEE™ は京セラの商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0+] © E-Globoledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2008 All Right Reserved.

FontAvenue

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

ACCESS™

NetFront® Mobile Client Suite

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

miniSD™ は、SDアソシエーションの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出ししてはなりません。

保証書（お客様用） ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	HONEY BEE (WX331KC)
お買い上げ日	年 月 日
保証期間（お買い上げ日より）	1年間（バッテリーを除く）
お客様 お名前 ご住所 〒 電話番号（ ）	—
販売店	店名・住所・電話番号

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定> 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。 2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。） (イ) 取扱説明書・本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合 (ロ) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合 (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合 (ニ) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合 (ホ) 雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としたりしてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合 (ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合 (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合 (チ) 本保証書のご提示がない場合 (リ) 本保証書に、お買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 (ヌ) 消耗品（バッテリー等）の交換の場合	3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。 4. 出張による修理対応はお受けできません。 5. 本商品の故障に起因する付随的損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、一切の責任を負いません。 6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 修理メモ <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
--	---

● 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容（アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容）や各種設定情報（壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など）が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

● 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

● 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

● 本製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTT35P+FXA 0309SZ